



# iPod touch

## دليل المستخدم

لبرنامج iOS 6.1 (يونيو ٢٠١٣)

# المحتويات

<b>الفصل ١: نظرة سريعة على جهاز iPod touch</b>	٦
نظرة عامة على iPod touch	٦
ملحقات	٧
أزرار	٧
أيقونات الحالة	٩
<b>الفصل ٢: الخطوات الأولى</b>	١٠
ما تحتاج إليه	١٠
إعداد iPod touch	١٠
توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك	١٠
الاتصال بالإنترنت	١١
إعداد البريد وحسابات أخرى	١١
Apple ID	١١
إدارة المحتوى على أجهزة iOS	١١
iCloud	١٢
المزامنة مع iTunes	١٣
عرض دليل المستخدم هذا على iPod touch	١٣
<b>الفصل ٣: الأساسيات</b>	١٤
استخدام التطبيقات	١٤
تخصيص الشاشة الرئيسية	١٧
كتابة	١٨
إملاء	٢١
التحكم بالصوت	٢٢
البحث	٢٣
الإشعارات	٢٤
المشاركة	٢٥
توصيل iPod touch بتلفاز أو جهاز آخر	٢٦
الطباعة باستخدام AirPrint	٢٦
أجهزة Bluetooth	٢٧
مشاركة الملفات	٢٧
ميزات الأمان	٢٨
البطارية	٢٨
<b>الفصل ٤: Siri</b>	٣٠
ما هو Siri؟	٣٠
استخدام Siri	٣٠
المطاعم	٣٣
الأفلام	٣٣
رياضة	٣٤
الإملاء	٣٤
تصحيح Siri	٣٤

## الفصل ٥: موسيقى ٣٦

الحصول على الموسيقى	٣٦
تشغيل الموسيقى	٣٦
Cover Flow	٣٨
بودكاست والكتب المسموعة	٣٨
قوائم التشغيل	٣٨
Genius	٣٩
Siri والتحكم بالصوت	٣٩
iTunes Match	٣٩
مشاركة الصفحة الرئيسية	٤٠
إعدادات الموسيقى	٤٠

## الفصل ٦: الفيديوهات ٤٢

### الفصل ٧: الرسائل ٤٤

إرسال الرسائل وتلقيها	٤٤
إدارة المحادثات	٤٥
إرسال صور ومقاطع فيديو والمزيد	٤٥
إعدادات الرسائل	٤٥

### الفصل ٨: FaceTime ٤٦

### الفصل ٩: الكاميرا ٤٨

نظرة سريعة	٤٨
كاميرا iSight ووميض LED	٤٩
العرض والمشاركة والطباعة	٥٠
تحرير الصور وقص مقاطع الفيديو	٥٠

### الفصل ١٠: صور ٥١

عرض الصور ومقاطع الفيديو	٥١
تنظيم الصور ومقاطع الفيديو	٥٢
تدفق الصور	٥٢
مشاركة الصور ومقاطع فيديو	٥٣
طباعة الصور	٥٣

### الفصل ١١: Game Center ٥٤

نظرة سريعة	٥٤
اللعب مع الأصدقاء	٥٥
إعدادات Game Center	٥٥

### الفصل ١٢: Mail ٥٦

قراءة البريد	٥٦
إرسال بريد	٥٧
تنظيم البريد	٥٨
طباعة الرسائل والمرفقات	٥٨
حسابات وإعدادات Mail	٥٨

<b>الفصل ١٣ : Passbook</b>	٦٠
<b>الفصل ١٤ : التذكيرات</b>	٦٢
<b>الفصل ١٥ : Safari</b>	٦٣
<b>الفصل ١٦ : زاوية الأخبار</b>	٦٦
<b>الفصل ١٧ : التقويم</b>	٦٧
نظرة سريعة	٦٧
العمل مع تقويمات عديدة	٦٨
مشاركة تقويمات iCloud	٦٨
إعدادات التقويم	٦٩
<b>الفصل ١٨ : الأسهم</b>	٧٠
<b>الفصل ١٩ : الخرائط</b>	٧٢
العثور على مواقع	٧٢
تحديد الاتجاهات	٧٣
Flyover و 3D	74
إعدادات الخرائط	٧٤
<b>الفصل ٢٠ : الطقس</b>	٧٥
<b>الفصل ٢١ : الملاحظات</b>	٧٦
<b>الفصل ٢٢ : الساعة</b>	٧٧
<b>الفصل ٢٣ : الحاسبة</b>	٧٨
<b>الفصل ٢٤ : مذكرات الصوت</b>	٧٩
نظرة سريعة	٧٩
مشاركة مذكرات صوت مع الكمبيوتر الخاص بك	٨٠
<b>الفصل ٢٥ : iTunes Store</b>	٨١
نظرة سريعة	٨١
تغيير أزرار التصفح	٨٢
<b>الفصل ٢٦ : App Store</b>	٨٣
نظرة سريعة	٨٣
حذف التطبيقات	٨٤
<b>الفصل ٢٧ : جهات الاتصال</b>	٨٥
نظرة سريعة	٨٥
إضافة جهات اتصال	٨٦
إعدادات جهات الاتصال	٨٧
<b>الفصل ٢٨ : Nike + iPod</b>	٨٨
<b>الفصل ٢٩ : iBooks</b>	٨٩
نظرة سريعة	٨٩
قراءة الكتب	٩٠
تنظيم رف الكتب	٩١
مزمنة الكتب وملفات PDF	٩١

٩٢ طباعة ملف PDF أو إرساله بالبريد الإلكتروني

٩٢ إعدادات iBooks

## ٩٣ الفصل ٣٠: البودكاست

### ٩٥ الفصل ٣١: إمكانية الوصول

٩٥ ميزات إمكانية الوصول

٩٥ VoiceOver

١٠٣ Siri

١٠٣ النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية

١٠٣ التكبير/التصغير

١٠٣ نص كبير

١٠٤ عكس الألوان

١٠٤ نطق التحديد

١٠٤ نطق النص تلقائيًا

١٠٤ صوت أحادي

١٠٤ نغمات قابلة للتخصيص

١٠٤ الوصول الموجه

١٠٥ AssistiveTouch

١٠٥ لوحات مفاتيح الشاشة العريضة

١٠٥ التحكم بالصوت

١٠٦ عناوين النص

١٠٦ إمكانية الوصول في OS X

### ١٠٧ الفصل ٣٢: الإعدادات

١٠٧ نمط الطيران

١٠٧ Wi-Fi

١٠٨ VPN

١٠٨ Bluetooth

١٠٨ عدم الإزعاج والإشعارات

١٠٩ عام

١١٣ الأصوات

١١٣ السطوع وخلفية الشاشة

١١٣ الخصوصية

### ١١٤ ملحق A: لوحات مفاتيح دولية

١١٤ استخدام لوحات المفاتيح الدولية

١١٥ طرق إدخال خاصة

### ١١٦ ملحق B: السلامة والتعامل والدعم

١١٦ معلومات السلامة الهامة

١١٧ معلومات التعامل الهامة

١١٨ دعم iPod touch

١١٨ إعادة تشغيل الـ iPod touch وإعادة تعيينه

١١٩ ظهور "رمز الدخول غير صحيح" أو "تم تعطيل iPod touch"

١١٩ ظهور الرسالة "لا يدعم iPod touch هذا الملحق"

١١٩ يتعذر عرض مرفقات البريد الإلكتروني

١١٩ نسخ iPod touch احتياطيًا

١٢١ تحديث برامج iPod touch واستعادتها

١٢١ مزيد من المعلومات والخدمة والدعم


١٢٢ معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة التدوير

١٢٣ شركة Apple والبيئة

# نظرة سريعة على جهاز iPod touch

## نظرة عامة على iPod touch

جهاز iPod touch الجيل الخامس (١٦ جيجابايت)

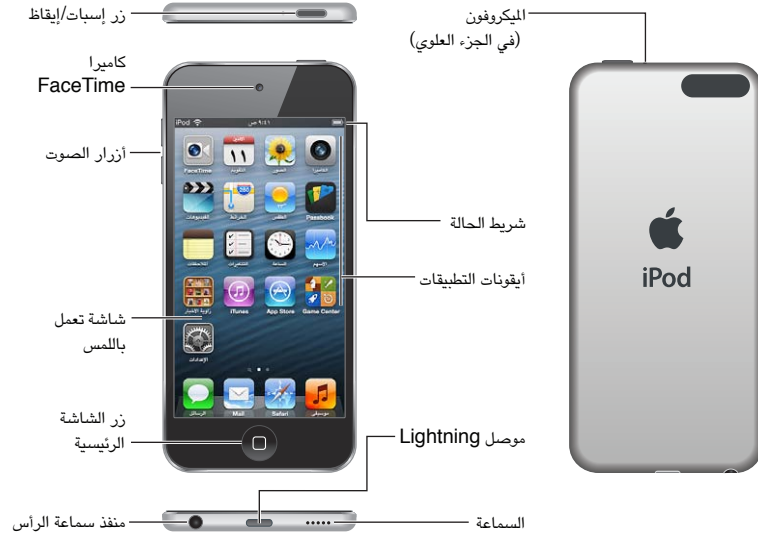

جهاز iPod touch الجيل الخامس (٣٢ جيجابايت أو أكثر)



قد تختلف تطبيقات iPod touch وميزاته تبعاً لموقعك ولغتك وطراز iPod touch. لمعرفة الميزات المدعومة في منطقتك، انظر [www.apple.com/ios/feature-availability](http://www.apple.com/ios/feature-availability).

## ملحقات

تكون الملحقات التالية مضمنة مع iPod touch:



**سماعات EarPod من Apple:** استخدم سماعات EarPod من Apple (جهاز iPod touch الجيل الخامس، الموضح أعلاه) أو سماعات الأذن من Apple (جهاز iPod touch الجيل الرابع) للاستماع إلى الموسيقى ومقاطع الفيديو والكتب المسموعة والبودكاست والألعاب.



**كابل التوصيل:** استخدم كابل Lightning to USB (جهاز iPod touch الجيل الخامس، الموضح أعلاه) أو كابل التوصيل من موصل Dock إلى USB (جهاز iPod touch الجيل الرابع) لتوصيل جهاز iPod touch بالكمبيوتر لإجراء المزامنة والشحن، أو بمهايئ طاقة USB (بياع منفصلاً) لإجراء للشحن.



**حلقة iPod touch (المتوفرة لطرزات ذات 32 جيجابايت أو أكثر):** قم بتوصيلها لحمل iPod touch بطريقة سهلة وأمنة. اضغط على الزر الموجود على ظهر iPod touch لانيثاقه وأزلق علامة تبويب الحلقة فوق الزر ثم اسحب الحلقة لانطباقها في مكانها.




**تحذير:** للحصول على معلومات مهمة تتعلق باستخدام حلقة iPod touch loop، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١١٦.

## أزرار

### زر إسبات/إيقاظ

إذا كنت لا تستخدم iPod touch، فيمكنك قفله لإيقاف تشغيل الشاشة والحفاظ على البطارية. أثناء قفل iPod touch، لن يحدث شيء إذا ما لمست الشاشة. لا يزال بإمكانك الاستماع إلى الموسيقى وضبط مستوى الصوت باستخدام الزرين الموجودين على جانب iPod touch.

**قفل iPod touch:** اضغط على زر إسبات/إيقاظ.

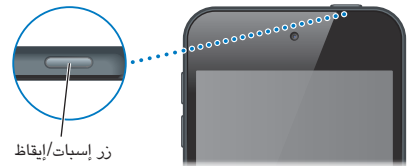

**فتح قفل iPod touch:** اضغط على زر إسبات/إيقاظ أو زر الشاشة الرئيسية □، ثم اسحب شريط التمرير.

**فتح الكاميرا أثناء قفل iPod touch:** اضغط على زر إسبات/إيقاظ أو زر الشاشة الرئيسية □، ثم اسحب 📷 لأعلى.

الوصول إلى عناصر التحكم في الصوت عندما يكون iPod touch مقللاً: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □.

إيقاف تشغيل iPod touch: اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاف، حتى يظهر شريط التمرير الأحمر، ثم اسحب شريط التمرير.

تشغيل iPod touch: اضغط مع الاستمرار على زر سكون/استيقاظ إلى أن يظهر شعار Apple.

يتم قفل iPod touch إذا لم تلمس الشاشة لمدة دقيقة أو دقيقتين.

تغيير وقت القفل التلقائي: انتقل إلى الإعدادات > عام > القفل التلقائي.

طلب رمز دخول لفتح قفل iPod touch: انتقل إلى الإعدادات > عام > قفل رمز المرور.

## زر الشاشة الرئيسية

زر الشاشة الرئيسية □ ينقلك إلى الشاشة الرئيسية، بصرف النظر عما تفعله. كما يوفر اختصارات أخرى. من الشاشة الرئيسية، اضغط على أي تطبيق لفتحه. انظر فتح التطبيقات والتبديل بينها في صفحة ١٤.

الانتقال إلى الشاشة الرئيسية: اضغط على زر الشاشة الرئيسية □.

رؤية آخر التطبيقات التي تم استخدامها: أثناء فتح قفل iPod touch، انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □. عندما تظهر التطبيقات أسفل الشاشة، قم بالتحرك سريعًا إلى اليسار أو اليمين لمشاهدة المزيد.

رؤية عناصر التحكم في تشغيل الصوت:


- عندما يكون iPod touch مقللاً: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □. انظر تشغيل الموسيقى في صفحة ٣٦.
- عندما تستخدم تطبيقًا آخر: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □، ثم حرّك سريعًا إلى يسار شريط المعالجة المتعددة الذي يظهر أسفل الشاشة.

استخدام Siri (جهاز iPod touch الجيل الخامس) أو التحكم بالصوت: اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية □. انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٠ والتحكم بالصوت في صفحة ٢٢.

## زرا مستوى الصوت

أثناء الاستماع إلى الأغاني أو الأفلام أو الوسائط الأخرى، يقوم الزران الموجودان على جانب iPod touch بضبط مستوى الصوت. وبخلاف ذلك، تتحكم الأزرار في مستوى صوت التنبيهات والمؤثرات الصوتية الأخرى.

**تحذير:** للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر ملحق B، السلامة والتعامل والدعم، في صفحة ١١٦.

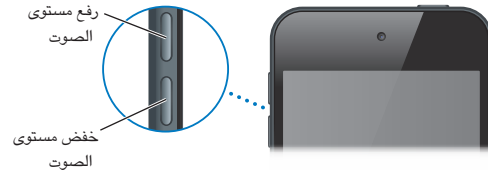

قفل مستوى صوت الجرس والتنبيهات: انتقل إلى الإعدادات > الأصوات وقم بإيقاف تشغيل 'تغيير باستخدام الأزرار'.

تحديد مستوى صوت الموسيقى والفيديو: انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى > حدود الصوت.

ملاحظة: في بعض البلدان، قد يصدر iPod touch إشارة عندما تقوم بتعيين مستوى الصوت أعلى من إرشادات سلامة السمع الخاصة بالاتحاد الأوروبي. لزيادة مستوى الصوت أكثر من هذا المستوى، قد تحتاج إلى تحرير التحكم في الصوت لفترة وجيزة.

يمكنك استخدام الإعدادات لإيقاف الإزعاج لكتم رنين مكالمات FaceTime والتنبيهات والإشعارات.

تعيين iPod touch على عدم الإزعاج: انتقل إلى الإعدادات وقم بتشغيل عدم الإزعاج. يمنع الإعداد عدم الإزعاج مكالمات FaceTime والتنبيهات والإشعارات من إصدار أي أصوات أو إضاءة الشاشة عندما تكون الشاشة مقللة. مع ذلك، تستمر التنبيهات في إصدار صوت وإذا تم إلغاء قفل الشاشة، فلن يكون للإعداد عدم الإزعاج تأثيرًا.

لجدولة ساعات الهدوء أو السماح لأشخاص معينين بالاتصال بك باستخدام FaceTime أو السماح برنين مكالمات FaceTime المكررة، انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات > عدم الإزعاج. انظر عدم الإزعاج والإشعارات في صفحة ١٠٨.

كذلك، يمكنك استخدام زر رفع مستوى الصوت لالتقاط صورة أو تسجيل فيديو. انظر فصل ٩، الكاميرا، في صفحة ٤٨.



## أيقونات الحالة

تقدم الأيقونات الموجودة على شريط الحالة بالجزء العلوي من الشاشة معلومات حول iPod touch:

أيقونة الحالة	دلالته
 *Wi-Fi	لتوضيح اتصال iPod touch بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi. كلما زاد عدد الأشرطة، دل ذلك على زيادة قوة الاتصال. انظر <a href="#">Wi-Fi</a> في صفحة ١٠٧.
 نشاط الشبكة	لتوضيح نشاط الشبكة. قد يتم أيضاً استخدام هذه الأيقونة بواسطة بعض التطبيقات الخاصة بالجهات الأخرى للإشارة إلى وجود عملية نشطة.
 جاز المزامنة	لتوضيح أن iPod touch يتزامن مع iTunes.
 وضع الطيران	لتوضيح أن وضع الطيران قيد التشغيل — لا يمكنك الوصول إلى الإنترنت أو استخدام أجهزة Bluetooth*. تتوفر الميزات غير اللاسلكية. انظر <a href="#">نمط الطيران</a> في صفحة ١٠٧.
 عدم الإزعاج	إظهار أن "عدم الإزعاج" قيد التشغيل. انظر <a href="#">عدم الإزعاج والإشعارات</a> في صفحة ١٠٨.
 VPN	للإشارة إلى أنك متصل بشبكة تستخدم VPN. انظر <a href="#">VPN</a> في صفحة ١١٠.
 قفل	لتوضيح أن iPod touch مقفل. انظر <a href="#">زر إسبات/إيقاف</a> في صفحة ٧.
 تشغيل	للإشارة إلى تشغيل إحدى الأغاني أو كتاب مسموع أو أحد ملفات بودكاست. انظر <a href="#">تشغيل الموسيقى</a> في صفحة ٣٦.
 قفل الاتجاه الرأسي	لتوضيح أنه تم قفل شاشة iPod touch في الاتجاه الرأسي. انظر <a href="#">الاتجاه الرأسي والأفقي</a> في صفحة ١٦.
 المنبه	للإشارة إلى تعيين تنبيه. انظر <a href="#">فصل ٢٢، الساعة</a> ، في صفحة ٧٧.
 خدمات الموقع	للإشارة إلى أن أحد التطبيقات يستخدم خدمات الموقع. انظر <a href="#">الخصوصية</a> في صفحة ١١٣.
 *Bluetooth	أيقونة زرقاء أو بيضاء: Bluetooth قيد التشغيل ومقترن بجهاز، مثل سماعة الرأس. أيقونة رمادية: Bluetooth قيد التشغيل ومقترن بجهاز، ولكن الجهاز خارج النطاق أو قيد إيقاف التشغيل. بدون أيقونة: Bluetooth قيد إيقاف التشغيل أو غير مقترن. انظر <a href="#">أجهزة Bluetooth</a> في صفحة ٢٧.
 بطارية الـ Bluetooth	للإشارة إلى مستوى البطارية لجهاز Bluetooth مقترن.
 بطارية	لتوضيح مستوى البطارية أو حالة الشحن. انظر <a href="#">البطارية</a> في صفحة ٢٨.

\* **الملحقات والأداء اللاسلكي:** قد يؤثر استخدام ملحقات معينة مع iPod touch على الأداء اللاسلكي. ليست جميع ملحقات iPod متوافقة بالكامل مع iPod touch. قد يعمل تشغيل وضع الطيران على iPod touch على الحد من التداخل الصوتي بين iPod touch والجهاز الملحق. أثناء تشغيل وضع الطيران، لن يكون بمقدورك إجراء مكالمات FaceTime أو استقبالها أو استخدام الميزات التي تتطلب اتصالاً لاسلكياً. وقد تفيد إعادة توجيهه أو تغيير موقع iPod touch والجهاز الملحق المتصل به في تحسين الأداء اللاسلكي.

**تحذير:** لتفادي حدوث إصابة، اقرأ معلومات السلامة الهامة في صفحة ١١٦ قبل استخدام iPod touch.



### ما تحتاج إليه

لاستخدام iPod touch، ستكون بحاجة إلى:

- Apple ID (لبعض الميزات، منها iCloud وApp Store وiTunes Store). يمكنك إنشاء Apple ID أثناء الإعداد.
- اتصال بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi
- لاستخدام iPod touch مع الكمبيوتر الخاص بك، يلزمك:
  - اتصال إنترنت للكمبيوتر الخاص بك (يُوصى باستخدام اتصال واسع النطاق)
  - جهاز Mac، أو كمبيوتر شخصي مزود بمنفذ USB 2.0 أو 3.0 وأحد أنظمة التشغيل التالية:
    - نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.6.8 أو الأحدث
    - نظام التشغيل Windows 7 أو Windows Vista أو Windows XP Home أو Professional مثبت به Service Pack 3 أو الأحدث
  - برنامج iTunes الإصدار 10.7 أو الأحدث (لبعض الميزات) وهو متوفر على [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download)

### إعداد iPod touch

لإعداد iPod touch وتنشيطه، قم بتنشيط iPod touch واتبع مساعد الإعداد. توجهك خطوات مساعد الإعداد خلال عملية الإعداد، بما في ذلك الاتصال بشبكة Wi-Fi وتسجيل الدخول باستخدام Apple ID أو إنشائه مجاناً وإعداد iCloud وتشغيل الميزات الموصى بها، مثل خدمات الموقع والعثور على الـ iPod. يمكنك أيضاً الاستعادة من نسخة احتياطية من iCloud أو iTunes أثناء الإعداد.

يمكن إجراء التنشيط عبر شبكة Wi-Fi. إذا كان لديك حق الوصول إلى شبكة Wi-Fi، فيمكنك توصيل iPod touch بالكمبيوتر وإنهاء التنشيط باستخدام iTunes.

### توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك

إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى Wi-Fi، فقد تحتاج إلى توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك لإكمال الإعداد. يمكنك أيضاً توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك لمزامنة الموسيقى ومقاطع الفيديو ومعلومات أخرى مع iTunes. كما يمكنك مزامنة المحتوى مع الكمبيوتر لاسلكياً. انظر iCloud في صفحة ١٢ والمزامنة مع iTunes في صفحة ١٣.

**توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك:** استخدم كابل Lightning to USB المضمن (جهاز iPod touch الجيل الخامس) أو كابل التوصيل من موصل Dock إلى USB (جهاز iPod touch الجيل الرابع).



## الاتصال بالإنترنت

يتصل iPod touch بالإنترنت عبر شبكات Wi-Fi. عند الاتصال بشبكة Wi-Fi متصلة بالإنترنت، يتصل iPod touch بالإنترنت تلقائيًا كلما استخدمت تطبيقات Mail أو Safari أو YouTube أو FaceTime أو Game Center أو الأسمم أو الخرائط أو الطقس أو App Store أو iTunes Store. للحصول على معلومات حول الاتصال بشبكة Wi-Fi، انظر [Wi-Fi](#) في صفحة ١٠٧.

## إعداد البريد وحسابات أخرى

يعمل iPod touch مع iCloud وMicrosoft Exchange والعديد من موفري خدمات التقويم وجهات الاتصال والبريد المستند إلى الإنترنت الأكثر استخدامًا. إذا لم يكن لديك حساب بريد بالفعل، فيمكنك إعداد حساب iCloud مجانًا عند إعداد iPod touch، أو في أي وقت في الإعدادات < iCloud. انظر [iCloud](#) في صفحة ١٢.

**إعداد حساب iCloud:** انتقل إلى الإعدادات < iCloud.

**إعداد حساب آخر:** انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات.

يمكنك إضافة جهات اتصال باستخدام حساب LDAP أو CardDAV إذا كانت شركتك أو مؤسستك تدعمه. انظر [إضافة جهات اتصال](#) في صفحة ٨٦.

يمكنك إضافة تقويمات باستخدام حساب تقويم CalDAV، والاشتراك في تقويمات (.ics) iCalendar، أو استيرادهم من Mail. انظر [العمل مع تقويمات عديدة](#) في صفحة ٦٨.

## Apple ID

Apple ID هو اسم المستخدم لحساب مجاني يتيح لك الوصول إلى خدمات Apple، مثل iTunes Store وApp Store و iCloud. تحتاج إلى Apple ID واحد فقط لكل شيء تقوم به باستخدام Apple. قد يكون هناك رسوم للخدمات والمنتجات التي تستخدمها أو تشتريها أو تستأجرها.

إذا كان لديك Apple ID، فاستخدمه عند إعداد iPod touch لأول مرة، ومتى تحتاج إلى تسجيل الدخول لاستخدام خدمة Apple. إذا لم يكن لديك Apple ID بالفعل، فيمكنك إنشاء واحد متى طلب منك تسجيل الدخول.

**إنشاء Apple ID:** انتقل إلى الإعدادات < iTunes وApp Stores واضغط على تسجيل الدخول. (إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول بالفعل وتريد إنشاء Apple ID آخر، فاضغط أولاً على Apple ID، ثم اضغط على تسجيل الخروج.)

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [support.apple.com/kb/he37](http://support.apple.com/kb/he37).

## إدارة المحتوى على أجهزة iOS

يمكنك نقل المعلومات والملفات بين أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر باستخدام iCloud أو iTunes.

• يقوم iCloud بتخزين الصور والتطبيقات وجهات الاتصال والتقويمات والمزيد ونقلها لاسلكيًا إلى الأجهزة الخاصة بك للحفاظ على تحديث كافة الأشياء. انظر [iCloud](#) أدناه.

• يقوم برنامج iTunes بمزامنة الموسيقى والفيديو والصور والمزيد بين الكمبيوتر و iPod touch. يمكنك توصيل iPod touch بالكمبيوتر باستخدام USB، أو يمكنك إعداده للمزامنة لاسلكيًا باستخدام شبكة Wi-Fi. يتم نسخ التغييرات التي تقوم بإجرائها على جهاز إلى الجهاز الأخرى عند المزامنة. يمكنك أيضًا استخدام iTunes لنسخ ملف إلى iPod touch لاستخدامه مع أحد التطبيقات أو نسخ مستند قد قمت بإنشائه على iPod touch إلى الكمبيوتر. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٣.

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes أو كلاهما، حسب احتياجاتك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام Photo Stream لوضع الصور التي يتم التقاطها باستخدام iPod touch تلقائيًا على كافة الأجهزة الخاصة بك، واستخدام iTunes لمزامنة ألبومات الصور من الكمبيوتر إلى iPod touch.

**مهم:** لا تقم بمزامنة العناصر الموجودة على جزء المعلومات في iTunes (مثل جهات الاتصال والتقويمات والملاحظات) إذا كنت تستخدم iCloud للحفاظ على تحديث هذه المعلومات على أجهزتك. وإلا، فقد ترى عناصر متكررة.

## iCloud

iCloud هي عبارة عن خدمة تقوم بتخزين المحتوى الخاص بك، بما في ذلك الموسيقى والصور وجهات الاتصال والتقييمات والمستندات المدعومة. يتم نقل المحتوى المُخزّن في iCloud لاسلكياً إلى أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى الخاصة بك التي يتم إعدادها باستخدام نفس حساب iCloud.

يتوفر iCloud على جهاز iOS الذي يعمل بنظام تشغيل iOS 5 أو أحدث وجهاز Mac الذي يعمل بنظام تشغيل OS X Lion الإصدار v10.7.2 أو أحدث وجهاز الكمبيوتر المزود بلوحة تحكم iCloud لنظام Windows (مطلوب نظام التشغيل Windows Vista Service Pack 2 أو Windows 7).

**ملاحظة:** لا يتوفر iCloud في كافة المناطق، وقد تختلف ميزات iCloud حسب المنطقة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.apple.com/icloud](http://www.apple.com/icloud).

من ميزات iCloud:

- iTunes في iCloud—تنزيل مشتريات موسيقى iTunes وبرامج التلفاز السابقة الخاصة بك إلى iPod touch مجاناً، في أي وقت.
  - التطبيقات والكتب—تنزيل مشتريات App Store وiBooksstore السابقة الخاصة بك إلى iPod touch مجاناً، في أي وقت.
  - تدفق الصور—تظهر الصور التي تلتقطها على جهاز تلقائياً على كل أجهزتك الأخرى. انظر [تدفق الصور](#) في صفحة ٥٢.
  - المستندات في iCloud—في حالة التطبيقات الممكن عليها iCloud، تحافظ الميزة على تحديث المستندات وبيانات التطبيقات عبر كل أجهزتك.
  - Mail، جهات الاتصال، التقويم—الحفاظ على تحديث جهات اتصال البريد والتقييمات والملاحظات والتذكيرات عبر كل أجهزتك.
  - النسخ الاحتياطي—نسخ iPod touch احتياطياً بشكل تلقائي عند توصيله بالطاقة وشبكة Wi-Fi. انظر [نسخ iPod touch احتياطياً](#) في صفحة ١١٩.
  - العثور على الـ iPod—تحديد موقع iPod touch الخاص بك على خريطة أو عرض رسالة أو تشغيل صوت أو قفل الشاشة أو مسح البيانات عن بُعد. انظر [العثور على الـ iPod](#) في صفحة ٢٨.
  - العثور على أصدقائي—مشاركة موقعك مع الأشخاص المهمين بالنسبة لك. قم بتنزيل التطبيق المجاني من App Store.
  - iTunes Match—بالاشتراك في iTunes Match، ستظهر كل ملفات الموسيقى، بما في ذلك ملفات الموسيقى التي قمت باستيرادها من الأقراص المضغوطة أو بشرائها من أي مكان آخر غير iTunes، على كل أجهزتك ويمكن تنزيلها وتشغيلها حسب الطلب. انظر [iTunes Match](#) في صفحة ٣٩.
  - علامات تبويب iCloud—رؤية صفحات الويب التي قمت بفتحها على أجهزة iOS الأخرى لديك أو أجهزة الكمبيوتر المثبت عليها نظام تشغيل OS X Mountain Lion أو الأحدث. انظر [فصل ١٥، Safari](#)، في صفحة ٦٣.
- باستخدام iCloud، تحصل على حساب بريد مجاني ومساحة تخزين مقدارها ٥ غ.ب لبريدك ومستنداتك والنسخ الاحتياطية. لا تؤثر الموسيقى والتطبيقات وبرامج التلفاز والكتب التي قمت بشرائها على المساحة الخالية لديك.

**تسجيل الدخول أو إنشاء حساب iCloud، وتعيين خيارات iCloud:** انتقل إلى الإعدادات < iCloud.

**شراء تخزين iCloud إضافي:** انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على إدارة التخزين. لمعرفة مزيد من المعلومات حول شراء مساحة تخزين iCloud، انتقل إلى [help.apple.com/icloud](http://help.apple.com/icloud).

**عرض شراء سابق وتنزيله:**

- الشراء من iTunes Store: انتقل إلى iTunes واضغط على المزيد ثم اضغط على المشتريات.
  - الشراء من App Store: انتقل إلى App Store واضغط على تحديثات، ثم اضغط على المشتريات.
  - الشراء من iBookstore: انتقل إلى iBooks واضغط على Store، ثم اضغط على المشتريات.
- تشغيل التنزيلات التلقائية للموسيقى أو التطبيقات أو الكتب:** انتقل إلى الإعدادات < iTunes وApp Stores.

لمعرفة مزيد من المعلومات حول iCloud، انتقل إلى [www.apple.com/icloud](http://www.apple.com/icloud). للحصول على الدعم، انتقل إلى [www.apple.com/emea/support/icloud/](http://www.apple.com/emea/support/icloud/).

## المزامنة مع iTunes

تؤدي المزامنة مع iTunes إلى نسخ المعلومات من الكمبيوتر الخاص بك إلى iPod touch، والعكس. يمكنك المزامنة عن طريق توصيل iPod touch بالكمبيوتر أو يمكنك إعداد iTunes للمزامنة لاسلكيًا باستخدام شبكة Wi-Fi. يمكنك تعيين iTunes ليقوم بمزامنة الصور ومقاطع الفيديو وملفات البودكاست والتطبيقات والمزيد. للحصول على معلومات حول مزامنة iPod touch، قم بفتح iTunes على الكمبيوتر الخاص بك ثم حدد مساعدة iTunes من قائمة المساعدة.

**إعداد مزامنة iTunes اللاسلكي:** في iTunes على الكمبيوتر، حدد الـ iPod touch الخاص بك، وانقر على ملخص، ثم قم بتشغيل 'المزامنة مع هذا الـ iPhone عبر اتصال Wi-Fi'.



في حالة تشغيل مزامنة Wi-Fi، يقوم iPod touch بالمزامنة عند توصيله بمصدر طاقة، وتوصيل كل من iPod touch والكمبيوتر بنفس الشبكة اللاسلكية، وفتح iTunes على الكمبيوتر. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر [مزامنة iTunes Wi-Fi](#) في صفحة ١١٠.

### تلميحات للمزامنة مع iTunes

- إذا كنت تستخدم iCloud لتخزين جهات الاتصال والتقويمات والإشارات المرجعية الخاصة بك، فلا تقم بمزامنتها أيضًا إلى iPod touch باستخدام iTunes.
- تتم مزامنة عمليات الشراء التي تقوم بها من iTunes Store أو App Store على iPod touch مرة أخرى إلى مكتبة iTunes الخاصة بك. ويمكنك أيضًا شراء المحتويات أو التطبيقات أو تنزيلها من iTunes Store على الكمبيوتر، ثم مزامنتها إلى iPod touch.
- في جزء الملخص بالجهاز يمكنك تعيين iTunes ليقوم بمزامنة iPod touch تلقائيًا عند توصيله بالكمبيوتر. لتجاوز هذا الإعداد مؤقتًا، اضغط مع الاستمرار على مفتاحي الأوامر والخيارات (جهاز Mac) أو العالي والتحكم (الكمبيوتر الشخصي) حتى ترى iPod touch في نافذة iTunes.
- في جزء الملخص بالجهاز، حدد 'تشفير النسخة الاحتياطية لـ iPod' إذا أردت تشفير المعلومات المخزنة على الكمبيوتر عندما يقوم iTunes بعمل نسخة احتياطية. تتم الإشارة إلى النسخ الاحتياطية المشفرة بأيقونة القفل ، ويلزم إدخال كلمة سر لاستعادة النسخة الاحتياطية. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، فلن يتم تضمين كلمات السر الأخرى (مثل تلك الخاصة بحسابات البريد) في عملية النسخ الاحتياطي ويجب إعادة إدخالها إذا كنت تستخدم النسخ الاحتياطي لاستعادة iPod touch.
- في جزء المعلومات بالجهاز، عندما تقوم بمزامنة حسابات البريد، سيتم نقل الإعدادات فقط من الكمبيوتر إلى iPod touch. ولا تؤثر التغييرات التي تقوم بإجرائها على حساب البريد في iPod touch على الحساب الموجود على الكمبيوتر.
- في جزء المعلومات الخاص بالجهاز، انقر على متقدم لتحديد الخيارات التي تسمح لك باستبدال المعلومات الموجودة على iPod touch بمعلومات من الكمبيوتر أثناء المزامنة التالية.
- إذا كنت تستمع إلى جزء من ملف بودكاست أو إلى كتاب صوتي، فإن موضعك في القصة يكون مُنضمًا إذا قمت بمزامنة المحتوى مع iTunes. إذا بدأت الاستماع إلى القصة على iPod touch، فيمكنك معرفة النقطة التي توقفت عندها باستخدام iTunes على الكمبيوتر - أو العكس.
- في جزء الصور الخاص بالجهاز، يمكنك مزامنة الصور ومقاطع الفيديو من مجلد موجود على الكمبيوتر.

### عرض دليل المستخدم هذا على iPod touch

يمكنك عرض دليل المستخدم للـ iPod touch على iPod touch في Safari، وفي تطبيق iBooks المجاني.

- **عرض دليل المستخدم في Safari:** اضغط على ، ثم اضغط على الإشارة المرجعية لدليل مستخدم iPod touch.
- إضافة أيقونة دليل المستخدم على الشاشة الرئيسية: اضغط على ، ثم اضغط على "إضافة إلى الشاشة الرئيسية".
- عرض دليل المستخدم بلغة مختلفة: انقر على 'تغيير اللغة' أسفل الشاشة بصفحة المحتويات الرئيسية.

**عرض دليل المستخدم في iBooks:** إذا لم تكن قد قمت بتثبيت iBooks، فقم بفتح App Store، ثم ابحث عن 'iBooks' وقم بتثبيته. يمكنك بعد ذلك فتح iBooks، والضغط على Store، وتنزيل الدليل المجاني (ابحث عن 'مستخدم iPod touch').

لمعرفة المزيد من المعلومات عن iBooks، انظر فصل ٢٩، iBooks، في صفحة ٨٩.

## استخدام التطبيقات

يمكنك التفاعل مع iPod touch باستخدام أصابعك للضغط أو الضغط مرتين أو السحب أو التحريك والضغط على الأشياء على شاشة اللمس.

## فتح التطبيقات والتبديل بينها

للانتقال إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية □.

فتح تطبيق: اضغط عليه.



للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية □ مرة أخرى.

مشاهدة شاشة رئيسية أخرى: حرك يساراً أو يميناً.




حرك سريعاً لليسار أو اليمين للتبديل إلى شاشة رئيسية أخرى.

الانتقال إلى الشاشة الرئيسية الأولى: اضغط على زر الشاشة الرئيسية □.

عرض آخر التطبيقات التي تم استخدامها: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □ لإظهار شريط المعالجة المتعددة.

اضغط على تطبيق لاستخدامه مرة أخرى. قم بالتحريك ليسار لمشاهدة مزيد من التطبيقات.

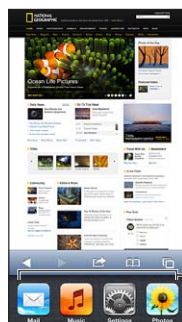


أخر التطبيقات التي تم استخدامها


إذا كان لديك العديد من التطبيقات، فقد تريد استخدام Spotlight للبحث عنها وفتحها. انظر البحث في صفحة ٢٣.

## تمرير

اسحب لأعلى أو لأسفل للتمرير. على بعض الشاشات مثل صفحات الويب، يمكنك أيضًا التمرير من جانب إلى جانب. لن يؤدي التمرير بسحب إصبعك إلى اختيار أي شيء موجود على الشاشة أو تنشيطه.

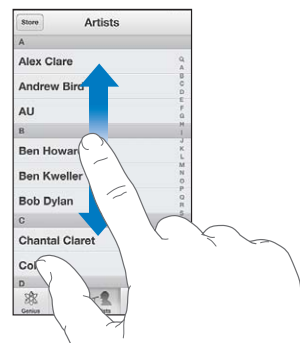

قم بالتحريك سريعاً للتمرير السريع.

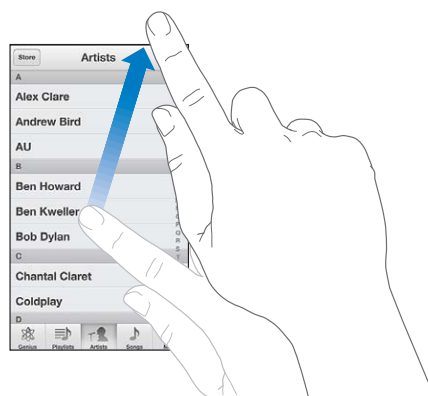

يمكنك الانتظار حتى يتوقف التمرير أو المس أي شيء على الشاشة لإيقافه فوراً.

للانتقال السريع لأعلى أي صفحة، اضغط على شريط الحالة أعلى الشاشة.

## القوائم

وفقاً للقائمة، يؤدي اختيار عنصر ما إلى القيام بإجراءات مختلفة - على سبيل المثال، قد يؤدي إلى فتح قائمة أخرى أو تشغيل أغنية أو فتح رسالة بريد إلكتروني أو عرض معلومات الاتصال بشخص ما.

اختيار عنصر في قائمة: اضغط عليه.

يوجد فهرس على امتداد الجانب لمساعدتك في التنقل السريع.



اسحب إصبعك على امتداد الفهرس للتمرير السريع. اضغط على حرف للانتقال السريع إلى قسم.

العودة إلى قائمة سابقة: اضغط على زر الرجوع الموجود بالزاوية اليسرى العلوية.

## التكبير أو التصغير

بناءً على التطبيق، قد تتمكن من التكبير أو التصغير لتقليل الصورة على الشاشة. عند عرض الصور أو صفحات الويب أو البريد أو الخرائط، على سبيل المثال، اضغط مع ضم إصبعين للتصغير أو إبعادهما للتكبير. بالنسبة للصور وصفحات الويب، يمكنك أيضاً الضغط مرتين (الضغط مرتين سريعاً) للتكبير، ثم النقر مرتين مرة أخرى للتصغير. وللخرائط، اضغط مرتين للتكبير واضغط مرة واحدة بإصبعين للتصغير.




تعد ميزة تكبير/تصغير أيضاً من ميزات إمكانية الوصول التي تتيح لك تكبير الشاشة مع أي تطبيق تستخدمه لمساعدتك في رؤية ما هو معروض على الشاشة. انظر التكبير/التصغير في صفحة ١٠٣.

## الاتجاه الرأسي والأفقي


يمكنك عرض تطبيقات iPod touch إما في الاتجاه الرأسي أو الأفقي. قم بتدوير iPod touch وسيتم تدوير الشاشة أيضاً، بحيث يتم ضبطها لتناسب الاتجاه الجديد.





قفل الشاشة في الاتجاه الرأسي: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □ وحرك شريط المعالجة المتعددة من اليسار إلى اليمين، ثم اضغط على .



أيقونة قفل الاتجاه  تظهر في شريط الحالة عند قفل اتجاه الشاشة.

## ضبط السطوع

يمكنك ضبط سطوع الشاشة يدويًا. على جهاز iPod touch الجيل الرابع، يمكنك تشغيل سطوع تلقائي لجعل iPod touch يستخدم مجس الإضاءة المحيطة لضبط السطوع تلقائيًا.

ضبط سطوع الشاشة: انتقل إلى الإعدادات > السطوع وخلفية الشاشة ثم اسحب شريط التمرير.

تشغيل السطوع التلقائي أو إيقاف تشغيله (iPod touch الجيل الرابع): انتقل إلى الإعدادات > السطوع وخلفية شاشة.

انظر السطوع وخلفية الشاشة في صفحة ١١٣.

## تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص تخطيط تطبيقاتك على الشاشة الرئيسية، وترتيبها في مجلدات، وتغيير خلفية الشاشة.

## إعادة ترتيب التطبيقات

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عن طريق إعادة ترتيب التطبيقات ونقل التطبيقات إلى Dock على امتداد أسفل الشاشة، وإنشاء شاشات رئيسية إضافية.

إعادة ترتيب التطبيقات: المس أي تطبيق على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار إلى أن يهتز، ثم حرك التطبيقات من مكان لآخر عن طريق سحبها. اضغط على زر الشاشة الرئيسية □ لحفظ الترتيب.



إنشاء شاشة رئيسية جديدة: أثناء ترتيب التطبيقات، قم بسحب تطبيق إلى الحافة اليمنى من أقصى يمين الشاشة، إلى أن تظهر شاشة جديدة.

يمكنك إنشاء ما يصل إلى ١١ شاشة رئيسية. تبين النقاط الموجودة فوق Dock عدد الشاشات لديك، والشاشة التي يتم عرضها.

قم بالتحريك إلى اليسار أو اليمين للتبديل بين الشاشات. للانتقال إلى أول شاشة رئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية □.

نقل تطبيق إلى شاشة أخرى: أثناء اهتزاز التطبيق، اسحبه إلى جانب الشاشة.

تخصيص الشاشة الرئيسية باستخدام iTunes: توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك. في iTunes بالكمبيوتر الخاص بك، حدد iPod touch ثم انقر على الزر تطبيقات لمشاهدة صورة الشاشة الرئيسية الخاصة بـ iPod touch.

إعادة تعيين الشاشة الرئيسية إلى تخطيطها الأصلي: من الإعدادات، انتقل إلى عام > إعادة تعيين، ثم اضغط على إعادة تعيين تخطيط الشاشة الرئيسية. تؤدي إعادة تعيين الشاشة الرئيسية إلى إزالة أي مجلدات قمت بإنشائها واستخدام خلفية الشاشة الافتراضية مع الشاشة الرئيسية الخاصة بك. تظهر التطبيقات التي أضفتها إلى iPod touch من App Store بعد التطبيقات المتوفرة مع iPod touch.

## التنظيم باستخدام المجلدات

يمكنك استخدام مجلدات لتنظيم التطبيقات على الشاشات الرئيسية. يمكنك إعادة ترتيب المجلدات—كما تفعل مع التطبيقات تماماً—عن طريق سحبها من مكان لآخر على الشاشات الرئيسية أو إلى Dock.

**إنشاء مجلد:** المس أحد التطبيقات مع الاستمرار إلى أن تبدأ أيقونات الشاشة الرئيسية في الاهتزاز، ثم اسحب التطبيق على تطبيق آخر.



يقوم iPod touch بإنشاء مجلد جديد يتضمن التطبيقين، ويعمل على تسمية المجلد بناءً على نوع التطبيقات. لإدخال اسم مختلف، اضغط على حقل الاسم.



**فتح مجلد:** اضغط على المجلد. لإغلاق مجلد، اضغط خارج المجلد أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية .

**التنظيم باستخدام المجلدات:** أثناء ترتيب التطبيقات (تهتز الأيقونات):

- إضافة تطبيق إلى مجلد: اسحب التطبيق إلى المجلد.
- إزالة تطبيق من مجلد: قم بفتح المجلد إذا لزم الأمر، ثم قم بسحب التطبيق للخارج.
- حذف مجلد: انقل كافة التطبيقات خارج المجلد. يتم حذف المجلد تلقائياً.
- إعادة تسمية مجلد: اضغط لفتح المجلد، ثم اضغط على الاسم وأدخل اسماً جديداً.

عند الانتهاء، اضغط على زر الشاشة الرئيسية .

## تغيير خلفية الشاشة

يمكنك تخصيص كل من شاشة القفل والشاشة الرئيسية عن طريق اختيار صورة ليتم استخدامها كخلفية شاشة. اختر إحدى الصور المدعومة، أو صورة من ألبوم الكاميرا أو ألبوم آخر على iPod touch.

**تغيير خلفية الشاشة:** انتقل إلى الإعدادات > السطوح وخلفية شاشة.

## كتابة

تتيح لك لوحة المفاتيح على الشاشة الكتابة عندما تحتاج إلى إدخال نص.

## إدخال نص

استخدم لوحة المفاتيح على الشاشة لإدخال نص، مثل معلومات جهة الاتصال والبريد وعناوين ويب. بناءً على التطبيق واللغة التي تستخدمها، يمكن أن تصحح لوحة المفاتيح الأخطاء الإملائية وتتوقع ما تكتبه وحتى التعلم أثناء استخدامها.

يمكنك أيضاً استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في الكتابة. انظر **لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية** في صفحة ٢١. لاستخدام الإملاء بدلاً من الكتابة، انظر **إملاء** في صفحة ٢١.

**إدخال نص:** اضغط على حقل نص لإظهار لوحة المفاتيح، ثم اضغط على المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح.

أثناء قيامك بالكتابة، يظهر كل حرف أعلى إبهامك أو إصبعك. إذا لمست المفتاح الخطأ، يمكنك تحريك إصبعك وصولاً إلى المفتاح الصحيح. فلن يدخل الحرف حتى تقوم بتحرير إصبعك من على المفتاح.



- كتابة الأحرف الكبيرة: اضغط على المفتاح العالي قبل كتابة الحرف. أو المس مع الاستمرار المفتاح العالي، ثم حركه لحرف.
- تشغيل تثبيت العالي: اضغط مرتين على مفتاح العالي. لإيقاف تشغيل تثبيت العالي، اضغط على مفتاح العالي.
- كتابة نقطة ومسافة بسرعة: اضغط مرتين على مفتاح المسافة.
- إدخال الأرقام أو علامات الترقيم أو الرموز: اضغط على مفتاح الرقم 123. لمشاهدة علامات ترقيم ورموز إضافية، اضغط على مفتاح الرموز #\*.
- إدخال أحرف تحمل حركة أو الأحرف البديلة: المس مفتاحاً مع الاستمرار، ثم حرك لاختيار أحد الخيارات.



كتابة حرف بديل، المس مفتاح مع الاستمرار، ثم حرك لاختيار أحد الخيارات.

تعيين خيارات للكتابة: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح.

## تحرير النص

إذا أردت تحرير نص، فستتيح لك عدسة مكبرة على الشاشة تحديد موقع نقطة الإدراج التي تريدها. يمكنك تحديد نص وقصه ونسخه ولصقه. في بعض التطبيقات، يمكنك أيضاً قص الصور ومقاطع الفيديو ونسخها ولصقها.

تحديد موضع نقطة الإدراج: المس مع الاستمرار لإظهار العدسة المكبرة، ثم اسحب لتحديد موضع نقطة الإدراج.



تحديد نص: اضغط على نقطة الإدراج لعرض أزرار التحديد. اضغط على تحديد لتحديد الكلمة الملائمة أو اضغط على تحديد الكل لتحديد النص بالكامل. كما يمكنك الضغط مرتين على كلمة ما لتحديدها.

اسحب نقاط الالتقاط لتحديد نص أكبر أو أصغر. في المستندات للقراءة فقط، مثل صفحات الويب، المس مع الاستمرار لتحديد كلمة ما.



قص النص أو نسخه: حدد النص، ثم اضغط على قص أو نسخ.

لصق نص: اضغط على نقطة الإدراج، ثم اضغط على لصق لإدراج آخر نص قمت بقصه أو نسخه. لاستبدال نص، حدده قبل الضغط على لصق.

التراجع عن التحرير الأخير: قم بهز iPod touch، ثم اضغط على تراجع.

جعل النص غامق أو مائل أو مسطر: حدد النص، واضغط على ►، ثم اضغط على B/I/U (غير متوفر دائماً).

الحصول على تعريف كلمة: حدد الكلمة، ثم اضغط على تعريف (غير متوفر دائماً).

الحصول على كلمات بديلة: حدد كلمة، ثم اضغط على اقتراح (غير متوفر دائماً).

## التصحيح التلقائي والتدقيق الإملائي

بالنسبة لمعظم اللغات، يستخدم iPod touch القاموس النشط لتصحيح الأخطاء الإملائية أو تقديم اقتراحات أثناء الكتابة. عندما يقترح iPod touch كلمة، يمكنك قبول الاقتراح دون إيقاف الكتابة. للحصول على قائمة باللغات المدعومة، انظر

[www.apple.com/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/ipodtouch/specs.html)



قبول الاقتراح: اكتب مسافة أو علامة من علامات الترقيم أو حرف الإرجاع.

رفض اقتراح: اضغط على 'x' الموجود بجوار الاقتراح.

في كل مرة ترفض فيها الاقتراح لنفس الكلمة، يصبح iPod touch أكثر ميلاً لقبول الكلمة.

كما يمكن أن يضع iPod touch تسطيراً تحت الكلمات التي تكتبها ويحتمل احتواؤها على أخطاء إملائية.



استبدال كلمة بها خطأ إملائي: اضغط على الكلمة ذات التسطير، ثم اضغط على تصحيح الإملاء. إذا لم تظهر الكلمة التي تريدها، فأعد كتابتها.

تشغيل ميزة التصحيح التلقائي أو التدقيق الإملائي أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح.

## الاختصارات وقاموسك الشخصي

تتيح لك الاختصارات كتابة أحرف قليلة فقط في مكان كلمة أو عبارة طويلة. يظهر النص الموسع في كل مرة تكتب فيها الاختصار. على سبيل المثال، يتم توسيع الاختصار 'ف ط' إلى 'في طريقي!'

إنشاء اختصار: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح، ثم اضغط على إضافة اختصار جديد.

منع iPod touch من محاولة تصحيح كلمة أو عبارة: قم بإنشاء اختصار، مع ترك حقل الاختصار فارغاً.

تحرير اختصار: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح، ثم اضغط على الاختصار.

استخدام iCloud للحفاظ على تحديث قاموسك الشخصي على أجهزة iOS الأخرى الخاصة بك: انتقل إلى الإعدادات > iCloud، وقم بتشغيل 'المستندات والبيانات'.

## تخطيطات لوحة المفاتيح

يمكنك استخدام الإعدادات لتعيين تخطيطات لوحة المفاتيح على الشاشة أو للوحة مفاتيح Apple اللاسلكية التي تستخدمها مع iPod touch. تعتمد التخطيطات المتوفرة على لغة لوحة المفاتيح. انظر [لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية](#) أدناه وملحق A، [لوحات مفاتيح دولية](#)، في صفحة ١١٤.

**تحديد تخطيطات لوحة المفاتيح:** انتقل إلى الإعدادات > عام > دولي > لوحات المفاتيح، وحدد لغة، ثم اختر التخطيطات.

## لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية


يمكنك استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية (متوفرة بشكل منفصل) للكتابة على iPod touch. اتصل لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية عبر Bluetooth، لذا يجب إقرانها أولاً مع iPod touch. انظر [إقران أجهزة Bluetooth](#) في صفحة ٢٧.

بمجرد إقران لوحة المفاتيح، تكون متصلة في أي وقت تكون فيه داخل نطاق iPod touch—حتى ٣٣ قدماً (١٠ أمتار). عندما تكون لوحة مفاتيح لاسلكية متصلة، لا تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة عند الضغط على حقل نص. للحفاظ على البطاريات، قم بإيقاف تشغيل Bluetooth ولوحة المفاتيح في حالة عدم استخدامها.

**إيقاف تشغيل لوحة مفاتيح لاسلكية:** اضغط مع الاستمرار على مفتاح تشغيل/إيقاف الموجود على لوحة المفاتيح حتى ينطفئ الضوء الأخضر.

يقوم iPod touch بقطع اتصال لوحة المفاتيح عند إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح أو عندما تصبح خارج النطاق.

**تبديل اللغة عند استخدام لوحة مفاتيح:** اضغط على الأوامر ومفتاح المسافة لعرض قائمة باللغات المتوفرة. اضغط على مفتاح المسافة مرة أخرى أثناء الضغط مع الاستمرار على مفتاح الأوامر لاختيار لغة مختلفة.


**إلغاء إقران لوحة المفاتيح اللاسلكية:** انتقل إلى الإعدادات > Bluetooth واضغط على  بجانب اسم لوحة المفاتيح، ثم اضغط على 'عدم حفظ هذا الجهاز'.

## إملاء


على iPod touch الجيل الخامس، يمكنك إملاء نص بدلاً من كتابته. لاستخدام الإملاء، يجب تشغيل Siri ويجب أن يكون iPod touch متصلاً بالإنترنت. يمكنك تضمين علامات ترقيم وإعطاء أوامر لتنسيق نصك.

**ملاحظة:** قد لا يتوفر الإملاء بكل اللغات أو في كل المناطق، وقد تختلف الميزات.

**تشغيل الإملاء:** انتقل إلى الإعدادات > عام > Siri، ثم قم بتشغيل Siri.

**إملاء نص:** من لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على ، ثم تحدث. عندما تنتهي، انقر على تم.



لإضافة نص، اضغط على  مرة أخرى وتابع الإملاء. لإدراج نص، اضغط لوضع نقطة الإدراج أولاً. كما يمكنك استبدال نص محدد بالإملاء.

**إضافة علامة ترقيم أو تنسيق نص:** انطق علامة الترقيم أو أمر التنسيق.

على سبيل المثال، ينتج عن 'عزيزتي ماري فاصلة الشيك في رسالة البريد علامة تعجب' 'عزيزتي ماري، الشيك في رسالة البريد!'

تتضمن أوامر علامات الترقيم والتنسيق ما يلي:

- اقتباس ... انتهاء الاقتباس
- فقرة جديدة

- حرف استهلاكي—لجعل الكلمة التالية بأحرف كبيرة
- تشغيل الحرف الاستهلاكي ... إيقاف تشغيل الحرف الاستهلاكي—لتكبير الحرف الأول من كل كلمة
- أحرف استهلاكية للكل—لجعل كل الكلمة التالية بأحرف كبيرة
- تشغيل أحرف استهلاكية للكل ... إيقاف تشغيل أحرف استهلاكية للكل—لجعل الكلمات المضمنة بأحرف كبيرة بالكامل
- عدم تشغيل أحرف استهلاكية للكل ... عدم إيقاف تشغيل أحرف استهلاكية للكل—لجعل الكلمات المضمنة بأحرف صغيرة بالكامل
- عدم تشغيل المسافة ... عدم إيقاف تشغيل المسافة—لتشغيل سلسلة كلمات معاً
- ابتسامـة—إدراج :-)
- حزين—إدراج :-)
- غمزة—إدراج :-)

## التحكم بالصوت

تتيح لك ميزة التحكم بالصوت التحكم في تشغيل الموسيقى، باستخدام الأوامر الصوتية. على iPod touch الجيل الخامس، يمكنك أيضاً استخدام Siri للتحكم في iPod touch باستخدام الصوت. انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٠.

**ملاحظة:** قد لا تتوفر ميزة التحكم بالصوت في جميع اللغات. لا يتوفر التحكم بالصوت وإعدادات التحكم بالصوت عندما يكون Siri قيد التشغيل.



**استخدام ميزة التحكم بالصوت:** اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية  حتى تظهر شاشة التحكم بالصوت وتسمع إشارة صوتية.

لتحقيق أفضل النتائج:

- تحدث بوضوح وبطريقة طبيعية.
- توقف لفترة وجيزة بين الأوامر الصوتية.
- انطق أوامر iPod touch والأسماء فقط.

للحصول على قائمة بالأوامر المتوفرة، انظر Siri والتحكم بالصوت في صفحة ٣٩.


عادةً تتوقع ميزة التحكم بالصوت أن تنطق الأوامر الصوتية باللغة التي قمت بتعيين iPod touch عليها (في الإعداد < عام > دولي > اللغة). تتيح لك إعدادات التحكم بالصوت تغيير لغة النطق بالأوامر الصوتية. تتوفر بعض اللغات ولهجات ولكنات مختلفة.

**تغيير اللغة أو البلد:** انتقل إلى الإعدادات < عام > دولي > التحكم بالصوت، ثم اضغط على اللغة أو البلد.

لمعرفة المزيد حول استخدام التحكم بالصوت، بما في ذلك معلومات حول استخدام هذه الميزة بلغات مختلفة، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT3597](http://support.apple.com/kb/HT3597).

## البحث

يمكنك البحث في العديد من التطبيقات على iPod touch، بالإضافة إلى ويكيبيديا والويب. يمكنك البحث في تطبيق واحد أو البحث في جميع التطبيقات مرة واحدة باستخدام Spotlight. يقوم Spotlight أيضًا بالبحث عن أسماء التطبيقات على iPod touch — فإذا كانت لديك تطبيقات كثيرة، فقد تريد استخدام Spotlight لتحديد مكان التطبيقات وفتحها.

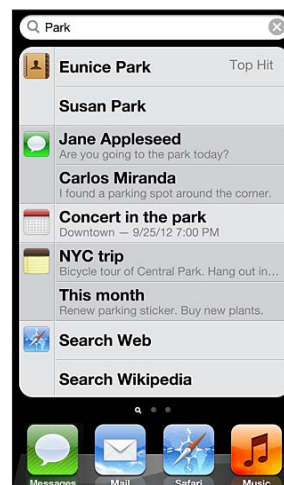

البحث عن تطبيق فردي: أدخل نصًا في حقل البحث.

البحث في iPod touch باستخدام Spotlight: قم بالتحريك إلى اليمين من أول شاشة رئيسية، أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية من أي شاشة رئيسية. أدخل نصًا في حقل البحث.

يتم عرض نتائج البحث أثناء الكتابة. اضغط على بحث لاستبعاد لوحة المفاتيح وعرض مزيد من النتائج. اضغط على عنصر في القائمة لفتحه. تتيح لك الأيقونات معرفة التطبيقات التي تأتي منها النتائج.

قد يعرض لك iPod touch أفضل نتيجة، استنادًا إلى عمليات البحث السابقة.

يبحث Spotlight فيما يلي:

- جهات الاتصال-جميع المحتويات
- التطبيقات—العناوين
- الموسيقى—أسماء الأغاني والفنانين والألبومات وعناوين ملفات البودكاست ومقاطع الفيديو
- البودكاست—العناوين
- الفيديو—العناوين
- الكتب المسموعة—العناوين
- الملاحظات—نص الملاحظات
- التقويم (الأحداث)—عناوين الأحداث والمدعوين والمواقع والملاحظات
- Mail—حقوق إلى ومن والموضوع لكافة الحسابات (لا يتم البحث في نص الرسائل)
- التذكيرات—العناوين
- الرسائل—الأسماء ونص الرسائل

البحث في الويب أو Wikipedia من Spotlight: قم بالتمرير لأسفل نتائج البحث، ثم اضغط على البحث في الويب أو البحث في Wikipedia.

فتح تطبيق من البحث: أدخل اسم التطبيق بالكامل أو جزءًا منه، ثم اضغط على التطبيق.

اختر التطبيقات التي يتم البحث فيها، وترتيب البحث فيها: انتقل إلى الإعدادات < عام < بحث Spotlight.

## الإشعارات

للمساعدة في ضمان ألا تفوتك أحداث هامة، يمكن للكثير من تطبيقات iPod touch توفير تنبيهات. فقد يظهر تنبيه لفترة قصيرة كشعار أعلى الشاشة، والذي يختفي تلقائياً في حال عدم الاستجابة له، أو كإشعار في وسط الشاشة ويظل حتى تأكيده. يمكن لبعض التطبيقات أيضاً عرض شارات على الأيقونات الخاصة بها على الشاشة الرئيسية، لتتيح لك معرفة عدد العناصر الجديدة الموجودة في وضع الانتظار - على سبيل المثال، عدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة التي لديك. في حالة وجود مشكلة—كوجود رسالة يتعذر إرسالها—تظهر علامة تعجب ⓘ على الشارة. تعرض الشارة المرقمة الموجودة على مجلد إجمالي عدد التنبيهات لكل التطبيقات الموجودة في المجلد.




يمكن أن تظهر التنبيهات أيضاً على شاشة القفل.

**الاستجابة لتنبيهه عندما يكون iPod touch مقفلاً:** الاستجابة لتنبيهه عند قفل iPod touch:

يعرض مركز الإشعارات كافة التنبيهات الخاصة بك في مكان واحد. لذا إذا لم تتمكن من الاستجابة عند تلقي تنبيه لأول مرة، فيمكنك الاستجابة له في مركز الإشعارات عندما تكون مستعداً لذلك. يمكن أن تتضمن التنبيهات:

- مكالمات FaceTime فائتة
- رسالة بريد إلكتروني جديدة
- رسائل نصية جديدة
- التذكيرات
- أحداث التقويم
- طلبات الصداقة (Game Center)

يمكنك أيضاً معرفة الطقس المحلي وعرض مؤشر الأسهم الشخصي. إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حسابات Twitter أو Facebook الخاصة بك، فيمكنك نشر تغريدة أو منشور على هذه الحسابات من مركز الإشعارات.

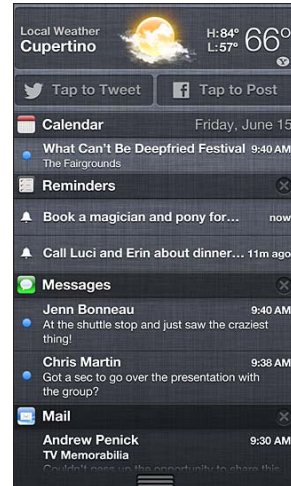

**عرض مركز الإشعارات:** حرك لأسفل من أعلى الشاشة. قم بالتمرير عبر القائمة لرؤية تنبيهات إضافية.

• الاستجابة لتنبيهه: اضغط عليه.

• إزالة تنبيهه: اضغط على ⓘ، ثم اضغط على مسح.

• إدارة التنبيهات للتطبيقات الخاصة بك: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات. انظر **عدم الإزعاج والإشعارات** في صفحة ١٠٨.


اختيار أصوات التنبيه أو ضبط مستوى صوت التنبيه أو تشغيل الاهتزاز أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات < الأصوات.




## المشاركة

يمنحك iPod touch الكثير من الطرق للمشاركة مع الأشخاص الآخرين.

### المشاركة داخل التطبيقات

في تطبيقات عديدة، يؤدي الضغط على  إلى عرض خيارات المشاركة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى مثل الطباعة أو النسخ. تتوفر الخيارات اعتماداً على التطبيق الذي تستخدمه.

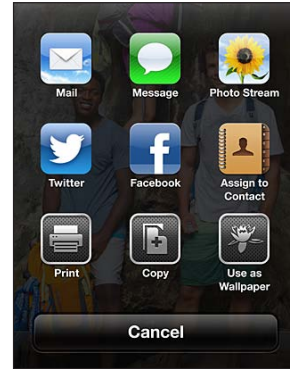

## Facebook

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على Facebook (أو إنشاء حساب جديد) من الإعدادات لتمكين النشر مباشرة من العديد من التطبيقات على iPod touch.

تسجيل الدخول إلى أو إنشاء حساب على Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook.

النشر من مركز الإشعارات: اضغط على 'اضغط للنشر'.

النشر باستخدام Siri: انطق 'نشر على Facebook ...'

نشر عنصر من أحد التطبيقات: في معظم التطبيقات، اضغط على . في تطبيق الخرائط، اضغط على ، واضغط على مشاركة الموقع، ثم اضغط على Facebook.

تعيين خيارات لـ Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook ليتم:

- تحديث جهات الاتصال على iPod touch بالأسماء والصور الموجودة Facebook
  - السماح للتطبيقات (مثل التقويم وجهات الاتصال) لاستخدام حسابك
- تثبيت تطبيق Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook، ثم اضغط على تثبيت.


## Twitter

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على Twitter (أو إنشاء حساب جديد) من الإعدادات لتمكين نشر تغريدات بها مرفقات من العديد من التطبيقات على iPod touch.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب على Twitter: انتقل إلى الإعدادات < Twitter.

نشر تغريدة على Twitter من مركز الإشعارات: اضغط على 'اضغط لنشر تغريدة على Twitter'.

نشر تغريدة على Twitter باستخدام Siri: انطق 'نشر تغريدة على Twitter ...'

نشر عنصر على موقع Twitter من أحد التطبيقات: اعرض العنصر، واضغط على ، ثم اضغط على Twitter. إذا لم يتم العرض، فاضغط على الشاشة. لتضمين موقعك، اضغط على إضافة موقع.

عند إنشاء تغريدة على Twitter، يشير الرقم الموجود في الركن السفلي الأيمن من شاشة التغريدة إلى عدد الأحرف المتبقية التي يمكنك إدخالها. تستخدم المرفقات بعض أحرف التغريدة البالغة ١٤٠ حرفاً.

إضافة أسماء مستخدمين Twitter والصور إلى جهات الاتصال الخاصة بك: انتقل إلى الإعدادات < Twitter، ثم اضغط على تحديث جهات الاتصال.

تعيين خيارات Twitter: انتقل إلى الإعدادات < Twitter.

**تثبيت تطبيق Twitter:** انتقل إلى الإعدادات < Twitter، ثم اضغط على تثبيت. لمعرفة المزيد عن كيفية استخدام تطبيق Twitter، افتح التطبيق واضغط على أنا ثم اضغط على مساعدة.

## توصيل iPod touch بتلفاز أو جهاز آخر

يمكنك استخدام AirPlay مع Apple TV لنقل محتوى إلى HDTV أو توصيل iPod touch بالتلفاز الخاص بك باستخدام الكابلات.

### AirPlay

باستخدام AirPlay، يمكنك نقل موسيقى وصور وفيديو لاسلكيًا إلى Apple TV وإلى أجهزة ممكّن بها AirPlay. أو يمكنك عكس محتويات شاشة iPod touch الخاصة بك على تلفاز. تظهر عناصر التحكم في AirPlay عندما يصبح جهاز ممكّن به AirPlay متوفرًا على نفس شبكة Wi-Fi مثل iPod touch.

**تدقق المحتوى إلى جهاز يدعم AirPlay:** اضغط على ، ثم اختر الجهاز.

**الوصول إلى عناصر التحكم في AirPlay ومستوى الصوت أثناء استخدام أي تطبيق:** عندما تكون الشاشة قيد التشغيل، انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية  وقم بالتمرير إلى الطرف الأيسر من شريط المعالجة المتعددة.



**تحويل التشغيل إلى iPod touch مرة أخرى:** اضغط على ، ثم اختر iPod touch.

**عكس شاشة iPod touch على تلفاز (جهاز iPod touch الجيل الخامس):** اضغط على  في الطرف الأيسر من شريط المعالجة المتعددة، واختر Apple TV، ثم اضغط على انعكاس. يظهر شريط أزرق في أعلى شاشة iPod touch عندما يتم تشغيل انعكاس AirPlay. كل شيء على شاشة iPod touch سوف يظهر على التلفاز.

## توصيل iPod touch بتلفاز باستخدام كابل

يمكن استخدام الكابلات والمهايئات من Apple (متوفرة بشكل منفصل) لتوصيل iPod touch بتلفاز أو بروجيكتور أو شاشة عرض أخرى خارجية. لمعرفة مزيد من المعلومات، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT4108](http://support.apple.com/kb/HT4108).



## الطباعة باستخدام AirPrint


يتيح لك AirPrint الطباعة إلى طابعات تدعم AirPrint لاسلكيًا من تطبيقات iOS التالية:

- Mail—رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات التي يمكن عرضها في معاينة سريعة
- الصور والكاميرا - الصور
- Safari-صفحات الويب وملفات PDF والمرفقات الأخرى التي يمكن عرضها في معاينة سريعة
- iBooks—ملفات PDF
- الخرائط—جزء الخريطة الذي يظهر على الشاشة
- الملاحظات—الملاحظة المعروضة حاليًا

التطبيقات الأخرى المتوفرة من App Store قد تدعم AirPrint أيضًا.

يجب أن يكون كل من iPod touch والطابعة على نفس شبكة Wi-Fi. لمعرفة مزيد من المعلومات حول AirPrint، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT4356](http://support.apple.com/kb/HT4356).

**طباعة مستند:** اضغط على  أو  (وفقًا للتطبيق الذي تستخدمه)، ثم اضغط على طباعة.

**رؤية حالة مهمة طباعة:** انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية ، ثم اضغط على مركز الطباعة في شريط المعالجة المتعددة. تعرض الشارة الموجودة على الأيقونة عدد المستندات الجاهزة للطباعة، بما في ذلك المستند الحالي.



**إلغاء مهمة طباعة:** في مركز الطباعة، حدد مهمة الطباعة إذا لزم الأمر، ثم اضغط على إلغاء الطباعة.

## أجهزة Bluetooth

يمكنك استخدام iPod touch مع لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية وأجهزة Bluetooth الأخرى، مثل سماعات الرأس الاستريو التي تعمل بتقنية Bluetooth. للحصول على ملفات تعريف Bluetooth المدعومة، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT3647](http://support.apple.com/kb/HT3647).

## إقران أجهزة Bluetooth




**تحذير:** للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع وتجنب التشنيت أثناء القيادة، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١١٦.

قبل استخدام جهاز Bluetooth مع iPod touch، يجب إقرانهما أولاً.

### إقران جهاز Bluetooth مع iPod touch

- 1 جعل الجهاز قابل للاكتشاف.
  - 2 راجع الوثائق المصاحبة للجهاز. بالنسبة للوحة مفاتيح Apple اللاسلكية، اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف.
  - 3 انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth.
  - 4 حدد الجهاز وأدخل مفتاح المرور أو PIN، إذا تمت مطالبتك بذلك.
- راجع الوثائق المصاحبة لجهاز Bluetooth الخاص بك. للحصول على معلومات حول استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية، انظر [لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية](#) في صفحة ٢٦.
- إعادة إخراج الصوت إلى iPod touch عند توصيل سماعة رأس Bluetooth:** قم بإيقاف تشغيل الجهاز أو إلغاء إقرانه، أو قم بإيقاف تشغيل Bluetooth في الإعدادات < Bluetooth. تتم إعادة إخراج الصوت إلى iPod touch متى كان الجهاز خارج النطاق. يمكنك أيضاً استخدام AirPlay.  لتحويل إخراج الصوت إلى iPod touch. انظر [AirPlay](#) في صفحة ٢٦.
- ملاحظة:** قد يؤثر استخدام ملحقات معينة مع iPod touch على الأداء اللاسلكي.
- إلغاء إقران جهاز Bluetooth:** انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth. اضغط على  بجانب اسم الجهاز، ثم اضغط على 'عدم حفظ هذا الجهاز'.

## حالة Bluetooth

- بعد إقران الجهاز مع iPod touch، تظهر أيقونة Bluetooth في شريط الحالة أعلى الشاشة:
-  أو : Bluetooth قيد التشغيل ومقترن بجهاز. (يعتمد اللون على اللون الحالي لشريط الحالة).
  - : Bluetooth قيد التشغيل ومقترن بجهاز، ولكن الجهاز خارج النطاق أو قيد إيقاف التشغيل.
  - عدم ظهور أيقونة Bluetooth: Bluetooth غير مقترن بجهاز.

## مشاركة الملفات

يمكنك استخدام iTunes لنقل الملفات بين iPod touch والكمبيوتر الخاص بك. كما يمكنك عرض الملفات المستلمة كمرفات بريد إلكتروني على iPod touch. انظر [قراءة البريد](#) في صفحة ٥٦. إذا كان لديك نفس التطبيقات التي تعمل مع iCloud على أكثر من جهاز، فيمكنك استخدام iCloud للحفاظ على تحديث مستنداتك تلقائياً في جميع أجهزتك. انظر [iCloud](#) في صفحة ١٢.

**نقل الملفات باستخدام iTunes:** قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر باستخدام الكابل المضمن. في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، حدد iPod touch، ثم انقر على زر التطبيقات. استخدم القسم مشاركة الملفات لنقل المستندات بين iPod touch والكمبيوتر الخاص بك. تظهر التطبيقات التي تدعم مشاركة الملفات في قائمة تطبيقات مشاركة الملفات في iTunes. لحذف ملف، حدد هذا الملف من قائمة الملفات، ثم اضغط على مفتاح الحذف.

## مميزات الأمان

تساعد مميزات الأمان على حماية المعلومات الموجودة على iPod touch من أن يصل إليها الآخرون.

### رموز المرور وحماية البيانات

للأمان، يمكنك إعداد رمز دخول يتعين إدخاله في كل مرة تقوم فيها بتشغيل iPod touch أو إيقافه من حالة الإسبات، أو عندما يمكنك الوصول إلى إعدادات قفل رمز الدخول.

يؤدي تعيين رمز دخول إلى تشغيل حماية البيانات. تستخدم حماية البيانات رمز الدخول الخاص بك كمفتاح لتشفير رسائل البريد ومرفقاتها المخزنة في iPod touch. (قد تستخدم بعض التطبيقات المتوفرة من App Store حماية البيانات أيضاً. يوضح الإشعار الموجود أسفل شاشة قفل رمز الدخول في الإعدادات ما إذا كان قد تم تمكين حماية البيانات.

**تعيين رمز الدخول:** انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل رمز الدخول، ثم قم بالضغط على تشغيل رمز الدخول وأدخل رمز دخول مكون من ٤ أرقام.

**استخدام رمز دخول أكثر أماناً:** لزيادة الأمان، قم بإيقاف تشغيل رمز دخول بسيط واستخدم رمز دخول أطول مكوناً من أرقام وأحرف وعلامات ترقيم وأحرف خاصة.

لإلغاء قفل iPod touch عندما يكون محمياً برمز دخول مجمع، يمكنك إدخال رمز الدخول باستخدام لوحة المفاتيح. إذا كنت تفضل إلغاء قفل iPod touch باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية، فيمكنك إعداد رمز دخول أطول باستخدام الأرقام فقط.

انظر قفل رمز المرور في صفحة ١١٠.

### العثور على الـ iPod

تساعد خاصية العثور على الـ iPod في تحديد موقع iPod touch وتأمينه باستخدام تطبيق العثور على الـ iPhone المجاني الموجود على iPhone أو iPad أو iPod touch آخر أو باستخدام متصفح ويب على جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي تم تسجيل دخوله إلى [www.icloud.com](http://www.icloud.com).

تتضمن ميزة العثور على الـ iPod ما يلي:

- تشغيل صوت: تشغيل صوت لمدة دقيقتين.
- وضع الـ iPod touch في وضع القفل الخاص بك المفقود باستخدام رمز دخول وإرسال رسالة إليه تعرض رقم جهة اتصال. يقوم iPod touch أيضاً بتعقب موقعه والإبلاغ عنه، لذا يمكنك رؤية مكانه عندما تراجع تطبيق العثور على الـ iPhone.
- مسح الـ iPod touch: يحمي خصوصيتك عن طريق مسح كل المعلومات والوسائط الموجودة على الـ iPod touch الخاص بك واستعادة iPod touch إلى إعدادات المصنع الأصلية.

**مهم:** لاستخدام هذه الميزات، يجب أن تكون ميزة العثور عن الـ iPod قيد التشغيل في إعدادات iCloud على الـ iPod touch الخاص بك قبل فقد، ويجب أن يكون iPod touch متصلاً بالإنترنت.

**تشغيل العثور على الـ iPod:** انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل العثور على الـ iPod.

### البطارية

يحتوي iPod touch على بطارية داخلية قابلة لإعادة الشحن من نوع ليثيوم أيون. للحصول على مزيد من المعلومات حول البطارية— بما في ذلك تلميحات لزيادة عمر البطارية—انتقل إلى [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries).

**تحذير:** لمعرفة معلومات السلامة الهامة حول البطارية وشحن iPod touch، انظر ملحق B، **السلامة والتعامل والدعم**، في صفحة ١١٦.

**شحن البطارية ومزامنة iPod touch باستخدام الكمبيوتر:** قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر باستخدام الكابل المضمن.


إذا لم تحتو لوحة المفاتيح على منفذ USB 2.0 أو 3.0 عالي الطاقة، فيجب توصيل iPod touch بمنفذ USB 2.0 أو 3.0 بالكمبيوتر.



**مهم:** قد تنفذ بطارية iPod touch بدلاً من أن يتم شحنها إذا كان iPod touch متصلاً بكمبيوتر قيد إيقاف التشغيل أو في نمط السكون أو الاستعداد.

إذا قمت بشحن البطارية أثناء مُزامنة iPod touch أو استخدامه، فقد يستغرق الشحن وقتاً أطول.

**شحن البطارية باستخدام مهائى الطاقة:** قم بتوصيل iPod touch بمنفذ طاقة باستخدام الكابل المضمن ومهائى طاقة USB (المتوفر بشكل منفصل).

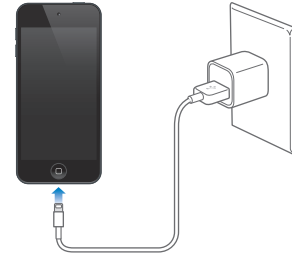


**ملاحظة:** يمكن أن يؤدي توصيل iPod touch بمنفذ طاقة إلى بدء النسخ الاحتياطي باستخدام iCloud أو مزامنة iTunes اللاسلكي. انظر [نسخ iPod touch احتياطياً](#) في صفحة ١١٩ والمزامنة مع iTunes في صفحة ١٣.

تشير أيقونة البطارية في الركن الأيمن العلوي إلى مستوى البطارية أو حالة الشحن.



**مهم:** إذا كانت طاقة iPod touch منخفضة جداً، فقد تظهر على الشاشة إحدى الصور التالية للإشارة إلى أن iPod touch بحاجة إلى الشحن لمدة تصل إلى عشر دقائق قبل أن تتمكن من استخدامه. إذا كانت طاقة iPod touch منخفضة بشدة، فقد تصبح الشاشة فارغة لما يصل إلى دقيقتين قبل أن تظهر إحدى الصور التي تشير إلى انخفاض البطارية.

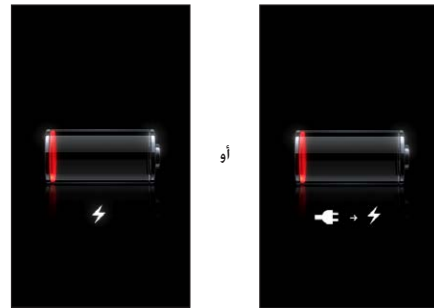

للبطاريات القابلة لإعادة الشحن عدد محدود من دورات الشحن، وقد يلزم استبدالها في النهاية.

**استبدال البطارية:** لا يمكن استبدال بطارية iPod touch بواسطة المستخدم، بل يجب استبدالها من قبل موفر خدمة مُعتمد. انظر [www.apple.com/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/batteries/replacements.html).

## ما هو Siri؟

Siri هو المساعد الشخصي الذكي الذي يساعدك في تنفيذ الأشياء فقط عن طريق التحدث. يفهم Siri الكلام العادي، لذا لا تحتاج إلى تعلم أوامر معينة أو تذكر كلمات أساسية. يمكنك طلب أشياء بطرق مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك نطق "اضبط المنبه على ٦:٣٠ صباحًا" أو "أيقظني في ٦:٣٠ صباحًا". وبأي من الطريقتين، يستطيع Siri فهمها.

**تحذير:** للحصول على معلومات حول تجنب التشثيت أثناء القيادة، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١١٦.

يتيح لك Siri كتابة رسالة وإرسالها وتحديد موعد اجتماع وإجراء مكالمة FaceTime وتحديد الاتجاهات وتعيين تذكير والبحث في ويب وغير ذلك الكثير - ببساطة عن طريق التحدث بصورة طبيعية. يطرح Siri سؤالاً إذا كان يحتاج إلى توضيح أو مزيد من المعلومات. يستخدم أيضاً Siri معلومات من جهات الاتصال ومكتبة الموسيقى والتقويمات والتذكيرات وغيرها لفهم ما تتحدث عنه.

يعمل Siri بسلاسة مع معظم التطبيقات المضمنة على iPod touch ويستخدم خدمات الموقع والبحث عند الحاجة. يمكنك أيضاً أن تطلب من Siri فتح أحد التطبيقات لك.

هناك الكثير يمكنك قوله لـ Siri - فيما يلي المزيد من الأمثلة، للمبتدئين:


- FaceTime Joe
- Set the timer for 30 minutes
- Directions to the nearest Apple Store
- Is it going to rain tomorrow?
- Open Passbook
- Post to Facebook
- Tweet

**ملاحظة:** يتوفر Siri على iPod touch الجيل الخامس، ويتطلب الوصول إلى الإنترنت. قد لا يتوفر Siri بكل اللغات أو في كل المناطق، وقد تختلف الميزات حسب المنطقة.

## استخدام Siri

### بدء Siri

يعمل Siri بالضغط على أحد الأزرار.

**بدء Siri:** الضغط على زر الشاشة الرئيسية  حتى يظهر Siri إذا لم تقم بتشغيل Siri عند إعداد iPod touch، فانقل إلى الإعدادات > عام > Siri.

ستسمع إشارتين صوتيتين سريعتين وسترى "كيف أستطيع مساعدتك" على الشاشة.



ما عليك سوى بدء التحدث. تضيء أيقونة الميكروفون لتخبرك بأن Siri يسمع ما تقوله. وبمجرد بدء حوار مع Siri، اضغط على أيقونة الميكروفون للتحدث إليه مرة أخرى.

سيستظر Siri حتى تتوقف عن الكلام، ولكن يمكنك أيضاً الضغط على أيقونة الميكروفون لتخبر Siri بأنك قد انتهيت من التحدث. وهذا مفيد في حالة وجود الكثير من الضوضاء في الخلفية. كما أنه يمكن تسريع محادثتك مع Siri، لأن Siri لا يحتاج إلى الانتظار حتى تقوم بالإيقاف المؤقت.

وعند التوقف عن الكلام، يعرض Siri ما سمعه ويوفر ردًا له. غالبًا ما يتضمن Siri معلومات ذات صلة قد تكون مفيدة. وإذا كانت المعلومات تتعلق بتطبيق معين—على سبيل المثال، رسالة نصية قمت بكتابتها، أو موقع طلبته—فما عليك سوى الضغط على الشاشة لفتح التطبيق لمعرفة التفاصيل والإجراء الآخر.



قد يسألك Siri توضيحًا لإكمال الطلب. على سبيل المثال، أخبر Siri بـ "Remind me to FaceTime mom"، وقد يسألك Siri "What time would you like me to remind you?"

**إلغاء طلب:** قل "إلغاء"، واضغط على ، أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية .

## إخبار Siri عن نفسك

كلما تعرّف Siri عليك، كلما كان بإمكانه استخدام معلوماتك لمساعدتك. يحصل Siri على معلوماتك من بطاقة معلوماتك الشخصية ('معلوماتي') في جهات الاتصال.

**أخبر Siri من تكون:** انتقل إلى الإعدادات > عام > Siri < معلوماتي، ثم اضغط على اسمك.

ضع عناوين منزلك والعمل على بطاقتك الخاصة، بحيث تتمكن من قول أشياء مثل "أخبرني كيف أذهب للمنزل".

كما يريد Siri أن يعرف من الأشخاص المهمين في حياتك، لذا قم بوضع هذه العلاقات على بطاقة معلوماتك الشخصية-يمكن لـ Siri مساعدتك. على سبيل المثال، إذا طلبت من Siri أن يرسل رسالة نصية إلى أختك، فسيسألك Siri من هي أختك (إذا لم تكن هذه المعلومات موجودة بالفعل على بطاقتك). يقوم Siri بإضافة هذه العلاقة إلى بطاقة معلوماتك الشخصية بحيث لا يضطر إلى السؤال عنها في المرة التالية.

قم بإنشاء بطاقات في جهات الاتصال لكل علاقاتك المهمة، وتضمن معلومات مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين المنزل والعمل والكنيات التي تريد استخدامها.

## دليل يظهر على الشاشة

سيطلب منك Siri أمثلة على الأشياء التي يمكنك نطقها، على الشاشة مباشرةً. اسأل Siri "ماذا يمكنك أن تفعل" أو اضغط على ⓘ عندما يظهر Siri لأول مرة. يظهر Siri قائمة بالتطبيقات التي يدعمها، مع طلب مثال. اضغط على عنصر في القائمة لرؤية مزيد من الأمثلة.



## Siri حر اليدين

يمكنك استخدام Siri مع سماعة رأس متوافقة، مثل Apple EarPods المزودة بالريموت والميكروفون (متوفرة بشكل منفصل) وسماعات الرأس الأخرى السلكية أو Bluetooth. التحدث إلى Siri باستخدام سماعة رأس: اضغط على الزر الأوسط مع الاستمرار (أو زر الاتصال على سماعة Bluetooth). متابعة محادثة مع Siri، اضغط مع الاستمرار على الزر في كل مرة تريد فيها التحدث.

عند استخدام سماعة رأس، ينطق Siri استجابته لك. يقرأ Siri الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني التي تملئها عليه مرة أخرى قبل إرسالها. وهذا يمنحك فرصة تغيير الرسالة إن أردت. كما يقرأ Siri أيضاً موضوعات التذكيرات قبل إنشاؤها.

## خدمات الموقع

يستخدم Siri خدمات الموقع لمعرفة أشياء مثل حالة الطقس المحلية لديك والمطاعم والشركات التجارية الأخرى القريبة منك. لا يتم تتبع معلومات الموقع أو تخزينها خارج iPod touch. سيظل بإمكانك استخدام Siri إذا قمت بإيقاف تشغيل خدمات الموقع، ولكن لن يقوم Siri بأي شيء يتطلب معلومات الموقع. قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع لـ Siri: انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > خدمات الموقع.

## إمكانية الوصول

Siri متاح للمستخدمين المكفوفين وضعاف البصر من خلال VoiceOver، قارئ الشاشة المضمّن في iOS. تصف ميزة VoiceOver بصوت عالٍ ما يظهر على الشاشة—بما في ذلك أي نص في استجابات Siri—بحيث يمكنك استخدام الـ iPod touch دون رؤيته.

تشغيل VoiceOver: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول.

يؤدي تشغيل VoiceOver إلى قراءة إشعاراتك بصوت عالٍ لك. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر VoiceOver في صفحة ٩٥.



## تعيين خيارات لـ Siri

تشغيل Siri أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات < عام < Siri.

ملاحظة: يؤدي إيقاف تشغيل Siri إلى إعادة تعيينه، وينسى ما عرفه عن صوتك.


تعيين خيارات لـ Siri: انتقل إلى الإعدادات < عام < Siri.

- اللغة: حدد اللغة التي ترغب في استخدامها مع Siri.
- تقديم ملاحظة صوتية: بشكل افتراضي، ينطق Siri استجابته لك فقط عند استخدام Siri مع سماعة رأس. إذا كنت تريد أن ينطق Siri دائماً استجابته، فقم بتعيين هذا الخيار على دائماً.
- معلوماتي: دع Siri يعرف أي بطاقة في جهات الاتصال تحتوي على معلوماتك الشخصية. انظر [إخبار Siri عن نفسك](#) في صفحة ٣١.
- السماح أو منع الوصول إلى Siri عند قفل الـ iPod touch برمز دخول: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل رمز المرور. يمكنك أيضاً تعطيل Siri عن طريق تشغيل القيود. انظر [القيود](#) في صفحة ١١١.

## المطاعم

يعمل Siri مع Yelp وOpenTable وغيرهم لتوفير معلومات حول المطاعم ومساعدتك في إجراء عمليات الحجز. اسأل للبحث عن المطاعم حسب أسلوب الطهي أو السعر أو الموقع أو الجلس في الخارج أو مجموعة من الخيارات. يمكن أن يعرض لك Siri الصور المتوفرة وبدء Yelp ونطاق السعر والتعليقات. احصل على مزيد من المعلومات باستخدام تطبيقات Yelp وOpenTable - يطالبك iPod touch بتنزيلها إذا لم تكن مثبتة لديك بالفعل.

مراجعة المعلومات المفصلة حول مطعم: اضغط على أحد المطاعم التي يقترحها Siri.

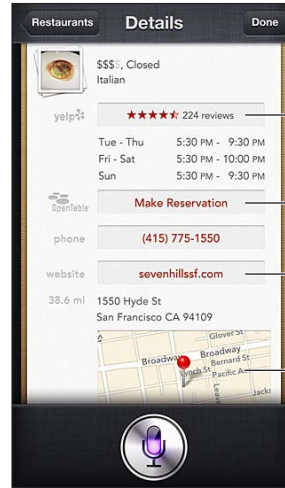

رؤية مراجعات Yelp.

إجراء حجز من خلال OpenTable.

زيارة موقع ويب.

العثور على الموقع في تطبيق الخرائط.

## الأفلام

اسأل Siri عن الأفلام الجاري تشغيلها أو أين يمكنك مشاهدة فيلم معين. يمكنك معرفة وقت العرض الأول لفيلم ومخرجه والجوائز التي حصل عليها. يوفر لك Siri مواقع المسارح وأوقات العرض ومراجعات Rotten Tomato.

يعمل Siri مع Fandango لمساعدتك على شراء تذاكر (للمسارح التي تدعمه). اسأل عن أوقات عرض أحد الأفلام، أو أخبر Siri أنك تريد شراء تذاكر. عندما تقوم بالضغط على شراء تذاكر، يتم فتح Fandango في حالة تثبيته، أو ستتم مطالبتك بتثبيت التطبيق من App Store.

مشاهدة معلومات مفصلة حول فيلم: اضغط على أحد الأفلام التي يقترحها Siri.



مشاهدة المقطع الترويجي.

قراءة مراجعات الطماطم الفاسدة.

معرفة دور العرض وأوقات العرض.

## رياضة

يعرف Siri الكثير عن الرياضات - بما في ذلك البيسبول وكرة السلة وكرة القدم والهوكي. اسأل Siri عن مواعيد المباريات والنتائج من مباريات الموسم الحالي أو أحدث النتائج من المباريات المباشرة. اطلب من Siri أن يُظهر لك إحصائيات اللاعب ومقارنتها مع إحصائيات اللاعبين الآخرين. يقوم Siri بتتبع سجلات الفريق، أيضاً. فيما يلي بعض الأمور التي يمكنك أن تسأل عنها:

- What was the score of the last Giants game?
- What are the National League standings?
- When is the Chicago Cubs first game of the season?

## الإملاء

عند إيقاف تشغيل Siri، يمكنك أيضاً إملاء نص. انظر [إملاء](#) في صفحة ٢١.

بالرغم من أنه يمكنك كتابة رسالة بريد إلكتروني ورسائل نصية ونص آخر عن طريق التحدث مباشرةً مع Siri، فقد تفضل الإملاء. يسمح لك الإملاء بتحرير رسالة بدلاً من استبدال النص بالكامل. كما يمنحك الإملاء وقتاً أطول للتفكير أثناء الكتابة.

يفهم Siri الإيقاف المؤقت على أنك قد انتهيت من التحدث في الوقت الحالي، وينتظر هذه الفرصة للرد. وعلى الرغم من أن هذا يتيح لك إجراء محادثة طبيعية مع Siri، إلا أن Siri قد يقوم بمقاطعتك قبل الانتهاء من ذلك تماماً إذا توقفت لفترة طويلة. باستخدام الإملاء، يمكنك التوقف مؤقتاً كما تريد، واستئناف التحدث عندما تكون مستعداً.


يمكنك أيضاً بدء كتابة نص باستخدام Siri، ثم متابعة استخدام الإملاء. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء رسالة بريد إلكتروني باستخدام Siri، ثم الضغط على المسودة لفتح الرسالة في Mail. ويمكنك إكمال الرسالة أو تحريرها وإجراء تغييرات أخرى، مثل إضافة مستلمين أو إزالتهم أو مراجعة الموضوع أو تغيير الحساب الذي تقوم بإرسال رسالة البريد الإلكتروني منه، في Mail.

## تصحيح Siri

### إذا كان Siri يواجه مشكلة

قد يواجه Siri مشكلة في فهمك أحياناً - عندما تكون في بيئة صاخبة، مثلاً. إذا تحدثت بلهجة معينة، فقد يستغرق Siri بعض الوقت حتى يتعود على صوتك. إذا لم يسمعك Siri بشكل صحيح، فيمكنك إجراء تصحيحات.

يُظهر Siri ما سمعه منك، مع رده عليك.

**تصحيح ما يسمعه Siri منك:** اضغط على الفقاعة التي تُظهر ما سمعه Siri منك. قم بتحرير طلبك عن طريق الكتابة، أو الضغط على  على لوحة المفاتيح للإملاء.

لمعرفة معلومات حول استخدام الإملاء، انظر [الإملاء](#) في صفحة ٣٤.

إذا كان جزء من النص مسطرًا باللون الأزرق، فاضغط عليه وسيقترح Siri بعض البدائل. اضغط على أحد الاقتراحات، أو استبدل النص عن طريق الكتابة أو الإملاء.

**تصحيح Siri بالصوت:** اضغط  ثم قم بإعادة بيان طلبك أو توضيحه. على سبيل المثال، 'أعني بوسطن'.

عند تصحيح Siri، لا تقل ما لا تريده—فقط أخبر Siri عما تريده.

**تصحيح رسالة بريد أو رسالة نصية:** عندما يسألك Siri عما إذا كنت تريد إرسال الرسالة، فقم بالرد على النحو التالي:

• Change it to: FaceTime me tomorrow.

• Add: See you there question mark.


• No, send it to Bob.

• No. (للاحتفاظ بالرسالة دون إرسالها)

• Cancel.

لجعل Siri يقرأ الرسالة لك، انطق "أعد قراءتها لي" أو "اقرأ لي الرسالة". وإذا كانت صحيحة، فيمكنك نطق شيء ما مثل "نعم، أرسلها".

### البيئات الصاخبة

في البيئة الصاخبة، قرّب الـ iPod touch إلى فمك، ولكن لا تتحدث مباشرةً في الحافة السفلية. تابع التحدث بوضوح وبطريقة طبيعية. اضغط  عند الانتهاء من التحدث.

### الاتصال بالشبكة

قد يخبرك Siri بأنه يواجه مشكلة في الاتصال بالشبكة. ونظرًا لأن Siri يعتمد على خوادم Apple في التعرف على الصوت والخدمات الأخرى، فيجب أن يكون لديك اتصال Wi-Fi جيد بالإنترنت.



## الحصول على الموسيقى

### الحصول على الموسيقى وأي محتوى صوتي آخر على iPod touch:

- الشراء والتنزيل من iTunes Store: في الموسيقى، اضغط على Store. انظر فصل ٢٥، iTunes Store، في صفحة ٨١.
- التنزيل التلقائي للموسيقى المشتراة على أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى: انظر iCloud في صفحة ١٢.
- مزامنة المحتوى مع iTunes على الكمبيوتر الخاص بك: انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٣.
- استخدام iTunes Match لتخزين مكتبة الموسيقى الخاصة بك في iCloud: انظر iTunes Match في صفحة ٣٩.

## تشغيل الموسيقى

**تحذير:** للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١١٦.

يمكنك الاستماع إلى الصوت من السماعة الداخلية أو سماعة الرأس المتصلة بمنفذ سماعات الرأس أو سماعات رأس استريو Bluetooth لاسلكية المقترنة مع iPod touch. عند توصيل سماعات الرأس، لن يصدر صوت من السماعة.



**تشغيل مقطع:** تصفح حسب قائمة التشغيل أو الفنان أو الأغنية أو فئة أخرى، ثم اضغط على المقطع.

- مشاهدة أزرار تصفح إضافية: اضغط على المزيد.
- تغيير أزرار التصفح التي تظهر في الأسفل: اضغط على المزيد، واضغط على تحرير، ثم قم بسحب أيقونة على الزر الذي تريد استبداله.

تعرض لك شاشة جارٍ التشغيل ما يتم تشغيله الآن، وتوفر عناصر تحكم في التشغيل.



تظهر كلمات الأغاني على شاشة جاري التشغيل إذا قمت بإضافتها إلى الأغنية باستخدام نافذة معلومات الأغنية في iTunes، وقمت بمزامنة الموسيقى باستخدام iTunes. (كلمات الأغاني مدعومة بواسطة iTunes Match)


عرض عناصر التحكم الإضافية (جهاز iPod touch الجيل الرابع): اضغط على ألبوم العمل الفني على شاشة جارٍ التشغيل لعرض شريط التقدم ورأس التشغيل والأزرار تكرر وGenius والخلط.

الانتقال إلى أي موضع في الأغنية: اسحب رأس التشغيل على طول امتداد شريط التقدم. وقم بتحريك إصبعك لأسفل لإبطاء سرعة التقدم.



الهنز للخلط: قم بهز iPod touch لتشغيل التبديل، وتغيير الأغاني. لتشغيل الهز للخلط أو إيقاف تشغيله، انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى.

رؤية جميع المقاطع الموجودة على الألبوم الذي يحتوي على الأغنية الحالية: اضغط على  لتشغيل مقطع، اضغط عليه.

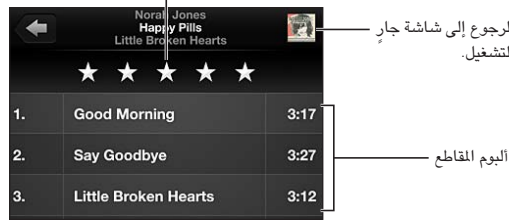اضغط على نجمة لتقييم هذه الأغنية لإنشاء قوائم تشغيل ذكية في iTunes.



البحث في الموسيقى (العناوين والفنانين والألبومات والمؤلفين): أثناء التصفح، اضغط على شريط الحالة لإظهار حقل البحث في أعلى الشاشة، ثم أدخل نص البحث الخاص بك. كما يمكنك البحث عن المحتوى الصوتي من الشاشة الرئيسية. انظر البحث في صفحة ٢٣.

عرض عناصر التحكم في الصوت أثناء التواجد في تطبيق آخر: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية ، ثم حرّك شريط المعالجة المتعددة إلى اليمين. قم بالتحريك إلى اليمين مرة أخرى لعرض عنصر التحكم في الصوت وزر AirPlay  (عندما تكون في نطاق Apple TV أو سماعات AirPlay).




عرض عناصر التحكم بالصوت عند قفل الشاشة: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية .

تشغيل الموسيقى على سماعات AirPlay أو Apple TV: اضغط . انظر AirPlay في صفحة ٢٦.

## Cover Flow

عندما تقوم بتدوير iPod touch، يظهر محتوى الموسيقى الخاص بك في Cover Flow.

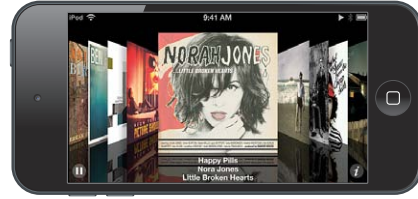

تصفح الألبومات في Cover Flow: اسحب يساراً أو يميناً.

- الاطلاع على المقاطع الموجودة في الألبوم: اضغط على ألبوم العمل الفني أو ⓘ. اسحب لأعلى أو لأسفل للتمرير؛ اضغط على مقطع لتشغيله.
- الرجوع إلى العمل الفني: اضغط على شريط العنوان، أو اضغط على ⓘ مرة أخرى.

## بودكاست والكتب المسموعة

على iPod touch الجيل الخامس، تظهر عناصر التحكم في البودكاست والكتب المسموع ومعلوماتها على شاشة جاري التشغيل عند بدء التشغيل.

ملاحظة: يتوفر تطبيق البودكاست مجاناً في App Store. انظر فصل ٣٠، البودكاست، في صفحة ٩٣. إذا قمت بتثبيت تطبيق البودكاست، يتم إزالة محتوى البودكاست وعناصر التحكم من الموسيقى.

إظهار عناصر التحكم أو إخفاؤها (جهاز iPod touch الجيل الرابع): اضغط في وسط الشاشة.



- الحصول على مزيد من حلقات بودكاست: اضغط على بودكاست (اضغط على المزيد أولاً، إذا لم تكن بودكاست متوفرة)، ثم اضغط على بودكاست لعرض الحلقات المتوفرة. لتنزيل المزيد من الحلقات، اضغط على إحصار المزيد من الحلقات.
- إخفاء كلمات الأغاني والبودكاست: انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى، ثم قم بإيقاف تشغيل معلومات كلمات الأغاني والبودكاست.

## قوائم التشغيل

إنشاء قائمة تشغيل: قم بعرض قوائم التشغيل، واضغط على إضافة قائمة تشغيل بالقرب من أعلى القائمة، ثم أدخل عنواناً. اضغط على ⓘ لإضافة أغاني وفيديو، ثم اضغط على تم.

تحرير قائمة تشغيل: حدد قائمة التشغيل المراد تحريرها، ثم اضغط على تحرير.

- إضافة مزيد من الأغاني: الضغط +.
- حذف أغنية: الضغط - (لا يؤدي حذف أغنية من قائمة تشغيل إلى حذفها من iPod touch).
- تغيير ترتيب الأغنية: سحب ≡.

يتم نسخ قوائم التشغيل الجديدة والتي تم تحريرها إلى مكتبة iTunes الخاصة بك في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة iPod touch مع الكمبيوتر الخاص بك، أو عبر iCloud، إذا قمت بالاشتراك في iTunes Match.

مسح قائمة تشغيل أو حذفها: حدد قائمة التشغيل، ثم اضغط على مسح أو حذف.

حذف أغنية من iPod touch: في الأغاني، قم بالتحريك على الأغنية، ثم اضغط على حذف.

يتم حذف الأغنية من iPod touch لكن لا يتم حذفها من مكتبة iTunes على الـ Mac الخاص بك أو الكمبيوتر أو من iCloud.

## Genius

قائمة تشغيل Genius هي مجموعة أغاني من مكتبك تتماشى مع بعضها. وGenius هي خدمة مجانية، لكن تتطلب Apple ID.

خليط Genius هو مجموعة مختارة من أغاني من نفس نوع الموسيقى، ويتم إعادة إنشاؤها من مكتبك في كل مرة تستمع فيها إلى الخليط.

**استخدام Genius على iPod touch:** قم بتشغيل Genius في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بمزامنة iPod touch مع iTunes. تتم مزامنة خليط Genius تلقائياً، ما لم تدير الموسيقى الخاصة بك يدوياً. كما يمكنك مزامنة قوائم تشغيل Genius.

**تصفح خليط Genius وتشغيله:** اضغط على Genius (اضغط على المزيد أولاً إذا لم يكن Genius مرئياً). حرّك لليسار أو اليمين للوصول إلى خليط آخر. لتشغيل خليط، اضغط على ▶.


**إنشاء قائمة تشغيل Genius:** قم بعرض قوائم التشغيل، ثم اضغط على قائمة تشغيل Genius واختر أغنية. أو من شاشة جارٍ التشغيل، اضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم، ثم اضغط على ⌘.

• استبدال قائمة التشغيل باستخدام أغنية مختلفة: اضغط على جديد واختر أغنية.

• تحديث قائمة التشغيل: اضغط على تحديث.

• حفظ قائمة التشغيل: انقر على حفظ. يتم حفظ قائمة التشغيل بعنوان الأغنية التي قمت باختيارها ويُوضع عليها علامة ⌘.

**تحرير قائمة تشغيل Genius محفوظة:** اضغط على قائمة التشغيل، ثم اضغط على تحرير.

• حذف أغنية: اضغط .

• تغيير ترتيب الأغنية: سحب .


**حذف قائمة محفوظة من قوائم تشغيل Genius:** اضغط على قائمة تشغيل Genius، ثم اضغط على حذف.

يتم نسخ قوائم تشغيل Genius التي تم إنشاؤها على iPod touch إلى الكمبيوتر الخاص بك عند المزامنة مع iTunes.

**ملاحظة:** بمجرد أن تتم مزامنة قائمة تشغيل Genius إلى iTunes، لن يمكنك حذفها مباشرةً من iPod touch. استخدم iTunes لتحرير اسم قائمة التشغيل أو لإيقاف المزامنة أو لحذف قائمة التشغيل.

## Siri والتحكم بالصوت

يمكنك استخدام Siri (جهاز iPod touch الجيل الخامس) أو التحكم بالصوت للتحكم في تشغيل الموسيقى على iPod touch. انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٠ و **التحكم بالصوت** في صفحة ٢٢.

**استخدام Siri أو التحكم بالصوت:** اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية .

• تشغيل أو إيقاف مؤقت للموسيقى: انطق 'تشغيل' أو 'تشغيل الموسيقى'. للإيقاف المؤقت، انطق 'إيقاف مؤقت' أو 'إيقاف الموسيقى' أو 'إيقاف'. كما يمكنك نطق 'الأغنية التالية' أو 'الأغنية السابقة'.

• تشغيل البوم أو مؤدي أو قائمة تشغيل: انطق 'تشغيل'، ثم انطق 'البوم' أو 'فنان' أو 'قائمة تشغيل' ثم الاسم.

• خلط قائمة التشغيل الحالية: انطق 'عشوائي'.

• التعرف على المزيد حول الأغنية الحالية: انطق 'ما قيد التشغيل' أو 'من الذي يغني هذه الأغنية' أو 'من هذه الأغنية'.

• استخدام Genius لتشغيل أغاني مشابهة: انطق 'Genius' أو 'تشغيل مزيد من الأغاني مثل هذه'.

## iTunes Match

تقوم خدمة iTunes Match بتخزين مكتبة الموسيقى في iCloud—بما في ذلك الأغاني التي يتم استيرادها من الأقراص المضغوطة—وتسمح لك بتشغيل مجموعتك على iPod touch وأجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى. يتم تقديم خدمة iTunes Match كاشتراك مدفوع. لمعرفة أماكن توفرها، انظر [support.apple.com/kb/HT5085](http://support.apple.com/kb/HT5085).

**الاشتراك في iTunes Match:** في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، اختر Store < تشغيل iTunes Match، ثم انقر على الزر اشتراك.

بمجرد الاشتراك، يقوم iTunes بإضافة الموسيقى وقوائم التشغيل وخليط Genius الخاص بك إلى iCloud. تتوفر الأغاني التي تتطابق مع الموسيقى الموجودة بالفعل في iTunes Store تلقائياً في iCloud. يتم تحميل الأغاني الأخرى. يمكنك تنزيل الأغاني المتطابقة وتشغيلها بجودة في iTunes Plus (DRM-free AAC تبلغ ٢٥٦ ك.ب/ث)، حتى وإن كانت الأغاني الأصلية منخفضة الجودة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر: [www.apple.com/icloud/features](http://www.apple.com/icloud/features).

**تشغيل iTunes Match:** انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى.

يؤدي تشغيل iTunes Match إلى إزالة الموسيقى التي تمت مزامنتها من iPod touch، وتعطيل خليط Genius وقوائم تشغيل Genius.

يتم تنزيل الأغاني إلى iPod touch عند تشغيلها. يمكنك أيضاً تنزيل الأغاني والألبومات يدوياً.

**تنزيل أغنية أو الألبوم إلى iPod touch:** أثناء التصفح، اضغط على .

**ملاحظة:** عندما تكون خدمة iTunes Match قيد التشغيل، تتم إزالة الموسيقى التي تم تنزيلها تلقائياً من iPod touch عند الحاجة إلى مساحة، بدءاً بالأغاني الأقدم أو الأقل تشغيلاً. وتظهر رموز iCloud (⌘) مرة أخرى للأغاني والألبومات المحذوفة، مما يوضح أن الأغاني والألبومات لا تزال متوفرة من خلال iCloud، لكن لا يتم تخزينها محلياً على iPod touch.

**إزالة أغنية أو الألبوم يدوياً:** قم بالتحريك باتجاه الجانب عبر الأغنية أو الألبوم، ثم قم بالضغط على حذف.

**إظهار الأغاني التي تم تنزيلها من iCloud فقط:** انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى، ثم قم بإيقاف تشغيل إظهار كل الموسيقى (متوفر فقط عند تشغيل iTunes Match).

إدارة أجهزتك باستخدام iTunes Match أو التنزيلات التلقائية: من iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى Store < عرض معرف Apple الخاص بي. قم بتسجيل الدخول، ثم انقر على إدارة الأجهزة في القسم 'iTunes في iCloud'.

## مشاركة الصفحة الرئيسية

تتيح لك مشاركة الصفحة الرئيسية تشغيل الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز من مكتبة iTunes على الـ Mac الخاص بك أو الكمبيوتر الشخصي. يجب أن يكون كلا من iPod touch والكمبيوتر الخاص بك على نفس شبكة Wi-Fi.

**ملاحظة:** تتطلب مشاركة الصفحة الرئيسية برنامج iTunes الإصدار ١٠.٢ أو الأحدث وهو متوفر على [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download). لا يمكن مشاركة المحتوى الإضافي، مثل الكتيبات الرقمية و iTunes Extras.

**تشغيل الموسيقى من مكتبة iTunes على iPod touch:**

١ في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، اختر ملف < مشاركة الصفحة الرئيسية < تشغيل مشاركة الصفحة الرئيسية. قم بتسجيل الدخول، ثم انقر على إنشاء مشاركة الصفحة الرئيسية.

٢ على iPod touch، انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى، ثم قم بتسجيل الدخول إلى مشاركة الصفحة الرئيسية باستخدام نفس Apple ID وكلمة السر.

٣ في الموسيقى، اضغط على المزيد ثم اضغط على المشترك واختر مكتبة الكمبيوتر الخاص بك.

**العودة إلى المحتوى الموجود على iPod touch:** اضغط على المشترك واختر iPod touch الخاص بي.

## إعدادات الموسيقى

انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى لتعيين خيارات الموسيقى، متضمناً:

- هز للخلط
  - فحص الصوت (لجعل الصوت في المستوى الطبيعي لمحتوى الصوت الخاص بك)
  - موازنة الصوت (EQ)
- ملاحظة:** تؤثر موازنة الصوت على كل مخارج الصوت، متضمناً مقبس سماعة الرأس و AirPlay. تنطبق إعدادات موازنة الصوت (EQ) بصفة عامة على الموسيقى التي يتم تشغيلها من تطبيق الموسيقى.



ينطبق إعداد وقت متأخر من الليل على جميع إخراجات الصوت - الفيديو بالإضافة إلى الموسيقى. يقوم الإعداد وقت متأخر من الليل بضغط النطاق الديناميكي لإخراج الصوت، مما يؤدي إلى خفض مستوى صوت الفقرات المرتفعة وزيادة مستوى صوت الفقرات الهادئة. قد ترغب في استخدام هذا الإعداد عند الاستماع إلى الموسيقى في طائرة أو في بعض البيئات الصاخبة الأخرى، على سبيل المثال.

- معلومات كلمات الأغاني والبودكاست
- تجميع حسب فنان الألبوم
- iTunes Match
- مشاركة الصفحة الرئيسية

**تعيين حدود الصوت:** انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى < حدود الصوت، ثم قم بضبط الشريط الجانبي لمستوى الصوت.

**ملاحظة:** في بلدان الاتحاد الأوروبي، يمكنك قصر مستوى صوت سماعة الرأس على المستوى الموصى به في الاتحاد الأوروبي. انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى < حدود الصوت، ثم قم بتشغيل حدود الصوت في الاتحاد الأوروبي.

**تقييد التغييرات على حدود الصوت:** انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود < حدود الصوت، ثم اضغط على عدم السماح بالتغييرات.

## الفيديوهات

٦



استخدم تطبيق مقاطع الفيديو لمشاهدة الأفلام وبرامج التلفاز ومقاطع الفيديو الموسيقية. لمشاهدة مقاطع فيديو بودكاست، قم بتنصيب تطبيق البودكاست مجاناً من App Store. انظر فصل ٣٠، البودكاست، في صفحة ٩٣. لمشاهدة مقاطع الفيديو التي سجلتها باستخدام كاميرا على iPod touch، افتح تطبيق الصور.

انقر على أحد مقاطع الفيديو لتشغيله.



**تحذير:** للحصول على معلومات حول تجنب فقدان السمع، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١١٦.

### الحصول على مقاطع فيديو:

- شراء مقاطع فيديو أو تأجيرها من iTunes store (غير متوفر في كافة المناطق): قم بفتح تطبيق iTunes على iPod touch واضغط على مقاطع فيديو. انظر فصل ٢٥، iTunes Store، في صفحة ٨١.
- نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر الخاص بك: قم بتوصيل iPod touch، ثم قم بمزامنة مقاطع الفيديو في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٣.
- نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر الخاص بك: قم بتشغيل مشاركة الصفحة الرئيسية في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. ثم على iPod touch، انتقل إلى الإعدادات > مقاطع الفيديو وأدخل Apple ID وكلمة السر المستخدمة لتعيين مشاركة الصفحة الرئيسية على الكمبيوتر الخاص بك. ثم قم بفتح مقاطع الفيديو على iPod touch والضغط على مشترك في أعلى قائمة الفيديو.

**تحويل مقطع الفيديو للعمل مع iPod touch:** إذا حاولت إضافة مقطع فيديو من iTunes إلى iPod touch وظهرت رسالة تفيد تعذر تشغيل مقطع الفيديو على iPod touch، فيمكنك تحويل مقطع الفيديو. قم بتحديد مقطع الفيديو من مكتبة iTunes الخاصة بك واختر ملف < إنشاء إصدار جديد > إنشاء إصدار iPod touch أو iPhone. ثم أضف مقطع الفيديو الذي تم تحويله إلى iPod touch.



**مشاهدة فيديو:** اضغط على الفيديو في قائمة مقاطع الفيديو.

- تغيير حجم الفيديو ملء الشاشة أو ملامتها: الضغط **⌘** أو **⌘**. أو اضغط مرتين على الفيديو لتغيير حجمه دون إظهار عناصر التحكم.
- البدء مرة أخرى من البداية: إذا كان الفيديو يحتوي على فصول، فاسحب رأس التشغيل الموجود على امتداد شريط التقدم إلى أقصى اليسار. في حال عدم وجود فصول، اضغط على **⏮**.
- الانتقال إلى الفصل التالي أو السابق (إذا كان متوفرًا): الضغط **⏭** أو **⏪**. يمكنك أيضًا الضغط على الزر الأوسط أو الزر المكافئ له على سماعة رأس متوافقة مرتين (الانتقال إلى التالي) أو ثلاث مرات (الانتقال إلى السابق).
- الإرجاع أو التقديم السريع: ملاسة مع الاستمرار **⏮** أو **⏭**.
- تحديد لغة صوت مختلفة (إذا كانت متوفرة): الضغط **⏸**، ثم اختر لغة من قائمة الصوت.
- إظهار العناوين الفرعية أو إخفاؤها (إذا كانت متوفرة): الضغط **⏸**، ثم اختر لغة أو إيقاف تشغيل من قائمة العناوين الفرعية.
- إظهار عناوين النص أو إخفاؤها (إذا كانت متوفرة): انتقل إلى الإعدادات < مقاطع الفيديو.
- مشاهدة الفيديو على التلفاز: انظر **توصيل iPod touch بتلفاز أو جهاز آخر في صفحة ٢٦**.

**تعيين مؤقت للنوم:** قم بفتح تطبيق الساعة، والضغط على مؤقت، ثم التحريك سريعاً لتعيين عدد الساعات والدقائق. اضغط على عند انتهاء المؤقت، واختر إيقاف التشغيل، واضغط على تعيين، ثم اضغط على البداية لبدء عمل المؤقت. عند انتهاء المؤقت، يقوم iPod touch بإيقاف تشغيل الموسيقى أو الفيديو وغلق أي تطبيق آخر مفتوح، ثم قفل الجهاز.

**حذف مقطع فيديو:** قم بالتحريك يساراً أو يميناً فوق الفيديو في القائمة. لا يؤدي حذف مقطع فيديو من iPod touch (بخلاف فيلم مؤجر) إلى حذفه من مكتبة iTunes.

**مهم:** إذا حذفتم فيلماً مؤجراً من iPod touch، فسيتم حذفه نهائياً ولا يمكن نقله مرة إلى الكمبيوتر الخاص بك.

عندما تقوم بحذف مقطع فيديو (غير الفيلم المؤجر) من iPod touch، لا يتم حذفه من مكتبة iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك مزامنة الفيديو مرة أخرى إلى iPod touch في وقت لاحق. إذا كنت لا تريد مزامنة الفيديو مرة أخرى إلى iPod touch فقم بتعيين iTunes لعدم مزامنة الفيديو. انظر **المزامنة مع iTunes** في صفحة ١٣.



## إرسال الرسائل وتلقيها

**تحذير:** للحصول على معلومات مهمة حول تجنب التشتيت أثناء القيادة، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١١٦.

باستخدام تطبيق الرسائل وخدمة iMessage المضمنة، يمكنك إرسال عدد غير محدود من الرسائل النصية عبر Wi-Fi إلى مستخدمي iOS و OS X Mountain Lion آخرين. يمكن أن تتضمن الرسائل صور ومقاطع فيديو ومعلومات أخرى. يمكنك معرفة وقت كتابة الأشخاص الآخرين وإعلامهم بوقت قراءة رسائلهم. يتم عرض iMessages على كل أجهزة iOS التي قامت بتسجيل الدخول إلى نفس الحساب، بحيث يمكنك بدء محادثة على أحد أجهزتك، ومتابعتها على جهاز آخر. يتم تشفير الرسائل لتوفير الأمان.

**ملاحظة:** قد يتم فرض رسوم أو مصاريف إضافية للبيانات الخلوية على مستخدمي iPhone و iPad الذين تقوم بتبادل الرسائل معهم عبر شبكة البيانات الخلوية الخاصة بهم.



يشير الأزرق إلى محادثة iMessage

اضغط لإدخال نص.

اضغط على زر إرفاق وسائط لإرفاق صورة أو فيديو.

**بدء محادثة نصية:** اضغط على ، ثم اضغط على واختر جهة اتصال وابحث في جهات الاتصال الخاصة بك عن طريق إدخال اسم أو أدخل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني يدويًا. أدخل رسالة، ثم اضغط على إرسال.


**ملاحظة:** تظهر شارة تنبيه إذا تعذر إرسال رسالة. اضغط على التنبيه للحصول على مزيد من المعلومات أو لمحاولة إرسال الرسالة مرة أخرى.

**استئناف محادثة:** اضغط على المحادثة في قائمة الرسائل.

**استخدام رموز الصور:** انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > لوحات مفاتيح > أضف لوحة مفاتيح جديدة، ثم اضغط على Emoji لجعل لوحة المفاتيح هذه متاحة. ثم في أثناء كتابة رسالة، اضغط على لإظهار لوحة المفاتيح Emoji. انظر [طرق إدخال خاصة](#) في صفحة ١١٥.

الإطلاع على معلومات جهة الاتصال الخاصة بالشخص: قم بالتمرير إلى أعلى (اضغط على شريط الحالة) لمشاهدة الإجراءات التي يمكنك تنفيذها، كإجراء مكالمة FaceTime.

عرض الرسائل السابقة في المحادثة: قم بالتمرير لأعلى (اضغط على شريط الحالة). اضغط على تحميل الرسائل السابقة، إذا لزم الأمر.

إرسال رسائل إلى مجموعة: اضغط على ، ثم أدخل مستلمين متعددين.

## إدارة المحادثات

يتم حفظ المحادثات في قائمة الرسائل. نقطة زرقاء ● تشير إلى الرسائل غير المقروءة. اضغط على محادثة لعرضها أو متابعتها.

تحويل محادثة: حدد المحادثة واضغط على تحرير وقم بتحديد أجزاء ليتم تضمينها، ثم اضغط على تحويل.

تحرير محادثة: حدد المحادثة واضغط على تحرير وقم بتحديد أجزاء ليتم حذفها، ثم اضغط على حذف. لمسح كل النصوص والمرفقات، دون حذف المحادثة، اضغط على مسح الكل.

حذف محادثة: في قائمة الرسائل، قم بالتحريك على المحادثة، ثم اضغط على حذف.


البحث في محادثة: اضغط على أعلى الشاشة لعرض حقل البحث، ثم أدخل البحث الخاص بك. كما يمكنك البحث في المحادثات من الشاشة الرئيسية. انظر البحث في صفحة ٢٣.

إضافة شخص إلى جهات الاتصال لديك: اضغط على رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني في قائمة الرسائل، ثم اضغط على 'إضافة إلى جهات الاتصال'.


## إرسال صور ومقاطع فيديو والمزيد

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو ومواقع ومعلومات جهات اتصال ومذكرات صوت. يتم تحديد حد حجم المرفقات بواسطة موفر الخدمة لديك—قد يقوم iPod touch بضغط مرفقات الصور أو الفيديو، إذا لزم الأمر.

إرسال صورة أو فيديو: اضغط .

إرسال موقع: في تطبيق الخرائط، اضغط على  للحصول على موقع، واضغط على مشاركة الموقع (أسفل الشاشة)، ثم اضغط على رسالة.

إرسال معلومات جهة اتصال: من جهات الاتصال، اختر جهة اتصال واضغط على مشاركة جهة الاتصال (أسفل الشاشة)، ثم اضغط على رسالة.

إرسال مذكرة صوت: في مذكرات الصوت، اضغط على ، واضغط على مذكرة صوت، واضغط على مشاركة، ثم اضغط على رسالة.

حفظ صورة أو فيديو قمت باستلامه في ألبوم الكاميرا: اضغط على الصورة أو الفيديو، ثم اضغط على .

نسخ صورة أو فيديو: المس المرفق مع الاستمرار، ثم اضغط على نسخ.

إضافة شخص إلى جهات الاتصال لديك من قائمة الرسائل: اضغط على رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني، واضغط على شريط الحالة للتمرير إلى الأعلى، ثم اضغط على 'إضافة جهة اتصال'.

حفظ معلومات جهة الاتصال التي استلمتها: اضغط على فقاعة جهة الاتصال، ثم اضغط على إنشاء جهة اتصال جديدة أو 'إضافة إلى جهة اتصال موجودة'.

## إعدادات الرسائل

انتقل إلى الإعدادات < الرسائل لتعيين خيارات الرسائل، ومنها:

- تشغيل iMessage أو إيقاف تشغيله
- إشعار الآخرين عندما تقوم بقراءة رسائلهم
- تحديد رقم هاتف أو Apple ID أو عنوان بريد إلكتروني لاستخدامه مع الرسائل
- إظهار حقل الموضوع

إدارة إشعارات الرسائل: انظر عدم الإزعاج والإشعارات في صفحة ١٠٨.

تعيين صوت التنبيه للرسائل النصية الواردة: انظر الأصوات في صفحة ١١٣.



# FaceTime



يمكنك استخدام FaceTime لإجراء مكالمات فيديو إلى أجهزة iOS أو أجهزة كمبيوتر تدعم FaceTime. يتيح لك كاميرا FaceTime التحدث وجهاً لوجه والتحويل إلى كاميرا خلفية (غير متوفرة في كل الطرازات) لمشاركة ما تراه حولك.

**ملاحظة:** قد لا يتوفر FaceTime في كل المناطق.



اسحب الصورة لأي ركن.

كتم (يمكنك الاستماع والرؤية، بإمكان المتصل الرؤية لكن ليس الاستماع).

التبديل إلى الكاميرا الخلفية (المتوفرة في بعض الطرز).

لاستخدام FaceTime، تحتاج إلى Apple ID واتصال Wi-Fi بالإنترنت. عندما تقوم بفتح FaceTime، قد يطلب منك تسجيل الدخول باستخدام Apple ID، أو إنشاء حساب جديد.



الضغط لإجراء مكالمة FaceTime.

**إجراء مكالمة FaceTime:** اضغط على جهات الاتصال، واختر اسماً، ثم اضغط على FaceTime. إذا لم يتم عرض زر FaceTime، فتأكد من تشغيل FaceTime في الإعدادات < FaceTime.

قم بتدوير iPod touch لاستخدام FaceTime في أي من الاتجاهين الأفقي أو الرأسى. لتجنب التغييرات غير المرغوبة في اتجاه الكاميرا، قم بقفل iPod touch في الاتجاه الرأسى. انظر [الاتجاه الرأسى والأفقي في صفحة ١٦](#).

**إعادة الاتصال بإحدى المكالمات الأخيرة:** انقر على الحديثة، ثم اختر اسماً أو رقماً.

**استخدام المفضلة:** اضغط على المفضلة.

- إضافة مفضلة: اضغط على **+**، ثم اختر جهة اتصال ورقم هاتف FaceTime أو عنوان بريد إلكتروني.
- الاتصال بأحد عناصر المفضلة: انقر على اسم في القائمة.

**الاتصال باستخدام التحكم بالصوت:** اضغط على زر الشاشة الرئيسية مع الاستمرار حتى تظهر شاشة التحكم بالصوت وتسمع إشارة صوتية. ثم انطق 'FaceTime' متبوعة باسم الشخص الذي تريد الاتصال به.

**إضافة جهة اتصال:** اضغط على جهات الاتصال، واضغط على **+**، ثم أدخل اسم الشخص وعنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي يستخدمه الشخص في FaceTime. وفي حالة جهات الاتصال المقيمة خارج منطقتك، تأكد من إدخال الرقم الكامل، بما في ذلك رمز البلد ورمز المنطقة.


**استخدام تطبيق آخر أثناء المكالمة:** اضغط على زر الشاشة الرئيسية ، ثم اضغط على أيقونة تطبيق. سيظل في إمكانك التحدث إلى صديقك، ولكن لن تستطيع أي منكما رؤية الآخر. للعودة إلى الفيديو، انقر على الشريط الأخضر في أعلى الشاشة.


**تعيين خيارات لـ FaceTime:** انتقل إلى الإعدادات > FaceTime.

تتضمن الخيارات تحديد رقم هاتف أو Apple ID أو عنوان بريد إلكتروني لاستخدامه مع FaceTime.



### نظرة سريعة

لفتح الكاميرا بشكل سريع عند قفل iPod touch، قم بتحريك  لأعلى.

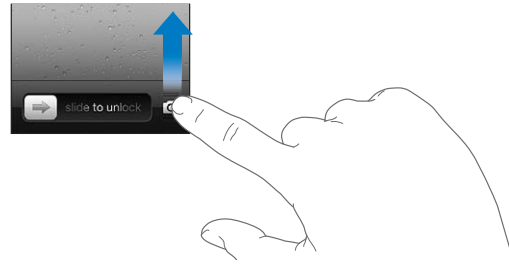

باستخدام iPod touch، يمكنك التقاط صور ثابتة وفيديو، عن طريق استخدام كاميرا FaceTime camera الأمامية أو الكاميرا الخلفية (المتوفرة في بعض الطرازات).



على iPod touch الجيل الخامس، يظهر مستطيل لفترة قصيرة لعرض نقطة تعيين الإضاءة. عندما تقوم بتصوير الأشخاص صوراً فوتوغرافية، تعمل ميزة اكتشاف الوجوه على موازنة الإضاءة عبر ما يصل إلى ١٠ أوجه. يظهر مستطيل لكل وجه يتم اكتشافه. باستخدام كاميرا iSight، يتم تعيين البؤرة بالإضافة إلى الإضاءة.



**التقاط صورة:** اضغط على  أو اضغط على زر مستوى الصوت.


**تسجيل مقطع فيديو:** قم بالتبديل إلى ، ثم اضغط على  أو اضغط على زر مستوى الصوت لبدء التسجيل أو إيقافه.

عندما تقوم بالتقاط صورة أو بدء تسجيل مقطع فيديو، يصدر iPod touch صوتاً يشبه صوت الغالق. يتم التحكم في مستوى صوت الغالق، عن طريق إعداد مستوى صوت الجرس والتنبيهات في الإعدادات < الأصوات. لكتم الصوت، استخدم المفتاح رنين/صامت.

**ملاحظة:** في بعض البلدان، لا يؤدي كتم صوت iPod touch إلى منع صوت الغالق.

في حالة تشغيل خدمات الموقع، يتم وضع علامة على الصور ومقاطع الفيديو ببيانات الموقع التي يمكن استخدامها بواسطة تطبيقات أخرى ومواقع الويب المختصة بمشاركة الصور. انظر [الخصوصية](#) في صفحة ١١٣.

### تعيين التعرض للضوء:

- تعيين الإضاءة للقطعة التالية: اضغط على الشيء الموجود على الشاشة. يتم إيقاف تشغيل ميزة اكتشاف الوجه مؤقتاً.
- قفل التعرض للضوء: المس الشاشة مع الاستمرار حتى يهتز المستطيل. يظهر قفل AE في أسفل الشاشة، وتظل الإضاءة مقفلة حتى تضغط على الشاشة مرة أخرى.
- التقاط لقطة شاشة:** اضغط على كل من زر إسبات/إيقاف وزر الشاشة الرئيسية وقم بتحريكهما  في نفس الوقت. تتم إضافة لقطة الشاشة إلى ألبوم الكاميرا.


## كاميرا iSight ووميض LED


يتضمن iPod touch الجيل الخامس (٣٢ جيجابايت أو أكثر) كاميرا iSight خلفية، إلى جانب ووميض LED، التي تمكن الميزات التالية:

- تكبير/تصغير
- صور HDR (ذات نطاق ديناميكي عالٍ)
- صور بانورامية
- تعيين أو قفل البؤرة (بالإضافة إلى الإضاءة)

**تكبير أو تصغير:** اضغط بأصابعك أو قم بإبعاها على الشاشة.

**تشغيل HDR:** اضغط على خيارات، ثم قم بتعيين HDR. يجمع HDR ثلاثة إضاءات منفصلة في صورة ذات "نطاق ديناميكي عالٍ" واحدة. لتحقيق أفضل نتائج، يجب أن يكون iPod touch والهدف ثابتين. في حالة تشغيل HDR، يتم إيقاف تشغيل الوميض.

**الاحتفاظ بالصور العادية بالإضافة إلى نسخة HDR:** انتقل إلى الإعدادات < الصور والكاميرا. عند الاحتفاظ بالنسختين، يظهر HDR  في الركن العلوي الأيسر من صورة HDR عند عرضها في ألبوم الكاميرا الخاص بك مع رؤية عناصر التحكم.

**التقاط صورة بانوراما:** اضغط على خيارات، ثم اضغط على بانوراما. وجه iPod touch إلى حيث تريد البدء، ثم اضغط على . تحرك ببطء في اتجاه السهم، مع تثبيت iPod touch. حاول الحفاظ على السهم مباشرة أعلى الخط الأفقي. عندما تنتهي، انقر على تم.

- عكس اتجاه التحرك: اضغط على السهم.





### تعيين البؤرة والإضاءة:

- تعيين التركيز والإضاءة للقطعة التالية: اضغط على الشيء الموجود على الشاشة. يتم إيقاف تشغيل ميزة اكتشاف الوجه مؤقتاً.
- قفل البؤرة والإضاءة: المس الشاشة مع الاستمرار حتى يهتز المستطيل. يظهر قفل AE/AF في أسفل الشاشة، وتظل الإعدادات مقفلة حتى تضغط على الشاشة مرة أخرى.

## العرض والمشاركة والطباعة

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي يتم التقاطها باستخدام الكاميرا في ألبوم الكاميرا الخاص بك. إذا قمت بتشغيل تدفق الصور، فستظهر الصور الجديدة أيضاً في ألبوم تدفق الصور ويتم تشغيل تدفقها إلى أجهزة iOS الأخرى وأجهزة الكمبيوتر. انظر [تدفق الصور](#) في صفحة ٥٢.

**عرض ألبوم الكاميرا الخاص بك:** قم بالتحريك إلى اليمين أو اضغط على الصورة المصغرة. يمكنك أيضاً عرض ألبوم الكاميرا في تطبيق الصور.

- إظهار عناصر التحكم أو إخفاؤها أثناء عرض صورة أو مقطع فيديو: اضغط على الشاشة.
- مشاركة صورة أو فيديو: اضغط  لإرسال صور أو مقاطع فيديو متعددة، اضغط على  أثناء عرض الصور المصغرة، وحدد العناصر، ثم اضغط على مشاركة.
- طباعة صورة: اضغط على . انظر [الطباعة باستخدام AirPrint](#) في صفحة ٢٦.
- حذف صورة أو مقطع فيديو: اضغط .
- الرجوع إلى الكاميرا: اضغط على .

**تحميل الصور ومقاطع الفيديو إلى الكمبيوتر:** توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك.

- جهاز Mac: حدد الصور ومقاطع الفيديو المطلوبة، ثم انقر على زر استيراد أو تنزيل بتطبيق iPhoto أو أي تطبيق آخر يدعم الصور على الكمبيوتر.
- الكمبيوتر الشخصي: اتبع التعليمات المرفقة مع تطبيق الصور.


إذا قمت بحذف الصور أو مقاطع الفيديو من iPod touch عند تحميلها إلى الكمبيوتر، فستتم إزالتها من ألبوم الكاميرا الخاص بك. يمكنك استخدام جزء إعدادات الصور في iTunes لمزامنة الصور ومقاطع الفيديو إلى تطبيق الصور على iPod touch (يمكن مزامنة مقاطع الفيديو مع جهاز Mac فقط). انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٣.

## تحرير الصور وقص مقاطع الفيديو



**تحرير صورة:** أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على تحرير، ثم اضغط على أداة.

- تحسين تلقائي: يؤدي التحسين إلى تحسين التعتيم أو الإضاءة العامة للصورة وتشبع اللون وأنواع أخرى من الجودة. إذا قررت عدم استخدام التحسينات، فاضغط على الأداة مرة أخرى (حتى لو قمت بحفظ تغييرات).
- إزالة العين الحمراء: اضغط على كل عين تحتاج إلى تصحيح.
- اقتصاص: اسحب زوايا الشبكة، واسحب الصورة لتغيير موضعها، ثم اضغط على اقتصاص. لتعيين نسبة معينة، اضغط على تقييد.

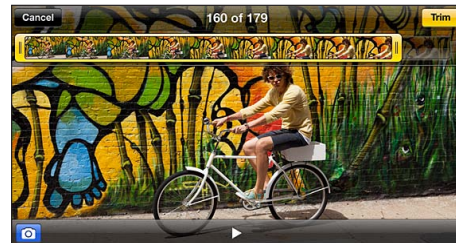

**قص مقطع فيديو:** أثناء عرض مقطع الفيديو، قم بالضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم. اسحب أياً من نهايتي عارض الإطارات الموجود في الأعلى، ثم اضغط على قص.

**مهم:** في حالة اختيار قص المقطع الأصلي، يتم حذف الإطارات المقصوفة نهائياً من مقطع الفيديو الأصلي. في حالة اختيار 'حفظ كمقطع جديد'، يتم حفظ مقطع فيديو مقصوص جديد في ألبوم الكاميرا ولا يتأثر مقطع الفيديو الأصلي.

## صور

١٠



### عرض الصور ومقاطع الفيديو

يتيح لك تطبيق الصور عرض الصور ومقاطع الفيديو على iPod touch في:

- ألبوم الكاميرا—الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بالتقاطها باستخدام iPod touch أو التي قمت بحفظها من رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو صفحة ويب أو لقطة شاشة
- ألبومات تدفق الصور — الصور الموجودة في تدفق الصور الخاص بي وتدفقات الصور المشتركة الخاصة بك (انظر [تدفق الصور في صفحة ٥٢](#))
- مكتبة الصور والألبومات الأخرى التي تمت مزامنتها من الكمبيوتر (انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٣)



### عرض الصور ومقاطع الفيديو: اضغط على ألبوم، ثم اضغط على صورة مصغرة.

- مشاهدة الصورة أو مقطع الفيديو التالي أو السابق: حرك يساراً أو يميناً.
- التكبير أو التصغير: اضغط مرتين أو اضغط بإصبعين.
- تحريك صورة: قم بسحبها.
- تشغيل الفيديو: اضغط ▶ في وسط الشاشة. للتبديل بين العرض في وضع ملء الشاشة و ملاءمة الشاشة، اضغط مرتين على الشاشة.

يمكن عرض الألبومات التي تقوم بمزامنتها مع iPhoto 8.0 (iLife '09) أو أحدث أو Aperture الإصدار v3.0.2 أو أحدث حسب الأحداث أو الوجوه. كما يمكن أيضاً عرض الصور حسب الموقع، إذا تم التقاطها باستخدام كاميرا تدعم الوسم الجغرافي.

**مشاهدة عرض الشرائح:** اضغط على صورة مصغرة، ثم اضغط على ► حدد الخيارات، ثم اضغط على بدء عرض الشرائح. لإيقاف عرض الشرائح، انقر على الشاشة. لتعيين خيارات أخرى، انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا. تشغيل تدفق فيديو أو عرض شرائح إلى تلفاز: انظر [AirPlay](#) في صفحة ٢٦.


## تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

**إنشاء ألبوم:** اضغط على ألبومات، واضغط على +، وأدخل اسمًا، ثم اضغط على حفظ. حدد عناصر لإضافتها إلى الألبوم، ثم اضغط على تم.

**ملاحظة:** لا تتم مزامنة الألبومات التي تم إنشاؤها على iPod touch مرة أخرى إلى الكمبيوتر الخاص بك.

**إضافة عناصر إلى الألبوم:** عند عرض صور مصغرة، اضغط على تحرير، وحدد العناصر، ثم اضغط على إضافة إلى.

**إدارة الألبومات:** اضغط على تحرير:

- إعادة تسمية الألبوم: حدد الألبوم، ثم أدخل اسمًا جديدًا.
- إعادة ترتيب الألبومات: سحب ≡.
- حذف الألبوم: الضغط .

يمكن إعادة تسمية الألبومات التي تم إنشاؤها على iPod touch فقط أو حذفها.

## تدفق الصور

باستخدام تدفق الصور - إحدى ميزات iCloud (انظر [iCloud](#) في صفحة ١٢)، تظهر الصور التي تقوم بالتقاطها على iPod touch تلقائيًا على أجهزتك الأخرى التي تم إعدادها لاستخدام تدفق الصور، بما في ذلك الـ Mac الخاص بك أو الكمبيوتر الشخصي. يتيح لك تدفق الصور أيضًا مشاركة صور محددة مع الأصدقاء والعائلة، مباشرة على أجهزتهم أو على الويب.

## حول تدفق الصور

عند تشغيل تدفق الصور، تظهر الصور التي تقوم بالتقاطها على iPod touch (بالإضافة إلى أي صور أخرى تمت إضافتها إلى ألبوم الكاميرا الخاص بك) في تدفق الصور الخاص بك بعد ترك تطبيق الكاميرا وتوصيل iPod touch بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi. تظهر هذه الصور في ألبوم تدفق الصور الخاص بي على iPod touch وعلى الأجهزة الأخرى التي قمت بإعدادها لاستخدام تدفق الصور.

**تشغيل Photo Stream:** انتقل إلى الإعدادات > iCloud > تدفق الصور.

تظهر الصور المضافة إلى تدفق الصور الخاص بك من أجهزة iCloud الأخرى الخاص بك أيضًا في تدفق الصور الخاص بي. يمكن لـ iPod touch وأجهزة iOS الأخرى الاحتفاظ بما يصل إلى ١٠٠٠ صورة من أحدث الصور في تدفق الصور الخاص بي. تستطيع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك الاحتفاظ بكل صور Photo Stream الخاص بك بشكل دائم.

**ملاحظة:** لا يتم احتساب صور Photo Stream من مساحة التخزين في iCloud.

**إدارة محتويات تدفق الصور:** في ألبوم تدفق الصور، اضغط على تحرير.


- حفظ الصور في iPod touch: حدد الصور، ثم قم بالضغط على حفظ.
- مشاركة الصور أو طباعتها أو نسخها أو حفظها في ألبوم الكاميرا الخاص بك: حدد الصور، ثم قم بالضغط على مشاركة.
- حذف صور: حدد الصور، ثم قم بالضغط على حذف.


**ملاحظة:** بالرغم من أنه تتم إزالة الصور المحذوفة من تدفقات الصور على أجهزتك، إلا أن الصور الأصلية تظل في ألبوم الكاميرا على الجهاز الذي نشأت منه. لا يتم أيضًا حذف الصور التي تم حفظها إلى جهاز أو كمبيوتر من تدفق صور. لحذف صور من تدفق الصور، فإنك تحتاج إلى iOS الإصدار 5.1 أو أحدث على iPod touch وأجهزة iOS الأخرى الخاصة بك. انظر [support.apple.com/kb/HT4486](http://support.apple.com/kb/HT4486).

## تدفقات الصور المشتركة


تتيح لك تدفقات الصور المشتركة مشاركة الصور المحددة مع الأشخاص الذين تختارهم فقط. يمكن لمستخدمي iOS 6 و OS X Mountain Lion الاشتراك في تدفقات الصور المشتركة الخاصة بك وعرض أحدث الصور التي قمت بإضافتها والإعجاب بالصور الفردية وترك تعليقات - من أجهزتهم مباشرة. كما يمكنك أيضاً إنشاء مواقع ويب عامة لتدفقات صور ومشاركة صورك مع الآخرين عبر الويب.

**تشغيل تدفقات الصور المشتركة:** انتقل إلى الإعدادات < iCloud > تدفق الصور.

**إنشاء تدفق صور مشترك:** اضغط على تدفق الصور، ثم اضغط على . لدعوة مستخدمي iOS 6 أو OS X Mountain Lion آخرين للاشتراك في تدفق الصور المشترك الخاص بك، أدخل عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم. لنشر تدفق صور على icloud.com، قم بتشغيل موقع ويب عام. قم بتسمية الألبوم، ثم اضغط على إنشاء.

**إضافة الصور لتدفق الصور المشترك:** حدد صورة، واضغط على ، واضغط على تدفق الصور، ثم حدد تدفق الصور المشترك. لإضافة صور عديدة من الألبوم، اضغط على تحرير، وحدد الصور، ثم اضغط على مشاركة.



**حذف الصور من تدفق الصور المشترك:** اضغط على تدفق الصور المشترك واضغط على تحرير وحدد الصور ثم اضغط على حذف.

**تحرير تدفق صور مشترك:** اضغط على تدفق الصور، ثم اضغط على . يمكنك:

- إعادة تسمية تدفق الصور
- إضافة أو إزالة المشتركين وإعادة إرسال دعوة
- إنشاء موقع ويب عام ومشاركة الرابط
- حذف تسمية تدفق الصور

## مشاركة الصور ومقاطع فيديو


يمكنك مشاركة الصور في البريد الإلكتروني والرسائل النصية وتدفقات الصور والمنشورات على Facebook و Twitter. يمكن مشاركة مقاطع الفيديو في رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وعلى YouTube.

**مشاركة أو نسخ صورة أو مقطع فيديو:** اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم اضغط على . إذا كنت لا ترى ، اضغط على الشاشة لإظهار عناصر التحكم.

يتم تحديد حد حجم المرفقات بواسطة موفر الخدمة لديك. قد يقوم iPod touch بضغط مرفقات الصور أو الفيديو، إذا لزم الأمر. يمكنك أيضاً نسخ الصور ومقاطع الفيديو، ثم لصقها في بريد إلكتروني أو رسالة نصية.


**مشاركة صور أو مقاطع فيديو عديدة أو نسخها:** أثناء عرض صور مصغرة، اضغط على تحرير، وحدد الصور أو مقاطع الفيديو، ثم اضغط على مشاركة.

## حفظ صورة أو فيديو من:

- البريد الإلكتروني: اضغط لتنزيله إذا لزم الأمر، واضغط على الصورة أو المس الفيديو مع الاستمرار، ثم اضغط على حفظ.
  - رسالة نصية: اضغط على العنصر الموجود في المحادثة، واضغط على ، ثم اضغط على حفظ في ألبوم الكاميرا.
  - صفحة ويب (صورة فقط): المس الصورة مع الاستمرار، ثم اضغط على حفظ الصورة.
- يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تستلمها، أو التي تقوم بحفظها من صفحة ويب، في ألبوم الكاميرا.

## طباعة الصور

### الطباعة إلى طابعات تدعم AirPrint:

- طباعة صورة مفردة: اضغط على ، ثم اضغط على طباعة.
  - طباعة صور متعددة: خلال عرض ألبوم صور، اضغط على تحرير، وحدد الصور واضغط على مشاركة ثم اضغط على طباعة.
- انظر الطباعة باستخدام AirPrint في صفحة ٢٦.



# Game Center



## نظرة سريعة

يتيح لك Game Center لعب الألعاب المفضلة لديك مع الأصدقاء الذين لديهم iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac يعمل بنظام التشغيل OS X Mountain Lion. يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لاستخدام Game Center.

**تحذير:** لمعرفة معلومات مهمة حول تفادي الإصابات الناتجة عن الحركة المتكررة، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١١٦.



**تسجيل الدخول:** افتح Game Center. إذا رأيت كنيك وصورتك في أعلى الشاشة، تكون قد سجلت الدخول بالفعل. وإلا، فأدخل Apple ID وكلمة السر الخاصين بك، ثم اضغط على تسجيل الدخول. يمكنك استخدام نفس Apple ID الذي تستخدمه لعمليات شراء iCloud أو App Store أو iTunes Store، أو الضغط على إنشاء حساب جديد إذا كنت تريد Apple ID منفصلاً للألعاب.

**شراء لعبة:** اضغط على الألعاب، ثم اضغط على لعبة موصى بها أو اضغط على العثور على ألعاب Game Center.

**ممارسة لعبة:** انقر على الألعاب، واختر لعبة، ثم انقر على تشغيل.

**العودة إلى Game Center بعد اللعب:** اضغط على زر الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على Game Center في الشاشة الرئيسية.

**تسجيل الخروج:** اضغط أنا، واضغط على شعار الحساب، ثم اضغط على تسجيل الخروج. لن تحتاج إلى تسجيل الخروج في كل مرة تقوم فيها بإنهاء Game Center.

## اللعبة مع الأصدقاء

**دعوة الأصدقاء إلى لعبة متعددة اللاعبين:** اضغط على الأصدقاء، واختر صديقاً واختر لعبة، ثم اضغط على تشغيل. إذا كانت اللعبة تسمح بوجود المزيد من اللاعبين أو تتطلبهم، فاختر لاعبين إضافيين، ثم اضغط على التالي. قم بإرسال دعوتك، ثم انتظر حتى يقبلها الآخرون. وعندما يكون جميع الأشخاص جاهزين، ابدأ اللعبة. إذا لم يتوفر صديق أو لم يستجب إلى دعوتك، فيمكنك الضغط على تطابق تلقائي ليقوم Game Center بالبحث عن لاعب آخر لك، أو اضغط على دعوة صديق لدعوة شخص آخر.

**إرسال طلب صديق:** اضغط على الأصدقاء أو طلبات، واضغط على +، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بصديق أو كنية Game Center. لتصفح جهات الاتصال الخاصة بك، اضغط على . لإضافة العديد من الأصدقاء في طلب واحد، اضغط على مفتاح الرجوع بعد كل عنوان.

**تحدي شخص يمتاز عنك:** اضغط على أحد نتائجك أو إنجازاتك، ثم اضغط على تحدي الأصدقاء.

**الإطلاع على الألعاب التي يلعبها صديق ومراجعة نتائج صديق:** اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم صديقك، ثم اضغط على الألعاب أو النقاط.

**شراء لعبة موجودة لدى صديقك:** اضغط على الأصدقاء، ثم اضغط على اسم صديقك. اضغط على لعبة في قائمة ألعاب صديقك، ثم اضغط على السعر في أعلى الشاشة.

**الإطلاع على قائمة الأصدقاء الخاصة بصديق:** اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم الصديق، ثم اضغط على الأصدقاء أسفل صورهم.

**إزالة صديق:** اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم، ثم اضغط على إلغاء الصداقة.

**الحفاظ على سرية عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك:** قم بإيقاف تشغيل ملف تعريف عام من إعدادات حساب Game Center الخاص بك. انظر 'إعدادات Game Center' أدناه.

**تعطيل نشاط اللاعبين المتعددين أو طلبات صديق:** انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود وقم بإيقاف تشغيل ألعاب متعددة اللاعبين أو إضافة أصدقاء. إذا تم تعطيل المفاتيح، فاضغط على تمكين القيود (في الأعلى) أولاً.

**الإبلاغ عن سلوك عدواني أو غير لائق:** اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم الشخص، ثم اضغط على 'الإعلام عن مشكلة'.

## إعدادات Game Center

يتم إقران بعض إعدادات Game Center مع Apple ID الذي تستخدمه لتسجيل الدخول. بينما توجد الإعدادات الأخرى في تطبيق الإعدادات على الـ iPod touch.

**تغيير إعدادات Game Center لمعرف Apple الخاص بك:** قم بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID الخاص بك، واضغط على أنا، ثم اضغط على شعار الحساب، ثم اختر عرض الحساب.

**اختيار الإشعارات التي تريدها من Game Center:** انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Game Center. إذا لم يظهر Game Center، فقم بتشغيل الإشعارات.

**تغيير القيود لـ Game Center:** انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود.



## قراءة البريد

تغيير صناديق البريد أو الحسابات.



وضع علامة على رسالة أو تحديدها كغير مقروءة: اضغط . لتحديد عدة رسائل مرة واحدة، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة الرسائل.

تحديد الرسائل الموجهة خصيصاً لك: انتقل إلى الإعدادات < Mail >، جهات الاتصال، التقييمات ثم قم بتشغيل إظهار عنوان إلى/نسخة أو إيقاف تشغيلها. يتم الإشارة إلى الرسائل الموجود عليها عنوانك في حقل إلى أو نسخة باستخدام أيقونة في قائمة الرسائل.

عرض كافة مستلمي الرسالة: اضغط على كلمة "تفاصيل" في الحقل من. اضغط على اسم مستلم أو عنوان بريد إلكتروني لعرض معلومات جهة اتصال المستلم أو إضافتها إلى جهات الاتصال أو قائمة VIP الخاصة بك.

منع تنزيل الصور البعيدة: انتقل إلى الإعدادات < Mail >، جهات الاتصال، التقييمات، ثم قم بإيقاف تشغيل تحميل الصور البعيدة.

فتح رابط: اضغط على الرابط لاستخدام الإجراء الافتراضي له، أو المسه مع الاستمرار للاطلاع على إجراءات أخرى. على سبيل المثال، بالنسبة لعنوان، يمكنك إظهار موقعه في تطبيق الخرائط أو إضافته إلى جهات الاتصال. بالنسبة لرابط ويب، يمكنك إضافته إلى قائمة القراءة.

فتح دعوة اجتماع أو مرفق: اضغط على العنصر. إذا كان يمكن استخدام المرفق بواسطة تطبيقات عديدة، فالمسه مع الاستمرار لاختيار التطبيق الذي يعمل مع الملف.

حفظ صورة مرفقة أو مقطع فيديو مرفق: المس الصورة أو مقطع الفيديو مع الاستمرار، ثم اضغط على حفظ الصورة أو الفيديو. يتم حفظه إلى ألبوم الكاميرا الخاص بك في تطبيق الصور.



**تحميل رسائل جديدة:** قم بإسدال قائمة الرسائل أو قائمة صندوق البريد لتحديث القائمة.

- تعيين عدد الرسائل القديمة التي تم استردادها: انتقل إلى الإعدادات < Mail >، جهات الاتصال، إظهار.
- إيقاف تشغيل إشعارات الرسائل الجديدة لحساب ما: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Mail > اسم الحساب، ثم قم بإيقاف تشغيل مركز الإشعارات.

**تغيير النغمات التي تم تشغيلها بواسطة Mail:** انتقل إلى الإعدادات < الصوت.

- تغيير النغمة التي تم تشغيلها لبريد جديد في كل حساب: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Mail > اسم الحساب < صوت Mail جديد.
- تغيير النغمة التي تم تشغيلها لبريد جديد من الشخصيات المهمة: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Mail > شخصيات مهمة < صوت بريد جديد.


## إرسال بريد




قم بالضغط لتغيير الحقل من أو نسخة أو نسخة مخفية.


قم بالضغط على لإرفاق صورة أو فيديو.


قم بتغيير التوقيع في إعدادات < Mail و جهات الاتصال والتقويمات.


**كتابة رسالة:** اضغط على ، ثم اكتب اسماً أو عنوان بريد إلكتروني. بعد إدخال المستلمين، يمكنك السحب لنقلهم بين الحقول، على سبيل المثال، من الحقل 'إلى' إلى الحقل 'نسخة'. إذا كان لديك العديد من حسابات البريد الإلكتروني، فاضغط على الحقل من لتغيير الحساب الذي تقوم بإرسال الرسالة منه.


**إرسال نسخة مخفية إلى نفسك تلقائياً من الرسائل الصادرة:** انتقل إلى الإعدادات < Mail >، جهات الاتصال، التقويمات < نسخة مخفية لنفسك دائماً.

**حفظ مسودة رسالة:** انقر على إلغاء، ثم انقر على حفظ. المس مع الاستمرار  لمشاهدة مسوداتك المحفوظة.


**الرد على رسالة:** اضغط على ، ثم اضغط على رد. لن تتم إعادة إرسال الملفات أو الصور المرفقة بالرسالة الأولى. لتضمين مرفقات، قم بتحويل الرسالة بدلاً من الرد عليها.

**تحويل رسالة:** افتح رسالة واضغط على ، ثم اضغط على تحويل. كما يعمل ذلك على تحويل مرفقات الرسالة.

**اقتباس جزء من الرسالة التي تقوم بالرد عليها أو تحويلها:** المس مع الاستمرار لتحديد نص. اسحب نقاط الالتقاط لتحديد النص الذي تريد تضمينه في الرد الخاص بك، ثم اضغط على .

- تغيير مستوى الاقتباس: حدد النص المراد إضافة مسافة بادئة به، واضغط على  مرتين على الأقل، ثم اضغط على مستوى الاقتباس.

- زيادة مستوى الاقتباس تلقائياً عند الرد: انتقل إلى الإعدادات < Mail >، جهات الاتصال، التقويمات ثم قم بتشغيل زيادة مستوى الاقتباس.

**إرسال صورة أو مقطع فيديو في رسالة:** اضغط على نقطة الإدراج لعرض أزرار التحديد. اضغط على ، واضغط على إدراج صورة أو فيديو، ثم اختر صورة أو فيديو من ألبوم. يمكنك أيضاً إرسال صورة متعددة عن طريق البريد الإلكتروني باستخدام الصور. انظر مشاركة الصور ومقاطع فيديو في صفحة ٥٢.

**تغيير توقيع بريدك الإلكتروني:** انتقل إلى الإعدادات < Mail >، جهات الاتصال <، مصادقة. إذا كان لديك أكثر من حساب بريد، فاضغط على لكل حساب لتحديد توقيع مختلف لكل حساب.

## تنظيم البريد

**مشاهدة الرسائل من قوائم VIP:** انتقل إلى قائمة صناديق البريد (اضغط على صناديق البريد للوصول إلى هناك) ثم اضغط على شخصيات مهمة.

• إضافة شخص إلى قائمة الشخصيات المهمة: اضغط على اسم الشخص أو عنوانه في الحقل من أو إلى أو نسخة/نسخة مخفية، ثم اضغط على إضافة إلى الشخصيات المهمة.

**تجميع الرسائل ذات الصلة مع بعضها:** انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم قم بتشغيل الخيار تنظيم حسب السلسلة أو إيقاف تشغيله.


**البحث في الرسائل:** افتح أحد صناديق البريد وقم بالتمرير لأعلى ثم أدخل نصاً في حقل البحث. يمكنك البحث في الحقل من أو إلى أو الموضوع في صندوق البريد المفتوح حالياً. بالنسبة لحسابات البريد التي تدعم البحث في الرسائل على الخادم، اضغط على الكل للبحث في من وإلى والموضوع ونص الرسالة.

**حذف رسالة:** إذا كانت الرسالة مفتوحة، فاضغط على .

• حذف رسالة دون فتحها: قم بالتحريك فوق عنوان الرسالة، ثم اضغط على حذف.


• حذف عدة رسائل: أثناء عرض قائمة الرسائل، اضغط على تحرير.

• إيقاف تشغيل تأكيد الحذف: انتقل إلى الإعدادات < Mail وجهات الاتصال والتقويمات < السؤال قبل الحذف.

**استرداد رسالة:** انتقل إلى صندوق بريد سلة المهملات الخاص بالحساب وافتح الرسالة واضغط على  ثم انقل الرسالة إلى صندوق الوارد الخاص بالحساب أو إلى مجلد آخر.

• تعيين مدة بقاء رسائل في سلة المهملات قبل حذفها بشكل دائم: انتقل إلى الإعدادات < Mail وجهات الاتصال والتقويمات اسم الحساب < الحساب < متقدم.

**تشغيل الأرشفة أو إيقاف تشغيلها:** انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < اسم الحساب < الحساب < متقدم. لا تدعم كل حسابات البريد الأرشفة. عندما تقوم بأرشفة رسالة يتم نقلها إلى صندوق بريد كل البريد. لحذف الرسالة بدلاً من أرشفتها، المس أرشفة مع الاستمرار ثم اضغط على حذف.


**نقل رسالة إلى صندوق بريد مختلف:** أثناء عرض الرسالة، اضغط على ، ثم اختر وجهة. لنقل عدة رسائل مرة واحدة، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة الرسائل.

**إضافة صندوق بريد أو إعادة تسميته أو حذفه:** في قائمة صندوق البريد، اضغط على تحرير. بعض صناديق البريد لا يمكن تغييرها أو حذفها.

## طباعة الرسائل والمرفقات

**طباعة رسالة:** اضغط على ، ثم اضغط على طباعة.

**طباعة صورة مضمّنة:** المس الصورة مع الاستمرار، ثم اضغط على حفظ الصورة. انتقل إلى الصور وقم بطباعة الصورة من ألبوم الكاميرا الخاص بك.

**طباعة مرفق:** اضغط على المرفق لفتحه في معاينة سريعة، واضغط على ، ثم اضغط على طباعة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الطباعة، انظر [الطباعة باستخدام AirPrint](#) في صفحة ٢٦.

## حسابات وإعدادات Mail

**تغيير إعدادات Mail وحساب البريد الإلكتروني:** انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات. يمكنك إعداد:

• iCloud

• Outlook وMicrosoft Exchange

• Google

• Yahoo!

• AOL

• Microsoft Hotmail

• حسابات POP وIMAP الأخرى

تختلف الإعدادات وفقاً لنوع الحساب الذي تقوم بإعداده. يمكن لموفر خدمة الإنترنت أو مسؤول النظام الخاص بك توفير المعلومات التي تحتاج لإدخالها.

**إيقاف استخدام أحد الحسابات مؤقتاً:** انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات، واختر أحد الحسابات، ثم قم بإيقاف تشغيل خدمة البريد الخاصة بالحساب. عند إيقاف الخدمة، لا يعرض iPod touch المعلومات أو يقوم بمزامنتها حتى تقوم بإعادة تشغيلها مرة أخرى. وهذه طريقة جيدة لإيقاف استلام رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل خلال العطلة، على سبيل المثال.

**حذف حساب:** انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات، واختر أحد الحسابات، ثم قم بالتمرير لأسفل، واضغط على حذف حساب. يتم حذف كل المعلومات التي تمت مزامنتها مع هذا الحساب، كالإشارات المرجعية والبريد والملاحظات.

**تعيين إعدادات Push:** انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات < جلب بيانات جديدة. يقدم Push معلومات جديدة كلما ظهرت على الخادم وكان هناك اتصال بالإنترنت. (قد يحدث بعض التأخير). عند إيقاف تشغيل Push، استخدام الإعداد جلب بيانات جديدة لتحديد عدد المرات التي يتم فيها طلب البيانات. يتجاوز الإعداد الذي تختاره هنا إعدادات الحساب الفردية. للحفاظ على عمر البطارية لأطول فترة ممكنة، لا تقم بجلب المعلومات كثيراً. لا تدعم جميع الحسابات push.

**إرسال رسائل موقّعة ومشفرة:** انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات < اسم الحساب < الحساب < متقدم. قم بتشغيل S/MIME، ثم حدد شهادات لتوقيع الرسائل الصادرة وتشغيلها. لتثبيت شهادات، يمكنك الحصول على ملف تعريف الإعداد من مسؤول النظام لديك أو تنزيل الشهادات من موقع ويب المصدر باستخدام Safari أو استلامها كمرفقات بريد.

**تعيين خيارات متقدمة:** انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات < اسم الحساب < الحساب < متقدم. تتنوع الخيارات وفقاً للحساب وقد تتضمن:

- تخزين المسودات والرسائل المرسلة والرسائل المحذوفة على iPod touch
- تعيين مدة حفظ الرسائل المحذوفة قبل إزالتها بشكل دائم
- ضبط إعدادات خادم البريد
- ضبط إعدادات SSL وكلمة السر

اسأل موفر خدمة الإنترنت أو مسؤول النظام إذا لم تكن متأكدًا من الإعدادات المناسبة لحسابك.



استخدم Passbook للاحتفاظ ببطاقات الصعود إلى الطائرة وتذاكر السينما والكوبونات وبطاقات الهدايا وغيرها، جميعاً في مكان واحد. قم بإضافة البطاقات من شركات الطيران والمسارح والمتاجر والتجار المشاركين الآخرين. قم بمسح البطاقة ضوئياً على iPod touch للتسجيل لرحلة طيران أو لدخول سينما أو لاسترداد كوبون.




اضغط على بطاقة لعرضها.

يمكن أن تتضمن البطاقات معلومات مفيدة، مثل الرصيد على بطاقة المقهى الخاصة بك أو تاريخ انتهاء صلاحية أحد الكوبونات أو رقم المقعد الخاص بك لحفل موسيقي. كما قد تظهر بعض البطاقات على شاشة القفل الخاصة بك عندما تقوم بإيقاظ iPod touch في الوقت أو المكان المناسب—على سبيل المثال، عندما تصل إلى المطار للرحلة التي تستقلها. (يجب تشغيل خدمات الموقع من الإعدادات < الخصوصية > خدمات الموقع.)

**إضافة بطاقة إلى Passbook:** يمكنك إضافة بطاقة من تطبيق أو بريد إلكتروني أو رسالة في تطبيق الرسائل أو موقع ويب عندما تقوم بإجراء عملية شراء أو استلام كوبون أو هدية. على سبيل المثال، قم بالضغط على Passbook في تطبيق Fandango عندما تقوم بشراء تذكرة لمسرح يدعم البطاقات القابلة للمسح الضوئي.

**العثور على التطبيقات التي تدعم Passbook في App Store:** قم بالضغط على 'تطبيقات لـ Passbook' على بطاقة الترحيب. انظر [www.itunes.com/passbookapps](http://www.itunes.com/passbookapps).

**استخدام عنصر:** في حالة ظهور تنبيه لبطاقة على شاشة القفل، قم بتحريك التنبيه لعرض البطاقة. أو قم بفتح Passbook، وحدد البطاقة، ثم قم بتوجيه الرمز الشريطي على البطاقة إلى الماسح الضوئي.

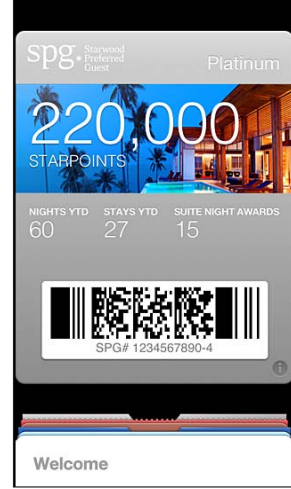

**عرض مزيد من المعلومات:** اضغط ⓘ.

يتم تحديث البطاقات عادةً بشكل تلقائي. لتحديث بطاقة يدويًا، اضغط على ⓘ، ثم قم بإسدال البطاقة.

**حذف بطاقة:** اضغط ⓘ، ثم اضغط على 🗑️.

**منع ظهور البطاقات على شاشة القفل:** انتقل إلى الإعدادات > عام > قفل رمز الدخول وقم بالضغط على تشغيل رمز الدخول. انتقل بعد ذلك إلى السماح بالوصول عند القفل وقم بإيقاف تشغيل Passbook. لمنع بطاقة محددة من الظهور على شاشة القفل الخاصة بك، اضغط على ⓘ، ثم قم بإيقاف تشغيل إظهار في قفل الشاشة.

**تعيين خيارات الإشعارات:** انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات > Passbook.

**تضمين بطاقات على iPhone أو iPod touch أخرى:** انتقل إلى الإعدادات > iCloud وقم بتشغيل Passbook.

## التذكيرات

١٤




تتيح لك التذكيرات متابعة كل الأشياء التي تريد القيام بها.



عرض تفاصيل التذكيرات: اضغط على تذكير. يمكنك:

- تغييره أو حذفه
- تعيين تاريخ استحقاق
- تعيين أولوية
- إضافة ملاحظات
- نقل تذكير إلى قائمة مختلفة

**البحث في تذكيراتك:** اضغط  لعرض حقل البحث، أو البحث من الشاشة الرئيسية. يتم البحث عن التذكيرات حسب الاسم. كما يمكنك استخدام Siri للبحث عن تذكيرات أو إضافتها.

**إيقاف تشغيل إشعارات التذكير:** انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات. للحصول على معلومات، انظر [عدم الإنزعاج والإشعارات](#) في صفحة ١٠٨.

**تعيين النغمة التي يتم تشغيلها للإشعارات:** انتقل إلى الإعدادات < الأصوات.

**الحفاظ على تحديث تذكيراتك على الأجهزة الأخرى:** انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل التذكيرات. للبقاء على اطلاع بأحدث التذكيرات على OS X Mountain Lion، قم بتشغيل iCloud على الـ Mac الخاص بك، أيضًا. بعض أنواع الأجهزة الأخرى، مثل Exchange، تدعم التذكيرات أيضًا. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات وقم بتشغيل التذكيرات للحسابات التي تريد استخدامها.

**تعيين قائمة افتراضية للتذكيرات الجديدة:** انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم أسفل التذكيرات، اضغط على القائمة الافتراضية.








من ميزات Safari:

- القارئ-عرض المقالات دون إعلانات أو فوضى
  - قائمة القراءة-تجميع المقالات لقراءتها لاحقاً
  - وضع ملء الشاشة-عند عرض صفحات ويب في اتجاه أفقي
- استخدم iCloud لرؤية الصفحات التي فتحتها على الأجهزة الأخرى وللحفاظ على تحديث الإشارات المرجعية وقائمة القراءة على أجهزتك الأخرى.



**عرض صفحة ويب:** اضغط على حقل العنوان (في شريط العنوان)، وأدخل عنوان الـ URL ثم اضغط على انتقال.

- تمرير صفحة ويب: اسحب للأعلى أو للأسفل أو باتجاه الجانبين.
- التمرير داخل إطار: قم بالسحب بإصبعين داخل الإطار.
- العرض في اتجاه أفقي في وضع ملء الشاشة: قم بتدوير iPod touch، ثم اضغط على .
- إعادة تحميل صفحة ويب: اضغط  في حقل العنوان.
- إغلاق صفحة ويب: اضغط , ثم اضغط على  حسب الصفحة.

الإطلاع على صفحات ويب التي قمت بفتحها على أجهزة أخرى: اضغط ، ثم اضغط على علامات تبويب iCloud. لمشاركة صفحات ويب التي قمت بفتحها على iPod touch مع أجهزتك الأخرى باستخدام علامات تبويب iCloud، انتقل إلى الإعدادات > iCloud وقم بتشغيل Safari.

تتبع رابط على صفحة ويب: اضغط على الرابط.

• رؤية وجهة رابط: المس الرابط مع الاستمرار.

• فتح رابط في علامة تبويب جديدة: المس الرابط مع الاستمرار، ثم اضغط على 'فتح في صفحة جديدة'.

قد تظهر البيانات التي يتم اكتشافها-مثل أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني-أيضاً كروابط في صفحات ويب. المس رابطاً مع الاستمرار لرؤية الخيارات المتوفرة.

عرض مقال في القارئ: اضغط على زر القارئ، إذا ظهر في حقل العنوان.

• تعديل حجم الخط: اضغط .

• مشاركة المقال: اضغط .

ملاحظة: عندما تقوم بإرسال مقال عبر البريد الإلكتروني من القارئ، يتم إرسال نص كامل للمقال، بالإضافة إلى الرابط.

• العودة إلى العرض العادي: قم بالضغط على تم.

استخدام قائمة القراءة لجمع صفحات الويب وقراءتها لاحقاً:

• إضافة صفحة ويب الحالية: اضغط ، ثم اضغط على "إضافة إلى قائمة القراءة".

• إضافة وجهة رابط: المس الرابط مع الاستمرار، ثم اضغط على "إضافة إلى قائمة القراءة".

• عرض قائمة القراءة: اضغط ، ثم اضغط على قائمة القراءة.

• حذف عنصر من قائمة القراءة: قم بالتحريك على العنصر، ثم اضغط على حذف.

تعبئة نموذج: اضغط على حقل نص لإظهار لوحة المفاتيح.

• الانتقال إلى حقل نص مختلف: اضغط على حقل النص، أو اضغط على التالي أو السابق.

• إرسال نموذج: اضغط على انتقال أو بحث، أو على الرابط الموجود على صفحة ويب لإرسال النموذج.

• تمكين التدوين الآلي: انتقل إلى الإعدادات > تعبئة تلقائية.

البحث في الويب أو صفحة ويب الحالية أو ملفات PDF القابلة للبحث: أدخل نصاً في حقل البحث.

• البحث في ويب: اضغط على أحد الاقتراحات التي تظهر، أو اضغط على بحث.


• البحث عن نص البحث في صفحة ويب الحالية أو في ملف PDF: قم بالتمرير لأسفل الشاشة، ثم اضغط على الإدخال الموجود أسفل على هذه الصفحة.

يتم تمييز المثلث الأول. للعثور على مثيلات لاحقة، اضغط على ►.


تغيير محرك البحث: انتقل إلى الإعدادات > Safari > محرك البحث.

تحديد صفحة ويب الحالية كإشارة مرجعية: اضغط ، ثم اضغط على إشارة مرجعية.

عند حفظ إشارة مرجعية، يمكنك تحرير عنوانها. بشكل افتراضي، يتم حفظ الإشارات المرجعية في المستوى الأعلى من الإشارات المرجعية. لاختيار مجلد مختلف، اضغط على إشارات مرجعية على شاشة إضافة إشارات مرجعية.

إنشاء أيقونة على الشاشة الرئيسية: اضغط ، ثم اضغط على "إضافة إلى الشاشة الرئيسية". يقوم Safari بإضافة أيقونة لصفحة ويب الحالية إلى الشاشة الرئيسية الخاصة بك. إذا لم تكن صفحة الويب تحتوي على أيقونة مخصصة، فستستخدم هذه الصورة أيضاً لأيقونة web clip على الشاشة الرئيسية. يتم نسخ مقاطع الويب احتياطياً بواسطة iCloud و iTunes، ولكن لا يتم نقلها إلى أجهزة أخرى بواسطة iCloud أو مزامنتها بواسطة iTunes.

مشاركة رابط صفحة ويب الحالية أو نسخه: اضغط ، ثم اضغط على Mail أو رسالة أو Twitter أو Facebook أو نسخ.

طباعة صفحة ويب الحالية: اضغط ، ثم انقر على طباعة. انظر الطباعة باستخدام AirPrint في صفحة ٢٦.



استخدم iCloud للحفاظ على تحديث قائمة الإشارات المرجعية والقراءة على أجهزتك الأخرى: انتقل إلى الإعدادات < iCloud وقم بتشغيل Safari. انظر iCloud في صفحة ١٢.

**تعيين خيارات لـ Safari:** انتقل إلى الإعدادات < Safari. تتضمن الخيارات:

- محرك البحث
- تعبئة تلقائية للمء النماآ
- فتح الروابط في صفحة جديدة أو في الخلفية
- التصفح الخاص لحماية المعلومات الخاصة وحظر بعض مواقع الويب من تعقب سلوكك
- مسح المحفوظات والكوكيز والبيانات
- تحذير من الاحتيال



تعمل زاوية الأخبار على تنظيم تطبيقات الجرائد والمجلات وتتيح لك معرفة متى تتوفر إصدارات جديدة للقراءة.



تنظم زاوية الأخبار تطبيقات المجلات والجرائد باستخدام ليسهل الوصول إليها.

**العثور على تطبيقات زاوية الأخبار:** اضغط على زاوية الأخبار لإظهار الرف، ثم اضغط على Store عندما تقوم بشراء أحد تطبيقات زاوية الأخبار، تتم إضافته إلى الرف الخاص بك. بعد تنزيل التطبيق، قم بفتحه لعرض إصداراته وخيارات الاشتراك. يتم احتساب رسوم الاشتراكات التي تتم في الشراء داخل التطبيق على حساب Store الخاص بك.

**إيقاف تشغيل تنزيل إصدارات جديدة تلقائيًا:** انتقل إلى الإعدادات > زاوية الأخبار. إذا كان هناك تطبيق يدعمه، فتقوم زاوية الأخبار بتنزيل الإصدارات الجديدة عند اتصالها بشبكة Wi-Fi.



## نظرة سريعة

يعمل iPod touch على تيسير الحفاظ على المواعيد. يمكنك عرض التقويمات كل على حدة أو عرض تقويمات متعددة مرة واحدة.



عرض الدعوات.

تغيير التقويمات أو الحسابات.

اليوم الذي عليه نقطة به أحداث.

عرض حدث أو تحريره: اضغط على الحدث. يمكنك:

- تعيين تنبيه أساسي وثنائي
- تغيير تاريخ الحدث أو وقته أو مدته
- نقل حدث إلى تقويم مختلف
- دعوة الآخرين لحضور أحداث على iCloud وMicrosoft Exchange وتقويمات CalDAV.
- حذف الحدث

كما يمكنك نقل حدث عن طريق الضغط عليه مع الاستمرار وسحبه إلى وقت جديد، أو عن طريق ضبط نقاط الالتقاط.

**إضافة حدث:** اضغط على + وأدخل معلومات الحدث، ثم اضغط على تم.

- تعيين التقويم الافتراضي لأحداث جديدة: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < التقويم الافتراضي.
- تعيين أوقات التقويم لأعياد الميلاد والأحداث: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < أوقات التنبيه الافتراضية.

**البحث عن الأحداث:** اضغط على قائمة، ثم أدخل نصاً في حقل البحث. يتم البحث في العناوين والمدعوين والمواقع والملاحظات للتقويمات التي تعرضها. يمكنك أيضاً البحث عن أحداث التقويم من الشاشة الرئيسية. انظر [البحث في صفحة ٢٣](#).


**تعيين نغمة تنبيه التقويم:** انتقل إلى الإعدادات < الأصوات < تنبيهات التقويم.

عرض حسب الأسبوع: قم بتدوير iPod touch باتجاه الجانب.

استيراد أحداث من ملف تقويم: إذا استلمت ملف تقويم ics في Mail، فقم بفتح الرسالة واضغط على ملف التقويم لاستيراد كل الأحداث التي يحتوي عليها. كما يمكنك استيراد ملف ics المنشور على الويب بالضغط على رابط للملف. تقوم بعض ملفات ics بالاشتراك لك في تقويم بدلاً من إضافة أحداث إلى التقويم الخاص بك. انظر العمل مع تقويمات عديدة أدناه.

إذا كان لديك حساب iCloud أو Microsoft Exchange أو حساب CalDAV مدعوم، فيمكنك إرسال دعوات حضور الاجتماعات من أشخاص في مؤسستك واستلامها.

**دعوة الآخرين إلى حدث:** اضغط على حدث واضغط على تحرير ثم اضغط على المدعوين لتحديد أشخاص من جهات الاتصال.

**الاستجابة لدعوة:** اضغط على إحدى الدعوات في التقويم. أو اضغط على  لعرض شاشة الحدث، ثم اضغط على دعوة. يمكنك عرض معلومات حول المنظم والمدعوين الآخرين. إذا قمت بإضافة تعليقات (قد لا يتوفر هذا لكل التقويمات)، فيمكن للمنظم رؤية تعليقاتك دون الحضور.

**قبول حدث دون تمييز الوقت كمحفوظ:** اضغط على الحدث، ثم اضغط على مدى التوفر وحدد "متوفر". يبقى الحدث على التقويم الخاص بك، لكنه لا يظهر كمشغول للآخرين الذين يرسلون لك الدعوات.

## العمل مع تقويمات عديدة

يمكنك عرض تقويمات فردية أو تقويمات متعددة مرة واحدة. يمكنك الاشتراك في تقويمات iCloud أو Google أو Yahoo! أو Calendar، بالإضافة إلى أحداث Facebook وأعياد الميلاد

**تشغيل تقويمات iCloud أو Google أو Exchange أو Yahoo!:** انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واضغط على حساب، ثم قم بتشغيل تقويم.

**إضافة حساب CalDAV:** انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واضغط على إضافة حساب، ثم اضغط على آخر. ضمن التقويمات، اضغط على إضافة حساب CalDAV.

**عرض أحداث Facebook:** انتقل إلى الإعدادات < Facebook، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Facebook الخاص بك وتشغيل الوصول إلى التقويم.

**تحديد تقويمات لعرضها:** اضغط على التقويمات، ثم اضغط لتحديد التقويمات التي تريد عرضها. تظهر أحداث كل التقويمات المحددة في طريقة عرض واحدة.

**عرض تقويم أعياد الميلاد:** اضغط على التقويمات، ثم اضغط على أعياد الميلاد لتضمين أعياد ميلاد من جهات الاتصال الخاصة بك مع الأحداث الخاصة بك. إذا قمت بإعداد حساب Facebook، فيمكنك أيضاً تضمين أعياد ميلاد أصدقائك على Facebook.

يمكنك الاشتراك في أي تقويم يستخدم تنسيق iCalendar (.ics). تتضمن الخدمات المدعومة المعتمدة على التقويم iCloud وYahoo! وGoogle وتطبيق التقويم في OS X. ويمكنك قراءة الأحداث من اشتراك تقويم على iPod touch، لكن لا يمكنك تحرير الأحداث أو إنشاء أحداث جديدة.

**الاشتراك في أحد التقويمات:** انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم اضغط على إضافة حساب. اضغط على آخر، ثم اضغط على إضافة اشتراك التقويم. أدخل الخادم واسم الملف للملف ics. المراد الاشتراك فيه. كذلك، يمكنك الاشتراك في تقويم iCalendar (.ics) المنشور على ويب، بالضغط على رابط للتقويم.

## مشاركة تقويمات iCloud

يمكنك مشاركة أحد تقويمات iCloud مع مستخدم iCloud الآخرين. عند مشاركة تقويم، يمكن للآخرين عرضه، ويمكنك السماح لهم بإضافة أحداث أو تغييرها أيضاً. كما يمكنك مشاركة إصدار للقراءة فقط يمكن لأي شخص عرضه.

**إنشاء تقويم iCloud:** اضغط على تقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على إضافة تقويم.

**مشاركة تقويم iCloud:** اضغط على تقويمات واضغط على تحرير ثم اضغط على تقويم iCloud الذي تريد مشاركته. اضغط على إضافة شخص، ثم اختر شخصاً من جهات الاتصال. سيتسلم الشخص دعوة عبر البريد الإلكتروني للانضمام إلى التقويم، لكن يتطلب الأمر وجود Apple ID وحساب iCloud لقبول دعوتك.

**إيقاف تشغيل الإشعارات للتقويمات المشتركة:** انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات وقم بإيقاف تشغيل تنبيهات التقويم المشترك.

**تغيير وصول شخص ما إلى تقويم مشترك:** اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، واضغط على التقويم المشترك، ثم اضغط على الشخص الذي تقوم بالمشاركة معه. يمكنك إيقاف تشغيل قدرته على تحرير التقويم أو إعادة إرسال الدعوة للانضمام إلى التقويم أو إيقاف مشاركة التقويم معه.

**مشاركة تقويم للقراءة فقط مع أي شخص:** اضغط على تقويمات واضغط على تحرير ثم اضغط على تقويم iCloud الذي تريد مشاركته. قم بتشغيل تقويم عام ثم اضغط على مشاركة الرابط لنسخ أو إرسال عنوان URL الخاص بالتقويم. بإمكان أي شخص استخدام عنوان URL للاشتراك في التقويم الخاص بك باستخدام تطبيق متوافق، مثل التقويم لـ iOS أو OS X.

## إعدادات التقويم

توجد إعدادات عديدة في الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات والتي تؤثر على التقويم وحسابات التقويم الخاصة بك. يتضمن ذلك:

- مزامنة الأحداث السابقة (تتم مزامنة الأحداث المستقبلية دائماً)
- تشغيل نغمة تنبيه لدعوات الاجتماع الجديدة
- دعم المنطقة الزمنية للتقويم، لإظهار التواريخ والأوقات التي تستخدم منطقة زمنية مختلفة.



يمكنك تعقب أسهمك ورؤية التغير في قيمتها مع مرور الوقت ومعرفة أخبار حول استثماراتك.

**ملاحظة:** لاستخدام الأسهم، يجب أن يكون iPod touch متصلاً بالإنترنت. انظر [الاتصال بالإنترنت](#) في صفحة ١١.



انتقل إلى [yahoo.com](#) للمزيد من المعلومات.

**إدارة الأسهم الخاصة بك:** اضغط ⓘ، ثم قم بإضافة أسهم أو إجراء تغييرات أخرى. عندما تنتهي، انقر على تم.

• إضافة عنصر: اضغط +. أدخل رمزًا أو اسم شركة أو اسم صندوق أو مؤشرًا ماليًا، ثم اضغط على بحث.

• حذف عنصر: اضغط -.

• إعادة ترتيب العناصر: سحب ≡ لأعلى أو لأسفل.

**عرض معلومات الأسهم:**

• تبديل العرض إلى تغير النسبة المئوية أو تغير السعر أو حجم السوق: اضغط على أي من القيم الموجودة على الجانب الأيسر للشاشة.

• عرض التلخيص أو المخطط أو الأخبار: قم بتحريك المعلومات أسفل قائمة الأسهم. اضغط على عناوين الأخبار لعرض المقال في Safari. لتغيير الفترة الزمنية للمخطط، اضغط على يوم واحد أو أسبوع واحد أو شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو عام واحد أو عامين.

• إضافة مقال إخباري إلى قائمة القراءة لديك: المس العنوان الرئيسي للأخبار مع الاستمرار، ثم اضغط على 'إضافة إلى قائمة القراءة'.

• الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الأسهم على [Yahoo.com](#): اضغط ⓘ.

قد تكون الأسعار متأخرة لمدة ٢٠ دقيقة أو أكثر وفقاً لخدمة التقارير. لعرض أسهمك كمؤشر في مركز الإشعارات، انظر [الإشعارات](#) في صفحة ٢٤.

عرض مخطط في وضع ملء الشاشة: قم بتدوير iPod touch للاتجاه الأفقي.

• عرض القيمة بتاريخ أو وقت محدد: قم بلمس المخطط بإصبع واحد.



• عرض اختلاف القيمة بمرور الوقت: قم بلمس المخطط بإصبعين.



استخدم iCloud للحفاظ على تحديث قائمة الأسهم على أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بك: انتقل إلى الإعدادات < iCloud > المستندات والبيانات، ثم قم بتشغيل المستندات والبيانات (تكون قيد التشغيل بشكل افتراضي). انظر iCloud في صفحة ١٢.



### العثور على مواقع

**تحذير:** للحصول على معلومات مهمة حول التنقل بأمان وتجنب التشتيت أثناء القيادة، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١١٦.



لاستخدام الخرائط، يجب أن يكون iPod touch متصلاً بالإنترنت. انظر [الاتصال بالإنترنت في صفحة ١١](#).

**مهم:** تعتمد تطبيقات الخرائط والاتجاهات والتطبيقات ثلاثية الأبعاد و Flyover والتطبيقات المعتمدة على الموقع على خدمات البيانات. تخضع خدمات البيانات هذه للتغيير وقد لا تتوفر في جميع المناطق، الأمر الذي ينجم عنه عدم توفر الخرائط أو الاتجاهات أو 3D أو Flyover أو المعلومات المعتمدة على الموقع أو عدم دقتها أو نقصانها. قم بمقارنة المعلومات المتوفرة على iPod touch مع البيئة المحيطة بك ومراعاة الإشارات المرسلة لحل أي تناقضات. تتطلب بعض ميزات الخرائط خدمات الموقع. انظر [الخصوصية في صفحة ١١٣](#).

**العثور على موقع:** اضغط على حقل البحث، ثم اكتب عنواناً أو معلومات أخرى، مثل:

- تقاطع (الحي الثامن والسوق)
- منطقة (قرية غرينتش)
- معلم (متحف جوجنهايم)



- الرمز البريدي
- منشأة تجارية (سينما، مطاعم سان فرانسيسكو كا، شركة apple inc في نيويورك)
- أو اضغط على أحد الاقتراحات الموجودة في القائمة أسفل حقل البحث.

### التنقل في التطبيقات:

- التنقل لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين: قم بسحب الشاشة.
- تدوير الخريطة: قم بتدوير إصبعين على الشاشة. تظهر بوصلة في الركن الأيمن العلوي لإظهار اتجاه الخريطة.
- الرجوع للاتجاه الشمالي: الضغط .
- البحث عن موقع جهة اتصال أو بحث محدد كإشارة مرجعية أو حديث. الضغط .
- الحصول على معلومات حول موقع ومشاركتها: اضغط على الدبوس لعرض شعار المعلومات، ثم اضغط على . يمكنك الحصول على المراجعات والصور من Yelp في حالة توفره. يمكنك أيضاً تحديد الاتجاهات أو الاتصال بمنشأة تجارية أو زيارة الصفحة الرئيسية أو إضافة المنشأة التجارية إلى جهات الاتصال الخاصة بك أو مشاركة الموقع أو وضع إشارة مرجعية على الموقع.
- قراءة المراجعات: اضغط على التعليقات. لاستخدام ميزات Yelp أخرى، اضغط على الأزرار الموجودة أسفل المراجعات.
- مشاهدة الصور: اضغط على صور.
- إرسال موقع بالبريد الإلكتروني أو رسالة نصية أو نشره في تغريدة على Twitter أو منشور على Facebook. اضغط على مشاركة الموقع. لنشر تغريدة على Twitter أو منشور على Facebook، يجب تسجيل الدخول إلى حساباتك. انظر المشاركة في صفحة ٢٥.

- استخدام دبوس الإسقاط لتمييز موقع: المس الخريطة مع الاستمرار حتى يظهر دبوس إسقاط.
- اختيار عرض قياسي أو مختلط أو بالقمر الصناعي: اضغط في الركن السفلي الأيمن.
- الإعلام عن مشكلة: اضغط في الركن السفلي الأيمن.

### تحديد الاتجاهات


- تحديد اتجاهات القيادة: اضغط على ، واضغط على ، وأدخل مواقع البداية والنهاية، ثم اضغط على توجيه. أو اختر موقعاً أو طريقاً من القائمة، عند توفره. في حالة ظهور العديد من الطرق، اضغط على الطريق الذي تريد اتخاذه. اضغط على بدء، ثم قم بالتحريك يساراً لرؤية التعليمات التالية.
- الرجوع إلى نظرة عامة على الاتجاه: اضغط على نظرة عامة.
- عرض الاتجاهات كقائمة: اضغط على  في شاشة نظرة عامة.
- تحديد اتجاهات القيادة سريعاً من موقعك الحالي: اضغط على  على شعار وجهتك، ثم اضغط على الاتجاهات إلى هنا.
- تحديد اتجاهات السير: اضغط على ، واضغط على ، وأدخل مواقع البداية والنهاية، ثم اضغط على توجيه. أو اختر موقعاً أو طريقاً من القائمة، عند توفره. اضغط على بدء، ثم قم بالتحريك يساراً لرؤية التعليمات التالية.
- تحديد اتجاهات النقل العام: اضغط على ، واضغط على ، وأدخل مواقع البداية والنهاية، ثم اضغط على توجيه. أو اختر موقعاً أو طريقاً من القائمة، عند توفره. قم بتنزيل وفتح تطبيقات التوجيه الخاصة بخدمات النقل التي تريد استخدامها.
- إظهار الأحوال المرورية: اضغط على الركن الأيمن السفلي من الشاشة، ثم اضغط على إظهار الأحوال المرورية. توضح النقاط البرتقالية مناطق تخفيف السرعة وتوضح النقاط الحمراء مناطق الاختناق المروري. لرؤية تقرير حادث، اضغط على أحد العلامات.

## Flyover و 3D

على iPod touch الجيل الخامس، استخدم 3D (عرض قياسي) أو Flyover (عرض بالقمر الصناعي أو مختلط) للعروض ثلاثية الأبعاد للعديد من المدن حول العالم. يمكنك التنقل في الطرق العادية والتكبير لرؤية المباني. كما يمكنك ضبط زاوية الكاميرا.



Transamerica Pyramid Building هي علامة خدمة مسجلة لشركة Transamerica Corporation.

**استخدام ثلاثي الأبعاد أو Flyover:** قم بالتكبير حتى يصبح 3D أو  نشطاً، ثم اضغط على الزر. أو قم بالسحب بإصبعين لأعلى. يمكنك التبديل بين 3D و Flyover بالضغط على الركن السفلي الأيمن وتغيير طرق العرض. **ضبط زاوية الكاميرا:** اسحب بإصبعين لأعلى أو لأسفل.

## إعدادات الخرائط

**تعيين خيارات للخرائط:** انتقل إلى الإعدادات > الخرائط. تتضمن الإعدادات:

- أميال أو كيلومترات المسافة
- لغة التسميات وحجمها

## الطقس

٢٠



يمكنك معرفة درجة الحرارة الحالية والتوقعات الجوية لسته أيام لمدينة واحدة أو أكثر في شتى أنحاء العالم، مع أحوال الطقس كل ساعة خلال الاثنى عشر ساعة القادمة. كما يستخدم الطقس خدمات الموقع للحصول على حالة الطقس لموقعك الحالي.



**ملاحظة:** لاستخدام الطقس، يجب أن يكون iPod touch متصلاً بالإنترنت. انظر [الاتصال بالإنترنت](#) في صفحة ١١.

إذا كان لوح الطقس مضاً بلون أزرق فاتح، فهذا يدل على أنه وقت النهار في تلك المدينة. يشير الأرجواني الداكن إلى أنه وقت المساء.

**إدارة قائمة المدن الخاصة بك:** اضغط **i**، ثم قم بإضافة مدينة أو إجراء تغييرات أخرى. اضغط على تم عند الانتهاء.

• إضافة مدينة: اضغط **+**. أدخل مدينة أو رمزاً بريدياً، ثم اضغط على بحث.

• إعادة ترتيب المدن: سحب **≡** لأعلى أو لأسفل.

• حذف مدينة: اضغط **-**، ثم اضغط على حذف.

• اختيار فهرنهايت أو درجة مئوية: اضغط على فهرنهايت أو درجة مئوية.

مشاهدة طقس مدينة أخرى: حرك يساراً أو يميناً.

تُظهر الشاشة الموجودة في أقصى اليسار حالة الطقس المحلية.

**عرض حالة الطقس الحالية كل ساعة:**

• جهاز iPod touch الجيل الخامس: قم بتحريك شاشة أحوال الطقس كل ساعة إلى اليسار أو إلى اليمين.

• جهاز iPod touch الجيل الرابع: اضغط على كل ساعة.


**تشغيل حالة الطقس المحلية أو إيقافها:** انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع. انظر [الخصوصية](#) في صفحة ١١٣.

**الإطلاع على معلومات حول إحدى المدن على Yahoo.com:** اضغط **!**.

**استخدام iCloud لنقل قائمة المدن إلى أجهزة iOS أخرى:** انتقل إلى الإعدادات < iCloud < المستندات والبيانات، ثم قم بتشغيل المستندات والبيانات (تكون قيد التشغيل بشكل افتراضي). انظر [iCloud](#) في صفحة ١٢.



يمكنك كتابة الملاحظات على iPod touch وسيقوم iCloud بجعلها متوفرة على أجهزة iOS وأجهزة Mac الأخرى. كما يمكنك قراءة ملاحظات وإنشاؤها في حسابات أخرى مثل Gmail أو Yahoo!.

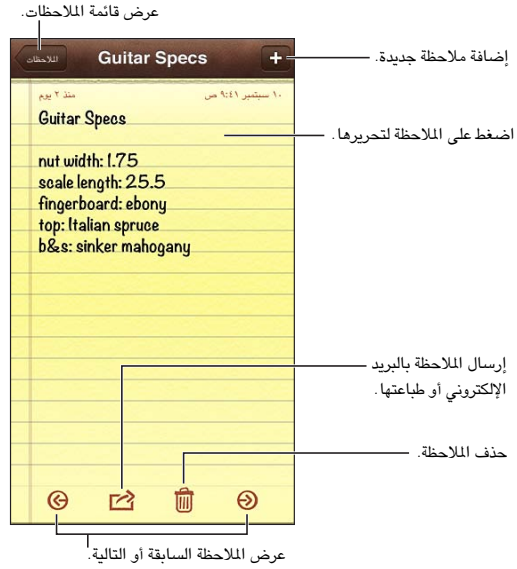

**استخدام iCloud للاحتفاظ بتحديث ملاحظاتك على أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Mac الخاصة بك.**

- إذا قمت باستخدام عنوان بريد إلكتروني iCloud.com أو me.com أو mac.com لـ iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud وقم بتشغيل الملاحظات.
  - إذا قمت باستخدام حساب Gmail أو حساب IMAP آخر لـ iCloud: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات وقم بتشغيل الملاحظات للحساب.
- اختر الحساب الافتراضي للملاحظات الجديدة:** انتقل إلى الإعدادات < الملاحظات.

**إنشاء ملاحظة في حساب معين:** اضغط على حسابات وحدد الحساب، ثم اضغط على + لإنشاء الملاحظة. إذا كنت لا ترى زر الحسابات، فاضغط على زر الملاحظات أولاً.

**الإطلاع على ملاحظات فقط في حساب معين:** اضغط على حسابات واختر الحساب. إذا كنت لا ترى زر الحسابات، فاضغط على الملاحظات أولاً.

**حذف ملاحظة أثناء عرض قائمة الملاحظات:** قم بالتحريك يساراً أو يميناً عبر الملاحظة في القائمة.

**البحث عن ملاحظات:** أثناء عرض قائمة الملاحظات، قم بالتمرير إلى أعلى القائمة لإظهار حقل البحث. اضغط في الحقل واكتب ما تبحث عنه. يمكنك أيضاً البحث عن الملاحظات من الشاشة الرئيسية. انظر البحث في صفحة ٢٣.

**طباعة ملاحظة أو إرسالها بالبريد الإلكتروني:** أثناء قراءة الملاحظة، اضغط على لإرسال الملاحظة بالبريد الإلكتروني، يجب أن يكون قد تم إعداد iPod touch للتعامل مع البريد الإلكتروني. انظر إعداد البريد وحسابات أخرى في صفحة ١١.

**تغيير الخط:** انتقل إلى الإعدادات < الملاحظات.

## الساعة

٢٢



يمكنك إضافة ساعات لعرض الوقت في المدن والنطاقات الزمنية الرئيسية الأخرى حول العالم.

حذف الساعات أو تغيير ترتيبها.

**إضافة ساعة:** اضغط على **+**، ثم اكتب اسم مدينة أو اختر مدينة من القائمة. إذا لم يتم عرض المدينة التي تبحث عنها، فحاول البحث عن مدينة رئيسية في نفس النطاق الزمني.

**تنظيم الساعات:** اضغط على تحرير، ثم اسحب **≡** للنقل أو اضغط على **⊖** للحذف.

**تعيين تنبيه:** اضغط على تنبيه، ثم اضغط على **+**.

**تغيير منبه:** اضغط على تحرير، ثم اضغط على **➤** لتغيير الإعدادات أو اضغط على **⊖** للحذف.

**تعيين مؤقت للنوم:** اضغط على المؤقت، واضغط على عند انتهاء المؤقت واختر إيقاف التشغيل.



اضغط على الأرقام والوظائف الموجودة في الحاسبة بنفس الشكل الذي تتعامل به مع الحاسبة القياسية تمامًا.



استخدام الحاسبة العلمية: قم بتدوير iPod touch للاتجاه الأفقي.

## مذكرات الصوت

٢٤



### نظرة سريعة

تتيح لك مذكرات الصوت استخدام iPod touch كجهاز تسجيل محمول باستخدام ميكروفون مضمن أو سماعة رأس أو ميكروفون خارجي مدعوم.



**إجراء تسجيل:** الضغط ●. الضغط || للإيقاف المؤقت أو ■ لإيقاف التسجيل.

تكون التسجيلات التي تتم باستخدام الميكروفون المضمن أحادية، لكن يمكنك تسجيل استريو باستخدام ميكروفون استريو خارجي يعمل مع منفذ سماعات رأس iPod touch أو موصل Lightning. ابحث عن الملحقات التي تحمل شعار 'Made for iPod' (مصمم لجهاز iPhone) أو 'Works with iPod' (يعمل مع جهاز iPhone) الخاص بشركة Apple.

**ضبط مستوى التسجيل:** حرك الميكروفون ليكون قريباً مما تقوم بتسجيله أو بعيداً عنه. لتحقيق جودة تسجيل أفضل، يجب أن يتراوح مستوى أعلى صوت على مقياس مستوى الصوت بين -3 ديسيبل و 0 ديسيبل.

**تشغيل نعمة البدء/التوقف أو كتمها:** استخدم أزرار الصوت الخاصة بـ iPod touch لخفض مستوى الصوت تماماً.

**استخدام تطبيق آخر أثناء التسجيل:** الضغط على زر الشاشة الرئيسية □ وافتح تطبيق. للعودة إلى مذكرات الصوت، اضغط على الشريط الأحمر في أعلى الشاشة.

**تشغيل تسجيل:** اضغط واضغط على تسجيل، ثم اضغط على ▶. الضغط لل إيقاف مؤقتًا.



**قص تسجيل:** اضغط بجوار التسجيل، ثم اضغط على قص المذكرة. اسحب حواف منطقة الصوت، ثم اضغط على ▶ للمعاينة. قم بالضبط إذا لزم الأمر، ثم اضغط على قص مذكرة الصوت للحفظ. لا يمكن استرداد الأجزاء التي قمت بقصها.

## مشاركة مذكرات صوت مع الكمبيوتر الخاص بك

يمكنك مزامنة مذكرات الصوت مع مكتبة iTunes الرئيسية على الكمبيوتر الخاص بك، ثم الاستماع إلى المذكرات على الكمبيوتر الخاص بك أو مزامنتها مع iPod touch أو iPhone آخر.

عندما تقوم بحذف مذكرة تمت مزامنتها من iTunes، فإنها تبقى على الجهاز الذي تم تسجيلها عليه، لكن يتم حذفها من أي iPod touch أو iPhone آخر قمت بمزامنته. إذا قمت بحذف مذكرة تمت مزامنتها على iPod touch، فإنه يتم نسخها مرة أخرى إلى iPod touch في المرة القادمة التي تقوم فيها بالمزامنة مع iTunes، لكن لا يمكنك مزامنة هذه النسخة مرة أخرى إلى iTunes.

**مزامنة مذكرات الصوت مع iTunes:** قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك وحدده في iTunes. حدد موسيقى في أعلى الشاشة، وحدد مزامنة الموسيقى، وحدد تَضمين مذكرات الصوت ثم انقر على تطبيق.

تظهر مذكرات الصوت التي تمت مزامنتها من iPod touch إلى الكمبيوتر الخاص بك في قائمة الموسيقى وفي قائمة تشغيل مذكرات الصوت في iTunes. تظهر المذكرات التي تمت مزامنتها من الكمبيوتر الخاص بك في تطبيق مذكرات الصوت على iPod touch، لكن ليس في تطبيق الموسيقى.





### نظرة سريعة

استخدم iTunes Store لإضافة الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز إلى iPod touch.



استخدم iTunes Store في:

- البحث عن الموسيقى وبرامج التلفاز والأفلام والنغمات والمزيد، من خلال التصفح أو البحث
- تنزيل المشتريات السابقة

**ملاحظة:** إنك تحتاج إلى اتصال إنترنت و Apple ID لاستخدام iTunes Store.

**استعراض المحتوى:** اضغط على أحد الفئات. اضغط على الأنواع لتنقيح القوائم. لمشاهدة مزيد من المعلومات حول عنصر، اضغط عليه.

**البحث عن المحتوى:** اضغط على بحث ثم اضغط على حقل البحث وقم بإدخال كلمة واحدة أو أكثر، ثم اضغط على بحث.

**معاينة عنصر:** اضغط على أغنية أو فيديو لتشغيل عينة.

**شراء عنصر:** اضغط على سعر العنصر (أو اضغط على مجاناً)، ثم اضغط مرة أخرى لشرائه. إذا كنت قد اشتريت العنصر بالفعل، فسيظهر 'تنزيل' بدلاً من السعر ولن تدفع رسوماً مرة أخرى. لمشاهدة تقدم العناصر التي يتم تنزيلها، قم بالضغط على التنزيلات في أسفل الشاشة.

**تأجير فيلم:** في بعض المناطق، تتوفر أفلام معينة للتأجير. لديك ٣٠ يوم لعرض فيلم مؤجر. بمجرد بدء تشغيله، يمكنك مشاهدته عدد المرات الذي تريده خلال ٢٤ ساعة. بعد هذا الحد الزمني، يتم حذف الفيلم.

**تنزيل أحد المشتريات السابقة:** اضغط على المزيد، ثم اضغط على مشتريات. لتنزيل المشتريات تلقائياً على أجهزة أخرى، انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores.

استرداد بطاقة هدية أو رمز: اضغط على أي فئة (مثل الموسيقى)، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على استرداد.

إرسال هدية: أثناء عرض العنصر الذي تريد إعطاه كهدية، اضغط على ، ثم اضغط على هدية.

عرض حسابك أو تحريره: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores، واضغط على Apple ID، ثم اضغط على عرض Apple ID. اضغط على أحد العناصر لتحريره. لتغيير كلمة السر الخاصة بك، اضغط على حقل Apple ID.

تشغيل iTunes Match أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores. إن iTunes Match هي خدمة اشتراك تعمل على تخزين جميع الموسيقى الخاصة بك في iCloud بحيث يمكنك الوصول إليها متى كان لديك اتصال إنترنت.

تسجيل الدخول باستخدام Apple ID مختلف: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores، واضغط على اسم الحساب الخاص بك، ثم اضغط على تسجيل الخروج. في المرة التالية التي تقوم فيها بتنزيل تطبيق، يمكنك إدخال Apple ID مختلف.

## تغيير أزرار التصفح

يمكنك استبدال الأزرار أو إعادة ترتيبها أسفل الشاشة. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم كثيرا بتنزيل نغمات ولكنك لا تشاهد الكثير من برامج التلفاز، فيمكنك استبدال هذه الأزرار.

تغيير أزرار التصفح: اضغط على المزيد واضغط على تحرير، ثم اسحب زرًا إلى أسفل الشاشة، فوق الزر الذي ترغب في استبداله به. عندما تنتهي، انقر على تم.



### نظرة سريعة

استخدم App Store لتصفح التطبيقات وشرائها وتنزيلها على iPod touch.



استخدام App Store من أجل:

- العثور على التطبيقات الجديدة المجانية أو المشتراة عن طريق التصفح أو البحث
- تنزيل التحديثات والمشتريات السابقة
- استرداد بطاقة هدية أو تنزيل رمز
- التوصية بتطبيق لصديق
- إدارة حساب App Store

**ملاحظة:** إنك تحتاج إلى اتصال إنترنت و Apple ID لاستخدام App Store.



**شراء تطبيق:** اضغط على سعر التطبيق (أو اضغط على مجاناً)، ثم اضغط على اشتر الآن. إذا كنت قد اشتريت التطبيق بالفعل، فستظهر 'تثبيت' بدلاً من السعر. لن تتحمل أي رسوم لتنزيله مرة أخرى. أثناء تنزيل تطبيق، تظهر الأيقونة الخاصة به على الشاشة الرئيسية مع مؤشر تقدم.

**تنزيل أحد المشتريات السابقة:** اضغط على تحديثات، ثم اضغط على مشتريات. لتنزيل المشتريات الجديدة تلقائياً على أجهزة أخرى، انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores.

**تنزيل تطبيقات محدثة:** اضغط على تحديثات. اضغط على تطبيق للقراءة عن الإصدار الجديد، ثم اضغط على تحديث لتنزيله. أو اضغط على تحديث الكل لتنزيل كل التطبيقات الموجودة في القائمة.

استرداد بطاقة هدية أو تنزيل رمز: اضغط على مميز، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على استرداد.  
إخبار صديق عن تطبيق: احصل على التطبيق، ثم اضغط على  وحدد الطريقة التي تريد مشاركته بها.  
عرض حسابك وتحريره: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores، واضغط على Apple ID، ثم اضغط على عرض Apple ID. يمكنك الاشتراك في الرسائل الإخبارية لـ iTunes وعرض سياسة الخصوصية لـ Apple. لتغيير كلمة السر الخاصة بك، اضغط على حقل Apple ID.  
تسجيل الدخول باستخدام Apple ID مختلف: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores، واضغط على اسم الحساب الخاص بك، ثم اضغط على تسجيل الخروج. في المرة التالية التي تقوم فيها بتنزيل تطبيق، يمكنك إدخال Apple ID مختلف.  
إنشاء Apple ID جديد: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores، ثم اضغط على إنشاء Apple ID جديد واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

## حذف التطبيقات

حذف أحد تطبيقات App Store: المس أيقونته على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار حتى تبدأ الأيقونة في الاهتزاز، ثم اضغط على . لا يمكنك حذف التطبيقات المضمنة. عند الانتهاء، اضغط على زر الشاشة الرئيسية .  
سيؤدي حذف تطبيق إلى حذف جميع بياناته أيضاً. يمكنك إعادة تنزيل أي تطبيق قمت بشراؤه من App Store، دون دفع رسوم.  
للحصول على معلومات حول مسح كل التطبيقات والبيانات والإعدادات الخاصة بك، انظر إعادة تعيين في صفحة ١١٢.

## جهات الاتصال

٢٧



### نظرة سريعة

يتيح لك iPod touch الوصول بسهولة إلى قوائم جهات الاتصال الخاصة بك وتحريرها من حسابات المؤسسة والشركة والحسابات الشخصية.



إرسال بريد إلكتروني.

إرسال تغريدة.

إرسال رسالة نصية.

FaceTime إجراء مكالمة فيديو

**تعيين بطاقة معلوماتي الخاصة بك:** انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم اضغط على معلوماتي وحدد بطاقة جهة الاتصال التي تحتوي على اسمك ومعلوماتك. تستخدم بطاقة معلوماتي بواسطة Siri وتطبيقات أخرى. استخدم حقول الأشخاص ذات الصلة لتعريف العلاقات التي تريد من Siri التعرف عليها، بحيث يمكنك نطق أشياء مثل 'where is my sister'.

**البحث في جهات الاتصال:** اضغط على حقل البحث الموجود أعلى قائمة جهات الاتصال وأدخل البحث الخاص بك. يمكنك أيضاً البحث عن جهات الاتصال الخاصة بك من الشاشة الرئيسية. انظر **البحث** في صفحة ٢٣.

**مشاركة جهة اتصال:** اضغط على جهة اتصال، ثم اضغط على مشاركة جهة اتصال. يمكنك إرسال معلومات جهة الاتصال عبر بريد إلكتروني أو رسالة.

**إضافة جهة اتصال:** اضغط على +. لا يمكنك إضافة جهات اتصال إلى دليل تعرضه أنت فقط، مثل قائمة العنوان العالمية في Microsoft Exchange.

**إضافة جهة اتصال إلى قائمة المفضلة الخاصة بك:** اختر جهة اتصال، ثم اضغط على الزر إضافة إلى المفضلة. يتم استخدام مجموعة المفضلة بواسطة الإعداد عدم الإنزعاج. انظر **عدم الإنزعاج والإشعارات** في صفحة ١٠٨. يمكنك عرض قائمة المفضلة الخاصة بك وتحريرها في تطبيق FaceTime.

**حذف جهة اتصال:** اختر جهة اتصال ثم اضغط على تحرير. قم بالتمرير لأسفل واضغط على حذف جهة الاتصال.

**تحرير جهة اتصال:** اختر جهة اتصال ثم اضغط على تحرير. يمكنك:

- إضافة حقل جديد: اضغط على ، ثم اختر أو أدخل تسمية للحقل.
- تغيير عنوان حقل: اضغط على العنوان واختر عنواناً مختلفاً. لإضافة حقل جديد، اضغط على إضافة حقل جديد.
- تغيير نغمة الرنين أو نغمة الرسائل لجهة الاتصال: اضغط على حقل نغمة الرنين أو نغمة الرسائل، ثم اختر صوت جديد. لتغيير النغمة الافتراضية لجهات الاتصال، انتقل إلى الإعدادات > الأصوات.
- تعيين صورة لجهة الاتصال: اضغط على إضافة صورة. يمكنك التقاط صورة باستخدام الكاميرا أو استخدام صورة موجودة.
- تحديث معلومات جهة الاتصال باستخدام Twitter: انتقل إلى الإعدادات < Twitter > تحديث جهات الاتصال. تتم مطابقة جهات الاتصال باستخدام عناوين البريد الإلكتروني. بالنسبة للأصدقاء الذين تتابعهم، يتم تحديث بطاقة جهة الاتصال الخاصة بهم بأسمائهم وصورهم على Twitter.
- تحديث معلومات جهة الاتصال باستخدام Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook > تحديث جهات الاتصال. تتم مطابقة جهات الاتصال باستخدام عناوين البريد الإلكتروني. بالنسبة لكل مطابقة في قائمة الأصدقاء الخاصة بك، يتم تحديث بطاقة جهة الاتصال باسم مستخدم Facebook وصورته.
- إدخال إيقاف مؤقت في رقم هاتف: اضغط على ، ثم اضغط على إيقاف مؤقت أو انتظار. يعمل كل إيقاف مؤقت على التأخير ثابته. يعمل كل انتظار على إيقاف الاتصال حتى تقوم بالضغط على اتصال مرة أخرى. استخدم ذلك لجعل الاتصال تلقائياً لخط داخلي أو رمز دخول، على سبيل المثال، عند استخدام معلومات جهة الاتصال على iPod touch.

## إضافة جهات اتصال

بالإضافة إلى إدخال جهات اتصال، يمكنك:

- استخدام جهات اتصال iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل جهات الاتصال.
  - استيراد أصدقاء Facebook لديك: انتقل إلى الإعدادات < Facebook، ثم قم بتشغيل جهات الاتصال في القائمة 'السماح لهذه التطبيقات باستخدام حساباتك'. ويؤدي هذا إلى إنشاء مجموعة Facebook في جهات الاتصال.
  - الوصول إلى قائمة العنوان العالمية في Microsoft Exchange: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات ثم اضغط على حساب Exchange الخاص بك وقم بتشغيل جهات الاتصال.
  - قم بإعداد حساب LDAP أو CardDAV للوصول إلى دلائل الشركات أو المدارس: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < إضافة حساب > أخرى. ثم اضغط على إضافة حساب LDAP أو إضافة حساب CardDAV وأدخل معلومات الحساب.
  - مزامنة جهات الاتصال من الكمبيوتر الخاص بك أو Yahoo! أو Google: في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، قم بتشغيل مزامنة جهات الاتصال في جزء معلومات الجهاز. لمعرفة المعلومات، انظر مساعدة iTunes.
  - استيراد جهات اتصال من vCard: اضغط على مرفق vcf في بريد إلكتروني أو رسالة أو على صفحة ويب.
- البحث في خادم GAL أو CardDAV أو LDAP:** اضغط على مجموعات، واضغط على الدليل الذي تردى البحث فيه، ثم أدخل البحث الخاص بك.

**حفظ معلومات جهة اتصال من خادم قائمة العنوان العالمية (GAL) أو LDAP أو CardDAV:** ابحث عن جهة الاتصال التي تريد إضافتها، ثم اضغط على إضافة جهة اتصال.

**إظهار مجموعة أو إخفاؤها:** اضغط على المجموعات، ثم حدد المجموعات التي تريد رؤيتها. يظهر هذا الزر فقط إذا كان لديك أكثر من مصدر جهات اتصال واحد.


عندما يكون لديك جهات اتصال من مصادر عديدة، قد يكون لديك مدخلات عديدة لنفس الشخص. للمساعدة في منع ظهور جهات الاتصال المتكررة في قائمة كافة جهات الاتصال، يتم ربط جهات الاتصال الموجودة في مصادر مختلفة والتي لها نفس الاسم وعرضها كجهة اتصال موحدة. عندما تقوم بعرض جهة اتصال موحدة، يظهر العنوان معلومات موحدة أعلى الشاشة.

**ربط جهة اتصال:** قم بتحرير جهة اتصال ثم اضغط على ربط جهة اتصال واختر جهة اتصال.

لا يتم دمج جهات الاتصال المرتبطة. إذا قمت بتغيير معلومات أو إضافتها في جهة اتصال موحدة، فسيتم نسخ التغييرات إلى كل حساب مصدر توجد فيه هذه المعلومات بالفعل.

إذا قمت بربط جهات اتصال مختلفة في الاسم الأول أو اسم العائلة، فلن تتغير الأسماء الموجودة في البطاقات الفردية، لكن يظهر اسم واحد فقط على البطاقة الموحدة. لاختيار الاسم الذي يظهر عند عرض البطاقة الموحدة، اضغط على تحرير واضغط على البطاقة المرتبطة التي بها الاسم الذي تفضله، ثم اضغط على استخدم هذا الاسم للبطاقة الموحدة.

عرض معلومات جهة الاتصال من حساب مصدر: اضغط على أحد حسابات المصدر.

فك ارتباط جهة اتصال: اضغط على تحرير، واضغط على ، ثم اضغط على إلغاء الرابط.

## إعدادات جهات الاتصال

لتغيير إعدادات جهات الاتصال، انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات. الخيارات المتوفرة لك:

- تغيير كيفية فرز جهات الاتصال
- عرض جهات الاتصال حسب الاسم الأول أو الاسم الأخير
- تعيين حساب افتراضي لجهات اتصال جديدة
- تعيين بطاقة معلوماتي الخاصة بك



يفضل مجس Nike + iPod (يُباع بشكل منفصل)، يقدم تطبيق Nike + iPod لك ملاحظات صوتية حول المسافة والسرعة والوقت المنقضي والسرعات الحرارية المحروقة أثناء الركض أو السير.



لا يظهر تطبيق Nike + iPod على الشاشة الرئيسية حتى تقوم بتشغيله.

**تشغيل Nike + iPod:** انتقل إلى الإعدادات < Nike + iPod.

يجمع Nike + iPod بيانات التمرين من مجس لاسلكي (يُباع بشكل منفصل) تقوم بتوصيله بحذائك. قبل استخدامه لأول مرة، يجب عليك ربط المجس بـ iPod touch.

ربط المجس الخاص بك بـ **iPod touch**: قم بتوصيل المجس بحذائك، ثم انتقل إلى الإعدادات < Nike + iPod < المجس. **بدء تمرين:** اضغط على التمرينات، واختر تمريناً.

• إيقاف تمرين مؤقتاً: قم بإيقاظ iPod touch ثم اضغط على II على شاشة القفل. اضغط ► عندما تكون مستعداً للمتابعة.

• إنهاء تمرين: قم بإيقاظ iPod touch، ثم اضغط على III، ثم اضغط على إنهاء التمرين.

**تغيير إعدادات التمرين:** انتقل إلى الإعدادات < Nike + iPod.

**معايرة Nike + iPod:** قم بتسجيل تمرين خلال مسافة معروفة لا تقل عن ربع ميل (٤٠٠ متر). وبعد الضغط على إنهاء التمرين، اضغط على معايرة على شاشة ملخص التمرين وأدخل المسافة الفعلية التي قطعتها.

**إعادة التعيين إلى المعايرة الافتراضية:** انتقل إلى الإعدادات < Nike + iPod.

**إرسال بيانات التمرين إلى nikeplus.com:** عندما يكون iPod touch متصلاً بالإنترنت، قم بفتح Nike + iPod، واضغط على سجل التاريخ، ثم اضغط على "إرسال إلى Nike+".

**رؤية تمريناتك على nikeplus.com:** في Safari، انتقل إلى nikeplus.com، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.





### نظرة سريعة

تطبيق iBooks هو طريقة رائعة لقراءة الكتب وشراؤها. قم بتنزيل تطبيق iBooks المجاني من App Store، واستمتع بكل ما تريد من الكلاسيكيات إلى الكتب الأكثر مبيعاً.



لتنزيل تطبيق iBooks واستخدام iBookstore، يجب أن يكون لديك اتصال إنترنت وApple ID.

**زيارة iBookstore.** في iBookstore، اضغط على Store لفتح:

- البحث عن الكتب عن طريق التصفح أو البحث
  - الحصول على عينة من كتاب لمعرفة ما إذا كان يعجبك
  - قراءة مراجعات وكتابتها، ومشاهدة الكتب الأكثر مبيعاً حالياً
  - إخبار صديق عن كتاب عبر Facebook أو Twitter أو iMessage أو البريد الإلكتروني
- شراء كتاب:** ابحث عن الكتاب الذي تريده واضغط على السعر ثم اضغط مرة أخرى للحصول عليه.
- الحصول على معلومات حول كتاب:** يمكنك قراءة ملخص كتاب، وقراءة مراجعات وتجربة عينة من كتاب قبل شرائه. بعد شراء كتاب، يمكنك كتابة مراجعة بنفسك.

**تنزيل أحد المشتريات السابقة:** في حالة تنزيل كتاب قمت بشرائه من قبل، فلن تدفع رسوماً مرة أخرى. لتنزيل العناصر المشتراة تلقائياً على أجهزة أخرى، انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores. لمعرفة المزيد من المعلومات حول الكتب المشتراة و iCloud، انظر **تنظيم رف الكتب** في صفحة ٩١.

**تحديث كتاب:** في حالة وجود تحديث لكتاب قمت بتنزيله، يتم إعلامك عن طريق شارة بالإصدار الجديد. لمشاهدة الكتب المحدثة وتنزيلها، اضغط على مشتريات، ثم اضغط على تحديثات.

## قراءة الكتب

يحتوي كل جهاز على مجموعة معينة من الميزات، استناداً إلى محتوياته وتنسيقه. قد لا تتوفر بعض الميزات الموضحة أدناه في الكتاب الذي تقرأه.

**فتح كتاب:** قم بالضغط على الكتاب الذي تريد قراءته. إذا لم تشاهده على الرف، فقم بالتحريك يساراً أو يميناً على الرف لمشاهدة مجموعات أخرى.

- إظهار عناصر التحكم: اضغط بالقرب من وسط الصفحة.
- تكبير صورة: اضغط مرتين على الصورة. في بعض الكتب، المس مع الاستمرار لعرض عدسة مكبرة يمكنك استخدامها لعرض صورة.
- الانتقال إلى صفحة محددة: استخدم عناصر التحكم في التنقل بين الصفحات الموجودة أسفل الشاشة. أو اضغط على **Q** وأدخل رقم صفحة، ثم اضغط على رقم الصفحة في نتائج البحث.
- البحث عن كلمة: قم بالضغط مرتين على كلمة ثم اضغط على تعريف في القائمة التي تظهر. لا تتوفر التعريفات بكل اللغات.
- عرض جدول المحتويات: اضغط **≡** وبالنسبة لبعض الكتب، يمكنك أيضاً الضغط لرؤية جدول المحتويات.
- إضافة إشارة مرجعية أو إزالتها: اضغط **🔖**. قم بالضغط مرة أخرى لإزالة الإشارة المرجعية: لا تلزم إضافة إشارة مرجعية عند إغلاق الكتاب، لأن iBooks يتذكر النقطة التي توقفت عندها. يمكن أن يكون لديك علامات مرجعية عديدة—لمشاهدتها جميعاً اضغط على **≡**، ثم اضغط على إشارات مرجعية.

**تعليق توضيحي على كتاب:** يمكنك إضافة ملاحظات وتمييزات إلى كتاب.

- إضافة تمييز: قم بالضغط مرتين على كلمة، واستخدم نقاط الالتقاط لضبط التحديد، ثم اضغط على تمييز واختر أحد الأنماط.
- إزالة تمييز: اضغط على النص المميز، ثم اضغط على **⊘**.
- إضافة ملاحظة: قم بالضغط مرتين على كلمة، ثم اضغط على ملاحظة.
- إزالة ملاحظة: قم بحذف نصها. لإزالة الملاحظة وتمييزها، اضغط على النص المميز، ثم اضغط على **⊘**.
- حذف ملاحظات: قم بالضغط في وسط الشاشة لعرض عناصر التحكم، واضغط على **≡**، ثم اضغط على الملاحظات. اضغط على **🗑️**، ثم اضغط على تحرير الملاحظات. حدد الملاحظات التي تريد حذفها، ثم اضغط على حذف.
- مشاركة ملاحظاتك: قم بالضغط في وسط الشاشة لعرض عناصر التحكم، واضغط على **≡**، ثم اضغط على الملاحظات. اضغط على **📧**، ثم اضغط على تحرير الملاحظات. قم بتحديد الملاحظات التي تريد مشاركتها، ثم اضغط على مشاركة.
- عرض كل الملاحظات: اضغط على **≡**، ثم اضغط على الملاحظات. اضغط على **📧** لطباعة مذكراتك أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني.
- مشاركة رابط إلى كتاب: قم بالضغط في وسط الشاشة لعرض عناصر التحكم، ثم اضغط على **≡**، اضغط على **📧**، ثم اضغط على مشاركة كتاب.

**تغيير مظهر الكتاب:** تتيح لك معظم الكتب تغيير الخط وحجم الخط ولون الصفحة.

- تغيير الخط أو حجم الخط: قم بالضغط في وسط الشاشة لعرض عناصر التحكم، ثم اضغط على **AA**. تسمح لك بعض الكتب بتغيير حجم الخط فقط عندما يكون iPod touch في الاتجاه الرأسي.
- تغيير لون الصفحة والنص: قم بالضغط في وسط الشاشة لعرض عناصر التحكم، واضغط على **AA**، ثم اضغط على السمات. يُستخدم هذا الإعداد مع كل الكتب التي تدعمه.
- تغيير السطوع: قم بالضغط في وسط الشاشة لعرض عناصر التحكم، ثم اضغط على **☀️**. إذا كنت لا ترى **☀️**، فاضغط على **AA** أولاً.
- تشغيل الضبط والواصلة أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < iBooks. يتعدى ضبط ملفات PDF وبعض الكتب أو تطبيق التثريط عليها.

## تنظيم رف الكتب

استخدم رف الكتب لاستعراض الكتب وملفات PDF. كما يمكنك تنظيم العناصر في مجموعات.



نقل كتاب أو ملف PDF إلى مجموعة: اضغط على تحرير. حدد العناصر التي تريد نقلها، ثم اضغط على نقل وحدد مجموعة. عرض المجموعات وإدارتها: اضغط على اسم المجموعة الحالية الموجودة في أعلى الشاشة. لا يمكنك تحرير المجموعات المضمنة أو إزالتها.

فرز رف الكتب: قم بالضغط على شريط الحالة للتمرير إلى أعلى الشاشة، ثم اضغط على ≡ وحدد طريقة فرز في أسفل الشاشة. حذف عناصر من رف الكتب: اضغط على تحرير، ثم اضغط على كل عنصر تريد حذفه، بحيث تظهر علامة الاختيار. اضغط على حذف، ثم اضغط على تم.

- حذف هذه النسخة: يقوم بإزالة العنصر من iPod touch، لكنه يظل ظاهراً على رف الكتب ويمكنك تنزيله مرة أخرى.
- حذف من كل الأجهزة: يقوم بإزالة العنصر من أجهزة iOS الخاصة بك ومن رف الكتب. ويمكنك تنزيله مرة أخرى من المشتريات في iBookstore. انظر نظرة سريعة في صفحة ٨٩.

البحث عن كتاب: انتقل إلى رف الكتب. قم بالضغط على شريط الحالة للتمرير إلى أعلى الشاشة، ثم اضغط على Q. يتم البحث عن العنوان واسم المؤلف.

تنزيل كتاب من iCloud: الكتب التي قمت بشرائها والتي لا تظهر على iPod touch مع إشارة iCloud. لتنزيل الكتاب، اضغط على غلافه. لمشاهدة جميع المشتريات الخاصة بك، انتقل إلى مجموعة الكتب المشتراة.

- إخفاء المشتريات على رف الكتب: لإظهار الكتب المشتراة غير الموجودة على iPod touch أو إخفائها، انتقل إلى الإعدادات < iBooks < إظهار كل المشتريات. يمكنك تنزيل المشتريات من iBookstore. انظر نظرة سريعة في صفحة ٨٩.

## مزامنة الكتب وملفات PDF

استخدم iTunes لمزامنة الكتب وملفات PDF الخاصة بك بين iPod touch والكمبيوتر الخاص بك، ولشراء كتب من iTunes Store. عند توصيل iPod touch بالكمبيوتر، يتيح لك جزء الكتب تحديد العناصر المراد مزامنتها. يمكنك أيضاً العثور على كتب DRM-free ePub وملفات PDF على الويب وإضافتها إلى مكتبة iTunes الخاصة بك.


مزامنة كتاب أو ملف PDF إلى iPod touch: في iTunes الموجود على الكمبيوتر الخاص بك، اختر ملف < إضافة إلى المكتبة وحدد الملف. ثم قم بالمزامنة.

إضافة كتاب أو ملف PDF إلى iBooks دون مزامنة: إذا لم يكن الكتاب أو PDF كبير للغاية، فقم بإرساله إلى نفسك عبر البريد الإلكتروني من الكمبيوتر. قم بفتح رسالة البريد الإلكتروني على iPod touch، ثم المس المرفق مع الاستمرار واختر 'فتح في iBooks'.

## طباعة ملف PDF أو إرساله بالبريد الإلكتروني

يمكنك استخدام iBooks لإرسال نسخة من ملف PDF عبر البريد الإلكتروني أو لطباعة ملف PDF بالكامل أو جزء منه إلى طابعة AirPrint.

**إرسال ملف PDF بالبريد الإلكتروني:** افتح ملف PDF، واضغط على ، ثم اختر إرسال مستند بالبريد الإلكتروني.

**طباعة ملف PDF:** افتح ملف PDF، واضغط على ، ثم اختر طباعة. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الطباعة باستخدام AirPrint في صفحة ٢٦.

## إعدادات iBooks

يقوم iBooks بتخزين المشتريات والمجموعات والإشارات المرجعية والملاحظات ومعلومات الصفحة الحالية الخاصة بك في iCloud، بحيث يمكنك قراءة الكتب بسلاسة عبر كل أجهزة iOS الخاصة بك. ويقوم iBooks بحفظ معلومات عن كل الكتب الخاصة بك عند فتح التطبيق أو إنهائه. يتم أيضاً حفظ معلومات عن الكتب الفردية عند فتح الكتاب أو إغلاقه.

**تشغيل المزامنة أو إيقاف تشغيلها:** انتقل إلى الإعدادات < iBooks. يمكنك مزامنة مجموعات وإشارات مرجعية.

قد تصل بعض الكتب إلى مقطع الفيديو أو الصوت الذي تم تخزينه على الويب.

**تشغيل الوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت أو إيقافه:** انتقل إلى الإعدادات < iBooks < المحتوى عبر الإنترنت.

**تغيير اتجاه تقليب الصفحة عند الضغط على الهامش الأيسر.** انتقل إلى الإعدادات < iBooks < التقدم في كلا الهامشين.



قم بتنزيل تطبيق البودكاست المجاني من App Store ثم تصفح مقاطع فيديو بودكاست وملفات بودكاست الصوتية المفضلة لديك والاشتراك فيها وتشغيلها.



### الحصول على ملفات بودكاست:

- تصفح الكتالوج بالكامل: اضغط على Store، ثم اضغط على أي بودكاست يعجبك.
- تصفح أشهر ملفات البودكاست: اضغط على أفضل المخططات (إذا كنت لا تراها، فاضغط على المكتبة أولاً). قم بالتحريك يساراً أو يميناً لتغيير الفئة أو التحريك لأعلى أو لأسفل لتصفح الفئة الحالية. اضغط على بودكاست للاطلاع على قائمة الحلقات.
- تدفق حلقة: اضغط على أي حلقة.
- تنزيل حلقة بحيث يمكنك الاستماع إليها عند عدم الاتصال بالإنترنت: اضغط على بجوار الحلقة.
- الاشتراك في بودكاست: إذا كنت تتصفح الكتالوج، فاضغط على بودكاست لرؤية قائمة الحلقات ثم اضغط على اشتراك. إذا قمت بالفعل بتنزيل حلقة، فاضغط على بودكاست في المكتبة الخاصة بك، ثم اضغط على الإعدادات وقم بتشغيل الاشتراك. للاشتراك أثناء تدفق حلقة، اضغط على + أعلى الشاشة.
- الحصول تلقائياً على أحدث حلقة من البودكاست المشترك فيه: اضغط على بودكاست في المكتبة الخاصة بك، واضغط على الإعدادات، ثم قم بتشغيل التنزيل التلقائي.

**التحكم في تشغيل الصوت:** لرؤية عناصر التحكم في التشغيل، اضغط على جاري التشغيل.



**التحكم في تشغيل الفيديو:** اضغط على الشاشة أثناء مشاهدة بودكاست فيديو. مزمنة الاشتراكات عبر أجهزة أو تغيير إعدادات أخرى: انتقل إلى الإعدادات < بودكاست.

## مميزات إمكانية الوصول

يتضمن iPod touch ميزات إمكانية الوصول التالية:

- قارئ شاشة VoiceOver
- المساعد الصوتي Siri
- التكبير
- نص كبير
- عكس الألوان
- نطق التحديد
- نطق النص تلقائياً
- صوت أحادي وتوازن
- نغمات قابلة للتخصيص
- الوصول الموجه
- AssistiveTouch
- دعم شاشات برايل
- تشغيل محتوى عناوين النص

تشغيل ميزات إمكانية الوصول باستخدام iPod touch: انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول.

تشغيل ميزات إمكانية الوصول باستخدام iTunes: قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك وحدد iPod touch في قائمة أجهزة iTunes. انقر على ملخص، ثم انقر على إعداد الاحتياجات الخاصة أسفل الشاشة ملخص.

لمعرفة مزيد من المعلومات حول ميزات إمكانية الوصول في iPod touch، انتقل إلى [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

## VoiceOver

تصف ميزة VoiceOver بصوت عالٍ ما يظهر على الشاشة، بحيث يمكنك استخدام iPod touch دون رؤيته.

يخبرك VoiceOver عن كل عنصر يظهر على الشاشة عندما تحدده. عند تحديد أحد العناصر، تتم إحاطته بمؤشر VoiceOver (مستطيل أسود) وينطق VoiceOver الاسم أو يصف العنصر.

قم بلمس الشاشة أو قم بسحب أصابعك لسماع عناصر مختلفة على الشاشة. عند تحديد نص، يقوم VoiceOver بقراءة النص. إذا قمت بتشغيل تلميحات الكلام، فقد يخبرك VoiceOver باسم العنصر ويقدم تعليمات، على سبيل المثال 'اضغط مرتين للفتح' للتفاعل مع العناصر الموجودة على الشاشة، مثل الأزرار والروابط، استخدم الإيماءات الموضحة في التعرف على إيماءات VoiceOver في صفحة ٩٧.

عند الانتقال إلى شاشة جديدة، تصدر ميزة VoiceOver صوتاً وتقوم بتحديد أول عنصر بالشاشة وتنطقه (عادة، العنصر الموجود بالركن الأيسر العلوي). يتيح لك VoiceOver معرفة متى تتغير الشاشة إلى الاتجاه الرأسي أو الأفقي، ومتى تصبح الشاشة مقفلة أو يتم فتح قفلها.

**ملاحظة:** ينطق VoiceOver باللغة المحددة في الإعدادات الدولية، والتي قد تتأثر بإعداد تنسيق المنطقة في الإعدادات < عام > دولي. يتوفر VoiceOver بعدة لغات لكن ليس جميع اللغات.

**مهم:** تغير ميزة VoiceOver الإيماءات المستخدمة للتحكم في iPod touch. بمجرد تشغيل ميزة VoiceOver، يجب عليك استخدام إيماءات VoiceOver لتشغيل iPod touch—بل وإيقاف تشغيل ميزة VoiceOver مرة أخرى لاستئناف التشغيل القياسي.

**ملاحظة:** لا يمكنك استخدام VoiceOver وتكبير/تصغير في آن واحد. انظر [التكبير/التصغير](#) في صفحة ١٠٣.

**تشغيل VoiceOver:** انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver. أو يمكنك تعيين النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية لتشغيل VoiceOver أو إيقاف تشغيله. انظر [النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية](#) في صفحة ١٠٣.

**استكشاف الشاشة:** قم بسحب إصبعك عبر الشاشة. يقوم VoiceOver بنطق كل عنصر تلمسه. ارفع إصبعك لترك العنصر محددًا.

- تحديد عنصر: اضغط عليه، أو ارفع إصبعك مع السحب عليها.
- لتحديد العنصر التالي أو السابق: قم بالتحريك سريعًا إلى اليمين أو إلى اليسار بإصبع واحد. يكون ترتيب العناصر من اليسار إلى اليمين، من أعلى إلى أسفل.
- تحديد العنصر العلوي أو السفلي: استخدم الدوار لتشغيل التنقل الرأسي، ثم قم بالتحريك سريعًا لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.
- تحديد أول أو آخر عنصر على الشاشة: قم بالتحريك سريعًا لأعلى أو لأسفل بأربعة أصابع.
- تحديد عنصر حسب الاسم: قم بالضغط ثلاث مرات بإصبعين في أي مكان على الشاشة لفتح منتهي العناصر. ثم اكتب اسمًا في حقل البحث، أو قم بالتحريك سريعًا لليمين أو اليسار للتنقل عبر القائمة بترتيب أبجدي، أو قم بالضغط على فهرس الجدول على يمين القائمة وقم بالتحريك سريعًا لأعلى أو لأسفل للتنقل بسرعة عبر قائمة العناصر.
- تغيير اسم العنصر المحدد بحيث يسهل العثور عليه: قم بالضغط مرتين بإصبعين مع الاستمرار على أي مكان في الشاشة.
- نطق نص العنصر المحدد: قم بتعيين التحكم في الدوار إلى أحرف أو كلمات، ثم قم بالتحريك سريعًا لأسفل أو لأعلى بإصبع واحد.
- تشغيل تلميحات الكلام أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver.
- تضمين النطق الصوتي: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < استخدام الصوتيات.
- نطق الشاشة بالكامل من أعلى: قم بالتحريك سريعًا لأعلى بإصبعين.
- نطق من العنصر الحالي إلى أسفل الشاشة: قم بالتحريك سريعًا لأسفل بإصبعين.
- إيقاف التكلم: قم بالضغط مرة واحدة بإصبعين. قم بالضغط مجددًا بإصبعين لاستئناف النطق. يتم استئناف النطق عند تحديد عنصر آخر.
- كتم صوت VoiceOver: قم بالضغط مرتين بثلاثة أصابع. قم بالضغط مرتين بثلاثة أصابع مرة أخرى لتشغيل النطق مرة أخرى. لإيقاف تشغيل أصوات VoiceOver فقط، قم بتعيين المفتاح رنين/صامت على صامت. إذا كانت هناك لوحة مفاتيح خارجية متصلة، فيمكنك أيضًا الضغط على مفتاح التحكم الموجود على لوحة المفاتيح لكتم صوت VoiceOver أو إلغاء كتم صوتها.
- **ضبط صوت النطق:** يمكنك ضبط سمات صوت نطق VoiceOver لجعلها أسهل فهمًا بالنسبة لك:
- تغيير مستوى صوت النطق: استخدم أزرار مستوى الصوت على iPod touch. كما يمكنك إضافة مستوى صوت إلى التدوير والتمرير لأعلى أو لأسفل لضبطه؛ انظر [استخدام عنصر التحكم في دوار VoiceOver](#) في صفحة ٩٨.
- تغيير سرعة الكلام: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver، واسحب شريط تمرير سرعة الكلام. كما يمكنك إضافة سرعة الكلام إلى الدوار، ثم التحريك لأعلى أو لأسفل للضبط.
- استخدام تغيير الحدة: يستخدم VoiceOver حدة صوت أعلى عند نطق العنصر الأول من مجموعة (مثل قائمة أو جدول) وحدة صوت أقل عند نطق العنصر الأخير من مجموعة. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < استخدام تغيير الحدة.
- تغيير اللغة في iPod touch: انتقل إلى الإعدادات < عام < دولي < اللغة. يتأثر نطق VoiceOver لبعض اللغات بواسطة الإعدادات < عام < دولي < تنسيق المنطقة.
- تغيير النطق: قم بتعيين الدوار على اللغة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل. لا تكون اللغة متوفرة في الدوار إلا إذا قمت بتحديد أكثر من نطق.
- تحديد طرق النطق المتوفرة في دوار اللغة: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < دوار اللغة. لتغيير موضع إحدى اللغات في القائمة، اسحب ≡ لأعلى أو لأسفل.
- تغيير صوت القراءة الأساسي: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < استخدام الصوت المضمن.



## استخدام iPod touch مع VoiceOver

- فتح قفل iPod touch:** قم بتحديد شريط تمرير فتح القفل، ثم اضغط مرتين على الشاشة.
- 'الضغط' لتنشيط العنصر المحدد عند تشغيل ميزة VoiceOver:** قم بالضغط مرتين في أي مكان على الشاشة.
- 'الضغط مرتين' على العنصر المحدد:** قم بالضغط ثلاث مرات على أي مكان في الشاشة.
- ضبط شريط التمرير:** حدد شريط التمرير، ثم قم بالتحريك سريعاً لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.
- استخدام إيماءة قياسية عند تشغيل ميزة VoiceOver:** اضغط مرتين مع إبقاء إصبعك على الشاشة. تشير سلسلة من النغمات إلى سريان الإيماءات العادية. وتبقى قيد التشغيل حتى ترفع إصبعك، عند استئناف إيماءات VoiceOver.
- التمرير عبر قائمة أو منطقة بالشاشة:** قم بالتحريك السريع لأعلى أو لأسفل بثلاثة أصابع. عند التنقل بين صفحات القائمة، تنطق VoiceOver مجموعة العناصر المعروضة (على سبيل المثال، 'عرض الصفوف من ٥ إلى ١٠').
- التمرير باستمرار خلال القائمة: انقر نقرًا مزدوجًا مع الاستمرار. عند سماع سلسلة من النغمات، انقل إصبعك لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر القائمة. يتوقف التمرير المستمر عندما ترفع إصبعك.
  - استخدام فهرس قائمة: تشتمل بعض القوائم على فهرس أبجدي على الجانب الأيمن. لا يمكن تحديد الفهرس بالتحريك السريع بين العناصر؛ يجب عليك لمس الفهرس مباشرة لتحديده. أثناء تحديد الفهرس، قم بالتحريك سريعاً لأعلى أو لأسفل للتنقل عبر الفهرس. ويمكنك أيضاً النقر نقرًا مزدوجًا، ثم تحريك إصبعك لأعلى أو لأسفل.
  - إعادة ترتيب قائمة: يمكنك تغيير ترتيب العناصر في بعض القوائم، مثل إعدادات الدوار ودوار اللغة في إعدادات إمكانية الوصول. حدد  الموجود على الجانب الأيمن من العنصر، واضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع صوتًا، ثم اسحب لأعلى أو لأسفل. تنطق ميزة VoiceOver العنصر الذي قمت بتحريكه لأعلى أو لأسفل، بناءً على اتجاه السحب.
- إعادة ترتيب الشاشة الرئيسية الخاصة بك:** من الشاشة الرئيسية، حدد الأيقونة المطلوب نقلها. قم بالضغط مرتين على الأيقونة مع الاستمرار، ثم اسحبها. ينطق VoiceOver موضع الصف والعمود أثناء سحب الأيقونة. حرر الأيقونة عندما تكون في الموقع المطلوب. يمكنك سحب مزيد من الأيقونات. اسحب عنصرًا إلى يسار الشاشة أو يمينها لنقله إلى صفحة مختلفة في الشاشة الرئيسية. عند الانتهاء، اضغط على زر الشاشة الرئيسية .
- نطق معلومات حالة iPod touch:** قم بالضغط على أعلى الشاشة لسماع معلومات حول الوقت وعمر البطارية وقوة إشارة Wi-Fi والمزيد.

**نطق الإشعارات:** انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver وشغل نطق الإشعارات. يتم نطق الإشعارات، بما في ذلك نص الرسائل النصية الواردة، عند حدوثها، حتى إذا كان iPod touch مقفلاً. يتم تكرار الإشعارات التي لم يتم الحصول على إفادة بتسليمها عند فتح قفل iPod touch.

**تشغيل ستار الشاشة أو إيقافه:** اضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع. عند تشغيل ستار الشاشة، تكون محتويات الشاشة فعالة بالرغم من إيقاف تشغيل الشاشة.

## التعرف على إيماءات VoiceOver

عند تشغيل VoiceOver، تكون لإيماءات شاشة اللمس القياسية تأثيرات مختلفة. تتيح لك هذه الإيماءات بالإضافة إلى بعض الإيماءات الأخرى التنقل عبر الشاشة والتحكم في العناصر الفردية. وتتضمن إيماءات VoiceOver استخدام إيماءات الإصبعين والأصابع الثلاثة للضغط أو التحريك السريع. لتحقيق أفضل النتائج عند استخدام إيماءات الإصبعين أو الأصابع الثلاثة، استرخ والمس الشاشة بأصابعك مع ترك مسافة بين الأصابع.

يمكنك استخدام أساليب متنوعة لإدخال إيماءات VoiceOver. على سبيل المثال، يمكنك إدخال ضغطة بإصبعين باستخدام إصبعين من يد واحدة أو إصبع من كل يد. ويمكنك أيضاً استخدام إصبعي الإبهام. يجد العديد من المستخدمين أن إيماءة "الضغط المنفصل" فعالة بشكل خاص: فبدلاً من تحديد عنصر والضغط مرتين عليه، يمكنك لمس العنصر مع الاستمرار بإصبع واحد، ثم الضغط على الشاشة بإصبع آخر. قم بتجربة الأساليب المختلفة لتكتشف أيها يناسبك بأفضل شكل ممكن.

إذا لم تعمل إيماءاتك، فجرّب حركات أسرع، خاصة لإيماءات الضغط مرتين والتحريك السريع. للتحريك السريع، جرّب مسح الشاشة بإصبعك أو أصابعك بسرعة. عند تشغيل VoiceOver، يظهر زر ممارسة VoiceOver الذي يمنحك فرصة لممارسة إيماءات VoiceOver قبل المتابعة.

**ممارسة إيماءات VoiceOver:** انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver، ثم قم بالضغط على ممارسة VoiceOver. عندما تنتهي من الممارسة، قم بالضغط على تم. إذا لم يتم عرض زر ممارسة VoiceOver، فتأكد من تشغيل VoiceOver.

وفيما يلي ملخص لإيماءات VoiceOver الأساسية:

### التنقل والقراءة

- قم بالضغط: لنطق العنصر.
- قم بالتحريك لليمين أو اليسار: لتحديد العنصر التالي أو السابق.
- قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل: يتوقف على إعداد التحكم في الدوار. انظر استخدام عنصر التحكم في دوار VoiceOver في صفحة ٩٨.
- قم بالضغط بإصبعين: لإيقاف النطق بالعنصر الحالي.
- قم بالتحريك بإصبعين لأعلى: لقراءة كل شيء من أعلى الشاشة.
- قم بالتحريك بإصبعين لأسفل: لقراءة كل شيء من الموضع الحالي.
- 'فرك' بإصبعين: للتحرك بإصبعين للخلف وللأمام ثلاث مرات بسرعة (على شكل حرف 'Z') لاستبعاد التنبيه أو للعودة إلى الشاشة السابقة.
- قم بالتحريك بثلاثة أصابع لأعلى أو لأسفل: لتمرير صفحة كاملة في المرة الواحدة.
- قم بالتحريك بثلاثة أصابع لليمين أو اليسار: للانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة (مثل الشاشة الرئيسية أو الأسهم أو برنامج Safari).
- قم بالضغط بثلاثة أصابع: نطق معلومات إضافية، مثل موضع داخل قائمة أو ما إذا تم تحديد نص.
- اضغط بأربعة أصابع أعلى الشاشة: لتحديد أول عنصر في الصفحة.
- قم بالضغط بأربعة أصابع أسفل الشاشة: لتحديد آخر عنصر في الصفحة.

### تنشيط

- قم بالضغط مرتين: لتنشيط العنصر المحدد.
- قم بالضغط ثلاث مرات: للضغط مرتين على أحد العناصر.
- قم بالضغط بشكل منفصل: يعتبر لمس عنصر بإصبع والضغط على الشاشة بإصبع آخر بديلاً عن تحديد عنصر والضغط مرتين عليه لتنشيطه.
- قم بالضغط مرتين مع الاستمرار (لمدة ثانية واحدة) + إيماءة قياسية: لاستخدام إيماءة قياسية. تؤدي إيماءة الضغط المزدوج مع الاستمرار إلى توجيهه iPod touch لتفسير الإيماءة التالية كإيماءة قياسية. على سبيل المثال، يمكنك النقر نقرًا مزدوجًا مع الاستمرار، ثم تمرير إصبعك لتحريك مفتاح، دون رفع إصبعك.
- اضغط مرتين بإصبعين: للتنشيط أو إيقاف المؤقت في الموسيقى أو الفيديو أو مذكرات الصوت أو الصور. لالتقاط صورة في الكاميرا. لبدء التسجيل أو إيقافه مؤقتًا في الكاميرا أو مذكرات الصوت. لبدء تشغيل ساعة إيقاف أو إيقافها.
- اضغط مرتين بإصبعين مع الاستمرار: إعادة تسمية العنصر المحدد.
- قم بالضغط بإصبعين ثلاثة مرات: لفتح منتهي العناصر.
- قم بالضغط مرتين بثلاث أصابع: لكتف صوت VoiceOver أو إلغاء كتفه.
- قم بالضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع: لتشغيل ستار الشاشة أو إيقافه.

### استخدام عنصر التحكم في دوار VoiceOver

استخدم الدوار لاختيار ما يحدث عند التمرير سريعاً لأعلى أو لأسفل أثناء تشغيل VoiceOver.

تشغيل الدوار: قم بتدوير إصبعين على شاشة iPod touch حول نقطة موجودة بينهما.



تغيير الخيارات المضمنة في الدوار: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver < الدوار وحدد الخيارات التي تريد توفيرها باستخدام الدوار.

تعتمد مواضع الدوار المتوفرة وتأثيراتها على ما تقوم به. على سبيل المثال، إذا كنت تقرأ رسالة بريد إلكتروني، فيمكنك استخدام الدوار للتبديل بين سماع النص المنطوق كلمة بكلمة أو حرفاً بحرف عندما تتحرك سريعاً لأعلى أو لأسفل. وإذا كنت تستعرض صفحات الويب، فيمكنك تعيين الدوار لنطق النص بالكامل (إما كلمة بكلمة أو حرفاً بحرف) أو الانتقال السريع من عنصر إلى آخر من نوع محدد، مثل العناوين أو الروابط.

عند استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية للتحكم في ميزة VoiceOver، يتيح لك دوار الكلام ضبط إعدادات مثل مستوى الصوت وسرعة الكلام واستخدام الحدة أو الصوتيات وصدى الكتابة وقراءة علامات الترقيم. انظر التحكم في VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ١٠٠.

## إدخال النص وتحريره باستخدام VoiceOver

عند الإدخال في حقل نص قابل للتحرير، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أو لوحة مفاتيح خارجية متصلة بـ iPod touch لإدخال النص.

**إدخال نص:** حدد حقل نص قابل للتحرير، وقم بالضغط مرتين لعرض نقطة الإدراج وإظهار لوحة المفاتيح على الشاشة، ثم اكتب الأحرف.

- الكتابة القياسية: حدد أحد المفاتيح بلوحة المفاتيح من خلال التحريك لليساار أو اليمين، ثم قم بالضغط مرتين لإدخال الحرف. أو حرّك إصبعك عبر لوحة المفاتيح لتحديد مفتاح، وأثناء الاستمرار في لمس المفتاح بإصبع واحد، قم بالضغط على الشاشة بإصبع آخر. تنطق VoiceOver المفتاح عند تحديده، وتنطقه مجدداً عند إدخال الحرف.
- كتابة اللمس: المس مفتاحاً على لوحة المفاتيح لتحديده، ثم ارفع إصبعك لإدخال الحرف. إذا لمست المفتاح الخطأ، فقم بتحريك إصبعك وصولاً إلى المفتاح الذي تريد. ينطق Voiceover الحرف الخاص بكل مفتاح تلمسه، ولكن لا تقوم بإدخال الحرف حتى ترفع إصبعك.
- اختيار الكتابة القياسية أو كتابة اللمس: في حالة تشغيل VoiceOver وتحديد مفتاح على لوحة المفاتيح، استخدم الدوار لتحديد وضع الكتابة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل.

**تحريك نقطة الإدراج:** قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لتحريك نقطة الإدراج للأمام أو للخلف في النص. استخدم الدوار لاختيار ما إذا كنت تريد تحريك نقطة الإدراج حسب الحرف أو حسب الكلمة أو حسب السطر.

يصدر VoiceOver صوتاً عند تحريك نقطة الإدراج، وينطق الحرف أو الكلمة أو السطر الذي تمر عليه نقطة الإدراج. عند التحريك للأمام حسب الكلمات، يتم وضع نقطة الإدراج عند نهاية كل كلمة قبل المسافة أو علامة الترقيم التي تليها. عند التحريك للخلف، يتم وضع نقطة الإدراج عند نهاية الكلمة السابقة قبل المسافة أو علامة الترقيم التي تليها.

**تحريك نقطة الإدراج بعد علامة الترقيم في نهاية الكلمة أو الجملة:** استخدم الدوار للرجوع إلى وضع الحرف.

عند تحريك نقطة الإدراج حسب السطر، تنطق VoiceOver كل سطر عندما تمر عليه. عند التحريك للأمام، يتم وضع نقطة الإدراج عند بداية السطر التالي (إلا في حالة الوصول إلى السطر الأخير من الفقرة، حيث يتم تحريك نقطة الإدراج إلى نهاية السطر الذي تم نطقه منذ لحظات). عند التحريك للخلف، يتم وضع نقطة الإدراج عند بداية السطر المنطوق.

**تغيير الرد المكتوب:** انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver < الرد المكتوب.

**استخدام الصوتيات في الرد المكتوب:** انتقل إلى الإعدادات > عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < استخدام الصوتيات. تتم قراءة النص حرفاً بحرف. تنطق ميزة VoiceOver الحرف أولاً، ثم الكلمة التي بها مكافئ صوتي للحرف—على سبيل المثال، ستنطق 'ر' ثم 'رقصة'.

**حذف حرف:** حدد **X**، ثم اضغط مرتين أو اضغط بشكل منفصل. يجب أن تقوم بهذا الإجراء حتى عند استخدام كتابة اللمس. لحذف عدة أحرف، المس مع الاستمرار المفتاح حذف، ثم قم بالضغط على الشاشة بإصبع آخر مرة واحدة لكل حرف تريد حذفه. تنطق VoiceOver الحرف عند حذفه. في حالة تشغيل استخدام تغيير الحدة، ينطق VoiceOver الحروف المحذوفة بحدة صوت منخفضة.

**تحديد نص:** قم بتعيين الدوار على تحرير وقم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لاختيار تحديد أو تحديد الكل، ثم قم بالضغط مرتين. إذا اخترت تحديد، فسيتم تحديد الكلمة الأقرب لنقطة الإدراج عند الضغط مرتين. أما إذا اخترت تحديد الكل، فسيتم تحديد النص بالكامل. حرك بإصبعين لزيادة التحديد أو تقليله.

**القص أو النسخ أو اللصق:** تأكد من تعيين الدوار على تحرير. حدد النص، وقم بالتحريك سريعاً لأعلى أو لأسفل لاختيار قص أو نسخ أو لصق، ثم قم بالضغط مرتين.

**التراجع:** قم بهز iPod touch، وحرّك سريعاً لليساار أو اليمين لاختيار الإجراء المراد التراجع عنه، ثم اضغط مرتين.


**إدخال حرف يحمل حركة:** في وضع الكتابة القياسية، حدد الحرف العادي، ثم قم بالضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع صوتاً يشير إلى أن الحروف البديلة قد ظهرت. اسحب يساراً أو يميناً لتحديد الاختيارات وسماعها. حرر إصبعك لإدخال التحديد الحالي.

**تغيير لغة لوحة المفاتيح** قم بتعيين الدوار على اللغة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل. اختر "اللغة الافتراضية" لاستخدام اللغة المحددة في إعدادات دولي. يظهر دوار اللغة في حالة تحديد أكثر من لغة واحدة في الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > دوار اللغة.

## استخدام VoiceOver مع برنامج Safari

عند البحث في ويب في Safari أثناء تشغيل VoiceOver، تسمح لك عناصر دوار نتائج البحث بسماع قائمة عبارات البحث المقترحة.

**البحث في ويب:** حدد حقل البحث وأدخل البحث الخاص بك، ثم قم بالتحريك إلى اليمين أو اليسار للانتقال لأسفل أو لأعلى قائمة عبارات البحث المقترحة. ثم اضغط مرتين على الشاشة للبحث في ويب باستخدام العبارة المحددة.

**تعيين خيارات الدوار لاستعراض ويب:** انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > الدوار. اضغط لتحديد الخيارات أو إلغاء تحديدها، أو اسحب  لأعلى لتغيير موضع عنصر.

**تخطي الصور أثناء التنقل:** انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > التنقل بين الصور. يمكنك اختيار تخطي كل الصور أو التي لا تحتوي على أوصاف فقط.

**التقليل من فوضى الصفحة لسهولة القراءة والتنقل:** حدد عنصر القارئ في حقل العنوان في Safari (غير متوفر لجميع الصفحات).

## استخدام VoiceOver مع تطبيق الخرائط

بفضل VoiceOver، يمكنك التكبير أو التصغير أو تحديد دبوس أو الحصول على معلومات حول موقع.

**استكشاف الخريطة:** اسحب إصبعك عبر الشاشة أو قم بالتحريك إلى اليسار أو اليمين للانتقال إلى عنصر آخر.

**التكبير أو التصغير:** حدد الخريطة وقم بتعيين الدوار على تكبير/تصغير، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل باستخدام إصبع واحد. **تحريك الخريطة:** قم بالتحريك بثلاثة أصابع.

**استعراض النقاط المهمة المرئية:** قم بتعيين الدوار على النقاط المهمة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.

**تتبع طريق:** اضغط بإصبعك مع الاستمرار على الطريق، وانتظر حتى تسمع 'إيقاف مؤقت للمتابعة'، ثم انقل إصبعك بطول الطريق أثناء الاستماع إلى نغمة الدليل. تتزايد حدة الصوت عند الانحراف عن الطريق.

**تحديد دبوس:** المس دبوساً أو قم بالتحريك لليسار أو اليمين لتحديد الدبوس.

**الحصول على معلومات حول أحد المواقع:** أثناء تحديد أحد الدبابيس، قم بالضغط مرتين لعرض علامة المعلومات. قم بالتحريك لليسار أو اليمين لتحديد زر المزيد من المعلومات، ثم قم بالضغط مرتين لعرض صفحة المعلومات.

## تحرير مقاطع الفيديو ومذكرات الصوت باستخدام VoiceOver

يمكنك استخدام إيماءات VoiceOver لقص تسجيلات مذكرات الصوت ومقاطع الفيديو في تطبيق الكاميرا.

**قص مذكرة صوت:** من شاشة مذكرات الصوت، حدد الزر على يمين المذكرة المطلوب قصها، ثم قم بالضغط مرتين. بعد ذلك، حدد قص المذكرة وقم بالضغط مرتين. حدد بداية أداة القص أو نهايتها. قم بالتحريك سريعاً لأعلى للسحب جهة اليمين، أو قم بالتحريك سريعاً لأسفل للسحب جهة اليسار. يُعلن VoiceOver مقدار الوقت الذي سيؤدي الموضع الحالي إلى قصه من التسجيل. لإكمال القص، حدد قص مذكرة الصوت وقم بالضغط مرتين.

**قص مقطع فيديو:** أثناء عرض مقطع الفيديو، اضغط مرتين على الشاشة لعرض عناصر التحكم في الفيديو. حدد بداية أداة القص أو نهايتها. ثم حرّك سريعاً لأعلى للسحب جهة اليمين، أو حرّك سريعاً لأسفل للسحب جهة اليسار. تُعلن VoiceOver مقدار الوقت الذي سيؤدي الموضع الحالي إلى قصه من التسجيل. لإكمال القص، حدد قص وقم بالضغط مرتين.

## التحكم في VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية

يمكنك التحكم في ميزة VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية المقترنة بـ iPod touch. انظر لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢١.

تنطق مساعدة VoiceOver المفاتيح أو أوامر لوحة المفاتيح أثناء الكتابة. يمكنك استخدام مساعدة VoiceOver للتعرف على تخطيط لوحة المفاتيح والإجراءات المرتبطة بمجموعات المفاتيح.

استخدم أوامر لوحة مفاتيح VoiceOver للتنقل عبر الشاشة وتحديد العناصر وقراءة محتويات الشاشة وضبط الدوار وتنفيذ إجراءات VoiceOver الأخرى. تستخدم معظم أوامر لوحة المفاتيح مجموعة مفاتيح التحكم والخيارات، المشار إليها في الجدول أدناه باختصار 'VO'.

### أوامر لوحة مفاتيح VoiceOver

VO = التحكم-الخيارات

- قراءة كل شيء، بداية من الموضع الحالي: VO-A
- القراءة من أعلى: VO-B
- نقل إلى شريط الحالة: VO-M
- الضغط على زر الشاشة الرئيسية: VO-H
- تحديد العنصر التالي أو السابق: VO-سهم اليمين أو VO-سهم اليسار
- الضغط على أحد العناصر: VO-مفتاح المسافة
- فتح منتهي العناصر: VO-I
- بالضغط مرتين بإصبعين: VO-'
- تحديد العنصر التالي أو السابق المحدد بواسطة الدوار: VO-سهم للأعلى أو VO-سهم للأسفل
- ضبط دوار الكلام: VO-الأوامر-سهم اليسار أو VO-الأوامر-سهم اليمين
- ضبط الإعداد المحدد بواسطة دوار الكلام: VO-الأوامر-سهم للأعلى أو VO-الأوامر-سهم للأسفل
- لكتم صوت VoiceOver أو إلغاء كتمة: VO-S
- تبديل التطبيقات: الأوامر-الحقول أو الأوامر-العالي-الحقول
- تشغيل ستار الشاشة أو إيقافه: VO-العالي-S
- تشغيل مساعدة VoiceOver: VO-K
- العودة إلى الشاشة السابقة أو إيقاف تشغيل مساعدة VoiceOver: هروب

### التنقل السريع

قم بتشغيل التنقل السريع للتحكم في VoiceOver باستخدام مفاتيح الأسهم.

- تشغيل ميزة التنقل السريع أو إيقاف تشغيلها: سهم اليسار-سهم اليمين
- تحديد العنصر التالي أو السابق: سهم اليمين أو سهم اليسار
- تحديد العنصر التالي أو السابق المحدد بواسطة الدوار: سهم للأعلى أو سهم للأسفل
- تحديد العنصر الأول أو الأخير: تحكم-سهم للأعلى أو تحكم-سهم للأسفل
- "الضغط" على أحد العناصر: سهم للأعلى-سهم للأسفل
- تمرير لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين: الخيارات-سهم للأعلى أو الخيارات-سهم للأسفل أو سهم لليسار أو الخيارات-سهم لليمين
- ضبط الدوار: سهم للأعلى-سهم لليسار أو سهم للأعلى-سهم لليمين

كما يمكنك استخدام مفاتيح الأرقام الموجودة على لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية لإدخال أرقام في الحاسبة.

### التنقل السريع في ويب باستخدام حرف منفرد

عندما تقوم بعرض صفحة ويب مع تمكين التنقل السريع، يمكنك استخدام المفاتيح التالية على لوحة المفاتيح للتنقل خلال الصفحة. للانتقال إلى العنصر التالي من النوع المشار إليه، اضغط على المفتاح المطابق. للانتقال إلى العنصر السابق، اضغط مع الاستمرار على مفتاح العالي أثناء كتابة الحرف.

- العنوان: H
- رابط: L
- حقل النص: R
- الزر: B
- عنصر التحكم في النموذج: C

- صورة: I
- جدول: T
- نص ثابت: S
- معلم ARIA: W
- سرد: X
- عنصر من نفس النوع: M
- عنوان المستوى ١: ١
- عنوان المستوى ٢: ٢
- عنوان المستوى ٣: ٣
- عنوان المستوى ٤: ٤
- عنوان المستوى ٥: ٥
- عنوان المستوى ٦: ٦

## استخدام شاشة برايل مع VoiceOver

يمكنك استخدام شاشة عرض برايل Bluetooth القابلة للتحديث لقراءة إخراج VoiceOver بطريقة برايل، ويمكنك استخدام شاشة برايل المزودة بمفاتيح إدخال وعناصر تحكم أخرى للتحكم في iPod touch عند تشغيل VoiceOver. يعمل iPod touch مع العديد من شاشات برايل اللاسلكية. للحصول على قائمة بالشاشات المدعومة، انتقل إلى [www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html](http://www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html).

**إعداد شاشة برايل:** قم بتشغيل شاشة العرض، ثم انتقل إلى الإعدادات < عام < Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth. ثم انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < طريقة برايل واختر شاشة العرض.

**تشغيل طريقة برايل المتعاقد عليها أو ذات الثماني نقاط أو إيقاف تشغيلها:** انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < طريقة برايل.

للحصول على معلومات حول أوامر برايل العامة للتنقل في VoiceOver وللحصول على معلومات خاصة بشاشات معينة، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT4400](http://support.apple.com/kb/HT4400).

تستخدم شاشة برايل اللغة التي تم تعيينها للتحكم بالصوت. وهذه هي اللغة التي يتم تعيينها عادةً لـ iPod touch في الإعدادات < دولي < اللغة. يمكنك استخدام إعداد لغة VoiceOver لتعيين لغة مختلفة لـ VoiceOver وشاشات برايل.

**تعيين اللغة لـ VoiceOver:** انتقل إلى الإعدادات < عام < دولي < التحكم بالصوت ثم اختر اللغة.

إذا قمت بتغيير اللغة لـ iPod touch، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين اللغة لـ VoiceOver وشاشة برايل الخاصة بك.

يمكنك تعيين الخلية الموجودة في أقصى يسار أو أقصى يمين شاشة برايل الخاصة بك لتوفير حالة النظام ومعلومات أخرى:

- يحتوي سجل تاريخ الإعلان على رسالة غير مقروءة

- لم تتم قراءة رسالة سجل تاريخ الإعلان الحالية

- تم كتم نطق VoiceOver

- شحن بطارية iPod touch منخفض (نسبة الشحن أقل من ٢٠٪)

- iPod touch في اتجاه أفقي

- تم إيقاف تشغيل عرض الشاشة

- يحتوي السطر الحالي على نص إضافي في جهة اليسار

- يحتوي السطر الحالي على نص إضافي في جهة اليمين

**تعيين الخلية الموجودة في أقصى اليسار أو أقصى اليمين لعرض معلومات الحالة:** انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < برايل < خلية الحالة، وقم بالضغط على يسار أو يمين.

**الإطلاع على وصف موسع لخلية الحالة:** على شاشة برايل الخاصة بك، قم بالضغط على زر جهاز التوجيه الخاص بخلية الحالة.

باستخدام Siri، يمكنك القيام بأشياء باستخدام الـ iPod touch الخاص بك، مثل فتح تطبيقات عن طريق الطلب، وبإمكانك VoiceOver قراءة استجابات Siri لك. للحصول على معلومات، انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٠.

## النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية

يتيح لك النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية تشغيل بعض ميزات إمكانية الوصول أو إيقافها عن طريق الضغط على زر الشاشة الرئيسية □ بسرعة ثلاث مرات. يمكنك استخدام النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية للأغراض التالية:

- VoiceOver
- عكس الألوان
- تكبير/تصغير
- AssistiveTouch
- الوصول الموجه (يعمل النقر الثلاثي على الشاشة الرئيسية على بدء الوصول الموجه إذا كان قيد التشغيل بالفعل. انظر الوصول الموجه في صفحة ١٠٤).

**تعيين وظيفة النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية:** انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية. إذا حددت أكثر من إعداد، فستتم مطالبتك بالإعداد الذي تريد التحكم فيه في كل مرة تقوم فيها بالنقر ثلاث مرات على زر الشاشة الرئيسية.

**إبطاء سرعة النقر:** انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > سرعة النقر على زر الشاشة الرئيسية.

## التكبير/التصغير

تسمح لك كثير من التطبيقات تكبير أو تصغير عناصر محددة. على سبيل المثال، يمكنك الضغط مرتين أو الضغط بإصبعين لتوسيع أعمدة صفحة الويب في Safari. لكن، توجد أيضاً ميزة تكبير/تصغير في إمكانية الوصول التي تتيح لك تكبير الشاشة بالكامل في أي تطبيق تستخدمه. ويمكنك استخدام تكبير/تصغير مع VoiceOver.

**تشغيل تكبير/تصغير أو إيقافها:** انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > تكبير/تصغير. أو استخدم النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية. انظر النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية في صفحة ١٠٣.

**تكبير أو تصغير:** قم بالضغط مرتين على الشاشة بثلاثة أصابع.

**اختلاف التكبير:** بثلاث أصابع، اضغط ثم اسحب للأعلى أو الأسفل. تشبه إيماءة الضغط والسحب إيماءة الضغط مرتين، بيد أنك لا ترفع إصبعك مع الضغط الثانية - بل تقوم بسحب أصابعك على الشاشة. بمجرد أن تبدأ السحب، يمكنك السحب باستخدام إصبع واحد. يعود iPod touch إلى التكبير المعدل عندما تقوم بالتصغير والتكبير مجدداً باستخدام الضغط مرتين بثلاث أصابع.

**تدوير الشاشة:** عند التصغير، قم بالسحب على الشاشة بثلاثة أصابع. وبمجرد أن تبدأ السحب، يمكنك السحب باستخدام إصبع واحد بحيث يمكنك رؤية جزء أكبر من الشاشة. أو، احتفظ بإصبع واحد بالقرب من حافة الشاشة للتحرك إلى هذا الجانب. حرك إصبعك بالقرب من الحافة للتحرك بصورة أسرع. عند فتح شاشة جديدة، تنتقل ميزة تكبير/تصغير لأعلى منتصف الشاشة.

عند استخدام التكبير/التصغير مع لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية (انظر لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢١)، تتبع صورة الشاشة نقطة الإدراج، مع الاحتفاظ بها في منتصف شاشة العرض.

## نص كبير

تسمح لك ميزة النص الكبير بزيادة حجم النص في التنبيهات وفي التقويم وجهات الاتصال وMail والرسائل والملاحظات.

**تعيين حجم النص:** انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > نص كبير.

يمكن تشغيل ميزة نص كبير أو إيقاف تشغيلها فقط باستخدام إعدادات iPod touch.

## عكس الألوان

أحياناً، يؤدي عكس الألوان في شاشة iPod touch إلى تيسير قراءتها. عند تشغيل عكس الألوان، تبدو الشاشة مثل الصورة الفوتوغرافية السلبية.

**عكس ألوان الشاشة:** انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > عكس الألوان.

## نطق التحديد

حتى أثناء إيقاف تشغيل VoiceOver، يمكنك جعل iPod touch يقرأ أي نص يمكنك تحديده بصوت عالٍ.

**تشغيل نطق التحديد:** انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > نطق التحديد. من هنا يمكنك أيضاً القيام بما يلي:

- ضبط سرعة الكلام
  - اختيار تمييز الكلمات الفردية عند قرائتها
- لقراءة النص لك:** حدد النص، ثم قم بالضغط على نطق.

## نطق النص تلقائياً

تنطق ميزة نطق النص تلقائياً بتصحيحات النص والاقتراحات التي يقدمها iPod touch أثناء قيامك بالكتابة.

**تشغيل ميزة نطق النص تلقائياً أو إيقاف تشغيلها:** انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > نطق النص تلقائياً.

تعمل ميزة نطق النص تلقائياً مع VoiceOver ومع تكبير/تصغير.

## صوت أحادي

تجمع الميزة صوت أحادي بين قنوات الاستريو اليسرى واليمنى في صوت أحادي يتم تشغيله عبر القنوات. يمكنك ضبط توازن إشارة الصوت الأحادي لمستوى صوت أعلى على الجانب الأيمن أو الأيسر.

**تشغيل صوت أحادي أو إيقاف تشغيله وضبط التوازن:** انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > صوت أحادي.

## نغمات قابلة للتخصيص

يمكنك تخصيص نغمات رنين مميزة لأشخاص بقائمة جهات الاتصال لمُعَرَّف متصل FaceTime المسموع. يمكنك أيضاً تخصيص نغمات مميزة لتنبهك بمجموعة من الأحداث الأخرى، بما في ذلك البريد الجديد والبريد المرسل والتغريدات على Twitter ومنشورات Facebook والتذكيرات. انظر [الأصوات](#) في صفحة ١١٣.

يمكنك شراء النغمات من iTunes Store بجهاز iPod touch. انظر فصل ٢٥، [iTunes Store](#)، في صفحة ٨١.

## الوصول الموجه

يساعد الوصول الموجه الشخص الذي يستخدم iPod touch في استمرار التركيز على مهمة معينة. يحدث يقيد الوصول الموجه iPod touch بتطبيق واحد ويتيح لك التحكم في ميزات التطبيق المتوفرة. استخدم الوصول الموجه فيما يلي:

- تقييد iPod touch مؤقتاً بتطبيق معين
- تعطيل مناطق من الشاشة ليست ذات صلة بمهمة ما، أو المناطق التي قد تؤدي إيماة غير مقصودة بها إلى حدوث تشتت
- تعطيل أزرار جهاز iPod touch

**استخدام الوصول الموجه:** انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > الوصول الموجه، حيث يمكنك القيام بما يلي:

- تشغيل الوصول الموجه أو إيقاف تشغيله
- تعيين رمز دخول يتحكم في استخدام الوصول الموجه ويمنع أي شخص من مغادرة جلسة عمل نشطة
- تعيين ما إذا كان iPod touch يمكنه الدخول في وضع الإسبات أثناء إحدى جلسات العمل



**بدء جلسة عمل الوصول الموجه:** افتح التطبيق الذي تريد تشغيله، ثم انقر نقرًا ثلاثيًا على زر الشاشة الرئيسية. قم بضبط إعدادات جلسة العمل، ثم انقر على بدء.

- تعطيل عناصر تحكم تطبيق ومناطق من شاشة التطبيق: ضع دائرة حول أي جزء من الشاشة تريد تعطيله. يمكنك استخدام المقابض لضبط المنطقة.
  - تجاهل كافة عمليات لمس الشاشة: أوقف تشغيل للمس.
  - منع تبديل iPod touch من الاتجاه الرأسي إلى الأفقي أو الاستجابة إلى أي حركات أخرى: قم بإيقاف تشغيل الحركة.
- إنهاء جلسة عمل الوصول الموجه:** انقر ثلاث مرات على زر الشاشة الرئيسية وأدخل رمز دخول الوصول الموجه.

## AssistiveTouch

تساعدك ميزة AssistiveTouch في استخدام iPod touch إذا واجهتك صعوبة في لمس الشاشة أو الضغط على الأزرار. يمكنك استخدام ملحق موافق (مثل عصا الألعاب) مع AssistiveTouch للتحكم في iPod touch. كما يمكنك استخدام AssistiveTouch دون ملحقات لتنفيذ الإيماءات الصعبة عليك.

**تشغيل AssistiveTouch:** انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < AssistiveTouch >. لتعيين النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية لتشغيل AssistiveTouch أو إيقاف تشغيله، انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية >.

**ضبط سرعة التعقب (مع توصيل الملحق):** انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < AssistiveTouch > < سرعة للمس.

**إظهار قائمة AssistiveTouch أو إخفاؤها:** انقر على الزر الثانوي في الملحق الخاص بك.

**نقل زر القائمة:** اسحبه إلى أي موقع على الشاشة.

**إخفاء زر القائمة (مع توصيل الملحق):** انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < AssistiveTouch > إظهار القائمة دائمًا.

**إجراء التحريك أو السحب باستخدام إصبعين أو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع أو خمسة أصابع:** قم بالضغط على زر القائمة، وقم بالضغط على الإيماءات، ثم قم بالضغط على عدد الأرقام المطلوبة للإيماءة. عندما تظهر الدوائر المقابلة على الشاشة، فقم بالتحريك سريعاً أو السحب في الاتجاه الذي تتطلبه الإيماءة. عند الانتهاء من ذلك، قم بالضغط على زر القائمة.

**تنفيذ إيماءة الضغط بإصبعين:** قم بالضغط على زر القائمة، وقم بالضغط على المفضلة، ثم اضغط على الضغط بإصبعين. عند ظهور دوائر الضغط، المس أي مكان على الشاشة لنقل دوائر الضغط بإصبعين، ثم قم بسحب دوائر الضغط للداخل أو للخارج لتنفيذ إيماءة الضغط بإصبعين. عند الانتهاء من ذلك، قم بالضغط على زر القائمة.

**إنشاء الإيماءة الخاصة بك:** قم بالضغط على زر القائمة، ثم الضغط على المفضلة، ثم قم بالضغط على عنصر نائب لإيماءة فارغة. أو انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < AssistiveTouch > إنشاء إيماءة مخصصة.

**قفل الشاشة أو تدويرها، أو ضبط مستوى الصوت في iPod touch أو محاكاة هن iPod touch:** اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على الجهاز.

**محاكاة الضغط على زر الشاشة الرئيسية:** قم بالضغط على زر القائمة، ثم الضغط على الشاشة الرئيسية.

**الخروج من قائمة دون تنفيذ إيماءة:** اضغط على أي مكان خارج القائمة.

## لوحات مفاتيح الشاشة العريضة

تسمح لك العديد من التطبيقات، بما في ذلك Mail و Safari والرسائل والملاحظات وجهات الاتصال، بتدوير iPod touch أثناء الكتابة، بحيث يمكنك استخدام لوحة مفاتيح أكبر.

## التحكم بالصوت

تتيح لك ميزة التحكم بالصوت التحكم في تشغيل موسيقى iPod، باستخدام الأوامر الصوتية. انظر Siri والتحكم بالصوت في صفحة ٣٩.

## عناوين النص

تشغيل عناوين النص لمقاطع الفيديو: انتقل إلى الإعدادات < مقاطع الفيديو < عناوين النص.

ملاحظة: ليست جميع محتويات الفيديو تحتوي على عناوين نص.

## إمكانية الوصول في OS X

تمتع بميزات إمكانية الوصول في نظام التشغيل OS X عند استخدام iTunes لمزامنة المعلومات والمحتوى الموجود في مكتبة iTunes إلى iPod touch. من Finder، اختر مساعدة < مركز المساعدة، ثم ابحث عن 'إمكانية الوصول'.

للحصول على مزيد من المعلومات حول iPod touch وميزات إمكانية الوصول في OS X، انتقل إلى [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).



تتيح لك الإعدادات إعداد iPod touch وتعيين خيارات التطبيق وإضافة حسابات وتعيين تفضيلات أخرى. انظر الفصول الأخرى للحصول على معلومات حول إعدادات التطبيقات المُضمنة. على سبيل المثال، فيما يتعلق بإعدادات Safari، انظر فصل ١٥، Safari، في صفحة ٦٣.

### نمط الطيران

يقوم وضع الطيران بتعطيل الميزات اللاسلكية لتقليل التداخل المحتمل مع تشغيل الطائرة والأجهزة الكهربائية الأخرى.

**تشغيل وضع الطيران:** انتقل إلى الإعدادات وقم بتشغيل وضع الطيران.

عند تشغيل وضع الطيران، تظهر في شريط الحالة في أعلى الشاشة. لا تصدر إشارات Wi-Fi أو Bluetooth من iPod touch. لن تستطيع استخدام التطبيقات أو الميزات التي تعتمد على هذه الإشارات، مثل الاتصال بالإنترنت. إذا سمح المسؤول على الطائرة والقوانين واللوائح المعمول بها، فيمكنك استخدام iPod touch والتطبيقات التي لا تتطلب هذه الإشارات.

إذا كان Wi-Fi متاحًا ويسمح به المسؤول عن الطائرة والقوانين واللوائح المعمول بها، فانقل إلى الإعدادات < Wi-Fi لتشغيله. يمكنك أيضًا تشغيل Bluetooth من الإعدادات < Bluetooth.

## Wi-Fi



### الاتصال بشبكات Wi-Fi

تحدد إعدادات Wi-Fi ما إذا كان iPod touch يستخدم شبكات Wi-Fi المحلية للاتصال بالإنترنت. عند اتصال iPod touch بشبكة Wi-Fi، فإن أيقونة Wi-Fi في شريط الحالة في أعلى الشاشة تظهر قوة الإشارة. كلما ازدادت الاشارة التي تراها، ازدادت قوة الإشارة.

بمجرد الاتصال بشبكة Wi-Fi، يتصل iPod touch بها حينما تكون داخل النطاق. في حالة وجود أكثر من شبكة تم استخدامها من قبل ضمن النطاق، يتصل iPod touch بأخر شبكة تم استخدامها.

يمكنك أيضًا استخدام iPod touch لإعداد محطة AirPort رئيسية جديدة توفر خدمات Wi-Fi لمنزلك أو مكتبك. انظر **إعداد محطة AirPort رئيسية** في صفحة ١٠٨.

**تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها:** انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi. يمكنك:

- تعيين iPod touch لسؤالك عما إذا كنت ترغب في الاتصال بشبكة جديدة: قم بتشغيل "طلب الارتباط بالشبكات" أو إيقاف تشغيله. في حالة إيقاف تشغيل "طلب الارتباط بالشبكات"، يتعين عليك الاتصال يدويًا بشبكة للاتصال بالإنترنت في حالة عدم توفر شبكة مستخدمة مسبقًا.
- عدم حفظ الشبكة، حتى لا يقوم iPod touch بالاتصال بها: اضغط  بجوار الشبكة التي تم الاتصال بها من قبل. ثم اضغط على "عدم حفظ هذه الشبكة".
- الاتصال بشبكة Wi-Fi مغلقة: في قائمة أسماء الشبكات، اضغط على أخرى، ثم أدخل اسم الشبكة المغلقة. يجب أن تعرف اسم الشبكة وكلمة السر ونوع التأمين لتتمكن من الاتصال بشبكة مغلقة.
- ضبط إعدادات الاتصال بشبكة Wi-Fi: اضغط  بجوار شبكة. يمكنك تعيين مُلقم HTTP أو تعريف إعدادات الشبكة الثابتة أو تشغيل BootP أو تجديد الإعدادات المتوفرة بواسطة خادم DHCP.

## إعداد محطة AirPort رئيسية

توفر محطة AirPort رئيسية اتصال Wi-Fi لمنزلك أو مدرستك أو لشبكة شركتك الصغيرة. يمكنك استخدام iPod touch لإعداد محطة AirPort Express أو AirPort Extreme أو Time Capsule رئيسية جديدة.

**استخدام مساعد إعداد AirPort:** انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi. أسفل "إعداد محطة AirPort رئيسية"، اضغط على اسم المحطة الرئيسية التي تريد إعدادها. ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إذا كانت المحطة الرئيسية التي ترغب في إعدادها غير مدرجة، فتأكد من أن لها طاقة ومن أنك موجود ضمن النطاق ومن أنه لم يتم إعدادها بالفعل. لا يمكنك إعداد إلا المحطات الرئيسية الجديدة أو التي تمت إعادة تعيينها. لا يمكن إعداد بعض محطات AirPort الرئيسية القديمة باستخدام جهاز iOS. للحصول على تعليمات الإعداد، انظر الوثائق المتوفرة مع المحطة الرئيسية.

**إدارة شبكة AirPort:** إذا تم توصيل iPod touch بمحطة AirPort رئيسية، فاضغط على  بجوار اسم الشبكة. إذا لم تكن قد قمت بالفعل بتنزيل أداة AirPort، فيتم فتح App Store بحيث تتمكن من الحصول عليها.

## VPN

قد تستخدم مؤسستك VPN لنقل المعلومات الخاصة بطريقة آمنة عبر شبكة غير خاصة. قد تحتاج إلى إعداد VPN، على سبيل المثال، للوصول إلى البريد الإلكتروني الخاص بعمك. يظهر هذا الإعداد عندما تقوم بإعداد VPN على iPod touch، مما يتيح لك تشغيل VPN أو إيقاف تشغيلها. انظر VPN في صفحة ١١٠.

## Bluetooth

يستطيع iPod touch الاتصال لاسلكياً بأجهزة Bluetooth كسماعات الرأس وأطقم السيارة للاستماع إلى الموسيقى والتحدث في وضع حر اليدين. يمكنك أيضاً توصيل لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية بـ Bluetooth. انظر لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢١.

**تشغيل Bluetooth أو إيقاف تشغيله:** انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth.

**الاتصال بجهاز Bluetooth:** اضغط على الجهاز في قائمة الأجهزة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للاتصال به. انظر الوثائق المتوفرة مع الجهاز للحصول على المزيد من المعلومات حول إقران Bluetooth.

## عدم الإزعاج والإشعارات

تظهر إشعارات Push في مركز الإشعارات وتنبيهك بمعلومات جديدة، حتى لو لم يكن التطبيق المقترن قيد التشغيل. تختلف الإشعارات حسب التطبيق، ولكنها قد تتضمن نصاً أو تنبيهات صوتية، وشارة مُرَمة على أيقونة التطبيق بالشاشة الرئيسية.

**إيقاف تشغيل كل الإشعارات:** انتقل إلى الإعدادات وقم بتشغيل عدم الإزعاج. في حالة تشغيله وقفل الـ iPod touch، يتم كتم صوت كل الإشعارات، ولكن تظل التنبيهات تصدر صوتاً. يمكنك تعيين الخيارات التالية في الإعدادات < الإشعارات < عدم الإزعاج:

- تشغيل عدم الإزعاج تلقائياً: قم بتشغيل الجدولة، ثم قم بتعيين الوقت الذي ترغب في عدم الإزعاج به. يقوم iPod touch تلقائياً بتشغيل عدم الإزعاج خلال هذه الفترة من كل يوم.
- السماح ببعض مكالمات FaceTime خلال عدم الإزعاج: عندما يكون عدم الإزعاج قيد التشغيل، يتم كتم صوت مكالمات FaceTime. للسماح لبعض المتصلين بالرنين خلال هذا الوقت، اضغط على السماح بالمكالمات من. يمكنك السماح بمكالمات من قائمة المفضلة الخاصة بك أو مجموعات جهات الاتصال الأخرى التي تحددها. لمعرفة معلومات حول المفضلة، انظر فصل ٢٧، جهات الاتصال، في صفحة ٨٥.

- السماح للمتصلين الدائمين بالرنين خلال: قم بتشغيل المكالمات المتكررة. إذا قام نفس المتصل (استناداً إلى معرف FaceTime الخاص به) بالاتصال بك مرتين خلال ثلاث دقائق، سيقوم iPod touch بالرنين.

**تشغيل إشعارات تطبيق أو إيقاف تشغيلها:** انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات. قم بالضغط على أحد العناصر في القائمة، ثم قم بتشغيل الإشعارات الخاصة بهذا العنصر أو إيقاف تشغيلها. تظهر التطبيقات التي تم إيقاف تشغيل إشعاراتها في القائمة ليس في مركز الإشعارات.

**تغيير كيفية ظهور الإشعارات:** انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات. يمكنك:

- تغيير عدد الإشعارات: اختر أحد العناصر في قائمة مركز الإشعارات. لتعيين عدد الإشعارات من هذا النوع التي تظهر في مركز الإشعارات، اضغط على إظهار.

- تغيير أنماط التنبيه: اختر أحد العناصر في قائمة مركز الإشعارات. اختر نمط تنبيه أو حدد لا شيء لإيقاف تشغيل التنبيهات والشعارات. ستبقى الإشعارات ظاهرة في مركز الإشعارات.
  - تغيير ترتيب الإشعارات: اضغط على تحرير. قم بسحب الإشعارات بالترتيب الذي تريده. لإيقاف تشغيل إشعار، قم بسحبه إلى القائمة ليس في مركز الإشعارات.
  - عرض الشارات المرقمة على التطبيقات التي بها إشعارات: اختر أحد العناصر من القائمة في مركز الإشعارات وقم بتشغيل أيقونة التطبيق ذات الشارة.
  - إخفاء تنبيهات من أحد التطبيقات عندما يكون iPod touch مقللاً: اختر التطبيق من القائمة في مركز الإشعارات، ثم قم بإيقاف تشغيل "عرض في شاشة القفل".
- قد تتضمن بعض التطبيقات خيارات إضافية. على سبيل المثال، يتيح لك تطبيق الرسائل تحديد ما إذا كان سيتم تضمين معاينات الرسائل في الإشعار، أو ما إذا كان سيتم عرض إشعارات iMessage فقط من المرسلين الذين في جهات الاتصال.
- إزالة منشور أو تغريدة من مركز الإشعارات:** تظهر خيارات المشاركة هذه فقط إذا كان لديك حسابات على Facebook أو Twitter. لإزالة هذه الأزرار، انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات > مشاركة الأداة.

## عام

تتضمن الإعدادات العامة الشبكة والمشاركة والأمان وإعدادات أخرى. كما يمكنك العثور على معلومات حول الـ iPod touch الخاص بك وإعادة تعيين إعدادات iPod touch المتنوعة.

## حول

**عرض معلومات حول iPod touch:** انتقل إلى الإعدادات > عام > حول. تتضمن العناصر التي يمكنك عرضها:

- مساحة التخزين المتوفرة
  - الرقم التسلسلي
  - إصدار iOS
  - عناوين الشبكة
  - الإشعارات القانونية والترخيص والعلامات التنظيمية.
- لنسخ الرقم التسلسلي والمعرفات الأخرى، المس المعرف مع الاستمرار حتى يظهر نسخ.
- تغيير اسم الجهاز:** انتقل إلى الإعدادات > عام > حول، ثم اضغط على الاسم. يتم استخدام اسم الجهاز بواسطة كل من iCloud و iTunes.
- لمساعدة Apple في تحسين المنتجات والخدمات، يقوم iPod touch بإرسال بيانات التشخيص والاستخدام. هذه البيانات لا تكشف عن هويتك بصورة شخصية ولكنها قد تتضمن معلومات الموقع.
- عرض معلومات التشخيص أو إيقاف تشغيلها:** انتقل إلى الإعدادات > عام > حول > التشخيص والاستخدام.
- تقييد تعقب الإعلانات أو إعادة تعيينه:** انتقل إلى الإعدادات > عام > حول > الإعلان. قم بتشغيل تقييد تعقب الإعلانات لمنع التطبيقات من الوصول إلى معرف الإعلانات للـ iPod touch الخاص بك. لمعرفة المزيد من المعلومات، قم بالضغط على معرفة المزيد.

## تحديث البرامج

- يتيح لك محدث البرامج تنزيل تحديثات iOS من Apple وتثبيتها.
- **التحديث إلى أحدث إصدار لـ iOS:** انتقل إلى الإعدادات > عام > محدث البرامج.
- في حالة توفر إصدار أحدث من iOS، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنزيله وتثبيته.

## الاستخدام

- **عرض معلومات الاستخدام:** انتقل إلى الإعدادات > عام > الاستخدام. يمكنك:
- عرض نسخ احتياطية لـ iCloud وحذفها وإيقاف تشغيل النسخ الاحتياطي لألبوم الكاميرا وشراء مساحة تخزين إضافية
- عرض كل مساحة التخزين التي يشغلها كل برنامج
- رؤية الزمن المنقضي منذ تم شحن iPod touch

## Siri

تمكين Siri: انتقل إلى الإعدادات < عام < Siri.

للحصول على معلومات حول استخدام Siri وتغيير إعدادات Siri، انظر **تعيين خيارات لـ Siri** في صفحة ٣٣.

## VPN

تسمح لك شبكات VPN المستخدمة داخل المؤسسات بنقل المعلومات الخاصة بطريقة آمنة عبر شبكة غير خاصة. قد تحتاج إلى إعداد VPN، على سبيل المثال، للوصول إلى البريد الإلكتروني الخاص بعمك. اسأل مسؤول الشبكة عن الإعدادات اللازمة لإعداد VPN لشبكتك. بعد تعريف إعدادات VPN واحدة أو أكثر يمكنك:

- تشغيل VPN أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < VPN.
- التبديل بين شبكات VPN: انتقل إلى الإعدادات < عام < VPN، ثم اختر إعدادًا.

## مزامنة iTunes Wi-Fi

يمكنك مزامنة iPod touch مع iTunes على كمبيوتر متصل بنفس شبكة Wi-Fi.

تمكين مزامنة iTunes Wi-Fi: لإعداد مزامنة Wi-Fi لأول مرة، قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر الذي تريد مزامنته معه. مزيد من التعليمات، انظر **المزامنة مع iTunes** في صفحة ١٣.

بعد إعداد مزامنة Wi-Fi، يتزامن iPod touch تلقائيًا مع iTunes مرة في اليوم، عندما:

- يتم توصيل iPod touch بمصدر طاقة،
- يكون iPod touch والكمبيوتر الخاص بك متصلين بنفس شبكة Wi-Fi، و
- ويكون iTunes قيد التشغيل على الكمبيوتر الخاص بك.

## بحث Spotlight

يتيح لك إعداد بحث Spotlight تحديد مناطق المحتوى الذي تم البحث فيها بواسطة بحث، وإعادة ترتيب تسلسل النتائج.

تعيين أي مناطق المحتوى سيتم البحث فيها بواسطة بحث: انتقل إلى الإعدادات < عام < بحث Spotlight ثم حدد العناصر المراد البحث عنها. كما يمكنك تغيير ترتيب فئات النتائج.

## قفل تلقائي

يؤدي قفل iPod touch إلى إيقاف تشغيل الشاشة للحفاظ على البطارية وكذلك لتفادي التشغيل غير المقصود لـ iPod touch.

تعيين مقدار الوقت قبل قفل iPod touch: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل تلقائي، ثم اختر وقتًا.

## قفل رمز المرور

بشكل افتراضي، لا يطلب iPod touch منك إدخال رمز دخول لفتح قفله.

تعيين رمز المرور: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل رمز الدخول وقم بتعيين رمز دخول مكون من ٤ أرقام. لزيادة الأمان، قم بإيقاف تشغيل رمز دخول بسيط واستخدام رمز دخول أطول.

في حالة نسيان رمز الدخول الخاص بك، يلزم استعادة برنامج iPod touch. انظر **تحديث برنامج iPod touch واستعادتها** في صفحة ١٢١.

السماح بالوصول عندما يكون iPod touch مغلقًا: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل رمز المرور. يمكنك استخدام ما يلي دون إلغاء قفل iPod touch:

• Siri (انظر **تعيين خيارات لـ Siri** في صفحة ٣٣)

• Passbook (انظر فصل ١٣، **Passbook**، في صفحة ٦٠)

مسح البيانات بعد فشل عشر محاولات لإدخال رمز الدخول: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل رمز الدخول واضغط على مسح البيانات. بعد فشل عشر محاولات لإدخال رمز المرور، تتم إعادة تعيين كافة الإعدادات ويتم مسح كافة المعلومات والوسائط عن طريق إزالة مفتاح تشفير البيانات (التي تم تشفيرها باستخدام تشفير معيار التشفير المتقدم AES ٢٥٦ بت).

## القيود

يمكنك تعيين قيود على بعض التطبيقات والمحتوى الذي تم شراؤه. على سبيل المثال، يمكن للوالدين تقييد مشاهدة المحتوى الموسيقي الفاضح بقوائم التشغيل أو منع تثبيت التطبيقات.

**تشغيل القيود:** انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود، واضغط على تمكين القيود. سيطلب منك تحديد رمز دخول القيود اللازم لتغيير الإعدادات التي أجزيتها. ويكون رمز الدخول هذا مختلفاً عن رمز الدخول الخاص بإلغاء قفل iPod touch.

**مهم:** في حالة نسيان رمز دخول القيود الخاص بك، يلزم استعادة برنامج iPod touch. انظر تحديث برامج iPod touch واستعادتها في صفحة ١٢١.

يمكنك تعيين القيود للتطبيقات التالية:

- Safari
- الكاميرا (والتطبيقات التي تستخدم الكاميرا)
- FaceTime
- iTunes Store
- iBookstore
- Siri

يمكنك أيضاً تقييد ما يلي:

- تثبيت التطبيقات: يتم تعطيل App Store وإزالة الأيقونة الخاصة به من الشاشة الرئيسية. لا يمكنك تثبيت تطبيقات على iPod touch.
- حذف التطبيقات: لا يمكنك حذف تطبيقات من iPod touch. لا تظهر على أيقونات التطبيقات عند تخصيص الشاشة الرئيسية.
- اللغة غير المحفوظة: يحاول Siri استبدال الكلمات غير المحفوظة التي تنطقها عن طريق استبدالها بعلامات نجمية وأصوات صغيرة.
- الخصوصية: يمكن قفل إعدادات الخصوصية لكل من خدمات الموقع وجهات الاتصال والتقويمات والتذكيرات والصور ومشاركة Bluetooth وTwitter وFacebook.
- الحسابات: يتم قفل إعدادات Mail وجهات الاتصال والتقويم الحالية. لا يمكنك إضافة حسابات أو تعديلها أو حذفها. كما لا يمكنك تعديل إعدادات iCloud.
- العثور على أصدقاؤك: يتم قفل إعدادات العثور على أصدقاؤك الحالية. يكون هذا الخيار متوفراً عندما يتم تثبيت العثور على أصدقاؤك.
- حدود الصوت: يتم قفل إعداد حدود الصوت الحالي.
- الشراء من داخل التطبيق: عند إيقاف تشغيل الشراء من داخل التطبيق، لا يمكنك شراء محتوى أو وظيفة إضافية للتطبيقات التي تقوم بتنزيلها من App Store.
- يلزم إدخال كلمات السر: يطلب منك إدخال Apple ID الخاص بك لإجراء شراء داخل التطبيق بعد الفترة الزمنية التي تحددها.
- قيود المحتوى: قم بالضغط على التصنيفات لـ، ثم حدد بلداً من القائمة. ثم قم بتعيين القيود للموسيقى وبودكاست والكتب والأفلام وبرامج التلفاز والتطبيقات. لن يظهر المحتوى الذي لا يتوافق مع التصنيف الذي تحدده على iPod touch.
- ألعاب متعددة اللاعبين: عند إيقاف تشغيل الألعاب متعددة اللاعبين، لا يمكنك طلب مباراة أو إرسال أو استلام دعوات للعب ألعاب أو إضافة أصدقاء في Game Center.
- إضافة الأصدقاء: عند إيقاف تشغيل إضافة أصدقاء، لا يمكنك تقديم طلبات الأصدقاء أو استلامها في Game Center. إذا تم تشغيل الألعاب متعددة اللاعبين، فيمكنك مواصلة اللعب مع الأصدقاء الموجودين.

## التاريخ والوقت

تؤثر هذه الإعدادات على الوقت المعروف في شريط الحالة أعلى الشاشة، وضمن الساعات العالمية والتقويمات.

**تعيين ما إذا كان iPod touch سيعرض توقيت 24 ساعة أو توقيت 12 ساعة:** انتقل إلى الإعدادات < عام < التاريخ والوقت، ثم قم بتشغيل توقيت ٢٤ ساعة أو إيقاف تشغيله. (قد لا يتوفر توقيت ٢٤ ساعة في كل المناطق.)

**تعيين ما إذا كان iPod touch يقوم بتحديث التاريخ والوقت تلقائياً:** انتقل إلى الإعدادات < عام < التاريخ والوقت، ثم قم بتشغيل تعيين تلقائياً أو إيقاف تشغيله. إذا قمت بتعيين iPod touch على تحديث الوقت تلقائياً، فإنه يحصل على الوقت الصحيح استناداً إلى اتصال Wi-Fi الخاص بك. في بعض الحالات، قد يكون iPod touch غير قادر على تعيين الوقت المحلي تلقائياً.

**تعيين التاريخ والوقت يدويًا:** انتقل إلى الإعدادات < عام < التاريخ والوقت، ثم قم بإيقاف تشغيل خيار التعيين تلقائيًا. اضغط على النطاق الزمني لتعيين النطاق الزمني الخاص بك. اضغط على زر التاريخ والوقت، ثم اضغط على تعيين التاريخ والوقت.

## لوحة المفاتيح

يمكنك تشغيل لوحات المفاتيح للكتابة بلغات مختلفة ويمكنك تشغيل ميزات الكتابة، مثل التدقيق الإملائي، أو إيقاف تشغيلها. لمعرفة معلومات حول لوحة المفاتيح، انظر [كتابة في صفحة ١٨](#).

لمعرفة معلومات حول لوحات المفاتيح الدولية، انظر ملحق A، [لوحات مفاتيح دولية](#)، في صفحة ١١٤.

## دولي

انتقل إلى الإعدادات < عام < دولي لتعيين ما يلي:

- لغة iPod touch
- تنسيق التقويم
- لغة التحكم في الصوت
- لوحات المفاتيح التي تستخدمها
- تنسيقات التاريخ والوقت وأرقام الهاتف

## إمكانية الوصول

انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < وقم بتشغيل الميزات التي تريدها. انظر فصل ٣١، [إمكانية الوصول](#)، في صفحة ٩٥.

## ملفات التعريف

يظهر هذا الإعداد إذا قمت بتثبيت ملف تعريف واحد أو أكثر على iPod touch. قم بالضغط على ملفات التعريف لرؤية معلومات عن ملفات التعريف التي قمت بتثبيتها.

## إعادة تعيين

يمكنك إعادة تعيين قاموس الكلمات وإعدادات الشبكة وتخطيط الشاشة الرئيسية وتحذيرات الموقع. كما يمكنك مسح كل المحتوى والإعدادات الخاصة بك.

**إعادة تعيين iPod touch:** انتقل إلى الإعدادات < عام < إعادة التعيين، ثم اختر خيارًا:

- مسح كل المحتويات والإعدادات: تتم إزالة معلوماتك وإعداداتك. لا يمكن استخدام iPod touch حتى يتم إعادته مرة أخرى.
- إعادة تعيين كل الإعدادات: تتم إعادة تعيين جميع التفضيلات والإعدادات الخاصة بك.
- إعادة تعيين إعدادات الشبكة: عندما تقوم بإعادة تعيين إعدادات الشبكة، تتم إزالة قائمة الشبكات التي تم استخدامها مسبقًا وإعدادات VPN غير المثبتة عن طريق ملف تعريف التكوين. يتم إيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi، ثم تتم إعادة تشغيلها مرة أخرى، مما يؤدي إلى قطع اتصالك بأي شبكة تكون متصلاً بها. تظل إعدادات شبكة Wi-Fi وطلب الارتباط بالشبكات قيد التشغيل. لإزالة إعدادات VPN التي تم تثبيتها عن طريق ملف تعريف التكوين، انتقل إلى الإعدادات < عام < ملف التعريف، ثم حدد ملف التعريف وانقر على إزالة. سيؤدي ذلك أيضًا إلى إزالة الإعدادات الأخرى أو الحسابات المتوفرة بواسطة ملف التعريف.
- إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح: يمكنك إضافة الكلمات إلى قاموس لوحة المفاتيح عن طريق رفض الكلمات التي يقترحها iPod touch أثناء الكتابة. تؤدي إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح إلى مسح جميع الكلمات التي أضفتها.
- إعادة تعيين تخطيط الشاشة الرئيسية: يقوم بإعادة التطبيقات المضمنة إلى تخطيطها الأصلي على الشاشة الرئيسية.
- إعادة تعيين الموقع والخصوصية: يقوم بإعادة تعيين خدمات الموقع وإعدادات الخصوصية إلى الإعدادات الافتراضية للشركة المصنعة.



## الأصوات

يمكنك تعيين iPod touch ليقوم بتشغيل صوت في كل مرة تحصل فيها على رسالة جديدة أو بريد إلكتروني أو تغريدة في Twitter أو منشور على Facebook أو تذكير. يمكنك أيضاً تعيين الأصوات للمواعيد وإرسال بريد إلكتروني والضغط على المفاتيح وعند قفل iPod touch.

**تغيير إعدادات الصوت:** انتقل إلى الإعدادات > الأصوات. تتضمن الخيارات المتوفرة ما يلي:

- ضبط مستوى صوت التنبيهات
- تعيين التنبيهات والنغمات الأخرى
- تشغيل نقرات لوحة المفاتيح والصوت عندما يتم قفل iPod touch

## السطوع وخلفية الشاشة

يؤثر سطوع الشاشة على عمر البطارية. قم بتعتيم الشاشة لزيادة المدة قبل الحاجة إلى إعادة شحن iPod touch.

**ضبط سطوع الشاشة:** انتقل إلى الإعدادات > السطوع وخلفية الشاشة واسحب شريط التمرير. إذا كان سطوع تلقائي قيد التشغيل (iPod touch الجيل الرابع فقط)، فإن iPod touch يقوم بضبط سطوع الشاشة حسب ظروف الإضاءة الحالية باستخدام مجس الإضاءة المحيطة المضمن.

تتيح لك إعدادات خلفية الشاشة تعيين صورة أو صورة فوتوغرافية لتكون خلفية لشاشة القفل أو الشاشة الرئيسية. انظر [تغيير خلفية الشاشة](#) في صفحة ١٨.

## الخصوصية

تتيح لك إعدادات الخصوصية رؤية التطبيقات وخدمات النظام التي يمكن لها الوصول إلى خدمات الموقع وجهات الاتصال الخاصة بك والتقويمات والتذكيرات والصور والتحكم فيها.

تتيح خدمات الموقع للتطبيقات المعتمدة على الموقع مثل التذكيرات والخرائط والكاميرا جمع البيانات التي تدل على موقعك واستخدامها. يتم تحديد موقع التقريبي باستخدام المعلومات المتوفرة من شبكات Wi-Fi المحلية (في حالة تشغيل Wi-Fi). بيانات الموقع التي يتم جمعها بواسطة Apple لا يتم جمعها بشكل يحدد هويتك الشخصية. عندما يستخدم تطبيق خدمات الموقع، يظهر في شريط القوائم.

**تشغيل خدمات الموقع أو إيقاف تشغيلها:** انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > خدمات الموقع. يمكنك إيقاف تشغيلها لبعض التطبيقات والخدمات أو كلها. إذا قمت بإيقاف تشغيل خدمات الموقع، فستتم مطالبتك بتشغيلها مرة أخرى في المرة القادمة التي يحاول التطبيق أو الخدمة فيها استخدامها.

**إيقاف تشغيل خدمات الموقع الخاصة بخدمات النظام:** تستخدم العديد من خدمات النظام، مثل iAds المعتمد على الموقع، خدمات الموقع. لمعرفة حالتها، قم بتشغيلها أو إيقاف تشغيلها، أو إظهارها في شريط القوائم عندما تستخدم هذه الخدمات موقعك، انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > خدمات الموقع > خدمات النظام.

**إيقاف تشغيل الوصول إلى المعلومات الخاصة:** انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية. يمكنك رؤية التطبيقات التي تتطلب والتي تم منحها حق الوصول إلى المعلومات التالية:

- جهات الاتصال
- التقويم
- التذكيرات
- الصور
- مشاركة Bluetooth
- Twitter
- Facebook

يمكنك إيقاف تشغيل وصول كل تطبيق إلى كل فئة من فئات المعلومات. راجع الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بكل تطبيق للجهات الخارجية لفهم كيفية استخدامه للبيانات التي يطلبها.


### استخدام لوحات المفاتيح الدولية

تسمح لك لوحات المفاتيح الدولية بكتابة النص بلغات متعددة، بما في ذلك اللغات الآسيوية واللغات التي تُكتب من اليمين إلى اليسار. للحصول على قائمة بلوحات مفاتيح المدعومة، انتقل إلى [www.apple.com/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/ipodtouch/specs.html).



**إدارة لوحات المفاتيح:** انتقل إلى الإعدادات > عام > دولي > لوحات المفاتيح.



• إضافة لوحة مفاتيح: انقر على أضف لوحة مفاتيح جديدة، ثم اختر لوحة مفاتيح من القائمة. كرر هذه الخطوات لإضافة المزيد من لوحات المفاتيح.

• إزالة لوحة مفاتيح: اضغط على تحرير، واضغط على  بجوار لوحة المفاتيح التي تريد إزالتها، ثم اضغط على حذف.

• تحرير قائمة لوحات المفاتيح: اضغط على تحرير، ثم اسحب  بجوار لوحة المفاتيح إلى مكان جديد بالقائمة.

قم بالتبديل بين لوحات المفاتيح لإدخال النص بلغة مختلفة.

**التبديل بين لوحات المفاتيح أثناء الكتابة:** المس مفتاح الكرة الأرضية مع الاستمرار  لإظهار كل لوحات المفاتيح الممكنة الخاصة بك. لاختيار لوحة مفاتيح، حرك إصبعك إلى اسم لوحة المفاتيح، ثم حرره. مفتاح الكرة الأرضية  يظهر في حالة تمكين أكثر من لوحة مفاتيح فقط.

كما يمكنك الضغط على  عند الضغط على ، يظهر اسم لوحة المفاتيح التي تم تنشيطها مؤخراً لوهلة. واصل الضغط للوصول إلى لوحات المفاتيح الأخرى الممكنة.

توفر العديد من لوحات المفاتيح أحرف وأرقام ورموز غير مرئية على لوحة المفاتيح.

**إدخال أحرف تحمل حركة أو أحرف أخرى:** المس مع الاستمرار الرقم أو الرمز أو الحرف ذي الصلة، ثم حركه لاختيار متغير. على سبيل المثال:

• على لوحة مفاتيح تايلاندية: اختر أرقامًا أصلية عن طريق لمس الرقم العربي ذي الصلة مع الاستمرار.

• على لوحة مفاتيح صينية أو يابانية أو عربية: تظهر الأحرف المقترحة أو المرشحة في أعلى لوحة المفاتيح. اضغط على ترشيح لإدخاله، أو قم بالتحريك السريع إلى اليسار لرؤية المزيد من الترشيحات.

**استخدام قائمة الترشيحات الموسعة:** اضغط على سهم للأعلى الموجود على اليمين لعرض قائمة الترشيحات بالكامل.

• تمرير القائمة: قم بالتحريك سريعاً لأعلى أو لأسفل.

• العودة إلى القائمة المختصرة: اضغط على السهم لأسفل.

عند استخدام لوحات مفاتيح صينية أو يابانية معينة، يمكنك إنشاء اختصار لأزواج من الكلمات والإدخالات. وتتم إضافة الاختصار إلى القاموس الشخصي الخاص بك. فعندما تكتب اختصاراً أثناء استخدام لوحة مفاتيح مدعومة، تحل الكلمة المقترنة أو الإدخال محل الاختصار.

**تشغيل الاختصارات أو إيقاف تشغيلها:** انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > الاختصارات. تتوفر الاختصارات للغات:

• الصينية المبسطة: Pinyin

• الصينية التقليدية: بينيين وزويين (Zhuyin)

• اليابانية: رومانية و٥٠ مفتاح

## طرق إدخال خاصة

يمكنك استخدام لوحات مفاتيح لإدخال بعض اللغات بطرق مختلفة. أمثلة بسيطة مثل شانجي (Cangjie) الصينية ووبي هو وكانا اليابانية والعلامات. كما يمكنك أيضاً استخدام إصبعك أو قلم لكتابة الأحرف الصينية على الشاشة.


**كُون الأحرف الصينية من مفاتيح نظام Cangjie الأساسية:** أثناء كتابتك تظهر الأحرف المقترحة. اضغط على الحرف لاختياره، أو استمر في كتابة ما يصل إلى خمسة أحرف أساسية لرؤية المزيد من الخيارات.

**تكوين أحرف وبي هو صينية (ضغط المفاتيح):** استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الأحرف الصينية باستخدام ما يصل إلى خمس ضغطات بتسلسل الكتابة الصحيح: أفقي ورأسي وتنازلي إلى اليسار وتنازلي إلى اليمين وخطافي. على سبيل المثال، يجب أن يبدأ الحرف الصيني 中 (دائرة) بالضغط الرأسية | .

- أثناء الكتابة، تظهر الأحرف الصينية المقترحة (تظهر الأحرف الأكثر استخداماً أولاً). اضغط على حرف لاختياره.
- إذا لم تكن متأكدًا من الضغطة الصحيحة، فأدخل علامة نجمية (\*). لرؤية مزيد من خيارات الأحرف، اكتب ضغطة أخرى أو قم بالتمرير عبر قائمة الأحرف.

• اضغط على مفتاح (中配) المطابق لعرض الأحرف التي تتطابق تماماً مع ما كتبته فقط.

**كتابة الأحرف الصينية:** قم بكتابة الأحرف الصينية مباشرة على الشاشة بإصبعك عند تشغيل تنسيقات الكتابة اليدوية الصينية المبسطة أو التقليدية. أثناء كتابة ضغطات الأحرف، يتعرف iPod touch عليها ويعرض الأحرف المطابقة في قائمة مع إدراج الأحرف الأكثر توافقاً بالأعلى. عندما تختار حرفاً، تظهر لك الأحرف التالية المناسبة له في قائمة كاختيارات إضافية

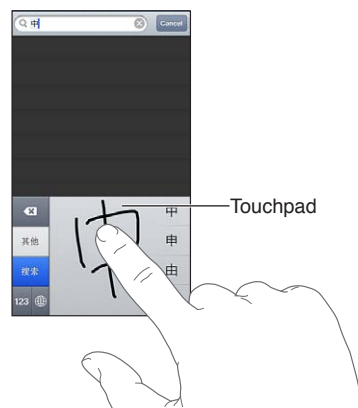

يمكنك كتابة بعض الأحرف المعقدة، مثل 龔 (جزء من اسم مطار هونغ كونج الدولي)، عن طريق كتابة حرفين أساسيين متتاليين أو أكثر. اضغط على الحرف لاستبدال الأحرف التي قمت بكتابتها. كما يتم التعرف على الأحرف الرومانية أيضاً.

**كتابة أحرف كانا اليابانية:** استخدم لوحة مفاتيح أحرف كانا لتحديد المقاطع. لمزيد من خيارات المقاطع، اضغط على مفتاح السهم وحدد مقطعاً آخر أو كلمة أخرى من النافذة.

**كتابة أحرف رومانية يابانية:** استخدم لوحة المفاتيح الرومانية اليابانية لكتابة المقاطع. تظهر الخيارات البديلة على امتداد أعلى لوحة المفاتيح؛ اضغط على أحد الخيارات لكتابته. لمزيد من خيارات المقاطع، اضغط على مفتاح السهم وحدد مقطعاً آخر أو كلمة أخرى من النافذة.

**كتابة علامات أو رموز المشاعر:** استخدم لوحة مفاتيح أحرف كانا اليابانية واضغط على مفتاح ^\_^ . أو يمكنك:

- استخدام لوحة المفاتيح الرومانية اليابانية (تخطيط أحرف QWERTY اليابانية): اضغط على مفتاح الرقم 123، ثم اضغط على مفتاح ^\_^ .
- استخدام بينين الصينية (مبسطة أو تقليدية) أو لوحة المفاتيح (التقليدية) زويين: اضغط على مفتاح الرموز #+، ثم اضغط على مفتاح ^\_^ .

## السلامة والتعامل والدعم

# B

### معلومات السلامة الهامة

**تحذير:** قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات السلامة هذه إلى حدوث حريق أو صدمة كهربية أو غير ذلك من الإصابات أو وقوع ضرر بجهاز iPod touch أو أية ممتلكات أخرى. اقرأ جميع معلومات السلامة أدناه قبل استخدام iPod touch.



**التعامل** تعامل مع iPod touch بعناية. فهو مصنّع من المعدن والزجاج والبلاستيك ويحتوي على مكونات إلكترونية حساسة بداخله. يمكن أن يتعرض iPod touch للتلف إذا سقط أو احترق أو تم ثقبه أو سحقه أو عند ملامسته للسوائل. لا تستخدم جهاز iPod touch تالفاً، مثل جهاز به شاشة مكسورة، حيث أنه قد يتسبب في حدوث إصابة. إذا كنت قلقاً بشأن حدوث خدش، ففكر في استخدام حقيبة.

**الإصلاح** لا تقم بفتح iPod touch ولا تحاول إصلاح iPod touch بنفسك. قد يؤدي فك iPod touch إلى تعرضه لإصابة أو تلف iPod touch. إذا تعرض iPod touch للتلف أو حدث به عطل أو لامس سوائل، فاتصل بـ Apple أو أحد موفري الخدمة المعتمدين من Apple. يمكنك العثور على المزيد من المعلومات حول الحصول على خدمة على الموقع [www.apple.com/support/ipod/service/faq](http://www.apple.com/support/ipod/service/faq).

**البطارية** لا تحاول استبدال بطارية iPod touch بنفسك - فقد تُعرض البطارية للتلف، مما قد يؤدي إلى زيادة السخونة وحدوث إصابة. يجب استبدال بطارية الليثيوم أيون الموجودة في iPod touch فقط من خلال Apple أو موفر الخدمة المعتمد من Apple، وتجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بصورة منفصلة عن نفايات المنزل. وتجنب حرق البطارية. لمعرفة معلومات حول إعادة تدوير البطارية واستبدالها، انتقل إلى [www.apple.com/eg/batteries/](http://www.apple.com/eg/batteries/).

**التشتيت** قد يؤدي استخدام iPod touch في بعض الظروف إلى تشتيتك وقد يؤدي إلى حدوث موقف خطير. اتبع القواعد التي تحظر أو تقيد استخدام الأجهزة المحمولة أو سماعات الرأس (على سبيل المثال، تجنب المراسلة النصية أثناء قيادة السيارة أو استخدام سماعات الرأس أثناء ركوب دراجة).

**التنقل** يعتمد تطبيق الخرائط والاتجاهات وFlyover والتطبيقات المعتمدة على الموقع على خدمات البيانات. تخضع خدمات البيانات هذه للتغيير وقد لا تتوفر في جميع المناطق، الأمر الذي ينجم عنه عدم توفر الخرائط أو الاتجاهات أو Flyover أو المعلومات المعتمدة على الموقع أو عدم دقتها أو نقصانها. قم بمقارنة المعلومات المتوفرة على iPod touch مع البيئة المحيطة بك ومراعاة الإشارات المرسله لحل أي تناقضات. تتطلب بعض ميزات الخرائط خدمات الموقع. انظر **الخصوصية** في صفحة ١١٣. استخدم الحس السليم عند التنقل.

**الشحن** قم بشحن iPod touch باستخدام الكابل المضمن ومهايئ الطاقة أو كابلات ومهايئات الطاقة "Made for iPod" (مصمم لجهاز iPod) التي من تصنيع جهات خارجية والمتوافقة مع USB ، ٢.٠. قد يؤدي استخدام الكابلات أو الشواحن التالفة أو الشحن في حالة وجود رطوبة إلى حدوث صدمة كهربائية. عند استخدام مهايئ طاقة USB من Apple لشحن iPod touch، تأكد من أنه قد تم إدخال قابس التيار المتردد أو سلك طاقة التيار المتردد بشكل كامل في المهايئ قبل توصيله في منفذ الطاقة. قد تصيب مهايئات الطاقة دافئة خلال الاستخدام العادي، وقد تؤدي ملامستها لفترة طويلة إلى حدوث إصابة. قم دائماً بتوفير تهوية كافية حول مهايئات الطاقة عند استخدامها.

**فقدان السمع** قد يؤدي الاستماع إلى مستويات صوت عالية إلى الإضرار بسمعك. قد تؤدي ضوضاء الخلفية بالإضافة إلى التعرض المستمر لمستويات صوت عالية إلى جعل الأصوات تبدو أهدأ مما هي عليه بالفعل. لا تستخدم إلا أجهزة الاستقبال أو سماعات الأذن أو سماعات الرأس أو السماعات الخارجية المتوافقة مع جهازك. قم بتشغيل الصوت وتحقق من مستوى الصوت قبل إدخال أي شيء في أذنك. للمزيد من المعلومات حول فقدان السمع، توجه إلى [www.apple.com/sound](http://www.apple.com/sound). للحصول على معلومات حول كيفية تعيين حد أقصى لمستوى الصوت في iPod touch، انظر **إعدادات الموسيقى** في صفحة ٤٠.

**تحذير:** لتجنب التعرض لضعف السمع المحتمل، لا تستمع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة.



**سماعات الرأس من Apple** إن سماعات الرأس التي يتم بيعها مع iPhone S؛ أو أحدث في الصين (يمكن التعرف عليها بواسطة الحفلات العازلة ذات اللون الداكن الموجودة على القابس) مصممة لتتوافق مع المعايير الصينية ومتوافقة مع iPhone S؛ أو أحدث و iPad 2 أو أحدث و iPod touch الجيل الخامس. لا تستخدم إلا سماعات الرأس المتوافقة مع جهازك.

**الإشارات اللاسلكية** يستخدم iPod touch إشارات لاسلكية للاتصال بالشبكات اللاسلكية. للحصول على معلومات حول مقدار الطاقة المستخدم لنقل هذه الإشارات وحول الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل التعرض لها، انظر الإعدادات < عام > حول < قانوني > التعرض للترددات اللاسلكية.

**تداخل التردد اللاسلكي** يجب الالتزام بالعلامات والإشعارات التي تمنع أو تقيد استخدام الأجهزة الإلكترونية (على سبيل المثال، منشآت الرعاية الصحية أو مناطق التفجيرات). على الرغم من أنه قد تم تصميم iPod touch واختباره وتصنيعه ليتلاءم مع اللوائح الحاكمة لانبعاثات الترددات اللاسلكية، إلا أن الانبعاثات الصادرة من iPod touch قد تؤثر بشكل سلبي على عمل الأجهزة الإلكترونية الأخرى، مما يؤدي إلى حدوث خلل بها. قم بإيقاف تشغيل iPod touch أو استخدم وضع الطيران لإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال اللاسلكية لـ iPod touch عندما يكون الاستخدام محظوراً، مثل الاستخدام أثناء السفر في الطائرة أو عند طلب السلطات القيام بذلك.

**الأجهزة الطبية** يتضمن iPod touch ترددات لاسلكية تبعث مجالات كهرومغناطيسية. قد تتداخل هذه المجالات الكهرومغناطيسية مع أجهزة ناظمة القلب أو مع الأجهزة الطبية الأخرى. إذا كنت ترتدي ناظمة القلب، فحافظ على وجود مسافة 6 بوصات (حوالي 15 سم) على الأقل بين ناظمة القلب و iPod touch. في حالة الشك في تداخل iPod touch مع ناظمة القلب أو أي جهاز طبي آخر، فتوقف عن استخدام iPod touch واستشر طبيبك للحصول على معلومات خاصة بجهازك الطبي. يحتوي جهاز iPod touch على مغناطيس بالقرب من الجزء السفلي وتحتوي سماعات الرأس المضمنة أيضاً على مغناطيس في سماعات الأذن، التي قد تتداخل مع ناظمة القلب أو أجهزة إزالة الرجفان أو الأجهزة الطبية الأخرى. حافظ على وجود مسافة لا تقل عن 6 بوصات (حوالي 15 سم) بين ناظمة القلب أو مزيل الرجفان و iPod touch أو سماعات الأذن.

**الحالات الطبية** إذا كانت لديك أي حالة طبية أخرى تعتقد أنها قد تتأثر بجهاز iPod touch (مثل نوبات الصرع أو الإغماء أو إجهاد العين أو آلام الرأس)، فاستشر طبيبك قبل استخدام iPod touch.

**الأجواء المحتملة تعرضها للانفجار** لا تقم بشحن iPod touch أو استخدامه في أي منطقة ذات أجواء يحتمل تعرضها للانفجار، مثل مناطق التزود بالوقود أو في مناطق يحتوي الهواء بها على مواد كيميائية أو ذرات (مثل الحبوب أو الأتربة أو مساحيق المعادن). التزم بكل اللافتات والتعليمات.

**الحركة المتكررة** عند القيام بأنشطة متكررة مثل الكتابة أو ممارسة الألعاب على iPod touch، يمكن أن تعاني من شعور عَرَضِي بعدم الراحة سواء في اليدين أو الذراعين أو الكتفين أو الرقبة أو في أجزاء أخرى من الجسم. إذا شعرت بعدم الراحة، فتوقف عن استخدام iPod touch واستشر طبيبك.

**الأنشطة ذات العواقب الوخيمة** هذا الجهاز غير معد للاستخدام في الأماكن التي يؤدي فشل استخدام الجهاز فيها إلى حدوث وفاة أو التعرض لإصابة شخصية أو وقوع أضرار بيئية كبيرة.

**حلقة iPod touch** قد تشكل بعض الأنشطة عند استخدام حلقة iPod touch خطر التعرض لإصابة، خاصة عند انحناء الحلقة أو تشابكها عند العمل بالقرب من آلة مثلاً. لا تقم بأرجحة iPod touch عند استخدام الحلقة حيث قد تنفصل الحلقة مسببة إصابة أو ضرر.

**مخاطر الاختناق** قد تمثل بعض ملحقات iPod touch خطراً على الأطفال الصغار، حيث قد تؤدي إلى الاختناق. احتفظ بهذه الملحقات بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

## معلومات التعامل الهامة

**التنظيف** قم بتنظيف iPod touch على الفور في حالة ملامسته لأي شيء قد يتسبب في حدوث بقع—كالأتربة أو الحبر أو مستحضرات التجميل أو الغسول. للتنظيف:

- قم بفصل جميع الكابلات وإيقاف تشغيل iPod touch (اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/استيقاظ، ثم حرّك شريط التمرير الموجود على الشاشة).
- استخدم قطعة قماش ناعمة خالصة من الوبر.
- وتجنب دخول رطوبة في فتحات الهاتف.
- لا تستخدم منتجات التنظيف أو الهواء المضغوط.

الجزء الأمامي من iPod touch مصنوع من الزجاج المغطى بطبقة مضادة للزيت (مقاومة للزيت) مقاومة لأثار بصمات الأصابع. تبلى هذه الطبقة بمرور الزمن مع الاستخدام العادي. تعمل منتجات التنظيف و المواد الكاشطة على تآكل الطبقة، وقد تؤدي إلى خدش الزجاج. قد تؤدي الأدوات الكاشطة أيضًا إلى خدش iPod touch.

**استخدام الموصلات والمنافذ والأزرار** لا تُدخل أي موصل في أي منفذ عنوة أو تستخدم ضغطًا زائدًا على أي زر، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث أضرار لا يغطيها الضمان. فإذا لم يدخل الموصل في المنفذ بسهولة معقولة، فهذا غالبًا يعني أنهما غير متطابقين. قم بالفحص لرؤية ما إذا كانت هناك عوائق وتأكد من مطابقة الموصل للمنفذ، وأنت قد وضعت الموصل بشكل صحيح في المنفذ.

**Lightning** يعد تغيير لون قابس كابل Lightning مع الاستخدام المنتظم أمرًا عاديًا. قد تؤدي الأتربة والعوالق والتعرض للسوائل إلى تغيير اللون. للتخلص من تغيير اللون أو إذا أصبح الكابل دافئًا خلال الاستخدام أو لم يتم شحن أو مزامنة جهاز iPod touch الخاص بك، قم بفصل كابل Lightning من الكمبيوتر أو من مهائي الطاقة ونظفه باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الوبر. لا تستخدم السوائل أو منتجات التنظيف عند تنظيف موصل Lightning.

**درجة حرارة التشغيل** إن iPod touch مصمم للعمل في درجات حرارة تتراوح ما بين ٣٢ و ٩٥ درجة فهرنهايت (٠ و ٣٥ درجة مئوية) ويتم تخزينه في درجات حرارة بين ٤- و ١١٣ درجة فهرنهايت (-٢٠ و ٤٥ درجة مئوية) وقد يتلف iPod touch ويقصر عمر البطارية إذا تم التشغيل أو التخزين خارج نطاق درجات الحرارة هذه. تجنب تعرض iPod touch للتغيرات الكبيرة في درجة الحرارة أو الرطوبة. أثناء استخدام iPod touch أو أثناء شحن البطارية، من الطبيعي أن يصبح iPod touch دافئًا.

إذا تجاوزت درجة الحرارة الداخلية لـ iPod touch حرارة التشغيل العادية (عند وجوده في سيارة ساخنة أو في ضوء الشمس المباشر لفترات طويلة مثلًا)، فقد تواجه ما يلي عند محاولة الجهاز ضبط درجة حرارته:

- توقف iPod touch عن الشحن.
- تعتم الشاشة.
- ظهور شاشة تحذير درجة الحرارة.
- غلق بعض التطبيقات.

**مهم:** قد لا يمكنك استخدام iPod touch أثناء عرض شاشة تحذير درجة الحرارة. إذا لم يتمكن iPod touch من ضبط درجة حرارته الداخلية، فسيدخل في وضع إسبات عميق حتى يبرد. قم بنقل iPod touch إلى مكان بارد، بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر وانتظر بضع دقائق قبل محاولة استخدام iPod touch مرة أخرى.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT2101](http://support.apple.com/kb/HT2101).

## دعم iPod touch

تتوفر معلومات الدعم الشاملة عبر الإنترنت من خلال الموقع [www.apple.com/support/ipodtouch](http://www.apple.com/support/ipodtouch). للاتصال بشركة Apple للحصول على دعم مخصص (غير متوفر في كل المناطق)، انظر [www.apple.com/support/contact](http://www.apple.com/support/contact).

## إعادة تشغيل الـ iPod touch وإعادة تعيينه

إذا لم يعمل شيء على ما يرام، فجرب إعادة تشغيل iPod touch، أو قم بإغلاق أحد التطبيقات إجباريًا أو إعادة تعيين iPod touch.

**إعادة تشغيل iPod touch:** اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاظ إلى أن يظهر شريط التمرير الأحمر. حرّك إصبعك على شريط التمرير لإيقاف تشغيل iPod touch. لتشغيل iPod touch مرة أخرى، قم بالضغط مع الاستمرار على الزر إسبات/إيقاظ إلى أن يظهر شعار Apple.

إذا لم تتمكن من إيقاف تشغيل iPod touch أو إذا استمرت المشكلة، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين iPod touch. ولا ينبغي القيام بإعادة التعيين إلا إذا فشل إيقاف تشغيل iPod touch وتشغيله في حل المشكلة.

**فرض إغلاق تطبيق:** اضغط مع الاستمرار على الزر إسبات/إيقاظ لثوانٍ قليلة حتى يظهر شريط تمرير أحمر، ثم اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية □ حتى يتم إغلاق التطبيق.

يمكنك أيضًا إزالة تطبيق من قائمة الحديثة لإغلاقه إجباريًا. انظر [فتح التطبيقات والتبديل بينها](#) في صفحة ١٤.

**إعادة تعيين iPod touch:** اضغط مع الاستمرار على الزر إسبات/إيقاظ وزر الشاشة الرئيسية في نفس الوقت لمدة عشر ثوانٍ على الأقل، إلى أن يظهر شعار Apple.

## ظهور "رمز الدخول غير صحيح" أو "تم تعطيل iPod touch"

إذا نسيت رمز الدخول الخاص بك أو عرض iPod touch تنبيهاً بأنه تم تعطيله، فانظر "iOS: رمز الدخول الخطأ يؤدي إلى شاشة معطلة حمراء" على [support.apple.com/kb/HT1212](https://support.apple.com/kb/HT1212).

## ظهور الرسالة "لا يدعم iPod touch هذا الملحق"

قد لا يعمل الملحق الذي قمت بتوصيله مع iPod touch. تأكد أن كابل USB والموصلات خالية من أي غبار أو عوالق، وراجع الوثائق المرفقة مع هذا الملحق.

## يتعذر عرض مرفقات البريد الإلكتروني

إذا لم يتمكن iPod touch من عرض مرفقات البريد الإلكتروني، فقم بمحاولة ما يلي:

- عرض ملف مرفق: اضغط على المرفق لفتحه في معاينة سريعة. قد يتعين عليك الانتظار حتى يتم تنزيل الملف قبل عرضه.
- حفظ صورة مرفقة أو مقطع فيديو مرفق: اضغط على المرفق لفتحه في معاينة سريعة. قد يتعين عليك الانتظار حتى يتم تنزيل الملف قبل عرضه.

تدعم المعاينة السريعة أنواع المستندات التالية:

- Microsoft Word—.doc, .docx
- .htm, .html—صفحة ويب
- Keynote—.key
- Numbers—.numbers
- Pages—.pages
- Preview, Adobe Acrobat—.pdf
- Microsoft PowerPoint—.ppt, .pptx
- Rich Text Format—.rtf
- .txt—نص
- .vcf—معلومات جهة الاتصال
- Microsoft Excel—.xls, .xlsx

لمعرفة معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، انتقل إلى [www.apple.com/support/ipodtouch](https://www.apple.com/support/ipodtouch).

## نسخ iPod touch احتياطياً

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes لنسخ iPod touch احتياطياً بشكل تلقائي. إذا قمت باختيار النسخ الاحتياطي باستخدام iCloud، فلن تتمكن من استخدام iTunes للنسخ الاحتياطي التلقائي للكمبيوتر الخاص بك أيضاً، لكن يمكنك استخدام iTunes للنسخ الاحتياطي اليدوي للكمبيوتر الخاص بك.

## النسخ الاحتياطي باستخدام iCloud

يقوم iCloud بنسخ iPod touch احتياطياً بصفة يومية عبر Wi-Fi عند توصيله بمصدر طاقة وعندما يكون مقفلاً. يتم إدراج تاريخ ووقت آخر نسخ احتياطي أسفل شاشة التخزين والنسخ الاحتياطي. يقوم iCloud بالنسخ الاحتياطي لـ:

- الموسيقى المشتراة وبرامج التلفاز والتطبيقات والكتب
- الصور ومقاطع الفيديو في ألبوم الكاميرا
- إعدادات iPod touch
- بيانات التطبيق
- الشاشة الرئيسية وتنظيم التطبيق
- رسائل

**ملاحظة:** لا يتم نسخ الموسيقى المشتراة احتياطياً في كافة المناطق ولا تتوفر برامج التلفاز في كل المناطق.

إذا لم تقم بتمكين النسخ الاحتياطي لـ iCloud عند إعداد iPod touch لأول مرة، فيمكنك تشغيله في إعدادات iCloud.

**تشغيل عمليات النسخ الاحتياطي لـ iCloud:** انتقل إلى الإعدادات > iCloud، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID وكلمة السر، عند الطلب. انتقل إلى التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم قم بتشغيل نسخ iCloud احتياطياً.

**النسخ الاحتياطي الفوري:** انتقل إلى الإعدادات > iCloud > التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على النسخ احتياطياً الآن. **إدارة النسخ الاحتياطية:** انتقل إلى الإعدادات > iCloud > التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على إدارة التخزين. اضغط على اسم لـ iPod touch الخاص بك.

**تشغيل النسخ الاحتياطي لألبوم الكاميرا أو إيقاف تشغيله:** انتقل إلى الإعدادات > iCloud > التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على إدارة التخزين. اضغط على اسم الـ iPod touch الخاص بك، ثم قم بتشغيل النسخ الاحتياطي لألبوم الكاميرا أو إيقاف تشغيله.

**عرض الأجهزة الجاري نسخها احتياطياً:** انتقل إلى الإعدادات > iCloud > التخزين والنسخ الاحتياطي > إدارة التخزين.

**إيقاف عمليات النسخ الاحتياطي لـ iCloud:** انتقل إلى الإعدادات > iCloud > التخزين والنسخ الاحتياطي > النسخ الاحتياطي، ثم قم بإيقاف تشغيل نسخ iCloud احتياطياً.

لا يتم نسخ الموسيقى التي لم يتم شراؤها في iTunes احتياطياً في iCloud. استخدم iTunes لنسخ المحتوى احتياطياً واستعادته. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٣.

**مهم:** لا تتوفر عمليات النسخ الاحتياطي لمشتريات الموسيقى أو برامج التلفاز في كافة المناطق. قد لا تتوفر المشتريات السابقة إذا لم تعد موجودة في iTunes Store أو App Store أو iBookstore.

لا يتم احتساب المحتوى المشتري، وكذلك محتوى تدفق الصور، ضمن مساحة تخزين iCloud المجانية البالغة ٥ غ.ب.

## النسخ الاحتياطي باستخدام iTunes

يقوم iTunes بإنشاء نسخة احتياطية من الصور في اليوم الكاميرا أو في ألبوم الصور التي تم حفظها ونسخ احتياطية للرسائل النصية والملاحظات وسجل تاريخ المكالمات وقائمة المفضلة وإعدادات الصوت والمزيد. لا يتم نسخ ملفات الوسائط، مثل الأغاني وبعض الصور، احتياطياً، ولكن يمكن استعادتها عن طريق المزامنة مع iTunes.

عندما تقوم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر الذي تقوم بالمزامنة معه عادةً، يقوم iTunes بإنشاء نسخة احتياطية في كل مرة تقوم فيها بـ:

- المزامنة مع iTunes: يقوم برنامج iTunes بمزامنة iPod touch في كل مرة تقوم فيها بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٣. لن يقوم iTunes بالنسخ الاحتياطي تلقائياً لـ iPod touch الذي لم يتم إعداده ليترامن مع ذلك الكمبيوتر.
- تحديث الـ iPod touch أو استعادته. يقوم iTunes دائماً بالنسخ الاحتياطي لـ iPod touch قبل التحديث والاستعادة.

كما يمكن لـ iTunes تشفير النسخ الاحتياطية لـ iPod touch لتأمين بياناتك.

**تشفير نُسخ iPod touch الاحتياطية:** حدد "تشفير نسخة iPod touch الاحتياطية" في جزء ملخص iTunes.

**استعادة ملفات iPod touch وإعداداته:** قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر الذي تقوم بالمزامنة معه عادةً وحدد iPod touch في نافذة iTunes وانقر على استعادة في جزء الملخص.

لمزيد من المعلومات حول النسخ الاحتياطية، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT1766](http://support.apple.com/kb/HT1766).

## إزالة نسخة احتياطية لـ iTunes

يمكنك إزالة نسخة احتياطية لـ iPod touch من قائمة النسخ الاحتياطية الموجودة في iTunes. قد تريد إجراء هذا الأمر، على سبيل المثال في حالة إنشاء نسخة احتياطية على كمبيوتر شخص آخر.

**إزالة نسخة احتياطية:**

١ من برنامج iTunes، افتح تفضيلات iTunes.

• جهاز Mac: اختر iTunes > تفضيلات.

• Windows: اختر تحرير > تفضيلات.



٢ انقر على الأجهزة (لا يلزم توصيل iPod touch).

٣ حدد النسخة الاحتياطية التي تريد إزالتها، ثم انقر على حذف النسخة الاحتياطية.

٤ انقر على حذف، للتأكيد على أنك تريد إزالة النسخة الاحتياطية المحددة، ثم انقر على موافق.

## تحديث برامج iPod touch واستعادتها

يمكنك تحديث برامج iPod touch في الإعدادات أو باستخدام iTunes. يمكنك أيضًا مسح iPod touch أو استعادته، ثم استخدام iCloud أو iTunes لاستعادة نسخة احتياطية.

لا يمكن الوصول بعد ذلك إلى البيانات المحذوفة بواسطة واجهة مستخدم iPod touch، لكن لا يتم مسحها من iPod touch. لمعرفة معلومات حول مسح كل المحتويات والإعدادات، إعادة تعيين في صفحة ١١٢.

## تحديث iPod touch

يمكنك تحديث البرامج في إعدادات iPod touch أو باستخدام iTunes.

**التحديث لاسلكيًا على iPod touch.** انتقل إلى الإعدادات > عام > محدث البرامج. يقوم iPod touch بالتحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

**تحديث البرنامج في iTunes:** يقوم iTunes بالتحقق من تحديثات البرامج المتوفرة في كل مرة تقوم فيها بمزامنة iPod touch باستخدام iTunes. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٣.

لمزيد من المعلومات حول تحديث برامج iPod touch، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT4623](http://support.apple.com/kb/HT4623).

## استعادة iPod touch

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes لاستعادة iPod touch من نسخة احتياطية.

**الاستعادة من نسخة احتياطية لـ iCloud:** قم بإعادة تعيين iPod touch على مسح كل الإعدادات والمعلومات. قم بتسجيل الدخول إلى iCloud واختر استعادة من نسخة احتياطية في مساعد إعداد. انظر إعادة تعيين في صفحة ١١٢.

**الاستعادة من نسخة احتياطية لـ iTunes:** قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر الذي تقوم بالمزامنة معه عادةً وحدد iPod touch في نافذة iTunes وانقر على استعادة في جزء الملخص.

عند استعادة برامج iPod touch، يمكنك إما إعداده كجهاز iPod touch جديد أو استعادة الموسيقى ومقاطع الفيديو وبيانات التطبيقات والمحتويات الأخرى من نسخة احتياطية.

لمزيد من المعلومات حول استعادة برامج iPod touch، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT1414](http://support.apple.com/kb/HT1414).

## مزيد من المعلومات والخدمة والدعم

يوضح هذا الجدول مكان الحصول على مزيد من المعلومات حول السلامة والبرامج والخدمة المتعلقة بجهاز iPod touch.

للتعرف على	قم بما يلي
استخدام iPod touch بشكل آمن	انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١١٦.
خدمة ودعم iPod touch والتلميحات والمناقشات وتنزيل برامج Apple	انتقل إلى <a href="http://www.apple.com/support/ipodtouch">www.apple.com/support/ipodtouch</a> .
أحدث المعلومات حول iPod touch	انتقل إلى <a href="http://www.apple.com/ipodtouch">www.apple.com/ipodtouch</a> .
إدارة حساب Apple ID الخاص بك	انتقل إلى <a href="http://appleid.apple.com">appleid.apple.com</a> .
استخدام iCloud	انتقل إلى <a href="http://www.apple.com/emea/support/icloud/">www.apple.com/emea/support/icloud/</a> .
استخدام iTunes	قم بفتح iTunes واختر مساعدة > مساعدة iTunes. للحصول على برنامج تعليمي عبر الإنترنت لبرنامج iTunes (قد لا يتوفر في كل المناطق)، انتقل إلى <a href="http://www.apple.com/support/itunes/">www.apple.com/support/itunes/</a> .
استخدام تطبيقات Apple iOS الأخرى	انتقل إلى <a href="http://www.apple.com/support/ios">www.apple.com/support/ios</a> .

يمكنك العثور على الرقم التسلسلي لـ iPod touch على عبوة iPod touch. أو في iPod touch، اختر الإعدادات > عام > حول. لمعرفة مزيد من المعلومات، انتقل إلى <a href="http://support.apple.com/kb/ht4061">support.apple.com/kb/ht4061</a> .	البحث عن الرقم التسلسلي لـ iPod touch
اتبع الإرشادات الموجودة في هذا الدليل أولاً. ثم انتقل إلى <a href="http://www.apple.com/support/ipodtouch">www.apple.com/support/ipodtouch</a> .	الحصول على خدمة الضمان
على iPod touch، انتقل إلى الإعدادات > عام > حول > قانوني > تنظيمي.	عرض معلومات iPod touch التنظيمية
انتقل إلى <a href="http://www.apple.com/batteries/replacements.html">www.apple.com/batteries/replacements.html</a> .	خدمة استبدال البطارية

## معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة التدوير

يجب التخلص من iPod touch بشكل صحيح وفقاً للقوانين واللوائح المحلية. نظراً لأن هذا المنتج يحتوي على بطارية، فيجب التخلص منه بعيداً عن النفايات المنزلية. عند انتهاء العمر الافتراضي لـ iPod touch، اتصل بشركة Apple، أو السلطات المحلية للتعرف على خيارات إعادة التدوير.

**استبدال البطارية:** يجب استبدال بطارية الليثيوم أيون الموجودة في iPod touch فقط من خلال Apple أو موفر الخدمة المعتمد من Apple، وتجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بصورة منفصلة عن نفايات المنزل. للحصول على المزيد من المعلومات حول خدمات استبدال البطارية، انتقل إلى [www.apple.com/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/batteries/replacements.html).

للحصول على معلومات حول برنامج إعادة التدوير من Apple، انتقل إلى [www.apple.com/recycling](http://www.apple.com/recycling).

### Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

### 台灣



廢電池請回收

### الاتحاد الأوروبي — معلومات حول التخلص من الجهاز



يشير الرمز أعلاه إلى أنه وفقاً للقوانين واللوائح المحلية، يجب التخلص من المنتج و/أو بطاريته بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. عند انتهاء العمر الافتراضي لهذا المنتج، انقله إلى إحدى نقاط التجميع المحددة من قِبَل السلطات المحلية. يساعد تجميع المنتج و/أو بطاريته وإعادة تدويرهما بشكل منفصل في وقت التخلص منهما، في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرهما بطريقة تحمي البيئة وصحة الإنسان.

**Union Européenne—informations sur l'élimination:** Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

**Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:** Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

**Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:** Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

**Europeiska unionen—information om kassering:** Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

**Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem**



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

## شركة Apple والبيئة

في شركة Apple، ندرك المسؤولية التي تقع على عاتقنا لتقليل التأثيرات البيئية الناجمة عن منتجاتنا وعمليات التشغيل لدينا. لمعرفة مزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment).

NIKE and the Swoosh Design are trademarks of NIKE, Inc. and its affiliates, and are used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Apple Inc. is under license.

Adobe and Photoshop are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the U.S. and/or other countries.

Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Mention of third-party products is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. Apple assumes no responsibility with regard to the performance or use of these products. All understandings, agreements, or warranties, if any, take place directly between the vendors and the prospective users. Every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate. Apple is not responsible for printing or clerical errors.

AB019-2540/2013-06

Apple Inc. © 2013 Apple Inc. كافة الحقوق محفوظة.

إن Apple وشعار Apple و AirPlay و AirPort و AirPort Express و FaceTime و Cover Flow و Apple TV و Aperture و AirPort Extreme و iPhone و iPad و iMovie و iMessage و iLife و iCal و iBooks و Finder و Mac و Keynote و iTunes و iSight و iPod touch و iPod و iPhoto و Passbook و Pages و OS X و Numbers و Made for iPod و Mac OS و Time Capsule و Spotlight و Siri و Safari و جميعها علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

و Lightning و Guided Access و Flyover و EarPods و AirPrint و Multi-Touch هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.

و iTunes Plus و iTunes Extras و iCloud و iAd و Genius و Apple Store و iTunes Store هي علامات خدمة لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

App Store, iBookstore, and iTunes Match are service marks of Apple Inc.

iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.