



Petunjuk Pengguna **iPad**

Untuk Perangkat Lunak iOS 7.1

Konten

8 **Bab 1: iPad Selayang pandang**

- 8 Tinjauan iPad
- 9 Aksesori
- 10 Layar Multi-Touch
- 10 Tombol Tidur/Bangun
- 11 Tombol Utama
- 11 Tombol volume dan Tombol Samping
- 12 Tempat kartu SIM
- 12 Ikon status

14 **Bab 2: Memulai**

- 14 Mengatur iPad
- 14 Menghubungkan ke Wi-Fi
- 15 ID Apple
- 15 Mengatur mail dan akun lainnya
- 15 Mengelola konten pada perangkat iOS Anda
- 16 iCloud
- 17 Menyambungkan iPad ke komputer Anda
- 18 Menyelaraskan dengan iTunes.
- 19 Nama iPad Anda
- 19 Tanggal dan waktu
- 19 Pengaturan internasional
- 19 Melihat petunjuk pengguna ini pada iPad

20 **Bab 3: Dasar-dasar**

- 20 Menggunakan app
- 23 Menyesuaikan iPad
- 24 Mengetik teks
- 28 Pendiktean
- 29 Mencari
- 29 Pusat Kontrol
- 30 Peringatan dan Pusat Pemberitahuan
- 31 Bunyi dan hening
- 31 Jangan Ganggu
- 32 AirDrop, iCloud, dan cara lain untuk berbagi
- 32 Mentransfer file
- 33 Hotspot Pribadi
- 33 AirPlay
- 33 AirPrint
- 34 Perangkat Bluetooth
- 34 Pembatasan
- 35 Privasi

35	Keamanan
37	Mengisi daya dan memonitor baterai
38	Bepergian dengan iPad
39	Bab 4: Siri
39	Menggunakan Siri
40	Memberi tahu Siri mengenai diri Anda
40	Melakukan perbaikan
40	Pengaturan Siri
41	Bab 5: Pesan
41	Layanan iMessage
41	Mengirim dan menerima pesan
42	Mengelola percakapan
43	Berbagi foto, video, dan lainnya
43	Pengaturan pesan
44	Bab 6: Mail
44	Menulis pesan
45	Mendapatkan gambar
45	Menyelesaikan pesan nanti
45	Melihat pesan penting
46	Lampiran
46	Menggunakan beberapa pesan
47	Melihat dan menyimpan alamat
47	Mencetak pesan
47	Pengaturan Mail
48	Bab 7: Safari
48	Safari selayang pandang
49	Cari di web
49	Menelusuri web
50	Menyimpan penanda
51	Membagikan apa yang Anda temukan
51	Mengisi formulir
52	Menghindari kekacauan dengan Pembaca
52	Menyimpan daftar bacaan untuk nanti
52	Privasi dan keamanan
53	Pengaturan Safari
54	Bab 8: Musik
54	iTunes Radio
55	Mendapatkan musik
55	Menelusuri dan memutar
57	Daftar Putar
57	Genius—dibuat untuk Anda
58	Siri
58	iTunes Match
59	Pengaturan musik

60	Bab 9: FaceTime
60	FaceTime selayang pandang
61	Melakukan dan menjawab panggilan
61	Mengelola panggilan
62	Bab 10: Kalender
62	Kalender selayang pandang
62	Undangan
63	Menggunakan beberapa kalender
64	Berbagi kalender iCloud
64	Pengaturan kalender
65	Bab 11: Foto
65	Melihat foto dan video
66	Mengatur foto dan video Anda
66	Berbagi Foto iCloud
67	Stream Foto Saya
68	Berbagi foto dan video
68	Mengedit foto dan memotong video
69	Mencetak foto
69	Mengimpor foto dan video
69	Pengaturan foto
71	Bab 12: Kamera
71	Kamera selayang pandang
71	Mengambil foto dan video
72	HDR
72	Melihat, berbagi, dan mencetak
73	Pengaturan Kamera
74	Bab 13: Kontak
74	Kontak selayang pandang
75	Menambahkan kontak
76	Pengaturan kontak
77	Bab 14: Jam
77	Jam selayang pandang
78	Alarm dan timer
79	Bab 15: Peta
79	Menemukan tempat
80	Mendapatkan info lainnya
80	Mendapatkan petunjuk arah
81	3D dan Flyover
81	Pengaturan Peta
82	Bab 16: Video
82	Video selayang pandang
82	Menambahkan video ke perpustakaan Anda
83	Mengontrol pemutaran
84	Pengaturan video

85	Bab 17: Catatan
85	Catatan selayang pandang
86	Berbagi catatan di beberapa akun
87	Bab 18: Pengingat
87	Pengingat terjadwal
88	Pengingat lokasi
88	Pengaturan pengingat
89	Bab 19: Photo Booth
89	Ambil foto
90	Mengelola foto
91	Bab 20: Game Center
91	Game Center selayang pandang
92	Bermain dengan teman
92	Pengaturan Game Center
93	Bab 21: Kios
93	Kios selayang pandang
94	Bab 22: iTunes Store
94	iTunes Store selayang pandang
95	Menelusuri atau mencari
95	Membeli, menyewa, atau menukar
96	Pengaturan iTunes Store
97	Bab 23: App Store
97	App Store selayang pandang
97	Menemukan app
98	Membeli, menukar, dan mengunduh
98	Pengaturan App Store
100	Bab 24: iBooks
100	Mendapatkan iBooks
100	Membaca buku
101	Berinteraksi dengan multimedia
101	Mempelajari catatan dan istilah glosarium
102	Mengatur buku
102	Membaca PDF
103	Pengaturan iBooks
104	Bab 25: Podcast
104	Podcast selayang pandang
104	Mendapatkan podcast
105	Mengontrol pemutaran
106	Mengatur podcast Anda.
106	Pengaturan podcast
107	Lampiran A: Aksesibilitas
107	Fitur Aksesibilitas
107	Pintasan Aksesibilitas

108	VoiceOver
119	Siri
119	Zoom
119	Membalikkan Warna
120	Mengucapkan Pilihan
120	Ucap Teks-otomatis
120	Teks besar, cetak tebal, dan kontras tinggi
120	Mengurangi gerakan layar
120	Menyalakan/mematikan label tombol
120	Alat Bantu Dengar
121	Subtitle dan teks tertulis
121	Audio Mono dan keseimbangan
122	Nada yang dapat dipasang
122	Panduan Akses
122	Kontrol Pengalihan
125	AssistiveTouch
126	Papan ketik layar lebar
127	Aksesibilitas di OS X
128	Lampiran B: iPad untuk Bisnis
128	iPad untuk Perusahaan
128	Mail, Kontak, dan Kalender
128	Akses jaringan
128	Aplikasi
130	Lampiran C: Papan Ketik Internasional
130	Menggunakan papan ketik internasional
131	Metode input khusus
133	Lampiran D: Keamanan, Penanganan, & Dukungan
133	Informasi penting mengenai keamanan
135	Informasi penanganan penting
136	Situs Dukungan iPad
136	Memulai ulang atau mengatur ulang iPad
136	Mengatur ulang pengaturan iPad
137	App tidak memenuhi layar
137	Papan ketik pada layar tidak muncul
137	Mengumpulkan informasi mengenai iPad Anda
138	Informasi penggunaan
138	iPad yang dinonaktifkan
138	Pengaturan VPN
138	Pengaturan profil
138	Mencadangkan iPad
139	Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPad
140	Pengaturan Seluler
141	Suara, musik, dan video
142	Menjual atau memberikan iPad?
142	Mempelajari lebih lanjut, layanan, dan dukungan

- 143 Pernyataan kepatuhan FCC
- 144 Pernyataan peraturan Kanada
- 144 Informasi pembuangan dan daur ulang
- 145 Apple dan lingkungan

iPad Selayang pandang

1

Petunjuk ini mendeskripsikan iOS 7.1 untuk iPad 2 (generasi ke-3 dan generasi ke-4), iPad Air, iPad mini, dan iPad mini dengan layar Retina.

Tinjauan iPad

iPad mini dengan layar Retina



iPad Air




Fitur dan app Anda dapat bervariasi tergantung pada model iPad yang Anda miliki, dan pada lokasi, bahasa, dan operator Anda. Untuk menemukan fitur apa saja yang didukung di wilayah Anda, lihat www.apple.com/ios/feature-availability.

Aksesori

Aksesori-aksesori berikut disertakan dalam iPad:

Adaptor daya USB. Gunakan adaptor yang disertakan untuk menyalakan iPad dan mengisi daya baterai. Adaptor Anda terlihat seperti gambar di bawah ini, tergantung pada model iPad dan wilayah Anda.

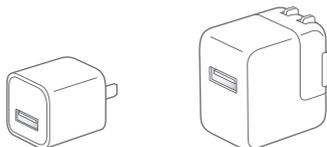


Kabel Lightning ke USB. Gunakan kabel ini untuk menghubungkan iPad (generasi ke-4 atau versi yang lebih baru) atau iPad mini ke adaptor daya USB atau komputer Anda.




Layar Multi-Touch

Sedikit gerakan sederhana—ketuk, seret, gesek, dan jepit—adalah yang Anda perlukan untuk menggunakan iPad dan app-nya.

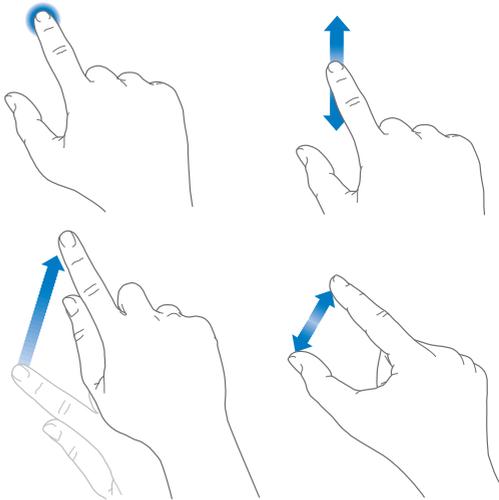

Tombol Tidur/Bangun

Anda dapat mengunci iPad dan menidurkannya saat sedang tidak digunakan. Saat iPad Anda dikunci, tidak akan ada yang terjadi jika Anda menyentuh layar, tetapi musik tetap diputar dan Anda dapat menggunakan tombol volume.

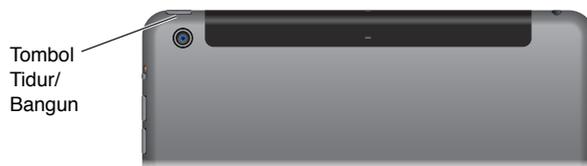

Mengunci iPad. Tekan tombol Tidur/Bangun.

Membuka kunci iPad. Tekan tombol Utama atau tombol Tidur/Bangun, lalu seret penggeser yang muncul di layar.

Menyalakan iPad. Tahan tombol Tidur/Bangun hingga muncul logo Apple.

Mematikan iPad. Tekan terus tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik sampai penggeser muncul di layar, lalu seret penggeser.

Jika Anda tidak menyentuh layar selama dua menit, iPad akan terkunci dengan sendirinya. Anda dapat mengubah seberapa lama iPad menunggu untuk terkunci dengan sendirinya, atau mengatur kode sandi untuk membuka iPad.

Mengatur waktu kunci otomatis. Buka Pengaturan > Umum > Kunci-Otomatis.

Mengatur kode sandi. Buka Pengaturan > Kode Sandi.

iPad Smart Cover atau iPad Smart Case, dijual terpisah, dapat mengunci dan membuka iPad secara otomatis untuk Anda (iPad 2 atau versi yang lebih baru).

Atur iPad Smart Cover atau iPad Smart Case Anda untuk mengunci dan membuka iPad. Buka Pengaturan > Umum, lalu nyalakan Kunci/Buka Kunci.

Tombol Utama

Tombol Utama mengembalikan Anda ke layar Utama kapan saja, Tombol Utama juga menyediakan pintasan lainnya yang nyaman.

Buka layar Utama. Tekan tombol Utama


Pada layar Utama, ketuk aplikasi untuk membukanya. Lihat [Mulai dari utama](#) di halaman 20.

Melihat app yang baru Anda buka. Klik dua kali tombol Utama saat iPad terbuka, lalu gesek ke kiri atau ke kanan.

Menggunakan Siri (iPad generasi ke-3 atau yang lebih baru). Tekan dan tahan tombol Utama. Lihat [Menggunakan Siri](#) di halaman 39.

Tombol volume dan Tombol Samping

Gunakan tombol Volume untuk menyesuaikan volume lagu dan media lainnya, juga dari peringatan dan efek bunyi. Gunakan tombol samping untuk mengheningkan peringatan audio dan pemberitahuan. Atau, atur tombol samping untuk mencegah iPad beralih antara orientasi potret dengan lanskap.

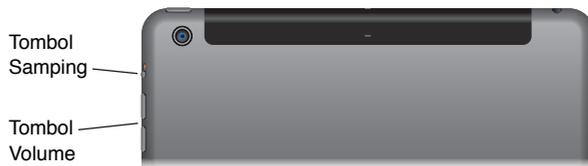

Menyesuaikan volume. Tekan tombol Volume.

- *Membisukan bunyi:* Tekan dan tahan tombol volume turun.
- *Mengatur batas volume:* Buka Pengaturan > Musik > Batas Volume.

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat [Informasi penting mengenai keamanan](#) di halaman 133.

Membisukan pemberitahuan, peringatan, dan efek bunyi. Geser Tombol Samping ke tombol Volume.

Tombol Samping tidak membisukan audio dari musik, podcast, film, dan acara TV.

Gunakan Tombol Samping untuk mengunci orientasi layar. Buka Pengaturan > Umum, lalu ketuk Kunci Rotasi.


Anda juga dapat menggunakan Jangan Ganggu untuk mengheningkan panggilan, peringatan, dan pemberitahuan FaceTime.

Atur iPad ke Jangan Ganggu: Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk . Jangan Ganggu mengheningkan suara peringatan dan pemberitahuan atau mencegah lampu layar menyala saat layar terkunci. Namun alarm tetap berbunyi. Jika layar tidak terkunci, Jangan Ganggu tidak berfungsi.

Untuk menjadwalkan jam tenang, mengizinkan panggilan FaceTime dari orang tertentu, atau mengizinkan panggilan FaceTime berulang untuk berdering, buka Pengaturan > Jangan Ganggu. Lihat [Jangan Ganggu](#) di halaman 31.

Tempat kartu SIM

Kartu SIM di model iPad Wi-Fi + Seluler digunakan untuk koneksi data seluler. Jika kartu SIM tidak dipasang atau Anda mengubah operator, Anda perlu memasang atau mengganti kartu SIM.

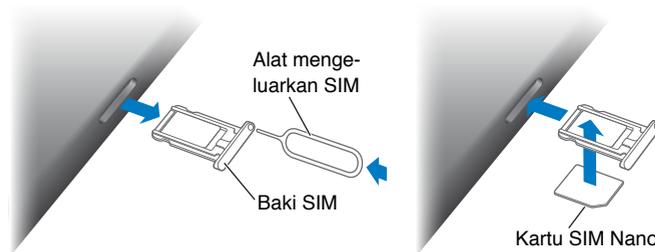

Membuka tempat SIM. Masukkan alat untuk mengeluarkan SIM ke dalam lubang pada tempat SIM, lalu tekan dengan kuat dan dorong hingga tempat SIM muncul keluar. Tarik keluar tempat SIM untuk memasang atau mengganti kartu SIM. Jika Anda tidak memiliki alat untuk mengeluarkan SIM, coba gunakan ujung penjepit kertas ukuran kecil.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Pengaturan Seluler](#) di halaman 140.

Ikon status

Ikon pada bar status di bagian atas layar memberikan informasi tentang iPad:

Ikon status	Artinya	
 Wi-Fi	iPad memiliki koneksi Internet Wi-Fi. Semakin banyak baris, semakin kuat koneksinya. Lihat Menghubungkan ke Wi-Fi di halaman 14.	
 Sinyal seluler	iPad (model Wi-Fi + Seluler) berada dalam jangkauan jaringan seluler. Jika tidak ada sinyal, "Tiada layanan" muncul.	
 Mode Pesawat	Mode Pesawat menyala—Anda tidak dapat mengakses Internet atau menggunakan perangkat Bluetooth®. Tersedia fitur berkabel. Lihat Bepergian dengan iPad di halaman 38.	
LTE	LTE	iPad (model Wi-Fi + Seluler) tersambung ke Internet melalui jaringan LTE 4G.
4G	4G	iPad (model Wi-Fi + Seluler) tersambung ke Internet melalui jaringan 4G.
3G	3G	iPad (model Wi-Fi + Seluler) tersambung ke Internet melalui jaringan 3G.
E	EDGE	iPad (model Wi-Fi + Seluler) tersambung ke Internet melalui jaringan EDGE.
GPRS	GPRS	iPad (model Wi-Fi + Seluler) tersambung ke Internet melalui jaringan GPRS.

Ikon status		Artinya
	Jangan Ganggu	Jangan Ganggu dinyalakan. Lihat Jangan Ganggu di halaman 31.
	Hotspot Pribadi	iPad menyediakan Hotspot Pribadi untuk perangkat iOS lainnya. Lihat Hotspot Pribadi di halaman 33.
	Menyelaraskan	iPad menyelaraskan dengan iTunes. Lihat Menyelaraskan dengan iTunes di halaman 18.
	Aktivitas	Tidak terdapat jaringan atau aktivitas lain. Beberapa app pihak ketiga menggunakan ikon ini untuk menampilkan aktivitas app.
	VPN	iPad terhubung ke jaringan menggunakan VPN. Lihat Akses jaringan di halaman 128.
	Gembok	iPad terkunci. Lihat Tombol Tidur/Bangun di halaman 10.
	Alarm	Alarm diatur. Lihat Bab 14, Jam , di halaman 77.
	Kunci orientasi layar	Orientasi layar terkunci. Lihat Mengubah orientasi layar di halaman 22.
	Layanan Lokasi	App menggunakan Layanan Lokasi. Lihat Privasi di halaman 35.
	Bluetooth®	<p><i>Ikon Biru atau Putih:</i> Bluetooth menyala dan dipasangkan dengan perangkat, seperti headset atau papan ketik.</p> <p><i>Ikon abu-abu:</i> Bluetooth menyala dan dipasangkan dengan perangkat, tetapi perangkat di luar jangkauan atau dimatikan.</p> <p><i>Tidak ada ikon:</i> Bluetooth tidak dipasangkan dengan perangkat. Lihat Perangkat Bluetooth di halaman 34.</p>
	Baterai Bluetooth	Menunjukkan tingkat baterai perangkat Bluetooth pendukung yang dipasangkan.
	Baterai	Menunjukkan tingkat atau status pengisian baterai. Lihat Mengisi daya dan memonitor baterai di halaman 37.

Memulai

2

Baca bab ini untuk mempelajari cara mengatur iPad, mengatur akun mail, menggunakan iCloud, dan lainnya.



PERINGATAN: Untuk menghindari kerusakan, baca [Informasi penting mengenai keamanan](#) di halaman 133 sebelum menggunakan iPad.

Mengatur iPad

Mengatur iPad. Nyalakan iPad dan ikuti Asisten Pengaturan.

Asisten Pengaturan memandu Anda melalui proses pengaturan, yang meliputi:

- Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi
- Masuk dengan atau membuat ID Apple gratis
- Memasukkan kode sandi
- Mengatur iCloud dan Rantai Kunci iCloud
- Menyalakan fitur yang direkomendasikan, seperti Layanan Lokasi dan Cari iPad Saya

Selama pengaturan, Anda dapat menyalin app, pengaturan, dan konten dari iPad lain dengan memulihkan dari cadangan iCloud atau dari iTunes. Lihat [Mencadangkan iPad](#) di halaman 138.

Jika Anda tidak memiliki akses koneksi Internet Wi-Fi saat melakukan pengaturan, Anda dapat menggunakan koneksi Internet komputer—cukup hubungkan iPad ke komputer saat diminta oleh Asisten Pengaturan. Untuk bantuan menghubungkan iPad ke komputer, lihat [Menyambungkan iPad ke komputer Anda](#) di halaman 17.

Menghubungkan ke Wi-Fi

Jika  muncul di bagian atas layar, berarti Anda telah terhubung ke jaringan Wi-Fi dan iPad akan menghubungkan ulang kapan pun Anda kembali ke lokasi yang sama.

Bergabung dengan jaringan Wi-Fi atau menyesuaikan pengaturan Wi-Fi. Buka Pengaturan > Wi-Fi.

- *Memilih jaringan:* Ketuk salah satu jaringan yang terdaftar dan masukkan kata sandi jika ditanya.
- *Minta untuk bergabung dengan jaringan:* Nyalakan Minta untuk Bergabung dengan Jaringan agar diminta saat jaringan Wi-Fi tersedia. Sebaliknya, Anda harus bergabung dengan jaringan secara manual saat jaringan yang digunakan sebelumnya tidak tersedia.
- *Melupakan jaringan:* Ketuk  di samping jaringan di aman Anda bergabung sebelumnya. Lalu ketuk Lupakan Jaringan ini.
- *Bergabung dengan jaringan lain:* Ketuk Lainnya, lalu masukkan nama jaringan. Anda harus mengetahui nama jaringan, tipe keamanan, dan kata sandi.

Mengatur jaringan Wi-Fi Anda sendiri. Jika pemancar AirPort baru atau yang tidak dikonfigurasi Anda menyalakan dan dalam jangkauan, Anda dapat menggunakan iPad untuk mengaturnya. Buka Pengaturan > Wi-Fi dan cari "Atur pemancar AirPort". Ketuk pemancar Anda dan Asisten Pengaturan akan melanjutkannya.

Mengelola jaringan AirPort. Jika iPad terhubung ke pemancar AirPort, buka Pengaturan > Wi-Fi, ketuk ⓘ di samping nama jaringan, lalu ketuk Kelola Jaringan ini. Jika Anda belum mengunduh Utilitas AirPort, ketuk OKE untuk membuka App Store dan mengunduhnya (memerlukan koneksi Internet).

ID Apple

ID Apple Anda adalah nama pengguna untuk akun gratis yang memungkinkan Anda mengakses layanan Apple, seperti iTunes Store, App Store, dan iCloud. Anda hanya perlu satu ID Apple untuk semua yang Anda lakukan dengan Apple. Mungkin dikenakan biaya layanan dan produk yang Anda gunakan, beli, atau sewa.

Jika Anda memiliki ID Apple, gunakan ID tersebut saat pertama kali Anda mengatur iPad, atau kapan pun Anda perlu masuk menggunakan layanan Apple. Jika Anda belum memiliki ID Apple, Anda dapat membuat ID Apple saat Anda diminta masuk.

Membuat ID Apple. Buka Pengaturan > iTunes & App Store, lalu ketuk Masuk. (Jika Anda sudah masuk ke akun Anda dan ingin membuat ID Apple lain, ketuk ID Apple Anda terlebih dahulu, lalu ketuk Keluar.)

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi support.apple.com/kb/HT5622?viewlocale=id_ID.

Mengatur mail dan akun lainnya

iPad dapat digunakan dengan iCloud, Microsoft Exchange, serta banyak mail berbasis internet yang paling populer, kontak, dan layanan kalender.

Jika Anda belum memiliki akun mail, Anda dapat mengatur akun iCloud gratis saat pertama kali mengatur iPad, atau mengatur akun lain nanti di Pengaturan > iCloud. Lihat [iCloud](#) di halaman 16.

Mengatur akun mail iCloud. Buka Pengaturan > iCloud.

Mengatur akun lain. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender.

Anda dapat menambahkan kontak menggunakan akun LDAP atau CardDAV jika perusahaan atau organisasi Anda mendukungnya. Lihat [Menambahkan kontak](#) di halaman 75.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur akun Microsoft Exchange di lingkungan perusahaan, lihat [Mail, Kontak, dan Kalender](#) di halaman 128.

Mengelola konten pada perangkat iOS Anda

Anda dapat mentransfer informasi dan file antara iPad dan perangkat iOS lain serta komputer Anda menggunakan iCloud atau iTunes.

- *iCloud* menyimpan konten seperti musik, foto, kalender, kontak, dokumen, dan lainnya, dan menampilkannya secara nirkabel ke perangkat iOS dan komputer Anda, serta tetap memperbaruinya. Lihat [iCloud](#) di halaman 16.

- *iTunes* menyelaraskan musik, video, foto, dan lainnya antara komputer dan iPad. Perubahan yang Anda buat pada satu perangkat akan disalin ke perangkat lain saat Anda menyelaraskan. Anda juga dapat menggunakan *iTunes* untuk menyalin file ke iPad untuk digunakan dengan app, atau untuk menyalin dokumen yang Anda buat pada iPad ke komputer Anda. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#), di halaman 18.

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes, atau keduanya, tergantung pada kebutuhan Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan Stream Foto iCloud untuk menampilkan secara otomatis foto yang Anda ambil pada iPad ke perangkat lain Anda, dan menggunakan iTunes untuk menyelaraskan album foto dari komputer Anda ke iPad.

Penting: Untuk menghindari duplikat, pastikan kontak, kalender, dan catatan diselaraskan menggunakan iCloud atau iTunes, tetapi tidak kedua-duanya.

Anda juga dapat memilih untuk mengelola konten dari iTunes secara manual dengan memilih pilihan pada panel Ringkasan iPad. Lalu Anda dapat menyeret lagu atau video dari perpustakaan iTunes ke iPad di iTunes. Ini biasanya berguna jika perpustakaan iTunes Anda berisi lebih banyak item dibandingkan item yang dapat disimpan di iPad Anda.

Catatan: Jika Anda menggunakan iTunes Match, Anda hanya dapat mengelola video secara manual.

iCloud

iCloud menyimpan konten, termasuk musik, foto, kontak, kalender, dan dokumen pendukung. Konten yang disimpan di iCloud akan ditampilkan secara nirkabel ke perangkat iOS lain dan komputer Anda yang diatur menggunakan akun iCloud yang sama.

iCloud tersedia di:

- Perangkat iOS dengan iOS 5 atau versi yang lebih baru
- Komputer Mac dengan OS X Lion v10.7.2 atau versi yang lebih baru
- PC dengan Kontrol Panel iCloud untuk Windows (diperlukan Windows 7 atau Windows 8)

Catatan: iCloud mungkin tidak tersedia di semua wilayah, dan fitur iCloud mungkin berbeda di tiap wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, buka www.apple.com/icloud.

Fitur iCloud meliputi:

- *App dan Buku*—Unduh pembelian App Store dan iBooks Store sebelumnya gratis, kapan pun.
- *Mail, Kontak, Kalender*—Tetap memperbarui kontak mail, kalender, catatan, dan pengingat di seluruh perangkat Anda.
- *Dokumen di Awan*—Untuk app dengan iCloud aktif, tetap perbarui data dokumen dan app di seluruh perangkat Anda.
- *iTunes di Awan*—Unduh pembelian musik dan acara TV iTunes ke iPad gratis, kapan pun.
- *Cari iPad Saya*—Menemukan iPad Anda di peta, menampilkan pesan, memainkan bunyi, mengunci layar, atau menghapus data dari jauh. Lihat [Cari iPad Saya](#) di halaman 37.
- *Foto*—Gunakan Stream Foto Saya untuk mengirimkan foto yang Anda ambil dengan iPad ke perangkat lainnya secara otomatis. Gunakan Berbagi Foto iCloud untuk berbagi foto dan video hanya dengan orang-orang yang Anda pilih, dan mengizinkan mereka menambahkan foto, video, dan komentar. Lihat [Berbagi Foto iCloud](#) di halaman 66 dan [Stream Foto Saya](#) di halaman 67.

- *Cadangan*—Membuat cadangan iPad ke iCloud secara otomatis saat tersambung ke daya dan Wi-Fi. Lihat [Mencadangkan iPad](#) di halaman 138.
- *Cari Teman*—Melacak keluarga dan teman Anda (saat terhubung jaringan Wi-Fi atau seluler) menggunakan app Cari Teman. Unduh app gratis dari App Store.
- *iTunes Match*—Dengan berlangganan iTunes Match, semua musik Anda, termasuk musik yang Anda impor dari CD atau yang dibeli di tempat selain dari iTunes, akan muncul di semua perangkat Anda dan dapat diunduh sesuai dengan permintaan. Lihat [iTunes Match](#) di halaman 58.
- *Tab iCloud*—Lihat halaman web yang sudah Anda buka di perangkat iOS dan komputer OS X Anda lainnya. Lihat Bab 7, [Safari](#), di halaman 48.
- *Rantai Kunci iCloud*—Tetap perbarui kata sandi dan informasi kartu kredit yang Anda simpan pada perangkat Anda. Lihat [Rantai Kunci iCloud](#) di halaman 36.

Dengan iCloud, Anda mendapatkan akun mail gratis dan penyimpanan 5 GB untuk mail, dokumen, dan cadangan Anda. Pembelian musik, app, acara TV, dan buku, seperti Stream Foto, tidak menggunakan ruang penyimpanan kosong Anda.

Masuk, membuat akun iCloud, atau mengatur pilihan iCloud. Buka Pengaturan > iCloud.

Membeli lebih banyak penyimpanan iCloud. Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Beli Lebih Banyak Penyimpanan atau Ubah Paket Penyimpanan. Untuk informasi mengenai pembelian ruang penyimpanan iCloud, lihat help.apple.com/icloud.

Menyalakan Pengunduhan Otomatis untuk musik, app, atau buku. Buka Pengaturan > iTunes & App Store.

Melihat dan mengunduh pembelian sebelumnya.

- *iTunes Store:* Anda dapat mengakses lagu dan video yang Anda beli di app Musik dan Video. Atau, di iTunes Store, ketuk Dibeli (P).
- *App Store:* Buka App Store, lalu ketuk Dibeli (P).
- *iBooks Store:* Buka iBooks, ketuk Store, lalu ketuk Dibeli (P).

Menemukan iPad Anda. Buka www.icloud.com, masuk dengan ID Apple Anda, lalu buka Find My iPhone. Gunakan juga untuk menemukan iPad atau iPod touch.

Penting: Cari iPad Saya harus dinyalakan terlebih dahulu di Pengaturan > iCloud.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai iCloud, lihat www.apple.com/icloud. Untuk informasi dukungan, lihat www.apple.com/support/icloud.

Menyambungkan iPad ke komputer Anda

Gunakan kabel USB yang disertakan untuk menyambungkan iPad ke komputer Anda. Menyambungkan iPad ke komputer juga memungkinkan Anda menyelaraskan informasi, musik, dan konten lainnya dengan iTunes. Anda juga dapat menyelaraskan dengan iTunes secara nirkabel. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 18. Untuk menggunakan iPad dengan komputer Anda, Anda memerlukan:

- Mac dengan port USB 2.0 atau 3.0, atau PC dengan port USB 2.0, dan salah satu sistem operasi berikut:
 - OS X versi 10.6.8 atau versi yang lebih baru
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, atau Windows XP Home atau Professional dengan Service Pack 3 atau yang lebih baru

- iTunes, tersedia di www.itunes.com/download



Kecuali iPad Anda terselaraskan dengan aktif ke komputer Anda, Anda dapat memutuskannya kapan saja. Lihat di bagian atas layar iTunes di komputer atau iPad untuk melihat apakah proses penyelarasan sedang berlangsung. Jika Anda memutuskan iPad saat sedang menyelaraskan, beberapa data mungkin tidak terselaraskan sampai saat berikutnya Anda menyambungkan iPad ke komputer.

Menyelaraskan dengan iTunes.

Menyelaraskan dengan iTunes menyalin informasi dari komputer Anda ke iPad, dan sebaliknya. Anda dapat menyelaraskan dengan menyambungkan iPad ke komputer Anda menggunakan kabel USB yang disertakan, atau Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan secara nirkabel menggunakan Wi-Fi. Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan musik, foto, video, podcast, app, dan lebih banyak lagi. Untuk informasi tentang penyelarasan iPad, buka iTunes di komputer Anda, lalu pilih Bantuan iTunes dari menu Bantuan.

Menyelaraskan secara nirkabel. Menyambungkan iPad ke komputer Anda menggunakan kabel USB yang disertakan. Di iTunes di komputer Anda, pilih iPad, klik Ringkasan, lalu nyalakan "Selaraskan dengan iPad ini melalui Wi-Fi."

Jika penyelarasan Wi-Fi dinyalakan, iPad diselaraskan saat tersambung ke sumber listrik, iPad dan komputer Anda terhubung ke jaringan nirkabel yang sama, dan iTunes dibuka di komputer Anda.

Kiat untuk menyelaraskan konten dengan iTunes di komputer Anda

Sambungkan iPad ke komputer Anda, pilih di iTunes, dan atur pilihan di panel berbeda.

- Pada panel Ringkasan, Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan iPad secara otomatis saat tersambung ke komputer Anda. Untuk membatalkan pengaturan sementara, tahan terus Command dan Option (Mac) atau Shift dan Control (PC) sampai Anda melihat iPad muncul di jendela iTunes.
- Jika Anda ingin mengenkripsi informasi yang disimpan di komputer saat iTunes mencadangkan data, pilih "Enkripsikan cadangan iPad" pada panel Ringkasan. Cadangan yang dienkripsi diindikasikan dengan ikon gembok , dan diperlukan sandi untuk memulihkan cadangan. Jika Anda tidak memilih pilihan ini, kata sandi lain (seperti untuk akun mail) tidak disertakan pada cadangan dan Anda harus memasukkan kembali jika Anda menggunakan cadangan untuk memulihkan iPad.
- Saat Anda menyelaraskan akun mail pada panel Info, hanya pengaturan yang ditransfer dari komputer ke iPad. Perubahan yang Anda buat pada akun di iPad tidak akan diselaraskan ke komputer Anda.
- Pada panel Info, klik Lanjutan untuk memilih pilihan yang memungkinkan Anda *mengganti* informasi pada iPad dengan informasi dari komputer Anda selama penyelarasan berikutnya.

- Pada panel Foto, Anda dapat menyelaraskan foto dan video dari folder pada komputer Anda.

Nama iPad Anda

Nama iPad Anda digunakan oleh iTunes dan iCloud.

Mengubah nama iPad Anda. Buka Pengaturan > Umum > Mengenai > Nama.

Tanggal dan waktu

Tanggal dan waktu biasanya diatur berdasarkan lokasi Anda—lihat layar Terkunci untuk melihat apakah tanggal dan waktu benar.

Mengatur apakah iPad memperbarui tanggal dan waktu secara otomatis. Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu nyalakan atau matikan Atur Secara Otomatis. Jika Anda mengatur iPad untuk memperbarui waktu secara otomatis, iPad mendapatkan waktu yang tepat melalui jaringan seluler dan memperbaruinya untuk zona waktu di mana Anda berada. Beberapa operator tidak mendukung waktu jaringan, jadi di beberapa wilayah, iPad mungkin tidak dapat menentukan waktu lokal.

Mengatur tanggal dan waktu secara manual. Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu matikan Atur Secara Otomatis.

Mengatur apakah iPad menampilkan waktu 24 jam atau 12 jam. Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu nyalakan atau matikan Waktu 24 jam. (Waktu 24 Jam mungkin tidak tersedia di semua wilayah.)

Pengaturan internasional

Buka Pengaturan > Umum > Internasional untuk mengatur:

- Bahasa untuk iPad
- Papan ketik yang Anda gunakan
- Format wilayah (untuk tanggal, waktu, dan nomor telepon)
- Format kalender

Melihat petunjuk pengguna ini pada iPad

Anda dapat melihat *Petunjuk Pengguna iPad* pada iPad di Safari, dan di app iBooks gratis.

Melihat petunjuk pengguna di Safari. Di Safari, ketuk , lalu ketuk penanda Petunjuk Pengguna iPad. Atau kunjungi help.apple.com/ipad.

Menambah ikon untuk panduan pengguna ke layar Utama. Ketuk , lalu ketuk Tambahkan ke Layar Utama.

Melihat petunjuk pengguna di iBooks. Jika Anda belum menginstal iBooks, buka App Store, lalu cari dan instal iBooks. Buka iBooks dan ketuk Store. Cari “Petunjuk Pengguna iPad,” lalu pilih dan unduh petunjuk pengguna.

Untuk informasi lainnya mengenai iBooks, lihat Bab 24, [iBooks](#), di halaman 100.

Dasar-dasar


3

Menggunakan app

Semua app yang disertakan dengan iPad—serta app yang Anda unduh dari App Store—berada di layar Utama.

Mulai dari utama

Ketuk app untuk membukanya.

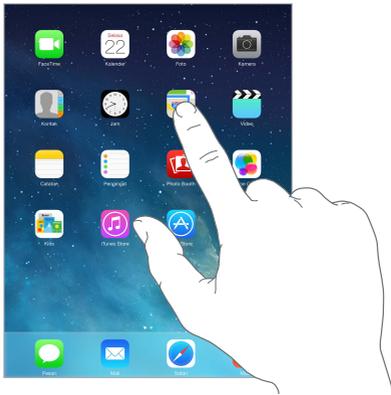

Tekan tombol Utama kapan pun untuk kembali ke layar Utama. Gesek ke kiri atau ke kanan untuk melihat layar lain.

Multitugas

iPad memungkinkan Anda menjalankan banyak app pada saat bersamaan.

Melihat app yang Anda jalankan. Klik dua kali tombol Utama untuk membuka layar multitugas. Gesek ke kiri atau ke kanan untuk melihat yang lainnya. Untuk beralih ke app lainnya, ketuk app.




Seret app ke atas untuk menutupnya.

Menutup app. Jika app tidak bekerja dengan benar, Anda dapat memaksanya untuk berhenti. Seret app ke atas dari layar multitugas. Lalu, coba buka lagi app.

Jika Anda memiliki banyak app, Anda dapat menggunakan Spotlight untuk menemukan dan membukanya. Tarik ke bawah bagian tengah layar Utama untuk melihat bidang pencarian. Lihat [Mencari](#) di halaman 29.

Melihat-lihat

Seret daftar ke atas atau ke bawah untuk melihat yang lainnya. Gesek untuk menggulir dengan cepat; sentuh layar untuk menghentikan. Beberapa daftar memiliki indeks—ketuk huruf untuk melompat.

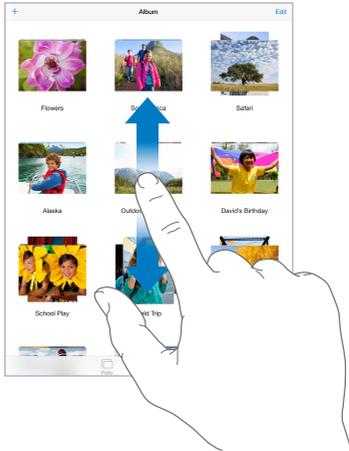


Seret foto, peta, atau halaman web di arah mana pun untuk melihat yang lainnya.

Untuk lompat ke bagian atas halaman dengan cepat, ketuk bar status di bagian atas layar.

Memperbesar atau memperkecil

Regangkan foto, halaman web, atau peta untuk melihat dari dekat—lalu jepit untuk memperkecil lagi. Di Foto, teruskan menjepit untuk melihat koleksi atau album tempat foto berada.

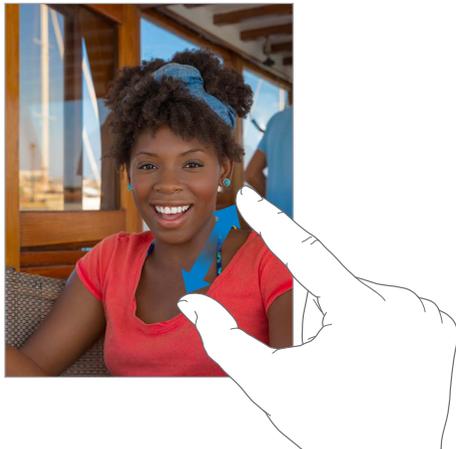

Atau ketuk dua kali foto atau halaman web untuk memperbesar, dan ketuk dua kali lagi untuk memperkecil. Di Peta, ketuk dua kali untuk memperbesar dan ketuk sekali dengan dua jari untuk memperkecil.

Gerakan Multitugas

Anda dapat menggunakan gerakan multitugas pada iPad untuk kembali ke layar Utama, membuka tampilan multitugas, atau beralih ke app lain.

Kembali ke layar Utama. Jepit empat atau lima jari bersamaan.


Membuka tampilan multitugas. Gesek ke atas dengan empat atau lima jari.

Mengganti app. Geser ke kiri atau kanan dengan empat atau lima jari.

Menyalakan atau mematikan gerakan multitugas. Buka Pengaturan > Umum > Gerakan Multitugas.

Mengubah orientasi layar

Banyak app memberikan Anda tampilan yang berbeda saat Anda memutar iPad.

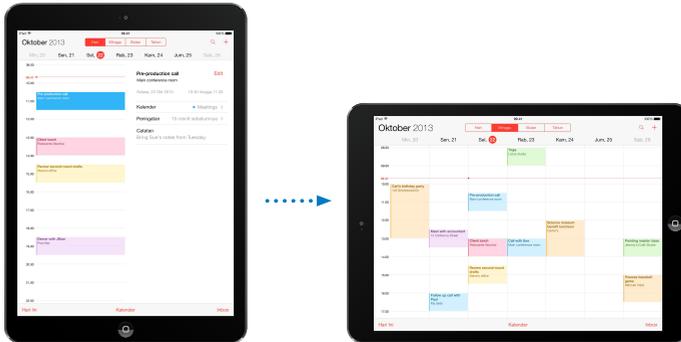

Mengunci orientasi layar. Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk .


Ikon kunci orientasi  muncul di baris status saat orientasi layar terkunci.

Anda juga dapat mengatur Tombol Samping untuk mengunci orientasi layar, alih-alih membisukan efek bunyi dan pemberitahuan. Buka Pengaturan > Umum > dan di bawah “Gunakan Tombol Samping untuk,” ketuk Mengunci Rotasi.

Menyesuaikan iPad

Mengatur app Anda

Mengatur app. Sentuh dan tahan app di layar Utama hingga app bergoyang, lalu seret app. Seret app ke tepi layar untuk memindahkannya ke layar Utama yang berbeda, atau ke Dock di bagian bawah layar. Tekan tombol Utama untuk menyimpan pengaturan Anda.

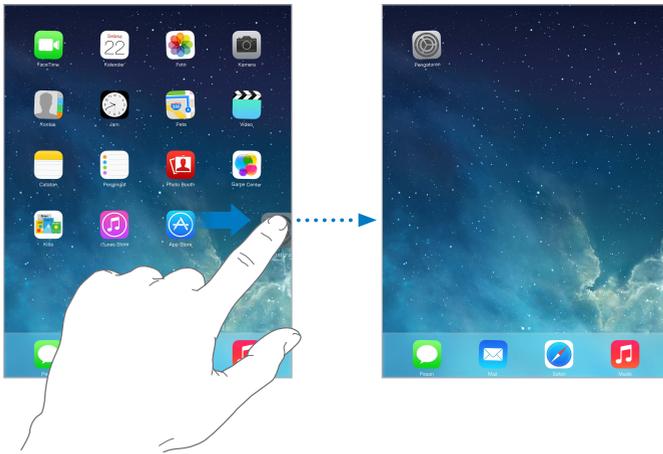


Membuat layar Utama baru. Saat mengatur app, seret app ke tepi kanan dari layar Utama paling kanan. Titik di atas Dock menampilkan layar Utama mana yang sedang Anda lihat.

Saat iPad dihubungkan ke komputer, Anda dapat menyesuaikan layar Utama menggunakan iTunes. Di iTunes, pilih iPad, lalu klik App.

Memulai lagi. Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur Ulang Tata Letak Layar Utama untuk mengembalikan layar Utama dan app ke tata letak aslinya. Folder dihapus dan wallpaper asli dipulihkan.

Mengatur dengan folder

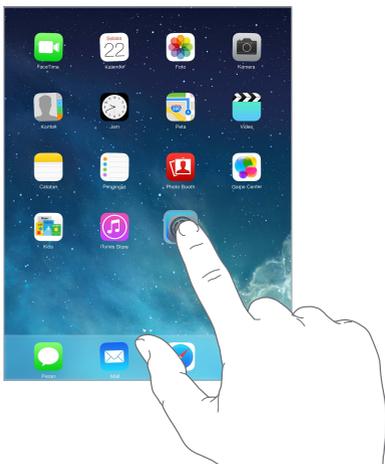


Membuat folder. Saat mengatur app, seret satu app ke app lainnya. Ketuk nama folder untuk mengubah namanya. Menyeret app untuk menambahkan atau menghapusnya. Tekan tombol Utama jika sudah selesai.

Anda dapat memiliki beberapa halaman app dalam satu folder.

Menghapus folder. Tarik semua app—folder dihapus secara otomatis.

Mengubah wallpaper

Pengaturan wallpaper memungkinkan Anda memasang gambar atau foto sebagai wallpaper untuk layar Terkunci atau layar Utama. Anda dapat memilih dari gambar dinamis dan diam.

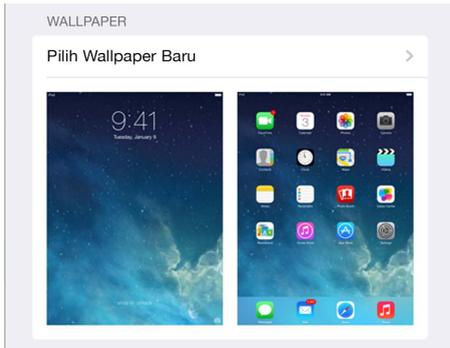


Mengubah wallpaper. Buka Pengaturan > Wallpaper & Kecerahan > Pilih Wallpaper Baru.

Nyalakan atau matikan zoom perspektif. Saat memilih gambar untuk wallpaper baru, ketuk tombol Zoom Perspektif. Untuk wallpaper yang telah Anda atur, buka pengaturan Wallpaper & Kecerahan dan ketuk gambar layar Terkunci atau layar Utama untuk menampilkan tombol Zoom Perspektif. Pengaturan Zoom Perspektif menentukan apakah wallpaper yang dipilih di-zoom secara otomatis.

Catatan: Tombol Zoom Perspektif tidak akan muncul jika Kurangi Gerakan dinyalakan di Pengaturan Aksesibilitas. Lihat [Mengurangi gerakan layar](#) di halaman 120.

Menyesuaikan kecerahan layar

Menyesuaikan kecerahan layar. Buka Pengaturan > Wallpaper & Kecerahan dan seret penggeser. Jika Kecerdahan Auto menyala, iPad akan menyesuaikan tingkat kecerahan layar dengan kondisi cahaya yang ada melalui sensor cahaya sekitar internal.

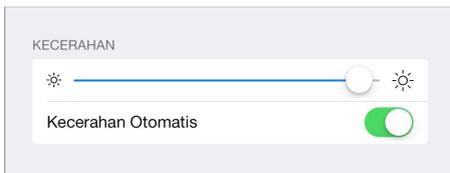


Anda juga dapat menyesuaikan kecerahan layar di Pusat Kontrol.

Mengetik teks

Papan ketik pada layar memungkinkan Anda memasukkan teks bila perlu.


Memasukkan teks

Ketuk bidang teks untuk melihat papan ketik pada layar, lalu ketuk huruf untuk mengetik.

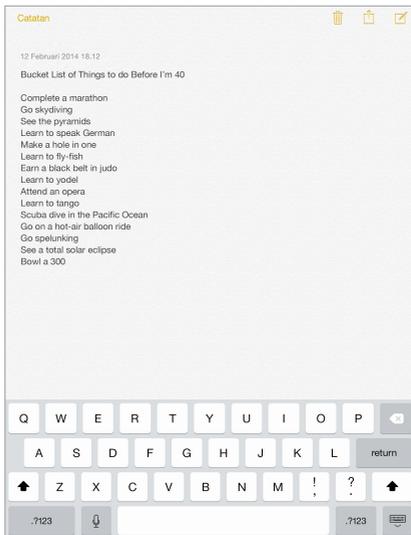

Anda juga dapat menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple untuk mengetik. Lihat [Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 27. Untuk menggunakan dikte, alih-alih mengetik, lihat [Pendidklean](#) di halaman 28.


Ketuk Shift untuk mengetik huruf besar, atau sentuh tombol Shift dan geser ke huruf. Ketuk dua kali Shift untuk huruf besar. Untuk memasukkan angka, tanda baca, atau simbol, ketuk tombol Angka .?123 atau tombol Simbol + * #. Untuk dengan cepat mengakhiri kalimat dengan titik dan spasi, ketuk dua kali bar spasi.

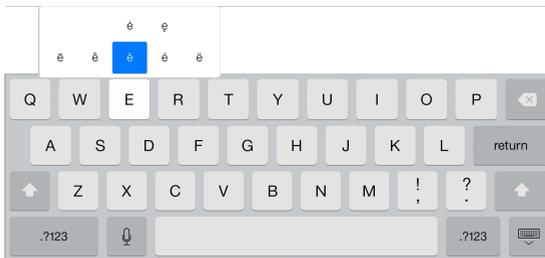

Memasukkan huruf beraksen atau karakter alternatif lainnya. Sentuh dan tahan sebuah tombol, lalu geser untuk memilih salah satu pilihan.

Menyembunyikan papan ketik pada layar. Ketuk tombol Papan Ketik .

Tergantung app dan bahasa yang Anda gunakan, iPad dapat memperbaiki salah eja dan mengantisipasi yang Anda ketik. Terima saran dengan memasukkan spasi atau tanda baca, atau mengetuk kembali. Untuk menolak saran, ketuk "x". Jika Anda menolak saran yang sama beberapa kali, iPad berhenti menyarakannya. Jika Anda melihat kata yang digarisbawahi dalam warna merah, ketuk kata untuk koreksi yang disarankan. Jika kata yang Anda inginkan tidak muncul, ketuk koreksi.

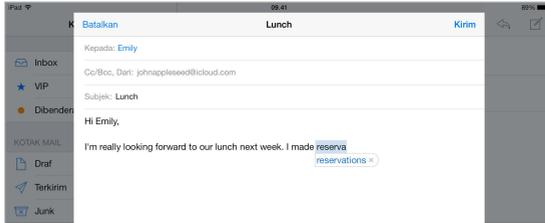


Mengatur pilihan untuk mengetik. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.

Mengedit teks

Merevisi teks. Sentuh dan tahan teks untuk menampilkan kaca pembesar, lalu seret untuk mengatur posisi titik penyisipan.



Memilih teks. Ketuk titik penyisipan untuk menampilkan pilihan. Atau ketuk dua kali kata untuk memilihnya. Seret titik ambil untuk memilih teks lebih banyak atau sedikit. Dalam dokumen baca-saja, seperti halaman web, sentuh dan tahan untuk memilih kata.

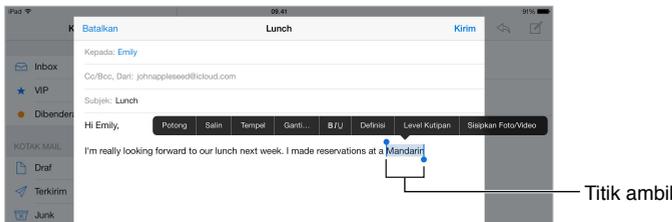


Anda dapat memotong, menyalin, atau menempel di teks yang dipilih. Dengan beberapa app, Anda juga bisa mendapatkan teks cetak tebal, miring, atau digarisbawahi (ketuk B/I/U); mendapatkan definisi kata; atau membuat iPad menyarankan alternatif. Anda mungkin perlu mengetuk ► untuk melihat semua pilihan.

Mengembalikan pengeditan terakhir. Goyang iPad, lalu ketuk Kembalikan.

Meratakan teks. Pilih teks, lalu ketuk panah kiri atau kanan (tidak selalu tersedia).

Menyimpan ketukan tombol

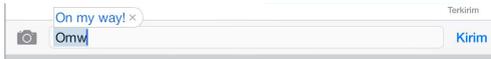

Sebuah pintasan memungkinkan Anda memasukkan kata atau frasa dengan mengetik beberapa karakter saja. Misalnya, ketik "omw" untuk memasukkan "On my way!" Kata tersebut telah diatur untuk Anda—untuk menambahkan kata lainnya, buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.

Membuat pintasan. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik, lalu ketuk Tambah Pintasan Baru.

Memiliki kata atau frasa yang Anda gunakan dan tidak ingin dikoreksi? Buat pintasan, namun biarkan bidang Pintasan tersebut kosong.

Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui kamus pribadi Anda di perangkat Anda lainnya. Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Dokumen & Data.

Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple

Anda dapat menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple (tersedia secara terpisah) untuk memasukkan teks di iPad Anda. Papan ketik tersambung melalui Bluetooth, sehingga Anda harus memasangkannya terlebih dahulu dengan iPad.

Memasang Papan Ketik Nirkabel Apple dengan iPad. Nyalakan papan ketik, buka Pengaturan > Bluetooth, dan nyalakan Bluetooth, lalu ketuk papan ketik saat muncul di daftar Perangkat.

Setelah dipasangkan, papan ketik tersambung ulang ke iPad kapan pun saat dalam jangkauan—hingga sekitar 30 kaki (10 meter). Saat tersambung, papan ketik pada layar tidak muncul.

Menghemat baterai Anda. Matikan Bluetooth dan papan ketik nirkabel yang tidak sedang digunakan. Anda dapat mematikan Bluetooth  di Pusat Kontrol. Untuk mematikan papan ketik, tahan terus tombol Nyala/mati hingga lampu hijau mati.

Mencopot papan ketik nirkabel. Buka Pengaturan > Bluetooth, ketuk  di sebelah nama papan ketik, lalu ketuk "Lupakan Perangkat Ini."

Lihat [Perangkat Bluetooth](#) di halaman 34.

Menambah atau mengubah papan ketik

Anda dapat menyalakan atau mematikan fitur pengetikan, seperti pemeriksaan ejaan; menambahkan papan ketik untuk penulisan dalam bahasa yang berbeda; dan mengubah tata letak papan ketik pada layar atau Papan Ketik Nirkabel Apple.

Mengatur fitur pengetikan. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.

Menambahkan papan ketik untuk bahasa lainnya. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik > Tambahkan Papan Ketik Baru.

Bertukar papan ketik. Jika Anda telah mengatur papan ketik untuk bahasa lainnya di Pengaturan > Umum > Internasional > Papan Ketik, Anda dapat menggantinya dengan menekan Command-Spasi.

Untuk informasi tentang papan ketik internasional, lihat [Menggunakan papan ketik internasional](#) di halaman 130.

Mengubah tata letak papan ketik. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik, pilih papan ketik, lalu pilih tata letak.

Tata letak papan ketik

Pada iPad, Anda dapat mengetik dengan papan ketik terbagi di bagian bawah layar, atau dilepas dan di tengah layar.



Menyesuaikan papan ketik. Sentuh dan tahan , lalu:

- *Menggunakan papan ketik terbagi:* Geser jari Anda untuk Membagi, lalu lepaskan. Atau sebarakan papan ketik dari bagian tengah.
- *Memindahkan papan ketik ke bagian tengah layar:* Geser jari Anda untuk Melepaskan, lalu lepaskan.
- *Kembali ke papan ketik utuh:* Geser jari Anda untuk Memasang dan Menggabungkan, lalu lepaskan.
- *Mengembalikan papan ketik utuh ke bagian bawah layar:* Geser jari Anda untuk Memasang, lalu lepaskan.

Menyalakan atau mematikan Papan Ketik Terbagi. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Pisahkan Papan Ketik.

Pendiktean

Pada iPad yang mendukung, Anda dapat mendiktekan teks, tidak perlu mengetik. Pastikan Siri dinyalakan (di Pengaturan > Umum > Siri), dan iPad tersambung ke Internet.

Catatan: Dikte mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa atau di semua wilayah, dan mungkin fiturnya bervariasi. Mungkin dikenakan biaya data seluler.

Mendikte teks. Ketuk  di papan ketik iPad, lalu ucapkan. Jika sudah selesai, ketuk Selesai.



Ketuk untuk mulai mendikte.

Menambahkan teks. Ketuk  lagi dan lanjutkan mendikte. Untuk menyisipkan teks, ketuk untuk meletakkan titik penyisipan terlebih dahulu. Anda juga dapat mengganti teks yang dipilih dengan mendikte.

Menambahkan tanda baca atau teks format. Mengucapkan tanda baca atau format. Misalnya, “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” menjadi “Dear Mary, the check is in the mail!” Tanda baca atau perintah format termasuk:

- quote... end quote
- new paragraph
- new line
- cap—untuk menjadikan huruf berikutnya berhuruf besar
- caps on ... caps off—untuk menjadikan huruf pertama dari tiap kata berhuruf besar

- all caps—untuk menjadikan semua kata berikutnya berhuruf besar
- all caps on ... all caps off—untuk menjadikan semua kata yang dilampirkan berhuruf besar
- all caps on ... all caps off—untuk menjadikan semua kata yang dilampirkan berhuruf kecil
- no space on ... no space off—untuk menjalankan serangkaian kata bersama
- smiley—untuk menyisipkan :-)
- frowny—untuk menyisipkan :-(
- winky—untuk menyisipkan ;-)

Mencari

Banyak app menyertakan bidang pencarian di mana Anda dapat mengetik untuk menemukan sesuatu yang diketahui app. Dengan Pencarian Spotlight, Anda dapat mencari semua app sekaligus.

Mencari iPad. Seret ke bawah bagian tengah layar Utama untuk membuka bidang pencarian. Hasilnya akan muncul saat Anda mengetik; untuk menyembunyikan papan ketik dan melihat hasil lainnya di layar, ketuk Cari. Ketuk item dalam daftar hasil untuk membukanya.

Anda juga dapat menggunakan Pencarian Spotlight untuk menemukan dan membuka app.



Pilih app dan konten mana yang dicari. Buka Pengaturan > Umum > Pencarian Spotlight. Anda juga dapat mengubah urutan pencarian.

Pusat Kontrol



Pusat Kontrol memberikan Anda akses instan ke kamera, AirDrop, AirPlay, timer, kontrol pemutaran audio, dan fitur praktis lainnya. Anda dapat menyesuaikan kecerahan, mengunci orientasi layar, menyalakan atau mematikan layanan nirkabel, dan menyalakan AirDrop untuk bertukar foto dan item lainnya dengan perangkat iOS 7 di sekitar Anda yang mendukung AirDrop. Lihat [AirDrop](#), [iCloud](#), dan [cara lain untuk berbagi](#) di halaman 32.

Membuka Pusat Kontrol. Gesek ke atas dari tepi bawah layar (bahkan dari layar Terkunci).

Membuka app audio yang sedang diputar. Ketuk judul lagu.

Menutup Pusat Kontrol. Gesek ke bawah, ketuk bagian atas layar, atau tekan tombol Utama.

Mematikan akses ke Pusat Kontrol di app atau pada layar Terkunci. Buka Pengaturan > Pusat Kontrol.

Peringatan dan Pusat Pemberitahuan

Peringatan

Peringatan memungkinkan Anda mengetahui acara-acara penting. Peringatan dapat muncul dengan cepat di bagian atas layar, atau tetap di bagian tengah layar hingga Anda mengakuinya.

Beberapa app mungkin menyertakan lencana pada ikon layar Utamanya, untuk memungkinkan Anda mengetahui jumlah item baru yang menunggu—misal, jumlah pesan email baru. Jika ada masalah—seperti pesan yang tidak dapat dikirim—tanda seru ⓘ muncul di lambang. Di folder, lambang bernomor mengindikasikan total jumlah pemberitahuan untuk semua app di dalamnya.



Peringatan juga dapat muncul di layar Terkunci.

Merespons peringatan saat iPad terkunci. Gesek peringatan dari kiri ke kanan.


Mengheningkan peringatan Anda. Buka Pengaturan > Jangan Ganggu.

Mengatur bunyi. Buka Pengaturan > Bunyi.

Pusat Pemberitahuan

Pusat Pemberitahuan mengumpulkan pemberitahuan Anda di satu tempat, sehingga Anda dapat meninjaunya kapan pun Anda siap. Tinjau semua peringatan Anda, atau hanya yang Anda lewatkan. Atau ketuk tab Hari Ini untuk ringkasan peristiwa hari ini—seperti prakiraan cuaca, perjanjian, ulang tahun, penawaran saham, bahkan ringkasan cepat apa yang akan terjadi besok.

Membuka Pusat Pemberitahuan. Gesek ke bawah dari tepi atas layar.

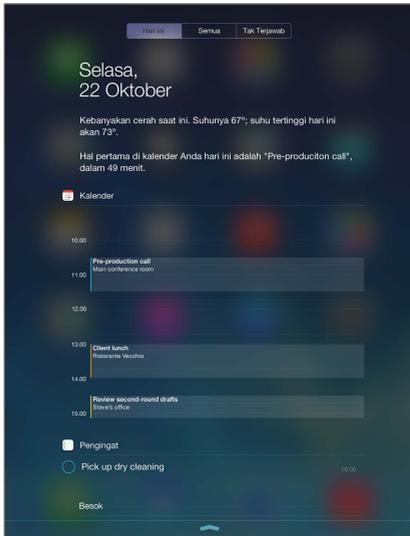

Mengatur pilihan pemberitahuan. Buka Pengaturan > Pusat Pemberitahuan. Ketuk app untuk mengatur pilihan pemberituannya. Anda juga dapat mengetuk Edit untuk mengatur urutan pemberitahuan app. Sentuh ≡ dan seret ke posisi baru.

Menutup Pusat Pemberitahuan. Gesek ke atas, atau tekan tombol Utama.

Bunyi dan hening

Anda dapat mengubah atau mematikan bunyi yang diputar iPad saat Anda mendapatkan panggilan FaceTime, pesan teks, email, tweet, posting Facebook, pengingat, atau acara lainnya.

Mengatur pilihan bunyi. Buka Pengaturan > Bunyi untuk pilihan seperti nada peringatan dan nada dering, dan volume dering dan peringatan.

Jika Anda ingin mengheningkan sementara panggilan FaceTime, peringatan, dan efek suara, lihat bagian berikut..

Jangan Ganggu

Jangan Ganggu adalah cara mudah untuk mengheningkan iPad, baik saat Anda akan pergi makan malam atau tidur. Jangan Ganggu menjaga agar panggilan FaceTime dan peringatan tidak memutar bunyi apa pun atau menyalakan layar.

Menyalakan Jangan Ganggu Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk ☾. Saat Jangan Ganggu diaktifkan, ☾ muncul di bar status.

Catatan: Alarm masih berbunyi, meskipun Jangan Ganggu dinyalakan. Untuk memastikan iPad tetap diam, matikan iPhone.

Mengonfigurasi Jangan Ganggu. Buka Pengaturan > Jangan Ganggu.

Anda dapat menjadwalkan jam tenang, mengizinkan panggilan FaceTime dari Favorit atau grup kontak, dan mengizinkan panggilan FaceTime berulang untuk berbunyi melalui situasi darurat tersebut. Anda juga dapat mengatur apakah Jangan Ganggu hanya mengheningkan iPad saat terkunci, atau bahkan saat tidak terkunci.

AirDrop, iCloud, dan cara lain untuk berbagi

Dalam banyak app, Anda dapat mengetuk Bagikan  untuk melihat berbagi dan pilihan lainnya. Pilihan bervariasi, tergantung app yang sedang digunakan.



AirDrop memungkinkan Anda berbagi foto, video, situs web, lokasi, dan item lain secara nirkabel dengan perangkat iOS 7 lain di sekitar Anda yang mendukung AirDrop. AirDrop memerlukan akun iCloud, dan mentransfer info menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth. Anda harus berada di jaringan Wi-Fi yang sama, atau sekitar 30 kaki (10 meter) dari perangkat lainnya. Transfer dienkripsi untuk keamanan.

Berbagi item menggunakan AirDrop. Ketuk Bagikan atau , lalu ketuk AirDrop dan ketuk pengguna AirDrop di sekitar. AirDrop juga tersedia di Pusat Kontrol—cukup gesek ke atas dari tepi bawah layar.

Menerima item AirDrop dari orang lain. Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol. Ketuk AirDrop, lalu pilih untuk menerima item dari Kontak saja atau dari Siapa Pun. Saat permintaan tiba, Anda dapat menerima atau menolak tiap permintaan.

Menambahkan foto atau video ke stream bersama. Ketuk iCloud, (pilihan berbagi di app Foto), pilih stream (atau buat stream baru), lalu ketuk Posting.

Menggunakan Twitter, Facebook, Flickr, atau Vimeo. Masuk ke akun Anda di Pengaturan. Tombol berbagi Twitter, Facebook, Flickr, dan Vimeo membawa Anda ke pengaturan yang tepat jika Anda belum masuk.

Catatan: Saat Anda menulis tweet, angka di pojok kanan bawah menampilkan jumlah karakter yang tersisa. Lampiran menggunakan beberapa karakter dari 140 karakter tweet.

Mentransfer file

Terdapat beberapa cara untuk mentransfer file antara iPad dan komputer Anda atau perangkat iOS lainnya. Jika Anda memiliki app yang berfungsi dengan iCloud di beberapa perangkat, Anda dapat menggunakan iCloud untuk menjaga agar dokumen app tetap terbaru secara otomatis di perangkat Anda. Lihat [iCloud](#) di halaman 16.

Mentransfer file menggunakan iTunes. Sambungkan iPad ke komputer Anda menggunakan kabel yang disertakan. Di iTunes pada komputer Anda, pilih iPad, lalu klik App. Gunakan bagian Berbagi File untuk mentransfer dokumen antara iPad dan komputer Anda. App yang mendukung berbagi file akan muncul di daftar App. Untuk menghapus file, pilih file di daftar Dokumen, lalu tekan tombol Hapus.

Anda juga dapat melihat file yang diterima sebagai lampiran email pada iPad.

Beberapa app dapat berbagi konten menggunakan AirDrop. Lihat [AirDrop, iCloud, dan cara lain untuk berbagi](#) di halaman 32.

Hotspot Pribadi

Gunakan Hotspot Pribadi untuk membagikan koneksi Internet iPad (model Wi-Fi + Seluler) Anda. Komputer dapat berbagi koneksi internet Anda menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau kabel USB. Perangkat iOS lainnya dapat berbagi koneksi menggunakan Wi-Fi. Hotspot Pribadi hanya bekerja jika iPad terhubung ke Internet melalui jaringan data seluler.

Catatan: Fitur ini tidak tersedia dengan semua operator. Mungkin dikenakan biaya tambahan. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Berbagi koneksi internet. Buka Pengaturan > Seluler dan ketuk Atur Hotspot Pribadi—jika muncul—untuk mengatur layanan dengan operator Anda.

Setelah menyalakan Hotspot Pribadi, perangkat lain dapat tersambung dengan cara berikut:

- *Wi-Fi:* Pada perangkat, pilih iPad Anda di daftar jaringan Wi-Fi yang tersedia.
- *USB:* Sambungkan iPad ke komputer menggunakan kabel yang disertakan. Di preferensi Jaringan komputer Anda, pilih iPad dan konfigurasi pengaturan jaringan.
- *Bluetooth:* Di iPad, buka Pengaturan > Bluetooth dan nyalakan Bluetooth. Untuk memasang dan menyambungkan iPad dengan perangkat Anda, lihat dokumentasi yang disertakan bersama komputer Anda.

Catatan: Ketika perangkat tersambung, pita biru akan muncul di bagian atas layar iPad. Ikon Hotspot Pribadi  akan muncul di bar status bar perangkat iOS menggunakan Hotspot Pribadi.

Mengubah kata sandi Wi-Fi untuk iPad. Buka Pengaturan > Hotspot Pribadi > Kata Sandi Wi-Fi, lalu masukkan kata sandi setidaknya delapan karakter.

Memonitor penggunaan jaringan data seluler Anda. Buka Pengaturan > Seluler. Lihat [Pengaturan Seluler](#) di halaman 140.

AirPlay

Gunakan AirPlay untuk stream musik, foto, dan video secara nirkabel ke Apple TV dan perangkat lain dengan AirPlay yang diaktifkan di jaringan Wi-Fi yang sama dengan iPad.

Menampilkan kontrol AirPlay. Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk .

Stream konten. Ketuk , lalu pilih perangkat yang ingin Anda lakukan stream.

Beralih kembali ke iPad. Ketuk , lalu pilih iPad.

Mencerminkan layar iPad ke TV. Ketuk , pilih Apple TV, lalu ketuk Pencerminan. Bar biru akan muncul di bagian atas layar iPad saat pencerminan AirPlay dinyalakan.

Anda juga dapat menyambungkan iPad ke TV, proyektor, atau layar eksternal lainnya dengan kabel atau adaptor Apple yang tepat. Lihat support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=id_ID.

AirPrint

Gunakan AirPrint untuk mencetak secara nirkabel ke pencetak dengan AirPrint yang diaktifkan, dari app seperti Mail, Foto, dan Safari. Banyak app yang tersedia App Store juga mendukung AirPrint.

iPad dan printer harus berada dalam jaringan Wi-Fi yang sama. Untuk informasi lebih lanjut mengenai AirPrint, lihat support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=id_ID.

Mencetak dokumen. Ketuk  atau  (tergantung app yang sedang Anda gunakan).

Melihat status pekerjaan cetak. Klik dua kali tombol Utama, lalu ketuk Pusat Cetak. Lencana di ikon menampilkan berapa banyak dokumen yang ada di antrean.

Membatalkan pekerjaan. Pilih pekerjaan di Pusat Cetak, lalu ketuk Batalkan Pencetakan.

Perangkat Bluetooth

Anda dapat menggunakan perangkat Bluetooth dengan iPad, seperti headphone stereo, atau Papan Ketik Nirkabel Apple. Untuk profil Bluetooth yang didukung, buka support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=id_ID.

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai menghindari gangguan pendengaran dan menghindari gangguan saat mengemudi, lihat [Informasi penting mengenai keamanan](#) di halaman 133.

Catatan: Penggunaan aksesori tertentu dengan iPad dapat memengaruhi kinerja nirkabel. Tidak semua aksesori iPhone dan iPod touch kompatibel sepenuhnya dengan iPad. Menyalakan mode pesawat dapat mengeliminasi gangguan audio antara iPad dan aksesori. Mengubah orientasi atau memindahkan lokasi iPad dan aksesori yang terpasang dapat meningkatkan kinerja nirkabel.

Menyalakan Bluetooth. Buka Pengaturan > Bluetooth.

Tersambung ke perangkat Bluetooth. Ketuk perangkat di daftar Perangkat, lalu ikuti instruksi pada layar untuk menyambungkannya. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan perangkat tersebut untuk instruksi mengenai pemasangan Bluetooth. Untuk informasi mengenai penggunaan Papan Ketik Nirkabel Apple, lihat [Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 27.

iPad harus berada sekitar 30 kaki (10 meter) dari perangkat Bluetooth.

Mengembalikan output audio ke iPad. Matikan atau copot perangkat, matikan Bluetooth di Pengaturan > Bluetooth, atau gunakan AirPlay  untuk mengalihkan output audio ke iPad. Lihat [AirPlay](#) di halaman 33. Output audio kembali ke iPad jika perangkat Bluetooth berada di luar jangkauan.

Mencopot perangkat. Buka Pengaturan > Bluetooth, ketuk ⓘ di samping perangkat, lalu ketuk "Lupakan Perangkat Ini." Jika Anda tidak melihat daftar Perangkat, pastikan Bluetooth menyala.

Pembatasan

Anda dapat mengatur pembatasan untuk beberapa aplikasi dan konten yang dibeli. Misalnya, orang tua dapat membatasi musik eksplisit muncul di daftar putar, atau tidak mengizinkan perubahan ke pengaturan tertentu. Gunakan pembatasan untuk mencegah penggunaan app tertentu, instalasi app baru, atau perubahan terhadap akun atau batas volume.

Menyalakan pembatasan. Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan, lalu ketuk Aktifkan Pembatasan. Anda akan diminta untuk menentukan kode sandi pembatasan yang diperlukan untuk mengubah pengaturan yang Anda buat. Kode sandi ini dapat berupa kode sandi yang berbeda dari kode sandi untuk membuka iPad.

Penting: Jika Anda lupa kode sandi pembatasan Anda, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPad. Lihat [Memulihkan iPad](#) di halaman 140.

Privasi

Pengaturan privasi memungkinkan Anda melihat dan mengendalikan aplikasi dan layanan sistem mana yang memiliki akses ke Layanan Lokasi, dan ke kontak, kalender, pengingat, dan foto.

Layanan Lokasi memungkinkan app berbasis lokasi seperti Peta, Cuaca, dan Kamera mengumpulkan dan menggunakan data yang menunjukkan lokasi Anda. Perkiraan lokasi Anda ditentukan menggunakan informasi yang tersedia dari jaringan Wi-Fi lokal, jika Anda menyalakan Wi-Fi. Data lokasi yang dikumpulkan Apple tidak dikumpulkan dalam bentuk mengenali Anda secara pribadi. Ketika aplikasi menggunakan Layanan Lokasi,  akan muncul di baris menu.

Menyalakan atau mematikan Layanan Lokasi. Buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi. Anda dapat memamatkannya untuk beberapa atau semua app dan layanan. Jika Anda mematikan Layanan Lokasi, Anda akan diminta untuk menyalakannya kembali saat lain kali app atau layanan mencoba untuk menggunakan fitur ini.

Matikan Layanan Lokasi untuk layanan sistem. Beberapa layanan sistem, seperti iAds berbasis lokasi, menggunakan Layanan Lokasi. Untuk melihat statusnya, nyalakan atau matikan, atau tampilkan  di baris menu ketika layanan ini menggunakan lokasi Anda, buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi > Layanan Sistem.

Mematikan akses ke informasi pribadi. Buka Pengaturan > Privasi. Anda dapat melihat app dan fitur mana yang diminta dan diberikan aksesnya ke informasi berikut:

- Kontak
- Kalender
- Pengingat
- Foto
- Berbagi Bluetooth
- Mikrofon
- Twitter
- Facebook

Anda dapat mematikan tiap akses aplikasi ke tiap kategori informasi. Lihat lagi ketentuan dan kebijakan privasi untuk tiap aplikasi pihak ketiga untuk memahami bagaimana aplikasi menggunakan data yang dimintanya.

Keamanan

Fitur Keamanan membantu melindungi informasi di iPad Anda agar tidak diakses oleh orang lain.

Menggunakan kode sandi dengan perlindungan data

Untuk keamanan yang lebih baik, Anda dapat mengatur kode sandi yang harus dimasukkan setiap kali Anda menyalakan atau membangunkan iPad.

Mengatur kode sandi. Buka Pengaturan > Kode Sandi dan atur 4 digit kode sandi.

Mengatur kode sandi akan menyalakan perlindungan data, menggunakan kode sandi sebagai kunci untuk mengenkripsi pesan dan lampiran Mail yang disimpan di iPad menggunakan enkripsi AES 256 bit. (App lainnya juga dapat menggunakan perlindungan data.)

Meningkatkan keamanan. Matikan Kode Sandi Sederhana dan gunakan kode sandi yang lebih panjang. Untuk memasukkan kode sandi yang merupakan kombinasi angka dan huruf, Anda dapat menggunakan papan ketik. Jika Anda lebih suka membuka iPad menggunakan keypad numerik, atur kode sandi yang lebih panjang hanya menggunakan angka.

Mengizinkan akses ke fitur saat iPad dikunci. Buka Pengaturan > Kode Sandi. Fitur opsional meliputi:

- Siri (jika diaktifkan, lihat [Pengaturan Siri](#) di halaman 40)

Mengizinkan akses ke Pusat Kontrol saat iPad dikunci. Buka Pengaturan > Pusat Kontrol. Lihat [Pusat Kontrol](#) di halaman 29.

Menghapus data setelah sepuluh percobaan kode sandi yang gagal. Buka Pengaturan > Kode Sandi, lalu ketuk Hapus Data. Setelah sepuluh percobaan kode sandi gagal, semua pengaturan diatur ulang, dan semua informasi dan media Anda dihapus dengan menghapus kunci enkripsi ke data.

Jika Anda lupa kode sandi, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPad. Lihat [Memulihkan iPad](#) di halaman 140.

Rantai Kunci iCloud

Rantai Kunci iCloud menyimpan nama pengguna dan kata sandi situs web, serta informasi kartu kredit yang Anda atur menggunakan Safari, terus diperbarui di iPad dan perangkat iOS lain dan Mac yang dijalankan dengan OS X Mavericks.

Rantai Kunci iCloud bekerja dengan Safari Password Generator dan Isi-Auto. Saat Anda mengatur akun baru, Safari Password Generator menyarankan kata sandi yang unik dan sulit ditebak. Anda dapat menggunakan Isi-Auto agar iPad memasukkan info nama pengguna dan kata sandi Anda, memudahkan login. Lihat [Mengisi formulir](#) di halaman 51.

Catatan: Beberapa situs web tidak mendukung Isi-Auto.

Rantai Kunci iCloud berfungsi di semua perangkat iOS 7 Anda yang disetujui dan Mac yang dijalankan dengan OS X Mavericks. Rantai Kunci iCloud aman dengan enkripsi AES 256 bit pada saat penyimpanan dan transmisi, dan tidak dapat dibaca oleh Apple.

Mengatur Rantai Kunci iCloud. Buka Pengaturan > iCloud > Rantai Kunci. Nyalakan Rantai Kunci iCloud dan ikuti instruksi pada layar. Jika Anda telah mengatur Rantai Kunci iCloud di perangkat lain, Anda perlu menyetujui penggunaan Rantai Kunci iCloud dari salah satu perangkat tersebut, atau gunakan Kode Keamanan iCloud.

Penting: Kode Keamanan iCloud Anda tidak dapat diambil oleh Apple. Jika Anda lupa dengan kode keamanan, Anda harus memulai dari awal dan mengatur ladi Rantai Kunci iCloud.

Mengatur Isi-Auto. Buka Pengaturan > Safari > Kata Sandi & Isi-Auto. Pastikan Nama dan Kata Sandi, dan Kartu Kredit, dinyalakan (menyala secara default). Untuk menambahkan info kartu kredit, ketuk Kartu Kredit yang Disimpan.

Kode keamanan untuk kartu kredit Anda tidak disimpan—Anda harus memasukkannya secara manual.

Untuk mengisi nama, kata sandi, atau info kartu kredit secara otomatis di situs yang mendukung, ketuk bidang teks, lalu ketuk Isi-Auto.

Untuk melindungi informasi pribadi Anda, atur kode sandi jika Anda menyalakan Rantai Kunci iCloud dan Isi-Auto.

Batasi Pelacakan Iklan

Membatasi atau mengatur ulang Pelacakan Iklan. Buka Pengaturan > Privasi > Pengiklanan. Nyalakan Batasi Pelacakan Iklan untuk mencegah app mengakses pengidentifikasi iklan iPad. Untuk informasi lebih lanjut, ketuk Pelajari Lebih Lanjut.

Cari iPad Saya

Cari iPad Saya dapat membantu Anda mencari dan mengamankan iPad Anda dengan menggunakan app Cari iPhone Saya gratis (tersedia di App Store) pada iPad, iPhone, atau iPod touch lain, atau dengan menggunakan browser web Mac atau PC, dan masuk ke www.icloud.com/find. Cari iPhone menyertakan Kunci Aktifasi yang membuat orang lain kesulitan menggunakan atau menjual iPad Anda yang hilang. ID Apple dan kata sandi Anda diperlukan untuk mematikan Cari iPad Saya atau untuk menghapus dan mengaktifkan kembali iPad Anda.

Menyalakan Cari iPad Saya. Buka Pengaturan > iCloud.

Penting: Untuk menggunakan fitur ini, Cari iPad Saya harus dinyalakan *sebelum* iPad Anda hilang. iPad harus dapat terhubung ke Internet agar Anda dapat mencari dan mengamankan perangkat.

Menggunakan Cari iPhone. Buka app Cari iPhone pada perangkat iOS, atau buka www.icloud.com/find pada komputer Anda. Masuk dan pilih perangkat Anda.

- *Memutar Bunyi:* Putar bunyi selama dua menit.
- *Mode Hilang:* Anda dapat mengunci iPad Anda yang hilang dengan segera menggunakan kode sandi dan mengiriminya pesan yang menampilkan nomor kontak. iPad juga melacak dan melaporkan lokasinya, sehingga Anda dapat melihat di mana lokasinya saat Anda memeriksa app Cari iPhone.
- *Menghapus iPad:* Hapus semua informasi dan media pada iPad dan pulihkan iPad ke pengaturan pabrikan.


Catatan: Sebelum menjual atau memberikan iPad, Anda harus menghapus sepenuhnya untuk menghilangkan semua data personal Anda dan matikan Kunci Aktifasi Cari iPad Saya. Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang > Hapus Semua Konten dan Pengaturan. Lihat [Menjual atau memberikan iPad?](#) di halaman 142.

Mengisi daya dan memonitor baterai

iPad memiliki baterai internal lithium-ion yang dapat diisi ulang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai baterai—termasuk kiat memaksimalkan masa pakai baterai—buka www.apple.com/id/batteries.

PERINGATAN: Untuk mendapatkan informasi keamanan penting tentang baterai dan pengisian daya iPad, lihat [Informasi penting mengenai keamanan](#) di halaman 133.

Mengisi ulang baterai. Cara terbaik untuk mengisi baterai iPad adalah dengan menyambungkan iPad ke stopkontak menggunakan kabel yang disertakan dan adaptor daya USB.

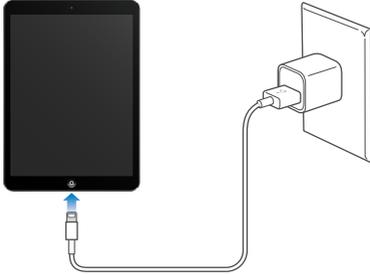

iPad juga dapat diisi baterainya secara perlahan saat Anda menyambungkannya ke port USB 2.0 di komputer. Jika Mac atau PC Anda tidak menyediakan cukup daya untuk mengisi baterai iPad, pesan “Tidak Mengisi” akan muncul di baris status.

Penting: Baterai iPad dapat habis dan bukan terisi jika iPad tersambung ke komputer yang mati atau berada dalam mode tidur atau siaga, ke hub USB, atau ke port USB pada papan ketik.

Ikon baterai di pojok kanan atas menunjukkan tingkat atau status pengisian baterai.



Menampilkan persentase pengisian baterai. Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan dan nyalakan Persentase Baterai.

Penting: Jika baterai iPad sangat lemah, perangkat akan menampilkan gambar baterai yang hampir habis yang menunjukkan bahwa iPad perlu diisi hingga dua puluh menit sebelum dapat Anda gunakan. Jika baterai iPad hampir habis, layar tidak akan menampilkan apa pun hingga dua menit sebelum salah satu gambar baterai lemah muncul.

Baterai yang dapat diisi ulang memiliki jumlah siklus yang terbatas dan akhirnya mungkin perlu diganti. Baterai iPad tidak dapat diganti oleh pengguna; baterai hanya dapat diganti oleh penyedia layanan resmi. Kunjungi <http://www.apple.com/asia/batteries/replacements.html>.

Bepergian dengan iPad

Maskapai penerbangan Anda mungkin mengizinkan Anda menyalakan iPad jika Anda beralih ke Mode Pesawat—dengarkan pengumuman setelah boarding atau tanyakan pada awak pesawat. Wi-Fi dan Bluetooth dimatikan pada Mode Pesawat, sehingga Anda tidak dapat melakukan atau menerima panggilan FaceTime atau menggunakan fitur yang membutuhkan komunikasi nirkabel. Anda dapat mendengarkan musik, bermain game, atau menggunakan app lain yang tidak membutuhkan akses Internet. Jika maskapai penerbangan mengizinkan, Anda dapat menyalakan kembali Wi-Fi atau Bluetooth, bahkan saat dalam Mode Pesawat.

Menyalakan Mode Pesawat. Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk ✈️. Anda juga dapat menyalakan atau mematikan Mode Pesawat di Pengaturan. Jika mode pesawat dinyalakan, ✈️ muncul di baris status di bagian atas layar.

Anda juga dapat menyalakan atau mematikan Wi-Fi dan Bluetooth di Pusat Kontrol. Lihat [Pusat Kontrol](#) di halaman 29.


Menggunakan Siri

Kehebatan Siri ada pada pertanyaan Anda.

Memberi Siri perintah. Tekan terus tombol Utama hingga Siri berbunyi bip.

Catatan: Untuk menggunakan Siri, iPad harus terhubung ke Internet. Lihat [Menghubungkan ke Wi-Fi](#) di halaman 14. Mungkin dikenakan biaya seluler.

Tanya apa pun ke Siri, dari "set the timer for 3 minutes" hingga "what movies are showing tonight?" Buka app, dan nyalakan atau matikan fitur, seperti Bluetooth, Jangan Ganggu, dan Aksesibilitas. Siri memahami ucapan alami, sehingga Anda tidak perlu mempelajari perintah atau kata kunci khusus.

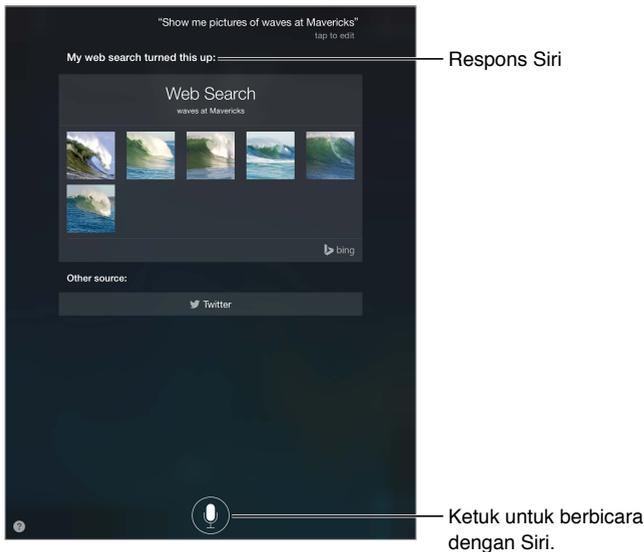

Untuk petunjuk, tanya Siri "what can you do," atau ketuk .

Siri sering kali menampilkan info yang berguna di layar Anda. Ketuk info untuk membuka app terkait atau mendapatkan detail lainnya.

Kontrol secara manual saat Siri mendengarkan. Sebagai alternatif untuk mengizinkan Siri menyadari secara otomatis saat Anda berhenti bicara, Anda dapat menahan tombol Utama saat berbicara, dan melepaskannya setelah selesai.

Mengubah gender suara Siri. Buka Pengaturan > Umum > Siri (mungkin tidak tersedia di semua area).

Berbicara kepada Siri menggunakan headset: Sambungkan headset, lalu tekan terus tombol tengah atau panggil.

Memberi tahu Siri mengenai diri Anda

Jika Anda mengizinkan Siri mengetahui siapa Anda, Anda bisa mendapatkan layanan pribadi—seperti “tell me how to get home.”

Memberi tahu Siri mengenai diri Anda. Isi kartu kontak Anda di Kontak, lalu buka Pengaturan > Umum > Siri > Info Saya, dan ketuk kartu kontak Anda.

Pastikan untuk menyertakan alamat rumah dan kantor, serta hubungan Anda.

Catatan: Informasi lokasi tidak dilacak atau disimpan di luar iPad. Jika Anda tidak ingin menggunakan Layanan Lokasi, buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi untuk memmatikannya. Anda masih dapat menggunakan Siri, tetapi Siri tidak akan dapat melakukan apa pun yang memerlukan informasi lokasi.

Melakukan perbaikan

Ingin membatalkan perintah terakhir tersebut? Ucapkan “cancel,” ketuk ikon Siri, atau tekan tombol Utama.

Jika Siri tidak memahami permintaan Anda, Anda dapat mengetuk untuk mengedit permintaan Anda.

Atau ketuk  lagi dan perjelas permintaan Anda. Misal, “I meant Boston.” Tidak perlu mengucapkan apa yang *tidak ingin* diucapkan!

Pengaturan Siri

Untuk mengatur pilihan untuk Siri, buka Pengaturan > Umum > Siri. Pilihan termasuk:

- Menyalakan atau mematikan Siri
- Bahasa
- Gender suara (mungkin tidak tersedia di semua wilayah)
- Umpan balik suara
- Kartu Info Saya

Mencegah akses ke Siri saat iPad dikunci. Buka Pengaturan > Kode Sandi. Anda juga dapat menonaktifkan Siri dengan menyalakan pembatasan. Lihat [Pembatasan](#) di halaman 34.

Pesan

5



Layanan iMessage


Dengan app Pesan dan layanan iMessage internal, Anda dapat mengirim pesan teks tanpa batas melalui Wi-Fi menggunakan iOS 5 atau versi yang lebih baru, atau OS X Mountain Lion atau versi yang lebih baru. Pesan dapat termasuk foto, video, dan info lainnya. Anda dapat melihat saat orang lain mengetik, dan memberi tahu mereka saat Anda telah membaca pesan mereka. iMessage ditampilkan di semua perangkat iOS Anda yang masuk ke akun yang sama, sehingga Anda dapat memulai percakapan di salah satu perangkat Anda, dan melanjutkannya di perangkat yang lain. Untuk keamanan, iMessage dienkripsi sebelum dikirim.

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai menghindari gangguan saat mengemudi, lihat [Informasi penting mengenai keamanan](#) di halaman 133.

Catatan: Mungkin Anda dikenakan biaya data seluler atau biaya tambahan lain, dan juga bagi pengguna iPhone dan iPad saat bertukar pesan dengan Anda menggunakan jaringan data seluler mereka.

Mengirim dan menerima pesan

Ketuk tombol tulis untuk memulai percakapan baru.

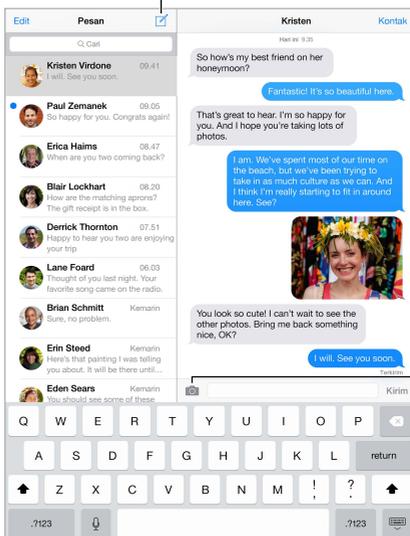

Ketuk tombol Lampirkan Media untuk menyertakan foto atau video.

Memulai percakapan teks. Ketuk , lalu masukkan nomor telepon atau alamat email, atau ketuk  dan pilih kontak.

Catatan: Peringatan  muncul jika pesan tidak dapat dikirim. Ketuk peringatan di percakapan untuk coba mengirim pesan lagi.

Melanjutkan percakapan. Ketuk percakapan di daftar Pesan.

Menyembunyikan papan ketik. Ketuk  di sudut kanan bawah.

Menggunakan karakter gambar. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik > Tambah Papan Ketik Baru, lalu ketuk Emoji untuk memunculkan papan ketik. Lalu, saat mengetik pesan, ketuk  untuk memunculkan papan ketik Emoji. Lihat [Metode input khusus](#) di halaman 131.

Melihat waktu saat pesan dikirim atau diterima. Seret gelembung ke kiri.

Melakukan panggilan FaceTime ke orang yang sedang Anda kirim pesan Ketuk Kontak di bagian atas layar, lalu ketuk .

Melihat info kontak seseorang. Ketuk Kontak di bagian atas layar, lalu ketuk . Ketuk item info untuk melakukan tindakan, seperti melakukan panggilan FaceTime.

Melihat pesan sebelumnya dalam percakapan. Ketuk bar status untuk menggulir ke atas. Ketuk Muat Pesan Sebelumnya, jika diperlukan.

Mengirim pesan ke grup: Ketuk , lalu masukkan beberapa penerima.

Memblokir pesan yang tidak diinginkan. Di kartu kontak, ketuk Blokir Penelepon ini. Untuk melihat kartu kontak seseorang saat melihat pesan, ketuk Kontak, lalu ketuk . Anda juga dapat memblokir penelepon di Pengaturan > FaceTime > Diblokir. Anda tidak akan menerima panggilan FaceTime, atau pesan teks dari penelepon yang diblokir. Untuk informasi lebih lanjut mengenai memblokir panggilan, buka support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=id_ID.

Mengelola percakapan

Percakapan disimpan di daftar Pesan. Titik biru  menunjukkan pesan yang belum dibaca. Ketuk percakapan untuk melihat atau melanjutkan.

Melihat daftar Pesan. Gesek ke kanan.

Meneruskan percakapan. Pilih percakapan, sentuh dan tahan pesan, ketuk Lainnya, pilih bagian yang ingin disertakan, lalu ketuk .

Menghapus pesan. Sentuh terus pesan atau lampiran, ketuk Lainnya, pilih lainnya jika diinginkan, lalu ketuk . Untuk menghapus semua teks dan lampiran tanpa menghapus percakapan, ketuk Hapus Semua.

Menghapus percakapan. Dalam daftar Pesan, gesek percakapan dari kanan ke kiri, lalu ketuk Hapus.

Mencari percakapan. Di daftar Pesan, ketuk bagian atas layar untuk menampilkan bidang pencarian, lalu masukkan teks yang Anda cari. Anda juga dapat mencari percakapan dari layar Utama. Lihat [Mencari](#) di halaman 29.

Berbagi foto, video, dan lainnya

Anda dapat mengirim foto, video, lokasi, info kontak, dan memo suara. Batas ukuran lampiran ditentukan oleh penyedia layanan Anda—iPad dapat mengompresi lampiran foto dan video jika diperlukan.

Mengirimkan foto atau video. Ketuk . Anda dapat memilih foto atau video yang ada di iPad, atau mengambil yang baru.

Melihat foto atau video dalam ukuran penuh. Ketuk foto atau video. Untuk melihat foto dan video dalam percakapan, ketuk . Ketuk  untuk kembali ke percakapan.

Mengirimkan item dari app lain. Di app lainnya, ketuk Bagikan atau , lalu ketuk Pesan.

Berbagi, menyimpan, atau mencetak lampiran. Ketuk lampiran, lalu ketuk .

Menyalin foto atau video. Sentuh terus lampiran, lalu ketuk Salin.

Menambahkan seseorang ke kontak Anda. Di dalam percakapan, ketuk Kontak, lalu ketuk Buat Kontak Baru.

Menyimpan info kontak. Ketuk Kontak di bagian atas layar, ketuk , lalu ketuk Buat Kontak Baru atau Tambah ke Kontak yang Ada.

Pengaturan pesan

Buka Pengaturan > Pesan, di mana Anda dapat:

- Menyalakan atau mematikan iMessage
- Memberi tahu orang lain saat Anda telah membaca pesan mereka
- Menetapkan nomor telepon, ID Apple, atau alamat email untuk digunakan dengan Pesan.
- Menampilkan bidang Subjek
- Memblokir pesan yang tidak diinginkan

Mengelola pemberitahuan untuk pesan. Lihat [Pusat Pemberitahuan](#) di halaman 30.

Mengatur bunyi peringatan untuk pesan teks masuk. Lihat [Bunyi dan hening](#) di halaman 31.

Mail

6



Menulis pesan


Mail memungkinkan Anda mengakses akun email, saat bepergian.

Ubah kotak mail atau akun.

Cari pesan.

Hapus, pindahkan, atau tandai beberapa pesan.

Tulis pesan.

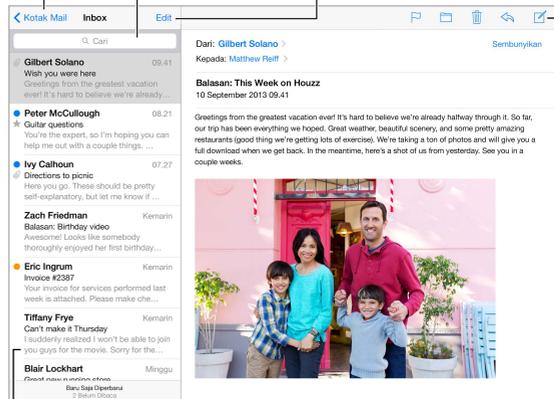

Ubah panjang pratinjau di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender.

Memasukkan foto atau video. Ketuk titik penyisipan, lalu ketuk Masukkan Foto atau Video. Selain itu, lihat [Mengedit teks](#) di halaman 26 .




Mengutip beberapa teks saat membalas. Ketuk titik penyisipan, lalu pilih teks yang ingin Anda sertakan. Ketuk , lalu ketuk Balas. Anda dapat mematikan indentasi kutipan teks di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tambah Level Kutipan.

Mengirim pesan dari akun yang berbeda. Ketuk bidang Dari untuk memilih akun.

Mengubah penerima dari Cc ke Bcc. Setelah Anda memasukkan penerima, Anda dapat menyeretnya dari satu bidang ke bidang lainnya atau mengubah urutannya.

Mendapatkan gambaran

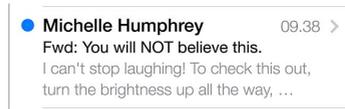

Melihat pratinjau yang lebih panjang. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Pratinjau. Anda dapat menampilkan hingga lima baris.

Apakah pesan ini untuk saya? Nyalakan Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tampilkan Label Kepada/Cc. Jika labelnya Cc, bukan Ke, pesan hanya salinan. Anda juga dapat menggunakan kotak surat Kepada/Cc, yang mengumpulkan semua surat yang dialamatkan kepada Anda. Untuk menampilkan, ketuk Edit saat sedang melihat daftar Kotak Surat.

Menyelesaikan pesan nanti




Simpan pesan, jangan dikirim. Jika Anda menulis pesan dan ingin menyelesaikannya nanti, ketuk Batal, lalu ketuk Simpan Draf.

Menyelesaikan draf yang disimpan. Sentuh dan tahan Tulis. Ambil draf dari daftar, lalu selesaikan draf dan kirimkan, atau simpan lagi sebagai draf.

Menampilkan pesan draf dari semua akun Anda. Saat melihat daftar Kotak Surat, ketuk Edit, ketuk Tambah Kotak Surat, lalu nyalakan kotak surat Semua Draf.

Menghapus draf. Di daftar Draf Sebelumnya, gesek ke kiri pada draf, lalu ketuk Hapus.

Melihat pesan penting

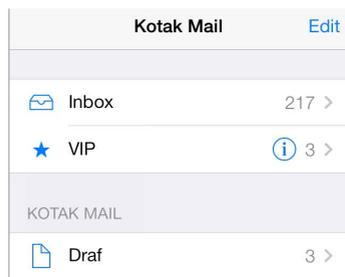

Kumpulkan pesan penting. Tambahkan orang penting ke daftar VIP Anda, dan semua pesan mereka akan muncul di kotak surat VIP. Ketuk nama pengirim, lalu ketuk Tambah ke VIP. Untuk menampilkan kotak surat VIP, ketuk Edit saat melihat daftar Kotak Surat.

Mendapatkan pemberitahuan pesan penting. Pusat Pemberitahuan memungkinkan Anda mengetahui kapan Anda menerima pesan di kotak surat favorit atau pesan dari VIP. Buka Pengaturan > Pusat Pemberitahuan > Mail.

Memberi bendera pada pesan, sehingga Anda dapat menemukannya nanti. Ketuk  saat membaca pesan. Anda dapat mengubah tampilan indikator pesan berbendera di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Gaya Bendera. Untuk melihat kotak surat cerdas Berbendera, ketuk Edit saat melihat daftar Kotak Surat, lalu ketuk Berbendera.

Mencari pesan. Gulir ke atas atau ketuk bagian atas daftar pesan untuk membuka bidang pencarian. Pencarian akan melihat bidang alamat, subjek, dan isi pesan. Untuk mencari beberapa akun sekaligus, cari dari kotak surat cerdas, seperti Semua Terkirim.


Mencari menurut bingkai waktu. Gulir ke atau ketuk bagian atas daftar pesan untuk membuka bidang pencarian, lalu ketik sesuatu seperti "Rapat Februari" untuk menemukan semua pesan dari Februari dengan kata "rapat."

Mencari menurut status pesan. Untuk menemukan semua pesan berbendera, belum dibaca dari orang-orang di daftar VIP Anda, ketik "bendera vip belum dibaca". Anda juga dapat mencari atribut pesan lainnya, seperti "lampiran".

Junk, musnahlah! Ketuk  saat Anda membaca pesan, lalu ketuk Pindahkan ke junk untuk menyimpannya di folder Junk. Jika Anda tidak sengaja memindahkan pesan, segera goyangkan iPad untuk membatalkan.

Membuat kotak surat favorit. Kotak surat favorit muncul di bagian atas daftar Kotak Surat. Untuk menambahkan favorit, lihat daftar kotak surat dan ketuk Edit. Ketuk Tambah Kotak Surat, lalu pilih kotak surat yang ingin ditambahkan. Anda juga akan mendapatkan pemberitahuan push untuk kotak surat favorit.

Lampiran

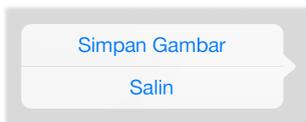


Menyimpan foto atau video ke Rol Kamera. Sentuh dan tahan foto atau video hingga menu muncul, lalu ketuk Simpan Gambar.

Menggunakan lampiran dengan app lainnya. Sentuh dan tahan lampiran hingga menu muncul, lalu ketuk app yang ingin Anda gunakan untuk membuka lampiran.

Melihat pesan dengan lampiran. Kotak surat Lampiran menampilkan pesan dengan lampiran dari semua akun. Untuk menambahkannya, lihat daftar kotak surat dan ketuk Edit.

Menggunakan beberapa pesan

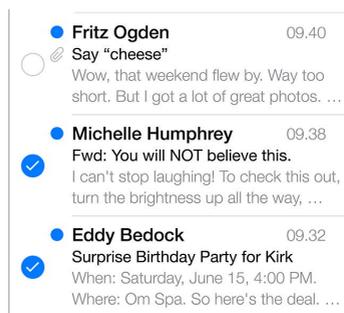

Menghapus, memindahkan, atau menandai beberapa pesan. Saat melihat daftar pesan, ketuk Edit. Pilih beberapa pesan, lalu pilih tindakan. Jika Anda melakukan kesalahan, segera goyangkan iPad untuk membatalkan.

Mengatur surat Anda dengan kotak surat. Ketuk Edit di daftar kotak surat untuk membuat yang baru, atau mengganti nama, atau menghapus. (Beberapa kotak surat internal tidak dapat diubah.) Terdapat beberapa kotak surat cerdas, seperti Belum Dibaca, yang menampilkan pesan dari semua akun Anda. Ketuk satu kotak surat yang ingin Anda gunakan.

Memulihkan pesan yang dihapus. Buka pesan di kotak surat Tong Sampah akun, lalu ketuk  dan pindahkan pesan. Atau, jika Anda baru saja menghapusnya, goyangkan iPhone untuk membatalkan. Untuk melihat pesan yang dihapus di semua akun Anda, tambahkan kotak surat cerdas Tong Sampah. Untuk menambahkannya, ketuk Edit di daftar kotak surat dan pilih dari daftar.

Mengarsipkan, bukan menghapus. Daripada menghapus pesan, Anda dapat mengarsipkannya, sehingga Anda masih dapat melihatnya saat diperlukan. Pilih Arsipkan Kotak Surat di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > *nama akun* > Akun > Lanjutan. Untuk menghapus pesan, bukan mengarsipkannya, sentuh dan tahan , lalu ketuk Hapus.

Menangani pesan tanpa membukanya. Gesek ke kiri pada pesan, lalu ketuk Buang atau Arsipkan. Atau ketuk Lainnya untuk memindahkan, meneruskan, membalas, membenderai, menandai sebagai dibaca, atau memindahkan pesan ke folder Junk.

Menyimpan sampah Anda. Anda dapat mengatur berapa lama pesan yang dihapus tetap berada di kotak surat Tong Sampah. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > *nama akun* > Akun > Lanjutan.

Melihat dan menyimpan alamat

Melihat siapa yang menerima pesan. Saat melihat pesan, ketuk Lainnya di bidang Ke.

Menambahkan seseorang ke Kontak atau membuatnya menjadi VIP. Ketuk nama atau alamat email orangnya.

Mencetak pesan

Mencetak pesan. Ketuk , lalu ketuk Cetak.

Mencetak lampiran atau gambar. Ketuk untuk melihatnya, lalu ketuk  dan ketuk Cetak.

Lihat [AirPrint](#) di halaman 33.

Pengaturan Mail

Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, di mana Anda dapat:

- Membuat tanda tangan mail yang berbeda untuk tiap akun
- Tambah akun mail
- Bcc diri Anda pada setiap pesan yang Anda kirim.
- Menyalakan Atur menurut Topik untuk mengelompokkan pesan yang terkait bersamaan.
- Mematikan konfirmasi untuk menghapus pesan.
- Mematikan pengiriman Push pesan baru, untuk menghemat baterai.
- Mematikan akun untuk sementara

Safari

7




Safari selayang pandang

Gunakan Safari di iPad untuk menelusuri web. Gunakan Daftar Bacaan untuk mengumpulkan halaman web untuk dibaca nanti. Tambahkan ikon halaman ke layar Utama untuk akses cepat. Gunakan iCloud untuk melihat halaman yang telah Anda buka pada perangkat lain, dan untuk tetap memperbarui penanda dan daftar bacaan pada perangkat lainnya.



Cari di web

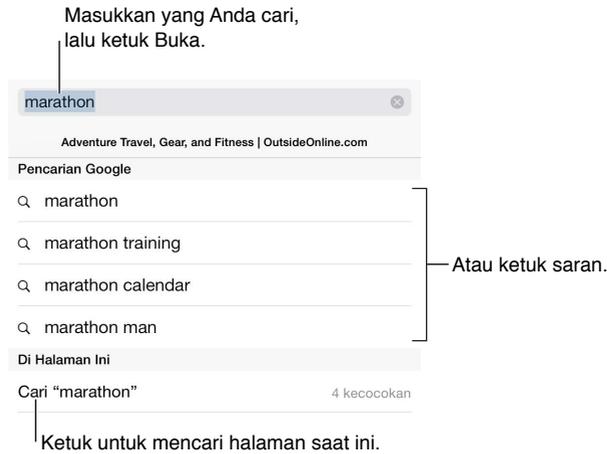

Mencari di web. Masukkan URL atau kata pencarian di bidang pencarian cerdas di bagian atas halaman. Lalu ketuk saran pencarian, atau ketuk Go di papan ketik untuk mencari apa yang Anda ketik dengan tepat. Jika Anda tidak ingin melihat kata pencarian yang disarankan, buka Pengaturan > Safari > Bidang Pencarian Cerdas dan matikan Saran Mesin Pencari.

Menyimpan favorit Anda di bagian atas daftar. Pilih di Pengaturan > Safari > Favorit.

Mencari halaman. Gulir ke daftar hasil yang disarankan, dan ketuk entri di bawah Di Halaman Ini. Ketuk > di kiri bawah untuk melihat kejadian berikutnya di halaman. Untuk mencari halaman dengan kata yang berbeda, masukkan kata di bidang pada bagian bawah halaman. Untuk tetap menelusur, ketuk Selesai.

Memilih alat pencarian Anda. Buka Pengaturan > Safari > Mesin Pencari.

Menelusuri web



Lihatlah sebelum Anda membukanya. Untuk melihat URL tautan sebelum Anda membukanya, sentuh dan tahan tautan.

Membuka tautan di tab baru. Sentuh dan tahan tautan, lalu ketuk Buka di Tab Baru. Jika Anda ingin beralih ke tab baru saat Anda membuka tab, buka Pengaturan > Safari dan matikan Buka Tab baru di Latar Belakang.

Mengalihkan tab. Ketuk tab di bagian atas halaman.

Menutup tab. Ketuk ⊗ di tab.


Melanjutkan di perangkat lain. Ketuk ☁ untuk melihat daftar tab yang Anda biarkan terbuka di perangkat Anda lainnya. Jika daftar kosong, pastikan Safari dinyalakan di Pengaturan > iCloud.

Kembali ke atas. Ketuk tepi atas layar untuk kembali ke bagian atas halaman yang panjang dengan cepat.

Melihat lebih banyak. Putar iPad ke orientasi lanskap.

Melihat yang terbaru. Ketuk  di samping alamat di bidang pencarian untuk memperbarui halaman.

Menyimpan penanda

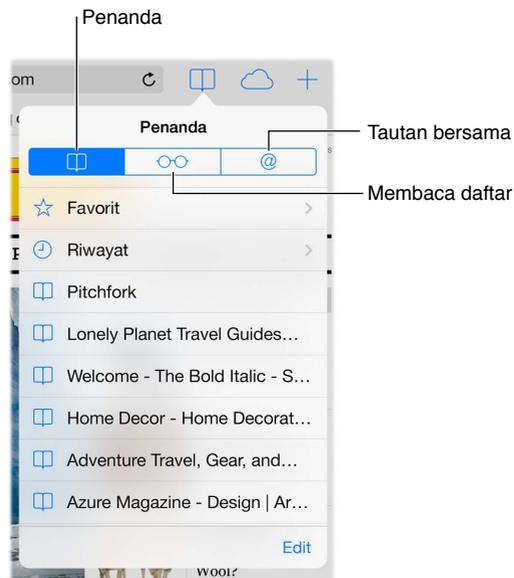

Menandai halaman yang sedang dibuka. Ketuk , lalu ketuk Penanda. Untuk mengunjungi ulang halaman, ketuk , lalu ketuk penanda.


Merapikan file. Untuk membuat folder untuk penanda, ketuk , lalu ketuk Edit.

Pilih favorit yang muncul saat Anda mengetuk bidang pencarian. Buka Pengaturan > Safari > Favorit.

Bar penanda di Mac Anda? Nyalakan Pengaturan > iCloud > Safari jika Anda ingin item dari bar penanda di Safari pada Mac Anda muncul di Favorit pada iPad.

Simpan ikon untuk halaman yang sedang dibuka di layar Utama Anda. Ketuk , lalu ketuk Tambahkan ke Layar Utama. Ikon hanya akan muncul di perangkat tempat Anda membuatnya.

Membagikan apa yang Anda temukan

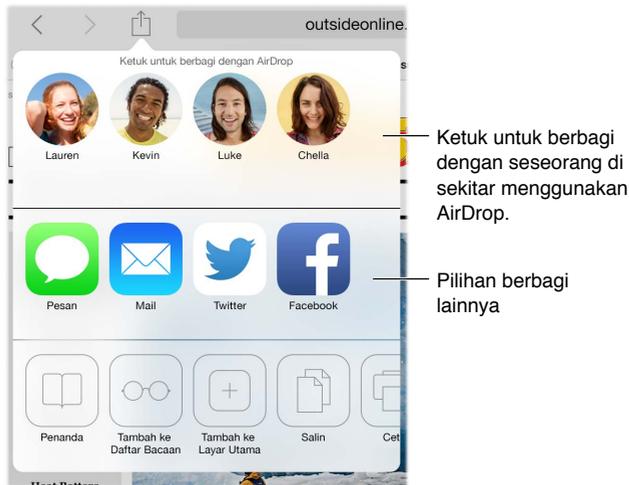

Ketik untuk berbagi dengan seseorang di sekitar menggunakan AirDrop.


Pilihan berbagi lainnya

Menyebarkan berita. Ketuk .

Melihat siapa yang men-tweet apa. Buka Pengaturan > Twitter dan masuk, lalu ketuk  dan lihat di bawah @ untuk melihat tautan yang di-tweet oleh teman dan orang lain yang Anda ikuti.

Mengisi formulir

Kapan pun Anda masuk ke sebuah situs web, mendaftar layanan, atau melakukan pembelian, Anda dapat mengisi formulir web menggunakan papan ketik pada layar atau meminta Safari mengisinya untuk Anda menggunakan Isi-Auto.

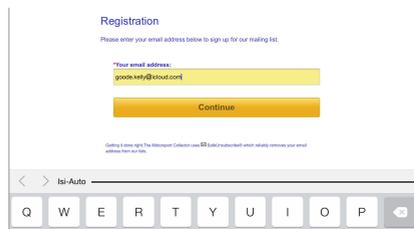

Ketuk Isi Auto, daripada mengetik info kontak Anda.

Lelah karena harus masuk terus-menerus? Saat Anda ditanya apakah ingin menyimpan kata sandi untuk situs tersebut, ketuk Ya. Saat lain kali Anda berkunjung, nama pengguna dan kata sandi akan diisi untuk Anda.

Mengisi formulir. Ketuk bidang apa pun untuk memunculkan papan ketik. Ketuk < atau > di atas papan ketik untuk berpindah dari satu bidang ke bidang lain.

Mengisinya secara otomatis. Buka Pengaturan > Safari > Kata Sandi & Isi-Auto, dan nyalakan Gunakan Info Kontak. Lalu, ketuk Isi-Auto di bawah papan ketik pada layar saat Anda mengisi formulir. Tidak semua situs web mendukung Isi-Auto.

Masukkan informasi kartu kredit Anda. Buka Pengaturan > Safari > Kata Sandi & Isi-Auto dan simpan informasi kartu kredit Anda (atau terima tawaran Safari untuk menyimpannya untuk Anda saat Anda melakukan pembelian), lalu cari tombol Isi-Auto Kartu Kredit di atas papan ketik pada layar kapan pun Anda berada di bidang kartu kredit. Kode keamanan kartu kredit Anda tidak disimpan, jadi Anda tetap memasukkannya sendiri. Jika Anda tidak sedang menggunakan kode sandi untuk iPad, Anda mungkin ingin memulai; lihat [Menggunakan kode sandi dengan perlindungan data](#) di halaman 35.

Mengirim formulir. Ketuk Buka, Cari, atau tautan di halaman web.

Menghindari kekacauan dengan Pembaca

Gunakan Pembaca Safari untuk fokus pada konten utama halaman.




Berfokus pada konten. Ketuk ☰ di ujung kiri bidang alamat. Jika Anda tidak melihat ikonnya, pembaca tidak tersedia untuk halaman yang Anda lihat.

Hanya membagi konten yang bagus. Untuk membagikan teks artikel dan tautan saja, ketuk  saat melihat halaman di Pembaca.

Mengembalikan ke halaman penuh. Ketuk lagi ikon pembaca di bidang alamat.

Menyimpan daftar bacaan untuk nanti

Simpan item yang menarik di daftar bacaan Anda agar Anda dapat mengunjunginya kembali nanti. Anda dapat membaca halaman di daftar bacaan Anda, bahkan saat tidak terhubung ke Internet.

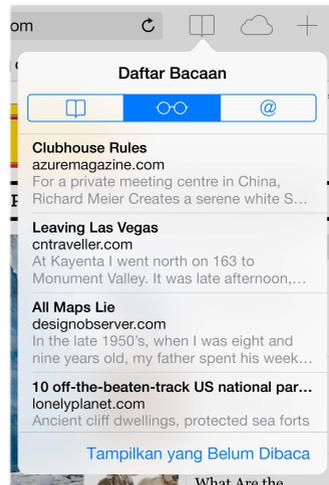

Menambahkan halaman saat ini ke daftar bacaan Anda. Ketuk , lalu ketuk Tambah ke Daftar Bacaan.

Menambahkan halaman yang ditautkan tanpa membukanya. Sentuh dan tahan tautan, lalu ketuk Tambah ke Daftar Bacaan.

Melihat daftar bacaan. Ketuk , lalu ketuk .

Menghapus sesuatu dari daftar bacaan Anda. Gesek ke kiri pada item di daftar bacaan Anda.

Tidak ingin menggunakan data seluler untuk mengunduh item daftar bacaan? Matikan Pengaturan > Safari > Gunakan Data Seluler.

Privasi dan keamanan

Anda dapat menyesuaikan pengaturan Safari untuk menyimpan aktivitas penelusuran Anda dan melindungi Anda dari situs web jahat.

Ingin tidak terlihat? Nyalakan Pengaturan > Safari > Jangan Lacak. Safari akan meminta situs web yang Anda kunjungi untuk tidak melacak penelusuran Anda, tetapi berhati-hatilah—situs web dapat memilih untuk tidak mengabaikan permintaan tersebut.

Mengontrol cookie. Buka Pengaturan > Safari > Blokir Cookie. Untuk membersihkan cookie yang sudah ada di iPad, buka Pengaturan > Safari > Bersihkan Cookie dan Data.

Izinkan Safari membuat kata sandi yang aman dan menyimpannya untuk Anda. Ketuk bidang kata sandi saat membuat akun baru dan Safari akan menawarkan untuk membuat kata sandi untuk Anda.



Membersihkan riwayat penelusuran dan data Anda dari iPad. Buka Pengaturan > Safari > Bersihkan Riwayat, dan Pengaturan > Safari > Bersihkan Cookie dan Data.

Mengunjungi situs tanpa meninggalkan riwayat. Ketuk Pribadi saat melihat halaman Anda yang terbuka atau penanda. Situs yang Anda kunjungi tidak akan ditambahkan ke Riwayat pada iPad Anda.

Hati-hati dengan situs web yang mencurigakan. Nyalakan Pengaturan > Safari > Peringatan Situs Web Palsu.

Pengaturan Safari

Buka Pengaturan > Safari, di mana Anda dapat:

- Memilih mesin pencari Anda
- Memberikan informasi Isi-Auto
- Memilih favorit yang ditampilkan saat Anda mencari
- Membuat tab baru terbuka di latar belakang
- Menampilkan Favorit Anda di bagian atas halaman
- Memblokir pop-up
- Memperketat privasi dan keamanan
- Membersihkan riwayat, cookie, dan data Anda



iTunes Radio


Stasiun unggulan memberikan cara terbaik untuk menjelajahi dan menikmati musik baru dengan beragam genre. Anda juga dapat membuat stasiun khusus Anda sendiri, berdasarkan pilihan artis, lagu, atau genre. Lihat [iTunes Match](#) di halaman 58.

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat [Informasi penting mengenai keamanan](#) di halaman 133.

Catatan: iTunes Radio mungkin tidak tersedia di semua wilayah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai iTunes Radio, buka support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=id_ID.

Buat, bagikan, setel, ubah nama, atau hapus stasiun.

Putar lainnya seperti lagu ini, jangan pernah memutarinya, atau tambahkan lagu ke daftar keinginan Anda.

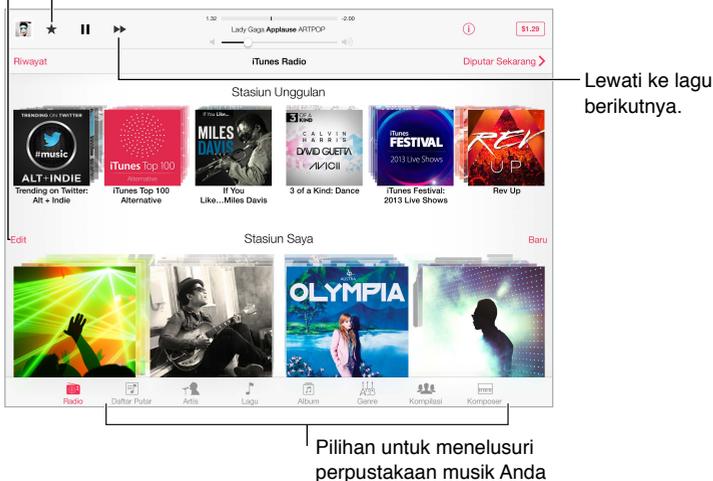

Lewati ke lagu berikutnya.

Pilihan untuk menelusuri perpustakaan musik Anda

Saat Anda memilih stasiun dan memutar lagu, layar Sedang Diputar menampilkan sampul album dan kontrol pemutaran. Ketuk ⓘ untuk mencari tahu lebih lanjut, membuat stasiun baru, mendengarkan stasiun, atau berbagi. Lihat [AirDrop](#), [iCloud](#), dan [cara lain untuk berbagi](#) di halaman 32.

Membuat stasiun berdasarkan artis, genre, atau lagu. Ketuk Baru di layar iTunes Radio. Atau ketuk Buat saat menelusuri atau memutar musik dari perpustakaan Anda.

Mengedit stasiun. Ketuk Edit. Anda dapat menyertakan atau mengecualikan artis, lagu, atau genre lainnya, atau menghapus stasiun.

Memengaruhi pilihan lagu mendatang. Ketuk ★, lalu ketuk Putar Lagi yang Seperti Ini atau Jangan Pernah Putar Lagu ini. Anda juga dapat menambahkan lagu ke Daftar Keinginan iTunes Anda.

Melompat ke lagu berikutnya. Ketuk ►►. Anda dapat melewati sejumlah terbatas lagu per jam.

Lihat lagu yang telah Anda putar, atau lihat daftar keinginan Anda. Ketuk Riwayat, lalu ketuk Telah Diputar atau Daftar Keinginan. Anda dapat membeli lagu untuk perpustakaan Anda. Ketuk lagu untuk mempratinjau.

Membeli lagu untuk perpustakaan pribadi Anda. Ketuk tombol harga.

Berbagi stasiun yang Anda buat. Saat memutar stasiun, ketuk ⓘ, lalu ketuk Bagikan Stasiun.

Mendengarkan iTunes Radio bebas iklan. Berlangganan dan nyalakan iTunes Match. Lihat [iTunes Match](#) di halaman 58.

Mendapatkan musik

Mendapatkan konten musik dan audio lain ke iPad:

- *Membeli dan mengunduh dari iTunes Store:* Di Musik, ketuk Store. Lihat Bab 22, [iTunes Store](#), di halaman 94.
- *iTunes di Cloud:* Saat Anda masuk ke iTunes Store, semua pembelian Anda sebelumnya muncul secara otomatis di Music. Lihat [iCloud](#) di halaman 16.
- *Menyelaraskan konten dengan iTunes di komputer Anda:* Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#). di halaman 18.
- *Menggunakan iTunes Match untuk menyimpan perpustakaan musik di iCloud:* Lihat [iTunes Match](#) di halaman 58.

Menelusuri dan memutar


Telusuri musik Anda menurut daftar putar, artis, lagu, atau kategori lainnya. Untuk pilihan penelusuran tambahan, ketuk Lainnya jika muncul di pojok kanan bawah. Ketuk lagu untuk memutarnya.



Anda dapat mendengarkan audio dari speaker internal, headphone yang tersambung ke jack headset, atau headphone stereo Bluetooth nirkabel yang dipasangkan dengan iPad. Jika headphone disambungkan atau dipasangkan, suara tidak akan keluar dari speaker.

Mengatur ulang tombol penelusuran. Ketuk Lainnya, lalu ketuk Edit dan seret tombol ke tombol yang ingin Anda ganti.

Layar Sedang Diputar memberikan kontrol pemutaran dan menampilkan yang sedang Anda putar.

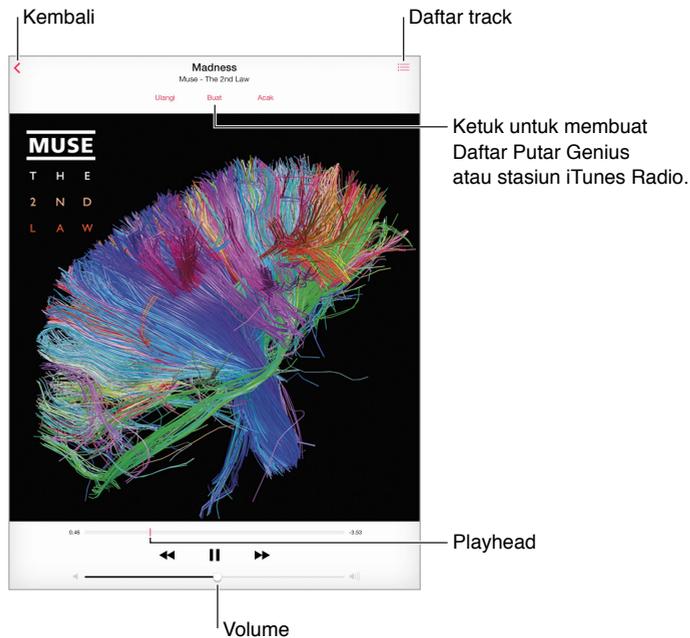

Melompat ke bagian mana pun pada lagu: Seret playhead. Perlambat laju gosok dengan menggeser jari Anda ke bawah layar.

Acak. Ketuk Acak pada layar Diputar Sekarang untuk memutar nada dalam urutan acak.

Melihat semua lagu dari album yang berisi lagu yang sedang diputar. Ketuk . Untuk memutar lagu, ketuk lagu tersebut.



Mencari musik. Saat menelusuri, ketuk bar status untuk memperlihatkan bidang pencarian di bagian atas layar, lalu masukkan teks pencarian Anda. Anda juga dapat mencari konten audio dari layar Utama. Lihat [Mencari](#) di halaman 29.


Menilai lagu untuk daftar putar cerdas di iTunes. Ketuk layar untuk membuka titik nilai, lalu ketuk titik untuk menetapkan nilai.

Mendapatkan kontrol audio dari layar Terkunci atau saat menggunakan app lain. Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol. Lihat [Pusat Kontrol](#) di halaman 29.

Memutar musik di speaker AirPlay atau Apple TV. Buka Pusat Kontrol, lalu ketuk . Lihat [AirPlay](#) di halaman 33.

Daftar Putar

Membuat daftar putar untuk mengatur musik Anda. Lihat Daftar Putar, ketuk Daftar Putar Baru di dekat bagian atas daftar, lalu masukkan judul. Ketuk + untuk menambahkan lagu atau video.

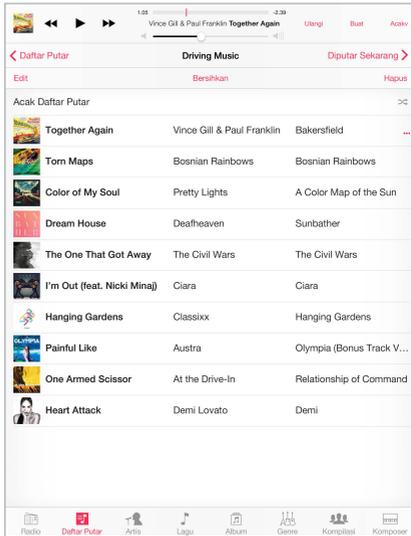

Mengedit daftar putar. Pilih daftar putar, lalu ketuk Edit.

- *Menambah lebih banyak lagu:* Ketuk +.
- *Menghapus lagu:* Ketuk , lalu ketuk Hapus. Menghapus lagu dari daftar putar tidak akan menghapusnya dari iPad.
- *Mengubah urutan lagu:* Seret .

Daftar putar baru dan yang diubah disalin ke perpustakaan iTunes saat lain kali Anda menyelaraskan iPad dengan komputer, atau melalui iCloud jika Anda telah berlangganan iTunes Match.

Membersihkan atau menghapus daftar putar yang Anda buat di iPad. Pilih daftar putar, lalu ketuk Bersihkan atau Hapus.

Menghapus lagu dari iPad. Di Lagu, gesek lagu, lalu ketuk Hapus. Lagu yang dihapus dari iPad, tetapi tidak dari perpustakaan iTunes di Mac atau PC Anda atau dari iCloud.

Genius—dibuat untuk Anda

Daftar putar Genius adalah koleksi lagu dari perpustakaan Anda yang berpadu. Genius adalah layanan gratis, tetapi memerlukan ID Apple.

Campuran Genius adalah pilihan lagu dari jenis musik yang sama, yang dibuat kembali dari perpustakaan tiap kali Anda mendengarkan campuran lagu tersebut.

Menggunakan Genius. Nyalakan Genius di iTunes pada komputer Anda, lalu selaraskan iPad dengan iTunes. Campuran Genius otomatis diselaraskan, kecuali Anda mengelola musik secara manual. Anda juga dapat menyelaraskan daftar putar Genius.

Menelusuri dan memutar Campuran Genius. Ketuk Genius (ketuk Lainnya terlebih dahulu jika Genius tidak terlihat). Gesek untuk menampilkan campuran tambahan. Untuk memutar campuran lagu, ketuk .

Membuat daftar putar Genius. Lihat Daftar Putar, lalu ketuk Daftar Putar Genius dan pilih lagu. Atau, dari layar Sedang Diputar, ketuk Buat, lalu ketuk Daftar Putar Genius.

- *Mengganti daftar putar menggunakan lagu lain:* Ketuk Baru dan pilih lagu.
- *Merefresh daftar putar:* Ketuk Refresh.
- *Menyimpan daftar putar:* Ketuk Simpan. Daftar putar disimpan dengan judul lagu yang Anda pilih dan ditandai berdasarkan .

Daftar putar Genius dibuat pada iPad disalin ke komputer saat Anda menyelaraskannya dengan iTunes.

Catatan: Setelah daftar putar Genius diselaraskan ke iTunes, Anda tidak dapat menghapusnya langsung dari iPad. Gunakan iTunes untuk mengedit nama daftar putar, menghentikan penyelarasan, atau menghapus daftar putar.

Menghapus daftar putar Genius yang telah disimpan. Ketuk daftar putar Genius, lalu ketuk Hapus.

Siri

Anda dapat menggunakan Siri (iPad generasi ke-3 atau versi lebih baru) untuk mengontrol pemutaran musik. Lihat [Menggunakan Siri](#) di halaman 39.

Menggunakan Siri untuk memutar musik. Tekan dan tahan tombol Utama.

- *Memutar atau menunda musik:* Ucapkan “play” atau “play music.” Untuk menunda, ucapkan “pause,” “pause music,” atau “stop.” Anda juga dapat mengucapkan “next song” atau “previous song.”
- *Memutar album, artis, atau daftar putar:* Ucapkan “play”; lalu ucapkan “album,” “artist,” atau “playlist” dan namanya.
- *Mengacak daftar putar yang diputar sekarang:* Ucapkan “shuffle.”
- *Mengetahui perincian lagu yang sedang diputar:* Ucapkan “what’s playing,” “who sings this song,” atau “who is this song by.”
- *Menggunakan Genius untuk memutar lagu yang mirip:* Ucapkan “Genius” atau “play more songs like this.”

iTunes Match

iTunes Match menyimpan perpustakaan musik Anda di iCloud—termasuk lagu yang diimpor dari CD—dan memungkinkan Anda memutar koleksi Anda di iPad dan perangkat iOS lain, serta komputer. iTunes Match juga memungkinkan Anda mendengarkan iTunes Radio bebas iklan (lihat [iTunes Radio](#) di halaman 54). iTunes Match ditawarkan sebagai langganan berbayar.

Catatan: iTunes Match mungkin tidak tersedia di semua wilayah. Lihat support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=id_ID.

Berlangganan iTunes Match di iTunes pada komputer Anda. Pilih Toko > Nyalakan iTunes Match, lalu klik tombol Langganan.

Setelah Anda berlangganan, iTunes akan menambahkan musik, daftar putar, dan Campuran Genius ke iCloud. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.apple.com/itunes/itunes-match.

Menyalakan iTunes Match. Buka Pengaturan > Musik. Menyalakan iTunes Match akan menghapus musik yang diselaraskan dari iPad.

Lagu diunduh ke iPad saat Anda memutarnya. Anda juga dapat mengunduh lagu dan album secara manual—selagi menelusuri, ketuk .

Catatan: Saat iTunes Match dinyalakan, musik yang diunduh secara otomatis dihapus dari iPad sebanyak ruang yang diperlukan, dimulai dengan lagu yang paling lama dan paling jarang diputar. Ikon iCloud (☁) muncul di samping lagu dan album yang dihapus, menunjukkan bahwa lagu dan album masih tersedia melalui iCloud, tetapi tidak tersedia secara lokal pada iPad.

Menghapus lagu yang telah diunduh. Gesek ke kiri, lalu ketuk Hapus.

Menampilkan hanya musik yang telah diunduh dari iCloud. Buka Pengaturan > Musik, lalu matikan Tampilkan Semua Musik.

Menghapus iPad dari daftar perangkat "iTunes di Cloud" Anda. Di iTunes pada komputer Anda, pilih Toko > Lihat Akun. Masuk, lalu klik Kelola Perangkat di bagian "iTunes di Cloud".

Pengaturan musik

Buka Pengaturan > Musik untuk mengatur pilihan untuk Musik, termasuk:

- Memeriksa Suara (untuk menormalkan tingkat volume konten audio Anda)
- Penyetaraan (EQ)

Catatan: Pengaturan EQ memengaruhi semua output bunyi, termasuk jack headset dan AirPlay. Pengaturan ini secara umum hanya diterapkan ke musik yang dimainkan dari app Musik.

Pengaturan Larut Malam mengompres kisaran dinamis dari output audio, yang mengurangi volume lintasan keras dan meningkatkan volume lintasan pelan. Anda mungkin ingin menggunakan pengaturan ini saat mendengarkan musik di pesawat atau di beberapa lingkungan bising lainnya. Pengaturan Larut Malam berlaku ke semua output audio—video dan musik.

- Mengelompokkan berdasarkan album, artis

Mengatur batas volume. Buka Pengaturan > Musik > Batas Volume.

Catatan: Di beberapa negara Uni Eropa (UE), iPad dapat menunjukkan saat Anda mengatur volume di atas level yang disarankan UE untuk keamanan pendengaran. Untuk meningkatkan volume di luar level ini, mungkin Anda perlu melepaskan kontrol volume dengan cepat. Untuk membatasi volume maksimal headset ke level ini, buka Pengaturan > Musik > Batas Volume dan nyalakan Batas Volume UE. Untuk mencegah perubahan pada batas volume, buka Pengaturan > Umum > Pembatasan.

Mencegah perubahan ke batas volume. Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan > Batas Volume dan ketuk Jangan Izinkan Perubahan.

FaceTime

9



FaceTime selayang pandang

Menggunakan FaceTime untuk melakukan panggilan video atau audio ke perangkat iOS lainnya atau komputer yang mendukung FaceTime. Kamera FaceTime memungkinkan Anda berbicara langsung; beralih ke kamera iSight untuk berbagi apa yang Anda lihat di sekitar.

Catatan: FaceTime mungkin tidak tersedia di semua wilayah. Pada model iPad Wi-Fi + Seluler, Anda juga dapat melakukan panggilan FaceTime melalui koneksi data seluler. Mungkin dikenakan biaya data seluler. Lihat [Pengaturan Seluler](#) di halaman 140.

Seret gambar Anda ke pojok mana pun.



Beralih antarkamera.

Bisikan (Anda dapat mendengar dan melihat; penelepon dapat melihat, tetapi tidak dapat mendengar).

Dengan koneksi Wi-Fi dan ID Apple, Anda dapat melakukan dan menerima panggilan FaceTime (masuk dulu menggunakan ID Apple Anda, atau buat akun baru).

Melakukan dan menjawab panggilan

Melakukan panggilan FaceTime. Pastikan FaceTime menyala di Pengaturan > FaceTime, lalu di FaceTime, ketuk Kontak dan pilih kontak. Ketuk  untuk melakukan panggilan video, atau ketuk  untuk melakukan panggilan audio.



Menggunakan suara Anda untuk memulai panggilan. Tekan terus tombol Utama, lalu ucapkan "FaceTime", diikuti oleh nama atau orang yang akan dipanggil.

Ingin memanggil lagi? Ketuk Terbaru, lalu pilih nama atau nomor telepon.

Tidak dapat melakukan panggilan sekarang? Saat panggilan FaceTime masuk, Anda dapat Jawab, Tolak, atau tentukan pilihan lain.



Melihat seluruh geng. Putar iPad untuk menggunakan FaceTime dalam orientasi lanskap. Untuk menghindari perubahan orientasi yang tidak diinginkan, kunci iPad dalam orientasi potret. Lihat [Mengubah orientasi layar](#) di halaman 22.

Mengelola panggilan

Multitugas selama panggilan. Tekan tombol Utama, lalu ketuk ikon app. Anda masih dapat berbicara dengan teman Anda, namun Anda tidak bisa saling melihat. Untuk kembali ke video, ketuk baris hijau di bagian atas layar.

Memanfaatkan Favorit. Ketuk Favorit. Untuk menambahkan favorit, ketuk +, lalu pilih kontak dan tambahkan ke Favorit sebagai Audio FaceTime atau FaceTime. Untuk memanggil favorit, ketuk nama dalam daftar. Pastikan nomor telepon untuk kontak di luar wilayah Anda meliputi kode negara dan kode area.

Memindah-mindah panggilan. Panggilan FaceTime tidak diteruskan. Jika panggilan lain masuk saat Anda sedang dalam panggilan FaceTime, Anda dapat mengakhiri panggilan FaceTime dan menjawab panggilan masuk, menolak panggilan masuk, atau membalas dengan pesan teks.

Memblokir penelepon yang tidak diinginkan. Buka Pengaturan > FaceTime > Diblokir > Tambah Baru. Anda tidak akan menerima panggilan FaceTime atau pesan teks dari penelepon yang diblokir. Untuk informasi lebih lanjut mengenai memblokir panggilan, buka support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=id_ID.


Pilihan pengaturan lainnya memungkinkan Anda menyalakan atau mematikan FaceTime, menetapkan nomor telepon, ID Apple, atau alamat email untuk digunakan dengan FaceTime, dan mengatur ID penelepon Anda.

Kalender

10



Kalender selayang pandang

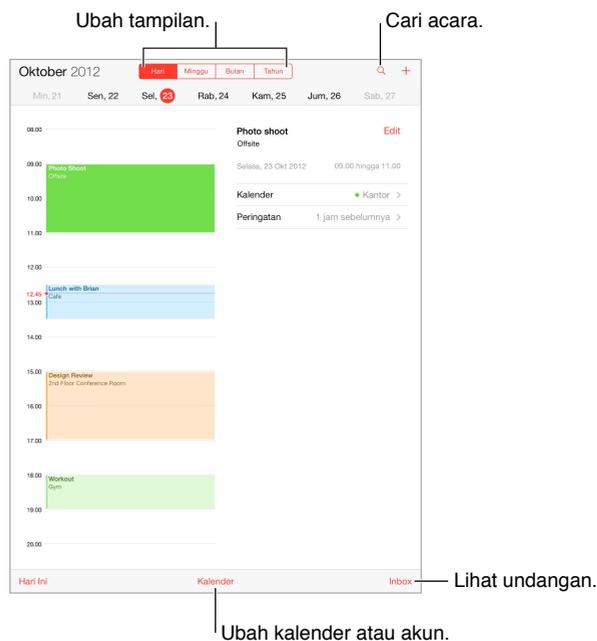

Mencari acara. Ketuk , lalu masukkan teks dalam bidang pencarian. Judul, undangan, lokasi, dan catatan untuk kalender yang sedang Anda lihat dicari.

Mengubah tampilan Anda. Ketuk Hari, Minggu, Bulan, atau Tahun. Ketuk  untuk melihat acara mendatang sebagai daftar.

Mengubah warna kalender. Ketuk Kalender, lalu ketuk  di samping kalender dan pilih warna dari daftar. Untuk beberapa akun kalender, seperti Google, warna diatur oleh server.

Menyesuaikan acara. Sentuh dan tahan acara, lalu sesuaikan titik pengambilan, atau seret ke waktu baru.

Undangan

Jika Anda memiliki akun iCloud, akun Microsoft Exchange, atau akun CalDAV yang didukung, Anda dapat mengirim dan menerima undangan rapat.

Mengundang orang lain ke acara. Ketuk acara, ketuk Edit, lalu ketuk Undangan. Ketuk nama, atau ketuk ⊕ untuk memilih orang dari Kontak.

RSVP. Ketuk acara yang mengundang Anda, atau ketuk Kotak Masuk dan ketuk undangan. Jika Anda menambahkan komentar (yang mungkin tidak tersedia untuk semua kalender), komentar Anda dapat dilihat oleh pengatur acara tetapi tidak oleh peserta lain. Untuk melihat acara yang Anda tolak, ketuk Kalender, lalu nyalakan Tampilkan Acara yang Ditolak.

Menjadwalkan pertemuan tanpa memblokir jadwal Anda. Ketuk acara, lalu ketuk Ketersediaan dan pilih "bebas." Atau, jika acara tersebut adalah acara yang Anda buat, ketuk "Tampilkan Sebagai" lalu ketuk "bebas". Acara akan tetap tersimpan di kalender Anda, tetapi tidak muncul sebagai sibuk bagi orang lain yang mengirim Anda undangan.

Menggunakan beberapa kalender



Menyalakan kalender iCloud, Google, Exchange, atau Yahoo!. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk akun, lalu nyalakan Kalender.

Berlangganan kalender. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Tambah Akun. Ketuk Lainnya, lalu ketuk Tambah Kalender Berlangganan. Masukkan URL file .ics untuk berlangganan. Anda juga dapat berlangganan kalender iCalendar (.ics) yang diterbitkan dengan mengetuk tautan ke kalender.

Menambah akun CalDAV. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk Tambah Akun, lalu ketuk Lainnya. Di bawah Kalender, ketuk Tambah Akun CalDAV.

Melihat kalender Ulang Tahun. Ketuk Kalender, lalu ketuk Ulang Tahun untuk menyertakan ulang tahun dari Kontak dengan acara Anda. Jika Anda mengatur akun Facebook, Anda juga dapat menyertakan hari ulang tahun teman Facebook Anda.

Lihat kalender Liburan. Ketuk Kalender, lalu ketuk Liburan untuk menyertakan libur nasional dengan acara Anda.

Melihat beberapa kalender sekaligus. Ketuk Kalender, lalu pilih kalender yang ingin Anda lihat.

Memindahkan acara ke kalender yang lain. Ketuk acara, ketuk Edit, lalu pilih kalender untuk memindahkannya.

Berbagi kalender iCloud

Anda dapat berbagi kalender iCloud dengan pengguna iCloud yang lain. Saat Anda berbagi kalender, orang lain dapat melihatnya, dan Anda dapat mengizinkan mereka menambahkan atau mengubah acara. Anda juga dapat berbagi versi baca-saja yang dapat dilihat siapa pun.

Membuat kalender iCloud. Ketuk Kalender, ketuk Edit, lalu ketuk Tambah Kalender di bagian iCloud.

Berbagi kalender iCloud. Ketuk Kalender, ketuk Edit, lalu ketuk kalender iCloud yang ingin Anda bagikan. Ketuk Tambah Orang dan masukkan nama, atau ketuk ⊕ untuk menelusuri Kontak Anda. Orang tersebut akan menerima undangan email untuk bergabung dengan kalender, tetapi mereka memerlukan akun iCloud untuk menerima undangan.

Mengubah akses seseorang ke kalender bersama. Ketuk Kalender, ketuk Edit, ketuk kalender bersama, lalu ketuk orangnya. Anda dapat mematikan kemampuan untuk mengedit kalender, mengirim ulang undangan untuk bergabung ke kalender, atau berhenti berbagi dengan mereka.



Mematikan pemberitahuan untuk kalender bersama. Saat seseorang memodifikasi kalender bersama, Anda akan diberi tahu perubahannya. Untuk mematikan pemberitahuan untuk kalender bersama, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Peringatan Kalender bersama.

Berbagi kalender hanya baca dengan siapa pun. Ketuk Kalender, ketuk Edit, lalu ketuk kalender iCloud yang ingin Anda bagikan. Nyalakan Kalender, lalu ketuk Bagikan Tautan untuk menyalin atau mengirim URL untuk kalender Anda. Siapa pun dapat menggunakan URL untuk berlangganan kalender Anda menggunakan app yang kompatibel.

Pengaturan kalender

Terdapat beberapa pengaturan di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender yang memengaruhi Kalender dan akun kalender Anda. Pengaturan ini meliputi:

- Penyelarasan acara yang sudah lewat (acara mendatang selalu diselaraskan)
- Nada peringatan yang diputar untuk undangan pertemuan baru
- Kalender default untuk acara baru
- Waktu default untuk peringatan
- Dukungan zona waktu, untuk menunjukkan tanggal dan waktu menggunakan zona waktu yang berbeda.
- Hari apa yang memulai minggu



Melihat foto dan video

Foto memungkinkan Anda melihat:

- Rol Kamera—foto dan video yang Anda ambil di iPad, atau disimpan dari email, pesan teks, halaman web, atau jepletan layar
- Foto dan video yang dibagikan—Foto dan video yang telah Anda bagikan di Berbagi Foto iCloud atau yang telah dibagikan dengan Anda (lihat [Berbagi Foto iCloud](#) di halaman 66)
- Foto dan video yang diselaraskan dari komputer Anda (lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 18)



Bagikan foto, mainkan pertunjukan slide, tetapkan foto ke kontak, cetak foto, dan lainnya.

Melihat foto dan video Anda. Ketuk Foto. Foto secara otomatis mengatur foto dan video Anda menurut tahun, koleksi, dan momen. Untuk menelusuri foto dengan cepat di koleksi atau tahun, sentuh dan tahan sesaat, lalu seret.

Secara default, Foto menampilkan subkumpulan perwakilan foto Anda saat Anda melihat menurut tahun atau koleksi. Untuk melihat semua foto Anda, buka Pengaturan > Foto & Kamera, dan matikan Ringkas Foto.

Melihat menurut acara atau wajah. Album yang Anda selaraskan dengan iPhoto 8.0 atau versi yang lebih baru, atau Aperture v3.0.2 atau versi yang lebih baru, dapat dilihat menurut acara atau wajah. Ketuk Album, lalu gulir untuk menemukan Acara atau Wajah.

Melihat berdasarkan lokasi: Saat melihat menurut tahun atau koleksi, ketuk >. Foto dan video yang meliputi informasi lokasi muncul di peta, menampilkan tempat foto dan video diambil.

Saat melihat foto atau video, ketuk untuk menampilkan dan menyembunyikan kontrol. Gesek ke kiri atau kanan untuk maju atau mundur.

Memperbesar atau memperkecil. Ketuk dua kali, atau jepit dan regangkan foto. Saat memperbesar, Anda dapat menyeret untuk melihat bagian lain pada foto.

Memutar video. Ketuk ►. Untuk mengubah antara layar penuh dan sesuai layar, ketuk layar dua kali.

Memutar pertunjukan slide. Saat sedang melihat foto, ketuk , lalu ketuk Pertunjukan Slide. Pilih pilihan, lalu ketuk Mulai Pertunjukan Slide. Untuk menghentikan pertunjukan slide, ketuk layar. Untuk mengatur pilihan pertunjukan slide lainnya, buka Pengaturan > Foto & Kamera.

Melakukan streaming pertunjukan slide atau video ke TV, lihat [AirPlay](#) di halaman 33.

Mengatur foto dan video Anda

Membuat album baru. Ketuk Album, ketuk +, masukkan nama, lalu ketuk Simpan. Pilih foto dan video untuk ditambahkan ke album, lalu ketuk Selesai.

Catatan: Album yang dibuat di iPad tidak diselaraskan kembali ke komputer Anda.

Menambahkan item ke album yang ada. Saat melihat gambar mini, ketuk Pilih, pilih item, ketuk Tambah Ke, lalu pilih albumnya.

Mengelola album. Sambil melihat daftar album, ketuk Edit.

- *Mengganti nama album:* Pilih album, lalu masukkan nama baru.
- *Menyusun ulang album:* Sentuh, lalu seret album ke lokasi lain.
- *Menghapus album:* Ketuk .

Hanya album yang dibuat di iPad yang dapat diganti namanya atau dihapus.

Berbagi Foto iCloud

Berbagi stream foto dan video dengan orang yang Anda pilih. Teman-teman yang Anda pilih yang memiliki akun iCloud—dan iOS 6 atau versi yang lebih baru atau OS X Mountain Lion atau versi yang lebih baru—dapat bergabung dengan stream Anda, melihat foto yang Anda tambahkan, dan memberikan komentar. Jika teman memiliki iOS 7 atau OS X Mavericks, mereka dapat menambahkan foto dan video mereka sendiri ke stream. Anda juga dapat menerbitkan stream ke situs web untuk dilihat oleh siapa pun.

Catatan: Untuk menggunakan Berbagi Foto iCloud, iPad harus terhubung ke Internet.

Menyalakan Berbagi Foto iCloud. Buka Pengaturan > iCloud > Foto.

Membuat stream bersama. Saat melihat foto atau video, atau saat Anda memilih beberapa foto atau video, ketuk , ketuk iCloud, ketuk Stream, lalu ketuk Stream Bersama Baru. Anda dapat mengundang orang untuk melihat stream Anda menggunakan alamat email mereka atau nomor telepon seluler yang mereka gunakan untuk iMessage.

Mengaktifkan situs web publik. Pilih stream bersama, ketuk Orang, lalu nyalakan Situs Web Publik. Ketuk Bagikan Tautan untuk mengumumkan situs yang ingin diumumkan.

Menambahkan item ke stream bersama. Lihat stream bersama, ketuk +, pilih item, lalu ketuk Selesai. Anda dapat menambahkan komentar, lalu mengetuk Posting. Anda juga dapat menambahkan item ke stream bersama saat Anda melihat foto atau album. Ketuk , ketuk iCloud, ketuk Stream, lalu pilih stream bersama atau buat yang baru. Tambahkan komentar jika Anda suka, lalu ketuk Posting.

Menghapus foto dari stream bersama. Pilih stream foto, ketuk Pilih, pilih foto atau video yang ingin dihapus, lalu ketuk . Anda harus menjadi pemilik stream atau pemilik foto.

Menghapus komentar dari stream bersama. Pilih foto atau video yang berisi komentar. Sentuh dan tahan komentar, lalu ketuk Hapus. Anda harus menjadi pemilik stream atau pemilik komentar.

Mengubah nama stream foto. Saat melihat Stream Bersama, ketuk Edit, lalu ketuk nama dan masukkan nama baru.

Menambahkan atau menghapus pelanggan, atau menyalakan atau mematikan Pemberitahuan. Pilih stream foto, lalu ketuk Orang.

Berlangganan stream bersama. Saat Anda menerima undangan, ketuk tab Bersama (, ¹), lalu ketuk Terima. Anda juga dapat menerima undangan di email.

Menambahkan item ke stream bersama yang Anda langgani. Lihat stream bersama, lalu ketuk +, pilih item, lalu ketuk Selesai. Anda dapat menambahkan komentar, lalu mengetuk Posting.

Stream Foto Saya

Menampilkan foto yang Anda ambil dengan iPad pada perangkat lain secara otomatis.

Nyalakan Stream Foto Saya di Pengaturan > Foto & Kamera. Anda juga dapat menyalakan Stream Foto Saya di Pengaturan > iCloud > Foto.

Foto yang Anda ambil secara otomatis ditambahkan ke Stream Foto Saya saat Anda meninggalkan app Kamera dan iPad terhubung ke Internet melalui Wi-Fi. Semua foto yang ditambahkan ke Rol Kamera—termasuk jepretan layar dan foto yang disimpan dari email, misalnya—muncul di Stream Foto Saya.

Foto yang ditambahkan ke Stream Foto Saya pada perangkat lain juga muncul di Stream Foto Saya pada iPad. Perangkat iOS dapat menyimpan hingga 1000 foto terbaru Anda di Stream Foto Saya; komputer Anda dapat menyimpan semua foto Stream Foto Saya secara permanen.

Catatan: Foto yang diunggah ke Stream Foto Saya tidak menggunakan ruang penyimpanan iCloud Anda.

Mengelola konten Stream Foto Saya. Di album Stream Foto Saya, ketuk Pilih.

- *Menyimpan jepretan terbaik ke album di iPad:* Pilih foto, lalu ketuk Tambah Ke.
- *Membagikan, mencetak, menyalin, atau menyimpan foto ke album Rol Kamera Anda:* Pilih foto, lalu ketuk .
- *Menghapus foto:* Pilih foto, lalu ketuk .

Catatan: Meskipun foto yang dihapus dihilangkan dari Stream Foto Saya di semua perangkat Anda, foto aslinya akan tetap ada di Rol Kamera pada perangkat yang mengambil foto tersebut. Foto yang Anda simpan ke album lain pada perangkat atau komputer juga tidak dihapus. Untuk menghapus foto dari Stream Foto Saya, Anda memerlukan iOS 5.1 atau versi yang lebih baru pada iPad dan perangkat iOS Anda yang lain. Lihat support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=id_ID.

Berbagi foto dan video

Anda dapat berbagi foto dan video di email, pesan teks, dan tweet, serta di Facebook dan Flickr. Video dapat dibagikan di email dan pesan teks, dan di YouTube, Facebook, dan Vimeo. Anda juga dapat berbagi foto dan video menggunakan Berbagi Foto, dijelaskan di atas.



Membagikan atau menyalin foto atau video. Pilih foto atau video, lalu ketuk . Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

Batas ukuran lampiran ditentukan oleh penyedia layanan Anda. iPad dapat mengompresi lampiran foto dan video, jika diperlukan.

Anda juga dapat menyalin foto atau video, lalu menempelnya ke dalam email atau pesan teks.

Membagikan atau menyalin beberapa foto dan video. Saat melihat menurut Momen, ketuk Bagikan.

Menyimpan atau membagikan foto atau video yang Anda terima.

- *Email:* Ketuk untuk mengunduh jika perlu, lalu sentuh dan tahan item untuk melihat berbagi dan pilihan lainnya.
- *Pesan teks:* Ketuk item di percakapan, lalu ketuk .

Foto dan video yang Anda terima di pesan atau yang Anda simpan dari halaman web, disimpan ke album Rol Kamera.

Mengedit foto dan memotong video

Anda dapat mengedit foto langsung di iPad. Saat melihat foto dalam layar penuh, ketuk Edit, lalu ketuk salah satu alat.

- Peningkatan otomatis meningkatkan pencahayaan, kontras, kecerahan foto, dan kualitas lainnya.
- Filter foto memungkinkan Anda menerapkan efek warna yang berbeda-beda, termasuk hitam & putih.
- Dengan alat Hapus Mata merah, ketuk tiap mata yang perlu diperbaiki.

- Potong dengan menyeret pojok grid.



Tidak suka hasilnya? Ketuk alat lagi untuk kembali ke foto aslinya.

Memotong video. Ketuk layar untuk menampilkan kontrol, seret ujung penampil bingkai, lalu ketuk Potong.

Penting: Jika Anda memilih Potong Aslinya, bingkai yang dipotong akan dihapus secara permanen dari video asli. Jika Anda memilih “Simpan sebagai Klip Baru,” klip video yang baru saja dipotong akan disimpan dalam album Rol Kamera Anda dan video asli tidak terpengaruh.

Mencetak foto

Mencetak ke pencetak dengan AirPrint yang diaktifkan:

- *Mencetak satu foto:* Ketuk , lalu ketuk Cetak.
- *Mencetak banyak foto:* Saat melihat album foto, ketuk Pilih, pilih foto, ketuk , lalu ketuk Cetak.

Lihat [AirPrint](#) di halaman 33.

Mengimpor foto dan video

Anda dapat mengimpor foto dan video langsung dari kamera digital, atau dari perangkat iOS lain yang dilengkapi dengan kamera, atau dari kartu memori SD. Untuk iPad (generasi ke-4 atau versi yang lebih baru) atau iPad mini, gunakan Lightning ke Pembaca Kartu SD Kamera atau Lightning ke Adaptor Kamera USB (keduanya dijual terpisah). Untuk model iPad versi lebih lama, gunakan Perlengkapan Koneksi Kamera iPad (dijual terpisah), termasuk pembaca kartu SD dan konektor kamera.

Mengimpor foto:

- 1 Sisipkan pembaca kartu SD atau konektor kamera ke dalam konektor Lightning iPad atau konektor dock 30-pin.
 - *Menggunakan kartu memori SD:* Sisipkan kartu ke dalam slot pada pembaca kartu SD. Jangan paksa kartu masuk ke dalam slot; kartu hanya bisa masuk dalam satu cara.
 - *Menyambungkan kamera atau perangkat iOS:* Gunakan kabel USB yang disertakan bersama kamera atau perangkat iOS, dan sambungkan ke port USB pada konektor kamera. Jika Anda menggunakan perangkat iOS, pastikan perangkat iOS menyala dan tidak terkunci. Untuk menyambungkan kamera, pastikan kamera menyala dan dalam mode transfer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi yang disertakan bersama kamera.
- 2 Membuka kunci iPad.
- 3 Aplikasi Foto terbuka dan menampilkan foto dan video yang tersedia untuk diimpor.
- 4 Pilih foto dan video yang akan diimpor.
 - *Impor semua item:* Ketuk Impor Semua.
 - *Mengimpor hanya beberapa item:* Ketuk item yang ingin Anda impor (tanda centang akan muncul untuk tiap item), ketuk Impor, lalu pilih Impor yang Dipilih.
- 5 Setelah foto-foto diimpor, Anda dapat menyimpan atau menghapus foto dan video pada kartu, kamera, atau perangkat iOS.
- 6 Lepaskan pembaca kartu SD atau konektor kamera.

Acara baru pada album Impor Terakhir berisi semua foto yang baru saja Anda impor.

Untuk mentransfer foto ke komputer Anda, sambungkan iPad ke komputer Anda dan impor gambar dengan aplikasi foto seperti iPhoto atau Adobe Elements.

Pengaturan foto

Pengaturan untuk Foto ada di Pengaturan > Foto & Kamera. Pengaturan ini meliputi:


- Stream Foto Saya dan Berbagi Foto
- Tab foto
- Pertunjukan Slide



Kamera selayang pandang

Cepat! Ambil kamera! Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk .

Dengan iPad, Anda dapat mengambil foto dan video menggunakan kamera FaceTime di bagian depan atau kamera di bagian belakang.

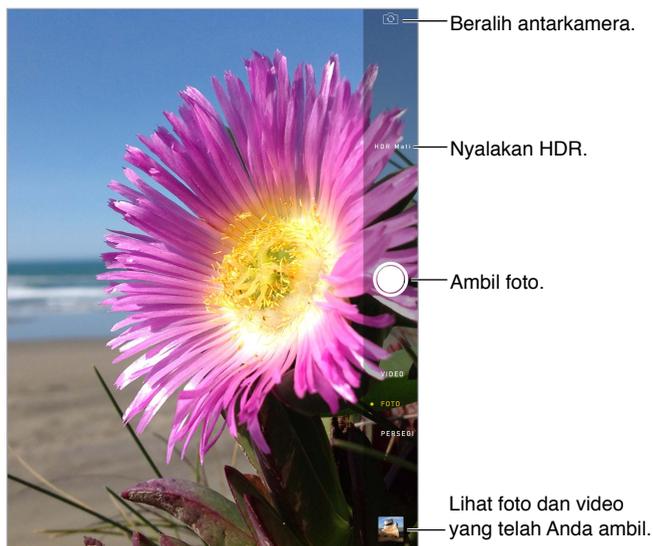

Persegi panjang dengan cepat muncul di tempat eksposur diatur. Saat Anda memotret orang, deteksi wajah (iPad generasi ke-3 atau versi yang lebih baru) menyeimbangkan pencahayaan pada hingga 10 wajah. Sebuah persegi panjang muncul untuk setiap wajah yang dideteksi. Dengan kamera iSight, fokus diatur selain pencahayaan.

Mengambil foto dan video

Seret ke atas atau ke bawah untuk memilih mode Kamera untuk foto, foto berformat persegi, atau video.

Mengambil foto. Pilih Foto, lalu ketuk tombol bidikan kamera atau tekan tombol volume.

Persegi panjang dengan cepat muncul di tempat eksposur diatur. Saat Anda memotret orang, deteksi wajah (iPad generasi ke-3 atau versi yang lebih baru) menyeimbangkan pencahayaan pada hingga 10 wajah. Sebuah persegi panjang muncul untuk setiap wajah yang dideteksi.

Pencahayaan bersifat otomatis, tetapi Anda dapat mengatur pencahayaan secara manual untuk pengambilan berikutnya dengan mengetuk objek atau area pada layar. Dengan kamera iSight, mengetuk layar akan mengatur fokus dan pencahayaan. Deteksi wajah dimatikan sementara. Untuk mengunci pencahayaan dan hingga Anda mengetuk layar lagi, sentuh terus hingga persegi panjang berkedip.

Memperbesar atau memperkecil. (Kamera iSight) Regangkan atau jepit gambar pada layar. iPad Air dan iPad Mini dengan layar Retina, zoom berfungsi pada mode video dan juga mode foto.

Mengambil beberapa video. Pilih Video, lalu ketuk tombol Bidik atau tekan salah satu tombol volume untuk memulai dan menghentikan rekaman.

Jika Layanan Lokasi dinyalakan, foto dan video ditandai dengan data lokasi yang dapat digunakan oleh app dan situs web berbagi foto. Lihat [Privasi](#) di halaman 35.

Menjadikan foto lebih baik. Anda dapat mengedit foto (memutar, pengingkatan-auto, menerapkan filter, menghilangkan mata merah, atau memotong) dan memotong video langsung di iPad. Lihat [Mengedit foto dan memotong video](#) di halaman 68.

Ingin mengambil apa yang ditampilkan di layar? Tekan dan lepas tombol Tidur/Bangun dan tombol Utama secara bersamaan. Jepretan layar akan ditambahkan ke album Rol Kamera.

HDR

HDR (jangkauan dinamis tinggi) membantu Anda mengambil foto yang indah, bahkan dalam situasi dengan kontras tinggi. Bagian terbaik dari tiga pengambilan cepat, diambil pada pencahayaan berbeda (panjang, normal, dan pendek), digabungkan menjadi sebuah foto.

Menggunakan HDR. (kamera iSight di iPad generasi ke-3 or versi yang lebih baru) Ketuk HDR. Untuk hasil terbaik, jaga agar iPad dan subjek tidak bergerak.

Menyimpan foto normal selain dari foto dalam versi HDR: Buka Pengaturan > Foto & Kamera.

Versi HDR dari foto Anda di Rol Kamera, versi ditandai dengan "HDR" di pojoknya.

Melihat, berbagi, dan mencetak

Foto dan video yang Anda ambil disimpan di album Rol Kamera. Dengan Stream Foto, foto baru juga muncul di Stream Foto Saya di iPad dan perangkat iOS lain dan komputer. Lihat [Stream Foto Saya](#) di halaman 67.

Melihat album Rol Kamera. Ketuk gambar mini, lalu gesek ke kiri atau kanan. Anda juga dapat melihat Rol Kamera Anda di app Foto.

Ketuk layar untuk menampilkan atau menyembunyikan kontrol.

Dapatkan pilihan berbagi dan mencetak. Ketuk . Lihat [AirDrop, iCloud, dan cara lain untuk berbagi](#) di halaman 32.

Mengunggah foto dan video ke komputer. Sambungkan iPad ke komputer Anda untuk mengunggah item ke iPhoto atau aplikasi lain yang didukung di Mac atau PC Anda. Jika Anda menghapus foto atau video dalam proses, foto atau video tersebut dihapus dari album Rol Kamera Anda.

Selaraskan foto dan video ke iPad dari Mac Anda. Gunakan panel pengaturan Foto di iTunes. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#). di halaman 18.

Pengaturan Kamera

Buka Pengaturan > Foto & Kamera untuk pilihan kamera, yang meliputi

- stream foto
- Pertunjukan Slide
- Grid

Sesuaikan volume bunyi bidikan kamera dengan pengaturan Dering dan Peringatan di Pengaturan > Bunyi. Atau bisukan bunyi menggunakan tombol Dering/Diam. (Di beberapa negara, membisukan dinonaktifkan.)


Kontak

13



Kontak selayang pandang

iPad memungkinkan Anda mengakses dan mengedit daftar kontak Anda dari akun pribadi, akun bisnis, dan akun lainnya.

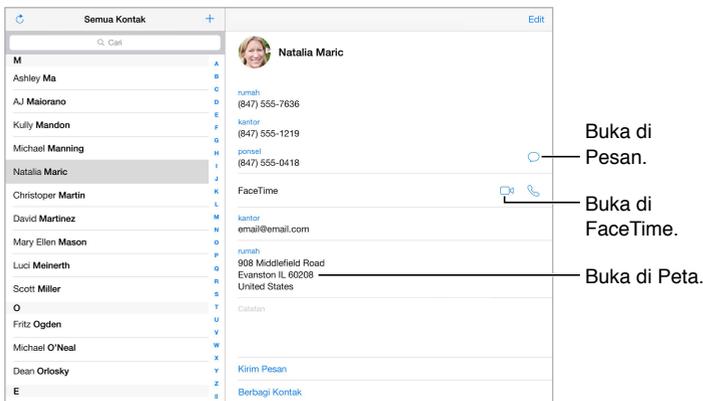

Mengatur kartu Info Saya untuk Safari, Siri, dan app lainnya. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Info Saya dan pilih kartu kontak dengan nama dan informasi Anda.

Memungkinkan Siri mengetahui siapa dia. Saat mengedit kartu Info Saya, ketuk Tambah Nama Terkait untuk menentukan hubungan yang ingin diketahui Siri agar Anda dapat mengucapkan hal seperti "send a message to my sister". Anda juga dapat menambahkan hubungan menggunakan Siri. Katakan, misalnya, "John Appleseed is my brother."

Menemukan kontak. Gunakan bidang pencarian di bagian atas daftar kontak. Anda juga dapat mencari kontak menggunakan Pencarian Spotlight (lihat [Mencari](#) di halaman 29).

Berbagi kontak. Ketuk kontak, lalu ketuk Berbagi Kontak. Lihat [AirDrop](#), [iCloud](#), dan [cara lain untuk berbagi](#) di halaman 32.



Mengubah label. Jika bidang memiliki label yang salah, seperti Rumah, bukan Kantor, ketuk Edit. Lalu, ketuk label dan pilih satu label dari daftar, atau ketuk Bidang khusus untuk membuat label Anda sendiri.

Menghapus kontak. Buka kartu kontak, lalu ketuk Edit. Gulir ke bawah, lalu ketuk Hapus Kontak.

Menambahkan kontak

Selain memasukkan kontak, Anda dapat:

- *Menggunakan kontak iCloud:* Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Kontak.
- *Mengimpor Teman Facebook:* Buka Pengaturan > Facebook, lalu nyalakan Kontak di daftar "Izinkan Aplikasi Ini untuk Menggunakan Akun Anda". Ini akan menghasilkan grup Facebook di Kontak.
- *Menggunakan kontak Google Anda:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk akun Google Anda dan nyalakan Kontak.
- *Mengakses Daftar Alamat Global Microsoft Exchange:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk akun Exchange Anda dan nyalakan Kontak.
- *Mengatur akun LDAP atau CardDAV untuk mengakses direktori bisnis atau sekolah:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tambah Akun > Lainnya. Lalu ketuk "Tambah Akun LDAP" atau "Tambah Akun CardDAV"; dan masukkan informasi akun.
- *Menyelaraskan kontak dari komputer, Yahoo!, atau Google:* Di iTunes pada komputer Anda, nyalakan kontak yang diselaraskan di panel info perangkat. Untuk informasi, lihat Bantuan iTunes.
- *Mengimpor kontak dari vCard:* Ketuk lampiran .vcf di email atau pesan.

Mencari direktori. Ketuk Grup, ketuk direktori GAL, CardDav, atau LDAP yang ingin Anda cari, lalu masukkan pencarian Anda. Untuk menyimpan info ke kontak Anda, ketuk Tambah Kontak.

Menampilkan atau menyembunyikan grup. Ketuk Grup, lalu pilih grup yang ingin Anda lihat. Tombol ini hanya muncul jika Anda memiliki lebih dari satu sumber kontak.

Perbarui kontak Anda dengan Twitter. Buka Pengaturan > Twitter, lalu ketuk Perbarui Kontak. Twitter akan mencocokkan alamat email dan nomor telepon untuk menambahkan nama pengguna dan foto Twitter ke kartu kontak Anda.

Saat Anda memiliki kontak dari beberapa sumber, Anda mungkin memiliki banyak entri untuk orang yang sama. Untuk mencegah kontak muncul berkali-kali di daftar Semua Kontak Anda, kontak dari akun berbeda yang memiliki nama sama ditautkan dan ditampilkan sebagai satu *kontak terpadu*. Saat Anda melihat kontak terpadu, judul Info Terpadu akan muncul.

Memadukan kontak. Jika dua entri untuk orang yang sama tidak ditautkan secara otomatis, Anda dapat memadukannya secara manual. Edit salah satu kontak, lalu ketuk Tautkan Kontak dan pilih kontak lainnya untuk ditautkan.

Kontak yang tertaut tidak digabungkan. Jika Anda mengubah atau menambah informasi di kontak terpadu, perubahan akan disalin ke tiap akun sumber yang sudah memiliki informasi tersebut.

Jika Anda menautkan kontak-kontak dengan nama depan atau nama belakang yang berbeda, nama-nama di tiap kartu tidak akan berubah, tetapi hanya ada satu nama yang muncul di kartu terpadu. Untuk memilih nama yang akan muncul saat melihat kartu terpadu, ketuk Edit, ketuk kartu tertaut dengan nama yang Anda pilih, lalu ketuk Gunakan Nama Ini untuk Kartu Terpadu.

Pengaturan kontak

Untuk mengubah pengaturan Kontak, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, di mana Anda dapat:

- Mengubah penyusunan kontak
- Menampilkan kontak berdasarkan nama depan atau belakang
- Mengubah seberapa panjang nama dipendekkan dalam daftar
- Mengatur akun default untuk kontak baru
- Mengatur kartu Info Saya

Jam

14



Jam selayang pandang

Jam pertama menampilkan waktu berdasarkan lokasi saat Anda mengatur iPad. Menambahkan jam lain untuk menampilkan waktu di kota besar dan zona waktu lainnya di dunia.

Hapus jam atau ubah urutannya.



Tambah jam.

Lihat jam, atur alarm, tetapkan waktu acara, atau atur timer.

Alarm dan timer

Ingin iPad membangunkan Anda? Ketuk Alarm, lalu ketuk +. Atur waktu bangun Anda dan pilihan lainnya, lalu beri nama untuk alarm (seperti "Soccer practice").



Melacak waktu. Gunakan stopwatch untuk menyimpan waktu, merekam waktu putaran, atau mengatur timer untuk mengingatkan Anda saat waktunya tiba. Jika Anda sedang merebus telur, beri tahu saja Siri untuk "Set the timer for 3 minutes."

Ingin tertidur saat mendengarkan musik atau podcast? Ketuk Timer, lalu ketuk Saat Timer Berakhir dan pilih Berhenti Memutar di bagian bawah.

Mendapatkan akses ke fitur jam. Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk . Anda dapat mengakses alarm di Pusat Kontrol, bahkan saat iPad terkunci.



Menemukan tempat

PERINGATAN: Untuk mendapatkan informasi tentang cara menavigasi dengan aman dan menghindari gangguan saat menyetir, lihat [Informasi penting mengenai keamanan](#) di halaman 133.



Penting: Peta, petunjuk arah, Flyover, dan aplikasi berbasis lokasi tergantung pada layanan data. Layanan data ini dapat berubah dan mungkin tidak tersedia di semua wilayah, sehingga peta, petunjuk arah, Flyover, atau informasi berdasarkan lokasi tidak tersedia, tidak akurat, atau tidak lengkap. Beberapa fitur Peta memerlukan Layanan Lokasi. Lihat [Privasi](#) di halaman 35.

Berpindah-pindah di Peta dengan menyeret layar. Untuk menghadap ke arah yang berbeda, putar dengan dua jari. Untuk kembali ke utara, ketuk kompas  di kanan atas.

Memperbesar atau memperkecil. Ketuk dua kali dengan satu jari untuk memperbesar, dan ketuk dengan dua jari untuk memperkecil—atau cukup jepit dan regangkan. Skala muncul di kiri atas saat zoom. Untuk mengubah bagaimana jarak ditampilkan (mil atau kilometer), buka Pengaturan > Peta.

Anda dapat mencari lokasi dengan banyak cara:

- Persimpangan ("8th and market")
- Area ("greenwich village")
- Penunjuk ("guggenheim")
- Kode pos
- Bisnis ("film," "restoran san francisco ca," "apple inc new york")

Jika Peta menebak tujuan Anda saat sedang memasukkan pencarian, ketuk lokasi tersebut pada daftar di bawah bidang pencarian.

Menemukan lokasi kontak, atau pencarian yang ditandai atau terbaru. Ketuk Penanda.

Memilih tampilan Anda. Ketuk ⓘ, lalu pilih Standar, Hibrid, atau Satelit.

Menandai lokasi secara manual. Sentuh terus peta hingga pin yang dijatuhkan muncul.

Mendapatkan info lainnya

Mendapatkan info mengenai lokasi. Ketuk pin untuk menampilkan spanduknya, lalu ketuk ⓘ.

Info dapat meliputi tinjauan Yelp dan foto, tautan halaman web, petunjuk arah, dan lainnya.

Ketuk Bagikan untuk membagi lokasi. Lihat [AirDrop](#), [iCloud](#), dan [cara lain untuk berbagi](#) di halaman 32.

Mendapatkan petunjuk arah

Catatan: Untuk mendapatkan petunjuk arah, iPad harus terhubung ke Internet. Untuk mendapatkan petunjuk arah yang meliputi lokasi Anda saat ini, Layanan Lokasi harus menyala.

Mendapatkan petunjuk arah. Ketuk Petunjuk Arah, masukkan lokasi mulai dan akhir, lalu ketuk Rute. Atau, pilih lokasi atau rute dari daftar, jika tersedia. Jika beberapa rute muncul, ketuk satu yang ingin Anda ambil.

- *Mendengarkan petunjuk arah belokan demi belokan (iPad Wi-Fi + Seluler):* Ketuk Mulai.
Peta mengikuti kemajuan Anda dan mengucapkan petunjuk arah tuntunan navigasi ke tujuan Anda. Untuk menampilkan atau menyembunyikan kontrol, ketuk layar.
Jika iPad terkunci otomatis, Peta tetap di layar dan tetap mengucapkan petunjuk. Anda juga dapat membuka aplikasi lain dan melanjutkan untuk mendapatkan petunjuk arah tuntunan navigasi. Untuk kembali ke Peta, ketuk spanduk di bagian atas layar.
Dengan petunjuk arah belokan demi belokan, mode malam secara otomatis menyesuaikan gambar layar agar lebih mudah dilihat di malam hari.
- *Mendengarkan petunjuk arah tuntunan navigasi (hanya iPad Wi-Fi):* Ketuk Mulai, lalu gesek ke kiri untuk melihat petunjuk berikutnya.
- *Kembali ke pratinjau rute:* Ketuk Pratinjau.
- *Melihat semua petunjuk sebagai daftar:* Ketuk ☰.
- *Menghentikan petunjuk arah tuntunan navigasi:* Ketuk Akhiri.

Mendapatkan petunjuk arah mengemudi dari lokasi Anda saat ini. Ketuk 🚗 di spanduk dari tujuan Anda. Jika Anda pejalan kaki, atur preferensi petunjuk arah Anda ke Berjalan Kaki di Pengaturan > Peta.

Mendapatkan petunjuk arah berjalan. Ketuk Petunjuk Arah, lalu ketuk . Masukkan lokasi mulai dan akhir, lalu ketuk Rute. Atau, pilih lokasi atau rute dari daftar, jika tersedia. Ketuk Mulai, lalu gesek ke kiri untuk melihat petunjuk berikutnya.

Mendapatkan petunjuk arah transit publik. Ketuk Petunjuk Arah, lalu ketuk . Masukkan lokasi mulai dan akhir, lalu ketuk Rute. Atau, pilih lokasi atau rute dari daftar, jika tersedia. Unduh dan buka aplikasi rute untuk layanan transit yang ingin Anda gunakan.

Mencari tahu mengenai kondisi lalu lintas. Ketuk , lalu ketuk Lihat Lalu Lintas. Titik oranye menunjukkan perlambatan, dan titik merah menunjukkan lalu lintas berhenti dan berjalan. Untuk melihat laporan insiden, ketuk penanda.

Melaporkan masalah. Ketuk , lalu ketuk Laporkan Masalah.

3D dan Flyover

Di iPad generasi ke-3 atau versi yang lebih baru, Anda dapat melihat tampilan tiga dimensi dan melayang di atas kota besar di dunia.



Menggunakan 3D atau Flyover. Perbesar hingga 3D atau  menjadi aktif, lalu ketuk tombol. Atau, seret dua jari ke atas. Untuk beralih antara 3D dan Flyover, ketuk pojok kanan bawah dan ubah tampilan.

Menyesuaikan sudut kamera. Seret dua jari ke atas atau ke bawah.

Pengaturan Peta


Buka Pengaturan > Peta. Pengaturan meliputi:

- Volume suara navigasi (iPad Wi-Fi + Seluler)
- Jarak dalam mil atau kilometer
- Label peta selalu muncul dalam bahasa yang ditetapkan di Pengaturan > Umum > Internasional > Bahasa
- Petunjuk arah yang dipilih menurut mengemudi atau berjalan kaki



Video selayang pandang

Buka app Video untuk menonton film, acara TV, dan video musik. Untuk menonton podcast video, instal aplikasi Podcast gratis dari App Store—lihat [Podcast selayang pandang](#) di halaman 104. Untuk menonton video yang Anda rekam menggunakan Kamera pada iPad, buka aplikasi Foto.

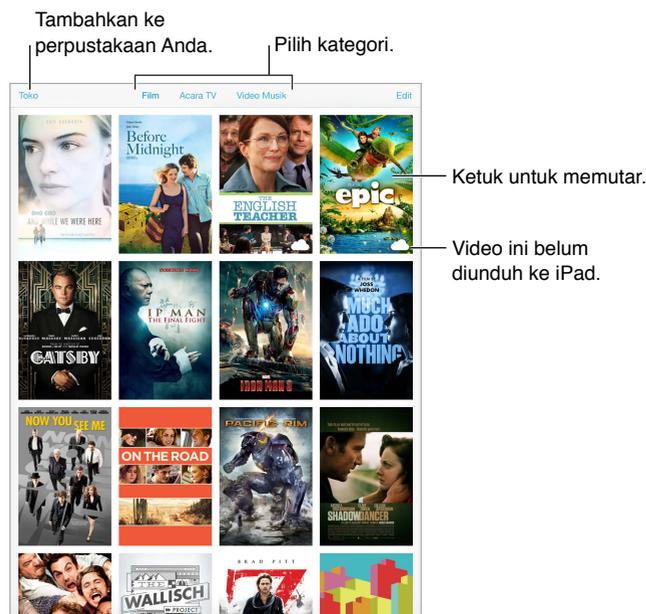

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat [Informasi penting mengenai keamanan](#) di halaman 133.

Menambahkan video ke perpustakaan Anda

Membeli atau menyewa video di iTunes Store. Ketuk Store di app Video atau buka app iTunes Store di iPad dan ketuk Film atau acara TV. Video yang Anda beli tersedia di iPad dan perangkat iOS Anda yang lain atau komputer menggunakan ID Apple yang sama. iTunes store tidak tersedia di semua area. Lihat Bab 22, [iTunes Store](#), di halaman 94.

Mentransfer video dari komputer Anda. Sambungkan iPad, lalu selaraskan video dari iTunes pada komputer Anda. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#), di halaman 18.

Streaming video dari komputer Anda ke iPad. Nyalakan Berbagi Rumah di iTunes pada komputer Anda. Lalu, di iPad, buka Pengaturan > Video dan masukkan ID Apple dan kata sandi yang Anda gunakan untuk Berbagi Rumah di komputer Anda. Lalu, buka Video pada iPad dan ketuk Berbagi di bagian atas daftar video.

Mengonversi video untuk diputar di iPad. Jika Anda mencoba menyalarkan video dari iTunes dan muncul pesan yang berisi bahwa video tidak dapat diputar di iPad, cobalah konversi video tersebut. Pilih video di iTunes pada komputer Anda dan pilih File > Buat Versi Baru > Buat Versi iPod atau Apple TV. Lalu, selaraskan video yang telah dikonversi ke iPad.

Menghapus video dari iPad. Ketuk Edit di kanan atas koleksi Anda, lalu ketuk  di gambar mini video. Jika Anda tidak melihat tombol Edit, cari  di gambar mini video—video tersebut belum diunduh ke iPad, sehingga Anda tidak dapat menghapusnya. Untuk menghapus setiap episode dari sebuah serial, ketuk serial, gesek ke kiri di episode dalam daftar Episode.

Menghapus video (selain film sewaan) dari iPad tidak menghapus video dari perpustakaan iTunes di komputer Anda atau dari video yang Anda beli di iCloud, dan nantinya Anda dapat menyalarkan atau mengunduh lagi video ke iPad. Jika Anda tidak ingin menyalarkan kembali video yang dihapus ke iPad, atur agar iTunes tidak menyalarkan video. Lihat [Menyalarkan dengan iTunes](#), di halaman 18.

Penting: Jika Anda menghapus film sewaan dari iPad, film tersebut akan terhapus secara permanen dan tidak dapat ditransfer kembali ke komputer Anda.

Mengontrol pemutaran



42 tersedia di iTunes.
42 © 2013 Legendary Pictures Funding, LLC.

Menskalakan video untuk memenuhi layar atau menyesuaikan dengan layar. Ketuk  atau . Atau ketuk dua kali video. Jika Anda tidak melihat kontrol skala, video Anda sudah pas dengan layar.

Memulai lagi dari awal. Jika video berisi bagian-bagian, geser playhead di sepanjang scrubber bar ke arah kiri. Jika tidak ada bagian, ketuk .

Melewati ke bagian berikutnya atau sebelumnya. Ketuk  atau . Anda juga dapat menekan dua kali tombol tengah atau yang sesuai pada headset yang kompatibel (melompat ke video berikutnya), atau menekan tiga kali (melompat ke video sebelumnya).

Memutar balik atau mempercepat maju. Sentuh terus **⏮** atau **⏭**. Atau seret playhead ke kiri atau ke kanan. Gerakkan jari Anda ke bagian bawah layar sewaktu Anda menyeret untuk kontrol yang lebih baik.

Memilih bahasa audio lain. Jika video menawarkan bahasa lain, ketuk , lalu pilih bahasa dari daftar Audio.

Menampilkan subtitle atau teks tertulis. Ketuk . Tidak semua video menawarkan subtitle atau teks tertulis.

Menyesuaikan tampilan teks tertulis Anda. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Subtitle & Teks Tertulis.

Ingin melihat teks tertulis atau subtitle untuk tuna rungu dan kesulitan mendengar. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Subtitle & Teks Tertulis, dan nyalakan Teks Tertulis + SDH.

Menonton video di TV. Ketuk . Untuk informasi lain mengenai AirPlay dan cara lain untuk terhubung, lihat [AirPlay](#) di halaman 33.

Pengaturan video

Buka Pengaturan > Video, di mana Anda dapat:

- Pilih di mana akan melanjutkan pemutaran di saat berikutnya Anda membuka video.
- Memilih untuk hanya menampilkan video di iPad
- Masuk ke Berbagi Rumah



Catatan selang pandang

Ketik catatan di iPad dan iCloud dapat menyediakan catatan tersebut di perangkat iOS Anda yang lain dan komputer Mac. Anda juga dapat membaca dan membuat catatan di akun lain, seperti Gmail atau Yahoo!.



Melihat catatan Anda di perangkat lainnya. Jika Anda menggunakan icloud.com, me.com, atau mac.com untuk iCloud, buka Pengaturan > iCloud dan nyalakan Catatan. Jika Anda menggunakan Gmail atau akun IMAP lainnya untuk iCloud, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, dan nyalakan Catatan untuk akun. Catatan Anda muncul di semua perangkat iOS Anda dan komputer Mac yang menggunakan ID Apple yang sama.

Hanya melihat catatan. Gunakan iPad dalam orientasi potret. Untuk melihat lagi daftar catatan dalam orientasi potret, gesek dari kiri ke kanan.

Mencari catatan. Ketuk bidang Cari di bagian atas daftar catatan dan ketik pencarian Anda. Anda juga dapat mencari catatan dari layar Utama—cukup seret ke bawah di tengah layar.

Berbagi atau mencetak catatan. Ketuk  di bagian bawah catatan. Anda dapat berbagi melalui Pesan, Mail, atau AirDrop.

Menghapus catatan. Ketuk , atau gesek ke kiri pada catatan di daftar catatan.

Berbagi catatan di beberapa akun

Berbagi catatan dengan akun lainnya. Anda dapat berbagi catatan dengan akun lainnya, seperti Google, Yahoo!, atau AOL. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, tambahkan akun jika belum ada, dan nyalakan Catatan untuk akun tersebut.

Membuat catatan di akun tertentu. Ketuk Akun dan pilih akun, lalu ketuk . Jika Anda tidak melihat tombol Akun, ketuk tombol Catatan terlebih dahulu.

Memilih akun default untuk catatan baru. Buka Pengaturan > Catatan.


Melihat semua catatan di akun. Ketuk Akun di bagian atas daftar catatan, lalu pilih akun.

Pengingat

18



Pengingat memungkinkan Anda melacak semua hal yang perlu Anda lakukan.

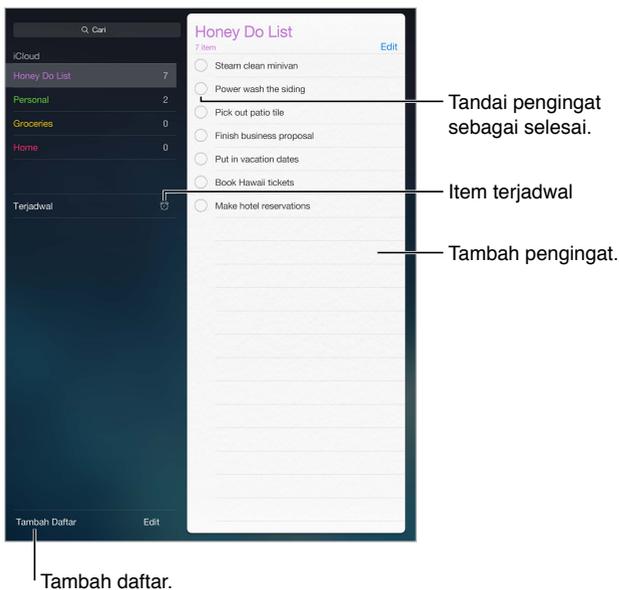

Ketuk pengingat. Ketuk daftar, lalu ketuk baris kosong.

Menghapus daftar. Saat sedang melihat daftar, ketuk Edit, lalu ketuk Hapus Daftar.

Menghapus pengingat. Gesek pengingat ke kiri, lalu ketuk Hapus.


Mengubah urutan daftar atau pengingat. Ketuk Edit, lalu sentuh ≡ dan pindahkan item.

Daftar apa saja yang ada di dalamnya? Saat Anda memasukkan teks di bidang pencarian, pengingat di semua daftar dicari berdasarkan nama pengingat. Anda juga dapat menggunakan Siri untuk mencari pengingat. Misal, ucapkan "Find the reminder about milk."

Jangan ganggu saya sekarang. Anda dapat mematikan pemberitahuan Pengingat di Pengaturan > Pusat Pemberitahuan. Untuk mendiarkannya sementara waktu, nyalakan Jangan Ganggu.

Pengingat terjadwal

Pengingat terjadwal memberi tahu Anda saat jadwalnya telah tiba.

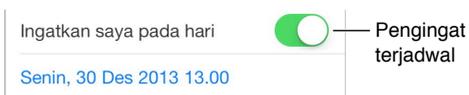


Melihat semua pengingat terjadwal. Ketuk Terjadwal untuk menampilkan daftar pengingat yang memiliki tanggal berakhir.

Jangan ganggu saya sekarang. Anda dapat mematikan pemberitahuan Pengingat di Pengaturan > Pusat Pemberitahuan. Untuk mendiamkan pemberitahuan sementara waktu, nyalakan Jangan Ganggu.

Pengingat lokasi

Pada model iPad Wi-Fi + Seluler, Pengingat dapat mengingatkan kapan Anda tiba atau meninggalkan lokasi.

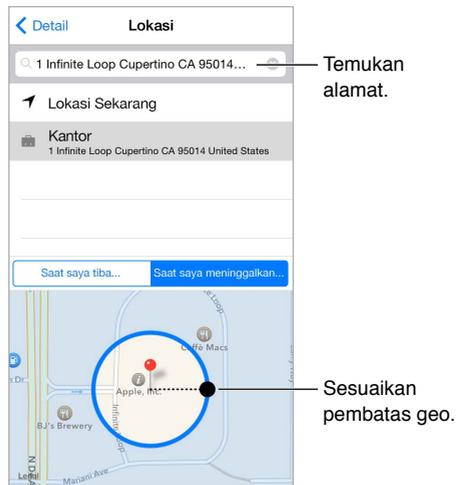

Diingatkan ketika Anda tiba di atau meninggalkan lokasi. Saat mengedit pengingat, ketuk ⓘ, lalu nyalakan "Ingatkan saya pada lokasi." Ketuk Lokasi, lalu pilih lokasi dari daftar atau masukkan alamat. Setelah Anda menentukan lokasi, Anda dapat menyeret untuk mengubah ukuran pembatas geo pada peta, yang mengatur perkiraan jarak untuk mengingatkan Anda. Anda tidak menyimpan pengingat lokasi di Outlook atau kalender Microsoft Exchange.

Menambahkan lokasi umum ke kartu Info Saya. Saat Anda mengatur pengingat lokasi, lokasi di daftar meliputi alamat dari kartu Info Saya di Kontak. Tambahkan alamat kantor, rumah, dan favorit lainnya ke kartu Anda untuk akses cepat di Pengingat.

Pengaturan pengingat

Buka Pengaturan > Pengingat, di mana Anda dapat:

- Mengatur daftar default untuk pengingat baru
- Menyelaraskan pengingat yang sudah lewat

Selalu memperbarui pengingat di perangkat lain. Buka Pengaturan > iCloud, dan nyalakan Pengingat. Untuk tetap memperbarui Pengingat di OS X, nyalakan juga iCloud di Mac Anda. Beberapa jenis akun lain, seperti Exchange, juga mendukung Pengingat. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, dan nyalakan Pengingat untuk akun yang ingin Anda gunakan.


Photo Booth

19



Ambil foto

Mengambil foto menjadi mudah dengan Photo Booth dan buat menjadi lebih keren dengan efek.

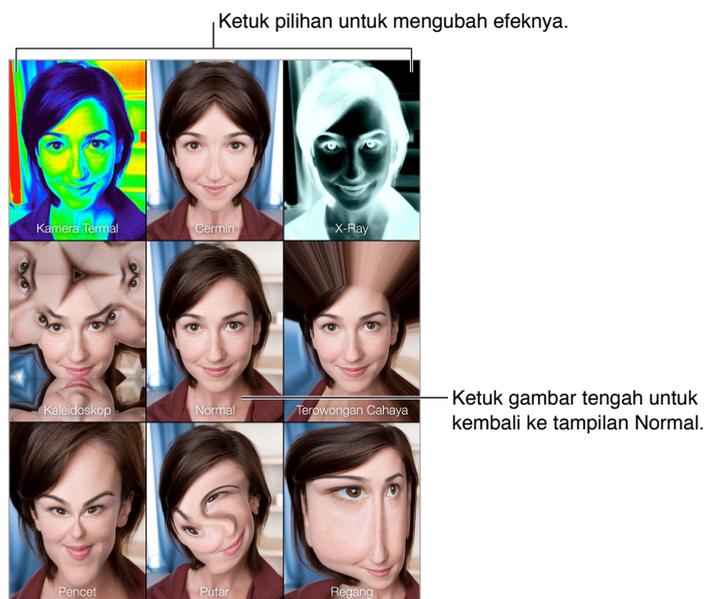

Saat Anda memotret, iPad akan mengeluarkan bunyi bidikan. Anda dapat menggunakan tombol Volume pada sisi iPad untuk mengontrol volume suara bidikan, atau membisukan suara bidikan dengan mengatur Tombol Samping menjadi diam. Lihat [Tombol volume dan Tombol Samping](#) di halaman 11.

Catatan: Di beberapa wilayah, efek bunyi akan diputar meskipun Tombol Samping diatur ke hening.

Mengambil foto. Arahkan iPad dan ketuk tombol bidik.

Memilih efek. Ketuk , lalu ketuk efek yang ingin digunakan.

- *Mengubah efek distorsi:* Seret jari Anda melintasi layar.
- *Mengubah distorsi:* Jepit, gesek, atau putar gambar.

Apa yang telah Anda kerjakan? Ketuk gambar kecil dari bidikan terakhir Anda. Untuk menampilkan kontrol lagi, ketuk layar.

Beralih di antara kamera. Ketuk  di bagian bawah layar.

Mengelola foto

Foto-foto yang Anda ambil dengan Photo Booth akan disimpan di album Rol Kamera di aplikasi Foto pada iPad.

Menghapus foto. Pilih gambar kecil, lalu ketuk .

Membagikan atau menyalin foto. Ketuk gambar mini, ketuk , lalu ketuk pilihan berbagi (Pesan, Mail, iCloud, Twitter, atau Facebook) atau Salin.

Melihat foto di album Rol Kamera. Ketuk Foto, ketuk album, lalu ketuk gambar mini. Untuk melihat foto berikutnya atau sebelumnya, gesek ke kiri atau ke kanan. Lihat [Melihat foto dan video](#) di halaman 65.

Mengunggah gambar ke komputer Anda. Menyambungkan iPad ke komputer Anda menggunakan kabel USB yang disertakan.

- *Mac:* Pilih foto yang akan diunggah, lalu klik tombol Impor atau Unduh di iPhoto atau aplikasi foto yang didukung di komputer Anda.
- *PC:* Ikuti petunjuk yang disertakan dengan aplikasi foto Anda.

Jika Anda menghapus foto dari iPad saat mengunggahnya ke komputer. Foto tersebut akan dihapus dari album Rol Kamera. Anda dapat menggunakan panel pengaturan Foto di iTunes untuk menyelaraskan foto ke app Foto pada iPad.



Game Center selayang pandang

Game Center memungkinkan Anda bermain game favorit bersama teman yang memiliki perangkat iOS atau Mac (OS X Mountain Lion atau versi yang lebih baru). Anda harus terhubung ke Internet untuk menggunakan Game Center.

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang cara menghindari luka-luka gerakan berulang, lihat [Informasi penting mengenai keamanan](#) di halaman 133.

The screenshot shows the Game Center interface for the game 'BADLAND'. The interface includes a game card at the top, a progress bar, and a list of achievements. Annotations point to various features:

- Lihat siapa yang terbaik.** Points to the 'Papan Nilai' (Leaderboard) tab.
- Temukan seseorang untuk menjadi lawan main.** Points to the 'Pemain' (Players) tab.
- Main, bagikan, atau hapus game ini.** Points to the three-dot menu icon in the top right corner.
- Jelajahi tujuan game.** Points to the 'Pencapaian' (Achievements) section.
- Apakah sekarang giliran Anda?** Points to the 'Giliran' (Turn) icon in the bottom navigation bar.
- Sudah mulai!** Points to the 'Main' (Play) icon in the bottom navigation bar.
- Pilih game.** Points to the 'Game' icon in the bottom navigation bar.
- Undang teman untuk bermain.** Points to the 'Teman' (Friends) icon in the bottom navigation bar.
- Nyatakan status Anda atau ubah foto Anda.** Points to the 'Saya' (Me) icon in the bottom navigation bar.

Memulai. Buka Game Center. Jika Anda melihat nama panggilan Anda di bagian atas layar, berarti Anda sudah masuk. Atau, Anda akan diminta untuk memasukkan ID Apple dan kata sandi.

Mendapatkan beberapa game. Ketuk Game, lalu ketuk game yang direkomendasikan. Atau, telusuri game di App Store (cari Pusat Game Dukungan di detail game). Atau dapatkan game yang dimiliki salah satu teman Anda; lihat [Bermain dengan teman](#) di halaman 92.

Mainkan! Ketuk Games, pilih game, ketuk *** di kanan atas, lalu ketuk Mainkan.

Keluar? Tidak perlu keluar saat Anda keluar dari Game Center, tetapi jika Anda mau, buka Pengaturan > Game Center dan ketuk ID Apple Anda.

Bermain dengan teman

Mengundang teman ke game multipemain. Ketuk Teman, pilih teman, pilih game, lalu ketuk ••• di kanan atas. Jika game memungkinkan atau memerlukan pemain tambahan, pilih pemain untuk diundang, lalu ketuk Berikutnya. Kirim undangan Anda, lalu tunggu yang diundang untuk menerima. Saat semuanya sudah siap, mulai game. Jika teman tidak tersedia atau tidak merespons, Anda dapat mengetuk Tanding-Auto agar Game Center menemukan pemain lain untuk Anda, atau ketuk Undang Teman untuk mengundang orang lain.

Mengirimkan permintaan pertemanan. Ketuk Teman, ketuk +, lalu masukkan alamat email teman atau nama panggilannya di Game Center. Untuk menelusuri kontak-kontak Anda, ketuk ⊕. (Untuk menambahkan beberapa teman dalam satu permintaan, ketuk Kembali setelah menuliskan tiap alamat.) Atau ketuk pemain mana pun yang Anda lihat di Game Center.

Menantang seseorang untuk mengalahkan Anda. Ketuk salah satu skor atau pencapaian, lalu ketuk Tantang Teman.

Apa yang sedang dimainkan teman Anda dan bagaimana pencapaian mereka? Ketuk Teman, ketuk nama teman Anda, lalu ketuk gelembung Game atau Poin.

Ingin membeli game yang dimiliki teman? Ketuk Teman, lalu ketuk nama teman Anda. Ketuk gelembung Game teman, ketuk game dalam daftar, lalu ketuk ••• di kanan atas.

Menemui teman baru. Untuk melihat daftar teman dari teman, ketuk Teman, ketuk nama teman, lalu ketuk gelembung Teman mereka.

Menghapus teman. Ketuk Teman, ketuk nama teman, lalu ketuk ••• di kanan atas.

Menjaga privasi alamat email Anda. Matikan Profil Publik di pengaturan akun Game Center. Lihat [Pengaturan Game Center](#) di halaman 92.

Mematikan aktivitas multipemain atau permintaan pertemanan. Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan dan matikan Game Multi Pemain atau Menambahkan Teman. Jika pengalih berwarna keabu-abuan, ketuk Nyalakan Pembatasan di bagian atas terlebih dahulu.

Bersikap ramahlah. Untuk melaporkan perilaku yang ofensif atau tidak pantas, ketuk Teman, ketuk nama orangnya, ketuk ••• di kanan atas, lalu ketuk Laporkan Masalah.

Pengaturan Game Center

Buka Pengaturan > Game Center, di mana Anda dapat:

- Keluar (ketuk ID Apple Anda)
- Mengizinkan mengundang
- Mengizinkan pemain di sekitar untuk menemukan Anda
- Edit profil Game Center Anda (ketuk nama panggilan Anda)
- Mendapatkan rekomendasi teman dari Kontak atau Facebook


Menentukan jenis pemberitahuan yang Anda inginkan untuk Game Center. Buka Pengaturan > Pemberitahuan > Game Center. Jika Game Center tidak muncul, nyalakan Pemberitahuan.

Mengubah pembatasan untuk Game Center. Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan.



Kios selayang pandang

Kios mengatur app majalah dan koran Anda, dan memperbaruinya secara otomatis saat iPad terhubung ke Wi-Fi.

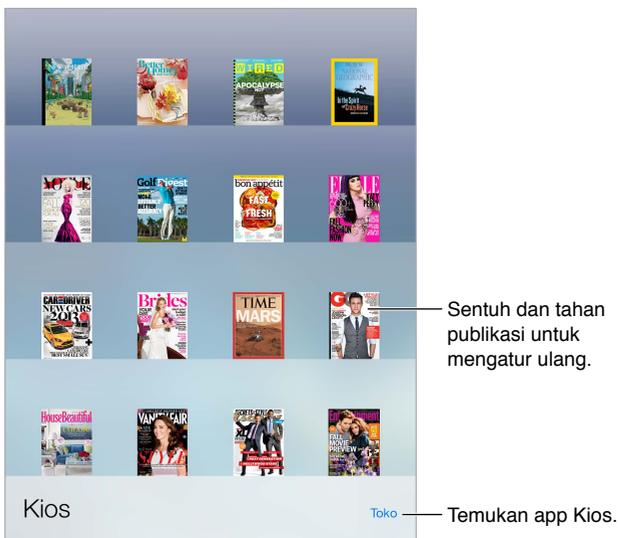

Catatan: Anda memerlukan koneksi Internet dan ID Apple untuk mengunduh app Kios, tapi Anda dapat membaca konten yang diunduh tanpa memerlukan koneksi Internet. Kios tidak tersedia di semua wilayah.

Menemukan app Kios. Saat melihat rak, ketuk Store. Saat Anda membeli app kios, app tersebut ditambahkan ke rak. Setelah app diunduh, buka app tersebut untuk melihat berita dan pilihan berlangganan. Langganan adalah pembelian In-App yang ditagih ke akun ID Apple Anda.

Mematikan pembaruan otomatis. App diperbarui secara otomatis melalui Wi-Fi, kecuali Anda mematikan pilihan di Pengaturan > iTunes & App Store > Pengunduhan Otomatis.


iTunes Store

22



iTunes Store selayang pandang

Gunakan iTunes Store untuk menelusuri dan menambahkan musik, film, acara TV, dan buku audio ke iPad.

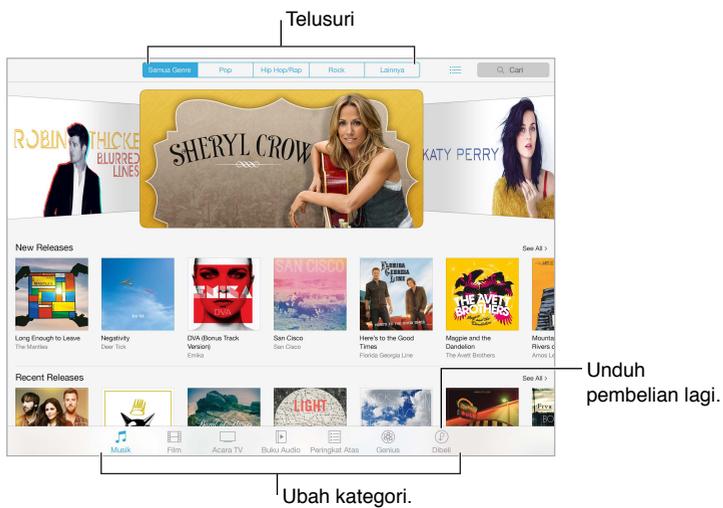

Catatan: Anda memerlukan koneksi internet dan ID Apple untuk menggunakan iTunes Store. iTunes store tidak tersedia di semua area.

Menelusuri atau mencari

Telusuri berdasarkan kategori atau genre. Ketuk salah satu kategori (Musik, Film, TV, atau Buku Audio). Ketuk genre (misalnya, Komedi) untuk menyaring daftar. Ketuk Lainnya untuk melihat daftar genre yang dapat dipilih.



Lihat riwayat penelusuran Anda. Ketuk ☰ untuk melihat item yang telah Anda lihat.

Jika Anda mengetahui apa yang Anda cari, ketuk Cari. Masukkan info di bidang pencarian, lalu ketuk Cari di papan ketik.

Menemukan musik baru yang menarik di iTunes Radio. Saat Anda mendengarkan iTunes Radio dan mendengar lagu yang Anda sukai, Anda dapat terhubung ke iTunes Store untuk membeli lagu tersebut, menambahkannya ke daftar keinginan, atau menemukan musik serupa. Lihat [iTunes Radio](#) di halaman 54.

Mempratinjau lagu atau video. Ketuk peringatan.

Membeli, menyewa, atau menukar

Ketuk harga item (atau ketuk Gratis), lalu ketuk lagi untuk membelinya. Jika Anda melihat , bukan harga, berarti Anda telah membeli item tersebut dan dapat mengunduhnya lagi tanpa biaya.

Menukarkan kartu hadiah atau kode. Ketuk kategori (seperti Musik), gulir ke bawah, lalu ketuk Tukarkan. Untuk mengirimkan hadiah, lihat item yang ingin Anda berikan, lalu ketuk  dan Hadiah.

Membeli sesuatu di perangkat lainnya? Buka Pengaturan > iTunes & App Store untuk mengatur pengunduhan otomatis ke iPad Anda. Untuk melihat musik, film, dan acara TV yang Anda beli, di iTunes Store, ketuk Dibeli.

Perhatikan waktu sewa Anda. Di beberapa area, Anda dapat menyewa film. Anda memiliki 30 hari untuk mulai menonton film yang disewa. Setelah Anda mulai menontonnya, Anda dapat memutarinya sesering yang Anda inginkan di waktu yang dibagikan (24 jam di iTunes Store AS; 48 jam di negara lain). Setelah waktu Anda habis, film akan dihapus. Sewaan dapat ditransfer ke perangkat lain; tetapi, Anda dapat menggunakan AirPlay dan Apple TV untuk melihat sewaan di televisi Anda.

Pengaturan iTunes Store

Untuk mengatur pilihan untuk iTunes Store, buka Pengaturan > iTunes & App Store. Anda dapat:

Melihat atau mengedit akun Anda. Ketuk ID Apple Anda lalu ketuk Lihat ID Apple dan masuk. Untuk mengubah kata sandi, ketuk bidang ID Apple, lalu ketuk bidang Kata Sandi.

Masuk menggunakan ID Apple yang berbeda. Ketuk nama akun Anda, lalu ketuk Keluar. Lalu, Anda dapat memasukkan ID Apple yang berbeda.

Menyalakan iTunes Match. Jika Anda berlangganan, ketuk iTunes Match untuk mengakses musik di iPad dari mana saja. Ketuk "Pelajari Lebih Lanjut" untuk informasi lainnya mengenai iTunes Match.

Matikan pengunduhan otomatis. Ketuk Musik, Buku, atau Pembaruan. Konten diperbarui secara otomatis melalui Wi-Fi, kecuali Anda mematikan pilihan di Pengunduhan Otomatis.


App Store

23



App Store selayang pandang

Gunakan App Store untuk menelusur, membeli, dan mengunduh app yang dirancang secara spesifik untuk iPad atau untuk iPhone dan iPod touch.

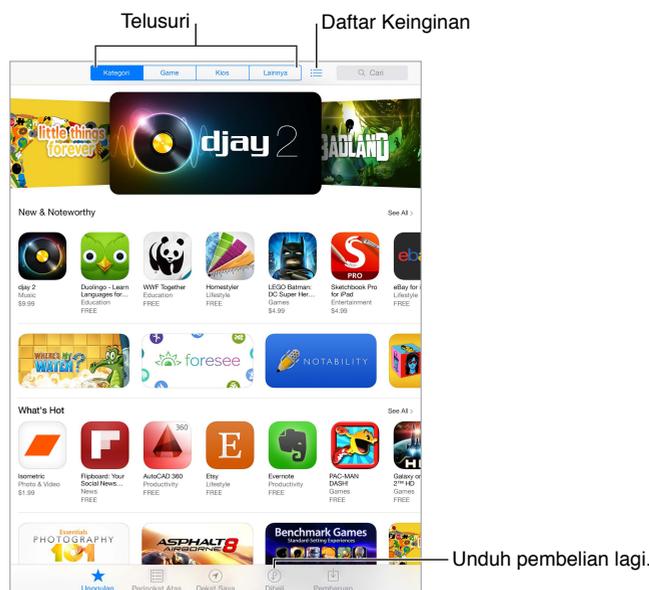

Catatan: Anda memerlukan koneksi internet dan ID Apple untuk menggunakan App Store. App store tidak tersedia di semua area.

Menemukan app


Jika Anda mengetahui apa yang Anda cari, ketuk **Cari**. Atau, ketuk **Kategori** untuk menelusuri menurut tipe app.

Ingin memberi tahu teman mengenai suatu app? Temukan app, ketuk , lalu pilih metodenya. Lihat [AirDrop](#), [iCloud](#), dan [cara lain untuk berbagi](#) di halaman 32.

Tambahkan app ke **Daftar Keinginan** Anda. Untuk melacak app yang mungkin ingin Anda beli nanti, ketuk  di halaman app, lalu ketuk **Tambah ke Daftar Keinginan**.

Lihat **Daftar Keinginan** Anda. Setelah menambahkan item ke Daftar Keinginan, ketuk  di layar App Store. Anda dapat membeli app atau mengedit Daftar Keinginan Anda.

App apa yang sedang digunakan di dekat Anda? Ketuk Di Dekat Saya untuk menemukan app terpopuler yang digunakan orang di sekitar Anda (Layanan Lokasi harus menyala di Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi). Cobalah di museum, acara olahraga, atau saat Anda bepergian, untuk menambah pengalaman Anda.

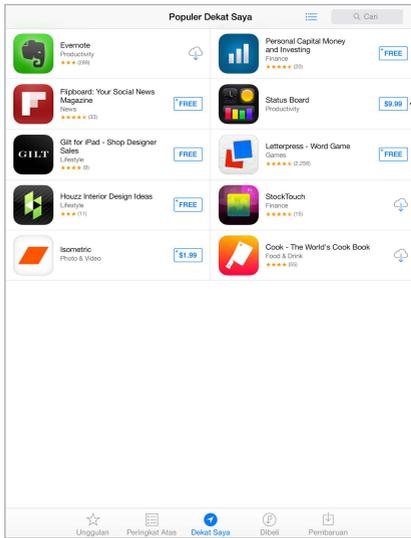

Ketuk untuk mengunduh atau membeli.

Membeli, menukar, dan mengunduh

Ketuk harga app (atau ketuk Gratis), lalu ketuk Beli untuk membelinya. Jika app tersebut gratis, ketuk .

Jika Anda melihat , bukan harga, berarti Anda telah membeli app tersebut dan dapat mengunduhnya lagi tanpa biaya. Selagi app diunduh atau diperbarui, ikonnya akan muncul di layar Utama dengan indikator kemajuan.

Menukarkan kartu hadiah atau kode. Ketuk Unggulan, gulir ke bawah, lalu ketuk Tukarkan.

Mengirim hadiah. Lihat item yang ingin Anda berikan, lalu ketuk  dan Hadiah.

Batasi pembelian dalam app Banyak app memberikan konten ekstra atau peningkatan gratis. Untuk membatasi pembelian yang dapat dilakukan dari sebuah app, buka Pengaturan > Umum > Pembatasan (pastikan Pembatasan diaktifkan), lalu matikan Pembelian Dalam App. Lihat [Pembatasan](#) di halaman 34.

Menghapus app. Sentuh dan tahan ikon app di layar Utama hingga ikon tersebut bergoyang, lalu ketuk . Jika sudah selesai, tekan tombol Utama. Anda tidak dapat menghapus aplikasi internal. Menghapus app juga akan menghapus datanya. Anda dapat mengunduh lagi app yang telah dibeli di App Store, gratis.

Untuk informasi tentang penghapusan semua aplikasi, data, dan pengaturan Anda, lihat [Mengatur ulang pengaturan iPad](#) di halaman 136.

Pengaturan App Store

Untuk mengatur pilihan untuk App Store, buka Pengaturan > iTunes & App Store. Anda dapat:

Melihat atau mengedit akun Anda. Ketuk ID Apple Anda lalu ketuk Lihat ID Apple dan masuk. Untuk mengubah kata sandi, ketuk bidang ID Apple, lalu ketuk bidang Kata Sandi.

Masuk menggunakan ID Apple yang berbeda. Ketuk nama akun Anda, lalu ketuk Keluar. Lalu masukkan ID Apple lainnya.

Matikan pengunduhan otomatis. Ketuk App di Pengunduhan Otomatis. App diperbarui secara otomatis melalui Wi-Fi, kecuali Anda mematikan pilihannya.

Mengunduh app menggunakan jaringan seluler (model Wi-Fi + Seluler). Nyalakan Gunakan Data Seluler. Mengunduh app melalui jaringan seluler dapat dikenakan biaya operator. Lihat [Pengaturan Seluler](#) di halaman 140. App Kios hanya diperbarui melalui Wi-Fi.




Mendapatkan iBooks

Dapatkan app iBooks. Unduh iBooks gratis dari App Store.

Dapatkan buku dari iBooks Store. Di iBooks, ketuk Toko. Anda dapat menemukan buku dengan menelusuri atau mencari, memeriksa buku terlaris terbaru, mendapatkan sampel buku, dan membaca ulasan.

Membaca buku

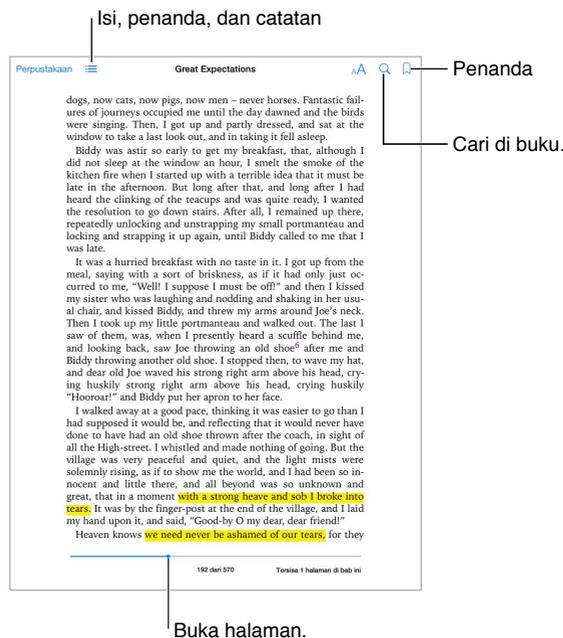

Buka buku. Ketuk buku yang ingin Anda baca. Jika Anda tidak melihatnya di Perpustakaan, gesek ke kiri atau ke kanan untuk melihat koleksi lainnya.

Menampilkan kontrol. Ketuk di dekat tengah-tengah halaman. Tidak semua buku memiliki kontrol yang sama, tetapi beberapa hal yang dapat Anda lakukan meliputi mencari, melihat daftar isi, dan berbagi apa yang sedang Anda baca.

Memperbesar gambar. Ketuk gambar dua kali. Di beberapa buku, sentuh dan tahan untuk menampilkan kaca pembesar yang dapat Anda gunakan untuk melihat gambar.

Membuka halaman tertentu. Gunakan kontrol navigasi halaman di bagian bawah layar. Atau, ketuk 🔍 dan masukkan nomor halaman, lalu ketuk nomor halaman di hasil pencarian.

Mendapatkan definisi. Ketuk kata dua kali, lalu ketuk Definisi di menu yang muncul. Definisi tidak tersedia untuk semua bahasa.


Menandai halaman. Ketuk 📑 untuk menambahkan penanda, atau ketuk lagi untuk menghapusnya. Anda tidak perlu menambah penanda saat menutup buku, karena iBooks mengingat di mana Anda terakhir membaca. Anda dapat memiliki beberapa penanda—untuk melihat semuanya, ketuk ☰, lalu ketuk Penanda.

Mengingat bagian yang bagus. Beberapa buku memungkinkan Anda menambahkan catatan dan sorotan. Ketuk dua kali kata untuk memilihnya, pindahkan titik pengambilan untuk menyesuaikan pilihan, lalu ketuk Catatan atau Sorotan di menu yang muncul. Untuk melihat semua catatan dan sorotan yang telah Anda buat, ketuk ☰, lalu ketuk Catatan.

Berbagi bagian yang bagus. Ketuk beberapa teks yang disorot, lalu ketuk 📄. Jika buku berasal dari iBooks Store, sebuah tautan ke buku disertakan secara otomatis.

Berbagi tautan ke buku. Ketuk di dekat tengah-tengah halaman untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk ☰. Ketuk 📄, lalu ketuk Berbagi Buku.

Mengubah tampilan buku. Beberapa buku memungkinkan Anda mengubah fon, ukuran fon, dan warna halaman. Ketuk Ⓐ. Anda dapat mengubah perataan dan pemenggalan di Pengaturan Pengaturan > iBooks. Pengaturan ini berlaku untuk semua buku yang mendukungnya.

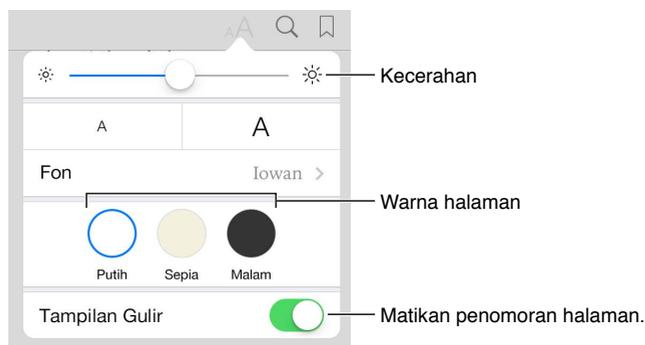

Mengubah kecerahan. Ketuk ☀️. Jika Anda tidak melihat ☀️, ketuk Ⓐ dahulu.

Berinteraksi dengan multimedia

Beberapa buku memiliki elemen interaksi, seperti film, diagram, presentasi, galeri, dan objek 3D. Untuk berinteraksi dengan objek multimedia, ketuk, gesek, atau cubit saja. Untuk melihat elemen dalam layar penuh, renggangkan dua jari. Setelah selesai, cubit untuk menutupnya.

Mempelajari catatan dan istilah glosarium

Pada buku yang mendukung, Anda dapat meninjau semua sorotan dan catatan Anda dalam bentuk kartu pelajaran.

Melihat semua catatan Anda. Ketuk 📄. Anda dapat mencari catatan Anda, atau mengetuk bab untuk melihat catatan yang telah dibuat di bab tersebut.


Menghapus catatan. Ketuk 📄.

Meninjau catatan Anda dalam bentuk kartu pelajaran. Ketuk Kartu Pelajaran Gesek untuk berpindah antara kartu. Ketuk ↶↷ untuk membalik kartu.

Mengacak kartu pelajaran Anda. Ketuk , lalu nyalakan Acak.

Mempelajari istilah glosarium. Jika buku berisi glosarium, ketuk  untuk memasukkan kata-kata tersebut ke kartu pelajaran.

Mengatur buku

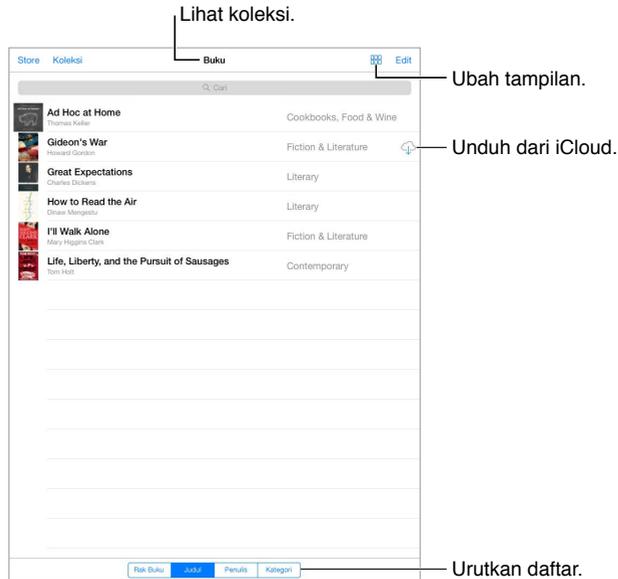

Atur buku Anda dengan koleksi. Ketuk Edit dan pilih beberapa buku untuk memindahkannya ke dalam koleksi. Untuk mengedit atau membuat koleksi, ketuk Koleksi. Beberapa koleksi internal, seperti PDF, tidak dapat diubah namanya atau dihapus.

Melihat buku berdasarkan judul atau sampul. Ketuk  atau  untuk mengganti di antara tampilan.

Menyusun ulang buku. Saat melihat buku berdasarkan sampul, sentuh dan tahan sampul, lalu seret ke lokasi baru. Saat melihat buku berdasarkan judul, urutkan daftar menggunakan tombol di bagian bawah layar.

Mencari buku. Tarik untuk membuka bidang Cari di bagian atas layar. Pencarian mencari judul buku dan nama pengarang.

Menyembunyikan buku yang dibeli sebelumnya. Untuk menampilkan menyembunyikan buku yang telah Anda beli tetapi belum diunduh, buka Pengaturan > iBooks > Tampilkan Semua Pembelian.

Membaca PDF

Menyelaraskan PDF. Di iTunes pada komputer Anda, pilih File > Tambahkan ke Perpustakaan dan pilih PDF. Lalu selaraskan. Lihat Bantuan iTunes untuk info lainnya mengenai menyelaraskan.

Tambahkan lampiran email PDF ke iBooks. Buka pesan email, lalu sentuh dan tahan lampiran PDF-nya. Pilih "Buka di iBooks" dari menu yang muncul.

Cetak PDF. Dengan PDF terbuka, ketuk , lalu pilih Cetak. Anda akan memerlukan pencetak yang kompatibel dengan AirPrint. Untuk info lain mengenai AirPrint, lihat [AirPrint](#) di halaman 33.

Mengirim PDF melalui email. Dengan tombol PDF terbuka, ketuk , lalu pilih Email.

Pengaturan iBooks

Buka Pengaturan > iBooks, di mana Anda dapat:

- Menyelaraskan koleksi dan penanda (termasuk catatan dan informasi halaman yang sedang dibuka) dengan perangkat Anda lainnya.
- Menampilkan konten online di dalam buku. Beberapa buku mungkin mengakses video atau audio yang disimpan di web.
- Ubah arah halaman berbalik saat Anda mengetuk di margin kiri.

Podcast


25



Podcast selang pandang

Unduh aplikasi Podcast gratis dari App Store, lalu telusuri, berlangganan, dan putar podcast audio atau video favorit Anda di iPad.

Hapus atau atur ulang podcast.

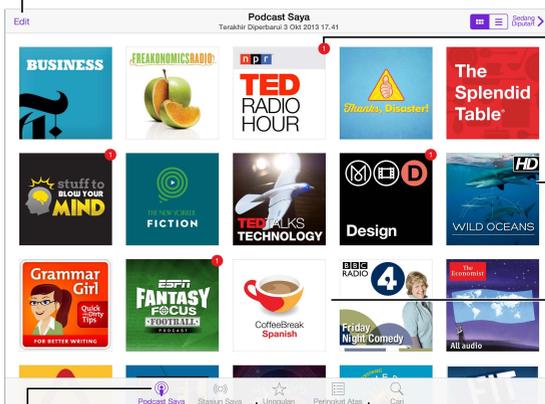

Episode baru

Ketuk podcast untuk melihat dan memutar episode.


Gesek ke bawah untuk memperbarui atau mencari.

Lihat langganan Anda dan podcast yang diunduh.

Atur episode Anda.

Telusuri podcast.

Mendapatkan podcast

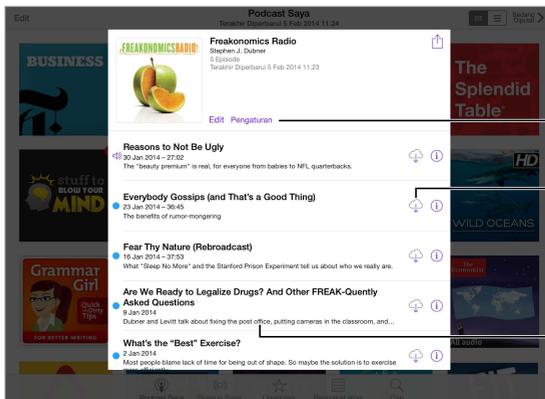

Berlangganan atau sesuaikan preferensi langganan.

Unduh episode.

Episode podcast

Menelusuri podcast. Ketuk Unggulan atau Peringkat Teratas di bagian bawah layar.

Pratinjau atau stream episode. Ketuk podcast, lalu ketuk episode.

Mencari toko. Ketuk Cari di bagian bawah layar.

Mengunduh episode ke iPad. Ketuk  di samping episode.

Dapatkan episode terbaru pada saat dirilis. Berlangganan podcast Jika Anda menelusuri podcast Unggulan atau Peringkat Teratas, ketuk podcast, lalu ketuk Berlangganan. Jika Anda sudah mengunduh episode, ketuk Podcast Saya, ketuk podcast, ketuk Pengaturan di bagian atas daftar episode, lalu nyalakan Berlangganan.

Mengontrol pemutaran




Melihat info podcast saat anda mendengarkan. Ketuk gambar podcast di layar Sedang Diputar.

Memajukan atau memundurkan dengan lebih akurat. Gerakkan jari Anda ke bagian atas layar sewaktu Anda menyeret playhead ke kiri atau ke kanan. Saat Anda mendekati kontrol pemutaran, Anda dapat memindai seluruh episode dengan cepat. Saat Anda mendekati bagian atas layar, Anda dapat memindai satu detik sekaligus.

Mengatur podcast Anda.

Hapus atau atur ulang stasiun atau podcast.

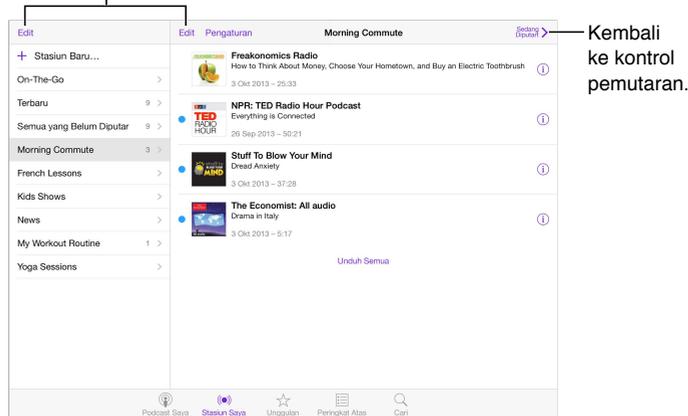

Kembali ke kontrol pemutaran.

Atur podcast dan episode yang dipilih ke stasiun.

Menarik episode dari podcast yang berbeda secara bersamaan. Menambahkan episode ke stasiun On-The-Go Anda. Ketuk Stasiun Saya, ketuk On-the-Go, lalu ketuk Tambah. Atau ketuk ⓘ di samping episode mana saja di perpustakaan Anda. Anda juga dapat menyentuh dan menahan episode mana saja, lalu ketuk Tambah ke On-The-Go.

Membuat stasiun. Ketuk Stasiun Saya, lalu ketuk +.

Mengubah urutan daftar stasiun atau podcast di stasiun. Ketuk Stasiun Saya, ketuk Edit di atas daftar stasiun atau daftar episode, lalu seret ≡ ke atas atau ke bawah.

Mengubah urutan pemutaran episode di stasiun. Ketuk stasiun, lalu ketuk Pengaturan.

Menyusun ulang perpustakaan podcast Anda. Ketuk Podcast Saya, ketuk tampilan daftar di kanan atas, ketuk Edit, lalu seret ≡ ke atas atau ke bawah.

Membuat episode paling lama berada di awal daftar. Ketuk Podcast Saya, ketuk podcast, lalu ketuk Pengaturan.

Pengaturan podcast

Buka Pengaturan > Podcast, di mana Anda dapat:

- Memilih untuk tetap memperbarui langganan podcast di semua perangkat Anda.
- Memilih seberapa sering podcast memeriksa langganan Anda untuk episode baru.
- Membuat episode terunduh secara otomatis.
- Memilih apakah video disimpan setelah Anda menonton.

Fitur Aksesibilitas

iPad menggabungkan fitur aksesibilitas berikut:

- VoiceOver
- Dukungan untuk tampilan braille
- Siri
- Zoom
- Membalikkan Warna
- Mengucapkan Pilihan
- Ucap Teks-otomatis
- Teks besar, cetak tebal, dan kontras tinggi
- Mengurangi gerakan layar
- Menyalakan/mematikan label tombol
- Alat Bantu Dengar
- Subtitle dan teks tertulis
- Audio Mono dan keseimbangan
- Nada yang dapat dipasang
- Panduan Akses
- Kontrol Pengalihan
- AssistiveTouch
- Papan ketik layar lebar

Menyalakan fitur aksesibilitas. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas, atau gunakan Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di bawah.

Gunakan iTunes untuk mengonfigurasi aksesibilitas. Anda dapat memilih beberapa pilihan aksesibilitas di iTunes pada komputer Anda. Sambungkan iPad ke komputer Anda dan pilih iPad di daftar perangkat iTunes. Klik Ringkasan, lalu klik Konfigurasi Aksesibilitas di bagian bawah layar Ringkasan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur aksesibilitas iPad, buka www.apple.com/accessibility.

Pintasan Aksesibilitas

Pilih fitur yang ingin Anda kontrol. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Pintasan Aksesibilitas dan pilih fitur aksesibilitas yang Anda gunakan.

Menggunakan Pintasan Aksesibilitas. Tekan tombol Utama dengan cepat tiga kali untuk menyalakan atau mematikan fitur berikut:

- VoiceOver

- Membalikkan Warna
- Zoom
- Panduan Akses (Pintasan memulai Panduan Akses jika sudah dinyalakan. Lihat [Panduan Akses](#) di halaman 122.)
- Kontrol Pengalihan
- AssistiveTouch

Tidak secepat itu. Untuk memperlambat kecepatan tiga klik, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kecepatan Klik Utama.

VoiceOver

VoiceOver mendeskripsikan dengan lantang apa yang muncul di layar, sehingga Anda dapat menggunakan iPad tanpa perlu melihatnya.

VoiceOver akan memberi tahu Anda setiap item pada layar saat Anda memilihnya. Kursor VoiceOver (persegi panjang) melampirkan item dan VoiceOver mengucapkan namanya atau mendeskripsikannya.

Sentuh layar atau seret jari Anda ke atasnya untuk mendengarkan item pada layar. Saat Anda memilih teks, VoiceOver akan membacakan teksnya. Ketika Ucapkan Petunjuk dinyalakan, VoiceOver dapat memberi tahu Anda nama item dan memberikan instruksi untuk Anda—misalnya, “ketuk dua kali untuk membuka.” Untuk berinteraksi dengan item, seperti tombol dan tautan, gunakan gerakan yang dideskripsikan di [Mempelajari gerakan VoiceOver](#) di halaman 111.

Ketika Anda membuka layar baru, VoiceOver akan berbunyi, lalu memilih dan mengucapkan item pertama di layar (biasanya di pojok kiri atas). VoiceOver juga akan memberi tahu Anda ketika layar berubah ke orientasi lanskap atau potret, dan ketika layar menjadi suram atau terkunci.

Catatan: VoiceOver menggunakan bahasa yang telah ditentukan dalam pengaturan Internasional, yang mungkin dipengaruhi oleh pengaturan Format Wilayah di Pengaturan > Umum > Internasional. VoiceOver tersedia dalam banyak bahasa, namun tidak semua bahasa.

Dasar-dasar VoiceOver

Penting: VoiceOver mengubah gerakan yang digunakan untuk mengontrol iPad. Saat VoiceOver menyala, Anda harus menggunakan gerakan VoiceOver—bahkan untuk mematikan VoiceOver.

Menyalakan atau mematikan VoiceOver. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, atau gunakan Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 107.

Menjelajah. Seret jari Anda di sepanjang layar. VoiceOver mengucapkan tiap item yang Anda sentuh. Angkat jari Anda untuk meninggalkan item yang dipilih.

- *Memilih item:* Ketuk item tersebut, atau angkat jari Anda saat menyeret di sepanjang layar.
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya:* Gesek satu jari Anda ke kanan atau ke kiri. Urutan item adalah dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah.
- *Memilih item di atas atau di bawah:* Atur rotor ke Navigasi Vertikal, lalu gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari. Jika Anda tidak menemukan Navigasi Vertikal di rotor, Anda mungkin perlu menambahkannya; lihat [Menggunakan rotor Voiceover](#) di halaman 112.
- *Memilih item pertama atau terakhir pada layar:* Ketuk dengan empat jari di bagian atas atau bagian bawah layar.

- *Memilih item berdasarkan nama:* Ketuk tiga kali dengan dua jari Anda di area mana pun pada layar untuk membuka Pemilih Item. Lalu ketik nama pada bidang pencarian, atau gesek ke kanan atau ke kiri untuk menelusuri daftar menurut abjad, atau ketuk indeks tabel di bagian kanan daftar dan gesek ke atas atau ke bawah untuk menelusuri daftar item dengan cepat. Atau gunakan tulisan tangan untuk memilih item dengan menuliskan namanya; lihat [Menulis dengan jari Anda](#) di halaman 114.
- *Mengubah nama item agar lebih mudah ditemukan:* Pilih item, lalu ketuk dua kali dan tahan dengan dua jari di mana pun pada layar.
- *Mengucapkan teks item yang dipilih:* Atur rotor ke karakter atau kata, lalu gesek ke bawah atau ke atas dengan satu jari.
- *Menyalakan atau mematikan petunjuk lisan:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Ucapkan Petunjuk.
- *Menggunakan ejaan fonetik:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Umpan Balik Fonetik.
- *Mengucapkan keseluruhan layar dari atas:* Gesek ke atas dengan dua jari.
- *Mengucapkan dari item saat ini hingga layar bagian bawah:* Gesek ke bawah dengan dua jari.
- *Menjeda ucapan:* Ketuk sekali dengan dua jari. Ketuk lagi dengan dua jari untuk kembali bicara. Mode bicara akan berlanjut ketika Anda memilih item lain.
- *Membisukan VoiceOver:* Ketuk dua kali dengan tiga jari. Ulangi untuk membunyikan. Jika Anda menggunakan papan ketik eksternal, tekan tombol Control.
- *Mengheningkan efek suara:* Matikan Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Gunakan Efek Suara.

Menggunakan kursor VoiceOver yang lebih besar. Nyalakan Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Kursor Besar.

Menyesuaikan suara bicara. Anda dapat menyesuaikan karakteristik suara bicara VoiceOver untuk mempermudah Anda memahaminya:

- *Mengubah volume bicara:* Gunakan tombol volume pada iPad. Anda juga dapat menambahkan volume ke rotor dan menggesek ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan; lihat [Menggunakan rotor Voiceover](#) di halaman 112.
- *Mengubah laju bicara:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu seret slider Laju Bicara. Anda juga dapat menambahkan Laju Bicara ke rotor, lalu gesek ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan.
- *Menggunakan perubahan nada:* VoiceOver menggunakan nada yang lebih tinggi ketika mengucapkan item pertama dari sebuah kumpulan (seperti daftar atau tabel) dan menggunakan nada yang lebih rendah ketika mengucapkan item terakhir dari sebuah kumpulan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Perubahan Nada.
- *Mengucapkan tanda baca:* Atur rotor ke Tanda Baca, lalu gesek ke atas atau bawah untuk memilih berapa banyak tanda baca yang ingin Anda dengar.
- *Mengubah bahasa untuk iPad:* Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Bahasa. Pelafalan VoiceOver dari beberapa bahasa dipengaruhi oleh Pengaturan > Umum > Internasional > Format Wilayah.
- *Mengubah pelafalan:* Atur rotor ke Bahasa, lalu gesek ke atas atau ke bawah. Bahasa hanya muncul dalam rotor hanya jika Anda memilih lebih dari satu pelafalan pada Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Bahasa & Dialek.

- *Memilih pelafalan mana yang tersedia di rotor:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Bahasa & Dialek. Untuk menyesuaikan kualitas suara atau laju bicara untuk tiap bahasa, ketuk ⓘ di samping bahasa. Untuk mengubah urutan bahasa, seret ≡ ke atas atau ke bawah. Untuk menghapus bahasa, ketuk Edit.
- *Mengatur dialek default untuk bahasa iPad saat ini:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Bahasa & Dialek.
- *Mengubah suara pembacaan dasar:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Gunakan Suara Padat

Menggunakan iPad dengan VoiceOver

Membuka kunci iPad. Tekan tombol utama atau tombol Tidur/Bangun, gesek untuk memilih slide Buka Kunci, lalu ketuk layar dua kali.

Masukkan kode sandi Anda diam-diam. Agar kode sandi Anda tidak diucapkan saat Anda masukkan, gunakan tulisan tangan saat memasukkan; lihat [Menulis dengan jari Anda](#) di halaman 114.

Buka app, ubah tombol, atau ketuk item. Pilih item, lalu ketuk layar dua kali.

Ketuk dua kali item yang dipilih. Ketuk layar tiga kali

Menyesuaikan penggeser. Pilih penggeser, lalu gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari.

Menggunakan gerakan standar. Ketuk dua kali dan tahan jari Anda pada layar hingga Anda mendengar tiga nada yang bertambah tinggi, lalu buat gerakan. Saat Anda mengangkat jari, gerakan VoiceOver dilanjutkan.

Menggulir daftar area layar. Gesek ke atas atau ke bawah dengan tiga jari.

- *Menggulir daftar secara terus-menerus:* Ketuk dua kali dan tahan hingga Anda mendengar tiga nada yang bertambah tinggi, lalu seret ke atas dan ke bawah.
- *Menggunakan indeks daftar:* Beberapa daftar memiliki indeks abjad di sepanjang sisi kanan. Anda tidak dapat memilih indeks dengan menggesek di antara item—Anda harus menyentuh indeks secara langsung untuk memilih. Dengan indeks yang dipilih, gesek ke atas atau ke bawah untuk bergerak di sepanjang indeks. Anda juga dapat mengetuk dua kali, lalu menggeser jari Anda naik atau turun.
- *Menyusun ulang daftar:* Anda dapat mengubah urutan item di beberapa daftar, seperti item Rotor di pengaturan Aksesibilitas. Pilih ≡ di samping kanan item, ketuk dua kali dan tahan sampai Anda mendengar tiga nada yang bertambah tinggi, lalu seret ke atas atau ke bawah.

Membuka Pusat Pemberitahuan. Pilih item di bar status, lalu gesek ke bawah dengan tiga jari. Untuk menutup Pusat Pemberitahuan, gosok dengan dua jari (pindahkan dua jari bolak-balik tiga kali dengan cepat, membuat "z").

Membuka Pusat Kontrol. Pilih item di bar status, lalu gesek ke atas dengan tiga jari. Untuk menutup Pusat Pemberitahuan, gosok dengan dua jari.

Mengganti app. Tekan tombol Utama dua kali untuk melihat apa yang sedang berjalan, lalu gesek ke kiri atau ke kanan dengan satu jari untuk memilih dan ketuk dua kali untuk membuka. Anda juga dapat mengatur rotor ke Tindakan saat melihat app yang terbuka, dan menggesek ke atas atau ke bawah.

Mengatur ulang layar Utama. Pilih ikon pada layar Utama, ketuk dua kali dan tahan, lalu seret. Angkat jari Anda saat ikon berada di lokasi barunya. Seret ikon ke tepi layar untuk memindahkannya ke layar Utama lainnya. Anda dapat tetap memilih dan memindahkan item hingga Anda menekan tombol Utama.

Mengucapkan informasi status iPad. Ketuk bar status di bagian atas layar, lalu gesek ke kiri atau ke kanan untuk mendengarkan informasi mengenai waktu, masa pakai baterai, kekuatan sinyal Wi-Fi, dan lainnya.

Mengucapkan pemberitahuan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver dan nyalakan Pemberitahuan Lisan. Pemberitahuan, termasuk teks dari pesan teks yang masuk, akan diucapkan saat pesan tersebut masuk, bahkan saat iPad dalam keadaan terkunci. Pemberitahuan yang tidak disadari akan diulang saat Anda membuka kunci iPad.

Menyalakan atau mematikan tirai layar. Ketuk tiga kali dengan tiga jari. Ketika tirai layar menyala, isi layar tetap aktif walaupun tampilan layar dimatikan.

Mempelajari gerakan VoiceOver

Saat VoiceOver dinyalakan, gerakan layar sentuh standar memiliki efek berbeda, dan gerakan tambahan memungkinkan Anda berpindah di sekitar dan mengontrol setiap item. Gerakan VoiceOver meliputi ketukan dua, tiga, dan empat jari, dan gesekan. Untuk hasil terbaik menggunakan gerakan banyak jari, rileks dan biarkan jari Anda menyentuh layar dengan sedikit jarak di antara jari-jari Anda.

Anda dapat menggunakan beberapa teknik berbeda untuk memasukkan gerakan VoiceOver tertentu. Misalnya, Anda dapat melakukan ketukan dua jari menggunakan dua jari dari satu tangan, atau satu jari dari tiap tangan. Anda juga dapat menggunakan jempol Anda. Banyak yang menggunakan gerakan ketuk terpisah: alih-alih memilih item dan mengetuk dua kali, sentuh dan tahan item dengan satu jari, lalu ketuk layar dengan jari lainnya. Cobalah teknik lain untuk mengetahui mana yang paling cocok dengan Anda.

Jika gerakan tidak bekerja, coba gerakan yang lebih cepat, terutama untuk gerakan ketukan dua kali atau gesekan. Untuk menggesek, cobalah menyapu layar dengan cepat dengan satu atau beberapa jari Anda.

Di pengaturan VoiceOver, Anda dapat memasukkan area khusus tempat Anda dapat mempraktikkan gerakan VoiceOver tanpa memengaruhi iPad atau pengaturannya.

Mempraktikkan gerakan VoiceOver. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk Praktikkan VoiceOver. Jika Anda telah selesai mempraktikkannya, ketuk Selesai. Jika Anda tidak melihat tombol Praktikkan VoiceOver, pastikan VoiceOver telah dinyalakan.

Inilah rangkuman gerakan utama VoiceOver:

Menavigasi dan membaca

- *Ketuk:* Memilih dan mengucapkan item.
- *Gesek ke kanan atau ke kiri:* Memilih item berikutnya atau sebelumnya.
- *Gesek ke atas atau ke bawah:* Bergantung pada pengaturan rotor. Lihat [Menggunakan rotor Voiceover](#) di halaman 112.
- *Ketuk dengan dua jari:* Berhenti mengucapkan item yang sedang dipilih.
- *Gesek ke atas dengan dua jari:* Membaca semua, dari bagian atas layar.
- *Gesek ke bawah dengan dua jari:* Membaca semua, dari posisi saat ini.
- *Menggosok dengan dua jari:* Menggerakkan dua jari maju mundur tiga kali dengan cepat (membentuk huruf “z”) untuk menghilangkan peringatan atau kembali ke layar sebelumnya.
- *Gesek ke atas atau ke bawah dengan tiga jari:* Menggulir satu halaman sekaligus.
- *Gesek ke kanan atau ke kiri dengan tiga jari:* Buka halaman berikutnya atau sebelumnya (di layar Utama, misalnya).

- *Ketuk dengan tiga jari*: Mengucapkan informasi tambahan, seperti posisi dalam daftar atau apakah teks dipilih.
- *Ketuk bagian atas layar dengan empat jari*: Memilih item pertama pada halaman.
- *Ketuk bagian bawah layar dengan empat jari*: Memilih item terakhir pada halaman.

Mengaktifkan

- *Ketuk dua kali*: Mengaktifkan item yang dipilih.
- *Ketuk tiga kali*: Mengetuk item dua kali.
- *Ketuk-pisah*: Sebagai alternatif lain untuk memilih item dan mengetuk dua kali untuk mengaktifkannya, sentuh dan tahan item dengan satu jari, lalu ketuk layar dengan jari lain.
- *Ketuk dua kali dan tahan (1 detik) + gerakan standar*: Menggunakan gerakan standar. Gerakan ketukan dua kali dan tahan memberi tahu iPad untuk mengartikan gerakan berikutnya sebagai gerakan standar. Misalnya, Anda dapat melakukan gerakan ketuk dua kali dan tahan, kemudian tanpa mengangkat jari Anda, seret jari untuk menggeser tombol.
- *Ketuk dua kali dengan dua jari*: Memutar atau menjeda di Musik, Video, atau Foto. Mengambil foto di Kamera. Memulai atau menjeda rekaman di Kamera. Memulai atau menghentikan stopwatch.
- *Ketuk dua kali dengan dua jari dan tahan*: Melabelkan kembali item yang dipilih.
- *Ketuk tiga kali dengan dua jari*: Membuka Pemilih Item.
- *Ketuk dua kali dengan tiga jari*: Membisukan atau membunyikan VoiceOver.
- *Ketuk tiga kali dengan tiga jari*: Menyalakan atau mematikan tirai layar.

Menggunakan rotor Voiceover

Gunakan rotor untuk memilih apa yang terjadi saat Anda menggesek ke atas atau ke bawah dengan VoiceOver dinyalakan.

Mengoperasikan rotor. Putar dua jari pada layar iPad di seputar titik yang terletak di antaranya.



Memilih pilihan rotor Anda. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor, dan tentukan pilihan yang Anda inginkan agar tersedia di rotor.

Posisi rotor yang tersedia dan efeknya tergantung pada apa yang Anda lakukan. Contohnya, jika Anda sedang membaca email, Anda dapat menggunakan rotor untuk beralih antara mendengarkan teks yang diucapkan kata per kata atau karakter per karakter saat Anda menggesek ke atas atau ke bawah. Jika Anda menelusuri halaman web, Anda dapat mengatur rotor untuk mengucapkan semua teks (baik kata per kata atau karakter per karakter), atau melompat dari satu item ke item jenis tertentu, seperti judul atau tautan.

Saat menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple untuk mengontrol VoiceOver, rotor mengizinkan Anda menyesuaikan pengaturan seperti volume, laju bicara, penggunaan nada atau fonetik, pengetikan gaung, dan pembacaan tanda baca. Lihat [Menggunakan VoiceOver dengan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 116.

Menggunakan papan ketik pada layar

Saat Anda mengaktifkan bidang teks yang dapat diedit, papan ketik pada layar muncul (kecuali Anda memiliki Papan Ketik Nirkabel Apple terpasang).

Mengaktifkan bidang teks. Pilih bidang teks, lalu ketuk dua kali. Titik penyisipan dan papan ketik pada layar muncul.

Memasukkan teks. Mengetik karakter menggunakan papan ketik pada layar:

- *Pengetikan standar:* Pilih satu tombol pada papan ketik dengan menggesek ke kiri atau ke kanan, lalu ketuk dua kali untuk memasukkan karakter. Atau gerakkan jari Anda di seputar papan ketik untuk memilih tombol, dan saat menahan tombol dengan satu jari, ketuk layar dengan jari lainnya. VoiceOver mengucapkan tombol saat dipilih, dan mengucapkannya lagi ketika karakter dimasukkan.
- *Pengetikan sentuh:* Sentuh tombol pada papan ketik untuk memilihnya, lalu angkat jari Anda untuk memasukkan karakter. Jika Anda menyentuh tombol yang salah, geser jari ke tombol yang benar. VoiceOver mengucapkan karakter untuk setiap tombol saat Anda menyentuhnya, namun tidak memasukkan karakter tersebut sampai Anda mengangkat jari Anda.
- *Memilih pengetikan standar atau sentuh:* Dengan VoiceOver menyala dan tombol sudah dipilih di papan ketik, gunakan rotor untuk memilih Mode Pengetikan, lalu gesek ke atas atau ke bawah.

Pindahkan titik penyisipan. Gesek ke atas atau ke bawah untuk memindahkan titik penyisipan ke depan atau ke belakang pada teks. Gunakan rotor untuk memilih apakah Anda ingin memindahkan titik penyisipan per karakter, per kata, atau per baris.

VoiceOver akan berbunyi ketika titik penyisipan berpindah, dan akan mengucapkan karakter, kata, atau baris yang dilewati titik penyisipan. Ketika bergerak maju per kata, titik penyisipan akan diletakkan di akhir kata yang dilaluinya, sebelum spasi atau tanda baca yang mengikutinya. Ketika bergerak mundur, titik penyisipan akan diletakkan di akhir kata yang sebelumnya, sebelum spasi atau tanda baca yang mengikutinya.

Pindahkan titik penyisipan melalui tanda baca di akhir kata atau kalimat. Gunakan rotor untuk beralih kembali ke mode karakter.

Ketika memindahkan titik penyisipan per baris, VoiceOver akan mengucapkan setiap baris begitu Anda bergerak melewatinya. Ketika bergerak maju, titik penyisipan akan diletakkan di awal baris berikutnya (kecuali ketika Anda mencapai baris terakhir dari sebuah paragraf, saat titik penyisipan digerakkan ke akhir baris yang baru saja diucapkan). Ketika bergerak mundur, titik penyisipan akan diletakkan di awal baris yang diucapkan.

Mengubah umpan balik pengetikan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Umpan Balik Pengetikan.

Menggunakan fonetik di umpan balik pengetikan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Umpan Balik Fonetik. Teks dibaca karakter demi karakter. Pertama-tama VoiceOver mengucapkan karakter, lalu fonetiknya yang setara—misalnya, “f” lalu “foxtrot.”

Menghapus karakter. Gunakan  dengan kedua standar atau sentuh teknik pengetikan. VoiceOver akan mengucapkan setiap karakter saat karakter dihapus. Jika Gunakan Perubahan Nada dinyalakan, VoiceOver akan mengucapkan karakter yang dihapus dengan nada yang lebih rendah.

Memilih teks. Atur rotor ke Edit, gesek ke atas atau ke bawah untuk memilih antara Pilih atau Pilih Semua, kemudian ketuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih, kata yang paling dekat dengan titik penyisipan akan dipilih ketika Anda mengetuk dua kali. Untuk menambah atau mengurangi pilihan, gosok dengan dua jari untuk menutup menu pop-up, lalu jepit.

Memotong, menyalin, atau menempel. Atur rotor ke Edit, pilih teks, gesek ke atas atau bawah untuk memilih Potong, Salin, atau Tempel, lalu ketuk dua kali.

Mengembalikan. Goyang iPad, gesek ke kiri atau ke kanan untuk memilih tindakan mengembalikan, kemudian ketuk dua kali.

Memasukkan karakter beraksen. Dalam mode ketikan standar, pilih karakter polos, lalu ketuk dua kali dan tahan sampai Anda mendengar bunyi yang menandakan karakter pengganti telah muncul. Seret ke kiri atau ke kanan untuk memilih dan mendengarkan pilihan. Lepaskan jari Anda untuk memasukkan pilihan saat ini.

Mengubah bahasa papan ketik. Atur rotor ke Bahasa, lalu gesek ke atas atau ke bawah. Pilih "bahasa default" untuk menggunakan bahasa yang ditentukan pada pengaturan Internasional. Item rotor Bahasa hanya muncul jika Anda telah memilih lebih dari satu bahasa pada Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor Bahasa.

Menulis dengan jari Anda

Memasukkan mode tulisan tangan. Menggunakan rotor untuk memilih Tulisan Tangan. Jika Tulisan Tangan tidak di rotor, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor dan tambahkan.

Memilih jenis karakter. Gesek ke atas atau ke bawah dengan tiga jari untuk memilih huruf kecil, angka, huruf besar, atau tanda baca.

Mendengar jenis karakter yang sedang dipilih. Ketuk dengan tiga jari.

Memasukkan karakter. Masukkan karakter di layar dengan jari Anda.

Memasukkan spasi. Gesek ke kanan dengan dua jari.

Membuka halaman baru. Gesek ke kanan dengan tiga jari.

Menghapus karakter sebelum titik penyisipan. Gesek ke kiri dengan dua jari.

Memilih item pada layar Utama. Mulai menulis nama item. Jika terdapat lebih dari satu kecocokan, teruskan mengeja nama hingga namanya unik, atau gesek ke atas atau ke bawah dengan dua jari untuk memilih kandidat yang cocok.

Masukkan kode sandi Anda diam-diam. Atur rotor ke Tulisan Tangan pada layar kode sandi, lalu tulis karakter kode sandi Anda.

Gunakan indeks tabel untuk melewati daftar yang panjang. Pilih indeks tabel ke kanan tabel (misalnya, di samping daftar Kontak atau Pemilih Item VoiceOver), lalu tuliskan huruf.

Atur rotor ke jenis elemen penelusuran web. Tulis huruf pertama dari jenis elemen halaman. Misal, tulis "l" agar gesekan ke atas atau ke bawah melompat ke tautan, atau "h" untuk melompat ke judul.

Mengeluarkan mode tulisan tangan. Putar rotor ke pilihan yang berbeda.

Membaca persamaan matematika

VoiceOver dapat membaca dengan lantang persamaan matematika yang dikodekan menggunakan:

- MathML pada web
- MathML atau LaTeX di iBooks Author

Mendengarkan persamaan. Membuat VoiceOver membaca teks seperti biasa. VoiceOver mengucapkan "math" sebelum mulai membaca persamaan.

Menjelajahi persamaan. Ketuk dua kali persamaan yang dipilih untuk menampilkannya dalam layar penuh dan berpindah-pindah satu elemen dalam satu waktu. Gesek ke kiri atau kanan untuk membaca elemen persamaan. Gunakan rotor untuk memilih Simbol, Ekspresi Kecil, Ekspresi Sedang, atau Ekspresi Besar, lalu gesek ke atas atau bawah untuk mendengar elemen berikutnya dari ukuran tersebut. Anda dapat melanjutkan mengetuk dua kali elemen yang dipilih untuk "menelusuri paling detail" persamaan untuk fokus pada elemen yang dipilih, lalu gesek ke kiri atau kanan, ke atas atau bawah untuk membaca satu bagian sekaligus.

Persamaan yang dibaca dengan VoiceOver juga dapat menjadi output ke perangkat braille yang menggunakan kode Nemeth, serta kode yang digunakan oleh Braille Bahasa Inggris Terunifikasi, Inggris British, Prancis, dan Yunani. Lihat [Dukungan untuk tampilan braille](#) di halaman 118.

Menggunakan VoiceOver dengan Safari

Mencari di web. Pilih bidang pencarian, masukkan pencarian Anda, lalu gesek ke kanan atau ke kiri untuk bergerak ke bawah atau ke atas pada daftar frasa pencarian yang disarankan. Lalu ketuk layar dua kali untuk mencari web menggunakan frasa yang dipilih.

Melompat ke elemen halaman berikutnya dari jenis tertentu. Atur rotor ke jenis elemen, lalu gesek ke atas atau ke bawah.

Mengatur pilihan rotor untuk penelusuran web. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor. Ketuk untuk memilih atau membatalkan pilihan, atau seret  ke atas untuk memosisikan ulang item.

Melompati gambar sambil menavigasi. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Navigasi Gambar. Anda dapat memilih untuk melompati semua gambar atau hanya gambar yang tidak memiliki deskripsi.

Mengurangi kekacauan halaman untuk pembacaan dan navigasi yang lebih mudah. Pilih item Pembaca di bidang alamat Safari (tidak tersedia untuk semua halaman).

Jika Anda memasang Papan Ketik Nirkabel Apple dengan iPad, Anda dapat menggunakan perintah Nav Cepat satu tombol untuk menavigasi halaman web. Lihat [Menggunakan VoiceOver dengan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 116.

Menggunakan VoiceOver dengan Peta

Dengan VoiceOver, Anda dapat memperbesar atau memperkecil, memilih pin, atau mendapatkan informasi tentang lokasi.

Menjelajahi peta. Seret jari Anda di sekitar layar, atau gesek ke kiri atau ke kanan untuk berpindah ke item lain.

Memperbesar atau memperkecil. Pilih peta, atur rotor ke Zoom, lalu gesek ke bawah atau ke atas dengan satu jari.

Menggeser peta. Gesek dengan tiga jari.

Menelusuri Tempat Tujuan yang terlihat. Atur rotor ke Tempat Tujuan, lalu gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari.

Mengikuti jalan. Tahan jari Anda di jalan, tunggu hingga Anda mendengar "jeda untuk mengikuti," lalu gerakkan jari Anda di sepanjang jalan sambil mendengarkan nada petunjuk. Nada naik saat Anda tersesat dari jalan.

Memilih pin. Sentuh pin, atau gesek ke kiri atau ke kanan untuk memilih pin.

Mendapatkan informasi mengenai lokasi. Dengan pin yang dipilih, ketuk dua kali untuk menampilkan bendera informasi. Gesek ke kiri atau ke kanan untuk memilih tombol Info Lebih Lanjut, lalu ketuk dua kali untuk menampilkan halaman informasi.

Mendengarkan isyarat lokasi saat Anda berpindah. Nyalakan Pelacakan dengan judul untuk mendengar nama jalan dan lokasi penting saat Anda mendekatinya.

Mengedit video dengan VoiceOver

Anda dapat menggunakan gerakan VoiceOver untuk memotong video Kamera.

Memotong video. Selagi menonton video, ketuk layar dua kali untuk menampilkan kontrol video. Pilih awal atau akhir dari alat pemotong. Kemudian gesek ke atas untuk menyeret ke kanan, atau gesek ke bawah untuk menyeret ke kiri. VoiceOver akan mengumumkan jumlah waktu yang akan dipotong posisi sekarang dari rekaman. Untuk melakukan pemotongan, pilih Potong dan ketuk dua kali.

Menggunakan VoiceOver dengan Papan Ketik Nirkabel Apple

Anda dapat mengontrol VoiceOver menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple yang dipasangkan dengan iPad. Lihat [Perangkat Bluetooth](#) di halaman 34.

Gunakan perintah papan ketik VoiceOver untuk menavigasi layar, memilih item, membaca konten layar, menyesuaikan rotor, dan melakukan tindakan VoiceOver lainnya. Sebagian besar perintah menggunakan kombinasi tombol Control-Option, yang di singkat sebagai "VO" dalam tabel di bawah.

Anda dapat menggunakan Bantuan VoiceOver untuk mempelajari tata letak papan ketik dan tindakan yang terkait dengan berbagai kombinasi tombol. Bantuan VoiceOver mengucapkan tombol dan perintah papan ketik saat Anda mengetiknya, tanpa melakukan tindakan yang terkait.

Perintah papan ketik VoiceOver

VO = Control-Option

- *Menyalakan bantuan VoiceOver:* VO-K
- *Mematikan bantuan VoiceOver:* Escape
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya:* VO-Panah Kanan atau VO-Panah Kiri
- *Ketuk dua kali untuk mengaktifkan item yang dipilih:* VO-Tombol spasi
- *Menekan tombol Utama:* VO-H
- *Menyentuh dan menahan item yang dipilih:* VO-Shift-M
- *Berpindah ke bar status:* VO-M
- *Membaca dari posisi saat ini:* VO-A
- *Membaca dari atas:* VO-B
- *Menjeda atau melanjutkan bacaan:* Kontrol
- *Menyalin teks terakhir yang diucapkan ke papan klip:* VO-Shift-C
- *Mencari teks:* VO-F
- *Membisukan atau membunyikan VoiceOver:* VO-S
- *Membuka Pusat Pemberitahuan:* Fn-VO-Panah Atas
- *Membuka Pusat Kontrol:* Fn-VO-Panah Bawah
- *Membuka Pemilih Item:* VO-I
- *Mengubah label item yang dipilih:* VO-/

- *Mengetuk dua kali dengan dua jari: VO-"-"*
- *Menyesuaikan rotor: Gunakan Nav Cepat (lihat di bawah)*
- *Gesek ke atas atau ke bawah: VO–Panah Atas atau VO–Panah Bawah*
- *Menyesuaikan rotor bicara: VO–Command–Panah Kiri atau VO–Command–Panah Kanan*
- *Menyesuaikan pengaturan yang ditentukan oleh rotor bicara: VO–Command–Panah Atas atau VO–Command–Panah Bawah*
- *Menyalakan atau mematikan tirai layar: VO–Shift–S*
- *Kembali ke layar sebelumnya: Escape*
- *Beralih aplikasi: Command–Tab atau Command–Shift–Tab*

Navigasi Cepat

Nyalakan Navigasi Cepat untuk mengontrol VoiceOver menggunakan tombol panah.

- *Menyalakan atau mematikan Navigasi Cepat: Panah Kiri–Panah Kanan*
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya: Panah Kanan atau Panah Kiri*
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya yang ditentukan oleh rotor: Panah Atas atau Panah Bawah*
- *Memilih item pertama atau terakhir: Control–Panah Atas atau Control–Panah Bawah*
- *Mengetuk sebuah item: Panah Atas–Panah Bawah*
- *Menggulir ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan: Option–Panah Atas, Option–Panah Bawah, Option–Panah Kiri, atau Option–Panah Kanan*
- *Menyesuaikan rotor: Panah Atas–Panah Kiri atau Panah Atas–Panah Kanan*

Navigasi Cepat dengan Satu Huruf untuk web

Saat menampilkan halaman web dengan Navigasi Cepat yang diaktifkan, Anda dapat menggunakan tombol berikut pada papan ketik untuk menavigasi halaman dengan cepat. Mengetik tombol akan memindahkan ke item lain pada tipe yang diindikasikan. Untuk berpindah ke item sebelumnya, tahan tombol Shift saat Anda mengetik huruf.

- *Judul: H*
- *Tautan: L*
- *Bidang teks: R*
- *Tombol: B*
- *Kontrol formulir: C*
- *Gambar: I*
- *Tabel: T*
- *Teks statis: S*
- *Penunjuk ARIA: W*
- *Daftar: X*
- *Item dari tipe yang sama: M*
- *Judul tingkat 1: 1*
- *Judul tingkat 2: 2*
- *Judul tingkat 3: 3*
- *Judul tingkat 4: 4*
- *Judul tingkat 5: 5*
- *Judul tingkat 6: 6*

Pengeditan teks

Gunakan perintah berikut (dengan Nav Cepat dimatikan) untuk bekerja dengan teks. VoiceOver membaca teks saat Anda memasukkan titik penyisipan.

- *Maju atau mundur satu karakter:* Panah Kanan atau Panah Kiri
- *Maju atau mundur satu kata:* Control–Panah Kanan atau Option–Panah Kiri
- *Naik atau turun satu baris:* Panah Atas atau Panah Bawah
- *Menuju awal atau akhir baris:* Command–Panah Kiri atau Command–Panah Bawah
- *Menuju awal atau akhir paragraf:* Option–Panah Atas atau Option–Panah Bawah
- *Menuju paragraf sebelumnya atau berikutnya:* Option–Panah Atas atau Option–Panah Bawah
- *Menuju atas atau bawah bidang teks:* Command–Panah Atas atau Command–Panah Bawah
- *Memilih teks saat Anda bergerak:* Shift + perintah pemindahan titik penyisipan di atas
- *Memilih semua teks:* Command–A
- *Menyalin, memotong, atau menempel teks yang dipilih:* Command–C, Command–X, atau Command–V
- *Mengembalikan atau mengulang perubahan terakhir:* Command–Z atau Shift–Command–Z

Dukungan untuk tampilan braille

Anda dapat menggunakan tampilan braille Bluetooth untuk membaca output VoiceOver, dan Anda dapat menggunakan tampilan braille dengan tombol input dan kontrol lainnya untuk mengontrol iPad saat VoiceOver dinyalakan. Untuk daftar tampilan braille yang didukung, buka www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html.

Menyambungkan layar braille. Nyalakan tampilan, lalu buka Pengaturan > Umum > Bluetooth dan nyalakan Bluetooth. Lalu buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille dan pilih tampilan.

Menyesuaikan pengaturan Braille. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille, tempat Anda dapat:

- Menyalakan braille berkontraksi
- Mematikan terjemahan braille otomatis
- Mematikan braille delapan titik
- Menyalakan sel status dan memilih lokasinya
- Menyalakan kode Nemeth untuk persamaan
- Menampilkan papan ketik pada layar
- Mengubah terjemahan braille dari Bahasa Inggris Terpadu

Untuk informasi mengenai perintah braille untuk navigasi VoiceOver, dan untuk informasi spesifik untuk tampilan tertentu, buka support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=id_ID.

Mengatur bahasa untuk VoiceOver. Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Bahasa.

Jika Anda mengubah bahasa untuk iPad, Anda mungkin perlu mengatur ulang bahasa untuk VoiceOver dan tampilan braille Anda.

Anda dapat mengatur sel paling kiri atau paling kanan dari tampilan braille Anda untuk menampilkan status sistem dan informasi lainnya:

- Riwayat Pengumuman berisi sebuah pesan yang belum dibaca
- Pesan Riwayat Pengumuman saat ini belum dibaca
- Suara VoiceOver dibisukan

- Baterai iPad lemah (isi kurang dari 20%)
- iPad dalam orientasi lanskap
- Tampilan layar dimatikan
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kiri
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kanan

Mengatur sel paling kiri atau paling kanan untuk menampilkan informasi status. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille > Sel Status, lalu ketuk Kiri atau Kanan.

Melihat deskripsi yang diperluas dari sel status. Pada tampilan braille Anda, tekan tombol router sel status.

Siri

Dengan Siri, Anda dapat melakukan hal seperti membuka app hanya dengan meminta, dan VoiceOver dapat membaca respons Siri untuk Anda. Untuk informasi, lihat [Menggunakan Siri](#) di halaman 39.

Zoom

Beberapa aplikasi memungkinkan Anda untuk memperbesar atau memperkecil item tertentu. Misalnya, Anda dapat mengetuk dua kali atau menjepit untuk melebarkan kolom halaman web di Safari. Tapi, terdapat juga fitur Zoom yang mengizinkan Anda untuk memperbesar keseluruhan layar, apa pun yang sedang Anda lakukan. Dan, Anda dapat menggunakan Zoom bersamaan dengan VoiceOver.

Menyalakan atau mematikan Zoom. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom. Atau, gunakan Pintasan Aksesibilitas—lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 107.

Memperbesar atau memperkecil. Ketuk layar dua kali dengan tiga jari.

Membedakan pembesaran. Dengan tiga jari, ketuk dan seret ke atas atau ke bawah. Gerakan ketuk dan seret ini sama seperti gerakan ketuk dua kali, bedanya Anda tidak mengangkat jari Anda pada ketukan kedua—melainkan, menyeret jari pada layar. Begitu Anda memulai penyeretan, Anda dapat menyeret dengan satu jari. iPad mengembalikan pembesaran yang disesuaikan saat Anda memperkecil dan memperbesar lagi menggunakan ketuk dua kali dengan tiga jari.

Menjelajahi layar. Saat memperbesar tampilan, seret dengan tiga jari. Setelah mulai menyeret, Anda dapat melanjutkan dengan satu jari saja. Atau, tahan satu jari di dekat tepi layar untuk menggeser ke sisi tersebut. Gerakkan jari Anda mendekati tepi untuk bergeser lebih cepat. Jika Anda membuka layar baru, Zoom selalu berada di bagian tengah atas layar.

Ketika menggunakan Zoom dengan Papan Ketik Nirkabel Apple, gambar layar akan mengikuti titik penyisipan, membuatnya tetap berada di tengah-tengah layar. Lihat [Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 27.

Membalikkan Warna

Kadang, membalikkan warna di layar iPad memudahkan Anda untuk membaca. Ketika Membalikkan Warna dinyalakan, layar terlihat seperti negatif foto.

Membalikkan warna layar. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Membalikkan Warna.

Mengucapkan Pilihan

Bahkan dengan VoiceOver dimatikan, iPad dapat membaca dengan lantang teks apa pun yang Anda pilih.

Menyalakan Mengucapkan Pilihan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Ucapkan Pilihan. Anda juga dapat:

- Menyesuaikan laju bicara
- Memilih agar tiap kata disorot saat dibaca

Membuat teks dibacakan untuk Anda. Pilih teks, lalu ketuk Ucapkan.

Ucap Teks-otomatis

Ucap Teks-otomatis mengucapkan koreksi teks dan saran dari iPad saat Anda mengetik.

Menyalakan atau mematikan Ucap Teks-otomatis. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Ucap Teks-otomatis.

Ucap Teks-otomatis juga dapat digunakan dengan VoiceOver atau Zoom.

Teks besar, cetak tebal, dan kontras tinggi

Menampilkan teks yang lebih besar di app, seperti Kalender, Kontak, Mail, Pesan, dan Catatan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Teks yang Lebih Besar, di mana Anda dapat menyalakan Jenis Dinamis yang Lebih Besar dan menyesuaikan ukuran fon.

Menampilkan teks yang lebih tebal untuk tem di iPad. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas dan nyalakan Tebalkan Teks.

Menambah kontras teks jika memungkinkan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas dan nyalakan Tambah Kontras.

Mengurangi gerakan layar

Anda dapat menghentikan gerakan beberapa elemen layar, seperti efek paralaks ikon dan peringatan.

Mengurangi gerakan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas dan nyalakan Kurangi Kontras.

Menyalakan/mematikan label tombol

Untuk memudahkan Anda melihat apakah pengaturan menyala atau mati, Anda dapat membuat iPad menampilkan label tambahan pada pengalih nyala/mati.

Menambahkan label pengaturan pengalih. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas dan nyalakan Label Nyalakan/Matikan.

Alat Bantu Dengar

Jika Anda memiliki alat bantu dengar yang Dibuat Khusus untuk iPhone (berfungsi dengan iPad generasi ke-4 atau versi yang lebih baru, dan semua iPad mini), Anda dapat menggunakan iPad untuk menyesuaikan pengaturannya agar sesuai dengan kebutuhan pendengaran Anda.

Menyesuaikan pengaturan alat bantu dengar dan melihat status. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Alat Bantu Dengar, atau atur Pintasan Aksesibilitas untuk membuka Kontrol Alat Bantu Dengar. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 107.

Untuk akses pintasan dari layar Terkunci, nyalakan Pengaturan > Aksesibilitas > Alat Bantu Dengar > Kontrol di Layar Terkunci. Gunakan pengaturan untuk:

- Memeriksa status baterai alat bantu dengar.
- Menyesuaikan volume dan penyamaan mikrofon latar.
- Memilih alat bantu dengar mana (kiri, kanan, atau keduanya) yang harus menerima audio streaming.
- Mengontrol Live Listen.

Menggunakan iPad sebagai mikrofon jarak jauh. Anda dapat menggunakan Live Listen untuk stream bunyi dari mikrofon di iPad ke alat bantu dengar Anda. Ini dapat membantu Anda mendengar lebih baik di beberapa situasi dengan memosisikan iPad lebih dekat dengan sumber suara. Klik tiga kali tombol Utama, pilih Alat Bantu Dengar, lalu ketuk Mulai Live Listen.

Streaming audio ke alat bantu Anda. Streaming audio dari Siri, Musik, Video, dan lainnya, dengan memilih alat bantu pendengaran dari menu AirPlay .

Subtitle dan teks tertulis

App Video menyertakan tombol Track Alternatif  yang dapat Anda ketuk untuk memilih subtitle dan teks yang ditawarkan oleh video yang Anda tonton. Subtitle dan teks standar biasanya dicantumkan, tetapi jika Anda memilih teks khusus yang dapat diakses, seperti subtitle untuk tunarungu dan kesulitan mendengar (SDH), Anda dapat mengatur iPad untuk mencantumkannya jika tersedia.

Memilih subtitle dan teks tertulis yang dapat diakses untuk kesulitan pendengaran dalam daftar subtitle dan teks yang tersedia. Nyalakan Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Subtitle & Teks Tertulis > Teks Tertulis + SDH. Ini juga menyalakan subtitle dan teks di app Video.

Pilih dari subtitle dan teks yang tersedia. Di Video, ketuk  saat menonton video.

Menyesuaikan subtitle dan teks Anda. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Subtitle & Teks > Gaya, di mana Anda dapat memilih gaya teks yang ada atau membuat gaya Anda sendiri berdasarkan pilihan Anda.

- Fon, ukuran, dan warna
- Warna dan keburaman latar belakang
- Keburaman teks, gaya tepi, dan sorotan

Tidak semua konten video menyertakan teks tertulis.

Audio Mono dan keseimbangan

Audio Mono menggabungkan bunyi dari saluran kiri dan kanan menjadi sinyal mono yang dimainkan oleh kedua saluran. Dengan cara ini, Anda dapat mendengar semua hal dengan salah satu telinga, atau melalui kedua telinga dengan satu saluran diatur lebih keras.

Menyalakan atau mematikan Audio Mono dan menyesuaikan keseimbangan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Audio Mono.

Nada yang dapat dipasang

Anda dapat memasang nada dering yang berbeda ke orang-orang dalam daftar kontak Anda untuk mengenali ID penelepon FaceTime yang dapat didengar. Anda juga dapat memasang nada yang berbeda untuk mengingatkan Anda akan acara yang berbeda, termasuk surat suara baru, email baru, email yang terkirim, Tweet, Posting Facebook, dan pengingat. Lihat [Bunyi dan hening](#) di halaman 31.

Anda dapat membeli nada dering dari iTunes Store pada iPad. Lihat Bab 22, [iTunes Store](#), di halaman 94.

Panduan Akses

Panduan Akses membantu orang yang menggunakan iPad untuk tetap fokus pada tugas. Panduan Akses membatasi iPad ke satu aplikasi, dan memungkinkan Anda mengontrol fitur aplikasi mana yang tersedia. Gunakan Panduan Akses untuk:

- Membatasi sementara iPad agar tidak dapat mengakses aplikasi tertentu
- Menonaktifkan area layar yang tidak relevan dengan tugas, atau area yang sensitif terhadap gerakan tidak disengaja yang dapat menyebabkan gangguan
- Menonaktifkan tombol perangkat keras iPad

Menggunakan Panduan Akses. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Panduan Akses, tempat Anda dapat:

- Menyalakan atau mematikan VoiceOver
- Mengatur kode sandi yang mengontrol penggunaan Panduan Akses dan mencegah seseorang meninggalkan sesi yang sedang aktif
- Atur apakah pintasan aksesibilitas lainnya tersedia selama sesi

Memulai sesi Panduan Akses. Buka aplikasi yang ingin Anda jalankan, lalu ketuk tiga kali tombol Utama. Sesuaikan pengaturan untuk sesi tersebut, lalu klik Mulai.

- *Menonaktifkan kontrol aplikasi dan area layar aplikasi:* Lingkar bagian apa pun dari layar yang ingin Anda nonaktifkan. Gunakan pengendali untuk menyesuaikan area.
- *Mengaktifkan tombol Tidur/Bangun atau volume:* Ketuk Pilihan di bawah Tombol Perangkat Keras.
- *Mengabaikan semua sentuhan layar:* Matikan Sentuhan.
- *Menjaga iPad agar tidak beralih dari orientasi portret ke lanskap atau merespons gerakan lain apa pun:* Matikan Gerakan.

Mengakhiri sesi Panduan Akses. Klik tiga kali tombol Utama dan masukkan kode sandi Panduan Akses.

Kontrol Pengalihan

Kontrol Pengalihan memungkinkan Anda mengontrol iPad menggunakan satu atau beberapa pengalih. Gunakan beberapa metode untuk melakukan tindakan, seperti memilih, mengetuk, menyeret, mengetik, dan bahkan menggambar dengan tangan kosong. Teknik dasar akan menggunakan pengalih untuk memilih item atau lokasi pada layar, lalu menggunakan pengalih yang sama (atau berbeda) untuk memilih tindakan untuk dilakukan di item atau lokasi tersebut. Tiga metode dasarnya adalah:

- *Pemindaian item (default),* yang menyorot item berbeda di layar hingga Anda memilih satu item.

- *Pemindaian titik*, yang memungkinkan Anda menggunakan crosshair pemindaian untuk memilih lokasi layar.
- *Pemilihan manual*, yang memungkinkan Anda berpindah dari satu item ke item lain sesuai permintaan (memerlukan beberapa pengalih).

Metode mana pun yang Anda gunakan, saat Anda memilih satu item (bukan grup), sebuah menu akan muncul agar Anda dapat memilih bagaimana harus bertindak pada item yang dipilih (ketuk, seret, atau jepit, misalnya).

Jika Anda menggunakan beberapa pengalih, Anda dapat mengatur setiap pengalih untuk melakukan tindakan tertentu dan menyesuaikan metode pemilihan item Anda. Misal, alih-alih secara otomatis memindai item layar, Anda dapat mengatur pengalih untuk berpindah ke item berikutnya atau sebelumnya sesuai permintaan.

Anda dapat menyesuaikan perilaku Kontrol Pengalihan dengan berbagai cara untuk menyesuaikan kebutuhan dan gaya tertentu Anda.

Menambahkan pengalih dan menyalakan Kontrol Pengalihan

Anda dapat menggunakan yang mana pun dari berikut sebagai pengalih:

- *Pengalih adaptif eksternal*. Memilih dari berbagai pengalih USB atau Bluetooth populer.
- *Layar iPad*. Ketuk pada layar untuk memicu pengalih.
- *Kamera FaceTime iPad*. Menggerakkan kepala untuk memicu pengalih. Anda dapat menggunakan kamera sebagai dua pengalih; satu saat Anda menggerakkan kepala ke kiri, dan lainnya saat Anda menggerakkan kepala ke kanan.

Menambahkan pengalih dan memilih tindakannya. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan > Pengalih.

Menyalakan Kontrol Pengalihan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan, atau gunakan Pintasan Aksesibilitas—lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 107.

Mematikan Kontrol Pengalihan. Gunakan metode pemindaian untuk memilih Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan.

Mengeluarkan! Klik tiga kali pada tombol Utama kapan saja untuk keluar dari Kontrol Pengalihan.

Teknik dasar

Teknik ini dapat digunakan saat Anda memindai berdasarkan item atau titik.

Memilih item. Saat item disorot, picu pengalih yang telah Anda atur sebagai pengalih Pilih Item Anda. Jika Anda menggunakan satu pengalih, pengalih menjadi pengalih Pilih Item secara default.

Menampilkan tindakan yang tersedia. Pilih item menggunakan pengalih Pilih Item. Tindakan yang tersedia muncul di menu kontrol yang ditampilkan saat Anda memilih item.

Mengetuk sebuah item. Pilih metode pemilihan Anda untuk memilih menu Ketuk dari menu kontrol yang muncul saat Anda memilih item. Atau, nyalakan Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan > Ketuk-Auto, lalu pilih item dan jangan lakukan apa pun untuk interval Ketuk-Auto (0,75 detik jika Anda belum menyesuainya). Atau, atur pengalih khusus untuk melakukan gerakan ketuk pada Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan > Pengalih.

Lakukan gerakan atau tindakan lain. Pilih gerakan atau tindakan dari menu kontrol yang muncul saat Anda memilih item. Jika Anda menyalakan Ketuk-Auto, picu pengalih Anda dalam interval Ketuk-Auto, lalu pilih gerakan. Jika terdapat lebih dari satu halaman tindakan yang tersedia, ketuk titik pada bagian bawah menu untuk masuk ke halaman lain.

Menutup menu kontrol. Ketuk saat semua ikon di menu diredupkan.

Gulir layar untuk melihat item lainnya. Pilih item pada layar, lalu pilih Gulir dari menu kontrol.

Melakukan tindakan perangkat keras. Pilih item apa pun, lalu pilih Perangkat dari menu yang muncul. Anda dapat menggunakan menu untuk menirukan tindakan berikut:

- Klik tombol Utama
- Klik dua kali tombol Utama untuk multitugas
- Buka Pusat Pemberitahuan atau Pusat Kontrol
- Tekan tombol Tidur/Bangun untuk mengunci iPad
- Putar iPad
- Balik Pengalih Samping
- Tekan tombol Volume
- Tahan tombol Utama untuk membuka Siri
- Klik tiga kali tombol Utama
- Goyang iPad
- Tekan tombol Utama dan Tidur/Bangun secara bersamaan untuk mengambil jepretan layar.

Pemindaian item

Pemindaian item menyorot setiap item atau grup item pada layar hingga Anda memicu pengalih Pilih Item. Saat Anda memilih grup, penyorotan dilanjutkan dengan item di grup. Saat Anda memilih item yang unik, pemindaian akan berhenti dan menu tindakan muncul. Pemindaian item default saat Anda menyalakan Kontrol Pengalihan.

Pilih item atau masukkan grup. Menonton (atau mendengarkan) saat item disorot. Saat item yang ingin Anda kontrol (atau grup yang berisi item) disorot, picu pengalih Pilih Item Anda. Lakukan pekerjaan Anda sesuai dengan hierarki item hingga Anda memilih item individu yang ingin Anda kontrol.

Keluar dari grup. Picu pengalih Pilih Item Anda saat sorotan dengan tanda pisah di sekitar grup atau item muncul.

Ketuk item yang dipilih. Pilih Ketuk dari menu yang muncul saat Anda memilih item. Atau, jika Anda mengaktifkan Ketuk-Auto, tidak perlu melakukan apa pun selama tiga per empat detik.

Melakukan tindakan lain. Pilih item apa pun, lalu pilih tindakan dari menu yang muncul. Jika Anda menyalakan Ketuk-Auto, bertindak dengan tombol Anda dalam tiga perempat detik saat memilih item untuk menampilkan menu gerakan yang tersedia.

Pemindaian titik

Pemindaian titik memungkinkan Anda memilih item di layar dengan mengarahkan pin-nya dengan memindai crosshair.

Menyalakan pemindaian titik. Gunakan pemindaian item untuk memilih Pengaturan dari menu kontrol, lalu pilih Mode Item untuk mengubahnya ke Mode Titik. Crosshair vertikal muncul saat Anda menutup menu.

Kembali ke pemindaian item. Pilih Pengaturan dari menu kontrol, lalu pilih Mode Titik untuk mengubahnya ke Mode Item.

Pengaturan dan penyesuaian

Menyesuaikan pengaturan dasar. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan, tempat Anda dapat:

- Menambahkan pengalih
- Matikan pemindaian otomatis (jika Anda telah menambahkan pengalih "Pindahkan ke Item Berikutnya")
- Menyesuaikan interval pemindaian
- Atur pemindaian untuk dijeda pada item pertama di grup
- Pilih berapa kali untuk menggulir layar sebelum menyembunyikan Kontrol Pengalihan
- Nyalakan atau matikan Ketuk Otomatis dan atur interval untuk melakukan tindakan pengalihan kedua untuk menampilkan menu kontrol
- Atur apakah tindakan pemindahan diulangi saat Anda menahan pengalih dan berapa lama menunggu sebelum mengulang
- Atur apakah dan berapa lama Anda perlu menahan terus tombol sebelum diterima sebagai tindakan pengalihan
- Memungkinkan Kontrol Pengalihan mengabaikan pemicu pengalih yang diulang dengan tidak sengaja
- Menyesuaikan kecepatan pemindaian titik
- Nyalakan efek suara atau suara
- Pilih item yang ingin Anda lihat di menu
- Menjadikan kursor pemilihan tampak lebih besar atau berbeda warna
- Mengatur apakah item harus dikelompokkan saat memindai
- Menyimpan gerakan khusus yang dapat Anda pilih dari bagian Tindakan di menu kontrol

Menyetel Kontrol Pengalihan. Pilih Pengaturan dari menu kontrol untuk:

- Menyesuaikan kecepatan pemindaian
- Mengubah lokasi menu kontrol
- Beralih antara mode pemindaian item dan mode pemindaian titik
- Memilih apakah mode pemindaian titik menampilkan crosshair atau kisi
- Membalik arah pemindaian
- Menyalakan atau mematikan suara atau pengiring suara
- Mematikan grup untuk memindai item sekaligus

AssistiveTouch

AssistiveTouch membantu Anda menggunakan iPad jika Anda memiliki kesulitan menyentuh layar atau menekan tombol. Anda dapat menggunakan aksesori adaptif kompatibel (seperti joystick) bersamaan dengan AssistiveTouch untuk mengontrol iPad. Anda juga dapat menggunakan AssistiveTouch tanpa aksesori untuk menjalankan gerakan yang sulit Anda lakukan.

Menyalakan AssistiveTouch. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch, atau gunakan Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 107.

Menyesuaikan kecepatan pelacakan (dengan aksesori yang terpasang). Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > kecepatan sentuh.

Menampilkan atau menyembunyikan menu AssistiveTouch. Klik tombol sekunder pada aksesoris Anda.

Menyembunyikan tombol menu (dengan aksesoris yang terpasang). Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Selalu Tampilkan Menu.

Melakukan penggesekan atau penyeretan dengan banyak jari. Ketuk tombol menu, kemudian ketuk Perangkat, Lainnya, lalu Gerakan. Ketuk jumlah digit yang diperlukan untuk gerakan. Saat lingkaran yang terkait muncul di layar, gesek atau seret ke arah yang diperlukan oleh gerakan. Setelah selesai, ketuk tombol menu.

Melakukan gerakan jepit. Ketuk tombol menu, ketuk Favorit, lalu ketuk Jepit. Saat lingkaran penjepit muncul, sentuh di mana saja pada layar untuk memindahkan lingkaran penjepit, lalu seret lingkaran penjepit ke dalam atau ke luar untuk melakukan gerakan menjepit. Setelah selesai, ketuk tombol menu.

Membuat gerakan Anda sendiri. Anda dapat menambahkan gerakan favorit Anda sendiri ke menu kontrol (misalnya, ketuk dan tahan atau rotasi dua jari). Ketuk tombol menu, ketuk Favorit, lalu ketuk placeholder gerakan yang kosong. Atau, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Buat Gerakan Baru.

Contoh 1: Untuk membuat gerakan rotasi, buka Pengaturan > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Buat Gerakan Baru. Pada layar perekam gerakan yang meminta Anda untuk menyentuh untuk membuat gerakan, putar dua jari di layar iPad mengelilingi titik di antara kedua jari. Jika hasilnya kurang tepat, ketuk Batalkan dan coba lagi. Jika terlihat tepat, ketuk Simpan dan beri nama gerakan tersebut—mungkin "Putar 90." Lalu, untuk memutar tampilan pada Peta, misalnya, buka Peta, ketuk tombol menu AssistiveTouch, dan pilih Putar 90 dari Favorit. Saat lingkaran biru yang mewakili posisi jari yang memulai putaran muncul, seret lingkaran biru ke titik di sekeliling bagian peta yang ingin Anda putar, lalu lepaskan. Anda juga mungkin ingin membuat beberapa gerakan dengan derajat rotasi yang berbeda.

Contoh 2: Mari buat gerakan sentuh dan tahan yang Anda gunakan untuk mulai mengatur ulang ikon pada layar Utama. Kali ini, pada layar perekam gerakan, tahan jari Anda di satu titik hingga bar kemajuan rekaman mencapai setengahnya, lalu angkat jari Anda. Berhati-hatilah untuk tidak memindahkan jari Anda saat merekam, atau gerakan akan direkam sebagai seretan. Ketuk Simpan dan beri nama gerakan. Untuk menggunakan gerakan, ketuk tombol menu AssistiveTouch dan pilih gerakan Anda dari Favorit. Saat lingkaran biru yang mewakili sentuhan Anda muncul, seret lingkaran biru ke ikon layar Utama dan lepaskan.

Mengunci atau memutar layar, menyesuaikan volume iPad, atau menyimulasikan penggoyangan iPad. Ketuk tombol menu, lalu ketuk Perangkat.

Menyimulasikan menekan tombol Utama. Ketuk tombol menu, lalu ketuk Utama.

Memindahkan tombol menu. Seret tombol menu ke mana saja di sepanjang tepi layar.

Keluar dari menu tanpa melakukan gerakan. Ketuk di area mana pun di luar menu. Untuk kembali ke menu sebelumnya, ketuk panah di bagian tengah menu.

Papan ketik layar lebar

Semua app internal iPad menampilkan papan kunci pada layar yang lebih besar ketika Anda memutar iPad ke tampilan lanskap. Anda juga dapat mengetik menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple.

Aksesibilitas di OS X

Manfaatkan keuntungan fitur aksesibilitas di OS X saat Anda menggunakan iTunes untuk menyelaraskan informasi dan konten dari perpustakaan iTunes Anda ke iPad. Pada Finder, pilih Bantuan > Pusat Bantuan, kemudian cari “aksesibilitas.”

Untuk informasi lebih lanjut tentang iPad dan fitur-fitur aksesibilitas OS X, buka www.apple.com/asia/accessibility.

iPad untuk Perusahaan

Dengan dukungan untuk akses aman ke jaringan perusahaan, direktori, dan Microsoft Exchange, iPad siap digunakan untuk bekerja. Untuk informasi terperinci mengenai penggunaan iPad untuk bisnis, buka www.apple.com/asia/ipad/business.

Mail, Kontak, dan Kalender

Untuk menggunakan iPad dengan akun kantor Anda, Anda perlu mengetahui pengaturan yang diperlukan perusahaan Anda. Jika Anda menerima iPad dari organisasi Anda, pengaturan dan app yang diperlukan mungkin telah diinstal. Jika iPad tersebut milik Anda sendiri, administrator sistem Anda mungkin memberi Anda pengaturan untuk Anda masukkan, atau menghubungkan Anda ke server *manajemen perangkat seluler* yang menginstal pengaturan dan app yang perlu Anda miliki.

Pengaturan dan akun organisasi biasanya berada di *profil konfigurasi*. Anda mungkin diminta untuk menginstal profil konfigurasi yang dikirim kepada Anda dalam email, atau yang perlu Anda unduh dari halaman web. Saat Anda membuka file, iPad meminta izin Anda untuk menginstal profil dan menampilkan informasi mengenai apa yang ada dalam profil.

Dalam banyak kasus, saat Anda menginstal profil konfigurasi yang mengatur akun untuk Anda, beberapa pengaturan iPad tidak dapat diubah. Misal, organisasi Anda mungkin menyalakan Kunci Otomatis dan mengharuskan Anda mengatur kode sandi untuk melindungi informasi dalam akun yang Anda akses.

Anda dapat melihat profil Anda di Pengaturan > Umum > Profil. Jika Anda menghapus profil, semua pengaturan dan akun yang terkait dengan profil juga ikut dihapus, termasuk app khusus yang diberikan oleh organisasi atau yang telah Anda unduh. Jika Anda memerlukan kode sandi untuk menghapus profil, hubungi administrator sistem Anda.

Akses jaringan

VPN (jaringan pribadi virtual) memberikan akses yang aman melalui Internet ke sumber daya pribadi, seperti jaringan perusahaan Anda. Anda mungkin perlu menginstal app VPN dari App Store yang mengonfigurasi iPad Anda untuk mengakses jaringan tertentu. Hubungi administrator sistem Anda untuk informasi mengenai app dan pengaturan apa pun yang Anda perlukan.

Aplikasi

Selain app internal dan app yang Anda dapatkan dari App Store, organisasi Anda mungkin ingin Anda memiliki beberapa app lain. Mereka mungkin memberi Anda *kode penukaran* prabayar untuk App Store. Saat Anda mengunduh app menggunakan kode penukaran, Anda memiliki app, meskipun organisasi yang membelinya untuk Anda.

Organisasi Anda juga dapat membeli lisensi app App Store yang diberikan kepada Anda untuk jangka waktu tertentu, tetapi dapat ditahan oleh organisasi. Anda akan diundang untuk berpartisipasi dalam program organisasi Anda untuk mengakses app tersebut. Setelah terdaftar dengan akun iTunes, Anda akan diminta menginstal app tersebut saat app diberikan kepada Anda. Anda juga dapat menemukan app dalam daftar Dibeli di App Store. Sebuah app yang Anda terima dengan cara ini akan dihapus jika organisasi memberikannya ke orang lain.

Organisasi Anda mungkin juga mengembangkan app khusus yang tidak tersedia di App Store. Anda akan menginstalnya dari halaman web atau, jika organisasi Anda menggunakan manajemen perangkat seluler, Anda akan menerima pemberitahuan yang meminta Anda menginstal perangkat secara nirkabel. App tersebut adalah milik organisasi Anda, dan mungkin dihapus atau berhenti bekerja jika Anda menghapus profil konfigurasi atau memisahkan iPad dari server manajemen perangkat seluler.

Papan Ketik Internasional



Papan ketik internasional memungkinkan Anda memasukkan teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa di Asia dan bahasa yang ditulis dari kanan ke kiri.

Menggunakan papan ketik internasional

Papan ketik internasional memungkinkan Anda memasukkan teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa di Asia dan bahasa yang ditulis dari kanan ke kiri. Untuk daftar lengkap papan ketik yang didukung, buka www.apple.com/ipad/specs.

Mengelola papan ketik. Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Papan Ketik.

- *Menambah papan ketik:* Ketuk Tambah Papan Ketik Baru, lalu pilih papan ketik dari daftar. Ulangi untuk menambah lebih banyak papan ketik.
- *Menghapus papan ketik:* Ketuk Edit, ketuk  di sebelah papan ketik yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Hapus.
- *Mengedit daftar papan ketik Anda:* Ketuk Edit, lalu seret  di sebelah papan ketik untuk memindahkannya ke tempat baru di daftar.

Untuk memasukkan teks dalam bahasa yang berbeda, ganti papan ketik.

Beralih papan ketik selagi mengetik. Sentuh terus tombol Globe  untuk menampilkan semua papan ketik. Untuk memilih papan ketik, geser jari Anda ke nama papan ketik, lalu lepaskan. Tombol Globe  muncul hanya jika Anda mengaktifkan lebih dari satu papan ketik.

Anda juga dapat cukup mengetuk . Jika Anda mengetuk , nama papan ketik yang baru saja diaktifkan akan muncul sesaat. Lanjutkan mengetuk untuk mengakses papan ketik lain yang diaktifkan.

Banyak papan ketik yang menyediakan huruf, angka, dan simbol yang tidak tampak di papan ketik.

Memasukkan huruf beraksen atau karakter lainnya. Sentuh terus huruf, angka, atau simbol terkait, lalu geser untuk memilih variasi. Contoh:

- *Pada papan ketik Bahasa Thailand:* Pilih angka asli dengan menyentuh terus angka Arab yang terkait.
- *Pada papan ketik Bahasa China, Jepang, atau Arab:* Karakter atau kandidat yang disarankan akan muncul di bagian atas papan ketik. Ketuk kandidat untuk memasukkannya, atau gesek ke kiri untuk melihat kandidat lainnya.

Menggunakan saran daftar kandidat yang diperluas. Ketuk panah naik di sebelah kanan untuk melihat semua daftar kandidat.

- *Menggulir daftar:* Menggesek ke atas atau ke bawah.
- *Kembali ke daftar singkat:* Ketuk panah bawah.

Saat menggunakan papan ketik bahasa China atau bahasa Jepang tertentu, Anda dapat membuat pintasan untuk pasangan kata dan input. Pintasan ditambahkan ke kamus pribadi Anda. Saat Anda mengetik pintasan selagi menggunakan papan ketik yang didukung, pasangan kata atau input akan disubstitusi untuk pintasan tersebut.

Menyalakan atau mematikan pintasan. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Pintasan. Pintasan tersedia untuk:

- *Bahasa China Sederhana:* Pinyin
- *Bahasa China Tradisional:* Pinyin dan Zhuyin
- *Bahasa Jepang:* Romaji dan tombol 50

Metode input khusus


Anda dapat menggunakan papan ketik untuk memasukkan beberapa bahasa dengan cara yang berbeda. Beberapa contohnya adalah Cangjie dan Wubihua Bahasa China, Kana Bahasa Jepang, dan Ekspresi Wajah. Anda juga dapat menggunakan jari Anda atau stylus untuk menulis karakter China pada layar.

Membangun karakter China dari tombol-tombol komponen Cangjie. Saat Anda mengetik, karakter yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya, atau lanjut mengetik hingga lima komponen untuk melihat pilihan lainnya.

Membangun karakter China Wubihua (goresan). Gunakan keypad untuk membangun karakter bahasa China yang menggunakan hingga lima coretan dalam urutan penulisan yang benar: horizontal, vertikal, menurun ke kiri, menurun ke kanan, dan koma atas. Misalnya, karakter bahasa China 圈 (lingkaran) harus dimulai dengan goresan vertikal | .

- Begitu Anda mengetik, karakter bahasa China yang disarankan akan muncul (karakter yang paling umum digunakan akan muncul pertama). Ketuk karakter untuk memilihnya.
- Jika Anda tidak yakin goresan yang benar, ketik tanda bintang (*). Untuk melihat lebih banyak pilihan karakter, ketik goresan lain, atau gulir melalui daftar karakter.
- Ketuk tombol pencocokan (匹配) hanya untuk menunjukkan karakter yang sama persis dengan yang Anda ketik.

Menulis karakter China. Tulis karakter China langsung di layar dengan jari Anda saat input penulisan tangan Bahasa China Sederhana atau Tradisional dinyalakan. Saat Anda menggoreskan karakter, iPad akan mengenalinya dan menampilkan karakter yang mirip di daftar dengan karakter yang paling mirip di awal. Saat Anda memilih karakter, karakter yang terkait akan muncul di daftar sebagai pilihan tambahan.

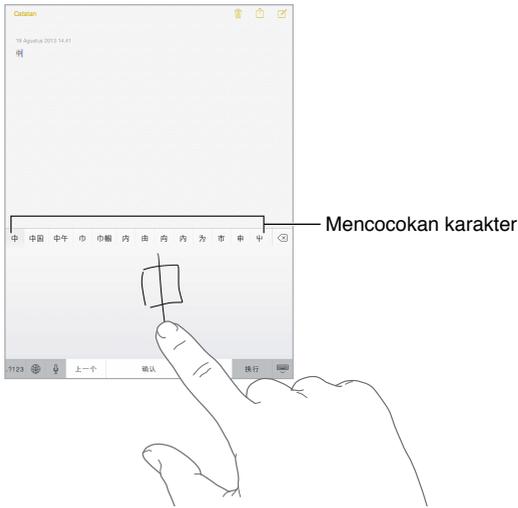

Anda dapat mengetik beberapa karakter kompleks, seperti 鱻 (bagian dari Hong Kong International Airport), dengan menulis dua karakter komponen atau lebih secara berurutan. Ketuk karakter tersebut untuk mengganti karakter yang Anda ketik. Karakter Romawi juga akan dikenali.

Mengetik kana Bahasa Jepang. Gunakan keypad Kana untuk memilih suku kata. Untuk pilihan suku kata lainnya, ketuk tombol panah, lalu pilih suku kata atau kata lainnya dari jendela.

Mengetik romaji Bahasa Jepang. Gunakan papan ketik Romaji untuk mengetik suku kata. Pilihan lain muncul di sepanjang bagian atas papan ketik; ketuk satu pilihan untuk mengetik. Untuk lebih banyak pilihan suku kata, seret daftar ke kiri atau ketuk tombol panah.

Mengetik ekspresi wajah atau emosikon. Gunakan papan ketik Kana Bahasa Jepang dan ketuk tombol ^^. Atau, Anda dapat:

- Menggunakan papan ketik Romaji Bahasa Jepang (susunan QWERTY Bahasa Jepang): Ketuk 123, lalu ketuk tombol ^^.
- Menggunakan papan ketik Bahasa China Pinyin (Sederhana atau Tradisional) atau (Tradisional) Zhuyin: Ketuk #+=, lalu ketuk tombol ^^.

Informasi penting mengenai keamanan



PERINGATAN: Kegagalan mengikuti petunjuk dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, atau luka lain, atau kerusakan pada iPad atau kelengkapan lainnya. Bacalah semua informasi keamanan di bawah sebelum menggunakan iPad.

Penanganan Menangani iPad dengan hati-hati. iPad terbuat dari logam, kaca, dan plastik dan memiliki komponen elektronik yang sensitif di dalamnya. iPad dapat rusak jika jatuh, terbakar, tertusuk, terbentur, atau bersentuhan dengan benda cair. Jangan gunakan iPad yang telah rusak, misalnya iPad yang layarnya retak, karena dapat menyebabkan luka. Jika Anda khawatir akan menggores permukaan, pertimbangkan untuk menggunakan case atau cover.

Perbaikan Jangan membuka iPad dan jangan mencoba untuk memperbaiki iPad sendiri. Membongkar iPad dapat merusak iPad atau menyebabkan Anda terluka. Jika iPad rusak, tidak berfungsi, atau bersentuhan dengan benda cair, hubungi Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang cara memperoleh layanan di: www.apple.com/support/ipad/service/faq.

Baterai Jangan mencoba mengganti baterai iPad sendiri—Anda mungkin akan merusak baterai, yang akan menyebabkan baterai jadi terlalu panas atau melukai Anda. Baterai lithium-ion pada iPad hanya boleh diganti oleh Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple, dan harus didaur ulang atau dibuang terpisah dari sampah rumah tangga. Jangan membakar baterai. Untuk informasi mengenai daur ulang dan penggantian baterai, buka www.apple.com/asia/batteries.

Gangguan Menggunakan iPad dalam beberapa kondisi dapat mengganggu Anda dan dapat mengakibatkan situasi yang berbahaya. Perhatikan aturan yang melarang atau membatasi penggunaan perangkat ponsel atau headphone (misalnya, hindari mengirimkan pesan ketika mengemudi mobil atau menggunakan headphone saat mengendarai sepeda).

Navigasi Peta, petunjuk arah, Flyover, dan app berdasarkan lokasi tergantung pada layanan data.

Pengisian daya Mengisi daya iPad dengan kabel yang disertakan dan adaptor daya atau kabel dan adaptor daya pihak ketiga lainnya dengan logo "Made for iPad" yang kompatibel dengan USB 2.0 atau versi yang lebih baru. Menggunakan kabel atau charger yang rusak, atau melakukan pengisian ulang saat lembap dapat menyebabkan sengatan listrik. Saat Anda menggunakan Adaptor Daya USB Apple untuk mengisi baterai iPad, pastikan colokan atau kabel listrik benar-benar dimasukkan ke dalam adaptor sebelum dicolokkan ke stopkontak.

Paparan panas yang terlalu lama iPad dan adaptor daya menyesuaikan dengan standar dan batas temperatur permukaan yang berlaku. Namun, meskipun dengan batasan ini, kontak berkelanjutan dengan permukaan hangat dalam waktu yang lama dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau cedera. Gunakan akal sehat untuk menghindari situasi saat kulit Anda bersentuhan dengan perangkat atau adaptor daya saat dioperasikan atau disambungkan ke sumber listrik untuk waktu yang lama. Misalnya, jangan tidur atau menempatkan perangkat atau adaptor daya di bawah selimut, bantal, atau tubuh Anda saat disambungkan ke sumber listrik. Penting untuk meletakkan iPad dan adaptor daya di area berventilasi saat digunakan atau diisi daya. Lakukan penanganan khusus jika Anda memiliki kondisi fisik yang memengaruhi kemampuan Anda untuk mendeteksi panas pada tubuh.

Gangguan pendengaran Mendengarkan bunyi bervolume tinggi dapat merusak pendengaran. Kebisingan di belakang, serta terus-menerus terpapar volume tingkat tinggi, dapat menyebabkan bunyi seperti lebih senyap daripada yang sebenarnya. Nyalakan audio dan periksa volumenya sebelum memasukkan apa pun ke telinga Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai gangguan pendengaran, lihat www.apple.com/sound. Untuk informasi tentang cara mengatur batas volume maksimal di iPad, lihat [Pengaturan musik](#) di halaman 59.



PERINGATAN: Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan dengan tingkat volume yang tinggi untuk waktu yang lama.

Headset Apple Headset dijual bersama dengan iPhone 4S atau versi lebih baru di China (dapat dikenali dengan lingkaran penyekat berwarna gelap di colokannya) dirancang untuk menyesuaikan standar China dan kompatibel dengan iPhone 4S atau versi lebih baru, iPad 2 atau versi lebih baru, dan iPod touch generasi ke-5. Gunakan headset yang kompatibel dengan perangkat Anda.

Sinyal radio iPad menggunakan sinyal radio untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Untuk informasi mengenai besar daya yang digunakan untuk mengirim sinyal ini, dan mengenai langkah yang dapat Anda lakukan untuk meminimalisasi pemaparan, lihat [Pengaturan > Umum > Mengenai > Legal > Pemaparan RF](#).

Gangguan frekuensi radio Amati tanda dan pemberitahuan yang melarang atau membatasi penggunaan ponsel (misal, di fasilitas kesehatan atau area ledakan). Walaupun iPad dirancang, diuji, dan diproduksi untuk menyesuaikan dengan peraturan yang mengatur emisi frekuensi radio, emisi dari iPad dapat berakibat negatif terhadap pengoperasian peralatan elektronik lainnya, mengakibatkan kegagalan pemakaian. Matikan iPad atau gunakan Mode Pesawat untuk mematikan transmisi nirkabel iPad saat penggunaannya dilarang, misal, saat bepergian dengan pesawat, atau saat diminta oleh petugas berwenang.

Perangkat medis iPad memuat radio yang memancarkan bidang elektromagnetik. Bidang elektromagnetik ini dapat mengganggu alat pacu jantung atau perangkat medis lain. Jika Anda menggunakan alat pacu jantung, buat jarak setidaknya 6 inci (sekitar 15 cm) antara alat pacu jantung dan iPad. Jika Anda menduga iPad mengganggu alat pacu jantung atau perangkat medis Anda lainnya, hentikan penggunaan iPad dan konsultasikan dengan dokter Anda untuk informasi spesifik mengenai perangkat medis. iPad memiliki magnet di sepanjang bagian ujung kiri perangkat dan sisi kanan dari kaca depan, yang dapat mengganggu alat pacu jantung, defibrillator, atau perangkat medis lain. Smart Cover iPad dan Smart Case iPad juga mengandung magnet. Buat jarak setidaknya 6 inci (sekitar 15 cm) antara alat pacu jantung atau defibrillator Anda dengan iPad, Smart Cover iPad, atau Smart Case iPad.

Kondisi medis Jika Anda memiliki kondisi medis yang diyakini dapat dipengaruhi oleh iPad (misal, kejang, pingsan, kejang mata, atau sakit kepala), konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan iPad.

Lingkungan yang memicu ledakan Jangan mengisi baterai atau menggunakan iPad di lingkungan yang memicu ledakan, misal, di area pengisian bahan bakar, atau di area yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel (misalnya, butiran, debu, atau serbuk besi). Patuhi semua tanda-tanda dan instruksi.

Gerak berulang Saat Anda melakukan aktivitas berulang seperti mengetik atau bermain game di iPad, Anda mungkin mengalami ketidaknyamanan pada tangan, lengan, pergelangan tangan, bahu, leher, atau bagian lain dari tubuh Anda. Jika Anda mengalami rasa tidak nyaman, hentikan penggunaan iPad dan konsultasikan dengan dokter.

Kegiatan berkonsekuensi tinggi Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan di mana kegagalan perangkat bisa mengakibatkan kematian, luka, atau kerusakan lingkungan yang parah.

Bahaya tersedak Beberapa aksesori iPad dapat menimbulkan bahaya tersedak bagi anak-anak. Jauhkan aksesori tersebut dari anak-anak.

Informasi penanganan penting

Pembersihan Bersihkan iPad segera jika bersentuhan dengan apa pun yang dapat menyebabkan noda—seperti kotoran, tinta, tata rias, atau losion. Untuk membersihkan:

- Untuk membersihkan iPad, cabut semua kabel dan matikan (tekan terus tombol Nyala/Mati, lalu geser penggeser pada layar).
- Gunakan kain yang halus dan bebas serat.
- Hindari kelembapan pada lubangnya.
- Jangan menggunakan produk pembersih atau udara yang dikompres.

Bagian depan iPad terbuat dari kaca dengan lapisan oleophobic (antiminyak) yang tahan sidik jari. Lapisan ini tahan lama jika iPad digunakan secara normal. Produk pembersih dan bahan penggosok akan memudahkan lapisan, dan dapat menggores kaca.

Menggunakan konektor, port, dan tombol Jangan memaksakan konektor masuk ke port atau menerapkan tekanan yang berlebihan untuk tombol, karena ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak tercakup dalam garansi. Jika konektor dan port tidak terhubung dengan mudah, mereka mungkin tidak sesuai. Periksa kejanggalan dan pastikan bahwa konektor cocok dengan port dan bahwa Anda telah memosisikan konektor dengan benar pada port.

Kabel Lightning Perubahan warna dari colokan Lightning setelah pemakaian biasa adalah normal. Kotoran, serpihan, dan terkena cairan dapat menyebabkan perubahan warna. Untuk menghilangkan perubahan warna atau jika kabel menjadi panas selama penggunaan atau tidak mengisi ulang atau menyelaraskan dengan iPad, lepaskan sambungan kabel Lightning dari komputer atau adaptor daya dan bersihkan dengan kain lembut, kering, dan bebas serat. Jangan menggunakan cairan atau produk pembersih saat membersihkan konektor Lightning.

Suhu operasi iPad dirancang untuk bekerja dalam suhu sekitar 32° dan 95° F (0° dan 35° C) dan disimpan dalam suhu antara -4° dan 113° F (-20° dan 45° C). iPad dapat rusak dan usia baterai menjadi lebih pendek jika disimpan atau dioperasikan di luar kisaran suhu tersebut. Hindari memaparkan iPad ke perubahan suhu dan kelembapan yang dramatis. Saat Anda menggunakan iPad atau mengisi ulang baterai, adalah normal jika iPad menjadi panas.

Jika suhu dalam iPad melebihi suhu operasi normal (misal, di mobil yang panas atau di bawah sinar matahari langsung selama waktu yang berkepanjangan), Anda mungkin mengalami hal-hal berikut karena iPad mencoba untuk mengatur suhunya:

- iPad berhenti mengisi baterai.
- Layar meredup.
- Muncul layar peringatan suhu.
- Beberapa app dapat tertutup.

Penting: Anda mungkin tidak dapat menggunakan iPad saat layar peringatan suhu ditampilkan. Jika iPad tidak berhasil menurunkan suhu internal, maka perangkat akan beralih ke mode tidur sampai suhu mendingin. Pindahkan iPad ke lokasi yang lebih dingin jauh dari sinar matahari langsung dan tunggu beberapa menit sebelum mencoba menggunakannya kembali.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=id_ID.

Situs Dukungan iPad

Informasi dukungan komprehensif tersedia secara online di www.apple.com/asia/support/ipad. Untuk menghubungi Apple untuk mendapatkan layanan personal (tidak tersedia di semua area), kunjungi www.apple.com/support/contact.

Memulai ulang atau mengatur ulang iPad

Jika ada yang tidak beres, coba mulai ulang iPad, tutup paksa app, atau atur ulang iPad.

Memulai ulang iPad. Tahan tombol Tidur/Bangun sampai muncul penggeser merah. Geser jari Anda pada penggeser untuk mematikan iPad. Untuk menyalakan iPad kembali, tahan tombol Tidur/Bangun hingga logo Apple muncul.

Baterai iPad mungkin lemah. Sambungkan iPad ke adaptor daya USB untuk mengisi baterainya. Lihat [Mengisi daya dan memonitor baterai](#) di halaman 37.

Menutup paksa app. Tahan tombol Tidur/Bangun di bagian atas iPad selama beberapa detik hingga muncul penggeser merah, lalu tahan tombol Utama hingga app tertutup.

Jika Anda tidak dapat mematikan iPad atau jika masalah tersebut berlanjut, Anda mungkin perlu mengatur ulang iPad. Lakukan ini hanya jika Anda tidak dapat memulai ulang iPad.

Mengatur ulang iPad. Tekan terus tombol Tidur/Bangun dan tombol Utama secara bersamaan selama paling tidak sepuluh detik hingga logo Apple muncul.

Anda dapat mengatur ulang kata di kamus, pengaturan jaringan, tata letak layar, dan peringatan lokasi. Anda juga dapat menghapus semua konten dan pengaturan Anda.

Mengatur ulang pengaturan iPad

Mengatur ulang pengaturan iPad. Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang, lalu pilih pilihan:

- *Mengatur Ulang Semua Pengaturan:* Semua preferensi dan pengaturan Anda diatur ulang.
- *Menghapus Semua Konten dan Pengaturan:* Informasi dan pengaturan Anda akan dihapus. iPad tidak dapat digunakan hingga diatur lagi.

- *Mengatur Ulang Pengaturan Jaringan:* Saat Anda mengatur ulang pengaturan jaringan, daftar jaringan dan pengaturan VPN yang sebelumnya digunakan dan tidak diinstal oleh profil konfigurasi akan dihapus. Untuk menghapus pengaturan VPN yang diinstal oleh profil konfigurasi, buka Pengaturan > Umum > Profil, lalu pilih profil dan ketuk Hapus. Tindakan ini juga akan menghapus pengaturan atau akun lain yang disediakan profil. Wi-Fi dimatikan dan kemudian dinyalakan kembali untuk memutuskan sambungan dengan jaringan yang Anda gunakan. Pengaturan Wi-Fi dan "Minta untuk Bergabung dengan Jaringan" tetap menyala.
- *Mengatur Ulang Kamus Papan Ketik:* Anda menambah kata ke kamus papan ketik dengan menolak saran kata dari iPad saat Anda mengetik. Mengatur ulang kamus papan ketik akan menghapus semua kata yang telah Anda tambahkan.
- *Mengatur Ulang Tata Letak Layar Utama:* Mengembalikan app internal ke tata letak aslinya di layar Utama.
- *Mengatur Ulang Lokasi & Privasi:* Atur ulang layanan lokasi dan pengaturan privasi ke default pabrik.

App tidak memenuhi layar

Kebanyakan app untuk iPhone dan iPod touch dapat digunakan dengan iPad, namun app tersebut mungkin tidak memanfaatkan layar yang besar. Dalam kasus ini, ketuk  untuk memperbesar app. Ketuk  untuk kembali ke ukuran asli.

Cari di App Store untuk melihat apakah ada versi app tersebut yang dioptimalkan untuk iPad, atau versi universal yang dioptimalkan untuk iPhone, iPod touch, dan iPad.

Papan ketik pada layar tidak muncul

Jika iPad dipasangkan dengan papan ketik Bluetooth, papan ketik pada layar tidak muncul. Untuk memunculkan papan ketik pada layar, tekan tombol Keluarkan pada papan ketik Bluetooth. Anda juga dapat memunculkan papan ketik pada layar dengan mengeluarkan papan ketik Bluetooth dari jangkauan atau matikan papan ketik Bluetooth.

Mengumpulkan informasi mengenai iPad Anda

Melihat informasi mengenai iPad. Buka Pengaturan > Umum > Mengenai. Item yang dapat Anda lihat termasuk:

- Jumlah lagu, video, foto, dan aplikasi
- Kapasitas dan ruang penyimpanan yang tersedia
- Versi iOS
- Nomor model
- Nomor seri
- Alamat Wi-Fi dan Bluetooth
- Diagnostik & Penggunaan, dan Legal (termasuk pemberitahuan hukum, lisensi, garansi, simbol peraturan, dan informasi paparan RF)

Untuk menyalin nomor seri dan penanda lainnya, sentuh terus penanda hingga Salin muncul.

Untuk membantu Apple meningkatkan produk dan layanan, iPad mengirim data diagnostik dan penggunaan. Data ini tidak mengidentifikasi Anda secara pribadi, tetapi dapat meliputi informasi lokasi.

Melihat atau mematikan informasi diagnostik. Buka Pengaturan > Umum > Mengenai > Diagnostik dan Penggunaan.

Informasi penggunaan

Melihat informasi penggunaan: Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan untuk:

- Melihat penyimpanan tiap app
- Melihat dan mengelola penyimpanan iCloud
- Melihat waktu yang berlalu sejak baterai iPad diisi

iPad yang dinonaktifkan

Jika iPad dinonaktifkan karena Anda lupa kode sandi atau terlalu sering memasukkan kode sandi yang salah, Anda dapat memulihkan iPad dari iTunes atau cadangan iCloud dan mengatur ulang kode sandi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memulihkan iPad](#) di halaman 140.

Jika Anda menerima pesan di iTunes yang memberi tahu bahwa iPad Anda dikunci dan Anda harus memasukkan kode sandi, lihat support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=id_ID.

Pengaturan VPN

VPN (jaringan pribadi virtual) memberikan akses yang aman melalui Internet ke jaringan pribadi, seperti jaringan di perusahaan Anda. Anda mungkin perlu menginstal app VPN dari App Store yang mengonfigurasi iPad Anda untuk mengakses jaringan. Hubungi administrator sistem Anda untuk informasi mengenai app dan pengaturan yang Anda perlukan.

Pengaturan profil

Profil konfigurasi menentukan pengaturan untuk penggunaan iPad dengan jaringan atau akun perusahaan atau sekolah. Anda dapat diminta untuk menginstal profil konfigurasi yang dikirim kepada Anda dalam email, atau profil yang diunduh dari halaman web. iPad meminta izin Anda untuk menginstal profil, dan menampilkan informasi mengenai apa yang terdapat dalam profil, saat Anda membuka file. Anda dapat melihat profil yang telah Anda instal di Pengaturan > Umum > Profil. Jika Anda menghapus profil, semua pengaturan, app, dan data yang terkait dengan profil juga dihapus.

Mencadangkan iPad

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes untuk mencadangkan iPad secara otomatis. Jika Anda memilih untuk mencadangkan menggunakan iCloud, Anda tidak dapat menggunakan iTunes untuk mencadangkan ke komputer Anda secara otomatis, tetapi Anda dapat menggunakan iTunes untuk mencadangkan ke komputer Anda secara manual. iCloud mencadangkan ke iPad Anda setiap hari melalui Wi-Fi, saat iPad tersambung ke sumber daya dan terkunci. Tanggal dan waktu pencadangan terakhir diurutkan di bagian bawah layar Penyimpanan & Cadangan.

iCloud mencadangkan:

- Musik, film, acara TV, app, dan buku yang dibeli
- Foto dan video di album Rol Kamera Anda
- Pengaturan iPad

- Data app
- Layar Utama, folder, dan tata letak app
- Pesan
- Nada Dering

Catatan: Konten yang dibeli tidak dicadangkan di semua area.

Menyalakan cadangan iCloud. Buka Pengaturan > iCloud, lalu masuk dengan ID Apple dan kata sandi Anda jika diperlukan. Buka Penyimpanan & Cadangan, lalu nyalakan Cadangan iCloud. Untuk menyalakan Cadangan di iTunes, buka File > Perangkat > Cadangkan.

Mencadangkan segera. Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Cadangkan Sekarang.

Mengkripsi cadangan Anda. Cadangan iCloud dienkripsi secara otomatis sehingga data Anda dilindungi dari akses yang tidak sah saat dikirim ke perangkat Anda dan saat disimpan di iCloud. Jika Anda menggunakan iTunes untuk cadangan Anda, pilih "Enkripsikan cadangan iPad" di panel Ringkasan iTunes.

Mengelola cadangan Anda. Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Kelola Penyimpanan. Ketuk nama iPad Anda. Anda dapat mengelola app mana yang dicadangkan ke iCloud dan menghapus cadangan yang ada. Di iTunes, hapus cadangan di Preferensi iTunes.

Menampilkan perangkat yang dicadangkan. Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan > Kelola Penyimpanan.

Menghentikan cadangan iCloud. Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu matikan Cadangan iCloud.

Musik yang tidak dibeli di iTunes tidak dicadangkan di iCloud. Gunakan iTunes untuk mencadangkan dan memulihkan konten tersebut. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#). di halaman 18.

Penting: Cadangan untuk pembelian musik, film, atau acara TV tidak tersedia di semua negara. Pembelian sebelumnya mungkin tidak dipulihkan jika pembelian tidak ada lagi di iTunes Store, App Store, atau iBooks Store.

Konten yang dibeli dan konten Berbagi Foto tidak akan menggunakan ruang penyimpanan 5 GB gratis di iCloud.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai mencadangkan iPad, lihat support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=id_ID.

Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPad

Anda dapat memperbarui perangkat lunak iPad di Pengaturan, atau dengan menggunakan iTunes. Anda juga dapat menghapus iPad, lalu gunakan iCloud atau iTunes untuk memulihkan cadangan.

Data yang telah dihapus tidak lagi dapat diakses melalui antarmuka pengguna iPad, namun tidak dihapus dari iPad. Untuk informasi mengenai menghapus semua konten dan pengaturan, lihat [Memulai ulang atau mengatur ulang iPad](#) di halaman 136.

Memperbarui iPad

Anda dapat memperbarui perangkat lunak iPad di Pengaturan atau dengan menggunakan iTunes.

Memperbarui iPad secara nirkabel. Buka Pengaturan > Umum > Pembaruan Perangkat Lunak. iPad akan memeriksa pembaruan perangkat yang tersedia.

Memperbarui perangkat lunak di iTunes. iTunes memeriksa pembaruan perangkat lunak yang tersedia tiap kali Anda menyelaraskan iPad menggunakan iTunes. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 18.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pembaruan perangkat lunak iPad lihat support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=id_ID.

Memulihkan iPad

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes untuk memulihkan iPad dari cadangan.

Memulihkan dari cadangan iCloud. Mengatur ulang iPad untuk menghapus semua pengaturan dan informasi. Masuk ke iCloud dan pilih Pulihkan dari Cadangan di Asisten Pengaturan. Lihat [Memulai ulang atau mengatur ulang iPad](#) di halaman 136.

Memulihkan dari cadangan iTunes. Menyambungkan iPad ke komputer yang biasanya Anda selaraskan, pilih iPad di jendela iTunes, dan klik Pulihkan di panel Ringkasan.

Saat perangkat lunak iPad dipulihkan, Anda dapat mengaturnya sebagai iPad baru, atau memulihkan musik, video, data app, dan konten lainnya dari cadangan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai memulihkan perangkat lunak iPad lihat support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=id_ID.

Pengaturan Seluler

Gunakan pengaturan Data Seluler pada iPad (model Wi-Fi + Seluler) untuk mengaktifkan layanan data seluler, menyalakan atau mematikan penggunaan seluler, atau menambahkan Nomor Identifikasi Pribadi (PIN) untuk mengunci kartu SIM. Anda juga dapat mengubah paket data Anda dengan beberapa operator.

Untuk pilihan berikut, buka Pengaturan > Data Seluler dan nyalakan atau matikan, atau ikuti instruksi pada layar.

Menyalakan atau mematikan Data Seluler. Jika Data Seluler mati, semua layanan data hanya akan menggunakan Wi-Fi—termasuk email, penelusuran web, pemberitahuan push, dan layanan lain. Jika Data Seluler nyala, operator dapat mengenakan biaya. Misalnya, menggunakan beberapa fitur dan layanan tertentu yang mentransfer data, seperti Pesan, dapat dikenakan biaya pada paket data.

Memonitor dan mengelola penggunaan jaringan data seluler Anda. Buka Pengaturan > Seluler. Jika mau, Anda dapat melihat app mana yang menggunakan data seluler dan matikan pilihan.

Menyalakan atau mematikan LTE. Menyalakan LTE akan mempercepat pemuatan data.

Menyalakan atau mematikan Roaming Data. Mematikan Roaming Data dapat menghindari pembebanan biaya operator saat menggunakan jaringan yang disediakan oleh operator yang berbeda.

Mengatur Hotspot Pribadi. Hotspot Pribadi berbagi koneksi Internet iPad dengan komputer dan perangkat iOS Anda lainnya. Lihat [Hotspot Pribadi](#) di halaman 33.

Mengatur apakah data seluler digunakan untuk app dan layanan. Nyalakan atau matikan data seluler untuk setiap app yang dapat menggunakan data seluler. Jika pengaturan mati, iPad hanya akan menggunakan Wi-Fi untuk layanan tersebut. Pengaturan iTunes termasuk iTunes Match dan unduh otomatis dari iTunes Store dan App Store.

Mengaktifkan, melihat, atau mengubah akun data seluler Anda. Ketuk Lihat Akun, lalu ikuti instruksi pada layar.

Mengunci kartu SIM. Mengunci kartu SIM dengan PIN berarti Anda perlu memasukkan PIN untuk menggunakan koneksi seluler pada iPad.

Suara, musik, dan video

Jika iPad tidak bersuara atau video tidak dapat diputar, coba langkah berikut.

Tidak ada suara

- Pastikan speaker iPad tidak tertutup.
- Pastikan Tombol Samping tidak diatur ke hening. Lihat [Tombol volume dan Tombol Samping](#) di halaman 11.
- Jika Anda menggunakan headset, cabut, lalu colokkan lagi. Pastikan Anda mencolokkan sampai benar-benar masuk.
- Pastikan bahwa volume suara tidak dikecilkan sepenuhnya.
- Musik di iPad mungkin dijeda. Jika Anda sedang menggunakan headset dengan tombol putar, coba tekan tombol putar untuk melanjutkan pemutaran. Atau dari layar Utama, ketuk Musik, lalu ketuk ►.
- Periksa untuk melihat apakah batas volume suara telah diatur. Pada Pengaturan, buka Musik > Batas Volume.
- Jika Anda sedang menggunakan port jalur keluar di Dock iPad opsional, pastikan bahwa Anda menyalakan speaker atau stereo eksternal, dan speaker atau stereo eksternal dimasukkan dan bekerja dengan benar. Gunakan kontrol volume pada speaker atau stereo eksternal, bukan di iPad.
- Jika Anda sedang menggunakan app yang bekerja dengan AirPlay, periksa apakah perangkat AirPlay yang Anda kirim suara sudah menyala dan volumenya sudah dinaikkan. Jika Anda ingin mendengarkan suara melalui speaker iPad, ketuk  dan pilih dari daftar.

Lagu, video, atau item lainnya tidak dapat diputar

Lagu, video, buku audio, atau podcast tersebut mungkin telah dienkode dalam format yang tidak didukung iPad. Untuk informasi mengenai format file audio dan video yang didukung iPad, kunjungi www.apple.com/ipad/specs.

Jika lagu atau video di perpustakaan iTunes Anda tidak didukung oleh iPad, Anda dapat mengubahnya ke dalam format yang didukung iPad. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan iTunes untuk Windows untuk mengubah file WMA yang tidak terproteksi ke format yang didukung iPad. Untuk informasi lebih lanjut, buka iTunes dan pilih Bantuan > Bantuan iTunes.

Tidak ada video atau suara saat menggunakan AirPlay

Untuk mengirim video atau audio ke perangkat AirPlay seperti Apple TV, iPad dan perangkat AirPlay harus terhubung ke jaringan nirkabel yang sama. Jika Anda tidak melihat tombol , iPad tidak terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat AirPlay, atau app yang Anda gunakan tidak mendukung AirPlay.

- Saat suara atau video sedang dikirim ke perangkat AirPlay, iPad tidak akan menampilkan video atau memainkan audio. Untuk mengarahkan konten ke iPad dan melepaskan iPad dari perangkat AirPlay, ketuk  dan pilih iPad di daftar.
- Beberapa app hanya memutar audio melalui AirPlay. Jika video tidak bekerja, pastikan app yang Anda gunakan mendukung audio dan video.
- Jika Apple TV telah diatur untuk meminta kode sandi, Anda harus memasukkannya di iPad ketika diminta, agar dapat menggunakan AirPlay.
- Pastikan speaker di perangkat AirPlay sudah menyala dan dinaikkan volumenya. Jika Anda sedang menggunakan Apple TV, pastikan sumber masukan TV diatur ke Apple TV. Pastikan kontrol volume di iPad dinaikkan.
- Saat iPad sedang streaming dengan AirPlay, iPad harus tetap terhubung ke jaringan Wi-Fi. Jika Anda membawa iPad keluar jangkauan, pemutaran akan berhenti.
- Tergantung kecepatan jaringan Anda, ini dapat memakan waktu 30 detik atau lebih untuk memulai pemutaran menggunakan AirPlay.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai AirPlay, lihat support.apple.com/kb/HT4437?viewlocale=id_ID.

Tidak ada gambar di TV atau proyektor yang tersambung ke iPad

Saat Anda menyambungkan iPad ke TV atau proyektor menggunakan kabel USB, layar yang tersambung akan mencerminkan layar iPad secara otomatis. Beberapa app mungkin mendukung menggunakan layar tersambung sebagai monitor kedua. Periksa pengaturan dan dokumentasi app.

- Untuk menonton video HD dalam resolusi tinggi, gunakan Adaptor AV Digital Apple atau kabel video komponen.
- Pastikan kabel video tertancap dengan kencang di kedua ujungnya, dan itu adalah kabel yang didukung. Jika iPad tersambung ke kotak kabel atau penerima A/V, cobalah menyambungkannya langsung ke TV atau proyektor.
- Pastikan TV Anda memiliki lubang masuk video yang cocok, seperti HDMI atau komponen video.
- Jika tidak ada video yang muncul, tekan tombol Utama, lalu lepas dan sambungkan kembali kabel, dan coba lagi.

Menjual atau memberikan iPad?

Sebelum Anda menjual atau memberikan iPad Anda, pastikan untuk menghapus semua konten dan informasi pribadi Anda. Jika Anda mengaktifkan Cari iPad Saya (lihat [Cari iPad Saya](#) di halaman 37), Kunci Aktivasi dinyalakan. Anda perlu mematikan Kunci Aktivasi sebelum pengguna baru dapat mengaktifkan iPad dengan akunnya sendiri.

Menghapus iPad dan menghapus Kunci Aktivasi. Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang > Hapus Semua Konten dan Pengaturan.

Lihat support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=id_ID.

Mempelajari lebih lanjut, layanan, dan dukungan

Rujuk ke sumber daya berikut memperoleh informasi lebih lanjut mengenai keselamatan, perangkat lunak, layanan, dan informasi dukungan yang terkait dengan iPad.

Untuk mempelajari tentang	Lakukan ini
Menggunakan iPad dengan aman	Lihat Informasi penting mengenai keamanan di halaman 133.
Layanan dan dukungan, kiat, forum, serta download perangkat lunak Apple	Buka www.apple.com/asia/support/ipad .
Informasi terbaru mengenai iPad	Buka www.apple.com/asia/ipad .
Mengelola akun ID Apple Anda	Kunjungi appleid.apple.com .
Menggunakan iCloud	Buka help.apple.com/icloud .
Menggunakan iTunes	Buka iTunes, lalu pilih Bantuan > Bantuan iTunes. Untuk tutorial online iTunes (tidak tersedia di semua wilayah), buka www.apple.com/asia/support/itunes .
Menggunakan app Apple iOS lainnya	Buka www.apple.com/id/support/ios .
Mendapatkan layanan garansi	Pertama-tama, ikuti saran dalam petunjuk ini. Lalu buka www.apple.com/id/support/ipad .
Melihat informasi pengatur iPad	Pada iPad, buka Pengaturan > Umum > Mengenai > Hukum > Peraturan.
Layanan penggantian baterai	Kunjungi www.apple.com/asia/batteries/replacements.html .
Menggunakan iPad dalam Lingkungan Perusahaan	Buka www.apple.com/asia/ipad/business .

Pernyataan kepatuhan FCC

Perangkat ini patuh pada pasal 15 peraturan FCC. Operasi patuh pada dua kondisi berikut: (1) Perangkat ini mungkin tidak menyebabkan gangguan yang berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima setiap gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan operasi yang tidak diinginkan.

Catatan: Peralatan ini telah diuji dan mematuhi batas-batas perangkat digital Kelas B, menurut pasal 15 Aturan FCC. Batas ini dirancang untuk menyediakan perlindungan yang wajar terhadap gangguan berbahaya dalam instalasi di rumah. Peralatan ini membuat, menggunakan, dan dapat meradiasi energi frekuensi radio dan, jika tidak diinstal dan digunakan sesuai dengan instruksi, dapat menyebabkan gangguan berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan yang berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan mematikan dan menyalakan peralatan, pengguna disarankan untuk mencoba memperbaiki gangguan melalui langkah-langkah berikut:

- Ubah orientasi atau pindahkan antena penerima.
- Tambah pemisah antara peralatan dan penerima.
- Sambungkan peralatan ke stop kontak di sirkuit yang berbeda dengan yang disambungkan ke penerima.
- Konsultasikan kepada dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman untuk bantuan.

Penting: Perubahan atau modifikasi terhadap produk ini yang tidak disahkan oleh Apple dapat membatalkan kompatibilitas elektromagnetik (EMC) dan kepatuhan nirkabel dan meniadakan otoritas Anda untuk mengoperasikan produk. Produk ini telah menunjukkan kepatuhan EMC dalam kondisi yang menyertakan penggunaan perangkat perifer dan kabel berlapis yang sesuai antarkomponen sistem. Penting bahwa Anda menggunakan perangkat perifer dan kabel berlapis yang sesuai antarkomponen sistem untuk mengurangi kemungkinan penyebab gangguan pada radio, televisi, dan perangkat elektronik lainnya.

Pernyataan peraturan Kanada

Perangkat ini mematuhi standar RSS pengecualian lisensi Kanada Industri. Operasi patuh pada dua kondisi berikut: (1) perangkat ini mungkin tidak menyebabkan gangguan, dan (2) perangkat ini harus menerima gangguan apa pun, termasuk gangguan yang bisa menyebabkan operasi perangkat yang tidak diinginkan.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informasi pembuangan dan daur ulang

iPad Anda harus dibuang dengan benar menurut hukum dan peraturan setempat. Karena mengandung baterai, iPad harus dibuang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Saat masa pakai iPad Anda sudah habis, hubungi Apple atau petugas setempat Anda mempelajari mengenai pilihan daur ulang.

Penggantian baterai: Baterai lithium-ion pada iPad hanya boleh diganti oleh Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple, dan harus didaur ulang atau dibuang terpisah dari sampah rumah tangga. Untuk informasi mengenai daur ulang dan penggantian baterai, buka www.apple.com/asia/batteries/replacements.html.

Untuk informasi mengenai program daur ulang Apple, buka www.apple.com/asia/recycling.

Efisiensi Charger Baterai



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Pernyataan Baterai Taiwan

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Pernyataan Baterai Cina

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Uni Eropa—Informasi Pembuangan



Simbol di atas berarti menurut undang-undang dan peraturan setempat, produk Anda dan baterainya harus dibuang secara terpisah dari limbah rumah tangga. Ketika masa pakai produk ini berakhir, bawalah barang ini ke tempat yang ditentukan oleh pihak berwenang setempat. Pengumpulan dan daur ulang secara terpisah dari produk Anda dan baterainya akan membantu upaya pelestarian sumber daya alam dan memastikan produk tersebut didaur ulang dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple dan lingkungan

Di Apple, kami menyadari benar tanggung jawab kami untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat pengoperasian dan produk-produk kami. Untuk informasi lebih lanjut, buka www.apple.com/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Apple, logo Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMessage, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keychain, Mac, OS X, Photo Booth, Safari, Siri, Smart Cover, Spotlight, dan Time Capsule adalah merek dagang Apple Inc. yang terdaftar di AS dan negara lainnya.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, iPad Air, iPad mini, Lightning, dan Multi-Touch adalah merek dagang Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U, dan logo adalah merek layanan Apple Inc. yang terdaftar di AS dan negara lainnya.

App Store, iBooks Store, iTunes Match, dan iTunes Radio adalah merek layanan Apple Inc.

iOS adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Cisco di AS dan negara lain dan digunakan di bawah lisensi.

Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan lambang tersebut oleh Apple Inc. adalah berdasarkan lisensi.

Adobe dan Photoshop adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar Adobe Systems Incorporated di AS dan/atau negara lainnya.

Nama-nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang masing-masing perusahaan tersebut.

Beberapa app tidak tersedia di semua wilayah. Ketersediaan app bisa berubah.

Konten tersedia di iTunes. Ketersediaan judul bisa berubah.

Penyebutan produk pihak ketiga hanyalah untuk tujuan informasi dan bukan merupakan dukungan ataupun rekomendasi. Apple tidak bertanggung jawab atas kinerja atau penggunaan produk-produk tersebut. Semua kesepakatan, perjanjian, atau garansi, jika ada, hanya berlaku antara pihak penjual dan calon pengguna. Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi dalam buku panduan ini. Apple tidak bertanggung jawab atas kesalahan cetak atau penulisan.

ID019-2624/2014-03