

TESLA

M325 SMART

QUICK START GUIDE

ENG

BIH/
MNE

BGR

GRC

HUN

MKD

ROU

SLV

SRB

ENG

OPERATING INSTRUCTION

Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.

BIH/
MNE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Prije upotrebe uređaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

BGR

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Моля, прочетете тези инструкции преди да ползвате Вашия уред и ги запазете за бъдеща справка.

GRC

ΟΔΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία της μονάδας σας και να τα διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά.

HUN

KEZELÉSI UTASÍTÁ

Kérjük, a készülék használatá előtt olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze ezeket meg későbbi betekintésre.

MKD

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

Ве молиме прочитајте го ова упатство пред да го инсталирате и употребувате вашиот уред.

ROU

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a folosi televizorul și păstrați-le pentru referințe ulterioare.

SLV

NAVODILA ZA UPORABO





Pred uporabo pozorno preberite navodila in jih shranite za morebitno uporabo v prihodnosti.

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe uređaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

WARNING AND PRECAUTIONS

 <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Warning Risk of electric shock Do not open </div>  <p>Warning: To avoid the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.</p>	 <p>The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to a person.</p>
 <p>The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.</p>	

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: TO ENSURE PERSONAL SAFETY, OBSERVE THE FOLLOWING RULES REGARDING THE USE OF THIS UNIT.

1. Operate only from the power source specified on the unit.
 2. Avoid damaging the AC plug and power cord.
 3. Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is unattainable.
 4. Do not allow objects or liquid into the cabinet openings.
 5. In the event of trouble, unplug the unit and call a service technician. Do not attempt to repair it yourself or remove the rear cover.
- When you don't use this TV set for a long period of time, be sure to disconnect both the power plug from the AC outlet and antenna for your safety.
 - To prevent electric shock do not use this power plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

Do not attempt to service the product yourself

CAUTION!

To prevent electrical shock, do not open the TV casing.

There are no user serviceable parts inside.

Please refer to qualified service personnel for repairs.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this unit near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc. There must be a minimum distance of 5cm clear space around the unit at all times to ensure proper ventilation.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. No naked flame sources such as lit candles, should be placed on or near the unit.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the unit.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the unit. When a cart is used, use caution when moving the cart/unit combination to avoid injury from tip-over.
12. Unplug this unit during lightning storms or when unused for long periods of time.



13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the unit has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
14. The unit should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit.
15. Place the television on a stable, flat surface. Failure to do so can result in the television falling, causing injury.
16. Do not allow young children to play around or on the television. Do not hang from the unit Failure to do so can result in the television falling, causing injury.
17. Do not allow young children to play with the plastic bag that came with the television when you unpacked it. Failure to do so can result in suffocation, which may lead to death.
18. Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is impossible. When installing this unit, distance recommendations must be maintained between the set and the wall, as well as inside a tightly enclosed area or piece of furniture. Keep to the minimum distance guidelines shown for safe operation.
19. **Cautions for installation**
 - Do not tilt the unit towards the left or right or towards the back.
 - Ensure the power cord is out of the path of foot traffic.
 - The unit will generate a slight amount of heat during operation. Ensure that sufficient space is available around the unit to allow satisfactory cooling.
 - Have two people remove the unit from the box with the screen facing away from you. It's possible your clothing (such as a belt buckle or button) may scratch the front of the unit. Do the same when moving the unit to another location.
20. This unit shall be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.
21. Make enough room for inserting and removing the power plug. Place the unit as close to the outlet as possible. The main power supply for this unit is controlled by inserting or removing the power plug. Physically disconnecting the power plug is the only way to completely disconnect the unit from the mains power source.
22. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
23. When this unit is connected to the wall outlet, it is always on standby even when all the LED lamps are not lit. To shut down the unit, unplug the unit from the wall outlet.
24. If the supply cord is damaged, it must be replaced before further use by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
25. Always place the TV on furniture that can safely support the TV. Make sure the ends of the TV do not overhang the edge of the supporting furniture.
26. Do not place the TV on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the TV to a wall or other suitable strong support.
27. Do not stand the TV on cloth or other materials placed between the TV and the supporting furniture.
28. Where the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.



Important information


Televisions that are not positioned in sufficiently stable locations can present potential falling hazards. To avoid injuries, particularly to children, take the following simple precautions:

- Place this television only on furniture that can safely support it.
- Use only a cabinet or stand recommended by the manufacturer of the television.
- Ensure the television does not hang over the edge of supporting furniture.
- Do not place the television on tall furniture (such as cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Do not place cloth or other materials between the television and the supporting furniture.
- Do not let children climb on furniture to reach the television or its controls.

REMOTE CONTROL OPERATION

Installing Batteries

- Slide in the direction shown by the arrow in Image 1 below to open the cover of the batteries on the back of the remote control.
- Load two AAA alkaline batteries in the compartment.
- Replace the cover of the batteries.

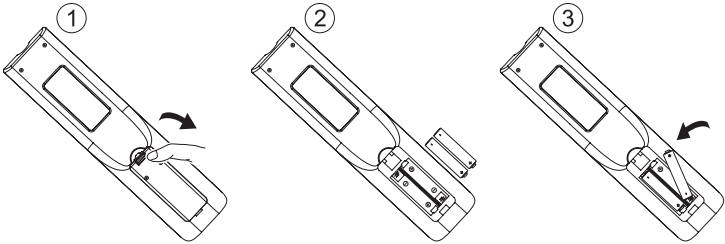


Precautions

- Make sure that there is no obstacle between the remote control and television set.
- Keep the remote control away from heat sources and humid areas to ensure effective performance of the remote control.
- As strong light may interfere with the signals, change your position to operate the remote control if the television cannot be turned on or off as you expect.
- Make sure that two AAA 1.5V alkaline batteries are loaded correctly.

TERMINAL INTERFACE

	<p>AV input External AV Signal Input And Relevant Right/Left Sound Channel</p>		<p>PC AUDIO INPUT VGA input and audio input when VGA input</p>
	<p>AV output TV AV Signal output And Relevant Right/Left Sound Channel (Some models without this interface)</p>		<p>EARPHONE output When earphones are plugged in, speakers are disabled (Some models without this interface)</p>
	<p>Y Pb Pr input Connect to the composite terminal of your DV D/VCR (Some models without this interface)</p>		<p>USB input Connect a USB device here to play its media files</p>
	<p>HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.</p>		<p>COAXIAL Connect the SPDIF receiver. (Some models without this interface)</p>
	<p>ANT75 Connect the antenna/cable tv input (75NHF/UHF)</p>		<p>SCART input Standard, it supports composite and RGB signal input. It is a connection for european (Some models without this interface)</p>
	<p>VGA input PC analog signal input</p>		<p>CI Connect the Data TV decryption card</p>

REMOTE CONTROL

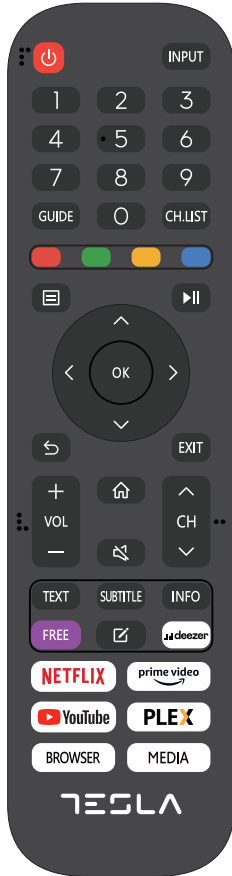

POWER (⏻): Turns the TV on or off.

INPUT: To select input source menu.

NUMBER BUTTONS: Press 0-9 select a TV channel directly when you are watching TV.

GUIDE: Shows Electronic Program Guide.

CH.LIST: Access the channel list.

RED/GREEN/YELLOW/BLUE: Use add-on functions in OSD menu.

MENU (☰): Accesses the Main Menu.

▶|⏸: play or pause media files.

Arrows (</>/^/∨): Uses the four arrows to highlight different items in the TV menu or change the value.

OK: Enter and confirm button.

(↶): Returns to the previous channel.

EXIT: Exits the current menu or function.

VOL+ or VOL-: Increases or decreases the TV volume.

HOME (🏠): Press to open home page.

MUTE (🔇): Mute or restore the TV sound

CH ^ or CH ∨: Scans up or down through the current channel list

TEXT: To enter Teletext mode.

SUBTITLE: Press to enable or disable subtitles.

INFO: To display the current program information on the screen.

APP: Quick access to the app

☑: Custom button to launch input or apps quickly

APP: Quick access buttons to apps

MEDIA: Enter the media mode


BROWSER: Enter into BROWSER

NOTE:



All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.

FIRST TIME INSTALLATION



Please according to the Text Tip to First Time Setup. Press ▼/▲ button to select Language & choose TV Mode.

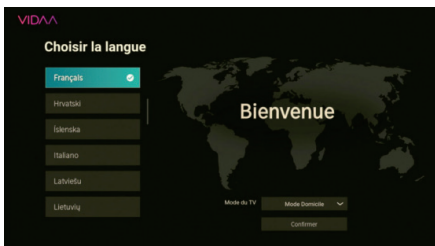


After setup language ,you can enter the Internet setup page,please confirm and connect the internet. Select the country you want .confirm and enter the next page.

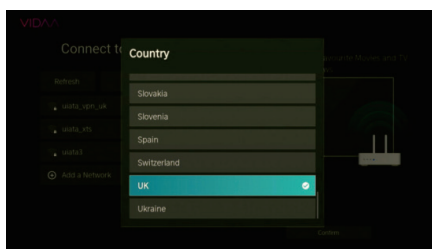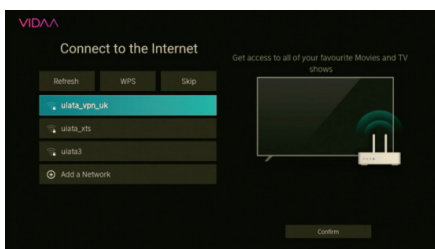


Press [▼/▲] button to select the corresponding privacy notice/terms and conditions, and press OK button to go to next step.

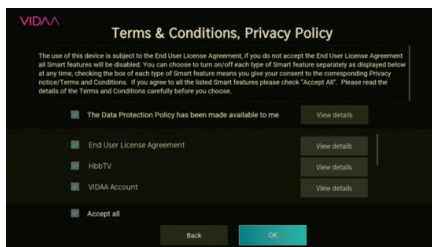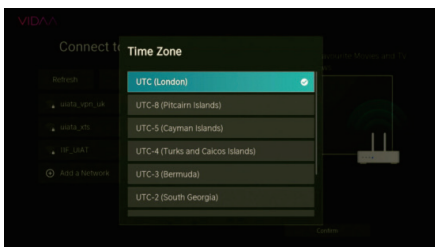


Sign in your VIDAA account. If you haven't created an account,please create an account first and then sign in.

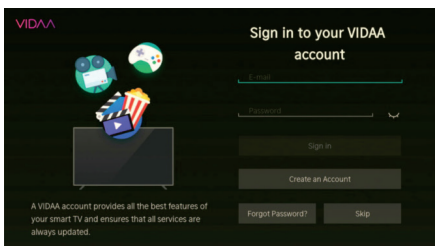

Choose the NETFLIX or enter the Smart TV.

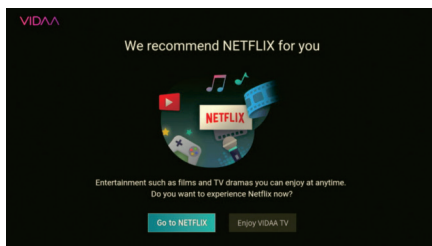


Please make sure the device has connected, then press ▼/▲/◀/▶ button to select the primary input source

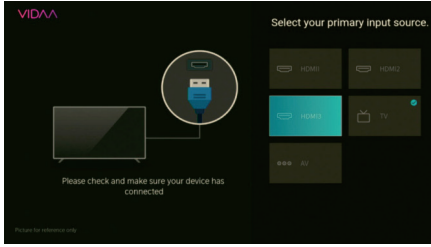



HOME


When finish First Time setup,you can enter HOME screen.
Press MENU button to select HOME screen.

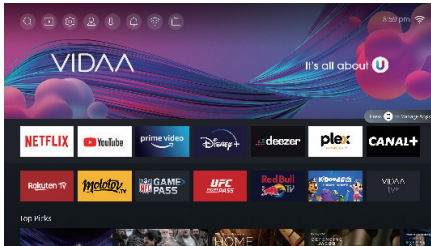

Press ▼/▲/◀/▶ button to select.




 Inputs: Icon to select an input source.

 Setting: Various settings can be configured here.

INPUT

Press ▼/▲ button to select Inputs menu.
Press ▼/▲/◀/▶ button to select.
Press ENTER to select input.

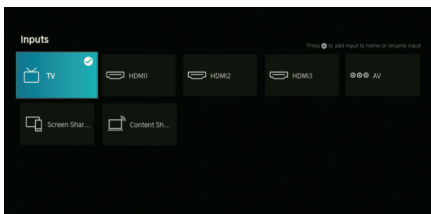

MAIN MENU OPERATION

Picture

Press [MENU] to enter the main menu, press ▼/▲ to select picture menu ,

1. Press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the **PICTURE** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

Picture Mode

Press ▼/▲ button to select **Picture Mode**, then press ▼/▲ & **Enter** button to select. (Optional: Standard/Cinema day/Cinema night/Dynamic/Sports).

Standard: The default mode, to make users experience high-quality images under normal light.

Cinema day: Enhance the contrast, color and clarity of the screen to make the color more vivid.

Cinema night: Reduce the screen contrast, color and clarity to make the screen looks soft.

Dynamic: Enhance the contrast, color and clarity of the screen, so that the picture in the dynamic will balance the color.

Sports: This mode is more suitable for watching sport video.

Aspect Ratio

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom in on your picture.

Press ▼/▲ button to select Aspect Ratio.

Press ◀/▶ button to select Automatic/16:9/4:3/Panoramic/Movie Zoom/Direct.

Game Mode

Press ▼/▲ to select, and press ◀/▶ to select On/Off.

Picture Mode Settings

Press ▼/▲ to select, and press ▶ & ENTER to enter.

Apply Picture Settings

In this menu, you can adjust current picture mode to apply to all sources or just current source. Press ▼/▲ to select, and press ▶ & ENTER to enter. (Optional: All Sources/Current Source)

Backlight/Brightness/Contrast/Colour Saturation/Sharpness

Press ▼/▲ to select, and press ◀/▶ to adjust.

Backlight: Adjust image backlight. (Options: Off/Low/High)

Brightness: Adjust image brightness.

Contrast: Adjust image contrast.

Colour Saturation: Adjust image color density.

Sharpness: Adjust the image edge sharpness.

Colour Tuner

Adjust the Hue, saturation and Brightness of color settings.

Press ▼/▲ button to select Colour Tuner.

Press ◀/▶ button to enter sub-menu and adjust.

White Balance

Adjust the intensity of red, green and blue lights to view the true colors of all images in the picture. Press ▼/▲ button to select White Balance.

Press ◀/▶ button to enter and adjust.

Black Level (Only available on HDMI source)

In this menu, you can adjust the HDMI signal range to be more suitable for content.

Press ▼/▲ to select Black Level, press ◀/▶ to select.

Gamma Adjustment

Press ▼/▲ to select Gamma Adjustment.

Press ◀/▶ to select 2.0/2.2/2.4/BT.1886.

Gamma Calibration

In this menu, you can adjust the Gamma curve which one you selected.

Press ▼/▲ to select Gamma Calibration.

Press ◀/▶ button to enter sub-menu to adjust.

RGB Only Mode

Press ▼/▲ to select RGB Only Mode .

Press ◀/▶ to select Off/Red/Green/Blue.

Low Blue Light

Press ▼/▲ to select Low Blue Light.

Press ◀/▶ to select Off/Low/Middle/High/Very High.

Overscan

Press ▼/▲ button to select Overscan.

Press ◀/▶ button to select On/Off.

Reset Current Mode

Press ▼/▲ button to select Reset Current Mode.

Press ◀/▶ button to enter sub-menu.

Sound

Press MENU button to display the main menu. Press

▼/▲ button to select SOUND in the main menu,

1. Press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the SOUND menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

Sound Mode

Press ▼/▲ button to select your favorite Sound Mode. (Optional: Standard/Theatre/Music/Speech/Late Night/Sports.)

Standard: Produces a balanced sound in all environments.

Theatre: Theatre mode increases the surround sound effect and provides a more prominent subwoofer response.

Music: Preserves the original sound. Good for musical programs.

Speech: Low and high frequencies are attenuated to

improve the reproduction and clarity of the human voice.

Late Night: Improve the reproduction and clarity of the human voice with a low volume level.

Sports: Optimised sound for watching football game.

Headphone

Press **▼/▲** button to select Headphone. It only available on headphone is inserted. It can set the sound output mode through headphones.

Sound Mode Settings

Press **▼/▲** button to select Sound Mode Settings. Press **◀/▶** button to enter sub-menu.

Apply Audio Settings

Adjust the Current sound mode to apply to all source or just current source.

Press **▼/▲** button to select, then press **▶** & Enter button to select Current Source/All Sources.

Equalizer

Press **◀/▶** button to select and adjust Equalizer detail (Optional: 100Hz/500Hz/1.5KHz/5KHz/10KHz)

Bass Boost/Surround Sound/Dialog Clarity/TruVolume/Wall Mount Setup/Auto Volume Control

Press **▼/▲** button to select, and press **◀/▶** button to select On/Off.

Reset Current Mode

Press **▼/▲** button to select, and press **◀/▶** button to choose restore or not.

Speakers

Press **▼/▲** button to select Speakers. Press **◀/▶** button to enter sub-menu.

Audio Output

Press **▼/▲** button to select Audio Output and enter, then press **▼/▲** button to select ARC/TV Speaker/SPDIF Only.

Digital Audio Output

Press **▼/▲** button to select Digital Audio Out, then press **▼/▲** button to select.

Digital Audio Delay

Press **▼/▲** button to select Digital Audio Delay, then press **▼/▲** button to adjust.

Lip Sync

Press **▼/▲** button to select, then press **◀/▶** button to adjust.

Balance

Balanced left and right channels.

Press **▼/▲** button to select Balance. Press **◀/▶** button to adjust.

Network

Press MENU button to display the main menu. Press **▼/▲** button to select Network in the main menu.

Press **▼/▲** button to select: Network Configuration/Internet Connection/ Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

Network Configuration

Press **▼/▲** button to select Network Configuration to set up the network.

Internet Connection

Press **▼/▲** button to select Internet Connection to check Internet Connection.

Wake on Wireless Network

Press **▼/▲** button to select Wake on Wireless Network, then press **◀/▶** button to select On/Off.

Wake on LAN

Press **▼/▲** button to select Wake on LAN. Press **◀/▶** button to select On/Off.

Channel

Press **MENU** button to display the main menu. Press **◀/▶** button to select Channel.

1. Press **▼/▲** button to select the option that you want to adjust in the Channel menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

Auto Scan

Automatic search can search for effective program channel automatically. Press **▼/▲** button to select Auto Scan, then press OK button to setup.

Rescan

In this page, you can choose rescan channel or change setup.

Reception

Press **◀/▶** button to select Reception, and press **▼/▲** button to select Satellite/Antenna/Cable.

Operator

Press **◀/▶** button to select, and press **▼/▲** button to setup.

Mode setup

Press **◀/▶** button to select Mode setup, and press **▼/▲** button to select Channel/Scan Mode/LCN.

Auto Scan

If you want to stop searching, press **Stop** or **Exit** button to stop searching.

Channel Edit

Press **▼/▲** button to select Channel Edit.

Advanced Settings

Press **▼/▲** button to select Advanced Settings, then press Enter/▶ button to enter.

Manual Scan

Press **▼/▲** button to select **Manual Scan**, then press **Enter** button to enter.

Press **▼/▲** button to select DTV Manual Scan/ATV Manual Scan.

DTV Manual Scan

Press **▼/▲** button to select DTV Manual Scan, then press **Enter** button to enter.

ATV Manual Scan

Press **▼/▲** button to select ATV Manual Scan, then press Enter button to enter.

Channel List Auto-Update

Press **▼/▲** button to select Channel List Auto-Update, then press **◀/▶** button to select On/Off.

Programme Guide Auto Update

Press **▼/▲** button to select Programme Auto Update.

Programme Auto Update

Press **▼/▲** button to select Channel ListAuto-Update, then press **◀/▶** button to select On/Off.

Channel Selection

Press **▼/▲** button to select Channel Selction.

CI+ Module Settings

Press **▼/▲** button to select CI+ Module Settings and you can review the advanced settings menu.

Accessibility

Press **▼/▲** button to select Accessibility,then press Enter button to enter.

Menu Scheme

Press **▼/▲** button to select Menu Scheme,then press **◀/▶** button to choose Dark/Light.

High Contrast Menu

Press **▼/▲** button to select High Contrast Menu,then press **◀/▶** button to select On/Off.

MenuTransparency

Press **▼/▲** button to select MenuTransparency, then press **◀/▶** button to choose Off/Medium/High.

Hard of Hearing Subtitles

Press **▼/▲** button to select Hard of Hearing Subtitles, then press **◀/▶** button to select On/Off.

Audio Type

Press **▼/▲** button to select Audio Type,then press Enter button to enter sub-menu.

Audio Type

Press **▼/▲** button to select Audio Type, then press **◀/▶** button to select Normal/Audio Description/ Spoken Subtitles/All Supplementary Audio.

Voiceover Volume

Press **▼/▲** button to select Voiceover Volume^then press **◀/▶** button to select On/Off.

Dialogue Enhancement

Press **▼/▲** button to select Dialogue Enhancement,then press Enter button to enter sub-menu.

System

Press MENU button to display the main menu.

Press **◀/▶** button to select System in the main menu.

1. Press **▼/▲** button to select the option that you want to adjust in the **System** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

Time

Press **▼/▲** button to select Time.

Time Format

Press **▼/▲** button to select Time Format. (Optional: 12-hour/24-hour)

Date/Time

Set the Date and Time

Press **▼/▲** button to select.then press Enter/ **▶** to setup.

Time Zone

Select yourtime zone

Press **▼/▲** button to select Timer zone,then press Enter/ **▶** to enter sub-menu to setup.

Daylight Savings

Press **▼/▲** button to select Daylight Savings. (Optional: Off/On/Sync from DTV)

Timer Settings

Press **▼/▲** button to select Timer Settings.

Sleep Timer

Press **▼/▲** button to select Sleep Timer. (Optional: Off/15/30/60/90/120 Minutes/User Defined)

Power On Timer

Press **▼/▲** button to select Power On Timer.

Power Off Timer

Press **▼/▲** button to select Power Off Timer.

Menu Timeout

Press **▼/▲** button to select Menu Timeout. (Optional :0ff/10s/20s/30s/60s/5min)

Auto Sleep

Press **▼/▲** button to select Auto Sleep. (Optional:Off/3H/4H)

Auto Standby with No Signal

Press **▼/▲** button to select Auto Stand by with No Signal. (Optional:Off/15 Minutes)

System PIN

Press **▼/▲** button to select System PIN. Change your PIN that you use to access Parental Controls, Auto Channel Scan and Reset To Factory Defaults.

Parental Control

Press **▼/▲** button to select Parental Control. Turn on Parental Controls to block children from being able to view certain programmes.

Language and Location

Press **▼/▲** button to select Language and Location. Turn on Parental Controls to block children from being able to view certain programmes.

Location

Press **▼/▲** button to select Location,and press Enter/ **▶** to select.

Menu Language

Press **▼/▲** button to select Menu Language.and press Enter/ **▶** to select.

Primary Audio

Press **▼/▲** button to select Primary Audio,and press Enter/ **▶** to select.

Secondary Audio

Press ▼/▲ button to select Secondary Audio, and press Enter/▶ to select.

Primary Subtitle

Press ▼/▲ button to select Primary Subtitle, and press Enter/▶ to select.

Secondary Subtitle

Press ▼/▲ button to select Secondary Subtitle, and press Enter/▶ to select.

Digital Teletext

Press ▼/▲ button to select Digital Teletext.
Optional: WEST EUR/EAST EUR/Russian/Arabic/Persian/Greek) button to select Content Sharing. Then press ◀/▶ button to select On/Off.

Application Settings

Press ▼/▲ button to select Application Settings.

Content Sharing

Press ▼/▲ button to select Content Sharing, then press ◀/▶ button to select On/Off.

HbbTV

Press ▼/▲ button to select Hbb TV, then press ◀/▶ button to select On/Off.

Clear Cache

Press ▼/▲ button to select Clear Cache, then press ENTER/▶ button to enter sub-menu.

Delete Cookies

Press ▼/▲ button to select Delete Cookies, then press ENTER/▶ button to enter sub-menu.

Do Not Track

Press ▼/▲ button to select Do Not Track, then press ENTER/▶ button to enter sub-menu.

Prime Video

Press ▼/▲ button to select Prime Video, and press Enter/▶ to select.

Netflix

Press ▼/▲ button to select Netflix, and press Enter/▶ to select.

HDMI&CEC

Press ▼/▲ button to select HDMI&CEC, then press **Enter** button to enter sub-menu to select.

Press ▲ button to select CEC Control/Device Auto Power Off/Device Auto Power On/ TV Auto Power On/ CEC Device Lists.

Note: All the Options are available only when the CEC Control select On.

CEC Control

Press ▼/▲ button to select CEC Control, and press ◀/▶ button to select On/Off.

The following terms are available only when "On" is selected in CEC Control.

Device Auto Power Off

Press ▼/▲ button to select Device Power Off, and press ◀/▶ to select On/Off.

Device Auto Power On

Press ▼/▲ button to select Device Auto Power On, and press ◀/▶ button to select On/Off.

TvAuto Power On

Press ▼/▲ button to select TV Auto Power On, and press ◀/▶ button to select On/Off.

CEC Device Lists

Press ▼/▲ button to select CEC Device Lists, and press ENTER button to enter.

Usage Mode

Press ▼/▲ button to select Usage Mode, then press ENTER/▶ button to select Home Mode/Store Mode.

Advanced Settings

Press ▼/▲ button to select Advanced Settings, then press ENTER/▶ button to enter

TV Name

Press ▼/▲ button to select TV Name, then press ENTER/▶ button to setup your TV name.

Power Indicator

Press ▼/▲ button to select Power Indicator, then press ◀/▶ button to select On/Off.

Screen saver

Press ▼/▲ button to select Screen saver, then press ENTER/▶ button to enter. (Optional: None/5 Minutes/10 Minutes/20 Minutes)

Input Labels

Press ▼/▲ button to select Input Labels, then press ENTER/▶ button to enter. (Optional: TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3)

Notifications

Press ▼/▲ button to select Notifications, then press ENTER/▶ button to enter sub-menu and select.

Enhanced Viewing

Press ▼/▲ button to select Enhanced Viewing, then press ENTER/▶ button to enter sub-menu and select.

Setup Wizard

Press ▼/▲ button to select Setup Wizard, then press ENTER/▶ button to select.

Fast Power On

Press ▼/▲ button to select Fast Power On. Then press ◀/▶ button to select On/Off.

Power On Mode

Press ▼/▲ button to select Power On Mode, then press ENTER/▶ button to select.

Support

Press ▼/▲ button to select Support, then press ENTER/▶ button to enter

System Info

View System information
Press ▼/▲ button to select System Info, then press ENTER/▶ button to enter sub-menu.

Self Diagnosis

Perform self diagnosis to test sound, picture and connections.

Press ▼/▲ button to select Self Diagnosis, then press ENTER/▶ button to enter sub-menu.

E-Manual

Press ▼/▲ button to select E-Manual, then press ENTER/▶ button to enter sub-menu.

System Update

Set your TV to receive the latest firmware.

Press ▼/▲ button to select System Update, then press ENTER/▶ button to enter sub-menu.

Disclaimer and Privacy

Click to read the Disclaimer details.

Press ▼/▲ button to select Disclaimer and Privacy, then press ENTER/▶ button to enter sub-menu.

Mobile App Download

Press ▼/▲ button to select Mobile App Download, then press ENTER/▶ button to enter sub-menu.

Restore To Factory Default

Press ▼/▲ button to select Restore To Factory Default, then press ENTER/▶ button to enter sub-menu and select.

Press MENU button to wakeup Menu, then press ▼/▲ button to select.

Channel List

Press ▼/▲ button to select Channel List, then press ENTER button to enter sub-menu.

Subtitle

Press ▼/▲ button to select Subtitle, then press ▼/▲ button to select Off/On.

Audio Only

Press ▼/▲ button to select Audio Only. Press OK button enter the sub-menu.

Settings

Press ▼/▲ button to select Settings. Press OK button enter the sub-menu.

Please refer to the home page-Setting part

Guide

Press ▼/▲ button to select Guide, then press ENTER button to enter sub-menu.

Subtitle

Press ▼/▲ button to select Subtitle, then press ▼/▲ button to select Off/On.

Audio Only

Press ▼/▲ button to select Audio Only. Press OK button enter the sub-menu.

Settings

Press ▼/▲ button to select Settings. Press OK button enter the sub-menu.

Please refer to the home page-Setting part

HELP

Problem	Solution
No Power	<ul style="list-style-type: none"> Check the AC cord of TV is plus in or not. If still no power, please pull out the plug and replug in after 60 seconds. And open the TV again
Signal receive not properly	<ul style="list-style-type: none"> To cause double image or phantom if there has high building or high mountain round TV. You can adjust image effect by manually operation: consult instruction of vernier regulation or change the direction of external antenna. If you use the indoor antenna, under certain circumstance, receive will be more difficult. So you can change the direction of the antenna to adjust the image effect. If can't change image receiving effect either, you have to use external antenna.
No picture	<ul style="list-style-type: none"> Check the antenna at the back of TV is connected properly or not. Try to select other channels and check whether the TV problem itself or not
Video is ok without audio	<ul style="list-style-type: none"> Increase the volume. Check the TV is in mute mode or not, and please press the mute button to make sound resume.
Audio is ok color error or no picture	<ul style="list-style-type: none"> Increase contrast and brightness.
Snow statics picture and noise	<ul style="list-style-type: none"> Check the antenna at the back of TV is connected or not.
Level broken line	<ul style="list-style-type: none"> Vacuum, such as hair drier, Maybe has electrical appliance interfere. Please turn off these kinds of electrical appliance, cleaner and so on.
Image or-Dual "simulacrum" The TV no response with the Remote	<ul style="list-style-type: none"> Perhaps the location for the antenna is not good. Use the tall beamed antenna can be improved quality of the display image. Operate the remote direct to the remote sensor on the TV. If still no response for the TV, please check if the plastic bag on the remote take or not. And check if the location for the battery is correct. Change the new battery. The TV will shift to the STAND BY if no response from the remote in the few minutes.
NO Video In (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Please check if the display cable connect to the VGA correcte. Please check if there has the bend on the display cable
Vertical twinkling (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Enter the main menu. Use the clock regulator for the video display noise to eliminate the vertical line.
Horizontal ripping (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the Audio sound horizontal in the main menu to clear the horizontal ripping line.
The screen is too bright or too dark (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the contrast ratio or brightness in the main menu.
PC Function no response	<ul style="list-style-type: none"> Check the computer setting in the state of compatible display resolution
Ripping line in RCA connecting	<ul style="list-style-type: none"> Please use good quality connecting cable.
Problem still exist	<ul style="list-style-type: none"> Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then connect. If there is some problem with our TV, do not repair it by yourself, please contact with the customer service canter.

There will be complete picture and the brightness will come down if the TV is in Note. So please do not keep the TV in a state of same, the static picture for too long time. Menu or same picture that has much difference in brightness and contrast ratio for too long time.

Note: TV panel is built with very high precision technology giving you fine picture details in vibrant color. Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as fixed point of red, green, blue or white. Please note this does not affect the performance of the product.

UPOZORENJE I MJERE OPREZA

	<p>Upozorenje Rizik od strujnog udara. Ne otvarati.</p>			<p>Bljesak munje sa simbolom vrha strelice unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost neizoliranog "opasnog napona" unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno velik da predstavlja opasnost od strujnog udara za osobu.</p>
<p>Upozorenje: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte uklanjati poklopac (ili stražnju stranu). Unutra nema dijelova koje može servisirati korisnik. Servisiranje prepustite kvalificiranom servisnom osoblju.</p>				<p>Uzvičnik unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnih radnih uputa i uputa za održavanje (servisiranje) u literaturi koja ide uz aparat.</p>

UPOZORENJE: KAKO BISTE SPRIJEČILI OPASNOST OD POŽARA ILI UDARA, NE IZLAŽITE OVU JEDINICU KIŠI ILI VLAGI.

OPREZ: DA BISTE OSIGURALI OSOBNU SIGURNOST, PRIDRŽAVAJTE SE SLJEDEĆIH PRAVILA U VEZI UPOTREBE OVE JEDINICE.

1. Radite samo na izvoru napajanja navedenom na jedinici.
 2. Izbjegavajte oštećivanje AC utikača i kabela za napajanje.
 3. Izbjegavajte nepravilnu instalaciju i nikada ne postavljajte jedinicu na mjesto gdje je dobra ventilacija nedostižna.
 4. Ne dopustite da predmeti ili tekućina uđu u otvore kućišta.
 5. U slučaju problema, isključite jedinicu i nazovite servisera. Ne pokušavajte ga sami popraviti ili ukloniti stražnji poklopac.
- Kada ne koristite ovaj TV prijemnik duže vrijeme, obavezno odspojite utikač iz AC utičnice i antenu radi vlastite sigurnosti.
 - Kako biste spriječili električni udar, nemojte koristiti ovaj utikač s produžnim kablom, utičnicom ili drugom utičnicom osim ako se oštrice ne mogu do kraja umetnuti kako biste spriječili izlaganje oštrice.

Ne pokušavajte samostalno servisirati uređaj



OPREZ!

Kako biste spriječili električni udar, nemojte otvarati kućište televizora.

Unutra nema dijelova koje korisnik može servisirati.

Za popravke se obratite kvalificiranom servisnom osoblju.

VAŽNE SIGURNOSNE INSTRUKCIJE

1. Pročitajte ove upute.
2. Čuvajte ove upute.
3. Obratite pažnju na sva upozorenja.
4. Slijedite sve upute.
5. Ne koristite ovu jedinicu u blizini vode.
6. Čistite samo suhom krpom.
7. Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Ventilacija se ne smije ometati pokrivanjem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zavjese itd. Oko jedinice uvijek mora postojati minimalna udaljenost od 5 cm slobodnog prostora kako bi se osigurala odgovarajuća ventilacija.
8. Ne instalirajte u blizini izvora topline kao što su radijatori, grijači, peći ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu. Izvori otvorenog plamena, kao što su upaljene svijeće, ne smiju se postavljati na ili blizu jedinice.
9. Zaštitite kablo za napajanje od gaženja ili priklještenja, osobito na utikačima, utičnicama i na mjestu gdje izlaze iz jedinice.
10. Koristite samo dodatke/dodatke koje je naveo proizvođač.
11. Koristite samo s kolicima, postoljem, tronošcem, nosačem ili stolom koje je odredio proizvođač ili koji se prodaju s jedinicom. Kada koristite kolicima, budite oprezni kada pomičete kombinaciju kolicija/jedinice kako biste izbjegli ozljede usljed prevrtanja.



12. Isključite ovu jedinicu iz struje tokom grmljavine ili ako je ne koristite duže vrijeme.
13. Sve servise prepustite kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je jedinica oštećena na bilo koji način, kao što je oštećeno kablo za napajanje ili utikač, prolivena je tekućina ili su neki predmeti upali u jedinicu, jedinica je bila izložena kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je ispuštena.
14. Jedinica se ne smije izlagati kapanju ili prskanju i na jedinicu se ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza.
15. Postavite televizor na stabilnu, ravnu površinu. Ako to ne učinite, može doći do pada televizora i ozljeda.
16. Ne dopustite maloj djeci da se igraju oko ili na televiziji. Ako to ne učinite, televizor može pasti i uzrokovati ozljede.
17. Ne dopustite maloj djeci da se igraju plastičnom vrećicom koju ste dobili uz televizor kad ste ga raspakovali. Ako to ne učinite, može doći do gušenja, što može dovesti do smrti.
18. Izbjegavajte nepravilnu instalaciju i nikada ne postavljajte jedinicu na mjesto gdje je dobra ventilacija nemoguća. Prilikom postavljanja ove jedinice, moraju se pridržavati preporučene udaljenosti između uređaja i zida, kao i unutar tijesno zatvorenog prostora ili komada namještaja. Za siguran rad pridržavajte se smjernica o minimalnoj udaljenosti.
19. **Upozorenja za instalaciju**
 - Nemojte naginjati jedinicu lijevo ili desno ili prema natrag.
 - Osigurajte da je kablo za napajanje izvan puta pješačkog prometa.
 - Jedinica će generisati malu količinu topline tokom rada. Osigurajte dovoljno prostora oko jedinice kako biste omogućili zadovoljavajuće hlađenje.
 - Neka dvoje ljudi izvadi jedinicu iz kutije sa zaslonom okrenutim od vas. Moguće je da vaša odjeća (kao što je kopča kaiša ili dugme) može izgrebati prednji dio jedinice. Učinite isto kada premještate jedinicu na drugo mjesto.
20. Ova jedinica mora biti spojena na mrežnu utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
21. Ostavite dovoljno mjesta za umetanje i uklanjanje utikača. Postavite jedinicu što bliže utičnici. Glavnim napajanjem za ovu jedinicu upravlja se umetanjem ili uklanjanjem utikača. Fizičko odspajanje utikača je jedini način da potpuno odspojite jedinicu od glavnog izvora napajanja.
22. Baterije se ne smiju izlagati pretjeranoj toplini kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
23. Kada je ova jedinica spojena na zidnu utičnicu, uvijek je u stanju pripravnosti čak i kada sve LED lampice ne svijetle. Za isključivanje jedinice, isključite je iz zidne utičnice.
24. Ako je kablo za napajanje oštećeno, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirana osoba prije daljnje uporabe kako bi se izbjegla opasnost.
25. TV uvijek postavljajte na namještaj koji može sigurno podržati TV. Pazite da krajevi TV-a ne nadvisuju ivicu namještaja koji ga podupire.
26. Ne postavljajte TV na visoki namještaj (na primjer, ormarice ili police za knjige) bez pričvršćivanja i namještaja i TV-a na zid ili drugu prikladno jaku potporu.
27. Ne postavljajte TV na tkaninu ili druge materijale između TV-a i namještaja koji ga podržava.
28. Ako se mrežni utikač koristi kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje mora biti spreman za rad.



VAŽNE INFORMACIJE


Televizori koji nisu postavljeni na dovoljno stabilna mjesta mogu predstavljati potencijalnu opasnost od pada. Kako biste izbjegli ozljede, osobito djece, poduzmite sljedeće jednostavne mjere opreza:

- Postavite ovaj televizor samo na namještaj koji ga može sigurno nositi.
- Koristite samo ormaric ili postolje koje preporučuje proizvođač televizora.
- Pazite da televizor ne visi preko ivice potpornog namještaja.
- Nemojte postavljati televizor na visoki namještaj (kao što su ormari ili police za knjige) bez pričvršćivanja i namještaja i televizora na odgovarajući nosač.
- Nemojte stavljati tkaninu ili druge materijale između televizora i namještaja koji ga podržava.
- Ne dopustite djeci da se penju na namještaj kako bi dohvatili televizor ili njegove kontrole

RAD NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU

Instaliranje baterija



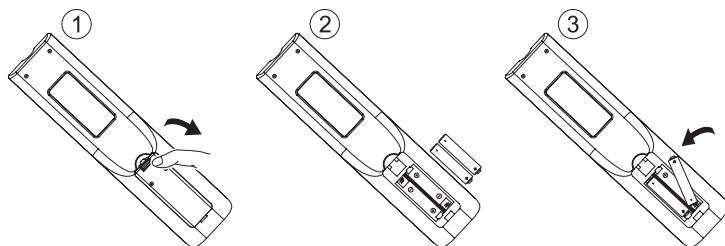









1. Gurnite u smjeru strelice na slici 1 ispod kako biste otvorili poklopac baterija na stražnjoj strani daljinskog upravljača.
2. Stavite dvije AAA alkalne baterije u odjeljak.
3. Zamijenite poklopac baterija




Mjere predostrožnosti

- Pobrinite se da ne postoji prepreka između daljinskog uređaja i televizora.
- Držite daljinski uređaj dalje od izvora toplote i vlažnih područja kako biste osigurali efektivno upravljanje daljinskim uređajem.
- Budući da jako svjetlo može ometati signale, promijenite položaj za upravljanje daljinskim upravljačem ako se televizor ne može uključiti ili isključiti kako očekujete.
- Pobrinite se da su dvije AAA 1,5V alkalne baterije ispravno napunjene

TERMINALNO SUČELJE

	AV ulaz Ulaz vanjskog AV signala i odgovarajući desni/lijevi zvučni kanal		PC AUDIO ULAZ VGA ulaz i audio ulaz kada je VGA ulaz
	AV izlaz TV AV izlaz signala i odgovarajući desni/lijevi kanal zvuka (neki modeli bez ovog sučelja)		Izlaz za SLUŠALICE Kad su slušalice priključene, zvučnici su onemogućeni (Neki modeli bez ovog sučelja)
	Y Pb Pr ulaz Spojite se na kompozitni terminal vašeg DV D/VCR-a (neki modeli bez ovog sučelja)		USB ulaz Spojite USB uređaj ovdje za reprodukciju njegovih medijskih datoteka
	HDMI ulaz Ulaz digitalnog signala iz HDMI video konektora.		KOAKSIJALNI Spojite SPDIF prijemnik. (Neki modeli bez ovog sučelja)
	ANT75 Spoojite antenski/cadle tv ulaz (75A/HF/UHF)		SCART ulaz Standardno, podržava kompozitni i RGB ulaz signala. To je veza za europsku (neki modeli bez ovog sučelja)
	VGA ulaz PC analogni signalni ulaz		CI Spojite Data TV karticu za dešifriranje

DALJINSKI UPRAVLJAČ

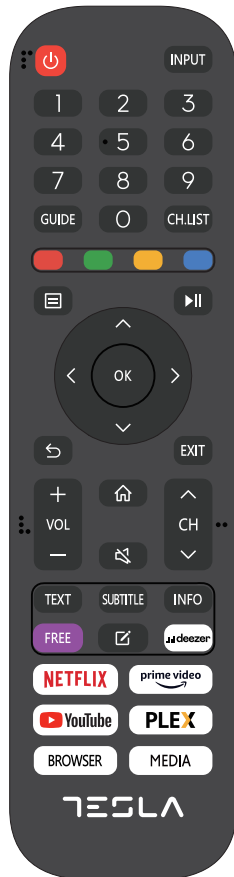

POWER (⏻): Pali i gasi TV

INPUT: Odabir izbornog menija

Tipke brojeva: Pritiskanje brojeva 0-9 bira TV kanal kada palite TV. VODIČ: Prikazuje elektronički programski vodič.

Lista kanala: Pristupite listi kanala.

CRVENA/ZELENA/ŽUTA/PLAVA: Koristite dodatne funkcije u OSD izborniku.

IZBORNIK (☰): Pristupite glavnom izborniku.

▶|◀: pustite ili pauzirajte medijske fajlove

Strelice (</>/^/∨): Koriste se 4 strelice da se naznače različite stavke na TV meniju ili promijeni vrijednost

OK: Enter i confirm tipka.

(↶): Vraća na prethodni kanal.

EXIT: Izlaz iz trenutnog menija ili funkcije.

VOL+ or VOL-: Pojačava i smanjuje TV volume.

HOME (🏠): Otvaranje HOME stranice.

MUTE (🔇): Mutiranje ili puštanje TV zvuka

CH ^ or CH ∨: Skenira trenutni popis kanala

TEXT: Tipka za ulat u Teletext režim

SUBTITLE: Odobravanje ili uklanjanje titlova.

INFO: Prikaz trenutnih informacija na ekranu.

APP: Brzi pristup aplikaciji

📌: Prilagođena tipka za brzo pokretanje unosa ili aplikacija

APP: Tipke za brzi pristup aplikacijama

MEDIA: Pristup media režimu


BROWSER: Pristup pretraživaču

NAPOMENA:



Sve slike u ovom priručniku su primjeri, samo kao referenca, stvarni proizvod može se razlikovati od slika.

INICIJALNO INSTALIRANJE



Molimo u skladu s tekstualnim savjetom za prvo postavljanje. Pritisnite ▼/▲ tipke za odabir jezika & odaberite TV režim.

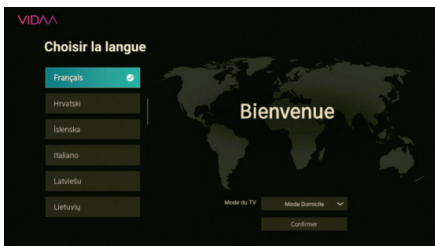

Nakon postavljanja jezika, možete ući na stranicu za postavljanje Interneta, potvrdite i povežite se s Internetom. Odaberite zemlju koju želite. Potvrdite i udite na sljedeću stranicu.

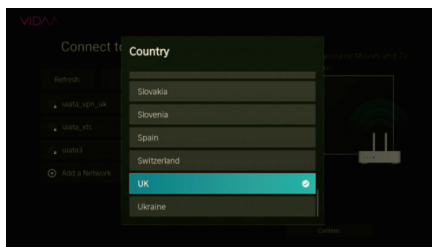
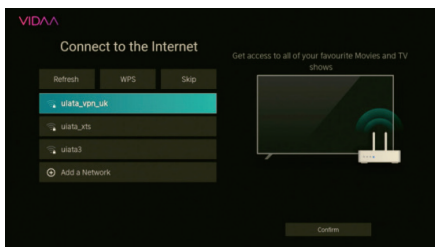


Pritisnite ▼/ ▲ tipku kako biste odabrali odgovarajuću obavijest o privatnosti/uvjete i odredbe te pritisnite tipku OK za prelazak na sljedeći korak.

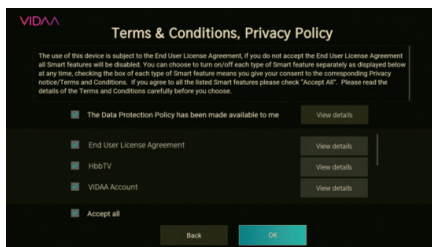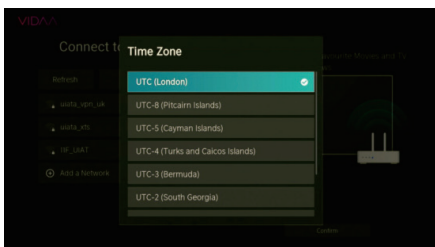


Ulogujte se na svoj VIDAA profil. Ako niste kreirali profil, molimo kreirajte nalog prvo i prijavite se.

Odaberite NETFLIX ili pristupite Smart TV-u.

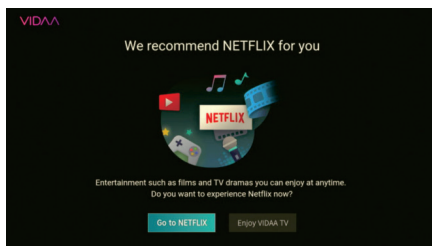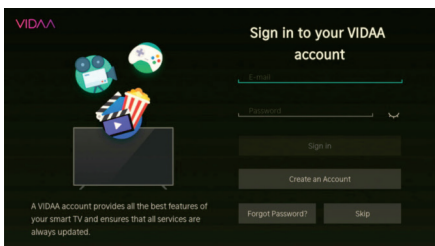

Molimo pobrinite se da je uređaj povezan, zatim pritisnite ▼/▲/◀/▶ tipke za odabir primarnog izvora ulaza.


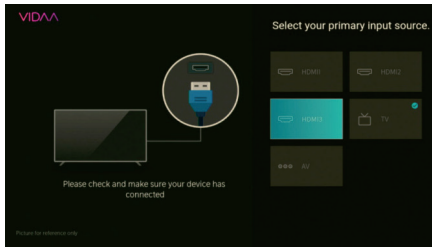



Press ▼/▲/◀/▶ button to select.


HOME

Pritisnite tipku IZBORNIK za odabir POČETNOG zaslona.

Pritisnite ▼/▲/◀/▶ tipke za odabir.

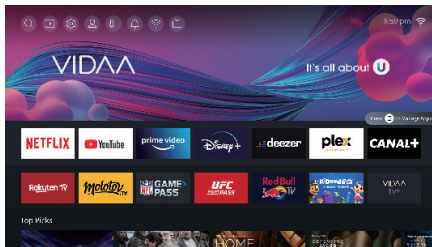

 Inpuiti: Ikona za odabir ulaznog izvora.


 Postavka: Ovdje se mogu konfigurisati različite postavke.

INPUT

Pritisnite ▼/▲ tipku da odaberete Inputs izbornik.

Pritisnite ▼/▲/◀/▶ tipke za odabir.

Pritisnite ENTER za izbor ulaza.

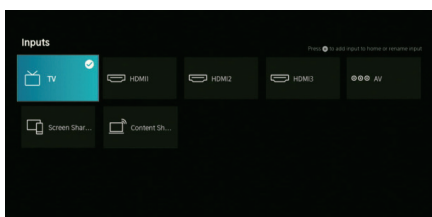

OPERACIJE GLAVNOG IZBORNIKA

Slika

Pritisnite [MENU] da pristupite glavnom meniju, pritisnuti ▼/▲ za odabir izbornika slike,

1. Pritisnite ▼/▲ za odabir opcije koju želite prilagoditi u izborniku **SLIKE**.
2. Pritisnite tipku **Enter** za podešavanje.
3. Nakon završetka podešavanja, pritisnite tipku **Enter** za spremanje i povratak na prethodni izbornik.

Režim slike

Pritisnite ▼/▲ tipke za odabir Režima Slike, zatim pritisnite ▼/▲ & **Enter** tipku za odabir. (Odabir: Standardni/Cinema day/Cinema night/Dynamic/Sports).

Standard: Zadani način rada, kako bi korisnici iskusili slike visoke kvalitete pod normalnim svjetlom.

Cinema day: Poboljšajte kontrast, boju i jasnoću zaslona kako bi boje bile živopisnije.

Cinema night: Smanjite kontrast, boju i jasnoću zaslona kako bi zaslon izgledao mekano.

Dynamic: Poboljšajte kontrast, boju i jasnoću zaslona, tako da će slika u dinamici uravnotežiti boje.

Sports: Ovaj režim je pogodan za gledanje sportskih videa.

Omjer slike

Podesite omjer slike da proširite ili zumirate vašu sliku. Pritisnite ▼/▲ tipku da odaberete omjer slike.

Pritisnite ◀/▶ tipku da odaberete Automatic/16:9/4:3/Panoramic/Movie Zoom/Direct.

Game režim

Pritisnite ▼/▲ da odaberete, i pritisnite ◀/▶ da odaberete On/Off.

Postavke režima slike

Pritisnite ▼/▲ da odaberete i pritisnite ▶ & ENTER da pristupite opciji.

Apliciranje postavki slike

U ovom meniju, možete podesiti trenutni režim slike na sve izvore ili trenutni izvor. Pritisnite ▼/▲ da odaberete, i pritisnite ▶ & ENTER za pristupanje opciji. (Odabir:Svi izvori/Trenutni izvori)

Pozadinsko osvjetljenje/Svjetlost/Kontrast/Zasićenost boja/Oštrina

Pritisnite ▼/▲ da odaberete i pritisnite da ◀/▶ podesite.

Pozadinsko osvjetljenje: Podesite pozadinsko osvjetljenje slike. (Opcije: Off/Nisko/Visoko)

Svjetlost: Podesite svjetlost slike

Kontrast: Podesite kontrast slike

Zasićenost boje: Podesite zasićenost boje slike

Oštrina: Podesite oštrinu slike

Tuner boja

Podesite nijansu, zasićenost i svjetlost postavki boja. Pritisnite tipku ▼/▲ za odabir Color Tuner.

Pritisnite ◀/▶ tipku za ulazak u podizbornik i podešavanje.

Balans bijele boje

Podesite intenzitet crvenog, zelenog i crvenog svjetla kako biste vidjeli prirodne boje svih slika na slici.

Pritisnite tipku ▼/▲ za odabir Balansa bijele boje.

Pritisnite tipku ◀/▶ za ulazak i podešavanje.

Razina crne (dostupno samo na HDMI izvoru)

U ovom izborniku možete prilagoditi raspon HDMI signala kako bi bio prikladniji za sadržaj.

Pritisnite ▼/▲ za odabir razine crne, pritisnite ◀/▶ za odabir.

Gamma podešavanje

Pritisnite ▼/▲ za odabir Gamma Adjustment.

Pritisnite ◀/▶ za odabir 2.0/2.2/2.4/BT.1886.

Gama kalibracija

U ovom izborniku možete podesiti gama krivulju koju odaberete.

Pritisnite ▼/▲ za odabir Gamma Calibration.

Pritisnite tipku ◀/▶ za ulazak u podizbornik za podešavanje.

Način samo RGB

Pritisnite ▼/▲ za odabir samo RGB režima.

Pritisnite ◀/▶ za odabir Isključeno/Crveno/Zeleno/Plavo.

Slabo plavo svjetlo

Pritisnite ▼/▲ za odabir Low Blue Light.

Pritisnite ◀/▶ za odabir Isključeno/Nisko/Srednje/Visoko/Vrlo visoko.

Overscan

Pritisnite tipku ▼/▲ za odabir Overscan.

Pritisnite ◀/▶ tipku za odabir On/Off.

Resetiraj trenutni način rada

Pritisnite tipku ▼/▲ za odabir Reset Current Mode.

Pritisnite ◀/▶ tipku za ulazak u podizbornik.

Zvuk

Pritisnite tipku MENU za prikaz glavnog izbornika.

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir ZVUK u glavnom izborniku,.

1. Pritisnite tipku ▼/▲ za odabir opcije koju želite prilagoditi u izborniku ZVUK.
2. Pritisnite tipku Enter za podešavanje.
3. Nakon završetka podešavanja, pritisnite tipku Enter za spremanje i povratak na prethodni izbornik.

Režim zvuka

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir omiljenog načina zvuka. (Izborni: Standardno/Teatar/Muzika/Govor/Late Night/Sport.)

Standardno: Proizvodi uravnotežen zvuk u svim okruženjima.

Teatar: Kazališni način rada povećava efekt surround zvuka i pruža izraženiji odziv subwofera.

Muzika: Čuva izvorni zvuk. Dobro za muzičke programe.

Govor: Niske i visoke frekvencije su prigušene kako bi se poboljšala reprodukcija i jasnoća ljudskog glasa.

Late Night: Poboljšajte reprodukciju i jasnoću ljudskog glasa s niskom razinom glasnoće.

Sport: Optimiziran zvuk za gledanje nogometne utakmice.

Slušalice

Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete slušalice. Dostupno je samo ako su umetnute slušalice. Može postaviti način izlaza zvuka kroz slušalice.

Postavke načina zvuka

Pritisnite tipku **▼/▲** za odabir postavki načina zvuka.

Pritisnite tipku **◀/▶** za ulazak u podizbornik.

Primijenite audio postavke

Prilagodite trenutni način zvuka za primjenu na sve izvore ili samo na trenutni izvor.

Pritisnite tipku **▼/▲** za odabir, zatim pritisnite **▶** & Enter tipku za odabir trenutnog izvora/Svi izvori.

Ekvilajzer

Pritisnite **◀/▶** tipku za odabir i podešavanje pojedinosti ekvilajzatora (Opcija: 100Hz/500Hz/1,5KHz/5KHz/10KHz)

Bass Boost/Surround Sound/Dialog Clarity/TruVolume/Wall Mount Setup/Auto Volume Control

Postavljanje zidnog nosača/automatska kontrola glasnoće

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir i pritisnite **◀/▶** tipku za odabir On/Off.

Resetiraj trenutni način rada

Pritisnite tipku **▼/▲** za odabir, a zatim pritisnite **◀/▶** tipku za odabir vraćanja ili ne.

Zvučnici

Pritisnite tipku **▼/▲** za odabir Zvučnici. Pritisnite tipku **◀/▶** za ulazak u podizbornik.

Audio izlaz

Pritisnite tipku **▼/▲** za odabir Audio izlaz i unesite, zatim pritisnite **▼/▲** tipku za odabir ARC/TV zvučnik/Samo SPDIF.

Digitalni audio izlaz

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Digital Audio Out, zatim pritisnite **▼/▲** tipku za odabir.

Kašnjenje digitalnog zvuka

Pritisnite tipku **▼/▲** za odabir Digital Audio Delay, zatim pritisnite tipku **▼/▲** za podešavanje.

Sinhronizacija

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir, zatim pritisnite **◀/▶** tipku za podešavanje.

Ravnoteža

Balansiran lijevi i desni kanal.

Pritisnite tipku **▼/▲** za odabir Balance. Pritisnite tipku **◀/▶** za podešavanje.

Mreža

Pritisnite tipku IZBORNİK za prikaz glavnog izbornika.

Pritisnite tipku **▼/▲** za odabir Mreža u glavnom

izborniku. Pritisnite tipku **▼/▲** za odabir: Konfiguracija mreže/Internetska veza/Buđenje na bežičnoj mreži/Buđenje na LAN-u.

Konfiguracija mreže

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Mrežne konfiguracije za postavljanje mreže.

Priključak za internet

Pritisnite tipku **▼/▲** za odabir internetske veze za provjeru internetske veze.

Wake on Wireless Network

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Wake on Wireless Network, zatim pritisnite **◀/▶** tipku za odabir On/Off.

Wake on LAN

Pritisnite tipku **▼/▲** za odabir Wake on LAN. Pritisnite tipku **◀/▶** za odabir On/Off.

Kanali

Pritisnite **MENU** tipku za prikaz ekrana menija. Pritisnite **◀/▶** tipku da odaberete Kanal.

1. Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete opciju koju želite podesiti u meniju Kanali.
2. Pritisnite Enter tipku za podešavanje.
3. Nakon završetka podešavanja, pritisnite tipku Enter za spremanje i povratak na prethodni izbornik.

Auto Scan

Automatsko pretraživanje može automatski tražiti efektivni programski kanal. Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete Auto Scan, zatim pritisnite OK tipku za podešavanje.

Rescan

Na ovoj stranici, možete odabrati ponovno skeniranje kanala ili promijeniti postavke.

Prijem

Pritisnite **◀/▶** tipku da odaberete Prijem, i pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete Satelit/Antena/Kablovska.

Operater

Pritisnite **◀/▶** tipku da odaberete, i pritisnite **▼/▲** tipku za podešavanje.

Postavka režima

Pritisnite **◀/▶** tipku da odaberete postavke režima, i pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete Kanal/Scan Režim/LCN.

Auto Scan

Ako želite zaustaviti pretraživanje, pritisnite tipku **Stop** ili **Izlaz** da biste zaustavili pretraživanje.

Uređivanje kanala

Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete Edit Kanala

Prilagodene postavke

Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete Prilagodene postavke, onda pritisnite Enter/▶ tipku za ulaz.

Manualni Scan

Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete **Manualni Scan**, onda pritisnite Enter tipku za ulaz. Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete DTV Manualni Scan/ATV Manualni Scan.

DTV Manualni Scan

Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete DTV Manualni Scan, onda pritisnite **Enter** tipku za ulaz.

ATV Manualni Scan

Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete ATV Manualni Scan, onda pritisnite **Enter** tipku za ulaz.

Lista Kanala Auto-Update

Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete Auto-Update Liste Kanala, onda pritisnite **◀/▶** tipku da odaberete On/Off.

Programme Guide Auto Update

Press **▼/▲** button to select Programme Auto Update.

Auto Update Programa

Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete Auto-Update Liste Kanala, onda pritisnite **◀/▶** tipku da odaberete On/Off.

Odabir kanala

Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete Selekciju Kanala.

CI+ Postavke Modula

Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete CI+ Postavke Modula i možete pregledati meni naprednih postavki.

Dostupnost

Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete Dostupnost, onda pritisnite **Enter** tipku za ulaz.

Menu Šema

Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete Šemu Menija, onda pritisnite **◀/▶** tipku da odaberete Tamno/Svijetlo.

Izbornik Visokog Kontrasta

Press **▼/▲** button to select High Contrast Menu, then press **◀/▶** button to select On/Off.

Transparentnost Menija

Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete Transparentnost Menija, onda pritisnite **◀/▶** tipku da odaberete Off/Medium/High.

Titlovi

Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete titlove, Zatim pritisnite **◀/▶** tipku za odabir On/Off.

Tip zvuka

Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete Tip Zvuka, onda pritisnite **Enter** tipku za ulazak u podizbornik.

Tip zvuka

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Tipa Zvuka, onda pritisnite **◀/▶** tipku da odaberete Normal/Audio Opis/ Govorni titlovi /All dopunski audio

Jačina glasa

Pritisnite tipku **▼/▲** da odaberete Jačina glasa^a zatim pritisnite tipku **◀/▶** da izaberete Uključeno/Isključeno.

Unapredjenje dijaloga

Pritisnite tipku **▼/▲** da odaberete Poboljšanje dijaloga, a zatim pritisnite tipku **Enter** da uđete u podmeni.

Sistem

Pritisnite tipku **MENU** za prikaz glavnog menija.

Pritisnite tipku **◀/▶** da izaberete Sistem u glavnom meniju.

1. Pritisnite tipku **Cv]/▲** da izaberete opciju koju želite da podesite u meniju Sistem.
2. Pritisnite tipku **Enter** za podešavanje.

3. Kako biste dovršili podešavanje, pritisnite tipku **Enter** da biste sačuvali i vratili se na prethodni meni.

Vrijeme

Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete Vrijeme.

Format vremena

Pritisnite tipku **▼/▲** da odaberete Format vremena.

(Opciono: 12-satni/24-satni)

Datum/Vrijeme

Postavite datum i vrijeme

Pritisnite tipku **▼/▲** za odabir, a zatim pritisnite **Enter/▶** za podešavanje.

Vremenska zona

Odaberite svoju vremensku zonu

Pritisnite tipku **▼/▲** da izaberete zonu tajmera, zatim pritisnite **Enter/▶** da uđete u podmeni za podešavanje.

Daylight Savings

Pritisnite tipku **▼/▲** za odabir ljetnog računanja vremena. (Opciono: isključeno/uključeno/sinhronizacija sa DTV-a)

Postavke tajmera

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Postavki tajmera.

Sleep tajmer

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Sleep tajmera.

(Opcionalno: Off/15/30/60/90/120 Minutes/User Defined)

Tajmer za paljenje

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Tajmera za paljenje.

Tajmer za gašenje

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Tajmera za gašenje.

Vremensko ograničenje menija

Pritisnite tipku **▼/▲** da odaberete Vremensko ograničenje menija.

(Opcionalno: Off/10s/20s/30s/60s/5min)

Auto Sleep

Pritisnite tipku **▼/▲** za odabir Auto Sleep opcije.

(Opcionalno: Off/3H/4H)

Automatsko stanje pripravnosti bez signala

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Automatskog stanja pripravnosti bez signala. (Opcionalno: Off/15 Minutes)

Sistemski PIN

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Sistemskog PIN-a.

Promijenite svoj PIN koji koristite za pristup roditeljskom nadzoru.

Automatski skenirajte kanal u povratku na tvorničke postavke.

Roditeljska kontrola

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Roditeljske kontrole.

Uključite roditeljski nadzor za djecu kako biste spriječili gledanje određenih programa.

Jezik i Lokacija

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Jezika i Lokacije

Uključite roditeljski nadzor da djeci onemogućite gledanje određenih programa.

Lokacija

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Lokacije, i pritisnite **Enter/▶** za odabir.

Meni jezika

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Menija Jezika i pritisnite **Enter/▶** za odabir.

Primarni Zvuk

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Primarnog zvuka, i pritisnite **Enter/▶** za odabir.

Sekundarni Zvuk

Press **▼/▲** tipku za odabir Sekundarnog zvuka, i pritisnite **Enter/▶** za odabir.

Primarni titlovi

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Primarnih titlova, i pritisnite **Enter/▶** za odabir.

Sekundarni titlovi

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Sekundarnih titlova, i pritisnite **Enter/▶** za odabir

Digitalni Teletext

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Digitalnog Teletexta. (Opcionalno: WEST EUR/EAST EUR/Russian/Aarabic/Persian/Greek) tipka za odabir Dijeljenje Sadržaja, zatim pritisnite **◀/▶** tipku za odabir On/Off.

Postavke aplikacije

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Postavki aplikacije.

Dijeljenje sadržaja

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Dijeljenje sadržaja, Zatim pritisnite **◀/▶** tipku za odabir On/Off.

HbbTV

Pritisnite **▼/▲** tipku da odaberete HbbTV, zatim pritisnite **◀/▶** ipku za odabir On/Off.

Brisanje predmemorije

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Brisanja predmemorije, onda pritisnite **ENTER/▶** tipku za ulaz u predizbornik.

Brisanje kolačića

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Brisanja kolačića, zatim pritisnite **ENTER/▶** tipku za pristup predizborniku.

Ne pratiti

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir opcije Ne pratiti, onda pritisnite **ENTER/▶** tipku za pristup predizborniku.

Prime Video

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Prime Videa, i pritisnite **Enter/▶** za odabir.

Netflix

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Netflixa, i pritisnite **Enter/▶** za odabir.

HDMI&CEC

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir HDMI&CEC, zatim pritisnite **Enter** tipku za ulaz u predizbornik za odabir. Pritisnite **▲** tipku za odabir CEC Kontrole/Automatsko paljenje/gašenje uređaja / Automatsko paljenje TV uređaja/Lista CEC uređaja.

Napomena: Sve opcije su dostupne samo kada je CEC Kontrola uključena.

CEC Kontrola

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir CEC Kontrole, i odaberite **◀/▶** tipku za izbor On/Off.

Sljedeći uslovi su dostupni samo kada je uključena CEC Kontrola.

Automatsko isključenje uređaja

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir automatskog isključenja uređaja, i pritisnite **◀/▶** za odabir On/Off.

Automatsko paljenje uređaja

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir automatskog paljenja uređaja i pritisnite **◀/▶** tipku za odabir On/Off.

Automatsko paljenje TV uređaja

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir automatskog paljenja TV uređaja, i pritisnite **◀/▶** tipku za odabir On/Off.

Lista CEC uređaja

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Liste CEC uređaja, i pritisnite **ENTER** tipku za ulaz.

Režim upotrebe

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Režima upotrebe, potom pritisnite **ENTER/▶** tipku za odabir Kućnog režima/ Režima prodavnice.

Prilagodene postavke

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Prilagođenih postavki, zatim pritisnite **ENTER/▶** tipku za ulaz.

TV Ime

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir TV Imena, zatim pritisnite **ENTER/▶** tipku za postavku TV imena.

Indikator paljenja uređaja

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir indikatora za paljenje, zatim pritisnite **◀/▶** tipku za odabir On/Off.

Screen saver

Pritisnite **▼/▲** tipku za Screen saver, zatim pritisnite **ENTER/▶** Tipku za ulaz. (Opcionalno: Ništa/5 Minuta/10 Minuta/20 Minuta)

Oznake za ulaz

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Oznaka za ulaz, zatim pritisnite **ENTER/▶** tipku za ulaz. (Opcionalno: TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3)

Notifikacije

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Notifikacija, zatim pritisnite **ENTER/▶** Tipku za ulaz u predizbornik i odaberite.

Poboljšano gledanje

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir Poboljšanog gledanja, Zatim pritisnite **ENTER/▶** tipku za ulaz u predizbornik i odabir.

Postavke Wizard-a

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir postavki Wizard-a, zatim pritisnite **ENTER/▶** tipku za odabir.

Brzo paljenje

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir brzog paljenja, zatim pritisnite **◀/▶** tipku za odabir On/Off.

Režim paljenja

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir režima paljenja, zatim pritisnite **ENTER/▶** tipku za odabir.

Podrška

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir podrške, zatim pritisnite **ENTER/▶** tipku za ulaz.

Sistem info

Pogledajte informacije o sistemu

Pritisnite **▼/▲** tipku za odabir informacija o sistemu, zatim pritisnite **ENTER/▶** tipku za ulaz u predizbornik.

Samodijagnostika

Izvršite samodijagnostiku da testirate zvuk, sliku i konekcije.

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir samodijagnostike, potom pritisnite ENTER/▶ tipku za ulaz u predizbornik.

E-Manual

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir E-Manuala, zatim pritisnite ENTER/▶ tipku za ulaz u predizbornik.

Ažuriranje sistema

Podesite svoj TV uređaj za primanje najnovijeg firmware-a.

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir Ažuriranja sistema, zatim pritisnite ENTER/▶ tipku za ulaz u predizbornik.

Disclaimer i Privatnost

Kliknite da pročitate Disclaimer detalje.

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir Disclaimer i Privatnost, zatim pritisnite ENTER/▶ tipku za ulaz u predizbornik.

Skidanje mobilnih aplikacija

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir Skidanja mobilnih aplikacija, zatim pritisnite ENTER/▶ tipku za ulaz u predizbornik.

Vrati na tvorničke postavke

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir Vraćanja na tvorničke postavke, zatim pritisnite ENTER/▶ tipku za ulaz u predizbornik i odabir.

Pritisnite MENU tipku za pokretanje menija, zatim pritisnite ▼/▲ tipku za odabir.

Lista kanala

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir Liste kanala, zatim pritisnite ENTER tipku za ulaz u predizbornik.

Titlovi

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir Titlova, zatim pritisnite ▼/▲ tipku za odabir Off/On.

Zvuk samo

Pritisnite fv) / ▲ za odabir Zvuka samo. Pritisnite OK tipku za ulaz u predizbornik.

Postavke

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir Postavki. Pritisnite OK tipku za ulaz u predizbornik.

Molimo pogledajte početnu stranicu - Podešavanje.

Vodič

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir Vodiča, zatim pritisnite ENTER tipku za ulaz u predizbornik.

Titlovi

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir Titlova, zatim pritisnite ▼/▲ tipku za odabir Off/On.

Zvuk samo

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir Zvuka samo. Pritisnite OK tipku za ulaz u predizbornik.

Postavke

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir Postavki. Pritisnite OK tipku za ulaz u predizbornik.

Molimo pogledajte početnu stranicu - Podešavanje.



POMOĆ

Problem	Rešenje
Nema snage	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li AC kablo TV-a uključeno ili ne. Ako i dalje nema napajanja, izvucite utikač i ponovo ga uključite nakon 60 sekundi. I ponovo upalite TV
Prijem signala nije ispravan	<ul style="list-style-type: none"> • Možete podesiti efekat slike ručno: pogledajte uputstvo za regulaciju nonija ili promijenite smjer vanjske antene. • Ako koristite unutrašnju antenu, pod određenim okolnostima, prijem će biti teži. Tako da možete promijeniti smjer antene kako biste podesili efekat slike. Ako ne možete promijeniti ni efekat prijema slike, morate koristiti eksternu antenu.
Nema slike	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite da li je antena na zadnjoj strani televizora pravilno povezana ili ne. • Pokušajte da izaberete druge kanale i provjerite da li je problem u samom televizoru ili ne
Video je ok, ali bez zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pojačajte volumen zvuka • Provjerite da li je TV u režimu isključenja zvuka ili ne i pritisnite tipku za isključivanje zvuka da se zvuk nastavi.
Zvuk je ok, ali greška boje ili bez slike	<ul style="list-style-type: none"> • Pojačajte kontrast i svjetlost.
Prikaz 'snijega' slike i šum	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite da li je antena na zadnjoj strani televizora povezana ili ne.
Nivo izlomljene linije	<ul style="list-style-type: none"> • Uređaj, kao što je fen za kosu, možda ometa električni uređaj, isključite ove vrste električnih uređaja, čistača i tako dalje.
Slika ili-Dual "simulakrum" Televizor nema odgovor sa daljinskim upravljačem	<ul style="list-style-type: none"> • Možda lokacija antene nije dobra. Upotreba antene sa visokim snopom može poboljšati kvalitet slike na ekranu. • Upravljajte daljinskim upravljačem direktno na senzor daljinskog upravljača na TV-u. Ako još uvijek nema odgovora za TV, provjerite da li plastična vrećica na daljinskom upravljaču odgovara ili ne. I provjerite da li je lokacija baterije ispravna. Promijenite novu bateriju. • TV će se prebaciti u STAND BY ako daljinski upravljač ne odgovori u roku od nekoliko minuta.
Nema prikaza Videa (PC Režim)	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite da li je kablo ekrana povezano na VGA ispravno. • Provjerite ima li krivine na kablju ekrana.
Vertikalno treperenje (PC Režim)	<ul style="list-style-type: none"> • Uđite u glavni meni. Koristite regulator sata za šum video ekrana, da eliminišete vertikalnu liniju.
Horizontalni ripping (PC Režim)	<ul style="list-style-type: none"> • Podesite vodoravni zvuk u glavnom meniju da obrišete horizontalnu liniju ripping-a.
Ekran je previše svijetao or pretaman (PC Režim)	<ul style="list-style-type: none"> • Podesite omjer kontrasta ili svjetlinu u glavnom meniju.
PC funkcija ne reaguje	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite postavke računara u stanju kompatibilne rezolucije ekrana
Ripping linija u RCA povezivanju	<ul style="list-style-type: none"> • Molimo koristite kablo za povezivanje dobrog kvaliteta.
Problem još uvijek postoji	<ul style="list-style-type: none"> • Isključite kablo za napajanje i sačekajte 30 sekundi, a zatim povežite. Ako postoji neki problem sa našim televizorom, nemojte ga sami popravljati, obratite se korisničkom centru.

Bit će kompletna slika i osvjetljenje će se smanjiti ako je TV u Note-u. Stoga vas molimo da ne držite televizor u istom stanju, statičnu sliku predugo. Izbornik ili ista slika koja ima veliku razliku u svjetlini i omjeru kontrasta predugo.

Napomena: TV panel je napravljen pomoću tehnologije visoke preciznosti koja vam daje fine detalje slike u živopisnim bojama. Povremeno se nekoliko neaktivnih piksela može pojaviti na ekranu kao fiksna tačka crvene, zelene, plave ili bijele boje. Imajte na umu da ovo ne utiče na performanse proizvoda.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

	Warning Risk of electric shock Do not open	
<p>Предупреждение: За избягване на риск от токов удар, не сваляйте капака (или задната част). Вътре няма подлежащи на обслужване от потребителя части.</p> <p>За сервизиране се обърнете към квалифициран сервизен персонал</p>		

	<p>Символът на светкавица със стрелка, поместена в равностранен триъгълник, е предназначен да предупреждава потребителя за наличие на неизолзирано "опасно напрежение" в рамките на корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна сила, за да представлява риск от токов удар на човек.</p>
	<p>Удивителният знак в равностранен триъгълник е предназначен да предупреждава потребителя за наличието на важни инструкции за експлоатация и поддръжка (сервизиране) в литературата, придружаваща уреда.</p>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР ИЛИ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАЖНОСТ.

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХОРАТА, СПАЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА УРЕДА.

1. Ползвайте само от източник на захранване, посочен на уреда.
 2. Избягвайте да повредите щепсела за променлив ток и захранващия кабел.
 3. Избягвайте неправилно инсталиране и никога не поставяйте уреда на място, където не може да има добра вентилация.
 4. Не допускайте в отворите на корпуса да влязат външни предмети или течности.
 5. В случай на проблем, извадете щепсела от контакта и извикайте сервизен техник. Не се опитвайте сами да ремонтирате уреда или да сваляте задния капак.
- Когато не ползвате този телевизор дълго време, уверете се, че разкачате както захранващия кабел от изхода за променлив ток, така и антената, заради Вашата безопасност.
 - За предотвратяване на токов удар, не ползвайте този захранващ кабел с удължаващ такъв, щепселна кутия или друг контакт, ако щифтовете не влизат в него изцяло, за да се предотврати тяхното излагане.

Не се опитвайте сами да сервизирате продукта



ВНИМАНИЕ!

За предотвратяване на токов удар, не отваряйте корпуса на телевизора. Вътре няма подлежащи на обслужване от потребителя части. Моля, обърщайте се към квалифициран сервизен персонал за ремонти.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете тези инструкции.
2. Запазете тези инструкции.
3. Обърнете внимание на всички предупреждения.
4. Следвайте всички инструкции.
5. Не ползвайте този уред близо до вода.
6. Почиствайте само със сух парцал.
7. Не блокирайте никакви вентилационни отвори. Вентилацията не бива да бъде препятствана чрез покриване на вентилационни отвори с предмети от типа на вестници, покривки за маса, завеси и др. Трябва да има минимално отстояние от 5 см около уреда през цялото време, за да се гарантира подходяща вентилация.
8. Не инсталирайте близо до някакви източници на топлина като радиатори, решетки на отоплителни системи, печки или други уреди (включително усилватели), които създават топлина. Близо до уреда не бива да бъдат поставяне непокрити източници на пламък като запалени свещи.
9. Пазете захранващия кабел от стъпване върху него или прищипване, особено при щепсела, щепселни кутии и точката, където излиза от уреда.
10. Ползвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
11. Ползвайте само с количка, поставка, статив, скоба или табла, посочени от производителя или продавани с продукта. Когато се ползва количка, бъдете внимателни при преместване на количката/комбинацията с уреда за избягване на нараняване от преобръщане.



12. Разкачайте този уред по време на гръмотевични бури или когато не се ползва дълго време.
 13. За всякакво сервизиране се обръщайте към квалифициран сервизен персонал. Сервизирането се изисква, когато уредът е повреден по някакъв начин, напр. захранващия кабел или щепсел са повредени, разлята е течност или са паднали предмети в уреда, уредът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпускан.
 14. Уредът следва да не се излага на капене или пръски, както и на никакви предмети, напълнени с течности, напр. вази, не бива да се поставят върху уреда.
 15. Поставете телевизора на стабилна, равна повърхност. Ако не направите това, може телевизорът да падне, като причини нараняване.
 16. Не позволявайте на деца да играят около или на телевизора. Не провесвайте нищо на уреда. Ако не направите това, може телевизорът да падне, като причини нараняване.
 17. Не позволявайте на деца да играят с пластмасови торбички, които вървят с телевизора, докато го разопаковате. Ако не спазите това, може да се случи задушаване, което да доведе до смърт.
 18. Избягвайте неправилно инсталиране и никога не поставяйте уреда на място, където добрата вентилация е невъзможна. Когато инсталирате уреда, трябва да бъдат спазени препоръчителните отстояния между уреда и стената, както и в плътно затворено пространство или мебел. Спазвайте указанията за минимално разстояние, указани за безопасна експлоатация.
- 19. Предпазни мерки за инсталация**
- Не наклоняйте уреда наляво, надясно или назад.
 - Уредете се, че захранващият кабел е извън маршрута на пешеходен трафик.
 - Уредът ще създаде малко количество топлина по време на работа. Уверете се, че е налично достатъчно пространство около уреда, което да позволи достатъчно охлаждане.
 - Уговорете двама човека да вдигат уреда от кашона, като екранът е обърнат с гръб към Вас. Възможно е Вашите дрехи (напр. тока на колан или копче) да одраскат предната част на уреда. Правете същото, когато местите уреда на друго място.
20. Този уред се свързва към контакт, който има защитно заземяване.
 21. Осигурете достатъчно пространство за поставяне и махане на захранващия кабел. Поставете уреда възможно най-близо до контакта. Основното захранване за уреда се контролира чрез пъхане и вадене на щепсела. Физическото разкачане на щепсела е единственият начин за пълно изключване на уреда от източник на захранване.
 22. Батериите не се излагат на прекомерна топлина, напр. слънчева светлина, огън или други подобни.
 23. Когато уредът е свързан към контакта на стената, той е винаги в режим на изчакване, дори когато не светят LED лампите. За изключване на уреда, извадете щепсела от контакта на стената.
 24. Ако захранващият кабел бъде повреден, преди по-нататъшно ползване той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
 25. Винаги поставяйте телевизора върху мебел, която може безопасно да го издържи. Уверете се, че краищата на телевизора не излизат извън ръба на поддържащата го мебел.
 26. Не поставяйте телевизора върху висока мебел (например, шкафове или секции за книги) без да закрепите мебелите и телевизора към стената или друга подходяща здрава основа.
 27. Не поставяйте телевизора върху плат или друг материал, поставен между него и поддържащата го мебел.
 28. Когато се ползва контакт от електрическата мрежа като средство за изключване, той трябва да остане сигурно работещ.



Информация за безопасност


Телевизори, които не са поставени на достатъчно стабилни места, може да представляват потенциална опасност за падане. За избягване на нараняване, особено на деца, предприемете следните прости предпазни мерки:

- Поставяйте този телевизор само върху мебел, който може да го издържи безопасно.
- Ползвайте само шкаф или поставка, препоръчани от производителя на телевизора.
- Уверете се, че телевизорът не излиза извън ръба на поддържащата го мебел.
- Не поставяйте телевизора върху висока мебел (например, шкафове или секции за книги) без да закрепите мебелите и телевизора към подходяща основа.
- Не поставяйте плат или друг материал между телевизора и поддържащата го мебел.
- Не позволявайте деца да се катерят по мебели, за да достигнат телевизора или негови контроли.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Поставяне на батерии



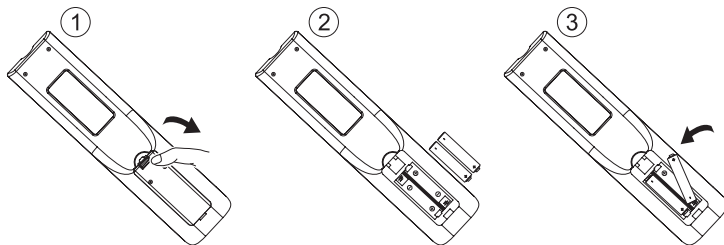









1. Плъзнете в посоката, указана от стрелката в Изображение 1 по-долу, за да отворите капака на батериите в задната част на дистанционното.
2. Заредете две алкални батерии AAA в отделението.
3. Върнете на мястото му капака на батериите.




Предпазни мерки

- Уверете се, че няма препятствие между дистанционното и телевизора.
- Дръжте дистанционното далеч от източници на топлина и влажни зони, за да се гарантира ефективна работа на дистанционното.
- Тъй като силната светлина може да повлияе на сигналите, сменяйте позицията си, за да работите с дистанционното, ако телевизорът не може да бъде включен или изключен, както очаквате.
- Уверете се, че две алкални батерии AAA 1.5V са заредени правилно.

ТЕРМИНАЛЕН ИНТЕРФЕЙС

	AV вход Вход за външен AV сигнал и съответния канал за лява/десен звук		АУДИО ВХОД ОТ ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР VGA вход и аудио вход при VGA вход
	AV изход Изход на телевизора за AV сигнал и съответния канал за лява/десен звук (някои модели са без този интерфейс)		Изход за СЛУШАЛКИ Когато са включени слушалки, високоговорителите са деактивирани (някои модели са без този интерфейс)
	Y Pb Pr вход Свържете композитния терминал на Вашето DV D/VCR (някои модели са без този интерфейс)		USB вход Свържете USB тук, за да слушате неговите медийни файлове
	HDMI вход Вход за дигитален сигнал от HDMI видео конектор.		КОАКСИАЛЕН Свържете към SPDIF приемник. (Някои модели са без този интерфейс)
	ANT75 Връзка между вход за телевизор антена/кабел (75NHF/UHF)		SCART вход Стандартен, ако поддържа композитен вход и такъв за RGB сигнал. Това е връзка за европейци (Някои модели са без този интерфейс)
	VGA вход Вход за аналогов сигнал от персонален компютър		CI Свържете карта за дешифриране на данни за телевизора

ДИСТАНЦИОННО

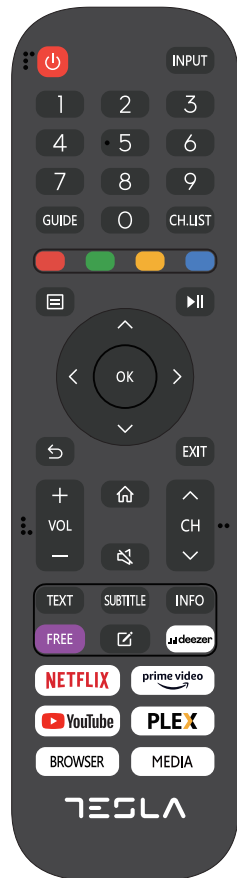

ЗАХРАНВАНЕ (⏻): Включва и изключва телевизора.

ВХОД: За избор на меню за източник на вход.

ЦИФРОВИ БУТОНИ: Натиснете 0-9 за директен избор на телевизионни канали, когато гледате телевизия.

РЪКОВОДСТВО: Показва електронно ръководство за програми.

СПИСЪК НА КАНАЛИ: Достъп до списъка с канали.

ЧЕРВЕНО/ЗЕЛЕНО/ЖЪЛТО/СИНЬО: Ползвайте адон функции в екранно меню.

МЕНЮ (☰): Достъп до основното меню.

▶||: пускане или паузиране на медийни файлове.

Стрелки (</>/^/∨): Ползвайте четирите стрелки за открояване на различни пунктове в менюто на телевизора или за промяна на стойността.

OK: Бутон за въвеждане и потвърждаване.

(↶): Връща към предходен канал.

ИЗХОД: Излиза се от текущото меню или функция.

ОБ.+ or ОБ.-: Увеличава или намалява звука на телевизора.

НАЧАЛО (🏠): Натиснете, за да се върнете на началната страница.

ЗАГЛУШВАНЕ (🔇): Заглушава или възстановява звука на телевизора

КН ^ или КН ∨: Преминава нагоре или надолу пред текущия списък на канали

ТЕКСТ: За влизане в режим Телетекст.

СУБТИТРИ: Натиснете за активиране или деактивиране на субтитри.

ИНФО.: За показване на информация за текущата програма на екрана.

ПРИЛ.: Бърз достъп до приложенията

☑: Специален бутон за бързо пускане на вход или приложения

ПРИЛ.: Бутони за бърз достъп до приложения МЕДИЯ: Влиза се в режим медия


БРАУЗЪР: Влезте в БРАУЗЪР

БЕЛЕЖКА:



Всички изображения в настоящия наръчник са примерни, само за справка, реалният продукт може да се различава от картинките.

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ



Моля, вижте текста за настройване за първо пускане. Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Език и да изберете режим на телевизора.

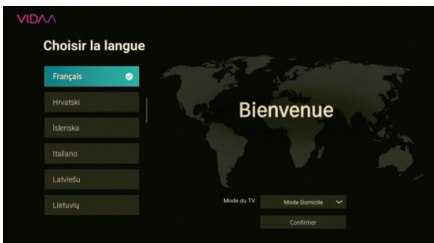


След настройване на езика, можете да влезете в страницата за настройване на интернет, моля, потвърдете и се свържете към интернет. Изберете държавата, която желаете. Потвърдете и влезте в следващата страница.

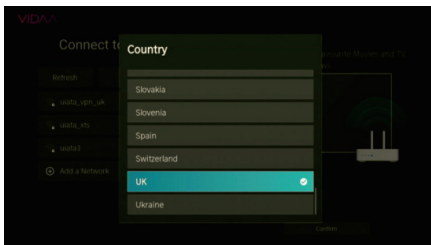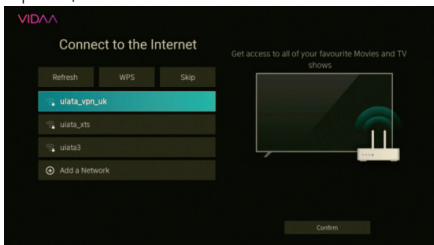


Натиснете бутона ▼/▲ за избор на съответното известие за защита на лични данни/срокове и условия, и натиснете бутона ОК, за да отидете на следваща стъпка.

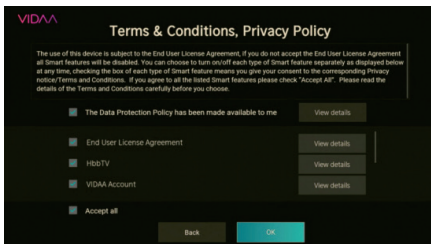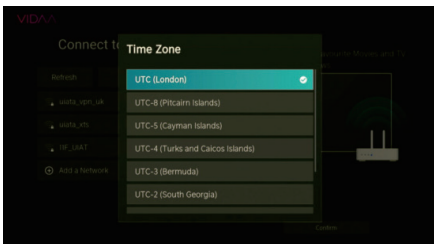


Влезте във Вашия VIDAA акаунт. Ако не сте създали акаунт, моля, първо създайте акаунти и след това влезте в него.

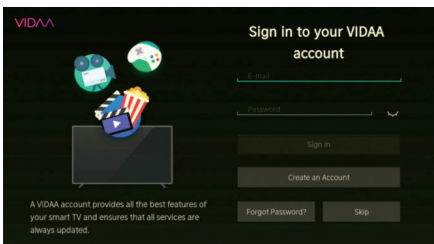

Изберете NETFLIX или влезте в Smart TV.

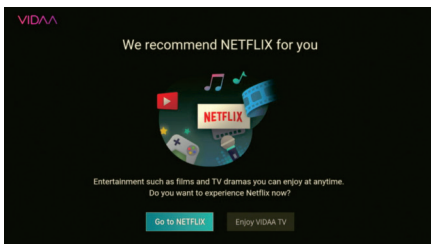


Моля, уверете се, че устройството е свързано, след това натиснете бутона ▼/▲/◀/▶, за да изберете първостепенния източник на вход

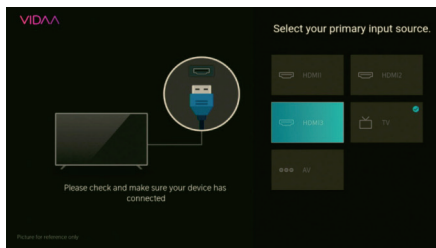


НАЧАЛО


Когато завършите Настройването за първи път, можете да влезете в НАЧАЛЕН екран. Натиснете бутона МЕНЮ, за да изберете НАЧАЛЕН екран.

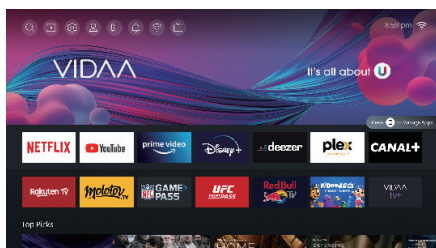

Натиснете бутона ▼/▲/◀/▶, за да изберете.




 Входове: Икона за избор на източник за вход.

 Настройки: Тук може да бъдат конфигурирани различни настройки

ВХОД

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете меню Входове.
Натиснете бутона ▼/▲/◀/▶, за да изберете.
Натиснете ENTER за избор на вход.

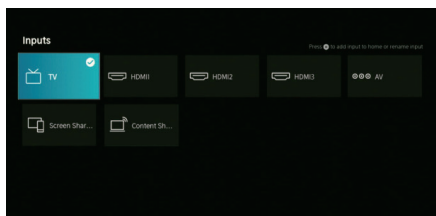

РАБОТА С ОСНОВНО МЕНЮ

Картина

Натиснете [МЕНЮ], за да влезете в основното меню,

натиснете ▼/▲, за да изберете меню за картина,

1. Натиснете бутон ▼/▲, за да изберете опцията, която желаете да настроите в меню КАРТИНА.

2. Натиснете бутон Enter, за да настроите.

3. След като приключите настройването, натиснете бутон Enter, за да запомните и да се върнете към предходното меню.

Режим на картина

Натиснете бутон ▼/▲, за да изберете Режим на картина, след това натиснете бутон ▼/▲ и Enter, за да изберете. (Екстра: Стандартно/Кино през деня/Кино през нощта/Динамично/Спорт).

Стандартно: Режим по подразбиране, прави преживяването на потребителите с високо качество на изображенията при нормална светлина.

Кино през деня: Увеличава контраста, цвета и чистотата на екрана, за да направи цвета по-жив.

Кино през нощта: Намалява контраста на екрана, цвета и чистотата, за да направи екрана да изглежда мек.

Динамичен: Увеличава контраста, цвета и чистотата на екрана, така че картината в динамика ще се балансира с цвета.

Спортни: Този режим е по-подходящ за гледане на спорно видео.

Съотношение на аспекти

Натиснете съотношение на аспекти или зум на Вашата картина.

Натиснете бутон ▼/▲, за да изберете Съотношение на аспекти.

Натиснете бутон ◀/▶, за да изберете Автоматично/16:9/4:3/ Панорамно/Кино зум/ Директно.

Режим за игра

Натиснете ▼/▲, за да изберете, и натиснете ◀/▶, за да изберете Вкл./Изкл.

Настройки на Режим на картина

Натиснете ▼/▲, за да изберете, и натиснете ▶ и ENTER, за да влезете.

Прилагане на настройки за картина

В това меню можете да настроите текущия режим на картина, който да се прилага за всички източници или само текущия източник. Натиснете ▼/▲, за да изберете, и натиснете ▶ и ENTER, за да влезете. (Екстра: Всички източници/Текущ източник)

Подсветка/Яркост/Контраст/Наситеност на цвят/Рязкост

Натиснете ▼/▲, за да изберете, и натиснете ◀/▶, за да настроите.

Подсветка: Настройте подсветката на изображението. (Опции: изкл./ниско/високо)

Яркост: Настройте яркостта на изображението.

Контраст: Настройте контраста на изображението

Наситеност на цвета: Настройте плътността на цвета на изображението.

Рязкост: Настройте рязкостта на краищата на изображението. Цветен тунер

Настройте оттенък, наситеност и яркост на настройките за цветовете.

Натиснете бутон ▼/▲, за да изберете Цветен тунер.

Натиснете бутон ◀/▶, за да влезете в под-меню и настройте.

Баланс на бялото

Настройте интензитета на червената, зелената и синялата светлина, за да виждате истинските цветовете на всички изображения в картината.

Натиснете бутон ▼/▲, за да изберете Баланс на бялото.

Натиснете бутон ◀/▶, за да влезете в и настройте.

Ниво на черното (налично само на HDMI източник)

В това меню можете да настроите диапазона на HDMI сигнала, за да бъде по-подходящ за съдържанието.

Натиснете ▼/▲, за да изберете Ниво на черното, след това натиснете ◀/▶, за да изберете.

Гама настройване

Натиснете ▼/▲, за да изберете Гама настройване. Натиснете ◀/▶, за да изберете 2.0/2.2/2.4/BT.1886.

Гама калибриране

В това меню можете да настроите Гама кривата, която изберете.

Натиснете ▼/▲, за да изберете Гама калибриране. Натиснете бутон ◀/▶, за да влезете в под-меню, за да настроите.

Режим само RGB

Натиснете ▼/▲, за да изберете Режим само RGB. Натиснете ◀/▶, за да изберете Изкл./Червено/Зелено/Синьо.

Намалена синя светлина

Натиснете ▼/▲, за да изберете Намалена синя светлина.

Натиснете ◀/▶, за да изберете Изкл./Ниско/Средно/Високо/Много високо.

Оряване на входяща картина

Натиснете бутон ▼/▲, за да изберете Оряване на входяща картина. Натиснете бутон ◀/▶, за да изберете Вкл./Изкл.

Връщане на начални настройки на текущо меню

Натиснете бутон ▼/▲, за да изберете Връщане на начални настройки на текущо меню. Натиснете бутон ◀/▶, за да влезете в под-меню.

Звук

Натиснете бутона МЕНЮ, за да се покаже основното меню. Натиснете бутона ▼/▲ за избор на ЗВУК в основното меню,

1. Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете опцията, която желаете, за да настроите в меню ЗВУК.
2. Натиснете бутона Enter, за да настроите.
3. След като приключите настройването, натиснете бутона Enter, за да запомните и да се върнете към предходното меню.

Режим на звук

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Вашия любим Режим на звук. (Екстра: Стандартно/Театър/Музика/Реч/Късна нощ/Спорт).

Стандартно: Създава балансиран звук във всички среди.

Театър: Режим за театър увеличава ефекта на съраунд звук и дава по-ясна реакция на субуфера.

Музика: Запазва оригиналния звук. Добър за музикални програми.

Реч: Ниски и високи честоти се размиват за подобряване на възпроизвеждането и чистотата на човешкия глас.

Късна нощ: Подобряване на възпроизвеждането и чистотата на човешкия глас с ниско ниво на сила.

Спортни: Оптимизиран звук за гледане на футболен мач.

Слушалка

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Слушалка. Наличен е само, ако е включена слушалка. Може да настройва режима на звука, изходящ през слушалките.

Настройки на Режим на звук

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Настройки на Режим на звук. Натиснете бутона ◀/▶, за да влезете в под-меню.

Прилагане на настройки за аудио

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете, след това натиснете ▶&Enter, за да изберете Текущ източник/Всички източници.

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете, след това натиснете ▶&Enter, за да изберете Текущ източник/Всички източници.

Еквалайзер

Натиснете бутона ◀/▶, за да изберете и настроите детайли на Еквалайзер (Избира се между: 100Hz/500Hz/1.5KHz/5KHz/10KHz)

Подсилване на бас/Съраунд звук/Яснота на диалога/Реален обем/Настройки за монтиране на стена/Автоматичен контрол на силата на звука

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете, и натиснете бутона ◀/▶, за да изберете Вкл./Изкл.

Връщане на начални настройки на текущо меню

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете, и натиснете бутона ◀/▶, за да изберете възстановяване или не.

Високоговорители

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Високоговорители. Натиснете бутона ◀/▶, за да влезете в под-меню.

Аудио изход

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Аудио изход и да влезете, след това натиснете ▼/▲, за да изберете ARC/Високоговорител на телевизор/Само SPDIF.

Дигитален аудио изход

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Дигитален аудио изход, след това натиснете ▼/▲, за да изберете.

Дигитално аудио забавяне

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Дигитално аудио забавяне, след това натиснете ▼/▲, за да настроите.

Синхронизиране по устните

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете, след това натиснете ◀/▶, за да настроите.

Баланс

Балансирани леви и десни канали. Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Баланс. Натиснете бутона ◀/▶, за да настроите.

Мрежа

Натиснете бутона МЕНЮ, за да се покаже основното меню. Натиснете бутона ▼/▲ за избор на Мрежа в основното меню.

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете: Конфигуриране на мрежата/Интернет връзка/Събуждане по безжична мрежа/Събуждане по LAN.

Конфигуриране на мрежата

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Конфигуриране на мрежата, за да настроите мрежата.

Интернет връзка

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Интернет връзка, за да проверите Интернет връзката.

Събуждане по безжична мрежа

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Събуждане по безжична мрежа, след това натиснете бутона ◀/▶, за да изберете Вкл./Изкл.

Събуждане по LAN

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Събуждане по LAN. Натиснете бутона ◀/▶, за да изберете Вкл./Изкл.

Канал

Натиснете бутона МЕНЮ, за да се покаже основното меню. Натиснете бутона ◀/▶ за избор на Канал.

1. Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете опцията, която желаете, за да настроите в меню Канал.
2. Натиснете бутона Enter, за да настроите.
3. След като приключите настройването, натиснете бутона Enter , за да запомните и да се върнете към предходното меню.

Авто сканиране

Автоматично търсене може да търси ефективен канал на програма автоматично. Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете Авто сканиране, след това натиснете бутона OK за настройване.

Повторно сканиране

В тази страница можете да сканирате повторно канала или да промените настройките.

Приемане

Натиснете бутона **◀/▶** , за да изберете Приемане, и натиснете бутона **▼/▲** за избор на Сателит/Антенa/Кабел.

Оператор

Натиснете бутона **◀/▶** за избор и натиснете бутона **▼/▲** за настройване.

Настройване на режим

Натиснете бутона **◀/▶** , за да изберете Настройване на режим и натиснете бутона **▼/▲** за избор на Канал/Режим на сканиране/LCN.

Авто сканиране

Ако желаете да спрете търсенето, натиснете бутона Спри или Изход , за да спре търсенето.

Редактиране на канал

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете Редактиране на канал.

Разширени настройки

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете Разширени настройки, след това натиснете Enter/▶ , за да влезете.

Ръчно сканиране

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете Ръчно сканиране, след това натиснете бутона Enter , за да влезете.

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете DTV ръчно сканиране/ATV ръчно сканиране.

DTV ръчно сканиране

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете DTV ръчно сканиране, след това натиснете Enter , за да влезете.

ATV ръчно сканиране

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете ATV ръчно сканиране, след това натиснете Enter , за да влезете.

Автоматична актуализация на списък с канали

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете Автоматична актуализация на списък с канали, след това натиснете **◀/▶** , за да изберете Вкл./Изкл.

Автоматично актуализиране на ръководство за програми

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете Автоматично актуализиране на програми.

Автоматично актуализиране на програми

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете Автоматично актуализиране на списък с канали, след това натиснете **◀/▶** , за да изберете Вкл./Изкл.

Избор на канал

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете Избор на канал.

Настройки на CI+ модул

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете Настройки на CI+ модул и можете да прегледате менюто с разширени настройки.

Достъпност

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете Достъпност, като след това натиснете Enter, за да влезете.

Схема на меню

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете Схема на меню, след това натиснете бутона **◀/▶** , за да изберете Тъмна/Светла.

Силно контрастно меню

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете Силно контрастно меню, след това натиснете **◀/▶** , за да изберете Вкл./Изкл.

Прозрачност на меню

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете Прозрачност на меню, след това натиснете бутона **◀/▶** , за да изберете Изкл./Средно/Високо.

Субтитри за трудни за чуване неща

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете Субтитри за трудни за чуване неща, след това натиснете **◀/▶** , за да изберете Вкл./Изкл.

Вид аудио

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете Вид аудио, след това натиснете Enter, за да влезете в под-меню.

Вид аудио

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете Вид аудио, след това натиснете бутона **◀/▶** , за да изберете Нормално/Описание на аудио/Изговорени субтитри/Всичко допълнително аудио.

Сила на звука на дублажа

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете Сила на звука на дублажа, като след това натиснете бутона **◀/▶** , за да изберете Вкл./Изкл.

Подобряване на диалога

Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете Подобряване на диалога, за да влезете в под-меню.

Система

Натиснете бутона МЕНЮ, за да се покаже основното меню.

Натиснете бутона **◀/▶** , за да изберете Система в основното меню.

1. Натиснете бутона **▼/▲** , за да изберете опцията, която желаете да настроите в меню Система .
2. Натиснете бутона Enter , за да настроите.
3. След като приключите настройването, натиснете

бутона Enter , за да запомните и да се върнете към предходното меню.

Време

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Време.

Формат за време

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Формат за време. (Екстра: 12-часов/24-часов)

Дата/час

Настройване на дата и час

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете. след това натиснете Enter/ ► , за да настроите.

Часова зона

Изберете Вашата часова зона

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Часова зона, след това натиснете Enter/ ► , за да влезете в под-меню за настройване.

Лятно часово време

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Лятно часово време. (Избира се между: Изк./Вкл./Синх. от DTV)

Настройки на таймера

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Настройки на таймер.

Таймер за сън

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Таймер за сън. (Екстра: Изкл./15/30/60/90/120 минути/ дефиниран от потребителя)

Включване на таймер

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Включване на таймер.

Изключване на таймер

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Изключване на таймер.

Просрочено време на меню

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Просрочено време на меню. (Избира се между: Изкл./10 сек./20 сек./30 сек./60 сек./5 мин.) Автоматично заспиване
Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Автоматично заспиване. (Избира се между: Изкл./3 ч./4 ч.)

Автоматично изчакване без сигнал

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Автоматично изчакване без сигнал.
(Избира се между: Изкл./15 минути)

ПИН на система

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете ПИН на система.
Сменете Вашия ПИН, който ползвате за достъп до Родителски контроли, Автоматично сканиране на канали и Възстановяване на фабрични настройки по подразбиране.

Родителски контрол

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Родителски контрол.

Включвайте Родителски контрол, за да блокирате възможността децата да гледат определени програми.

Език и локация

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Език и локация. Включвайте Родителски контрол, за да блокирате възможността децата да гледат определени програми.

Местоположение

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Местоположение, и натиснете Enter/ ► , за да изберете.

Език на меню

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Език на меню, и натиснете Enter/ ► , за да изберете.

Първостепенно аудио

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Първостепенно аудио, и натиснете Enter/ ► , за да изберете.

Второстепенно аудио

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Второстепенно аудио, и натиснете Enter/ ► , за да изберете.

Първостепенни субтитри

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Първостепенни субтитри, и натиснете Enter/ ► , за да изберете.

Второстепенни субтитри

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Второстепенни субтитри, и натиснете Enter/ ► , за да изберете.

Дигитален телетекст

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Дигитален телетекст. Избира се между: бутон ЗАПАДНО ЕВР/ ИСТОЧНО ЕВР/Руско/Арабско/Персийско/Гръцко за избор на Споделяне на съдържание. След това натиснете бутона ◀/► , за да изберете Вкл./Изкл.

Настройки на приложение

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Настройки на приложение.

Споделяне на съдържание

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Споделяне на съдържание, след това натиснете бутона ◀/► , за да изберете Вкл./Изкл.

НbbTV

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Нbb TV, след това натиснете ◀/► , за да изберете Вкл./Изкл.

Изчистване на кеша

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Изчистване на кеша, след това натиснете ENTER/ ► , за да влезете в под-меню.

Изтриване на бисквитки

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Изтриване на бисквитки, след това натиснете бутона ENTER/ ► , за да влезете в под-меню.

Без проследяване

Натиснете бутона ▼/▲ , за да изберете Без проследяване, след това натиснете ENTER/ ► , за да влезете в под-меню.

Prime Video

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Prime Video, и натиснете Enter/►, за да изберете.

Netflix

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Netflix, за да изберете Enter/►, за да изберете.

HDMI&CEC

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете HDMI&CEC, след това натиснете бутона Enter, за да влезете в под-меню за избор.

Натиснете бутона ▲, за да изберете Контрол на потребителска електроника/Автоматично включване на устройство/Автоматично включване на телевизор/Списъци с устройства за контрол на потребителска електроника.

Бележка: Всички опции са налични само при избрано Вкл. на Контрол на потребителска електроника.

Контрол на потребителска електроника

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Контрол на потребителска електроника и натиснете ◀/▶, за да изберете Вкл./Изкл.

Следните пунктове са налични само когато в Контрол на потребителска електроника е избрано Вкл.

Автоматично изключване на устройство

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Автоматично изключване на устройство, и натиснете ◀/▶, за да изберете Вкл./Изкл.

Автоматично включване на устройство

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Автоматично включване на устройство, и натиснете бутона ◀/▶, за да изберете Вкл./Изкл.

Автоматично включване на телевизор

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Автоматично включване на телевизор, и натиснете бутона ◀/▶, за да изберете Вкл./Изкл.

Списък с устройства за контрол на потребителска електроника

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Списък с устройства за контрол на потребителска електроника, за да изберете ENTER, за да влезете.

Режим на ползване

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Режим на ползване, след това натиснете ENTER/►, за да изберете Режим дом/Режим магазин.

Разширени настройки

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Разширени настройки, след това натиснете ENTER/►, за да влезете в

Название на телевизор

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Име на телевизор, след това натиснете бутона ENTER/►, за да зададете името на Вашия телевизор.

Индикатор за захранване

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете индикатор

за захранване, след това натиснете бутона ◀/▶, за да изберете Вкл./Изкл.

Скрийнсейвър

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Скрийнсейвър, след това натиснете ENTER/►, за да влезете. (Избира се между: няма/5 минути/10 минути/20 минути).

Етикети на вход

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Етикети на вход, след това натиснете ENTER/►, за да влезете. (Избира се между: TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3)

Известия

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Известия, след това натиснете ENTER/►, за да влезете в под-меню и да изберете.

Подобрен преглед

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Подобрен преглед, след това натиснете ENTER/►, за да влезете в под-меню и да изберете.

Майстор по настройване

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Майстор по настройване, след това натиснете ENTER/►, за да изберете.

Бързо включване

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Бързо включване. След това натиснете бутона ◀/▶, за да изберете Вкл./Изкл.

Режим на включване

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Режим на включване, след това натиснете ENTER/►, за да изберете.

Поддръжка

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Поддръжка, след това натиснете бутона ENTER/►, за да влезете Информация за системата

Преглед на информация за системата

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Информация за системата, след това натиснете ENTER/►, за да влезете в под-меню.

Самодиагностика

Направете самодиагностика, за да тествате звук, картина и връзки.

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Самодиагностика, след това натиснете ENTER/►, за да влезете в под-меню.

Електронен наръчник

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Електронен наръчник, след това натиснете ENTER/►, за да влезете в под-меню.

Актуализация на системата

Настройте Вашия телевизор да получава най-новия софтуер.

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Актуализация на системата, след това натиснете ENTER/►, за да влезете в под-меню.

Отказ от отговорност и защита на данни

Кликнете, за да прочетете подробности за отказ от отговорност.

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Отказ от отговорност и защита на данни, след това натиснете ENTER/►, за да влезете в под-меню.

Сваляне на мобилно приложение

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Сваляне на мобилно приложение, след това натиснете ENTER/►, за да влезете в под-меню.

Възстановяване на фабрични настройки по подразбиране

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Сваляне на мобилно приложение, след това натиснете ENTER/►, за да влезете в под-меню and select.

Натиснете бутона МЕНЮ, за да активирате Меню, след това натиснете бутона ▼/▲, за да изберете.

Списък с канали

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Списък с канали, след това натиснете ENTER, за да влезете в под-меню.

Субтитри

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Субтитри, след това натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Изкл./Вкл.

Само аудио

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Само аудио. Натиснете бутона ОК, за да влезете в под-меню.

Настройки

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Настройки. Натиснете бутона ОК, за да влезете в под-меню. Моля, вижте началната страница - частта Настройки.

Ръководство

Натиснете бутона ▼/▲ за избор на Ръководство, след това натиснете ENTER, за да влезете в под-меню.

Субтитри

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Субтитри, след това натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Изкл./Вкл.

Само аудио

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Само аудио. Натиснете бутона ОК, за да влезете в под-меню.

Настройки

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете Настройки. Натиснете бутона ОК, за да влезете в под-меню. Моля, вижте началната страница - частта Настройки.

ПОМОЩ



Проблем	Решение
Няма захранване	<ul style="list-style-type: none"> Проверете кабела за променлив ток на телевизора дали е плюс или не. Ако все пак няма ток, моля, извадете щепсела и го включете отново след 50 секунди. И отворете отново телевизора.
Не се получава сигнал правилно	<ul style="list-style-type: none"> Причинява двоен образ или фантомен образ, ако има висока сграда или висока планина около телевизора. Можете да настроите изображението с ръчно управление: консултирайте се с инструкцията на нониуса или сменете посоката на външната антена. Ако ползвате вътрешна антена, при определени обстоятелства, приемането на сигнала ще бъде затруднено. Затова можете да смените посоката на антената, за да настроите изображението. Ако не можете да промените получаването на сигнала, трябва да ползвате външна антена.
Без картина	<ul style="list-style-type: none"> Проверете антената в задната част на телевизора дали е свързана правилно. Опитайте да изберете други канали и проверете дали проблемът е със самия телевизор или не
Видеото е ок без аудио	<ul style="list-style-type: none"> Увеличете силата на звука. Проверете дали телевизорът е в беззвучен режим и моля, натиснете бутона за заглушаване, за да върнете звука.
Аудиото е ок, грешка в цвета или няма картина.	<ul style="list-style-type: none"> Увеличете контраста и яркостта.
Показва статична картина и звук	<ul style="list-style-type: none"> Проверете антената в задната част на телевизора дали е свързана.



Проблем	Решение
Равна прекъснатата линия	<ul style="list-style-type: none"> Почистете праха, напр. със сушоар, може би има намеса на електрически уред Моля, изключете тези видове електрически уред, почистващи уреди и др.
Двоен образ или "симулакриум" Телевизорът не реагира на дистанционното	<ul style="list-style-type: none"> Може би мястото на антената не е добро. Ползвайте висока антена с разклонения за подобряване на качеството на показвания образ. Ползвайте дистанционно директно насочено към сензора за него върху телевизора. Ако все още няма реакция от телевизора, моля, проверете дали сте свалили пластмасовата торбичка на дистанционното. И проверете дали мястото за батерията е правилно. Сменете новата батерия. Телевизорът ще премине в ИЗЧАКВАНЕ, ако няма реакция от дистанционното до няколко минути.
НЯМА видео (режим на персонален компютър)	<ul style="list-style-type: none"> Моля, проверете дали кабелът на дисплея е правилно свързан към VGA. Моля, проверете дали има прегъване на кабела на дисплея
Вертикално блещукане (режим на персонален компютър)	<ul style="list-style-type: none"> Влезте в основното меню. Ползвайте регулатора за шума на показване на дисплея, за да премахнете вертикалната линия.
Хоризонтално рипване (режим на персонален компютър)	<ul style="list-style-type: none"> Настройте хоризонтала на аудио звука в основното меню, за да изчистите хоризонталната линия от рипване.
Екранът е твърде ярък или твърде тъмен (режим на персонален компютър)	<ul style="list-style-type: none"> Настройте съотношението на контраста или яркостта в основното меню.
Няма реакция на функция на персонален компютър	<ul style="list-style-type: none"> Кликнете върху компютърните настройки в състояние на съвместима резолюция на дисплея
Линия от рипване при RCA свързване	<ul style="list-style-type: none"> Моля, ползвайте свързващ кабел с добро качество.
Проблемът все още съществува	<ul style="list-style-type: none"> Разкачете захранващия кабел и изчакайте 30 секунди, след това свържете. Ако има някакъв проблем с Вашия телевизор, не го ремонтирайте сами, моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти.

Ще има пълна картина и яркостта ще се намали, ако телевизорът е в Бележка. Затова не дръжте телевизора в това състояние, статична картина твърде дълго. Меню или същата картина има твърде много разлика в яркостта и съотношението на контраста в продължение на твърде дълго време.

Бележка: Панелът на телевизора е изграден с много прецизна технология, която Ви дава фини детайли на изображението в живи цветове. Понякога на екрана може да се появят няколко неактивни пиксела като фиксирана точка в червено, зелено, синьо или бяло. Моля да имате предвид, че това няма да се отрази на експлоатационните параметри на продукта.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

	Προειδοποίηση Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Μην ανοίγετε	
<p>Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Κανένα από τα εξαρτήματα/μέρη στο εσωτερικό της συσκευής δεν επιδέχεται επισκευή από χρήστες. Για επισκευές απευθύνεστε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.</p>		

	<p>Το σύμβολο της αστραπής με την αιχμή βέλους μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό του περιβλήματος του προϊόντος, η οποία ενδέχεται να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.</p>
	<p>Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επισκευής) εντός του ολικού τεκμηρίωσης που συνοδεύει το προϊόν.</p>

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ, ΘΡΕΠΤΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

- Χρησιμοποιείτε μόνο την πηγή τροφοδοσίας που αναγράφεται στη μονάδα.
 - Μην προκαλείτε φθορές στο βύσμα και στο καλώδιο τροφοδοσίας AC.
 - Πραγματοποιείτε κατάλληλη εγκατάσταση και μην τοποθετείτε τη μονάδα σε χώρο όπου δεν είναι εφικτός ο καλός αερισμός.
 - Μην επιτρέπετε την εισαγωγή αντικειμένων ή την εισχώρηση υγρών στις σχισμές της συσκευής.
 - Σε περίπτωση προβλήματος, αποσυνδέστε τη μονάδα και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας και μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε αυτή την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τόσο το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα AC όσο και την κεραία για την ασφάλειά σας.
 - Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε αυτό το βύσμα τροφοδοσίας με καλώδια επέκτασης, πολύπριζα ή προεκτάσεις πολυπρίζων, εκτός εάν οι λεπίδες μπορούν να εισαχθούν πλήρως για να αποφευχθεί τυχόν έκθεση της λεπίδας.

Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το περίβλημα της τηλεόρασης. Κανένα από τα μέρη στο εσωτερικό της συσκευής δεν επιδέχεται επισκευή από χρήστες. Για επισκευές απευθύνεστε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί/ύφασμα.
- Μην εμπόδιζετε τυχόν ανοίγματα εξαερισμού. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ. καθώς δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η διαδικασία εξαερισμού. Πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 5 εκατοστών ελεύθερου χώρου γύρω από τη μονάδα ανά πάσα στιγμή για να διασφαλίζεται κατάλληλος εξαερισμός.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως σώματα καλοριφέρ, θερμοσίφωνες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. Μην τοποθετείτε γυμνές εστίες φωτιάς, όπως αναμμένα κεριά, επάνω ή κοντά στη μονάδα.
- Προστατεύετε το καλώδιο τροφοδοσίας από ακούσιο πάτημα ή σύνθλιψη, ιδίως κοντά σε πρίζες, πολύπριζα και σημεία εξόδου του καλωδίου τροφοδοσίας από τη μονάδα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τροχήλατη βάση, σταθερή βάση, τρίποδο, βραχίονα ή τραπέζι που προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή διατίθεται με τη μονάδα. Όταν χρησιμοποιείτε τροχήλατη βάση, προσέχετε ιδιαίτερα κατά τη μετακίνηση της βάσης/συσκευής για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ανατροπή.



12. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια καταγιγών ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
13. Για επικινδύνους απευθύνστε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Επισκευή απαιτείται όταν η μονάδα έχει υποστεί οποιαδήποτε φθορά, όπως για παράδειγμα φθορά στο καλώδιο παροχής ρεύματος ή στο φις, όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη μονάδα, όταν η μονάδα έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, όταν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
14. Μην εκθέτετε τη μονάδα σε στάξιμο ή πιπίλισμα υγρών και μην τοποθετείτε επάνω στη μονάδα αντικείμενα που περιέχουν υγρό, όπως βάζα.
15. Τοποθετείτε την τηλεόραση σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της συσκευής και τραυματισμός.
16. Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν γύρω από ή επάνω στην τηλεόραση. Μην κρεμιάτε από τη μονάδα. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της συσκευής και τραυματισμός.
17. Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν με την πλαστική σακούλα που διατίθεται με την τηλεόραση κατά την αποσυσκευασία της. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ασφυξία και θάνατος.
18. Πραγματοποιείτε κατάλληλη εγκατάσταση και μην τοποθετείτε τη μονάδα σε χώρο όπου δεν είναι εφικτός ο καλός αερισμός. Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, τηρείτε τις συνιστώμενες αποστάσεις μεταξύ συσκευής και τοίχου καθώς και στο εσωτερικό ερμητικά κλειστών περιοχών ή επίπλων. Τηρείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες ελάχιστης απόστασης που αναγράφονται για ασφαλή λειτουργία.
19. Προφυλάξτε κατά την εγκατάσταση
 - Μην γέρνετε τη μονάδα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ή προς τα πίσω.
 - Διασφαλίστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι τοποθετημένο σε σημεία όπου κινδυνεύει να πατηθεί.
 - Η μονάδα παράγει μικρή ποσότητα θερμότητας κατά τη λειτουργία της. Διασφαλίστε επαρκή ελεύθερο χώρο γύρω από τη μονάδα για να επιτρέπεται ικανοποιητική ψύξη.
 - Η διαδικασία αφαίρεσης της τηλεόρασης από τη συσκευασία απαιτεί δύο άτομα. Κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης, η οθόνη πρέπει να είναι στραμμένη προς την αντίθετη κατεύθυνση από εσάς. Υπάρχει κίνδυνος κάποιο στοιχείο από τα ρούχα σας (όπως για παράδειγμα η πόρπη της ζώνης σας ή κάποιο κουμπι) να γδάρει το μπροστινό μέρος της μονάδας. Τηρείτε την ίδια οδηγία όταν μετακινείτε τη μονάδα σε άλλη τοποθεσία.
20. Αυτή η μονάδα συνδέεται με πρίζα ρεύματος με σύνδεση γείωσης για να παρέχεται η απαραίτητη προστασία.
21. Εξασφαλίστε επαρκή χώρο για την εισαγωγή και αφαίρεση του βύσματος τροφοδοσίας. Τοποθετείτε τη μονάδα όσο πιο κοντά στην πρίζα γίνεται. Η τροφοδοσία για αυτή τη μονάδα ελέγχεται με την εισαγωγή ή αφαίρεση του βύσματος. Η φυσική αποσύνδεση του βύσματος τροφοδοσίας είναι ο μόνος τρόπος πλήρους αποσύνδεσης της μονάδας από την παροχή ρεύματος.
22. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.
23. Όσο η μονάδα είναι συνδεδεμένη με την πρίζα τοίχου, παραμένει σε κατάσταση αναμονής ακόμα και όταν οι λυχνίες LED δεν είναι αναμμένες. Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, αποσυνδέστε τη από την πρίζα τοίχου.
24. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον αντιπρόσωπο σέρβις ή κατάλληλα εξειδικευμένο άτομο πριν χρησιμοποιηθεί περαιτέρω, για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
25. Πάντα τοποθετείτε την τηλεόραση επάνω σε έπιπλα που μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος της με ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι οι άκρες της τηλεόρασης δεν εξέρχουν από την άκρη του επίπλου στήριξης.
26. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση επάνω σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα σε ερμάρια ή βιβλιοθήκες) χωρίς πρώτα να έχετε στερεώσει τόσο το έπιπλο όσο και την τηλεόραση στον τοίχο ή σε άλλο, κατάλληλα ισχυρό στήριγμα.
27. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση επάνω σε ύφασμα ή άλλα υλικά ανάμεσα στη συσκευή και στο έπιπλο στήριξης.
28. Όταν το βύσμα τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης, πρέπει να παραμένει προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή.



Σημαντική πληροφορία


Όταν η τηλεόραση δεν έχει τοποθετηθεί σε επαρκώς σταθερή επιφάνεια, υπάρχει κίνδυνος πτώσης. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ειδικά σε παιδιά, λάβετε τις ακόλουθες απλές προφυλάξεις:

- Τοποθετήστε αυτή την τηλεόραση μόνο επάνω σε έπιπλο που μπορεί να στηρίξει το βάρος της με ασφάλεια.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ερμάρια ή βάσεις στήριξης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- Διασφαλίστε ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου υποστήριξης.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση επάνω σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα σε ερμάρια ή βιβλιοθήκες) χωρίς πρώτα να έχετε στερεώσει τόσο το έπιπλο όσο και την τηλεόραση στον τοίχο ή σε άλλο, κατάλληλα ισχυρό στήριγμα.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση επάνω σε ύφασμα ή άλλα υλικά ανάμεσα στη συσκευή και στο έπιπλο στήριξης.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να σκαρφαλώνουν επάνω στο έπιπλο για να αποκτήσουν πρόσβαση στην τηλεόραση ή στις ρυθμίσεις της.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Εγκατάσταση μπαταριών

1. Σύρετε το κάλυμμα των μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 παρακάτω.
2. Τοποθετήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες AAA στη θήκη.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα των μπαταριών.

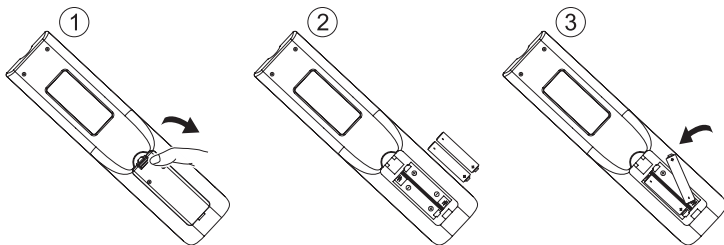


Προφυλάξεις

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της τηλεόρασης.
- Κρατάτε το τηλεχειριστήριο μακριά από πηγές θερμότητας και χώρους με υγρασία για να διασφαλίσετε ότι δεν επηρεάζεται η απόδοση της συσκευής.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά και η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται, δοκιμάστε να μετακινήσετε, καθώς ενδέχεται να προκαλούνται παρεμβολές από ισχυρό φως.
- Ελέγξτε ότι οι δύο αλκαλικές μπαταρίες AAA 1.5V έχουν τοποθετηθεί σωστά.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

	Είσοδος AV Είσοδος σήματος AV και αντίστοιχο αριστερό (L) και δεξί (R) κανάλι ήχου		ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ PC Είσοδος ήχου όταν η πηγή εισόδου έχει τεθεί σε VGA
	Έξοδος AV Έξοδος σήματος AV και αντίστοιχο αριστερό (L) και δεξί (R) κανάλι ήχου (ορισμένα μοντέλα δεν διαθέτουν αυτή τη διεπαφή)		Έξοδος ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ Όταν συνδέονται ακουστικά, τα ηχεία απενεργοποιούνται (ορισμένα μοντέλα δεν διαθέτουν αυτή τη διεπαφή)
	Είσοδος Y Pb Pr Σύνδεση με υποδοχή σύνθετου (composite) σήματος συσκευών DVD/VCR (ορισμένα μοντέλα δεν διαθέτουν αυτή τη διεπαφή)		Είσοδος USB Σύνδεση με συσκευή USB για αναπαραγωγή πολυμέσων
	Είσοδος HDMI Είσοδος ψηφιακού σήματος από συνδεδεμένες συσκευές που διαθέτουν υποδοχή HDMI		ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ Σύνδεση με δέκτη SPDIF (ορισμένα μοντέλα δεν διαθέτουν αυτή τη διεπαφή)
	ANT75 Σύνδεση με καλώδιο κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης (75NHF/UHF)		Είσοδος SCART Τυπική, υποστηρίζει την είσοδο σύνθετου (composite) και RGB σήματος. Διατίθεται μόνο σε ευρωπαϊκά μοντέλα (ορισμένα μοντέλα δεν διαθέτουν αυτή τη διεπαφή)
	Είσοδος VGA Είσοδος αναλογικού σήματος υπολογιστή		Υποδοχή CI Είσοδος ανάγνωσης κάρτας CI

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

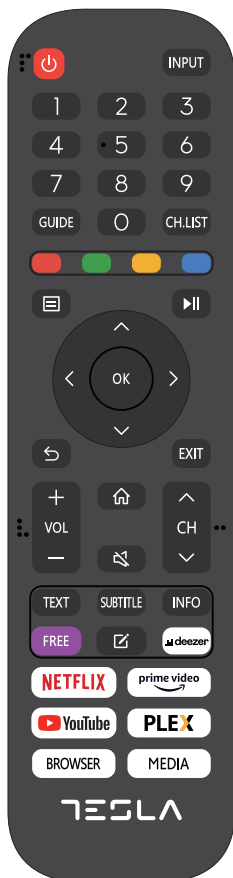

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (⏻): Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης.

INPUT: Επιλογή μενού πηγών εισόδου (source menu)

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ: Πατήστε 0-9 για να επιλέξετε απευθείας ένα τηλεοπτικό κανάλι όταν παρακολουθείτε τηλεόραση.

GUIDE: Εμφάνιση του οδηγού προγράμματος.

CH.LIST: Πρόσβαση στη λίστα τηλεοπτικών καναλιών

ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΠΛΕ: Χρήση πρόσθετων λειτουργιών στο μενού OSD.

MENΟΥ (☰): Πρόσβαση στο Κύριο Μενού.

▶|⏸ αναπαραγωγή ή παύση πολυμέσων..

Βέλη (</>/^/∨): Χρησιμοποιούνται για την επισήμανση διαφορετικών στοιχείων στο μενού της τηλεόρασης ή την αλλαγή τιμής.

OK: Επιλογή και επιβεβαίωση.

(↶): Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι.

EXIT: Εξοδος από το τρέχον μενού ή την τρέχουσα λειτουργία.

VOL+ ή VOL-: Αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου.

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ (⏪): Πατήστε για να ανοίξετε την Αρχική Οθόνη.

ΣΙΓΑΣΗ (🔇): Κατάργηση ή επαναφορά του ήχου

CH ^ ή CH ∨: Περιήγηση προς τα επάνω και προς το κάτω στην τρέχουσα λίστα καναλιών

TEXT: Εισαγωγή λειτουργίας τελετέξτ.

SUBTITLE: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υποτίτλων.

INFO: Επιλογή εμφάνισης πληροφοριών τρέχοντος προγράμματος στην οθόνη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Γρήγορη πρόσβαση στην εφαρμογή

☑: Εξατομικευμένο πλήκτρο για γρήγορη εκκίνηση εισόδου ή εφαρμογών

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Κουμπιά γρήγορης πρόσβασης σε εφαρμογές MEDIA: Εισαγωγή λειτουργίας πολυμέσων


BROWSER: Είσοδος στο πρόγραμμα περιήγησης (BROWSER)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



Οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι ενδεικτικές και παρέχονται μόνο ως αναφορά. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει από εκείνο στις εικόνες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ



Για τη ρύθμιση πρώτης φοράς, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο κείμενο της οθόνης. Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Γλώσσα και Λειτουργία Τηλεόρασης.

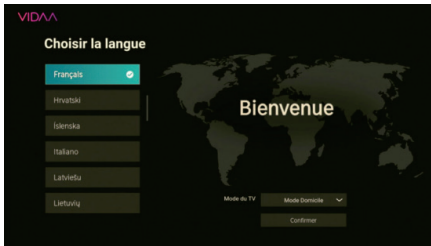

Αφού ρυθμίσετε τη γλώσσα, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα ρύθμισης Internet (Διαδικτύου). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε και συνδεθείτε στο διαδίκτυο. Επιλέξτε χώρα, επιβεβαιώστε και μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.

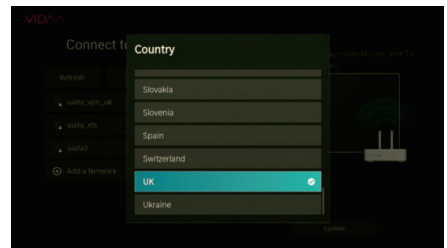
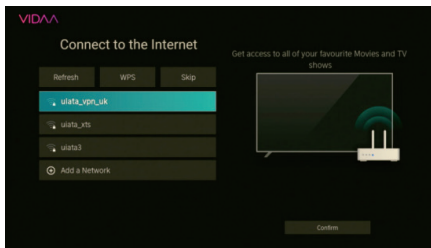


Πατήστε [▼/▲] για να επιλέξετε την αντίστοιχη επισήμανση/όρους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και πατήστε «OK» για να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα.

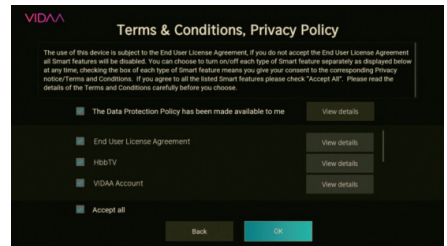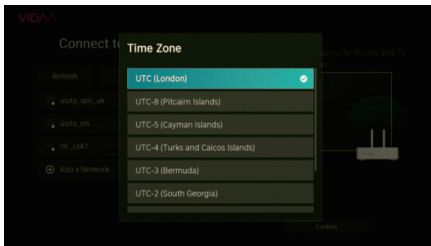


Σύνδεση στον λογαριασμό σας VIDAA. Εάν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό, παρακαλούμε δημιουργήστε πρώτα έναν λογαριασμό και στη συνέχεια συνδεθείτε.

Επιλέξτε NETFLIX ή συνδεθείτε στην έξυπνη τηλεόραση (Smart TV).

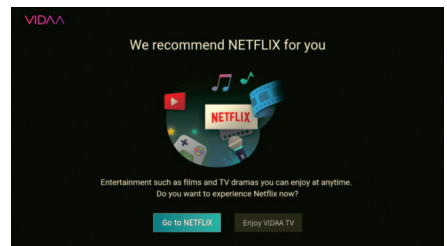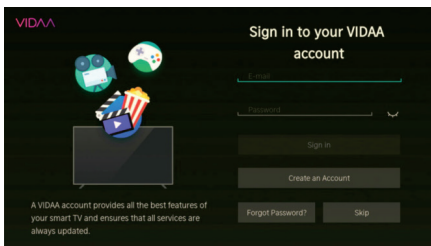


Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί και στη συνέχεια πατήστε ▼/▲/◀/▶ για να επιλέξετε τη βασική πηγή εισόδου.

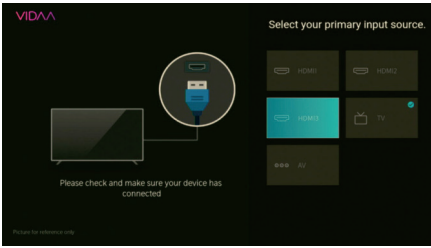


ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση πρώτης φοράς, μπορείτε να μεταβείτε στην Αρχική Οθόνη (HOME). Πατήστε το πλήκτρο «MENU» για να μεταβείτε στην Αρχική Οθόνη (HOME).

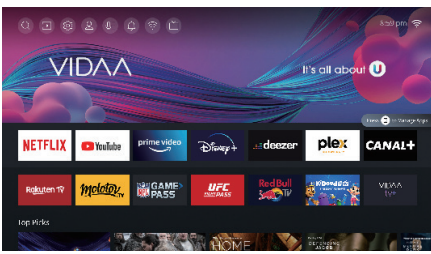

Πατήστε ▼/▲/◀/▶ για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες επιλογές.



- Είσοδοι: Εικονίδιο επιλογής πηγής εισόδου.
- Ρυθμίσεις: Εδώ μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις.

ΕΙΣΟΔΟΣ

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε το μενού εισόδων.
 Πατήστε ▼/▲/◀/▶ για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες επιλογές.
 Πατήστε «ENTER» για να επιλέξετε πηγή.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΝΟΥ

Εικόνα

Πατήστε το πλήκτρο [MENU] για να μεταβείτε στο κύριο μενού, πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε το μενού «ΕΙΚΟΝΑ».

1. Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή που επιθυμείτε να προσαρμόσετε στο μενού «ΕΙΚΟΝΑ».
2. Πατήστε «Enter» για να εφαρμόσετε τη ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε «Enter» για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Λειτουργία εικόνας

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Λειτουργία Εικόνας». Στη συνέχεια πατήστε **▼/▲** & «Enter» για να επιλέξετε λειτουργία. (Διαθέσιμες επιλογές: Κανονική/Σινεμά (ημέρα)/Σινεμά (βράδυ)/Δυναμική/Αθλητικά).

Κανονική: Προεπιλεγμένη λειτουργία για την αναπαραγωγή εικόνας υψηλής ποιότητας σε κανονικές συνθήκες φωτισμού.

Σινεμά (ημέρα): Ενισχύει την αντίθεση, το χρώμα και την ευκρίνεια για πιο ζωηρές εικόνες.

Σινεμά (βράδυ): Μειώνει την αντίθεση, το χρώμα και την ευκρίνεια για πιο απαλές εικόνες.

Δυναμική: Ενισχύει την αντίθεση, το χρώμα και την ευκρίνεια για εικόνες με δυναμική και ισορροπία.

Αθλητικά: Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για την παρακολούθηση αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλογία διαστάσεων εικόνας

Ρυθμίστε την αναλογία των διαστάσεων για να επεκτείνετε ή να μεγεθύνετε την εικόνα.

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Αναλογία διαστάσεων εικόνας».

Πατήστε **◀▶** για να επιλέξετε Αυτόματη/16:9/4:3/

Πανοραμική/Ζουμ ταινίας/Άμεση.

Λειτουργία παιχνιδιού

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στη λειτουργία, και **◀▶** για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Ρυθμίσεις λειτουργίας εικόνας

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιθυμητή επιλογή, και **▶** & «ENTER» για εισαγωγή.

Εφαρμογή ρυθμίσεων εικόνας

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίζετε την εφαρμογή της τρέχουσας λειτουργίας εικόνας σε όλες τις πηγές ή στην τρέχουσα πηγή μόνο. Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιθυμητή επιλογή, και **▶** & «ENTER» για εισαγωγή. (Διαθέσιμες επιλογές: Όλες οι πηγές/Τρέχουσα πηγή)

Φωτισμός/Φωτεινότητα/Αντίθεση/Χρώμα/Κορεσμός/Ευκρίνεια

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιθυμητή επιλογή, και **◀▶** για να προσαρμόσετε.

Φωτισμός: Προσαρμογή φωτισμού εικόνας (Διαθέσιμες επιλογές: Ανεργός/Χαμηλός/Υψηλός)

Φωτεινότητα-Αντίθεση: Προσαρμογή φωτεινότητας εικόνας.

Κορεσμός χρώματος: Προσαρμογή αντίθεσης εικόνας.

Ευκρίνεια: Προσαρμογή πυκνότητας χρώματος εικόνας. Προσαρμογή ευκρίνειας εικόνας.

Χρωματικός συντονιστής

Προσαρμογή απόχρωσης, κορεσμού και φωτεινότητας στις ρυθμίσεις χρώματος.

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή

«Χρωματικός συντονιστής».

Πατήστε **◀▶** για να εισέλθετε στο υπομενού και να προσαρμόσετε.

Ισορροπία λευκού

Προσαρμόστε τις κόκκινες, πράσινες και μπλε εντάσεις για να δείτε τα ουδέτερα χρώματα της εικόνας στην οθόνη. Πατήστε

▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ισορροπία λευκού».

Πατήστε **◀▶** για να εισέλθετε και να προσαρμόσετε.

Επίπεδο μαύρου (δυνατότητα διαθέσιμη μόνο όταν η πηγή εισόδου έχει τεθεί σε HDMI)

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να προσαρμόζετε το εύρος σήματος HDMI ώστε να είναι περισσότερο κατάλληλο για το περιεχόμενο.

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Επίπεδο μαύρου», και πατήστε **◀▶** για να επιλέξετε.

Προσαρμογή Γάμμα

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Προσαρμογή Γάμμα». Πατήστε **◀▶** για να επιλέξετε 2.0/2.2/2.4/BT.1886.

Βαθμονόμηση γάμμα

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να προσαρμόζετε την καμπύλη γάμμα που έχετε επιλέξει.

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή

«Βαθμονόμηση Γάμμα».

Πατήστε **◀▶** για να εισέλθετε στο υπομενού και να προσαρμόσετε.

Λειτουργία με RGB μόνο

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Λειτουργία με RGB μόνο». Πατήστε **◀▶** για να επιλέξετε Ανεργό/Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε.

Μείωση μπλε φωτός

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Μείωση μπλε φωτός».

Πατήστε **◀▶** για να επιλέξετε Ανεργό/Χαμηλό/Μεσαίο/Υψηλό/Πολύ υψηλό.

Υπερσάρωση

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Υπερσάρωση». Πατήστε **◀▶** για να επιλέξετε Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Επαναφορά τρέχουσας λειτουργίας

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Επαναφορά τρέχουσας λειτουργίας». Πατήστε **◀▶** για εισαγωγή στο υπομενού.

Ήχος

Πατήστε το πλήκτρο [MENU] για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε «ΗΧΟΣ» στο Κύριο μενού.

1. Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή που επιθυμείτε να προσαρμόσετε στο μενού «ΗΧΟΣ».

2. Πατήστε «Enter» για να εφαρμόσετε τη ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε «Enter» για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Λειτουργία ήχου

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου. (Διαθέσιμες επιλογές: Κανονική/Θέατρο/Μουσική/Ομιλία/Βραδυή/Αθλητικά)

Κανονική: Αναπαραγωγή ισορροπημένου ήχου σε όλα τα περιβάλλοντα.

Θέατρο: Η λειτουργία θεάτρου αυξάνει το εφέ περιφερειακού ήχου και προσφέρει βελτιωμένη απόκριση υπογούφερ.

Μουσική: Διατηρεί τον αυθεντικό ήχο. Κατάλληλη για μουσικά προγράμματα.

Ομιλία: Λεπτομερής ρύθμιση χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων με στόχο τη βελτίωση της αναπαραγωγής και της ευκρίνειας/καθαρότητας της ανθρώπινης φωνής.

Βραδυή: Βελτίωση της αναπαραγωγής και της ευκρίνειας/καθαρότητας της ανθρώπινης φωνής.

Αθλητικά: Βελτιστοποιημένος ήχος για την παρακολούθηση αθλητικών μεταδόσεων.

Ακουστικά

Πατήστε **▼/▲** για να για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ακουστικά». Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν συνδέονται ακουστικά. Ρυθμίζει τη λειτουργία εξόδου ήχου μέσω ακουστικών.

Ρυθμίσεις λειτουργίας ήχου

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ρυθμίσεις λειτουργίας ήχου». Πατήστε **◀/▶** για εισαγωγή στο υπομενού.

Εφαρμογή ρυθμίσεων ήχου

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίζετε την εφαρμογή της τρέχουσας λειτουργίας ήχου σε όλες τις πηγές ή στην τρέχουσα πηγή μόνο.

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιθυμητή επιλογή, στη συνέχεια πατήστε **▶ & «Enter»** για να επιλέξετε Τρέχουσα πηγή/Όλες οι πηγές.

Ισοσταθμιστής

Πατήστε **◀/▶** για να μετακινηθείτε στην επιθυμητή επιλογή και να ρυθμίσετε τον Ισοσταθμιστή με ακρίβεια (Διαθέσιμες επιλογές: 100Hz/500Hz/1.5KHz/5KHz/10KHz)

Ενίσχυση μπάσων/Περιφερειακός ήχος/Ευκρίνεια διαλόγου/TruVolume/Ρύθμιση Wall Mount/Έλεγχος αυτόματης έντασης ήχου

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιθυμητή επιλογή, και πατήστε **◀/▶** για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Επαναφορά τρέχουσας λειτουργίας

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιθυμητή επιλογή, και πατήστε **◀/▶** να επιλέξετε επαναφορά ή όχι.

Ηχεία

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ηχεία». Πατήστε **◀/▶** για να εισέλθετε στο υπομενού. Έξοδος ήχου Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Έξοδος ήχου» και να εισέλθετε, στη συνέχεια πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε ARC/Ηχεία τηλεόρασης/Μόνο SPDIF.

Ψηφιακή έξοδος ήχου

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ψηφιακή έξοδος ήχου», στη συνέχεια πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε.

Ψηφιακή καθυστέρηση ήχου

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ψηφιακή καθυστέρηση ήχου», στη συνέχεια πατήστε **▼/▲** για να προσαρμόσετε.

Lip Sync

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Lip Sync», στη συνέχεια πατήστε **◀/▶** για να προσαρμόσετε.

Ισορροπία

Ισορροπία στον ήχο που εξάγεται από το αριστερό και το δεξί ηχείο.

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ισορροπία».

Πατήστε **◀/▶** για να προσαρμόσετε.

Δίκτυο

Πατήστε το κουμπί [MENU] για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.

Πατήστε

▼/▲ για να επιλέξετε «Δίκτυο» στο Κύριο μενού.

Πατήστε **▼/▲** για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες επιλογές: Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου/Σύνδεση στο διαδίκτυο/Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου» και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους δικτύου.

Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Σύνδεση στο Διαδίκτυο» και να ελέγξετε τη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Wake on Wireless Network

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Wake on Wireless Network», στη συνέχεια πατήστε **◀/▶** για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Wake on LAN

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Wake on LAN». Πατήστε **◀/▶** για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Κανάλια

Πατήστε το πλήκτρο [MENU] για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.

Πατήστε **◀/▶** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Κανάλια».

1. Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή που επιθυμείτε να προσαρμόσετε στο μενού «Κανάλια».
2. Πατήστε «Enter» για να προσαρμόσετε.
3. Αφού ολοκληρώσετε την προσαρμογή, πατήστε «Enter» για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Αυτόματη σάρωση

Η αυτόματη σάρωση πραγματοποιεί αυτόματη αναζήτηση καναλιών με αποτελεσματικό τρόπο. Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Αυτόματη σάρωση», στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο «OK» για να ρυθμίσετε.

Επανάληψη σάρωσης

Σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να επιλέξετε επανάληψη σάρωσης ή αλλαγή ρυθμίσεων.

Λήψη

Πατήστε ◀/▶ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Λήψη», και πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Δορυφόρος/Κεραία/Καλώδιο.

Χειριστής

Πατήστε ◀/▶ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Χειριστής», στη συνέχεια πατήστε ▼/▲ για να ρυθμίσετε.

Ρύθμιση λειτουργίας

Πατήστε ◀/▶ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ρύθμιση λειτουργίας», στη συνέχεια πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Κανάλι/Λειτουργία σώρωσης/LCN.

Αυτόματη σώρωση

Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τη σώρωση, πατήστε «Διακοπή» ή «Εξόδος» και η αναζήτηση θα σταματήσει.

Επεξεργασία λίστας καναλιών

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Επεξεργασία λίστας καναλιών».

Προηγμένες ρυθμίσεις

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Προηγμένες ρυθμίσεις», στη συνέχεια πατήστε «Enter»/▶ για εισαγωγή.

Μη αυτόματη σώρωση

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Μη αυτόματη σώρωση», στη συνέχεια πατήστε «Enter» για εισαγωγή.

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Μη αυτόματη σώρωση ψηφιακών συχνοτήτων/Μη αυτόματη σώρωση αναλογικών συχνοτήτων».

Μη αυτόματη σώρωση ψηφιακών συχνοτήτων

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Μη αυτόματη σώρωση ψηφιακών συχνοτήτων», στη συνέχεια πατήστε «Enter» για εισαγωγή.

Μη αυτόματη σώρωση αναλογικών συχνοτήτων

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Μη αυτόματη σώρωση αναλογικών συχνοτήτων», στη συνέχεια πατήστε «Enter» για εισαγωγή.

Αυτόματη ενημέρωση λίστας καναλιών

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Αυτόματη ενημέρωση λίστας καναλιών», στη συνέχεια πατήστε ◀/▶ για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Αυτόματη ενημέρωση οδηγού προγράμματος

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Αυτόματη ενημέρωση οδηγού προγράμματος».

Αυτόματη ενημέρωση προγραμμάτων

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Αυτόματη ενημέρωση προγραμμάτων», στη συνέχεια πατήστε ◀/▶ για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Επιλογή καναλιών

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Επιλογή καναλιών».

Ρυθμίσεις μονάδας CI+

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ρυθμίσεις μονάδας CI+» και να ελέγξετε το μενού προηγμένων ρυθμίσεων.

Προσβασιμότητα

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Προσβασιμότητα», στη συνέχεια πατήστε «Enter» για εισαγωγή.

Εμφάνιση μενού

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Εμφάνιση Μενού», στη συνέχεια πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε Σκούρο/Ανοιχτό.

Μενού υψηλής αντίθεσης

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Μενού υψηλής αντίθεσης», στη συνέχεια πατήστε ◀/▶ για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Διαφάνεια μενού

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Διαφάνεια μενού», στη συνέχεια πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε Ανεργό/Μεσαία/Υψηλή.

Υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής», στη συνέχεια πατήστε ◀/▶ για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Τύπος ήχου

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Τύπος ήχου», στη συνέχεια πατήστε «Enter» για εισαγωγή υπομενού.

Τύπος ήχου

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Τύπος ήχου», στη συνέχεια πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε Κανονικός/Χηχητική περιγραφή/ Ομιλούμενοι υπότιτλοι/Όλοι οι συμπληρωματικοί ήχοι.

Μεταγλώττιση

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Μεταγλώττιση», στη συνέχεια πατήστε ◀/▶ για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Ενίσχυση διαλόγου

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ενίσχυση διαλόγου», στη συνέχεια πατήστε «Enter» για εισαγωγή στο υπομενού.

Σύστημα

Πατήστε το πλήκτρο [MENU] για να εμφανιστεί το Κύριο μενού. ◀/▶ Πατήστε/▶ για να επιλέξετε «Σύστημα» στο Κύριο μενού.

1. Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή που επιθυμείτε να προσαρμόσετε στο μενού «Σύστημα».
2. Πατήστε «Enter» για να προσαρμόσετε.
3. Αφού ολοκληρώσετε την προσαρμογή, πατήστε «Enter» για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Ωρα

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ωρα».

Μορφή ώρας

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Μορφή ώρας». (Διαθέσιμες επιλογές: 12ωρη/24ωρη)

Ημερομηνία/Ωρα

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα. Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιθυμητή επιλογή, στη συνέχεια πατήστε «Enter»/▶ για να ρυθμίσετε.

Ζώνης ώρας

Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη ώρας. Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ζώνη ώρας», στη συνέχεια πατήστε «Enter»/▶ για να εισέλθετε στο υπομενού και να ρυθμίσετε.

Θερινή ώρα

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Θερινή ώρα». (Διαθέσιμες επιλογές: Ανενεργή/Ενεργοποιημένη/Συγχρονισμός από ψηφιακό κανάλι)

Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη».

Χρονοδιακόπτης ύπνου

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Χρονοδιακόπτης ύπνου». (Διαθέσιμες επιλογές: Ανενεργός/15/30/60/90/120 λεπτά/Καθορισμένος από τον χρήστη)

Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης».

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης».

Χρονικό όριο μενού

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Χρονικό όριο μενού». (Διαθέσιμες επιλογές: Ανενεργό/10δτλ./20δτλ./30δτλ./60δτλ./5λ.)

Αυτόματη αναστολή λειτουργίας

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Αυτόματη αναστολή λειτουργίας». (Διαθέσιμες επιλογές: Ανενεργή/3ώρες/4ώρες)

Αυτόματη αναμονή χωρίς σήμα

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Αυτόματη αναμονή χωρίς σήμα» (Διαθέσιμες επιλογές: Ανενεργή/15 λεπτά)

Σύστημα PIN

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Σύστημα PIN». Αλλάξτε το PIN που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον Γονικό έλεγχο, στην Αυτόματη Σάρωση Καναλιών και στην Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων.

Γονικός έλεγχος

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Γονικός έλεγχος».

Ενεργοποιήστε τον Γονικό έλεγχο για να αποκλείσετε την πρόσβαση των παιδιών σε συγκεκριμένα προγράμματα.

Γλώσσα και τοποθεσία

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Γλώσσα και τοποθεσία». Ενεργοποιήστε τον Γονικό έλεγχο για να αποκλείσετε την πρόσβαση των παιδιών σε συγκεκριμένα προγράμματα.

Τοποθεσία

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Τοποθεσία», και πατήστε «Enter»/► για να επιλέξετε.

Γλώσσα μενού

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Γλώσσα μενού», και πατήστε «Enter»/► για να επιλέξετε.

Πρωτεύων ήχος

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Πρωτεύων ήχος», και πατήστε «Enter»/► για να επιλέξετε.

Δευτερεύων ήχος

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Δευτερεύων ήχος», και πατήστε «Enter»/► για να επιλέξετε.

Πρωτεύοντες υπότιτλοι

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Πρωτεύοντες υπότιτλοι», και πατήστε «Enter»/► για εισαγωγή.

Δευτερεύοντες υπότιτλοι

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Δευτερεύοντες υπότιτλοι», και πατήστε «Enter»/► για εισαγωγή.

Ψηφιακό τελετέξ

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ψηφιακό τελετέξ». Διαθέσιμες επιλογές: ΔΥΤ. ΕΥΡΩΠΗ/ΑΝΑΤΟΛ. ΕΥΡΩΠΗ/Ρωσικά/Αραβικά/Φαρσί/Ελληνικά) Πατήστε για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Κοινή χρήση περιεχομένου». Στη συνέχεια πατήστε ◀/► για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ρυθμίσεις εφαρμογής».

Κοινή χρήση περιεχομένου

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Κοινή χρήση περιεχομένου», στη συνέχεια πατήστε ◀/► για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Υβριδική τηλεόραση

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Υβριδική τηλεόραση», στη συνέχεια πατήστε ◀/► για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Εκκαθάριση cache

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Εκκαθάριση cache», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/► για εισαγωγή στο υπομενού.

Διαγραφή cookies

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Διαγραφή cookies», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/► για εισαγωγή στο υπομενού.

Χωρίς παρακολούθηση

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Χωρίς παρακολούθηση», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/► για εισαγωγή στο υπομενού.

Prime Video

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην εφαρμογή «Prime Video», και πατήστε «Enter»/► για είσοδο στην εφαρμογή.

Netflix

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην εφαρμογή «Netflix», και πατήστε «Enter»/► για είσοδο στην εφαρμογή.

HDMI-CEC

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «HDMI-CEC», στη συνέχεια πατήστε «Enter» για εισαγωγή στο υπομενού. Πατήστε ▲ για να περιηγηθείτε στις επιλογές Έλεγχος CEC/Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής/Αυτόματη ενεργοποίηση συσκευής/Αυτόματη ενεργοποίηση τηλεόρασης/Λίστες συσκευών CEC.

Σημείωση: Όλες οι επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο όταν η επιλογή «Έλεγχος CEC» είναι ενεργοποιημένη.

Έλεγχος CEC

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Έλεγχος CEC», και πατήστε ◀/► για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Οι ακόλουθες δυνατότητες είναι διαθέσιμες μόνο όταν η

επιλογή «Έλεγχος CEC» είναι ενεργοποιημένη.

Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής
 Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής», και πατήστε **◀/▶** για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Αυτόματη ενεργοποίηση συσκευής

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Αυτόματη ενεργοποίηση συσκευής», και πατήστε **◀/▶** για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Αυτόματη ενεργοποίηση τηλεόρασης

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Αυτόματη ενεργοποίηση τηλεόρασης», και πατήστε **◀/▶** για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Λίστες συσκευών CEC

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Λίστες συσκευών CEC», και πατήστε «ENTER» για εισαγωγή.

Λειτουργία χρήσης

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Λειτουργία χρήσης», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/▶ για να επιλέξετε Αρχική λειτουργία/Λειτουργία αποθήκευσης.

Προηγμένες ρυθμίσεις

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Προηγμένες ρυθμίσεις», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/▶ για εισαγωγή.

Ονομασία τηλεόρασης

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ονομασία τηλεόρασης», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/▶ για να ρυθμίσετε την ονομασία της τηλεόρασής σας.

Ένδειξη λειτουργίας

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ένδειξη λειτουργίας», και πατήστε **◀/▶** για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Προφύλαξη οθόνης

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Προφύλαξη οθόνης», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/▶ για να επιλέξετε. (Διαθέσιμες επιλογές: Χωρίς/5 λεπτά/10 λεπτά/20 λεπτά)

Εισαγωγή ετικέτας

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Εισαγωγή ετικέτας», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/▶ για εισαγωγή. (Διαθέσιμες επιλογές: TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3)

Ειδοποιήσεις

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ειδοποιήσεις», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/▶ για να εισέλθετε στο υπομενού και να επιλέξετε.

Εισαχόμενη προβολή

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Εισαχόμενη προβολή», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/▶ για να εισέλθετε στο υπομενού και να επιλέξετε.

Οδηγός ρύθμισης

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Οδηγός ρύθμισης», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/▶ για να επιλέξετε.

Γρήγορη ενεργοποίηση

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Γρήγορη ενεργοποίηση». Στη συνέχεια πατήστε **◀/▶** για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Λειτουργία ενεργοποίησης

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Λειτουργία

ενεργοποίησης», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/▶ για να επιλέξετε.

Υποστήριξη

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Υποστήριξη», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/▶ για εισαγωγή.

Πληροφορίες συστήματος

Προβολή πληροφοριών συστήματος
 Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Πληροφορίες συστήματος», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/▶ για εισαγωγή στο υπομενού.

Αυτόματος διαγνωστικός έλεγχος

Εκτέλεση αυτόματου διαγνωστικού ελέγχου ήχου, εικόνας και συνδέσεων.

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Αυτόματος διαγνωστικός έλεγχος», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/▶ για εισαγωγή στο υπομενού.

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/▶ για εισαγωγή στο υπομενού.

Ενημέρωση συστήματος

Ρυθμίστε την τηλεόρασή σας για να λαμβάνει το τελευταίο υλικολογισμικό.

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ενημέρωση συστήματος», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/▶ για εισαγωγή στο υπομενού.

Αποποίηση ευθυνών και απόρριψη

Πατήστε για να διαβάσετε τις λεπτομέρειες Αποποίησης ευθυνών.

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Αποποίηση ευθυνών και απόρριψη», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/▶ για εισαγωγή στο υπομενού.

Λήψη εφαρμογής για κινητές συσκευές

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Λήψη εφαρμογής για κινητές συσκευές», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/▶ για εισαγωγή στο υπομενού.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων», στη συνέχεια πατήστε «ENTER»/▶ για να εισέλθετε στο υπομενού και να επιλέξετε.

Πατήστε το πλήκτρο «MENU» για να ενεργοποιήσετε το μενού, στη συνέχεια πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε.

Λίστα καναλιών

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Λίστα καναλιών», στη συνέχεια πατήστε «ENTER» για εισαγωγή υπομενού.

Υπότιτλοι

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Υπότιτλοι», και πατήστε **▼/▲** για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Μόνο ήχος

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Μόνο ήχος». Πατήστε το πλήκτρο «OK» για εισαγωγή στο υπομενού.

Ρυθμίσεις

Πατήστε **▼/▲** για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ρυθμίσεις». Πατήστε το πλήκτρο «OK» για εισαγωγή στο υπομενού. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Αρχική Οθόνη, στην ενότητα «Ρυθμίσεις».

Οδηγός

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Οδηγός», στη συνέχεια πατήστε «ENTER» για εισαγωγή στο υπομενού.

Υπότιτλοι

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Υπότιτλοι», και πατήστε ▼/▲ για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Μόνο ήχος

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Μόνο ήχος». Πατήστε το πλήκτρο «OK» για εισαγωγή στο υπομενού.

Ρυθμίσεις

Πατήστε ▼/▲ για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Ρυθμίσεις». Πατήστε «OK» για εισαγωγή στο υπομενού. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Αρχική Οθόνη, στην ενότητα «Ρυθμίσεις».

ΒΟΗΘΕΙΑ

Πρόβλημα	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε εάν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο ή όχι. Εάν εξακολουθεί το πρόβλημα, αποσυνδέστε το καλώδιο και επανασυνδέστε μετά από 60 δευτερόλεπτα. Δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση ξανά
Το σήμα δεν λαμβάνεται σωστά	<ul style="list-style-type: none"> Η τηλεόρασή σας ενδέχεται να εμφανίζει αλλοιωμένη διπλή εικόνα ή είδωλα εάν κοντά στο σημείο εγκατάστασης υπάρχουν ψηλά κτίρια ή βουνά. Μπορείτε να βελτιώσετε την εικόνα με μη αυτόματο τρόπο: συμβουλευτείτε τις οδηγίες διόρθωσης βερνιέρου ή αλλάξτε την κατεύθυνση της εξωτερικής κεραίας. Εάν χρησιμοποιείτε εσωτερική κεραία, η λήψη θα είναι πιο δύσκολη υπό ορισμένες συνθήκες. Επομένως, μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση της κεραίας για να προσαρμόσετε την ποιότητα της εικόνας. Εάν δεν μπορείτε να επαναφέρετε την ποιότητα της εικόνας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξωτερική κεραία.
Δεν εμφανίζεται εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε εάν η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη σωστά. Δοκιμάστε να επιλέξετε άλλα κανάλια και ελέγξτε εάν το πρόβλημα σχετίζεται με τη συσκευή της τηλεόρασης.
Εμφανίζεται εικόνα αλλά όχι ήχος	<ul style="list-style-type: none"> Αυξήστε το επίπεδο έντασης του ήχου. Ελέγξτε εάν η τηλεόραση είναι σε λειτουργία σίγασης και εάν ναι, πατήστε το πλήκτρο της σίγασης για να επαναφέρετε τον ήχο.
Υπάρχει ήχος αλλά η εικόνα δεν έχει χρώματα ή δεν εμφανίζεται εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> Αυξήστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα.
Χιόνι και θόρυβος στην εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε εάν η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη σωστά.
Γραμμές παρεμβολών στην εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> Κάποια ηλεκτρική συσκευή ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές. Απενεργοποιήστε τέτοιες συσκευές, όπως για παράδειγμα ηλεκτρικές σκούπες, στεγνωτήρες μαλλιών κ.λπ.
Διπλή εικόνα ή ομοίωμα. Η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο.	<ul style="list-style-type: none"> Ίσως η θέση της κεραίας δεν είναι σωστή. Η αύξηση του ύψους της βάσης στήριξης της κεραίας ενδέχεται να βελτιώσει την ποιότητα της εικόνας. Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο απευθείας με κατεύθυνση προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης. Εάν εξακολουθεί το πρόβλημα, ελέγξτε εάν έχει αφαιρεθεί το πλαστικό κάλυμμα από το τηλεχειριστήριο. Ελέγξτε επίσης εάν η κατεύθυνση των πόλων της μπαταρίας είναι σωστή. Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με καινούργιες. Η τηλεόραση θα τεθεί σε λειτουργία αναμονής (STAND BY) εάν δεν υπάρχει καμία απόκριση από το τηλεχειριστήριο μέσα σε λίγα λεπτά.
Δεν υπάρχει εικόνα (λειτουργία PC)	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε εάν το καλώδιο σύνδεσης με τον υπολογιστή είναι σωστά συνδεδεμένο στην υποδοχή VGA. Ελέγξτε εάν το καλώδιο σύνδεσης είναι λυγισμένο.
Κάθete παραμόρφωση (λειτουργία PC)	<ul style="list-style-type: none"> Ανοίξτε το Κύριο μενού. Χρησιμοποιήστε τον ρυθμιστή ρολογιού για τον θόρυβο της οθόνης βίντεο για να εξαλείψετε τις κάθete γραμμές.
Οριζόντιο σχίσμο (λειτουργία PC)	<ul style="list-style-type: none"> Προσαρμόστε τις οριζόντιες ρυθμίσεις ήχου από το Κύριο μενού για να εξαλείψετε την οριζόντια γραμμή.



Πρόβλημα	Λύση
Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή πολύ σκοτεινή (λειτουργία PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Προσαρμόστε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση στο Κύριο μενού.
Καμία απόκριση στη λειτουργία PC	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή για να βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση της οθόνης είναι συμβατή.
Γραμμή παραμόρφωσης σε σύνδεση RCA	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιήστε καλώδιο σύνδεσης καλής ποιότητας.
Το πρόβλημα εξακολουθεί	<ul style="list-style-type: none"> • Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια επανασυνδέστε το καλώδιο. Εάν υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή της τηλεόρασης, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται όταν προβάλλεται στατική εικόνα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επομένως, εάν υπάρχει μεγάλη διαφορά στη φωτεινότητα ή στην αντίθεση, βεβαιωθείτε ότι δεν προβάλλεται στατική εικόνα ή στατικό μενού για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημείωση: Η οθόνη της τηλεόρασης έχει κατασκευαστεί με τεχνολογία υψηλής ακρίβειας και προσφέρει εικόνα υψηλής ποιότητας σε ζωηρά χρώματα. Περιστασιακά, ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη λίγα μη ενεργά εικονοστοιχεία (πίξελ) με τη μορφή σταθερών σημείων χρώματος κόκκινου, μπλε ή λευκού. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.

FIGYELMEZTETÉS ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

	Warning Risk of electric shock Do not open	
<p>Figyelem! Az áramütés elkerülése érdekében ne távolítsa el a hátlapot. Nincs a készülékben a felhasználó által szervizelhető alkatrész. Csak szakember végezhet rajta karbantartást, javítást.</p>		

	<p>A háromszögben lévő villám szimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a termék burkolatán belül szigetetlen vezetékek vannak, amelyekben elegendő nagyságú feszültség lehet ahhoz, hogy halálos áramütést okozzon.</p>
	<p>A háromszögben lévő felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülékhez mellékelt kézikönyvben fontos üzemeltetési és karbantartási (szervizelési) utasítások találhatók.</p>

FIGYELEM: A TŰZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI EZT A KÉSZÜLÉKET NEDVESSÉGNEK.

VIGYÁZAT: A BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN TARTSA BE A KÖVETKEZŐ SZABÁLYOKAT A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN!

1. Kizárólag az előírt elektromos hálózatról működtesse a készüléket.
 2. Kerülje a hálózati csatlakozó és a tápkábel rongálását.
 3. Kerülje a helytelen telepítést, és soha ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a jó szellőzés nem biztosított.
 4. Ne tegyen tárgyakat vagy folyadékokat a készülék nyílásaiba.
 5. Hiba esetén húzza ki a készüléket a hálózatról, és hívjon szakembert. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a TV-t, és ne távolítsa el a hátsó fedelet.
- Ha hosszabb ideig nem használja a TV-készüléket, az Ön biztonsága érdekében mindenképpen húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból és az antennából is.
 - Az áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszabbítóval, azt lehetőség szerint közvetlenül a fali dugaljba csatlakoztassa.

Ne próbálja meg saját maga karbantani a terméket

FIGYELEM!

Az áramütés elkerülése érdekében ne távolítsa el a hátlapot. Nincs a készülékben a felhasználó által szervizelhető alkatrész. Csak szakember végezhet rajta karbantartást, javítást.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Olvassa el az utasításokat.
2. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.
3. Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést.
4. Kövesse az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ruhával tisztítsa.
7. A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílások eltakarásával, ezért ne helyezzen újságot, asztalterítőt, függönyt a készülékre. A megfelelő szellőzés érdekében a készülék körül mindig legalább 5 cm-es szabad térnek kell lennie.
8. Ne telepítse a készüléket hőforrások, például radiátorok, fűtőtestek, kályhák vagy más, hőtermelő készülékek (beleértve az erősítőket is) közelébe. A készülékre vagy annak közelébe nem szabad nyílt lángforrást, például égő gyertyát helyezni.
9. Védje a tápkábelt a külső sérülésektől.
10. Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használjon.
11. Kizárólag a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt forgalmazott állvánnyal, konzollal vagy asztallal használja. Ha a készüléket áthelyezi ügyeljen rá, hogy az ne boruljon Önre.
12. Húzza ki a tápkábelt vihar idején, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.



13. A készüléken bármiféle javítást csak szakképzett technikus végezhet. Erre akkor lehet szükség, ha a készülék, vagy a tápkábel bármilyen módon megsérült, folyadék folyt, vagy tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik rendesen, vagy leejtették.
14. A készüléket nem szabad semmilyen folyadéknak kiténni, és nem szabad folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat a készülékre helyezni.
15. A televíziót stabil, sík felületre helyezze. Ellenkező esetben a televízió leeshet, ami sérülést okozhat.
16. Ne engedje, hogy kisgyermek a televízió körül vagy a televízión játszanak, mert a készülék elborulhat és sérülést okozhat.
17. Ne engedje, hogy a kisgyermek a televízió kicsomagolásakor a televízióhoz mellékelt műanyag csomagolással játszzanak, mert az fulladáshoz és halálesethez is vezethet.
18. Ügyeljen a megfelelő elhelyezésre, és soha ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol a jó szellőzés nem biztosított. A készülék telepítésekor be kell tartani a távolságra vonatkozó ajánlásokat. A biztonságos működés érdekében tartsa be a feltüntetett minimális távolsági irányelveket.
19. Övintézkedések a telepítéshez
 - Ne döntse a készüléket balra, jobbra, se hátrafelé.
 - Ügyeljen arra, hogy a tápkábel sehol ne legyen útban.
 - A készülék működés közben valamennyi hőt termel. Gondoskodjon arról, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre a készülék körül a megfelelő hűtéshez.
 - A dobozból kiemelés két emberes feladat, ügyeljen rá, hogy a képernyőt a ruházata (például egy övcsat vagy gomb) ne karcolhassa meg. Ugyanígy járjon el akkor is, ha a készüléket egy másik helyre telepíti át.
20. Ezt a készüléket védőföldeléssel ellátott hálózati aljzatba kell csatlakoztatni.
21. Biztonságon elegendő helyet a hálózati csatlakoztatva- és kihúzásához. Helyezze a készüléket a lehető legközelebb a konnektorhoz. A hálózati dugó fizikai kihúzása az egyetlen módja annak, hogy a készüléket teljesen leválassza a hálózati áramforrásról.
22. Az elemeket nem szabad túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak kiténni.
23. Ha ez a készülék a konnektorhoz van csatlakoztatva, mindig készenléti állapotban van, még akkor is, ha nem világít minden LED-lámpa. A készülék áramtalanításához húzza ki a tápkábelt a fali konnektorból.
24. Ha a tápkábel megsérül, a további veszélyek elkerülése érdekében azt csak a gyártó, annak szakszerveze, vagy egy megfelelő végzettséggel rendelkező szakember cserélheti ki.
25. A TV készüléket mindig olyan bútorokra helyezze, amelyek biztonságosan meg tudják tartani azt. Ügyeljen arra, hogy a TV szélei ne lógnak túl a tartó bútor szélén.
26. Ne helyezze a TV-t magas bútorokra (például szekrényekre vagy könyvespolcokra) anélkül, hogy gondoskodna a megfelelő rögzítésről.
27. Ne állítsa a TV-t terítőre, sem semmilyen más egyéb anyagra.
28. A hálózati csatlakozásnak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.



Fontos információk


Az instabilan elhelyezett televíziókészülékek potenciális balesetveszélyt jelenthetnek. A sérülések elkerülése érdekében (különösen a gyermekek esetében), tegye meg a következő egyszerű övintézkedéseket:

- Ezt a televíziót csak olyan bútorokra helyezze, amelyek biztonságosan meg tudják azt tartani.
- Csak a televízió gyártója által ajánlott szekrényt vagy állványt használjon.
- Ügyeljen arra, hogy a televízió ne lógjon túl a tartó bútor szélén.
- Ne helyezze a televíziót magas bútorokra (például szekrényekre vagy könyvespolcokra) anélkül, hogy mind a bútorokat, mind a televíziót megfelelő tartószerkezethez rögzítené.
- Ne helyezzen ruhát vagy más anyagot a televízió és a tartóbútor közé.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek a bútorokra másszanak, hogy elérjék a televíziót vagy annak kezelőszerveit.

TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

Elemek behelyezése

1. A távirányító hátoldalán lévő elemtartó fedelet az 1. képen látható módon nyithatja ki.
2. Helyezzen be két db AAA alkáli elemet a rekeszbe.
3. Helyezze vissza az elemek fedelét.

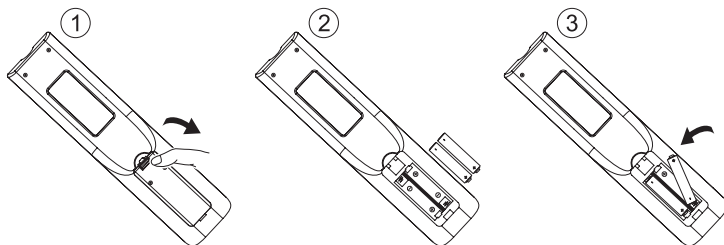


Óvintézkedések

- Győződjön meg róla, hogy nincs akadály a távirányító és a televízió között.
- A távirányító hatékony működésének biztosítása érdekében tartsa távol a azt a hőforrásoktól és a párás területektől.
- Vegye figyelembe, hogy az erős fény zavarhatja a jeleket, ezért ha a készülék nem vezérelhető, akkor változtassa meg a pozícióját a helységen belül.
- Győződjön meg arról, hogy a két AAA 1,5 V-os alkáli elem megfelelően van behelyezve.

CSATLAKOZÓK

	AV input Külső AV bemenet és a megfelelő jobb/bal hangcsatorna		PC AUDIO INPUT VGA bemenet és hangbemenet VGA bemenet esetén
	AV output TV AV jelkimenet és a megfelelő jobb/bal hangcsatorna (Csak egyes modellek esetében.)		EARPHONE output Ha a fülhallgató be van dugva, a hangszórók ki vannak kapcsolva. (Csak egyes modellek esetében.)
	Y Pb Pr input Csatlakoztassa a DV D/VCR kompozit csatlakozójához (Csak egyes modellek esetében.)		USB input Csatlakoztasson ide egy USB-eszközt a médiafájlok lejátszásához.
	HDMI input Digitális jel bemenet a HDMI videócsatlakozóról.		COAXIAL Csatlakoztassa az SPDIF-vevőegységet. (Csak egyes modellek esetében.)
	ANT75 Csatlakoztassa az antenna/kábel tv bemenetet (75NHF/UHF)		SCART input Szabványos, támogatja a kompozit és RGB jel bemenetet. EU szabvány. (Csak egyes modellek esetében.)
	VGA input PC analóg jel bemenet		CI Csatlakoztassa a Data TV dekódoló kártyát

TÁVIRÁNYÍTÓ

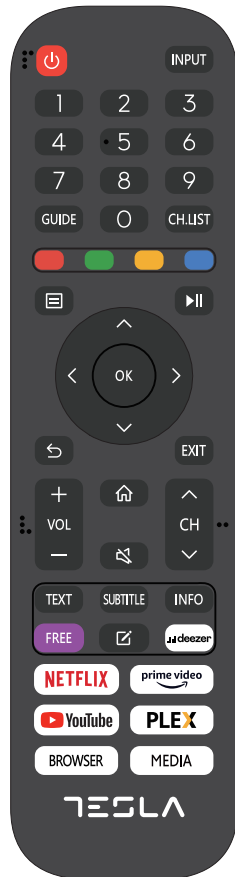

POWER (⏻): Be- és kikapcsolja a TV-t.

INPUT: A bemeneti forrás kiválasztása.

SZÁMOZOTT GOMBOK: Nyomja meg a 0-9 gombot a TV-csatorna közvetlen kiválasztásához, bekapcsolt állapotban.

GUIDE: Elektronikus programfüzet.

CH.LIST: Belépés a csatornalistába.

PIROS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK: Kiegészítő funkciók az OSD menüben.

MENU (☰): A főmenübe való belépés.

▶ Médiafájlok lejátszása vagy szüneteltetése.

Arrows (</>/^/∨): Használja a nyilakat a menüben történő navigáláshoz, vagy az értékek kiválasztásához.

OK: Enter és megerősítés gomb.

(↶): Visszatérés az előző csatornára.

EXIT: Kilép az aktuális menüből vagy funkcióból.

VOL+ or VOL-: Növeli vagy csökkenti a TV hangerejét.

HOME (🏠): Nyomja meg a kezdőlap

MUTE (🔇): A TV elnémítása vagy visszaállítása.

CH ^ or CH ∨: Felfelé vagy lefelé pásztázik az aktuális csatornalistában

TEXT: Teletext üzemmódba való belépés.

SUBTITLE: Nyomja meg a gombot a feliratok engedélyezéséhez vagy letiltásához.

INFO: Az aktuális programinformációk megjelenítése a képernyőn.

APP: Gyors hozzáférés az alkalmazásokhoz.

🔖: Egyéni gomb a bemenet vagy alkalmazások gyors indításához.

APP: Gyors hozzáférés gombok az alkalmazásokhoz.

MEDIA: Belépés a média üzemmódba.


BROWSER: Belépés a böngészőbe.

NOTE:



All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.

ELSŐ BEKAPCSOLÁS



Elsőként az időt kell beállítania. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a nyelvet, majd válassza a TV üzemmódot.

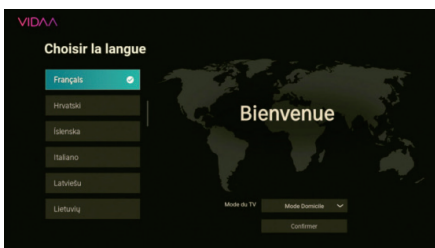


A nyelv beállítása után csatlakozhat az internetre a helyi beállításokkal. Válassza ki a kívánt országot, erősítse meg és lépjen a következő oldalra.

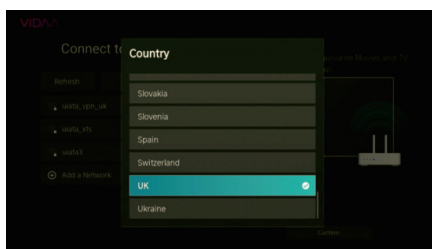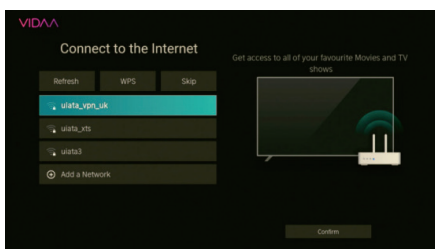


A ▲/▼ gombokkal válassza ki a megfelelő adatvédelmi nyilatkozatot/feltételeket, majd nyomja meg az OK gombot a következő lépéshez.

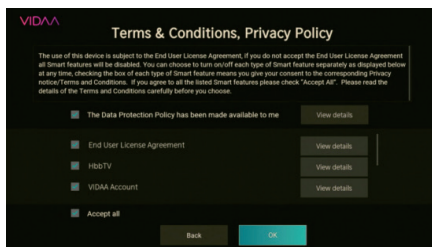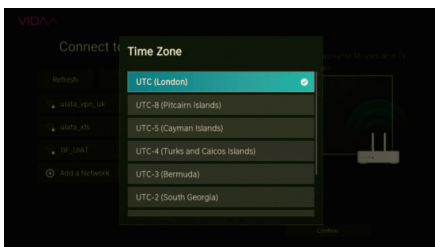


Jelentkezzen be a VIDAA-fiókjába. Ha még nem hozott létre, kérjük, először regisztráljon, majd jelentkezzen be.

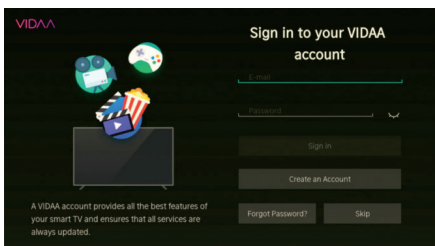

Válassza a NETFLIX-et, vagy lépjen be a Smart TV-be.

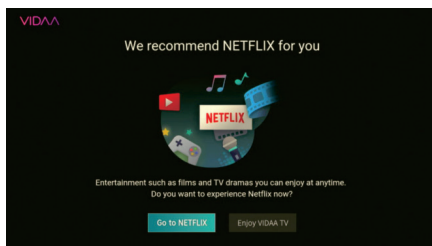


A csatlakozások után a ►/◀/▲/▼ gombokkal válassza ki a bemeneti üzemmódot.

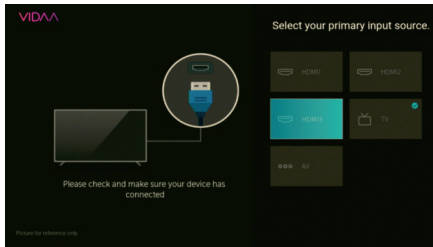



KEZDŐKÉPERNYŐ


A beállítások befejezésével, beléphet a kezdőoldalra. Nyomja meg a MENU gombot a képernyő megnyitásához.

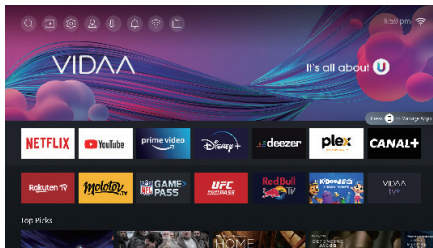

A ►/◀/▲/▼ gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot.




 Bemenetek: ikon a bemeneti forrás kiválasztásához.

 Beállítások: Itt különböző beállítások konfigurálhatók.

BEMENET

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a bemeneti forrást. Az ENTER-el erősítse meg a kijelölést.

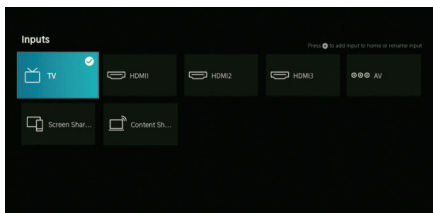

MENÜPONTOK

Kép

Nyomja meg a [MENU] gombot és a ▲/▼ gombokkal válassza ki a 'Picture' menüpontot.

1. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt menüpontot a PICTURE menüben.
2. Nyomja meg az Enter gombot.
3. A beállítások végeztével nyomja meg az Enter gombot, hogy visszalépjön az előző menübe.

Kép üzemmód

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a Picture Mode menüt, ▼/▲ & Enter a belépéshez. (Választható: Standard/ Nappali mozi/Éjszakai mozi/Dinamikus/Sport).

Standard: Az alapértelmezett üzemmód, hogy normál fényviszonyok mellett is kiváló minőségű legyen a kép.

Cinema day: Emeli a képernyő kontrasztját, színét és tisztaságát, hogy a színek élénkebbek legyenek.

Cinema night: Csökkenti a képernyő kontrasztját, színét és tisztaságát, hogy a képernyő lágyan tűnjön.

Dynamic: Fokozza a képernyő kontrasztját, színét és tisztaságát, hogy a kép a dinamikában egyensúlyban legyen a színekkel.

Sports: Ez az üzemmód alkalmasabb sportvideók megtekintésére.

Képarány

Állítsa be a képarányt a kép nyújtásához vagy nagyításához.

A ▼/▲ gombokkal válassza ki az Aspect Ratio-t.

A ◀▶ gombokkal válasszon az Automatic/16:9/4:3/ Panoramic/Movie Zoom/Direct módok közül.

Játék mód

A ▼/▲-al válassza ki, a ◀▶-al be-/kikapcsolhatja.

Képmód beállítások

A ▼/▲ -al válassza ki ▶ és ENTER a belépéshez.

Képbeállítások alkalmazása

Ebben a menüben beállíthatja, hogy az aktuális képmód minden forrásra vagy csak az aktuálisra vonatkozzon. A ▼/▲ -al válassza ki, majd ▶ és ENTER a belépéshez. (All Sources/Current Source)

Háttérvilágítás/világosság/kontraszt/szinteltetés/élesség

Válasszon a ▼/▲ segítségével és a ◀▶ -al állítsa be.

Háttérvilágítás: A kép háttérvilágítás beállítása. (Off/ Low/High)

Fényerő: A kép fényerejének beállítása. Kontraszt: A kép kontrasztjának beállítása. Szinteltetés: A kép színének beállítása. Élesség: A kép élességének beállítása.

Színhangolás: Állítsa be a színárnyalatot, telítettséget és fényerőt.

A ▲/▼ gombokkal válassza a Colour Tuner-t.

A ▶/◀ gombokkal lépjen be az almenübe.

Fehér egyensúly

Állítsa be a piros, zöld és kék fények intenzitását, hogy a kép valódi színei megjelenjenek.

A ▲/▼ gombokkal állíthatja be a fehér egyensúlyt.

A ▶/◀ gombokkal lépjen be és állítsa be az értékeket.

Fekete szint (Csak HDMI forrás esetén elérhető)

Ebben a menüben beállíthatja a HDMI jeltartományt, hogy az jobban jelenítse meg a tartalmakat.

A ▲/▼ -al válassza ki a menüt, a ▶/◀ -val állítsa be.

Gamma beállítása

A ▲/▼ -val válassza ki a Gamma Adjustment-et.

A ▶/◀ -val válasszon: 2.0/2.2/2.4/BT.1886.

Gamma kalibrálás

Ebben a menüben állíthatja be a kiválasztott gammagörbét.

A ▲/▼ válassza ki a Gamma Calibration-t.

A ▶/◀ gombokkal állíthatja be az értékeket.

Csak RGB mód

A ▲/▼ gombokkal válassza a RGB Only Mode-t.

A ▶/◀ -val válasszon: Off/Red/Green/Blue.

Alacsony kék fény

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a Low Blue Light-t.

A ▶/◀ -val válasszon: Off/Low/Middle/High/Very High.

Overscan

A ▲/▼ gombokkal válassza ki az Overscan-t.

A ▶/◀ gombokkal válasszon: On/Off.

Jelenlegi üzemmód visszaállítás

A ▲/▼ gombokkal válassza a Reset Current Mode-t.

A ▶/◀ gombokkal lépjen be az almenübe.

Hang

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a 'SOUND' menüt.

1. A ▲/▼ gomb megnyomásával válassza ki a beállítani kívánt opciót a SOUND menüben.

2. Nyomja meg az Enter gombot a belépéshez.

3. A beállítás befejezése után, nyomja meg az Enter gombot a mentéshez és az előző menübe való visszatéréshez.

Hang üzemmód

A ▼/▲ gomb megnyomásával választhatja ki a kedvenc hangmódját. (Standard/Theatre/Music/ Speech/Late Night/Sports.)

Standard: Kiegyensúlyozott hangzást produkál minden környezetben.

Theatre: A Színház üzemmód fokozza a térhatást, és markánsabb mélysugárzó hatást biztosít.

Music: Megőrzi az eredeti hangzást. Jó a zenei programokhoz.

Speech: Az Alacsony és magas frekvenciák csillapítása az emberi hang reprodukciójának és tisztaságának javítása érdekében történik.

Late Night: Javítja az emberi hang reprodukcióját és tisztaságát alacsony hangerővel.
Sports: Optimalizált hangzás sportesemény nézéséhez.

Fejhallgató

A ▲/▼ gombokkal válassza a Headphone-t. Csak akkor érhető el, ha a fejhallgató be van dugva. Beállít-hatja a hangkimeneti módot a fejhallgatón keresztül.

Hangmód beállítások

A ▲/▼ -val válassza a Sound Mode Settings-et.
 ◀Hangbeállítások alkalmazása
 Állítsa be az aktuális hangmódot, hogy minden forrásra vagy csak az aktuális forrásra vonatkozzon.
 A ▼/▲ -val válassza ki, majd ▶és Enter a belépéshez.
 Válasszon: Current Source/All Sources.

Hangszínszabályzó

A ◀/▶ -val válassza ki az Equalizer-t és állítsa be. (Állítható: 100Hz/500Hz/1.5KHz/5KHz/10KHz)

Bass Boost/Surround Sound/Dialog Clarity/TruVolume/Wall Mount Setup/Auto Volume Control
 A ▼/▲ -val válassza ki, a ◀/▶ pedig: On/Off.

Aktuális üzemmód törlése

A ▼/▲ -val válassza ki a menüpontot, majd a ◀/▶ -val választhatja a visszaállítást.

Hangszórók

A ▼/▲ -val válassza ki a Speakers-t. A ◀/▶ -val lépjen be az almenübe.

Audio kimenet

A ▼/▲ -val válassza az Audio Output-ot, ENTER-rel lépjen be, majd a ▼/▲ gombokkal válasszon: ARC/TV Speaker/SPDIF Only.

Digital Audio Output

A ▼/▲ -val válassza ki a Digital Audio Out-ot, majd a ▼/▲ -val válassza ki a kívánt menüt.

Digital Audio Delay

A ▼/▲ -val válassza ki a Digital Audio Delay-t, majd a ▼/▲ gombokkal állítsa be az értéket.

Lip Sync

A ▼/▲ -val válassza ki a menüt, majd a ◀/▶ gombokkal állítsa be a kívánt értéket.

Balance

A bal és jobb csatorna kiegyensúlyozásához.
 A ▼/▲ -val válassza ki a Balance-t. A ◀/▶ gombokkal állítsa be a kívánt értéket.

Hálózat

Nyomja meg a MENU gombot és válassza ki a ▼/▲ gombokkal a Network-t. A ▲/▼ gombokkal választhat: Hálózati konfiguráció/Internetkapcsolat/Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

Network Configuration

A ▲/▼ gombokkal beállíthatja a hálózati csatlakozást. Internet Connection
 A ▲/▼ gombok segítségével ellenőrizheti az internet csatlakozást.

Wake on Wireless Network

A ▲/▼ válassza ki a Wake on Wireless Network-t, majd a ▶/◀ nyilakkal a be/ki lehetőséget.

Wake on LAN

A ▲/▼ válassza ki a Wake on LAN-t, majd a ▶/◀ nyilakkal a be/ki lehetőséget.

Csatornák beállítása

A MENU gombbal lépjen be a főmenübe, ezt követően ◀/▶ -val válassza a 'Chanel' lehetőséget

1. A ▲/▼ gomb megnyomásával válassza ki a beállítani kívánt opciót a 'Chanel' menüben.
2. Nyomja meg az Enter gombot a beállításához.
3. A beállítások befejezése után nyomja meg az Enter gombot a mentéshez és az előző menübe való visszatéréshez.

Automatikusan keresés

Automatikusan megkeresheti az elérhető csatornákat. Válassza ki a ▲/▼ gombokkal az Auto Scan-t, majd nyomja meg az OK gombot.

Újrahangolás

Ezen az oldalon kiválaszthatja a csatorna újraolvasását vagy a beállítások módosítását.

Vétel

A ▶/◀ gombokkal válassza a Reception-t, és a ▲/▼ gombokkal válasszon: Satellite/Antenna/Cable.

Operátor

A ▶/◀ válassza ki, majd a ▲/▼ gombokkal erősítse meg a kijelölést.

Mód beállítása

A ▶/◀ -val válassza a Mode setup-t, és a ▲/▼ gombokkal válasszon: Channel/Scan Mode/LCN.

Automatikusan keresés

Ha le szeretné állítani a keresést, nyomja meg a Stop vagy Exit gombok egyikét.

Csatorna szerkesztése

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a Channel Edit-t.

Speciális beállítások

A ▲/▼ -val válassza ki az Advanced Settings-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombot.

Manuális szkennelés

A ▲/▼ -val válassza ki a Manual Scan-t, majd Enter gomb a belépéshez.
 A ▲/▼ -val válasszon: DTV Manual Scan/ATV Manual Scan.

DTV Manuális szkennelés

A ▲/▼ -val válasszon DTV Manual Scan, majd nyomja meg az Enter-t.

ATV kézi szkennelés

A ▼/▲ -val válassza ki a ATV Manual Scan-t, majd nyomja meg az ENTER-t a belépéshez.

Csatomalista automatikus frissítése

A ▼/▲ -val válassza ki Channel List Auto-Update-t, majd a ◀/▶ gombokkal válasszon: On/Off.

Programajánló automatikus frissítése

A ▼/▲ -val válassza ki Programme Auto Update-t.

Program automatikus frissítése

A ▼/▲ -val válassza ki Channel ListAuto-Update-t, majd a ◀/▶ gombokkal válasszon: On/Off.

Csatorna kiválasztása

A ▼/▲ -val válassza ki Channel Selction-t.

CI+ Modul beállítások

A ▼/▲ -val válassza ki CI+ Module Settings-t és áttekintheti a speciális beállítások menüt.

Hozzáférhetőség

A ▼/▲ -val válassza ki Accessibility-t, majd nyomja meg az ENTER-t a belépéshez.

Menü rendszer

A ▼/▲ -val válassza ki Menu Scheme-t, majd a ◀/▶ gombokkal válasszon: Dark/Light.

Nagy kontrasztú menü

A ▼/▲ -val válassza ki High Contrast Menu-t, majd a ◀◀/▶▶ gombokkal válasszon: On/Off.

Menü átlátszósága

A ▼/▲ -val válassza ki MenuTransparency-t, majd a ◀◀/▶▶ gombokkal válasszon: Off/Medium/High.

Feliratok hallássérülteknek

A ▼/▲ -val válassza ki Hard of Hearing Subtitles-t, majd a ◀/▶ gombokkal válasszon: On/Off.

Audio típus

A ▼/▲ -val válassza ki Audio Type-t, majd nyomja meg az ENTER-t a belépéshez

Audio típus

A ▼/▲ -val válassza ki Audio Type-t, majd a ◀/▶ gombokkal válasszon: Normal/Audio Description/ Spoken Subtitles/All Supplementary Audio.

Voiceover hangerő

A ▼/▲ -val válassza ki Voiceover Volume-t majd a ◀/▶ gombokkal válasszon: On/Off.

Párbeszéd javítása

A ▼/▲ -val válassza ki Dialogue Enhancement-t, majd nyomja meg az Enter gombot az almenükhöz.

RENDSZER

Nyomja meg a MENU gombot.

A ▶/◀ -val válassza ki System-t a főmenüben.

1. A ▲/▼ gomb megnyomásával válassza ki a beállítani kívánt opciót a SYSTEM menüben.
2. Nyomja meg az Enter a beállításokhoz.
3. A beállítások befejezése után nyomja meg az ENTER gombot a mentéshez és a visszatéréshez.

Idő

A ▲/▼ -val válassza ki Time-t.

Időformátum

A ▲/▼ -val válassza ki Time Format-t.

(12-órás/24-órás)

Dátum/idő

A dátum és az idő beállítása

A ▲/▼ gombokkal állítsa be az időt, majd ENTER.

Időzóna

Válassza ki az időzónát

A ▲/▼ -val válassza ki Timer zone-t, majd nyomja meg az Enter/ ▶ gombot az almenük eléréséhez.

Nappali nyári időszámítás

A ▲/▼ -val válassza ki Daylight Savings-t. (Off/On/Sync from DTV)

Időzítő beállítások

A ▲/▼ -val válassza ki Timer Settings-t.

Elalvás időzítő

A ▲/▼ -val válassza ki Sleep Timer-t. (Off/15/30/60/90/120 Perc/Egyéni időbeállítás)

Bekapcsolás időzítő

A ▲/▼ -val válassza ki Power On Timer-t.

Kikapcsolás időzítő

A ▲/▼ -val válassza ki Power Off Timer-t.

Menü időkorlátja

A ▲/▼ -val válassza ki Menu Timeout-t. (Off/10s/20s/30s/60s/5min) Automatikus alvás
A ▲/▼ -val válassza ki Auto Sleep-t. (Off/3H/4H)

Automatikus készenlét, ha nincs jel

A ▲/▼ -val válassza ki Auto Stand by with No Signal-t. (Off/15 Minutes)

Rendszer PIN-kód

A ▲/▼ -val válassza ki System PIN-t. Módosítsa a PIN-kódot, amelyet a szülői felügyelet, az automatikus csatornakeresés és a Gyári alapbeállítások visszaállítása eléréséhez használ.

Szülői felügyelet

A ▲/▼ -val válassza ki Parental Control-t. Kapcsolja be a szülői felügyeletet, hogy megakadályozza a gyermekek számára bizonyos programok megtekintését.

Nyelv és helyszín

A ▲/▼ -val válassza ki Language and Location-t. Tkapcsolja be a szülői felügyeletet, hogy megakadályozza, hogy a gyerekek bizonyos programokat nézhessenek.

Helyszín

A ▲/▼ -val válassza ki Location-t, majd Enter/▶.

Menü nyelve

A ▲/▼ -val válassza ki Menu Language-t, majd nyomja meg az Enter/▶ gombot.

Elsődleges hang

A ▲/▼ -val válassza ki Primary Audio-t, majd az Enter/▶ gombot.

Másodlagos hang

A ▲/▼ -val válassza ki a Secondary Audio-t, majd nyomja meg az Enter/▶ gombot a kiválasztáshoz.

Elsődleges felirat

A ▲/▼ -val válassza ki a Primary Subtitle-t, majd nyomja meg az Enter/▶ gombot a kiválasztáshoz.

Másodlagos felirat

A ▲/▼ -val válassza ki a Secondary Subtitle-t, majd nyomja meg az Enter/▶ gombot a kiválasztáshoz.

Digitális Teletext

A ▲/▼ -val válassza ki a Digital Teletext-t.
WEST EUR/EAST EUR/Russian/Arabic/Persian/Greek)

Alkalmazás beállításai

A ▲/▼ -val válassza ki a Application Settings-t.
Tartalom megosztása
A ▲/▼ -val válassza ki a Content Sharing, majd nyomja meg az ◀/▶ és válasszon: On/Off.

HbbTV

A ▲/▼ -val válassza ki a Hbb TV-t, majd nyomja meg az ▶/◀ és válasszon: On/Off.

Cache törlése

A ▲/▼ -val válassza ki a Clear Cache-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombot az almenühöz.

Sütik törlése

A ▲/▼ -val válassza ki a Delete Cookies-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombot az almenühöz.

Do Not Track

A ▲/▼ -val válassza ki a Do Not Track-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombot az almenühöz.

Prime Video

A ▲/▼ -val válassza ki a Prime Video-t, és nyomja meg az Enter/▶ gombot a kiválasztáshoz.

Netflix

A ▲/▼ -val válassza ki a Netflix-t, és nyomja meg az Enter/▶ gombot a kiválasztáshoz.

HDMI&CEC

A ▲/▼ -val válassza ki a HDMI&CEC-t, majd nyomja meg az Enter gombot az almenühöz.
Nyomja meg a ▲ gombot és válasszon: CEC Control/ Device Auto Power Off/Device Auto Power On/ TV Auto Power On/CEC Device Lists.

Megjegyzés: Az összes beállítás csak akkor érhető el, ha a CEC-vezérlés Be van kapcsolva.

CEC vezérlés

A ▲/▼ -val válassza ki a CEC Control-t és nyomja meg a ▶/◀ gombot és válasszon: On/Off.
A következő kifejezések csak akkor érhetők el, ha a CEC-vezérlésben az "On" van kiválasztva.

Eszköz automatikus kikapcsolása

A ▲/▼ -val válassza ki a Device Power Off-t, és nyomja meg az Enter/▶ gombot és válasszon: On/Off.

Eszköz automatikus bekapcsolása

A ▲/▼ -val válassza ki a DeviceAuto Power On-t, és nyomja meg a ▶/◀ gombot és válasszon: On/Off.

Tv Automatikus bekapcsolása

A ▲/▼ -val válassza ki a TVAuto Power On-t, majd nyomja meg a ▶/◀ gombot a választáshoz: On/Off.

CEC eszközlísták

A ▲/▼ -val válassza ki a CEC Device Lists-t, és nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez.

Használati mód

A ▲/▼ -val válassza ki a Usage Mode-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombot és válasszon: Home Mode/ Store Mode.

Speciális beállítások

A ▲/▼ -val válassza ki a Advanced Settings-t, majd

nyomja meg az ENTER/▶ gombot a belépéshez. TV

Neve

A ▲/▼ -val válassza ki a TV Name-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombot a TV nevének beállításához.

Visszajelző LED

A ▲/▼ -val válassza ki a Power Indicator-t, majd nyomja meg az ◀/▶ gombot és válasszon: On/Off.

Képernyőkímélő

A ▲/▼ -val válassza ki a Screen saver-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombot. (None/5min/10min/20min)

Inputok

A ▲/▼ -val válassza ki a Input Labels-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombot. (TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3)

Értesítések

A ▲/▼ -val válassza ki a Notifications-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombot az almenühöz.

Továbbfejlesztett képmód

A ▲/▼ -val válassza ki a Enhanced Viewing-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombot az almenühöz.

Beállítás varázsló

A ▲/▼ -val válassza ki a Setup Wizard-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ button a kiválasztáshoz.

Gyors bekapcsolás

A ▲/▼ -val válassza ki a Fast Power On-t, majd nyomja meg az ◀/▶ button to select On/Off.

Bekapcsolási mód

A ▲/▼ -val válassza ki a Power On Mode-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ button a kiválasztáshoz. Támogatás
A ▲/▼ -val válassza ki a Support-t, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Rendszer információ

Rendszerinformációk megtekintése
A ▲/▼ -val válassza ki a System Info-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombot az almenühöz.

Öndiagnózis

A ▲/▼ -val válassza ki a Self Diagnosis-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombot az almenühöz.

E-kézikönyv

A ▲/▼ -val válassza ki a E-Manual-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombot az almenühöz.

Rendszerfrissítés

Állítsa be a tévét a legújabb firmware fogadására.
A ▼/▲ -val válassza ki a System Update-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombokat.

Jogi nyilatkozat és adatvédelem

Kattintson ide a jogi nyilatkozat elolvasásához. A ▼/▲ -val válassza a Disclaimer and Privacy-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombokat.

Mobil alkalmazás letöltése

A ▼/▲ -val válassza a Mobile App Download-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombot.

Gyári alapértelmezés visszaállítása

A ▼/▲ -val válassza a Restore To Factory Default-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombokat. Nyomja meg a MENU-t, majd a ▼/▲ gombokkal válassza ki.

Csatorna lista

A ▼/▲ -val válassza a Channel List-t, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Csak hang

A ▼/▲ -val válassza ki az Audio Only-t. Nyomja meg az OK-t a belépéshez.

Beállítások

A ▼/▲ gomb megnyomásával válassza a Settings lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

Kérjük, olvassa el a Kezdőlap-beállítás részt.

Útmutató

A ▼/▲ gombot az Útmutató kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER-t.

Feliratok

A ▼/▲ -val válassza ki a Subtitle-t, majd a ▲/▼ gombokkal válasszon: Off/On.


HIBAEELHÁRÍTÁS



Probléma	Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e. Ha még mindig nem kapcsol be, húzza ki a dugót, és 60 másodperc múlva dugja be újra.
A jel vétele nem megfelelő.	<ul style="list-style-type: none"> A magas épületek vagy magas hegységek kettős, vagy fantom képet okozhat. A képhatas kézzel hangolható: tekintse meg a szabályozás utasításait, vagy változtassa meg a külső antenna irányát Ha beltéri antennát használ, bizonyos körülmények között nehezebb lesz a vétel. Ha nem tudja megváltoztatni a kép minőségét, akkor külső antennát kell használnia.
Nincs kép	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze az antenna/kábel csatlakozásokat. Próbáljon ki egy másik csatornát, váltson bemeneti forrást.
A videó rendben van, hang nincs	<ul style="list-style-type: none"> Növelje a hangerőt. Ellenőrizze, hogy a TV néma üzemmódban van-e vagy sem, és nyomja meg a némító gombot a hang újraindításához.
A hang rendben van, de színhiba vagy nincs kép	<ul style="list-style-type: none"> Növelje a kontrasztot és a fényerőt.
Statikai képzaj	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a TV antenna csatlakoztatva van-e vagy sem.
Level broken line	<ul style="list-style-type: none"> Porszívó, hajszárító, esetleg elektromos készülék zavarja. Kérjük, kapcsolja ki az ilyen típusú elektromos készülékeket.
A kép nem megfelelő, a távirányítóra nem reagál.	<ul style="list-style-type: none"> Lehet, hogy az antenna pozíciója nem megfelelő. Lehetőség szerint használjon magas, erősített antennát. Próbálja meg közvetlen közelről irányítani a TV-t. Ha továbbra sem működik ellenőrizze, hogy a csomagolást megfelelően távolította-e el. Cserélje ki az elemeket. Ha a távirányító néhány percen belül nem reagál, a TV átáll STAND BY állapotba.
Nincs videó (PC mód)	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a kijelző kábel megfelelően csatlakozik-e a VGA-hoz. Ellenőrizze, hogy a kijelzőkábel nem hajlott-e meg.
Függőleges villogás (PC mód)	<ul style="list-style-type: none"> Lépjen be a főmenübe. A függőleges vonal kiküszöböléséhez használja a videokijelző zajának órajel-szabályozóját.
Hanghiba (PC mód)	<ul style="list-style-type: none"> Állítsa be a főmenüben az Audio hangot.
A képernyő túl világos vagy túl sötét (PC mód)	<ul style="list-style-type: none"> Állítsa be a kontrasztarányt vagy a fényerőt a főmenüben.
PC funkció nincs válasz	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a számítógép beállítását egy megfelelő felbontásban.
Hiba RCA csatlakozásnál.	<ul style="list-style-type: none"> Kérjük, használjon jó minőségű csatlakozókábelt.
A probléma még mindig fennáll	<ul style="list-style-type: none"> Húzza ki a tápkábelt, és várjon 30 másodpercet, majd csatlakoztassa újból a készüléket. Ha továbbra is probléma van a készülékkel, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatával.

Ne legyen a képernyőn túl sokáig statikus kép, vagy menü. Egy biztonsági rendszer ugyan automatikusan leveszi a fényerőt, de a kép ilyenkor "beéghet" a képbe. Ilyen esetben ez nem tartozik jótállás hatálya alá.

Megjegyzés: A kijelzőpanel nagyon nagy pontosságú technológiával készült, amely finom képi részleteket és élénk színeket biztosít. Esetenként néhány hibás pixel megjelenhet a képernyőn piros, zöld, kék vagy fehér színű fix pontként. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem befolyásolja a termék minőségét és teljesítményét.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

	Предупредување Ризик од струја Не отворајте.	
<p>Предупредување: За да избегнете ризик од електричен удар, не отстранувајте го капакот (или задниот дел). Внатре нема делови што може да ги сервисира корисникот. Оставете го сервисирањето на квалификуван сервисен персонал.</p>		

	<p>Блесокот на молња со симбол на стрелката, во рамностран триаголник е наменет да го предупреди корисникот за присуството на неизолиран „опасен напон“ во куќиштето на производот што може да биде со доволна моќност за да претставува ризик од електричен удар за лицето.</p>
	<p>Извичникот во рамностран триаголник е наменет да го предупреди корисникот дека постојат поседбни упатства за работа и одржување (сервисирање) во литературата што го придружува апаратот.</p>

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ОПАСНОСТИ ОД ПОЖАР ИЛИ ШОК, НЕ ГО ИЗЛОЖУВАЈТЕ ОВОЈ ПРЕДМЕТ НА ДОЖД ИЛИ ВЛАГА.

ПРЕТПАЗЛИВОСТ: ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЧНАТА БЕЗБЕДНОСТ, ПОЧИТУВАЈТЕ ГИ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА ВО ВРСКА ВО УПОТРЕБА НА ОВАА ЕДИНИЦА

1. Работете само од изворот на енергија наведен на уредот.
 2. Избегнувајте оштетување на приклучокот за наизменична струја и кабелот за напојување.
 3. Избегнувајте неправилна инсталација и никогаш не го поставувајте уредот таму каде што нема добрата вентилација.
 4. Не дозволувајте предмети или течност во отворите.
 5. Во случај на проблеми, исклучете го уредот од струја и повикајте сервисер. Не обидувајте се сами да го поправите или да го извадите задниот капак.
- Кога не го користите овој телевизор долго време, не заборавајте да го исклучите и приклучокот за напојување од штекерот и антената за ваша безбедност.
 - За да спречите електричен удар, не користете го овој приклучок за напојување со продолжен кабел, приклучок или друг штекер, освен ако сечилата може целосно да се вметнат за да се спречи изложување на сечилото.

Не обидувајте се сами да го сервисирате производот



ВНИМАНИЕ!

За да спречите струен удар, не отворајте го куќиштето на ТВ. Внатре нема делови што може да се сервисираат од страна на корисникот. Ве молиме обратете се кај квалификуван сервисен персонал за поправки.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

1. Прочитајте ги овие инструкции.
2. Чувајте ги овие упатства.
3. Имајте ги предвид сите предупредувања.
4. Следете ги сите инструкции.
5. Не користете го овој уред во близина на вода.
6. Се чисти само со сува крпа.
7. Не блокирајте ги отворите за вентилација. Вентилацијата не треба да се попречува со покривање на отворите за вентилација со предмети како што се весници, чаршафи, завеси итн. Мора да има минимално растојание од 5 cm драг простор околу единицата постојано за да се обезбеди соодветна вентилација
8. Не инсталирајте во близина на извори на топлина како што се радијатори, топлински панели, шпорети или други апарати (вклучувајќи засилувачи) што произведуваат топлина. До или во близина на уредот не треба да се ставаат извори на гол пламен како запалени свеќи.
9. Заштитете го кабелот за напојување од истегнување или стискање, особено на приклучоците и местото каде што тие излегуваат од уредот.
10. Користете само приклучоци/додаатоци специфицирани од производителот.
11. Користете само со количка, држач, статив, или маса назначена од производителот или се продава заедно со уредот. Кога користите количка, внимавајте кога ја преместувате количката со уредот за да избегнете повреди од превртување.



12. Исклучете го овој уред за време на громови или кога не се користи долго време.
13. Целото сервисирање оставете го на квалификуван сервисен персонал. Сервисирањето е потребно кога уредот е оштетен на кој било начин, како што е оштетен кабел за напојување или приклучокот, ви се истури течност или паднале предмети во уредот, уредот бил изложен на дожд или влага, не работи нормално или ви паднал.
14. Уредот не треба да биде изложен на капење или прскање и не треба да се ставаат предмети полни со течности, како што се вазни на уредот..
15. Ставете го телевизорот на стабилна, рамна површина. Ако не го сторите тоа, може да дојде до пад на телевизорот, предизвикувајќи повреда.
16. Не дозволувајте малите деца да си играат околу или врз телевизорот. Не се обесувајте на уредот. Доколку го сторите тоа, може да дојде до пад на телевизорот, предизвикувајќи повреда.
17. Не дозволувајте мали деца да си играат со пластичната кеса што доаѓа со телевизорот што сте го отпакувале. Доколку не внимавате, може да дојде до задушвање, што може да доведе до смрт.
18. Избегнувајте неправилна инсталација и никогаш не го поставувајте уредот таму каде што е нема добра вентилација. При инсталирање на овој уред, мора да се почитуваат препораките за растојание помеѓу уредот и сидот, како и цврсто затворен простор или парче мебел. Држете се до упатствата за минимално растојание прикажани за безбедно ракување.
19. Внимание при инсталација
 - Не навалувајте го уредот кон лево или десно или наназад.
 - Осигурајте се дека кабелот за напојување е надвор од патеката на движење на пешачите, .
 - Уредот ќе генерира мала количина на топлина за време на работата. Погрижете се да има доволно простор околу уредот за да се овозможи задоволително ладење.
 - Две личности нека го извадат уредот од кутијата со екранот свртен од вас. Можно е вашата облека (како што е патент или колче од ремен) да го изгребе предниот дел на уредот. Направете го истото кога го преместувате уредотод една на друга локација.
20. Овој уред треба да биде поврзан во штекер за струја со заштитно заземјување.
21. Направете доволно простор за вметнување и вадење на приклучокот за напојување. Ставете го уредот што е можно поблиску до штекерот. Главното напојување за овој уред се контролира со вметнување или отстранување на приклучокот за напојување. Физичкото исклучување на приклучокот за напојување е единствениот начин за целосно исклучување на уредот од изворот на струја.
22. Батериите не смеат да бидат изложени на прекумерна топлина како што е сонце, оган или слично.
23. Кога овој уред е поврзан во сидниот штекер, тој е секогаш во мирување дури и кога сите LED светилки не се запалени. За да го исклучите уредот, исклучете го од сидниот штекер.
24. Ако доводниот кабел е оштетен, тој мора да се замени пред понатамошна употреба од страна на производителот, неговиот сервисер или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.
25. Секогаш ставајте го телевизорот на мебел што може безбедно да го поддржи телевизорот. Погрижете се краевите на телевизорот да не се надвиснуваат на работ на потпорниот тел.
26. Не ставајте го телевизорот на висок мебел (на пример, плакари или полици за книги) без прицврстување на мебелот и на телевизорот на сид или друга соодветно силна потпора.
27. Не го ставајте телевизорот на ткаенина или други материјали поставени помеѓу ТВ и потпорниот мебел.
28. Онаму каде што приклучокот за струја се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане лесно функционален.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА


Телевизорите кои не се поставени на доволно стабилни локации може да претставуваат потенцијална опасност од паѓање. За да избегнете повреди, особено кај децата, преземете ги следниве едноставни мерки на претпазливост:

- Ставете го овој телевизор само на мебел што може безбедно да го ддржи.
- Користете само можда или држач препорачан од производителот на телевизорот.
- Погрижете се телевизорот да не виси над работ на потпорниот мебел.
- Не ставајте го телевизорот на висок мебел (како што се плакари или полици за книги) без прицврстување и на мебелот и на телевизорот на соодветна потпора.
- Не ставајте ткаенина или други материјали помеѓу телевизорот и потпорниот мебел.
- Не дозволувајте децата да се качуваат на мебелот за да стигнат до телевизорот или неговите контроли.

РАКУВАЊЕ СО ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

Поставување батерии



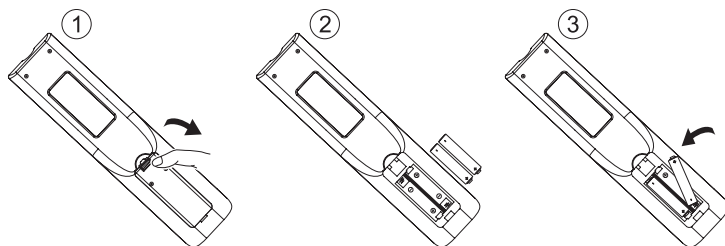









1. Лизгајте во насоката прикажана со стрелката на сликата 1 подолу за да го отворите капакот на батериите на задниот дел од далечинскиот управувач.
2. Ставете две AAA алкални батерии во преградата.
3. Вратете го поклопецот на батериите.




Мерки на претпазливост

- Проверете дали нема пречка помеѓу далечинскиот управувач и телевизорот.
- Чувајте го далечинскиот управувач подалеку од извори на топлина и влажни области за да обезбедите ефективно работење на далечинскиот управувач.
- Бидејќи силната светлина може да пречи на сигналите, променете ја позицијата за да ракувате со далечинскиот управувач ако телевизорот не може да се вклучи или исклучи како што очекувате.
- Проверете дали две AAA алкални батерии од 1,5V се правилно наполнети.

ТЕРМИНАЛЕН ИНТЕРФЕЈС

	AV влез Надворешен влез за AV сигнал и релевантен десен/лев звучен канал		АУДИО ВЛЕЗ за компјутер VGA влез и аудио влез при VGA влез
	AV излез Излез на ТВ AV сигнал и релевантен десен/лев звучен канал (некои модели без овој интерфејс)		Излез за Слушалки Кога слушалките се вклучени, звучниците се оневозможени (Некои модели се без овој интерфејс)
	Y Pb Pr влез Поврзете се со композитниот терминал на вашиот DVD/VCR (некои модели без овој интерфејс)		USB влез Поврзете USB-уред овде за да ги репродуцирате неговите медиумски датотеки
	HDMI влез Влез на дигитален сигнал од HDMI видео конекторот.		КОАКСИЈАЛЕН Поврзете го SPDIF ресиверот. (Некои модели се без овој интерфејс)
	ANT 75 Поврзете го влезот за антена/кабловска телевизија (75A/HF/UHF)		SCART влез Стандардно, поддржува композитен и RGB влез на сигнал. Тоа е врска за европски (Некои модели без овој интерфејс)
	VGA влез Влез на аналоген сигнал за компјутер		CI Поврзете ја картичката за дешифрирање на Data TV

ДАЛЕЧНСКИ УПРАВУВАЧ

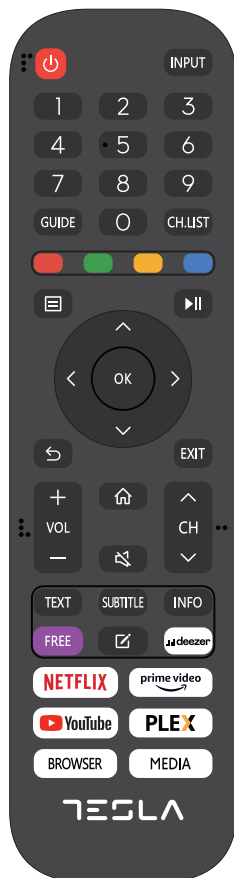

POWER (⏻): Го вклучува или исклучува ТВ

ВЛЕЗ: Мени за да изберете извор.

БРОЈНИ КОПЧИЊА: Притиснете 0-9 за да изберете ТВ канал директно кога гледате телевизија.

GUIDE: Прикажува Електронски водич за програми.

CH.LIST: Пристап до листата на канали.

ЦРВЕНО/ЗЕЛЕНО ЖОЛТО/СИНО: Користете дополнителни функции во менито OSD.

MENU (☰): Пристап до главното мени.

▶ репродуцирајте или паузирајте медиумски датотеки.

Стрелки (</>/^/∨): Користете ги четирите стрелки за означување на различни ставки во менито на ТВ или менување на вредноста.

OK: Копче за влез и потврда.

(↶): Враќање на претходниот канал.

EXIT: Излегува од моменталното мени или функција.

VOL+ or VOL-: Ја зголемува или намалува јачината на звукот на ТВ.

HOME (🏠): Притиснете за отворање на почетната страница.

MUTE (🔇): Исклучете го или вратете го звукот на ТВ

CH ^ or CH ∨: Скенира нагоре или надолу низ тековниот список со канали

TEXT: За да влезете во режим на телетекст.

SUBTITLE: Притиснете за да овозможите или оневозможите преводи.

INFO: За прикажување на тековните информации за програмата на екранот.

APP: Брз пристап до апликации

🔗: Прилагодено копче за брзо стартување на извор или апликации

APP: Копчиња за брз пристап до апликации

MEDIA: Влезете во медиумскиот режим


BROWSER: Влезете во ПРЕЛИСТУВАЧ

ЗАБЕЛЕШКА:



Сите слики во ова упатство се примери, само како референца, вистинскиот производ може да се разликува од сликите.

ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРВ ПАТ



Ве молиме, во согласност со Текстуралниот совет за поставување за прв пат.Притиснете ▼/▲ копче за да изберете Јазик и изберете режим на ТВ.

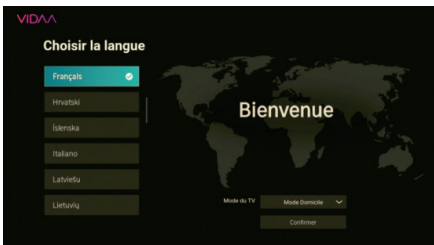

Откако ќе го поставите јазикот, можете да влезете во страницата за поставување Интернет, потврдете и поврзете го интернетот. Изберете ја земјата што ја сакате .потврдете и влезете во следната страница.

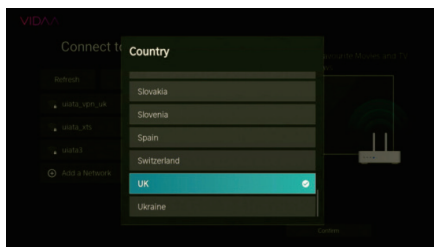
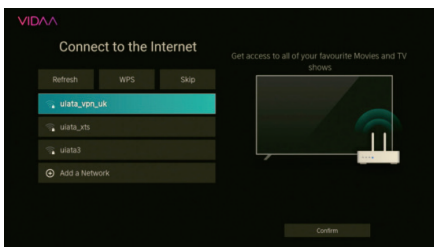


Притиснете го копчето ▼/▲ за да го изберете соодветното известување за приватност/одредби и услови и притиснете го копчето ОК за да отидете на следниот чекор.

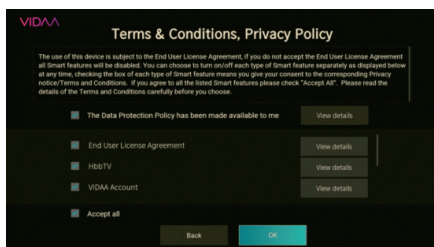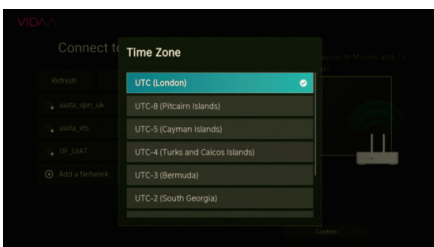


Пријавете се на вашата сметка VIDAA. Ако не сте создале сметка, ве молиме прво креирајте сметка и потоа најавете се.

Изберете NETFLIX или влезете во Smart TV.

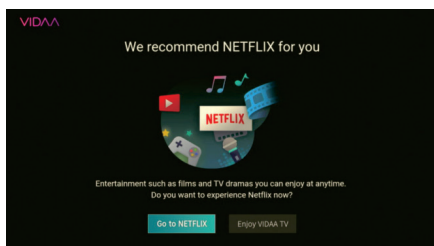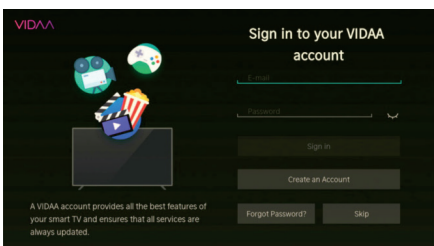


Проверете дали уредот е поврзан, а потоа притиснете **▼/▲/◀/▶** копчето за да го изберете примарниот влезен извор

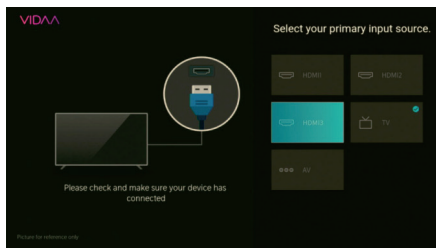



ПОЧЕТНА


Кога ќе завршите со поставувањето за прв пат, можете да влезете во ПОЧЕТНИОТ екран. Притиснете го копчето MENU за да изберете ПОЧЕТНИОТ екран.

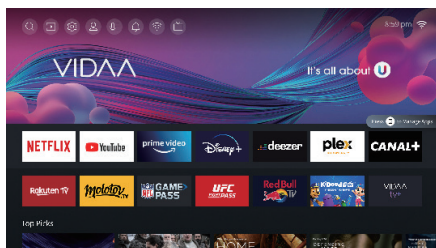

Притиснете **▼/▲/◀/▶** копче за да изберете.



 Влезови: Икона за избор на влезен извор.


 Поставување: Овде може да се конфигурираат различни поставки.

ВЛЕЗ

Притиснете го копчето **▼/▲** за да го изберете Влезното мени.

Притиснете **▼/▲/◀/▶** копчето за да изберете.

Притиснете ENTER за да изберете влез.

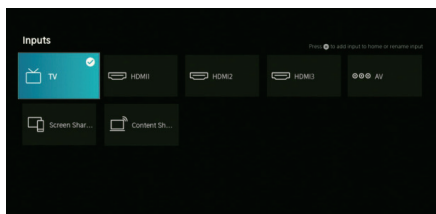

РАБОТА НА ГЛАВНОТО МЕНИ

Слика

Притиснете [MENU] за да влезете во главното мени, притиснете ▼/▲ за да изберете мени за слика,

1. Притиснете ▼/▲ копче за да ја изберете опцијата што сакате да ја прилагодите во менито за СЛИКА.
2. Притиснете го копчето Enter за прилагодување.
3. Откако ќе завршите со прилагодувањето, притиснете го копчето Enter за да зачувате и да се вратите на претходното мени.

Режим на слика

Притиснете ▼/▲ за да изберете режим на слика, потоа притиснете ▼/▲&Enter за да изберете. (Опционално: Стандарден/Кино ден/Кино ноќ/Динамичен/Спортски).

Стандарден: Стандардниот режим, за да ги натера корисниците да искушат висококвалитетни слики под нормална светлина.

Кино ден: Подобрете ги контрастот, бојата и јасноста на екранот за да ја направите бојата живописна.

Кино ноќ: Намалете го контрастот, координацијата и јасноста на екранот за екранот да изгледа мек.

Динамичен: Подобрете го контрастот, бојата и јасноста на екранот, така што сликата во динамиката ќе ја балансира бојата.

Спортски: Овој режим е посоодветен за гледање спортско видео.

Сооднос на аспект

Прилагодете го соодносот за да ја растегнете или зумирате вашата слика.

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Aspect Ratio.

Притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете Автоматски/16:9/4:3/Панорамски/Зумирање филм/Директно.

Режим на игра

Предходно поставено ▼/▲ изберете, и притиснете ◀/▶ за да изберете Вклучено/Исклучено.

Поставки за режим на слика

Притиснете ▼/▲ за да изберете, и притиснете ▶ и ENTER за да влезете.

Применете ги поставките за слика

Во ова мени. можете да го прилагодите моменталниот режим на слика за да се примени на сите извори или само тековниот извор. Притиснете ▼/▲ за да изберете и притиснете ▶ и ENTER за да влезете.

(Option/All Sources/Current Source)

Задно осветлување/Осветленост/Контраст/

Заситеност на бои/Острина

Притисни ▼/▲ тза да изберете, и притиснете ◀/▶ да го прилагодите.

Позадинско осветлување: Приспособете го осветлувањето на сликата. (Опции I: Исклучено/Ниско/Високо)

Осветленоста: Прилагодете ја осветленоста на сликата.

Контраст: Прилагодете го контрастот на сликата.

Заситеност на боја: Прилагодете ја густината на бојата на сликата.

Острина: Прилагодете ја остријата на рабовите на сликата.

Тјунер во боја

Прилагодете ги нијансите на бојата, заситеноста и осветленоста на боите.

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Color Tuner. Притиснете го копчето ◀/▶ за да влезете во подменито и да го прилагодите.

Баланс на бела боја

Прилагодете го интензитетот на црвените, зелените и светлата за да ги видите боите на сите слики на сликата. Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Баланс на белата боја.

Притиснете го копчето ◀/▶ за да влезете и прилагодите.

Црно ниво (достапно само на HDMI извор)

Во ова мени, можете да го прилагодите опсегот на HDMI сигналот за да биде посоодветен за содржината.

Притиснете ▼/▲ за да изберете Црно ниво, притиснете ◀/▶ за да изберете.

Прилагодување на гама

Притиснете ▼/▲ за да изберете Gamma Adjustment. Притиснете ◀/▶ за да изберете 2.0/2.2/2.4/BT.1886.

Гама калибрација

Во ова мени, можете да ја прилагодите гама кривата која сте ја избрале.

Притиснете ▼/▲ за да изберете Гама калибрација.

Притиснете го копчето ◀/▶ за да влезете во подменито за прилагодување.

Режим само RGB

Притиснете ▼/▲ за да изберете режим само RGB. Притиснете ◀/▶ за да изберете Исклучено/Црвено/Зелено/Сино.

Ниска сина светлина

Притиснете ▼/▲ за да изберете Ниско сино светло. Притиснете ◀/▶ за да изберете Исклучено/Ниско/Средно/Високо/Многу Високо.

Крајноскенирање

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Overscan. Притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете Вклучено/Исклучено.

Ресетирајте го тековниот режим

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Reset Current Mode.

Притиснете ◀/▶ копчето за да влезете во подменито.

Звук

Притиснете го копчето MENU за да се прикаже главното мени. Притиснете ▼/▲ за да изберете ЗВУК во главното мени,

1. Притиснете го копчето ▼/▲ за да ја изберете опцијата што сакате да ја прилагодите во мениот ЗВУК.
2. Притиснете го копчето **Enter** да прилагодите.
3. Откако ќе завршите со прилагодувањето, притиснете го копчето **Enter** за да зачувате и да се вратите на претходното мени.

Режим на звук

Притиснете го копчето ▼/▲ за да го изберете омиленiot режим на звук. (Изборно: Стандард/Театар/Музика/Говорен/Доцна/Спорт.)

Стандарден: Произведува избалансиран звук во сите средини.

Театар: Режимот на кино го зголемува ефектот на сараунд звук и обезбедува поистакнат одговор на сабвуферот.

Музика: Го зачувува оригиналниот звук. Добро за музички програми.

Говор: Ниските и високите фреквенции се ослабени за да се подобри репродукцијата и јасноста на човечкиот глас.

Доцна ноќ: Подобрете ја репродукцијата и јасноста на човечкиот глас со ниско ниво на јачина на звук.

Спорт: Оптимизиран звук за гледање фудбалски натпревар.

Headphone

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Headphone(Слушалки). Достапно е само ако се вметнати слушалки. Може да се постави режимот на звук преку слушалки.

Поставки за режим на звук

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Поставки за режим на звук. Притиснете го копчето ◀/▶ за да влезете во подменито.

Применете ги поставките за аудио

Прилагодете го режимот за тековен звук за да се примени на сите извори или само тековни извори. Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете, а потоа притиснете копче ▶& Enter за да изберете Тековен извор/Сите извори. Изедначување

Притиснете! Копче ◀/▶ за да изберете.и приспособете ги деталите на израмнувачот (опционално: 100Hz/500Hz/1,5KHz/5KHz/10KHz)

Зголемување на басот/Окружувачки звук/Јачина на дијалогот/Вистинско Појачување/

Поставување на сиден носач/Автоматска контрола на јачината на звукот

Притиснете го копчето ▼/▲ за да одберете , и притиснете го копчето ◀/▶ за да го Вклучите/Исклучите.

Ресетирајте го тековниот режим

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете, и потоа притиснете Копче ◀/▶ за да изберете обновување или не.

Звучници

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Звучници. Притиснете го копчето ◀/▶ за да влезете во подменито.

Аудио излез

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Аудио излез и внесете, потоа притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете ARC/TV Speaker/SPDIF Only.

Дигитален аудио излез

Притиснете ▼/▲ копче за да изберете Дигитален Аудио излез, потоа притиснете ▼/▲ копче за да изберете.

Одложување на дигитално аудио

Притиснете ▼/▲ копче за да изберете Digital Audio Delay, потоа притиснете ▼/▲ копче за прилагодување.

Плејбек

Притиснете ▼/▲ копче за да изберете, потоа притиснете ◀/▶ копче за да се приспособите. Биланс

Избалансирани леви и десни канали.

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Balance. Притиснете го копчето ◀/▶ за прилагодување.

Мрежа

Притиснете го копчето MENU за да се прикаже главното мени. Притиснете ▼/▲ за да изберете Network во главното мени.

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете: Конфигурација на мрежа/интернет конекција/Покренување на безжична мрежа/Покренување на LAN.

Мрежна конфигурација

Притиснете ▼/▲ копче за да изберете Network Configuration за да ја поставите мрежата.

Интернет конекција

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Интернет врска за да ја проверите Интернет-врската.

Подигање на безжична мрежа

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Wake on Wireless Network, а потоа притиснете ◀/▶ за да изберете Вклучено/Исклучено.

Подигнете го LAN

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Wake on LAN. Притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете Вклучено/Исклучено.

Канал

Притиснете го копчето MENU за да се прикаже главното мени. Притиснете ◀/▶ копчето за да изберете Канал.

1. Притиснете ▼/▲ копче за да ја изберете опцијата што сакате да ја прилагодите во менито Канал.
2. Притиснете го копчето Enter за прилагодување.
3. Откако ќе завршите со прилагодувањето, притиснете го копчето Enter за да зачувате и да се вратите на претходното мени.

Автоматско скенирање

Автоматското пребарување може автоматски да бара ефективен програмски канал. Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Автоматско скенирање, а потоа притиснете го копчето OK за поставување.

Повторно скенирање

На оваа страница, можете да изберете повторно скенирање на каналот или да го промените поставувањето.

Прием

Притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете Прием и притиснете ▼/▲ за да изберете Сателит/Антиена/Кабел.

Оператор

Притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете , и притиснете го копчето ▼/▲ за поставување.

Поставување режим

Притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете Поставување режим, и притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Канал/Режим на скенирање/LCN.

Автоматско скенирање

Ако сакате да го прекинете пребарувањето, притиснете го копчето **Стоп** или **Излез** за да престанете да пребарувате.

Уредување на каналот

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Уредување канал.

Напредни поставувања

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Напредни поставки, потоа притиснете го копчето Enter/▶ за да влезете.

Рачно скенирање

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Рачно скенирање, а потоа притиснете го копчето Enter за да влезете. Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете DTV Manual Scan/ATV Manual Scan.

Рачно скенирање на DTV

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете DTV Manual Scan, потоа притиснете го копчето Enter за да влезете.

Рачно скенирање на ATV

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете ATV Manual Scan, потоа притиснете го копчето Enter за да влезете.

Автоматско ажурирање на списокот на канали

Притиснете ▼/▲ за да изберете Автоматско ажурирање на списокот канали, потоа притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете Вклучено/Исклучено.

Programme Guide Auto Update

Press ▼/▲ button to select Programme Auto Update.

Автоматско ажурирање на програмата

Притиснете ▼/▲ за да изберете Автоматска надградба на Листа на Канали, потоа притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете Вклучи/Исклучи.

Избор на канал

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Избор на канали

Поставки на модулот CI+

Притиснете ▼/▲ копче за да изберете CI+ Module Settings и можете да го прегледате менито за напредни поставки.

Пристапност

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Accessibility. потоа притиснете Enter копчето за да .

Шема на менито

Притиснете ▼/▲ за да изберете Menu Scheme, потоа притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете Dark/Light.

Мени со висок контраст

Притиснете ▼/▲ за да изберете мени со висок контраст, потоа притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете Вклучено/Исклучено.

Транспарентност на менито

Притиснете ▼/▲ копче за да изберете Menu Transparency, потоа притиснете ◀/▶ копчето за да изберете Исклучено/Средно/Високо.

Преводи за послаб слух

Притиснете ▼/▲ за да изберете преводи за послаб слух, потоа притиснете ◀/▶ копчето за да изберете Вклучено/Исклучено.

Тип на аудио

Притиснете ▼/▲ копче за да изберете Audio Type, а потоа притиснете Enter копчето за да влезете во подменито.

Тип на аудио

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Тип на аудио, потоа притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете Нормален/Аудио опис/Говорни преводи/ All Дополнителен аудио.

Јачина на гласот

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Voiceover Volume^ а потоа притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете On/Off.

Подобрување на дијалогот

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Dialogue Enhancement, потоа притиснете го копчето Enter за да влезете во подменито.

Систем

Притиснете го копчето MENU за да се прикаже главното мени.

Притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете Систем во главното мени.

1. Притиснете го копчето ▼/▲ за да ја изберете опцијата што сакате да ја прилагодите во мениот System.
2. Притиснете го копчето Enter за прилагодување.
3. Кога ќе го завршите прилагодувањето, притиснете го копчето Enter за да зачувате и да се вратите на претходното мени.

Време

Притиснете го копчето ▼ / ▲ за да изберете Време.

Формат на време

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Формат на време. (Изборно: 12-часовна/24-часовна)

Датум време

Поставете ги датумот и времето

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете. потоа притиснете Enter/▶ за да поставите.

Временска зона

Изберете ја вашата временска зона

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Timer zone, потоа притиснете Enter/▶ за да влезете во подменито за поставување.

Заштеди на Дневна Светлина

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Daylight Savings. (Изборно: Исклучено/Вклучено/ Синхронизирано од DTV)

Поставки на тајмерот

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Поставки за тајмер.

Тајмер за спиење

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Тајмер за спиење. (Изборно: Исклучено/15/30/60/90/120 минути/Дефинирано од корисникот)

Тајмер за вклучување

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Тајмер за вклучување.

Тајмер за исклучување

Притиснете ▼/▲ за да изберете Тајмер за исклучување.

Истекнување на времетраењето на мениот

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Menu Timeout.(Изборно: Off/10s/20s/30s/60s/5min)

Автоматско спиење

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Auto Sleep. (Изборно: Исклучено/3Н/4Н)

Автоматско мирување без сигнал

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Auto Stand by без сигнал. (Изборно: Исклучено/15 минути)

Системски ПИН

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Системски PIN. Променете го вашиот PIN што го користите за пристап до родителски контроли, Автоматско скенирање на канали и ресетирање на фабрички поставки.

Родителска контрола

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Родителска контрола. Вклучете родителска контрола за да ги спречите децата да можат да гледаат одредени програми.

Јазик и локација

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Јазик и Локација. Вклучете родителска контрола за да ги спречите децата да можат да гледаат одредени програми

Локација

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Location и притиснете Enter/▶ за да изберете.

Јазик на мениот

Притиснете ▼/▲ копче за да изберете Menu Language. и притиснете Enter/▶ за да изберете.

Примарно аудио

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Primary audio и притиснете Enter/▶ за да изберет.

Секундарно аудио

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Secondary Audio и притиснете Enter/▶ за да изберете.

Примарен титл

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Primary Subtitle и притиснете Enter/▶ за да изберете.

Секундарен титл

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Secondary Subtitle и притиснете Enter/▶ за да изберете.

Дигитален Телетекс

Притиснете ▼/▲ копчето да одберете Дигитален телетекс. (Опција копче за да изберете Clear Cache, потоа притиснете го копчето ENTER/▶ за да влезете во подменито.

Application Settings

Press ▼/▲ button to select Application Settings.

Споделување содржина

Притиснете ▼/▲ button to select Content Sharing, then press ◀/▶ button to select On/Off.

HbbTV

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете HbbTV. Потоа притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете Вклучено/Исклучено

Clear Cache

Press ▼/▲ button to select Clear Cache, then press ENTER/▶ button to enter sub-menu.

Избришете колачиња

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Delete Cookies, потоа притиснете го копчето ENTER/▶ за да влезете во подменито.

Не следи

Притиснете ▼/▲ за да изберете Do Not Track, потоа притиснете го копчето ENTER/▶ за да влезете во подменито.

Prime Video

Притиснете ги копчињата ▼/▲ за да изберете Prime Video и притиснете Enter /▶ за да одберете.

Netflix

Притиснете го копчето ▼/▲ за да одберете Netflix а потоа притиснете Enter/▶ за да одберете.

HDMI&CEC

Притиснете ги копчињата ▼/▲ За да изберете HDMI&CEC, потоа притиснете Enter sub-menu за да одберете.

Притиснете го копчето ▲ за да изберете CEC Control/Автоматско исклучување на уредот/Автоматско вклучување на уредот/Автоматско вклучување ТВ/ТВ/Списоци на уреди CEC.

Забелешка: Сите опции се достапни само кога CEC Control ќе биде Вклучено.

CEC Control

Притиснете ▼/▲ за да изберете CEC Control и притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете Вклучено/Исклучено.

Следниве термини се достапни само кога е избрано „Вклучено“ во CEC Control.

Автоматско исклучување на уредот

Притиснете ▼/▲ за да изберете Исклучување на уредот и притиснете ◀/▶ за да изберете Вклучено/Исклучено.

Автоматско вклучување на уредот

Притиснете ▼/▲ за да изберете Автоматско вклучување на уредот и притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете Вклучено/Исклучено.

Вклучување на ТВ-автоматско вклучување

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете TVAuto Power On, и притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете On/Off.

Списоци на уреди CEC

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете CEC Device Lists и притиснете го копчето ENTER за да влезете.

Режим за употреба

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете режим на користење, потоа притиснете го копчето ENTER/▶ за да изберете Домашен режим/Режим за складирање.

Напредни поставувања

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Напредни поставки, потоа притиснете го копчето ENTER/▶ за да влезете.

TV Име

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Име на ТВ, потоа притиснете го копчето ENTER/▶ за да го поставите името на вашиот телевизор.

Индикатор за напојување

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Индикатор за напојување, а потоа притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете Вклучено/Исклучено.

Заштитник на екранот

Притиснете ▼/▲ копче за да изберете Screen Saver, а потоа притиснете ENTER/▶ копче за внесување. (Изборно: Воопшто/5 минути/10 минути/20 минути)

Влезни етикети

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Влезни етикети, потоа притиснете го копчето ENTER/▶ за да влезете. (Изборно: ТВ/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3)

Известувања

Притиснете ▼/▲ за да изберете Известувања, а потоа притиснете ENTER/▶ копче за да влезете во подменито и да изберете.

Подобрено гледање

Притиснете ▼/▲ за да изберете Подобрено гледање, потоа притиснете го копчето ENTER/▶ за да влезете во подменито и да изберете.

Setup Wizard

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Setup Wizard, а потоа притиснете го копчето ENTER/▶ за да изберете.

Брзо вклучување

Притиснете го ▼/▲ копчето за да изберете Брзо вклучување. Потоа притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете Вклучено/Исклучено.

Режим за вклучување

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете режим за вклучување.

Потоа притиснете го копчето ENTER/▶ за да изберете.

Поддршка

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Поддршка. Потоа притиснете го копчето ENTER/▶ за да влезете

Информации за системот

Погледнете ги информациите за системот Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете System Info, а потоа притиснете го копчето ENTER/▶ за да влезете во подменито.

Самодијагностика

Направете самодијагностика за тестирање на звук, слика и врски.

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Self Diagnosis, потоа притиснете го копчето ENTER/▶ за да влезете во подменито.

E-прирачник

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете E-Manual, потоа притиснете го копчето ENTER/▶ за да влезете во подменито.

Системско ажурирање

Поставете го вашиот телевизор да го прима најновиот фирмвер.

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете System Update, потоа притиснете ENTER/▶ за да влезете во подменито.

Одредување од одговорност и приватност

Кликнете за да ги прочитате деталите за Одредување.

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Одредување од одговорност и Приватност, а потоа притиснете го копчето ENTER/▶ за да влезете во подменито.

Преземање на мобилна апликација

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Преземање на мобилна апликација, потоа притиснете го копчето ENTER/▶ за да влезете во подменито.

Врати на фабрички поставки

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Врати на фабрички стандардни, потоа притиснете ENTER/▶ копчето J за да влезете во подменито и изберете. Притиснете го копчето MENU за да го разбудите Менито, потоа притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете.

Список на канали

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Channel List, а потоа притиснете го копчето ENTER за да влезете во подменито.

Превод

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Превод, потоа притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Исклучено/Вклучено.

Само аудио

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Само аудио. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

Поставки

Притиснете ▼/▲ копчето ▲ за да изберете Поставки. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

Ве молиме погледнете го делот за поставки на почетната страница.

Водич

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Guide, а потоа притиснете го копчето ENTER за да влезете во подменито.

Превод

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Превод, потоа притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Исклучено/Вклучено.

Само аудио

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Само аудио. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

Поставки

Притиснете ▼/▲ копчето за да изберете Поставки. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

Ве молиме погледнете го делот за поставки на почетната страница.





ПОМОШ

Problem	Solution
Нема струја	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали кабелот за наизменична струја на ТВ е вклучен или не. Ако сè уште нема струја, извлекете го приклучокот и повторно вклучете го по 60 секунди.
Сигналот не се прима соодветно	<ul style="list-style-type: none"> Може да предизвика двојна слика или фантомка ако има висока зграда или висока планина во близина. Можете да го прилагодите ефектот на сликата со рачно ракување: консултирајте се со упатствата за регулација или сменете ја насоката на надворешната антена. Ако ја користите внатрешната антена, под одредени околности, примањето сигнал ќе биде потешко. Така, можете да ја промените насоката на антената за да го прилагодите ефектот на сликата. Ако не можете да го промените ниту ефектот на слика, мора да користите надворешна антена.
Нема слика	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали антената на позадината на Телевизорот е соодветно приклучена. Обидете се да смените други канали и дознајте дали проблемот е во самиот телевизор.
Но видеото е во ред без звук	<ul style="list-style-type: none"> Зголемете го тонот. Проверете дали телевизорот е на нечујно, и ве молиме притиснете го копчето за исклучување звук за да се врати звукот.
Аудиото е во ред, грешка во боја или нема слика	<ul style="list-style-type: none"> Зголемете го контрастот и осветленоста.
Статична слика и звук со шум	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали антената е поврзана во позадината на телевизорот.
Линија на средината	<ul style="list-style-type: none"> Правосмукалка, како и фен за коса, можеби електричните апарати се мешаат, ве молиме исклучете ги овие видови електрични апарати, средства за чистење и сл.
Слика на двоен „симулакрум“ Телевизорот не реагира на далечинскиот управувач	<ul style="list-style-type: none"> Можеби локацијата на антената не е добра. Со користење на високата антена може да се подобри квалитетот на сликата. Ракувајте со далечинското директно со далечинскиот управувач на телевизорот. Ако сè уште нема одговор, проверете дали пластичната кеса е отстранета од далечинскиот управувач. И проверете дали локацијата на батеријата е точна. Заменете ја со нова батерија. Телевизорот ќе се префрли на STAND BY ако нема одговор од далечинското за неколку минути.
НЕМА видео во (режим на компјутер)	<ul style="list-style-type: none"> Ве молиме проверете дали кабелот за екранот е правилно поврзан со VGA. Ве молиме проверете дали има свиткување на кабелот на екранот.
Вертикално трепкање (режим на компјутер)	<ul style="list-style-type: none"> Влезете во главно мени. Користете го регулаторот на часовникот за да ја елиминирате вертикалната линија.
Хоризонтално откинување (режим на компјутер)	<ul style="list-style-type: none"> Прилагодете го хоризонталниот аудио звук во главното мени за да ја исчистите хоризонталната линија.
Екранот е премногу светол или премногу темен (режим на компјутер)	<ul style="list-style-type: none"> Прилагодете го односот на контрастот или осветленоста во главното мени.
Функција на компјутер без одговор	<ul style="list-style-type: none"> Проверете ги поставките на компјутерот во состојба на компатибилна резолуција на екранот
Линија при поврзување со RCA	<ul style="list-style-type: none"> Користете кабел за поврзување со добар квалитет.
Проблемот сè уште постои	<ul style="list-style-type: none"> Исклучете го кабелот за напојување и почекајте 30 секунди, а потоа приклучете го. Доколку има некаков проблем со нашиот телевизор, не го поправајте сами, ве молиме контактирајте го центарот за поддршка на клиенти.

Ќе има целосна слика и осветленоста ќе се намали ако телевизорот е во Note. Затоа ве молиме не држете го телевизорот во иста состојба со статичната слика премногу долго, менито или истата слика што има многу разлика во односот на осветленоста и контрастот предолго.

Забелешка: ТВ-панелот е изграден со технологија со висока прецизност што ви дава детали за сликата во живописни бои. Повремено, неколку неактивни пиксели може да се појават на екранот како фиксирани црвени, зелени, сини или бели точки. Ве молиме имајте предвид дека ова не влијае на перформансите на производот.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

 <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> Atenție Risc de electrocutare Nu deschideți. </div>  <p>Atenție! Pentru a evita riscul de electrocutare, nu scoateți capacul (sau spatele). Nu există piese reparabile de utilizator în interior. Adresați-vă personalului de service calificat.</p>	 <p>Simbolul fulgerului cu vârf de săgeată, în interiorul unui triunghi echilateral, este destinat să avertizeze utilizatorul despre prezența „tensiunii periculoase” neizolate în carcasa produsului, care poate fi de o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare pentru o persoană.</p>
	 <p>Semnul de exclamare din cadrul unui triunghi echilateral are scopul de a avertiza utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (de întreținere) în literatura care însoțește aparatul.</p>

AVERTISMENT: PENTRU A PREVENI PERICOLELE DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST APARAT LA PLOI SAU UMIDITATE.

ATENȚIE: PENTRU A ASIGURA SIGURANȚA PERSONALĂ, RESPECTAȚI URMĂTOARELE REGULI PRIVIND UTILIZAREA ACESTEI UNITĂȚI.

1. Operați numai de la sursa de alimentare specificată pe unitate.
 2. Evitați deteriorarea ștecherului AC și a cablului de alimentare.
 3. Evitați instalarea necorespunzătoare și nu poziționați niciodată unitatea acolo unde nu este posibilă o bună ventilație.
 4. Nu lăsați obiecte sau lichide să intre în orificiile carcasei.
 5. În cazul unor probleme, deconectați unitatea și chemați un tehnician de service. Nu încercați să îl reparați singur sau să îndepărtați capacul din spate.
- Când nu utilizați acest televizor pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că deconectați atât ștecherul de la priza de ca, cât și antena pentru siguranța dumneavoastră.
 - Pentru a preveni șocurile electrice, nu utilizați acest ștecher cu un prelungitor, priză sau altă priză decât dacă lamele pot fi introduse complet pentru a preveni expunerea lamei.

Nu încercați să reparați singur produsul



ATENȚIE!

Pentru a preveni electrocutarea, nu deschideți carcasa. Nu există în interior piese care pot fi reparate. Vă rugăm contactați personal calificat pentru reparații.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni.
3. Respectați toate avertismentele.
4. Respectați toate instrucțiunile.
5. Nu utilizați această unitate lângă apă.
6. Curățați numai cu o cârpă uscată.
7. Nu blocați orificiile de ventilație. Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu articole precum ziare, fețe de masă, perdele etc. Trebuie să existe o distanță de minim 5 cm în jurul unității în orice moment pentru a asigura o ventilație adecvată.
8. Nu instalați lângă nicio sursă de căldură, cum ar fi calorifere, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură. Nicio sursă de flăcără liberă, cum ar fi lumânările aprinse, nu trebuie plasată pe sau lângă unitate.
9. Protejați cablul de alimentare să nu fie călcat sau ciupit, în special la prize și la punctul în care iese din unitate.
10. Folosiți doar accesoriile recomandate de către producător.
11. Utilizați numai cu un cărucior, suport, trepid, suport sau masă specificate de producător sau vândute împreună cu unitatea. Când se folosește un cărucior, fiți precaut când mutați combinația cărucior/unitate pentru a evita rănirea prin răsturnare.
12. Deconectați această unitate în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizată pentru perioade lungi de timp.



13. Adresați-vă personalului de service calificat pentru toate lucrările de întreținere. Întreținerea este necesară atunci când unitatea a fost deteriorată în orice fel, cum ar fi cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în unitate, unitatea a fost expusă la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost aruncat.
14. Unitatea nu trebuie expusă la picurare sau stropire și nu trebuie așezate pe unitate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase.
15. Așezați televizorul pe o suprafață stabilă și plană. Nerespectarea acestui lucru poate duce la căderea televizorului, cauzând răni.
16. Nu permiteți copiilor mici să se joace în jurul sau la televizor. Nu vă agățați de unitate. În caz contrar, televizorul poate cădea, provocând răni.
17. Nu permiteți copiilor mici să se joace cu punga de plastic care a venit împreună cu televizorul când l-ați despachetat. Nerespectarea acestui lucru poate duce la sufocare, care poate duce la moarte.
18. Evitați instalarea necorespunzătoare și nu poziționați niciodată unitatea acolo unde este imposibil o bună ventilație. La instalarea acestei unități, recomandările de distanță trebuie menținute între set și perete, precum și în interiorul unei zone sau piese de mobilier etanș închise. Respectați instrucțiunile privind distanța minimă afișate pentru o funcționare în siguranță.
19. **Precauții la instalare**
 - Nu înclinați unitatea spre stânga sau dreapta sau spre spate.
 - Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este în calea traficului pietonal.
 - Unitatea va genera o ușoară cantitate de căldură în timpul funcționării. Asigurați-vă că este disponibil suficient spațiu în jurul unității pentru a permite o răcire satisfăcătoare.
 - Rugați două persoane să scoată unitatea din cutie, cu ecranul îndreptat spre dvs. Este posibil ca îmbrăcămintea dvs. (cum ar fi catarama de centură sau nasture) să zgârie partea din față a unității. Faceți același lucru când mutați unitatea în altă locație.
20. Această unitate va fi conectată la o priză de alimentare cu o conexiune de împământare.
21. Permiteți suficient spațiu pentru introducerea și scoaterea ștecherului de alimentare. Așezați unitatea cât mai aproape de priză. Alimentarea principală a acestei unități este controlată prin introducerea sau scoaterea ștecherului de alimentare. Deconectarea fizică a ștecherului este singura modalitate de a deconecta complet unitatea de la sursa de alimentare.
22. Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.
23. Când această unitate este conectată la priza de perete, este întotdeauna în standby chiar și atunci când toate lămpile LED nu sunt aprinse. Pentru a opri unitatea, deconectați unitatea de la priza de perete.
24. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit înainte de utilizare ulterioară de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similar pentru a evita un pericol.
25. Așezați întotdeauna televizorul pe mobilierul care poate susține televizorul în siguranță. Asigurați-vă că capetele televizorului nu depășesc marginea mobilierului de susținere.
26. Nu așezați televizorul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a fixa atât mobila, cât și televizorul de un perete sau de alt suport suficient de puternic.
27. Nu așezați televizorul pe pânză sau alte materiale plasate între televizor și mobilierul de susținere.
28. În cazul în care ștecherul de alimentare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.



Informații importante

Televizoarele care nu sunt poziționate în locuri suficient de stabile pot prezenta pericole potențiale de cădere.


Pentru a evita rănilor, în special în cazul copiilor, luați următoarele măsuri de precauție simple:

- Așezați acest televizor numai pe mobilierul care îl poate susține în siguranță.
- Utilizați numai un dulap sau un suport recomandat de producătorul televizorului.
- Asigurați-vă că televizorul nu atâră peste marginea mobilierului de susținere.
- Nu așezați televizorul pe mobilier înalt (cum ar fi dulapuri sau biblioteci) fără a fixa atât mobila, cât și televizorul pe un suport adecvat.
- Nu așezați cârpe sau alte materiale între televizor și mobilierul de susținere. Nu lăsați copiii să se urce pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la comenzile acestuia.

FUNCȚIONAREA TELECOMENZII

Montarea bateriilor

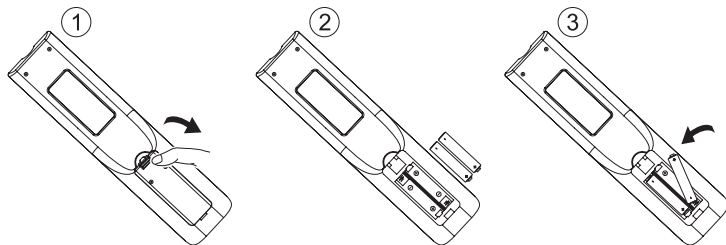











1. Glisați în direcția indicată de săgeata din imaginea 1 de mai jos pentru a deschide capacul bateriilor de pe spatele telecomenzii.
2. Încărcați două baterii alcaline AAA în compartiment.
3. Puneți la loc capacul bateriilor.




Precauții

- Asigurați-vă că nu există obstacole între telecomandă și televizor.
- Țineți telecomanda departe de sursele de căldură și zonele umede pentru a asigura performanța eficientă a telecomenzii.
- Deoarece lumina puternică poate interfera cu semnalele, schimbați-vă poziția pentru a utiliza telecomanda dacă televizorul nu poate fi pornit sau oprit așa cum vă așteptați.
- Asigurați-vă că două baterii alcaline AAA de 1,5 V sunt încărcate corect.

INTERFAȚĂ TERMINAL

	AV input AV Signal Input extern și canal sunet stânga/dreapta		PC AUDIO INPUT Input VGA și input audio când input VGA
	AV output TV AV Signal intern și canal sunet stânga/dreapta (unele modele fără această interfață)		EARPHONE output Când sunt conectate căștile, boxe sunt dezactivate (unele modele nu au această interfață).
	Y Pb Pr input Conectați la terminalul DV D/ VCR (unele modele nu au această interfață)		USB input Conectați un dispozitiv USB pentru a deschide fișierele media.
	HDMI input Input semnal digital de la conectorul video HDMI.		COAXIAL Conectați receiverul SPDIF. (Unele modele nu au această interfață.)
	ANT75 Conectează antena/cablul tv (75NHF/UHF)		SCART input Standard, suportă semnal RGB. Conexiune pentru Europa. Unele modele nu au această interfață.
	VGA input Input semnal analog PC		CI Conectează cardul de decodare Data TV.

TELECOMANDĂ

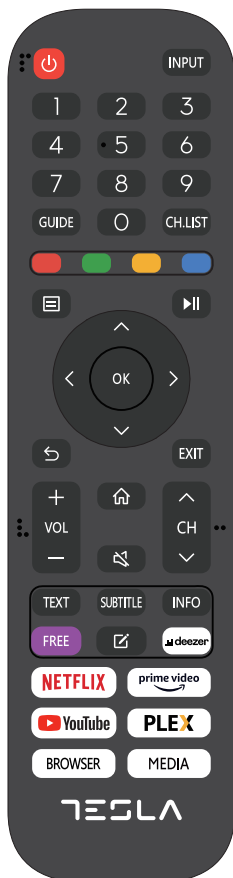

POWER (⏻): Pornește sau oprește televizorul.

INPUT: Selectează sursa de input.

NUMBER BUTTONS: Apăsați 0-9 pentru a selecta un canal TV.

GUIDE: Arată ghidul programelor electronice.

CH.LIST: Accesați lista canalelor.

RED/GREEN/BLUE: Folosiți funcțiile din meniul OSD.

MENU (☰): Accesați meniul principal.

▶|: Porniți sau opriți fișierele media.

Săgeți (</>/^/∨): Folosiți cele patru săgeți pentru a activa diverse funcții sau pentru a schimba valoarea.

OK: Apăsați și confirmați.

(↶): Revine la canalul anterior.

EXIT: Ieșiți din meniul sau funcția curente.

VOL+ or VOL-: Crește sau scade nivelul volumului.

HOME (🏠): Apăsați pentru a deschide pagina principală.

MUTE (🔇): Oprește sau repornește volumul.

CH ^ or CH ∨: Scanează lista canalelor

TEXT: Intră în modul Teletext.

SUBTITLE: Apăsați pentru a activa/dezactiva subtitlurile.

INFO: Afișează informațiile despre program pe ecran.

APP: Acces rapid la aplicație

📌: Buton personalizat pentru a lansa rapid input sau aplicații

PP: Buton de acces rapid la aplicații

MEDIA: Intrajți în mod media

BROWSER: Intrajți în BROWSER

NOTĂ:



Toate imaginile sunt orientative, iar produsul real poate fi diferit de imagini.

PRIMA INSTALARE



Conform Text Tip to First Time Setup. Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta limba și pentru a alege modul.




După configurarea limbii, puteți accesa pagina de internet, confirmați și conectați-vă la internet. Selectați țara dorită, confirmați și accesați pagina următoare.

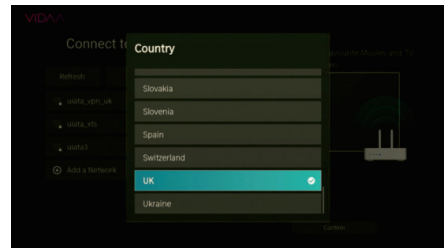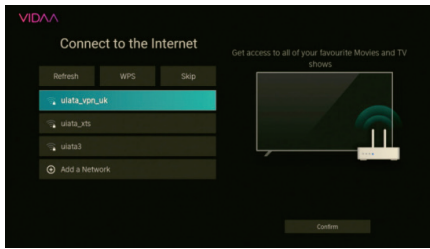


Apăsați butonul [▼/▲] pentru a selecta notificarea de confidențialitate corespunzătoare/termenii și condițiile și apăsați OK pentru a merge la pasul următor.

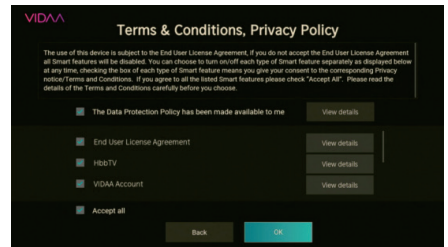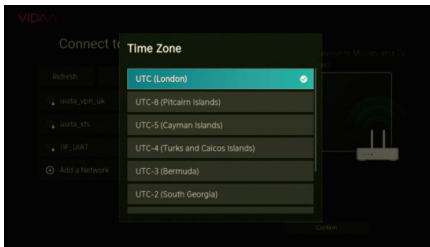


Conectați-vă la contul VIDAA. Dacă nu aveți un cont, creați unul.

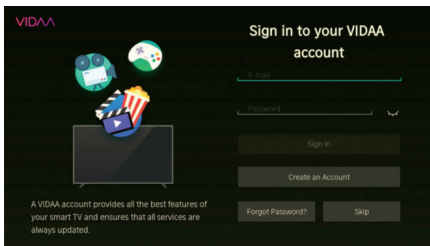

Alegeți NETFLIX sau conectați Smart TV.

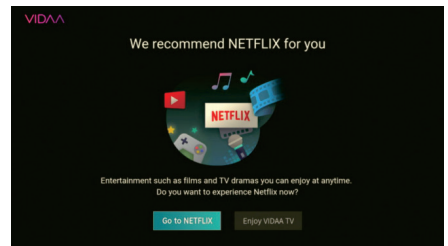


Asigurați-vă că dispozitivul este conectat, apoi apăsați ▼/▲/◀/▶ pentru a selecta sursa de input primară.

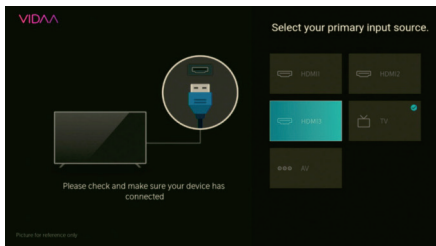



ACASĂ

Când ați terminat prima instalare, puteți accesa ecranul HOME. Apăsați MENU pentru a selecta ecranul HOME.

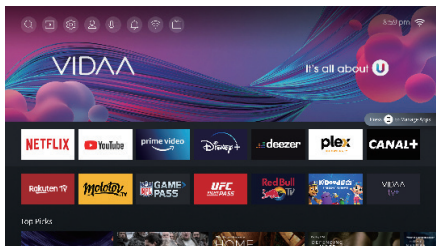

Apăsați ▼/▲/◀/▶ pentru a selecta.



 Inputs: Pictogramă pentru a selecta o sursă de input.


 Setting: Diversele setări pot fi configurate aici.

INPUT

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta meniul Inputs.

Apăsați ▼/▲/◀/▶ pentru a selecta.

Apăsați ENTER pentru a selecta input.

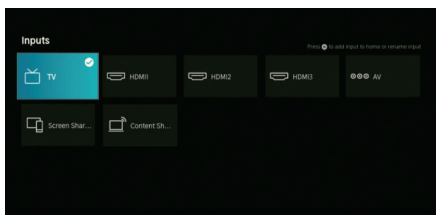

FUNCȚIONAREA MENIULUI PRINCIPAL

Imagine

Apăsați [MENU] pentru meniul principal, apăsați ▼/▲ pentru a selecta meniul pentru imagine,

1. Apăsați ▼/▲ pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o selectați în meniul PICTURE.
2. Apăsați Enter pentru a modifica.
3. După modificare, apăsați Enter pentru a salva și reveniți la meniul anterior.

Picture Mode

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Picture Mode, apoi apăsați ▼/▲ & Enter pentru a selecta. (Opțional: Standard/ Cinema day/Cinema night/Dynamic/Sports).

Standard: În modul implicit, pentru ca utilizatorii să beneficieze de imagini de bună calitate la o lumină normală.

Cinema day: Măriți contrastul culoarea și claritatea imaginilor.

Cinema night: reduceți culoarea, contrastul și claritatea.

Dynamic: Măriți contrastul culoarea și claritatea ecranului, astfel încât imaginea va echilibra culoarea.

Sports: Acest mod este adecvat pentru emisiuni sportive.

Aspect Ratio

Ajustați Aspect Ratio pentru a mări sau micșora imaginea.

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Aspect Ratio. Apăsați ◀/▶ pentru a selecta Automatic/16:9/4:3/ Panoramic/ Movie Zoom/Direct.

Game Mode

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta și ◀/▶ pentru a selecta On/Off.

Picture Mode Settings

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta și apăsați ▶ & ENTER pentru a intra.

Apply Picture Settings

În acest meniu pentru ajusta modul curent al imaginilor pentru a se aplica tuturor surselor sau doar sursei curente. Apăsați ▼/▲ pentru a selecta și apăsați ▶ & ENTER pentru a intra. (Opțional: toate sursele/sursa curentă)

Backlight/Brightness/Contrast/Colour Saturation/Sharpness

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta și apăsați ◀/▶ pentru a ajusta.

Backlight: Ajustați imaginea de fundal. (Opțiuni: Off/ Low/High)

Brightness Contrast: Ajustați luminozitatea.

Colour Saturation: Ajustați contrastul.

Sharpness: Ajustați densitatea.

Ajustați marginile ascuțite ale imaginilor.

Colour Tuner

Ajustați nuanțele, saturația și luminozitatea.

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Colour Tuner.

Apăsați ◀/▶ pentru a selecta submeniul și pentru a ajusta.

White Balance

Ajustați intensitatea culorilor roșu, verde și albastru pentru a vedea culorile reale ale tuturor imaginilor.

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta White Balance. Apăsați ◀/▶ pentru a ajusta și a intra.

Black Level (disponibil doar pentru sursa HDMI)

În acest meniu puteți ajusta intervalul de semnal HDMI pentru a fi mai potrivit conținutului.

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Black Level, apăsați ◀/▶ pentru a selecta

Gamma Adjustment

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Gamma Adjustment.

Apăsați ◀/▶ pentru a selecta 2.0/2.2/2.4/BT.1886.

Gamma Calibration

În acest meniu puteți ajusta curba Gamma pe care ați selectat-o.

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Gamma Calibration.

Apăsați ◀/▶ pentru a intra în submeniu pentru a ajusta. RGB Only Mode

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta RGB Only Mode .

Apăsați ◀/▶ pentru a selecta Off/Red/Green/Blue.

Low Blue Light

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Low Blue Light.

Apăsați ◀/▶ pentru a selecta Off/Low/Middle/High/ Very High.

Overscan

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Overscan.

Apăsați ◀/▶ pentru a selecta On/Off.

Reset Current Mode

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Reset Current Mode.

Apăsați ◀/▶ pentru a intra în submeniu.

Sound

Apăsați butonul meniului pentru a afișa meniul principal.

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta SOUND în meniul principal.

1. Apăsați ▼/▲ pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o modificați în meniul SOUND.
2. Apăsați Enter pentru a modifica.
3. După ce ați făcut ajustarea, apăsați Enter pentru a salva și pentru a reveni la meniul anterior.

Sound Mode

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Sound Mode favorit.

(Opțional: Standard/Theatre/Music/Speech/Late Night/ Sports.)

Standard: Pentru un sunet echilibrat în toate mediile.

Theatre: Modul Theatre mode crește efectul de surround sound și asigură un răspuns mai puternic al boxei subwoofer.

Music: Păstrează sunetul original. Potrivit pentru programele muzicale.

Speech: Frecvențele joase și înalte sunt atenuate pentru a îmbunătăți reproducerea și claritatea vocii umane.

Late Night: Îmbunătățește reproducerea și claritatea vocii umane la un nivel scăzut.

Sports: Sunet optimizat pentru meciurile de fotbal.

Headphone

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta Headphone. Disponibil doar dacă sunt conectate căștile. Poate seta sunetul prin căști.

Sound Mode Settings

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta Sound Mode Settings. Apăsați **◀/▶** pentru a intra în submeniu.

Apply Audio Settings

Ajustați modul curent pentru a se aplica tuturor surselor sau doar sursei curente.

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta, apoi selectați **▶&Enter** pentru a selecta Current Source/All Sources.

Equalizer

Apăsați **◀/▶** pentru a selecta și ajusta Equalizer. (Opțional: 100Hz/500Hz/1.5KHz/5KHz/10KHz)

Bass Boost/Surround Sound/Dialog Clarity/TruVolume/Wall Mount Setup/Auto Volume Control

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta și apăsați **◀/▶** pentru a selecta On/Off.

Reset Current Mode

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta și apăsați **◀/▶** pentru a reveni sau nu.

Speakers

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta Speakers. Apăsați **◀/▶** pentru a intra în submeniu.

Audio Output

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta Audio Output și intra, apoi apăsați **▼/▲** pentru a selecta ARC/TV Speaker/SPDIF Only.

Digital Audio Output

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta Digital Audio Out, apoi apăsați **▼/▲** pentru a selecta.

Digital Audio Delay

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta Digital Audio Delay, apoi selectați **▼/▲** pentru a ajusta.

Lip Sync

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta, apoi apăsați **◀/▶** pentru a ajusta.

Balance

Echilibrează canalele stâng și drept. Apăsați **▼/▲** pentru a selecta Balance. Apăsați **◀/▶** pentru a ajusta.

Rețea

Apăsați MENU pentru a afișa meniul principal. Apăsați **▼/▲** pentru a selecta Network din meniul principal. Apăsați **▼/▲** pentru a selecta: Network Configuration/Internet Connection/ Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

Network Configuration

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta Network Configuration pentru a configura rețeaua.

Internet Connection

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta Internet Connection pentru a verifica conectarea la internet.

Wake on Wireless Network

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta Wake on Wireless Network, apoi apăsați **◀/▶** pentru a selecta On/Off.

Wake on LAN

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta Wake on LAN. Apăsați **◀/▶** pentru a selecta On/Off.

Canal

Apăsați MENU pentru a afișa meniul principal. Apăsați **◀/▶** pentru a selecta Channel.

1. Apăsați **▼/▲** pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o ajustați în meniul Channel.
2. Apăsați Enter pentru a ajusta.
3. După ce ați finalizat ajustarea, apăsați Enter pentru a salva și pentru a reveni la meniul anterior.

Auto Scan

Automatic search poate căuta canalul automat. Apăsați **▼/▲** pentru a selecta Auto Scan, apoi apăsați OK pentru configurare.

Rescan

În această pagină, puteți alege să scanați din nou canalul sau să schimbați configurarea.

Reception

Apăsați **◀/▶** pentru a selecta Reception și apăsați **▼/▲** pentru a selecta Satellite/Antenna/Cable.

Operator

Apăsați **◀/▶** pentru a selecta și apăsați **▼/▲** pentru configurare.

Mode setup

Apăsați **◀/▶** pentru a selecta Mode setup și apăsați **▼/▲** pentru a selecta Channel/Scan Mode/LCN.

Auto Scan

Dacă doriți să opriți căutarea, apăsați Stop sau Exit pentru a opri căutarea.

Channel Edit

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta Channel Edit.

Advanced Settings

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta Advanced Settings, apoi apăsați Enter/▶ pentru a intra.

Manual Scan

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta Manual Scan, apoi apăsați Enter pentru a intra.

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta DTV Manual Scan/ATV Manual Scan.

DTV Manual Scan

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta DTV Manual Scan, apoi apăsați Enter pentru a intra.

ATV Manual Scan

Apăsați **▼/▲** pentru a selecta ATV Manual Scan, apoi apăsați Enter pentru a intra.

Channel List Auto-Update

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Channel List Auto-Update, apoi apăsați ◀/▶ pentru a selecta On/Off.

Programme Guide Auto Update

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Programme Auto Update.

Programme Auto Update

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Channel ListAuto-Update, apoi apăsați ◀/▶ pentru a selecta On/Off.

Channel Selection

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Channel Selction.

CI+ Module Settings

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta CI+ Module Settings și puteți revedeți meniul de setări avansate.

Accessibility

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Aaccessibility, apoi apăsați Enter pentru a intra.

Menu Scheme

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Menu Scheme, apoi apăsați ◀/▶ pentru a selecta Dark/Light.

High Contrast Menu

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta High Contrast Menu, apoi apăsați ◀/▶ pentru a selecta On/Off.

MenuTransparency

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta MenuTransparency, apoi apăsați ◀/▶ pentru a alege Off/Medium/High.

Hard of Hearing Subtitles

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Hard of Hearing Subtitles, apoi apăsați ◀/▶ pentru a selecta On/Off.

Audio Type

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Audio Type, apoi apăsați Enter pentru a intra în submeniu.

Audio Type

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Audio Type, apoi apăsați ◀/▶ pentru a selecta Normal/Audio Description/Spoken Subtitles/All Supplementary Audio.

Voiceover Volume

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Voiceover Volume, apoi apăsați ◀/▶ pentru a selecta On/Off.

Dialogue Enhancement

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Dialogue Enhancement, apoi apăsați Enter pentru a intra în submeniu.

Sistem

Apăsați MENU pentru a afișa meniul principal.

Apăsați ◀/▶ pentru a selecta System în meniul principal.

1. Apăsați ▼/▲ pentru a selecta pe care doriți să o ajustați în meniul System.
2. Apăsați Enter pentru a ajusta.
3. După ce ați finalizat ajustarea, apăsați Enter pentru a salva și pentru a reveni la meniul anterior.

Time

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Time.

Time Format

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Time Format.
(Opțional: 12-hour/24-hour)

Date/Time

Setați data și ora

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta, apoi apăsați Enter/▶ pentru configurare.

Time Zone

Selectați fusul orar.

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Timer zone, apoi apăsați Enter/▶ pentru a intra în submeniu pentru configurare.

Daylight Savings

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Daylight Savings.

(Opțional: Off/On/Sync from DTV)

Timer Settings

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Timer Settings. Sleep Timer

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Sleep Timer.

(Opțional: Off/15/30/60/90/120 Minutes/User Defined)

Power On Timer

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Power On Timer.

Power Off Timer

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Power Off Timer.

Menu Timeout

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Menu Timeout.

(Opțional: Off/10s/20s/30s/60s/5min)

Auto Sleep

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Auto Sleep.

(Opțional: Off/3H/4H)

Auto Standby with No Signal

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Auto Stand by with No Signal. (Opțional: Off/15 Minutes)

System PIN

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta System PIN.

Schimbați PIN-ul cu care accesați Parental Controls, Auto Channel Scan și Reset To Factory Defaults.

Parental Control

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Parental Control. Activați Parental Controls pentru a bloca accesul copiilor la anumite programe.

Language and Location

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Language and Location.

Turn on Parental Activați Parental Controls pentru a bloca accesul copiilor la anumite programe.

Location

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Location, and press Enter/▶ pentru a selecta.

Menu Language

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Menu Language și apăsați Enter/▶ pentru a selecta.

Primary Audio

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Primary Audio și apăsați Enter/▶ pentru a selecta.

Secondary Audio

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Secondary Audio și apăsați Enter/▶ pentru a selecta.

Primary Subtitle

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Primary Subtitle și apăsați Enter/▶ pentru a selecta.

Secondary Subtitle

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Secondary Subtitle și apăsați Enter/► pentru a selecta.

Digital Teletext

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Digital Teletext. Opțional: WEST EUR/EAST EUR/Russian/Aarabic/Persian/Greek) pentru a selecta Content Sharing. Apoi apăsați ◀/► pentru a selecta On/Off.

Application Settings

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Application Settings.

Content Sharing

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Content Sharing, apoi apăsați ◀/► pentru a selecta On/Off.

HbbTV

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Hbb TV, apoi apăsați ◀/► pentru a selecta On/Off.

Clear Cache

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Clear Cache, apoi apăsați Enter/► pentru a intra în submeniu.

Delete Cookies

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Delete Cookies, apoi apăsați Enter/► pentru a intra în submeniu.

Do Not Track

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Do Not Track, apoi apăsați Enter/► pentru a intra în submeniu.

Prime Video

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Prime Video, apoi apăsați Enter/► pentru a selecta.

Netflix

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Netflix, apoi apăsați Enter/► pentru a selecta.

HDMI&CEC

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta HDMI&CEC, apoi apăsați Enter pentru a intra în submeniu pentru a selecta.

Apăsați ▲ pentru a selecta CEC Control/Device Auto Power Off/Device Auto Power On/ TV Auto Power On/ CEC Device Lists.

Notă: Toate opțiunile sunt disponibile doar când CEC Control select sunt activate.

CEC Control

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta CEC Control, apoi apăsați ◀/► pentru a selecta On/Off.

Următorii termeni sunt disponibili doar când "On" este selectat în CEC Control.

Device Auto Power Off

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Device Power Off, apoi apăsați ◀/► pentru a selecta On/Off.

Device Auto Power On

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta DeviceAuto Power On, și apăsați ◀/► pentru a selecta On/Off.

TvAuto Power On

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta TVAuto Power On, apoi apăsați ◀/► pentru a selecta On/Off.

CEC Device Lists

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta CEC Device Lists, apoi apăsați Enter pentru a intra.

Usage Mode

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Usage Mode, apoi apăsați Enter/► pentru a selecta Home Mode/Store Mode.

Advanced Settings

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Advanced Settings, apoi apăsați Enter/► pentru a intra

TV Name

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta TV Name, apoi apăsați Enter/► pentru a configura denumirea aparatului.

Power Indicator

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Power Indicator, apoi apăsați ◀/► pentru a selecta On/Off.

Screen saver

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Screen saver, apoi apăsați Enter/► pentru a intra. (Opțional: NU/5 Minute/10 Minute/20 Minute)

Input Labels

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Input Labels, apoi apăsați Enter/► pentru a intra. (Opțional: TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3)

Notifications

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Notifications, apoi apăsați Enter/► pentru a intra în submeniu și pentru a selecta.

Enhanced Viewing

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Enhanced Viewing, apoi apăsați Enter/► pentru a intra în submeniu și pentru a selecta.

Setup Wizard

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Setup Wizard, apoi apăsați Enter/► pentru a selecta.

Fast Power On

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Fast Power On. Apoi apăsați ◀/► pentru a selecta On/Off.

Power On Mode

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Power On Mode, apoi apăsați Enter/► pentru a selecta.

Support

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Support, apoi apăsați Enter/► pentru a intra

System Info

View System information

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta System Info, apoi apăsați Enter/► pentru a intra în submeniu.

Self Diagnosis

Efectuează o autodiagnosticare pentru a testa sunetul, imaginile și conexiunile.

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Self Diagnosis, apoi apăsați Enter/► pentru a intra în submeniu.

E-Manual

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta E-Manual, apoi apăsați Enter/► pentru a intra în submeniu.

System Update

Setați televizorul pentru a primi cel mai recent firmware.

Apăsați ▲ pentru a selecta System Update, apoi apăsați Enter/► pentru a intra în submeniu.

Disclaimer and Privacy

Citiți secțiunea privind Confidențialitatea.

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Disclaimer and Privacy, apoi apăsați ENTER/▶ pentru a intra în submeniu.

Mobile App Download

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Mobile App Download, apoi apăsați ENTER/▶ pentru a intra în submeniu.

Restore To Factory Default

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Restore To Factory Default, apoi apăsați ENTER/▶ pentru a intra în submeniu și pentru a selecta.

Apăsați MENU button to wakeup Menu, apoi apăsați ▼/▲ pentru a selecta.

Channel List

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Channel List, apoi apăsați ENTER pentru a intra în submeniu.

Subtitle

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Subtitle, apoi apăsați ▼/▲ pentru a selecta Off/On.

Audio Only

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Audio Only. Apăsați OK pentru a intra în submeniu.

Settings

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Settings. Apăsați OK pentru a intra în submeniu.

Citiți secțiunea privind setările paginii HOME.

Guide

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Guide, apoi apăsați ENTER pentru a intra în submeniu.

Subtitle

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Subtitle, apoi apăsați ▼/▲ pentru a selecta Off/On.

Audio Only

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Audio Only. Apăsați OK pentru a intra în submeniu.

Settings

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta Settings. Apăsați OK pentru a intra în submeniu.

Citiți secțiunea privind setările paginii HOME.

AJUTOR



Problemă	Soluție
Fără electricitate	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă cablul de curent alternativ al televizorului are plus sau nu. Dacă încă nu există alimentare, vă rugăm să scoateți ștecherul și să-l reconectați după 60 de secunde. Deschideți din nou televizorul.
Semnal incorect	<ul style="list-style-type: none"> Imagine dublă dacă există o clădire înaltă sau un munte înalt. Puteți regla efectul imaginii prin operare manuală: consultați instrucțiunile de reglare a vernierului sau schimbați direcția antenei externe. Dacă utilizați antena interioară, în anumite circumstanțe, recepția va fi mai dificilă. Deci puteți schimba direcția antenei pentru a regla efectul imaginii. Dacă nu puteți schimba nici efectul de recepție a imaginii, trebuie să utilizați o antenă externă.
Fără imagine	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă antena din spatele televizorului este conectată corect sau nu. Încercați să selectați alte canale și verificați dacă este problema televizorului în sine sau nu.
Imaginea este ok fără audio	<ul style="list-style-type: none"> Măriți volumul. Verificați dacă televizorul este în modul dezactivare sau nu și apăsați butonul de sunet pentru a relua sunetul.
Audio este ok, eroare la culoare sau fără imagine	<ul style="list-style-type: none"> Măriți contrastul și luminozitatea.
Imagine pixelată și zgomot	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă antena din spatele televizorului este conectată corect sau nu.
Linie întreruptă	<ul style="list-style-type: none"> Aspiratorul, uscătorul de păr interferează. Vă rugăm să opriți aceste tipuri de aparate electrice, aparate de curățat și așa mai departe.
Imagine sau "simulacrum" dual. Televizorul nu răspunde la telecomandă.	<ul style="list-style-type: none"> Poate că locația antenei nu este bună. Utilizarea antenei cu fascicul înalt poate îmbunătăți calitatea imaginii afișate. Aționați telecomanda direct la senzorul telecomenzii de pe televizor. Dacă televizorul încă nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă punga de plastic de pe telecomandă este scoasă sau nu. Și verificați dacă locația bateriei este corectă. Schimbați bateria. Televizorul va trece în STAND BY dacă nu răspunde de la telecomandă în câteva minute.
Fără Video (Mod PC)	<ul style="list-style-type: none"> Vă rugăm să verificați dacă cablul afișajului este conectat corect la VGA. Vă rugăm să verificați dacă există o deteriorare pe cablul de afișare
Linii verticale (Mod PC)	<ul style="list-style-type: none"> Accesați meniul principal. Utilizați regulatorul de ceas pentru zgomotul afișajului video pentru a elimina linia verticală.
Linii orizontale (Mod PC)	<ul style="list-style-type: none"> Reglați sunetul audio orizontal în meniul principal pentru a șterge linia orizontală.
Ecranul este prea luminos sau prea întunecat (Mod PC)	<ul style="list-style-type: none"> Reglați raportul de contrast sau luminozitatea din meniul principal.
Fără răspuns la funcția PC	<ul style="list-style-type: none"> Verificați setarea computerului în starea de rezoluție compatibilă a afișajului.
Linii întrerupte la conectarea RCA	<ul style="list-style-type: none"> Vă rugăm să utilizați un cablu de conectare de bună calitate.
Problema persistă	<ul style="list-style-type: none"> Deconectați cablul de alimentare și așteptați 30 de secunde, apoi conectați. Dacă există vreo problemă cu televizorul, nu îl reparați singur, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți.

Va fi o imagine completă și luminozitatea va scădea dacă televizorul este în Note. Așa că vă rugăm să nu păstrați televizorul într-o stare de imagine statică prea mult timp. Meniul sau aceeași imagine care are o mare diferență în luminozitate și raport de contrast pentru prea mult timp.

Notă: ecranul TV este construit cu tehnologie de foarte înaltă precizie, oferindu-vă detalii fine ale imaginii în culori vibrante. Ocazional, câțiva pixeli inactivi pot apărea pe ecran ca punct fix roșu, verde, albastru sau alb. Vă rugăm să rețineți că acest lucru nu afectează performanța produsului.

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

	<p>Opozorilo</p> <p>Tveganje električnega udara! Ne odpirajte.</p>	
<p>Opozorilo: Da zmanjšate tveganje električnega udara, ne odstranjajte pokrova (ali hrbtnega dela). V notranjosti ni nobenih delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.</p>		

	<p>Strela s simbolom puščice v enakostraničnem trikotniku opozarja uporabnika na neizolirano „nevarno napetost“ na ohišju izdelka, ki je lahko dovolj visoka, da predstavlja nevarnost električnega udara, ki ga lahko utrpi uporabnik.</p>
	<p>Klicaj v enakostraničnem trikotniku je namenjen opozarjanju uporabnika o tem, da so v dokumentaciji, priloženi napravi, pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje.</p>

OPOZORILO: DA PREPREČITE NEVARNOST POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA, TE ENOTE NE IZPOSTAVLJAJTE DEŽJU ALI VLAGI.

POZOR: ZA ZAGOTAVLJANJE OSEBNE VARNOSTI UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA PRAVILA GLEDE UPORABE TE ENOTE.

1. Upravljajte jo le iz vira napajanja, navedenega na enoti.
 2. Pazite, da ne boste poškodovali vtiča za izmenično napajanje in napajalnega kabla.
 3. Preprečite nepravilno namestitev in enote nikoli ne postavljajte tja, kjer ni dobrega prezračevanja.
 4. Pazite, da v odprtine ohišja ne bodo padli predmeti ali prodrla tekočina.
 5. Če pride do težav, odklopite enoto in pokličite serviserja. Sami je ne poskušajte popraviti in ne odstranjevati pokrova na zadnji strani.
- Če tega televizorja dlje časa ne boste uporabljali, zaradi lastne varnosti ne pozabite odklopiti napajalnega vtiča iz napajalne vtičnice in anteno.
 - Da preprečite električni udar, ne uporabljajte tega napajalnega vtiča skupaj s podaljškom, vtičnico ali drugim izhodom, razen če je pole mogoče vstaviti do konca, tako da niso izpostavljeni.

Izdelka ne servisirajte sami.



POZORI!

Da preprečite električni udar, ne odpirajte ohišja televizorja. Znotraj ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.

Za popravila se obrnite na usposobljeno servisno osebje.

POMEMBNA NAVODILA GLEDE VARNOSTI

1. Ta navodila preberite.
2. Ta navodila shranite.
3. Upoštevajte vsa opozorila.
4. Upoštevajte vsa navodila.
5. Te enote ne uporabljajte v bližini vode.
6. Čistite samo s suho krpo.
7. Prezračevalnih odprtin ne blokirajte. Prezračevanja ne smejo ovirati prezračevalne odprtine, ki so pokrite, npr. s časopisom, prtom, zavesami itd. Okrog enote mora biti vedno najmanj 5 cm praznega prostora, da je zagotovljeno pravilno prezračevanje.
8. Ne nameščajte v bližino kakršnih koli virov toplote, kot so radiatorji, grelni registri, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto. Na enoto ne smete postavljati nezaščitenih virov ognja, kot so prižgane sveče.
9. Napajalni kabel zaščitite pred tem, da bi po njem hodili ali pa bi se priščipnil, še posebej pri vtičih, prirodnih vtičnicah in na točki izhoda iz enote.
10. Uporabljajte le opremo/dodatno opremo, ki jo je navedel proizvajalec.
11. Uporabljajte le skupaj z vozičkom, stojalom, staivom, nosilcem ali mizo, ki jih je določil proizvajalec ali ki se prodajajo skupaj z enoto. Če voziček uporabljate skupaj z enoto, bodite pazljivi, ko ga premikate skupaj z enoto, da ne bi prišlo do telesnih poškodb, če bi se prevrnila.



12. To enoto odklopite iz vtičnice med nevihtami s strelami ali kadar je dlje časa ne uporabljate.
13. Vsa servisna dela naj opravlja usposobljeno servisno osebje. Servis je potreben, če je enota kakor koli poškodovana – če je, npr., poškodovan napajalni kabel ali vtič, če se je po enoti polila tekočina, če so vanjo padli predmeti ali pa je bila izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje pravilno ali če je padla.
14. Enote ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom, nanjo pa tudi ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
15. Televiziji vedno postavite na stabilno, ravno površino. V nasprotnem primeru lahko televizor pade, zaradi česar lahko pride do poškodb.
16. Otrokom ne dovolite, da bi se igrali okrog televizorja ali na njem. Na enoto ne obešajte predmetov. V nasprotnem primeru lahko televizor pade, zaradi česar lahko pride do poškodb.
17. Otrokom ne dovolite, da bi se igrali s plastično vrečko, ki je bila priložena televizorju, ko ste ga vzeli iz embalaže. V nasprotnem primeru lahko pride do zadušitve in s tem smrti.
18. Preprečite nepravilno namestitvev in enote nikoli ne postavljajte tja, kjer ni mogoče zagotoviti dobrega prezračevanja. Pri nameščanju te enote je treba upoštevati priporočila glede razdalje med televizorjem in steno ter v tesnem zaprtem prostoru ali kosu pohištva. Za varno delovanje upoštevajte prikazane smernice glede najmanjše razdalje.
19. Svarila pri namestitvi
 - Enote ne nagibajte levo, desno ali nazaj.
 - Prepričajte se, da kabel ni na mestu, kjer bi ga lahko pohodili.
 - Med delovanjem bo enota proizvedla nekaj toplote. Poskrbite, da bo okrog nje dovolj prostora za ustrezno hlajenje.
 - Enoto iz škatle odstranite s pomočjo še ene osebe, in sicer tako, da bo zaslon obrnjen stran od vas. Vaša oblačila (npr. zaponka pasu ali gumb) bi namreč lahko opraskala sprednji del enote. Enako naredite pri premikanju enote na drugo mesto.
20. To enoto je treba priklopiti na vtičnico omrežnega napajanja, ki ima priključek zaščitne ozemljitve.
21. Pustite dovolj prostora za priklop in odklop napajalnega vtiča. Enoto namestite čim bližje vtičnici. Glavno napajanje za to enoto nadzirate s priklopom ali odklopom napajalnega vtiča. Edini način za popoln odklop enote od omrežnega vira napajanja je odklop napajalnega vtiča.
22. Baterij ne smete izpostavljati prekomerni toploti, kot so sončna svetloba, ogenj in podobno.
23. Če je ta enota priklopljena na stensko vtičnico, je vedno v stanju pripravljenosti, tudi če nobena od lučk LED ne sveti. Da enoto izklopite, jo odklopite iz stenske vtičnice.
24. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora pred nadaljnjo uporabo zaradi preprečevanja nevarnosti zamenjati proizvajalec, proizvajalčev pooblaščen servisler ali podobno usposobljena oseba.
25. Televizor vedno postavite na pohištvo, na katerem lahko varno stoji. Poskrbite, da televizijski sprejemnik ne bo štrlel prek roba podpornega pohištva.
26. Televizorja ne postavljate na visoko pohištvo (na primer, na kredence ali knjižne omare), ne da bi pohištvo in televizor pritrtili na steno ali drug dovolj trden nosilec.
27. Televizorja ne postavljajte na blago ali druge materiale, ki bi bili umeščeni med TV in nosilno pohištvo.
28. Če se vtič za omrežno napajanje uporablja kot odklopna naprava, mora biti odklopna naprava vedno zlahka na voljo za uporabo.



Pomembne informacije


Televizorji, ki niso nameščeni na dovolj stabilnih nosilcih, lahko padejo. Da preprečite poškodbe, zlasti pri otrocih, izvedite naslednje enostavne previdnostne ukrepe:

- Televizor postavite le na pohištvo, na katerem lahko varno stoji.
- Uporabite le omarico ali stojalo, ki ga priporoča proizvajalec televizorja.
- Poskrbite, da televizor ne bo štrlel prek roba nosilnega pohištva.
- Televizorja ne postavljate na visoko pohištvo (na primer, na kredence ali knjižne omare), ne da bi pohištvo in televizijski sprejemnik pritrtili na primeren nosilec.
- Med televizor in nosilno pohištvo ne nameščajte blaga ali drugih materialov.
- Otrokom ne dovolite plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegove kontrolne elemente.

DELOVANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Nomeščanje baterij



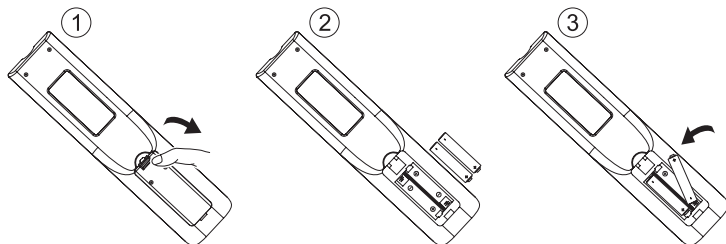









1. Da odprete pokrov baterij na zadnji strani daljinskega upravljalnika, potisnite v smeri, ki jo označuje puščica na sliki 1 spodaj.
2. V predelek namestite dve alkalni bateriji AAA.
3. Namestite pokrov baterij nazaj.




Previdnostni ukrepi

- Prepričajte se, da med daljinskim upravljalnikom in televizorjem ni nobene ovire.
- Da zagotovite učinkovito delovanje daljinskega upravljalnika, naj ne bo v bližini virov toplote in na vlažnih območjih.
- Močna svetloba lahko moti signal; če televizorja ni mogoče vklopiti ali izklopiti na pričakovan način, zamenjajte mesto, odkoder upravljate daljinski upravljalnik.
- Prepričajte se, da sta alkalni bateriji AAA 1,5V pravilno vstavljeni.

PRIKLJUČNI VMESNIK

	AV-vhod Zunanji vhod za AV-signal in ustrezni desni/levi kanal za zvok		VHOD ZA ZVOK OSEBNEGA RAČUNALNIKA VGA-vhod in vhod za zvok, če obstaja VGA-vhod.
	AV-izhod Izhod Av-signala televizorja in ustrezni desni/levi kanal zvoka (nekateri modeli so brez tega vmesnika.)		Izhod EARPHONE (SLUŠALKE) Če so priključene slušalke, so zvočniki onemogočeni. (Nekateri modeli so brez tega vmesnika.)
	Vhod Y Pb Pr Priklop na kompozitni priključek DVD/VCR (Nekateri modeli so brez tega vmesnika.)		USB-vhod Tu priklopite napravo USB za predvajanje predstavnostnih datotek z nje.
	HDMI-vhod Vhod za digitalni signal iz video priključka za HDMI.		COAXIAL (KOAKSIALNI KABEL) Priklop sprejemnika SPDIF. (Nekateri modeli so brez tega vmesnika.)
	VGA-vhod Vhod za analogni signal osebnega računalnika.		SCART-vhod Standardno podpira kompozitni vhod in vhod signala RGB. Gre za priključek za Evropo. (Nekateri modeli so brez tega vmesnika.)
	VGA-vhod Vhod za analogni signal osebnega računalnika.		CI Dešifrirna kartica za priklop podatkov na televizor.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

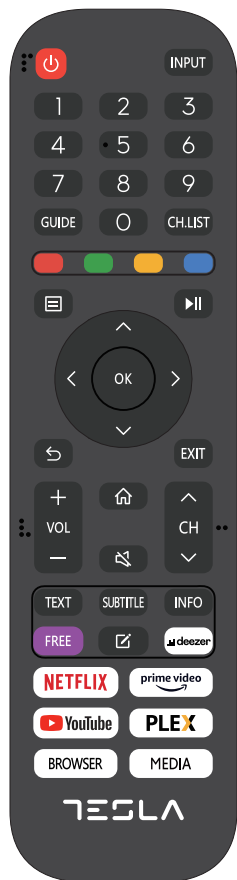

NAPAJANJE (⏻): za vklop ali izklop TV.

INPUT (VHOD): za izbiro menija vhodnih virov.

GUMBI S ŠTEVILKAMI: za neposredno izbiro kanala TV med gledanjem televizorja pritisnite številke 0-9.

GUIDE (VODIČ): prikazuje elektronski vodič po programih.

CH.LIST (SEZNAM KANALOV): dostop do seznama kanalov.

RDEČA/ZELENA/RUMENA/MODRA: uporaba dodatnih funkcij v meniju OSD.

MENI (☰): dostop do glavnega menija.

▶|: predvajanje ali začasna zaustavitev predstavnostnih datotek.

Puščice (</>/^/∨): štiri puščice za oznako različnih elementov na Tv-meniju ali spremembo vrednosti.

OK (V redu): gumb za vnos in potrditev.

(↶): vrnitev na prejšnji kanal.

EXIT (IZHOD): izhod iz trenutnega menija ali funkcije.

VOL+ ali VOL- (GLASNOST+ ali GLASNOST-): povečanje ali zmanjšanje glasnosti TV.

ZAČETEK (⏪): pritisnite, da odprete začetno stran.

MUTE (IZKLOP ZVOKA) (🔇): izklopite ali ponovno vklopite zvok televizorja.

CH ^ ali CH ∨: pregled trenutnega seznama kanalov v smeri navzgor ali navzdol.

TEXT (BESEDILO): za vnos načina teleteksta.

SUBTITLE (PODNAPISI): pritisnite, da omogočite ali onemogočite podnapise.

INFO (INFORMACIJE): za prikaz trenutnih informacij o programu na zaslonu.

APP (APLIKACIJA): hitri dostop do aplikacije.

☑: po meri prilagojeni gumb za hiter zagon vhoda ali aplikacij.

APP (APLIKACIJA): gumbi za hitri dostop do aplikacije.

MEDIA (PREDSTAVNOST): vnos načina predstavnosti.


BROWSER (BRSKALNIK): vstop v BRSKALNIK.

OPOMBA:



Vse slike v tem priročniku so primeri, namenjeni le ponazoritvi; dejanski izdelek se lahko razlikuje od slik.

PRVA NAMESTITEV



V skladu z besedilnim nasvetom za prvo namestitev. Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete jezik in način televizorja.

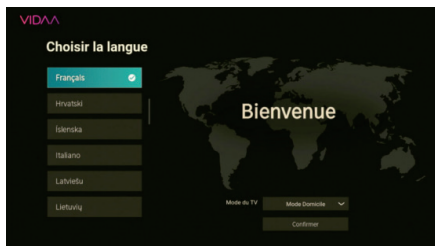


Po nastavitvi jezika se lahko pomaknete na stran za nastavitve interneta; potrdite in priključite internet. Izberite zeleno državo, potrdite in se pomaknite na naslednjo stran.

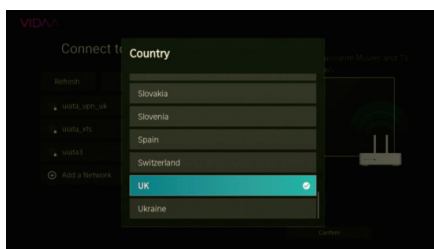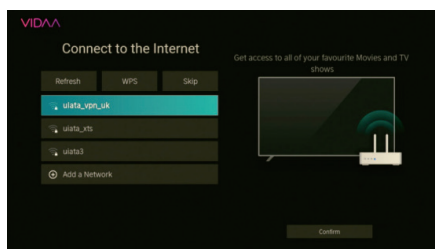


Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete ustrezno obvestilo o zasebnosti/splošne pogoje, in pritisnite gumb OK (V redu), da se pomaknete na naslednji korak.

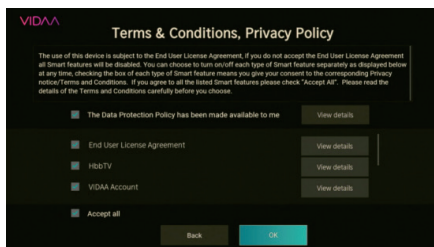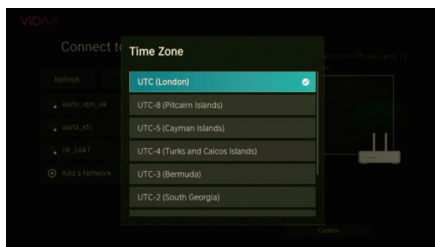


Prijavite se v račun VIDAA. Če še nimate računa, ga najprej ustvarite in se nato prijavite.

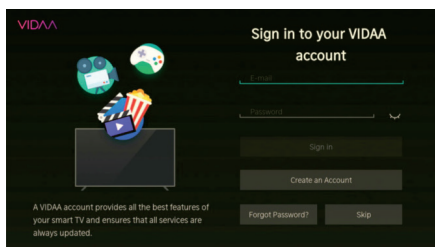

Izberite NETFLIX ali se pomaknite na Smart TV.

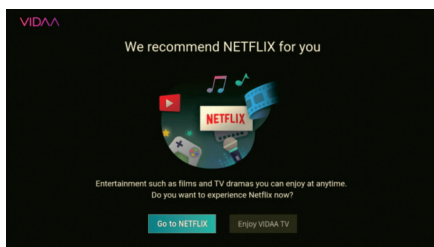


Prepričajte se, da se je naprava povezala, nato pa pritisnite gumb ▼/▲/◀/▶, da izberete primarni vhodni vir.

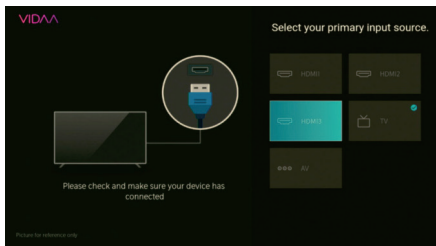




ZAČETEK

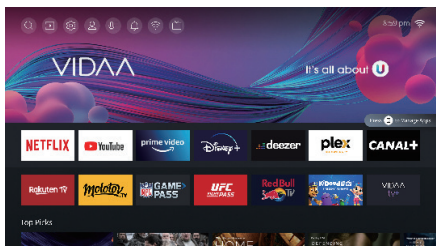Ko dokončate prvo nastavitve, se lahko pomaknete na zaslon HOME (ZAČETEK). Pritisnite gumb MENU (MENI), da izberete zaslon HOME (ZAČETEK).




Za izbiro pritisnite gumb ▼/▲/◀/▶.



-  Vhodi: ikona izbire vhodnega vira.
-  Nastavitve: konfiguriranje različnih nastavitvev.

INPUT (VHOD)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete meni Inputs (Vhodi). Za izbiro pritisnite gumb ▼/▲/◀/▶. Pritisnite ENTER, da izberete vhod.

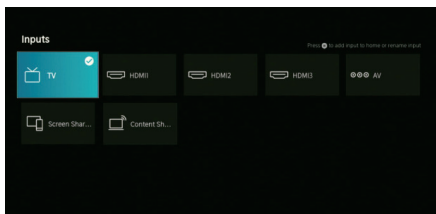

UPRAVLJANJE GLAVNEGA MENIJA

Slika

Za pomik na glavni meni, pritisnite MENU (Meni), za izbiro menija slik pritisnite ▼/▲.

1. Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete možnost, ki jo želite prilagoditi v meniju PICTURE (SLIKA).
2. Za prilagoditev pritisnite gumb **Enter**.
3. Ko dokončate prilagoditev, pritisnite gumb **Enter**, da jo shranite in se vrnete v prejšnji meni.

Picture Mode (Način slike)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete **Picture Mode** (Način slike), za potrditev izbire pa pritisnite gumb ▼/▲ & **Enter**. (Izbirno: Standard/Cinema day/Cinema night/Dynamic/Sports) (Standardno/kinematografsko podnevi/kinematografsko ponoči/dinamično/šport).

Standard (Standardno): Privzeti način za to, da uporabniki ob običajni svetlobi lahko vidijo visokokakovostne slike.

Cinema day (Kinematografsko podnevi): Povečajte kontrast, barvo in jasnost zaslona, da bodo barve bolj živahne.

Cinema night (Kinematografsko ponoči): Zmanjšajte kontrast, barvo in jasnost, da bo zaslon videti mehkejši.

Dynamic (Dinamično): Povečajte kontrast, barvo in jasnost zaslona, da bo barva na sliki v dinamičnem načinu uravnovešena.

Sports (Šport): Ta način je primernejši za ogled videoposnetka športa.

Aspect Ratio (Razmerje višine in širine)

Prilagodite Aspect Ratio (Razmerje višine in širine), da razširite ali povečate sliko.

Za izbiro Aspect Ratio (Razmerje višine in širine) pritisnite gumb ▼/▲.

Pritisnite gumb ◀▶, da izberete Automatic (Samodejno)/16:9/4:3/Panoramic (Panoramsko)/Movie Zoom (Povečanje filma)/Direct (Neposredno).

Način Game (Igranje)

Za izbiro pritisnite ▼/▲, nato pa ◀▶, da izberete On/Off (Vklop/izklop).

Picture Mode Settings (Nastavitve načina slike)

Za izbiro pritisnite ▼/▲, za potrditev pa ▶ & ENTER.

Apply Picture Settings (Uporaba nastavitve slike)

V tem meniju lahko prilagodite trenutni način slike, tako da je uporabljen pri vseh virih ali pa samo pri trenutnem. Za izbiro pritisnite ▼/▲, za potrditev pa ▶ & ENTER. (Izbirno: All Sources/Current Source (Vsi viri/trenutni vir))

Backlight/Brightness/Contrast/Colour Saturation/Sharpness (Osvetlitev ozadja/svetlost/kontrast/nasičenost barv/ostrina)

Za izbiro pritisnite ▼/▲, za prilagoditev pa ◀▶.

Backlight (Osvetlitev ozadja): Prilagodite osvetlitev ozadja. (Možnosti: Off/Low/ High (Izklopljeno/pridušeno/močno))

Brightness/contrast (Svetlost/kontrast): Nastavite svetlost/kontrast slike.

Colour Saturation (Nasičenost barv): Prilagodite nasičenost barv.

Sharpness (Ostrina): Prilagodite gostoto barv. Prilagodite ostrino robov slike.

Colour Tuner (Fina nastavitve barv)

Prilagodite odtonek, nasičenost in svetlost nastavitve barv.

Za izbiro Colour Tuner (Fina nastavitve barv) pritisnite gumb ▼/▲.

Za vstop v podmeni in prilagoditev pritisnite gumb ◀▶.

White Balance (Nastavitve beline)

Prilagodite jakost rdeče, zelene in modre svetlobe za ogled resničnih barv na vseh podobah v sliki. Za izbiro White Balance (Nastavitve beline) pritisnite gumb ▼/▲. Za vstop v podmeni in prilagoditev pritisnite gumb ◀▶.

Black Level (Raven črne barve) (Na voljo samo pri viru HDMI.)

V tem meniju lahko prilagodite razpon signala HDMI, da bo bolj primeren za vsebino.

Pritisnite ▼/▲, da izberete Black Level (Raven črne barve), izbiro pa potrdite s pritiskom ◀▶.

Gamma Adjustment (Prilagoditev funkcije gama)

Pritisnite ▼/▲, da izberete Gamma Adjustment (Prilagoditev funkcije gama). Pritisnite ◀▶, da izberete 2.0/2.2/2.4/BT.1886. Gamma Calibration (Umerjanje funkcije gama)

V tem meniju lahko prilagodite krivuljo funkcije gama, ki ste jo izbrali.

Pritisnite ▼/▲, da izberete Gamma Calibration (Umerjanje funkcije gama).

Za vstop v podmeni in prilagoditev pritisnite gumb ◀▶.

RGB Only Mode (Način Samo RGB)

Pritisnite ▼/▲, da izberete RGB Only Mode (Način Samo RGB). Pritisnite ◀▶, da izberete Off/Red/Green/Blue (Izklop/rdeča/zelena/modra).

Low Blue Light (Pridušena modra svetloba)

Pritisnite ▼/▲, da izberete Low Blue Light (Pridušena modra svetloba).

Pritisnite ◀▶, da izberete Off/Low/Middle/High/Very High (Izklop/pridušeno/srednje/močno/zelo močno).

Funkcija OverScan

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete funkcijo OverScan. Pritisnite gumb ◀▶, da izberete On/Off (Vklop/izklop).

Reset Current Mode (Ponastavitve trenutnega načina)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Reset Current Mode (Ponastavitve trenutnega načina). Za vstop v podmeni pritisnite gumb ◀▶.

Sound (Zvok)

Pritisnite gumb MENU (Meni) za prikaz glavnega menija. Pritisnite gumb

- ▼/▲, da v glavnem meniju izberete SOUND (Zvok),
1. Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete možnost, ki jo želite prilagoditi v meniju SOUND (ZVOK).
 2. Za prilagoditev pritisnite gumb Enter.
 3. Ko dokončate prilagoditev, pritisnite gumb Enter, da jo shranite in se vrnete v prejšnji meni.

Sound Mode (Način zvoka)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete priljubljeni način zvoka. (Izbirno: Standard/Theatre/Music/Speech/Late Night/ Sports (Standardno/gledališče/glasba/govor/nočni program/šport).)

Standard (Standardno): oddaja uravnoteženi zvok v vseh okoljih.

Theatre (Gledališče): v načinu Theatre (Gledališče) je povečan učinek prostorskega zvoka in omogočen boljši odziv nizkotonskega zvočnika.

Music (Glasba): ohrani izvirni zvok. Primerno za glasbene programe.

Speech (Govor): nizke in visoke frekvence so oslabiljene, dasta izboljšani reprodukcija in jasnost človeškega glasu.

Late Night (Nočni program): izboljšani sta reprodukcija in jasnost človeškega glasu, raven glasnosti pa je nizka.

Sports (Šport): zvok, optimiziran za ogled nogometne tekme.

Headphone (Slušalke)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Headphone (Slušalke). Ta možnost je na voljo le, če so slušalke priklopljene. Z njo je mogoče nastaviti način izhoda zvoka prek slušalk.

Sound Mode Settings (Nastavitev načina zvoka)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Sound Mode Settings (Nastavitev načina zvoka). Pritisnite gumb ◀▶, da vstopite v podmeni.

Apply Zvok Settings (Uporaba nastavitve zvoka)

Prilagodite trenutni način zvoka, tako da je uporabljen pri vseh virih ali pa samo pri trenutnem.

Za izbiro pritisnite gumb ▼/▲, nato pa še gumb ▶&Enter, da izberete Current Source/All Sources (Trenutni vir/vsi viri).

Equalizer (Izenačevalnik)

Pritisnite gumb ◀▶, da izberete in prilagodite podrobnosti izenačevalnika (izbirno: 100 Hz/500 Hz/1,5 kHz/5 kHz/10 kHz).

Bass Boost/Surround Sound/Dialog Clarity/ TruVolume/Wall Mount Setup/Auto Volume Control (Okrepitev basov/prostorski zvok/jasnost pogovora/ TruVolume/namestitev na steno/samodejni nadzor glasnosti)

Za izbiro pritisnite gumb ▼/▲, nato pa še gumb ◀▶, da izberete On/Off (Vklop/izklop).

Reset Current Mode (Ponastavitev trenutnega načina)

Za izbiro pritisnite gumb ▼/▲, nato pa še gumb ◀▶, da izberete obnovitev ali pa je ne izberete.

Speakers (Zvočniki)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Speakers (Zvočniki). Za vstop v podmeni pritisnite gumb ◀▶.

Audio Output (Izhod za zvok)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Audio Output (Izhod za zvok) in potrdite, nato pa pritisnite gumb ▼/▲, da izberete ARC/TV Speaker/SPDIF Only (ARC/TV-zvočnik/samo SPDIF).

Digital Audio Output (Izhod za digitalni zvok)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Digital Audio Out (izhod za digitalni zvok), nato izbiro potrdite z gumbom ▼/▲.

Digital Audio Delay (Zakasnitev digitalnega zvoka)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Digital Audio Delay (Zakasnitev digitalnega zvoka), nato pa jo prilagodite z gumbom ▼/▲.

Lip Sync (Sinhronizacija zvoka s sliko)

Za izbiro pritisnite gumb ▼/▲, nato pa gumb ◀▶ za prilagoditev.

Balance (Ravnovesje)

Uravnotežena levi in desni kanal.

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Balance (Ravnovesje). Za prilagoditev pritisnite gumb ◀▶.

Network (Omrežje)

Pritisnite gumb MENU (Meni) za prikaz glavnega menija. Pritisnite gumb

▼/▲, da v glavnem meniju izberete Network (Omrežje). Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Network Configuration/ Internet Connection/Wake on Wireless Network/Wake on LAN (Konfiguracija omrežja/ internetna povezava/zbujanje pri brezžičnem omrežju/ zbujanje pri omrežju LAN).

Network Cofiguration (Konfiguracija omrežja)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Network Configuration (Konfiguracija omrežja) za nastavitev omrežja.

Internet Connection (Internetna povezava)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Internet Connection (Internetna povezava) za preverjanje internetne povezave.

Wake on Wireless Network (Zbujanje pri brezžičnem omrežju)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Wake on Wireless Network (Zbujanje pri brezžičnem omrežju), nato pa še gumb ◀▶, da izberete On/Off (Vklop/izklop).

Wake on LAN (Zbujanje pri omrežju LAN)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Wake on LAN (Zbujanje pri omrežju LAN). Pritisnite gumb ◀▶, da izberete On/Off (Vklop/izklop).

Channel (Kanal)

Pritisnite gumb **MENU** (Meni) za prikaz glavnega menija.

Pritisnite gumb

◀/▶, da izberete Channel (Kanal).

1. Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete možnost, ki jo želite prilagoditi v meniju Channel (Kanal).
2. Za prilagoditev pritisnite gumb Enter.
3. Ko dokončate prilagoditev, pritisnite gumb Enter, da jo shranite in se vrnete v prejšnji meni.

Auto Scan (Samodejno iskanje)

S samodejnim iskanjem je mogoče samodejno poiskati veljaven kanal programa. Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Auto Scan (Samodejno iskanje), nato pa gumb OK (V redu) za nastavitve.

Rescan (ponovno iskanje)

Na tej strani lahko izberete ponovno iskanje kanala ali spremenite nastavitve.

Reception (Sprejem)

Pritisnite gumb ◀/▶, da izberete Reception (Sprejem), in nato še gumb ▼/▲,

da izberete Satellite/Antenna/Cable (Satelit/antena/kabel).

Operator (Upravljalavec)

Za izbiro pritisnite gumb ◀/▶, nato pa še gumb ▼/▲ za nastavitve.

Mode setup (Nastavitev načina)

Pritisnite gumb ◀/▶, da izberete Mode setup (Nastavitev načina), nato pa pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Channel/Scan Mode/LCN (Kanal/način iskanja/LCN).

Auto Scan (Samodejno iskanje)

Če želite prenehati iskati, pritisnite gumb Stop (Zaustavitev) ali Exit (Izhod), da se bo iskanje končalo.

Channel Edit (Urejanje kanalov)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Channel Edit (Urejanje kanalov).

Advanced Settings (Napredne nastavitve)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Advanced Settings (Napredne nastavitve), za potrditev pa še gumb Enter/▶.

Manual Scan (Ročno iskanje)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Manual Scan (Ročno iskanje), za potrditev izbire pa pritisnite gumb Enter. Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete DTV Manual Scan/ATV Manual Scan (Ročno iskanje DTV/Ročno iskanje ATV).

DTV Manual Scan (Ročno iskanje DTV)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete DTV Manual Scan (Ročno iskanje DTV), za potrditev izbire pa pritisnite gumb Enter.

ATV Manual Scan (Ročno iskanje ATV)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete ATV Manual Scan (Ročno iskanje ATV), za potrditev izbire pa pritisnite gumb Enter.

Channel List Auto-Update (Samodejna posodobitev seznama kanalov)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Channel List Auto-Update (Samodejna posodobitev seznama kanalov), nato pa še gumb ◀/▶, da izberete On/Off (Vklop/izklop).

Programme Guide Auto Update (Samodejna posodobitev vodnika po programih)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Programme Auto Update (Samodejna posodobitev vodnika po programih).

Programme Auto Update (Samodejna posodobitev programov)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Programme List Auto-Update (Samodejna posodobitev programov), nato pa še gumb ◀/▶, da izberete On/Off (Vklop/izklop).

Channel Selection (Izbira kanala)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Channel Selection (Izbira kanala).

CI+ Module Settings (Nastavitve modula CI+)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete CI+ Module Settings (Nastavitve modula CI+) in lahko boste pregledovali meni naprednih nastavitve.

Accessibility (Dostopnost)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Accessibility (Dostopnost), za potrditev pa še gumb Enter.

Menu Scheme (Shema menijev)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Menu Scheme (Shema menijev), nato pa še gumb ◀/▶, da izberete Dark/Light (Temno/svetlo).

High Contrast Menu (Meni visokega kontrasta)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete High Contrast Menu (Meni visokega kontrasta), nato pa še gumb ◀/▶, da izberete On/Off (Vklop/izklop).

Menu Transparency (Preglednost menija)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Menu Transparency (Preglednost menija), nato pa še gumb ◀/▶, da izberete Off/Medium/High (Izklop/srednje/visoko).

Hard of Hearing Subtitles (Podnapisi za težave pri poslušanju)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Hard of Hearing Subtitles (Podnapisi za težave pri poslušanju), nato pa še gumb ◀/▶, da izberete On/Off (Vklop/izklop).

Audio Type (Vrsta zvoka)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Audio Type (Vrsta zvoka), za potrditev pa še gumb Enter za vstop v podmeni.

Audio Type (Vrsta zvoka)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Audio Type (Vrsta zvoka), nato pa še gumb ◀/▶, da izberete Normal/Audio Description/ Spoken Subtitles/All Supplementary Audio (Normalno/opis zvoka/govorjeni podnapisi/ves dodatni zvok).

Voiceover Volume (Glasnost glasu sinhronizatorja)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Voiceover Volume (Glasnost glasu sinhronizatorja), nato pa še gumb ◀/▶, da izberete On/Off (Vklop/izklop).

Dialogue Enhancement (Izboljšanje pogovora)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Dialogue Enhancement (Izboljšanje pogovora), za potrditev pa še gumb Enter za vstop v podmeni.

System (Sistem)

Pritisnite gumb MENU (Meni) za prikaz glavnega menija. Pritisnite gumb ◀/▶, da v glavnem meniju izberete System (Sistem).

1. Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete možnost, ki jo želite prilagoditi v meniju System (Sistem).
2. Za prilagoditev pritisnite gumb Enter.
3. Ko dokončate prilagoditev, pritisnite gumb Enter, da jo shranite in se vrnete v prejšnji meni.

Time (Čas)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Time (Čas).

Time Format (Oblika zapisa časa)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Time Format (Oblika zapisa časa). (Izbirno: 12-urna/24-urna.)

Date/Time (Datum/čas)

Nastavitev datuma in časa.

Za izbiro pritisnite gumb ▼/▲, nato pa še gumb Enter/▶ za nastavitev.

Time Zone (Časovni pas)

Izbira časovnega pasu.

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Time Zone (Časovni pas), nato pa še gumb Enter/▶ za vstop v podmeni za nastavitev.

Daylight Savings (Poletni čas)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Daylight Savings (Poletni čas). (Izbirno: Off/On/Sync from DTV (Vkllop/izklop/sinhronizacija iz DTV).)

Timer Settings (Nastavitve časovnika)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Timer Settings (Nastavitve časovnika).

Sleep Timer (Časovnik spanja)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Sleep Timer (Časovnik spanja). (Izbirno: Off/15/30/60/90/120 Minutes/User Defined (Izklop/15/30/60/90/120 minut/uporabniško določeno).)

Power On Timer (Časovnik vklopa napajanja)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Power On Timer (Časovnik vklopa napajanja).

Power Off Timer (Časovnik izklopa napajanja)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Power Off Timer (Časovnik izklopa napajanja).

Menu Timeout (Časovna omejitev menija)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Menu Timeout (Časovna omejitev menija). (Izbirno: Off/10s/20s/30s/60s/5min (Off/10 s/20 s/30 s/60 s/5 minut))

Auto Sleep (Samodejno spanje)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Auto Sleep (Samodejno spanje). (Izbirno: Off/3H/4H (Izklop/3H/4H))

Auto Standby with No Signal (Samodejno stanje pripravljenosti brez signala)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Auto Standby with No Signal (Samodejno stanje pripravljenosti brez signala). (Izbirno: Off/15 Minutes (Izklop/15minut).)

System PIN (PIN sistema)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete System PIN (PIN sistema). Spremenite svoj PIN, ki ga uporabljate za dostop do Parental Controls (Starševski nadzor), Auto Channel Scan (Samodejno iskanje kanalov) in Reset To Factory Defaults (Ponastavitev na tovarniške nastavitve).

Parental Control (Starševski nadzor)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Parental Control (Starševski nadzor).

Vklpite Parental Controls (Starševski nadzor), da otrokom blokirate ogled določenih programov.

Language and Location (Jezik in lokacija)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Language and Location (Jezik in lokacija). Vklpite Parental Controls (Starševski nadzor), da otrokom blokirate ogled določenih programov.

Location (Lokacija)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Location (Lokacija), nato pa potrdite izbiro z gumbom Enter/▶.

Menu Language (Jezik menija)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Menu Language (Jezik menija), nato pa potrdite izbiro z gumbom Enter/▶.

Primary Audio (Primarni zvok)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Primary Audio (Primarni zvok), nato pa potrdite izbiro z gumbom Enter/▶.

Secondary Audio (Sekundarni zvok)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Secondary Audio (Sekundarni zvok), nato pa potrdite izbiro z gumbom Enter/▶.

Primary Subtitle (Primarni podnapisi)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Primary Subtitle (Primarni podnapisi), nato pa potrdite izbiro z gumbom Enter/▶.

Secondary Subtitle (Sekundarni podnapisi)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Secondary Subtitle (Sekundarni podnapisi), nato pa potrdite izbiro z gumbom Enter/▶.

Digital Teletext (Digitalni teletekst)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Digital Teletext (Digitalni teletekst). Izbirno: gumb WEST EUR/EAST EUR/Russian/Aarabic/ Persian/Greek (Zahodnoevropski/vzhodnoevropski/arabski/perzijski/grški) za izbiro Content Sharing (Deljenje vsebine). Nato pritisnite gumb ◀/▶, da izberete On/Off (Vkllop/izklop).

Application Settings (Nastavitve aplikacij)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Application Settings (Nastavitve aplikacij).

Content Sharing (Deljenje vsebine)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Content Sharing (Deljenje vsebine), nato pa še gumb ◀/▶, da izberete On/Off (Vkllop/izklop).

HbbTV

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete HbbTV, in nato še gumb ◀/▶, da izberete On/Off (Vkllop/izklop).

Clear Cache (Počisti predpomnilnik)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Clear Cache (Počisti predpomnilnik), za potrditev pa še gumb ENTER/▶ za vstop v podmeni.

Delete Cookies (Izbrisi piškotke)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Delete Cookies (Izbrisi piškotke), za potrditev pa še gumb ENTER/▶ za vstop v podmeni.

Do Not Track (Ne sledi)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Do Not Track (Ne sledi), za potrditev pa še gumb ENTER/▶ za vstop v podmeni.

Prime Video (Storitev Prime Video)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Prime Video (Storitev Prime Video), nato pa potrdite izbiro z gumbom Enter/▶.

Netflix

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Netflix, nato pa potrdite izbiro z gumbom Enter/▶.

HDMI&CEC

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete HDMI&CEC, in nato še gumb **Enter** za vstop v podmeni za izbiro.

Pritisnite gumb ▲, da izberete CEC Control/Device Auto Power Off/Device Auto Power On/ TV Auto Power On/ CEC Device Lists (Nadzor CEC/Samodejni izklop napajanja naprave/Samodejni vklop napajanja TV/ Seznam naprav CEC).

Opomba: Vse možnosti so na voljo le., če je pri CEC Control (Nadzor CEC) izbrana možnost On (Vkllop).

CEC Control (Nadzor CEC)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete CEC Control (Nadzor CEC), in nato še gumb ◀/▶, da izberete On/Off (Vkllop/izklop).

Naslednje možnosti so na voljo le., če je pri CEC Control (Nadzor CEC) izbrana možnost On (Vkllop).

Device Auto Power Off (Samodejni izklop napajanja naprave)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Device Auto Power Off (Samodejni izklop napajanja naprave), nato pa pritisnite ◀/▶, da izberete On/Off (Vkllop/izklop).

Device Auto Power On (Samodejni vklop napajanja naprave)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Device Auto Power On (Samodejni vklop napajanja naprave), nato pa še gumb ◀/▶, da izberete On/Off (Vkllop/izklop).

TV Auto Power On (Samodejni vklop TV)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete TV Auto Power On (Samodejni vklop TV), nato pa še gumb ◀/▶, da izberete On/Off (Vkllop/izklop).

CEC Device Lists (Seznam naprav CEC)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete CEC Device Lists (Seznam naprav CEC), za potrditev pa še gumb ENTER.

Usage Mode (Način uporabe)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Usage Mode (Način uporabe), nato pa še gumb ENTER/▶, da izberete

Home Mode/Store Mode (Domači način/način shranjevanja).

Advanced Settings (Napredne nastavitve)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Advanced Settings (Napredne nastavitve), za potrditev pa še gumb ENTER/▶.

TV Name (Ime televizorja)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete TV Name (Ime televizorja), za potrditev pa še gumb ENTER/▶.

Power Indicator (Indikator napajanja)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Power Indicator (Indikator napajanja), nato pa pritisnite gumb ◀/▶, da izberete On/Off (Vkllop/izklop).

Screen saver (Ohranjevalnik zaslona)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Screen saver (Ohranjevalnik zaslona), za potrditev pa še gumb ENTER/▶. (Izbirno: None/5 Minutes/10 Minutes/20 Minutes (Brez/5 minut/10 minut/20 minut))

Input Labels (Oznake vhodov)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Input Labels (Oznake vhodov), za potrditev pa še gumb ENTER/▶. (Izbirno: TV/AV/HDMI1/ HDMI2/HDMI3)

Notifications (Obvestila)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Notifications (Obvestila), za potrditev pa še gumb ENTER/▶ za vstop v podmeni in izbiro.

Enhanced Viewing (Izboljšani ogled)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Enhanced Viewing (Izboljšani ogled), za potrditev pa še gumb ENTER/▶ za vstop v podmeni in izbiro. Setup Wizard (Čarovnik za nastavitve)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Setup Wizard (Čarovnik za nastavitve), za potrditev pa še gumb ENTER/▶.

Fast Power On (Hitri vklop napajanja)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Fast Power On (Hitri vklop napajanja). Nato pritisnite gumb ◀/▶, da izberete On/Off (Vkllop/izklop).

Power On Mode (Način vklopljenega napajanja)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Power On Mode (Način vklopljenega napajanja), za potrditev pa še gumb ENTER/▶.

Support (Podpora)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Support (Podpora), in nato še gumb ENTER/▶ da potrdite izbiro.

System Info (Informacije o sistemu)

Ogled informacij o sistemu

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete System Info (Informacije o sistemu), nato pa še gumb ENTER/▶ za vstop v podmeni.

Self Diagnosis (Samodiagnosticiranje)

Izvedite samodiagnosticiranje, da preverite zvok, sliko in priključke.

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Self Diagnosis (Samodiagnosticiranje), nato pa še gumb ENTER/▶ za vstop v podmeni.

E-Manual (E-priročnik)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete E-Manual (E-priročnik), nato pa še gumb ENTER/ ► za vstop v podmeni.

System Update (Posodobitev sistema)

Nastavite televizor tako, da bo sprejemal najnovejšo vdelano programsko opremo.

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete System Update (Posodobitev sistema), nato pa še gumb ENTER/ ► za vstop v podmeni.

Disclaimer and Privacy (Izjava o omejitvi odgovornosti in zasebnosti)

Kliknite, da boste lahko prebrali podrobnosti izjave o zavrnitvi odgovornosti.

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Disclaimer and Privacy (Izjava o omejitvi odgovornosti in zasebnosti), nato pa še gumb ENTER/ ► za vstop v podmeni.

Mobile App Download (Prenos mobilne aplikacije)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Mobile App Download (Prenos mobilne aplikacije), nato pa še gumb ENTER/ ► za vstop v podmeni.

Restore To Factory Default (Obnovi privzete tovarniške nastavitve)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Restore To Factory Default (Obnovi privzete tovarniške nastavitve), za potrditev pa še gumb ENTER/ ► za vstop v podmeni in izbiro.

Pritisnite gumb MENU, da zbudite meni, nato pa še gumb ▼/▲, da potrdite izbiro.

Channel List (Seznam kanalov)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Channel List (Seznam kanalov), za potrditev pa še gumb ENTER za vstop v podmeni.

Subtitle (Podnapisi)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Subtitle (Podnapisi), nato pa pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Off/On (Izklop/vklop).

Audio Only (Samo zvok)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Audio Only (Samo zvok). Pritisnite gumb OK (V redu) za vstop v podmeni.

Settings (Nastavitve)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Settings (Nastavitve). Pritisnite gumb OK (V redu) za vstop v podmeni. Glejte del za nastavljanje začetne strani.

Guide (Vodnik)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Guide (Vodnik), za potrditev pa še gumb ENTER za vstop v podmeni.

Subtitle (Podnapisi)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Subtitle (Podnapisi), nato pa pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Off/On (Izklop/vklop).

Audio Only (Samo zvok)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Audio Only (Samo zvok). Pritisnite gumb OK (V redu) za vstop v podmeni.

Settings (Nastavitve)

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Settings (Nastavitve). Pritisnite gumb OK (V redu) za vstop v podmeni. Glejte del za nastavljanje začetne strani.

POMOČ

Težava	Rešitev
Ni napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je napajalni kabel televizorja priključen ali ne. Če napajanja še vedno ni, odklopite vtič in ga po 60 sekundah znova priključite v vtičnico. Znova vklopite televizor.
Sprejem signala ni pravilen.	<ul style="list-style-type: none"> Dvojna ali fantomska slika, če je v bližini televizorja visoka zgradba ali gora. Sliko lahko prilagodite ročno; glejte navodila za regulacijo merila ali pa prilagodite usmerjenost zunanje antene. Če uporabljate notranjo anteno, bo sprejem v določenih pogojih otežen. Zato lahko spremenite usmerjenost antene, da prilagodite sliko. Če ne morete spremeniti učinka sprejemanja slike, boste morali uporabiti zunanjo anteno.
Ni slike.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je antena na zadnji strani televizorja pravilno priključena. Poskusite izbrati drug kanal in preverite, ali je težava s televizorjem rešena ali ne.
Video deluje, a brez zvoka.	<ul style="list-style-type: none"> Povečajte glasnost. Preverite, ali je televizor v utišanim načinu, in pritisnite gumb za izklop zvoka, da se bo zvok vrnil.
Zvok deluje, napaka pa je pri barvi ali pa ni slike.	<ul style="list-style-type: none"> Povečajte kontrast in svetlost.
Na sliki sta statično »sneženje« in šum.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je antena na zadnji strani televizorja priključena.
Prekinjene ravne črte.	<ul style="list-style-type: none"> Morda je prišlo do motenj, ki jih povzročata električna naprava, na primer sušilnik za lase. Izklopite tovrstne električne naprave, čistilnike in podobno.
Slika ali dvojni »simulaker«. Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik.	<ul style="list-style-type: none"> Antena morda ni na pravem mestu. Za boljšo kakovost slike uporabite anteno na visokem drogu. Usmerite daljinski upravljalnik neposredno na senzor daljinskega upravljalnika na televizorju. Če na televizorju še vedno ni odziva, preverite, ali je na daljinskem upravljalniku še vedno plastična vrečka. Preverite tudi, ali je baterija na pravem mestu. Zamenjajte baterijo z novo. Če v nekaj minutah ne bo odziva na daljinski upravljalnik, bo televizor preklopil v način pripravljenosti.
Brez videa v načinu PC (načinu osebnega računalnika).	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je kabel zaslona pravilno priključen na vrata VGA. Preverite, ali je kabel zaslona zvit.
Navpično migotanje (način PC)	<ul style="list-style-type: none"> Vstopite v glavni meni. Z regulatorjem ure za šum prikaza videa odpravite navpično črto.
Vodoravno pretrganje (način PC)	<ul style="list-style-type: none"> Prilagodite vodoravni zvok v glavnem meniju, da odstranite vodoravno pretrgano črto.
Zaslon je presvetel ali pretemen (način PC).	<ul style="list-style-type: none"> Prilagodite razmerje kontrasta ali svetlosti v glavnem meniju.
Ni odziva funkcije PC.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite nastavitve računalnika v stanju združljive ločljivosti zaslona.
Pretrgana črta pri povezavi RCA	<ul style="list-style-type: none"> Uporabite kakovosten prikladni kabel.
Težava je še vedno prisotna.	<ul style="list-style-type: none"> Odklopite napajalni kabel in počakajte 30 sekund, nato priključite. Če pri televizorju obstaja težava, ga ne popravljajte sami, ampak se obrnite na službo za podporo kupcem.

Če je televizor v načinu Note, bo slika celotna, svetlost pa se bo zmanjšala. Na televizorju naj enaka statična slika ne bo predolgo. Predolgo prisoten meni ali enaka slika, ki ima zelo različno razmerje svetlosti in kontrasta.

Opomba: Plošča televizorja je izdelana z visoko precizno tehnologijo, s katero so najmanjše podrobnosti slike vidne v živahnih barvah. Občasno se lahko na zaslonu pojavi nekaj neaktivnih slikovnih pik v obliki nepremične modre, zelene ali bele točke. Upošteвайте, da to ne vpliva na delovanje izdelka.

UPOZORENJE I MERE PREDOSTROŽNOSTI

	Upozorenje Rizik od strujnog udara. Ne otvarati.		Bljesak munje sa simbolom vrha strelice unutar jednakostraničnog trougla ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost neizoliranog "opasnog napona" unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno velik da predstavlja opasnost od strujnog udara za osobu.
Upozorenje: Kako biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte uklanjati poklopac (ili zadnju stranu). Unutra nema delova koje može servisirati korisnik. Servisiranje prepustite kvalifikovanom servisnom osoblju.		Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnih radnih uputa i uputa za održavanje (servisiranje) u literaturi koja ide uz aparat.	

UPOZORENJE: KAKO BISTE SPREČILI OPASNOST OD POŽARA ILI UDARA, NE IZLAŽITE OVU JEDINICU KIŠI ILI VLAZI. OPREZ: DA BISTE OSIGURALI SOPSTVENU SIGURNOST, PRIDRŽAVAJTE SE SLEDEĆIH PRAVILA U VEZI UPOTREBE OVE JEDINICE.

1. Radite samo na izvoru napajanja navedenom na jedinici.
 2. Izbegavajte oštećivanje AC utikača i kablova za napajanje.
 3. Izbegavajte nepravilnu instalaciju i nikada ne postavljajte jedinicu na mesto gde je dobra ventilacija nedostižna.
 4. Ne dopustite da predmeti ili tečnost uđu u otvore kućišta.
 5. U slučaju problema, isključite jedinicu i nazovite servisera. Ne pokušavajte ga sami popraviti ili ukloniti zadnji poklopac.
- Kada ne koristite ovaj TV prijemnik duže vrijeme, obavezno izvucite utikač iz AC utičnice i antenu radi vlastite sigurnosti.
 - Kako biste sprečili električni udar, nemojte koristiti ovaj utikač s produžnim kablom, utičnicom ili drugom utičnicom osim ako se oštrice ne mogu do kraja umetnuti kako biste sprečili izlaganje oštrica.

Ne pokušavajte samostalno servisirati uređaj

OPREZ!

Kako biste sprečili električni udar, nemojte otvarati kućište televizora. Unutra nema delova koje korisnik može servisirati. Za popravke se obratite kvalifikovanom servisnom osoblju.

VAŽNE SIGURNOSNE INSTRUKCIJE

1. Pročitajte ovo uputstvo.
2. Čuvajte ovo uputstvo.
3. Obratite pažnju na sva upozorenja.
4. Sledite sva uputstva.
5. Ne koristite ovu jedinicu u blizini vode.
6. Čistite samo suvom krpom.
7. Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Ventilacija se ne sme ometati pokrivanjem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zavese itd. Oko jedinice uvek mora postojati minimalna udaljenost od 5 cm slobodnog prostora kako bi se osigurala odgovarajuća ventilacija.
8. Ne instalirajte u blizini izvora topline kao što su radijatori, grejači, peći ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu. Izvori otvorenog plamena, kao što su upaljene sveće, ne smeju se postavljati na ili blizu jedinice.
9. Zaštitite kablove za napajanje od gaženja ili priklještenja, posebno na utikačima, utičnicama i na mestu gdje izlaze iz jedinice.
10. Koristite samo dodatak/dodatke koje je naveo proizvođač.
11. Koristite samo s kolicima, postoljem, tronošcem, nosačem ili stolom koje je odredio proizvođač ili koji se prodaju s jedinicom. Kada koristite kolica, budite oprezni kada pomičete kombinaciju kolica/jedinice kako biste izbegli povrede usled prevrtanja.



12. Isključite ovu jedinicu iz struje tokom grmljavine ili ako je ne koristite duže vrijeme.
13. Sve servise prepustite kvalifikovanom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je jedinica oštećena na bilo koji način, kao što je oštećenje kablova za napajanje ili utikača, prolivena je tečnost ili su neki predmeti upali u jedinicu, jedinica je bila izložena kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je ispuštena.
14. Jedinica se ne sme izlagati kapanju ili prskanju i na jedinicu se ne smeju stavljati predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza.
15. Postavite televizor na stabilnu, ravnu površinu. Ako to ne učinite, može doći do pada televizora i povreda.
16. Ne dopustite maloj deci da se igraju oko ili na televizoru. Ako to ne učinite, televizor može pasti i uzrokovati povrede.
17. Ne dopustite maloj deci da se igraju plastičnom kesicom koju ste dobili uz televizor kad ste ga raspakovali. Ako to ne učinite, može doći do gušenja, što može dovesti do smrti.
18. Izbegavajte nepravilnu instalaciju i nikada ne postavljajte jedinicu na mjesto gde je dobra ventilacija nemoguća. Prilikom postavljanja ove jedinice, moraju se pridržavati preporučene udaljenosti između uređaja i zida, kao i unutar tesno zatvorenog prostora ili komada nameštaja. Za siguran rad pridržavajte se smernica o minimalnoj udaljenosti.
19. Upozorenja za instalaciju
 - Nemojte naginjati jedinicu levo ili desno ili prema nazad.
 - Osigurajte da je kabl za napajanje izvan puta prolaska ljudi.
 - Jedinica će generisati malu količinu toplote tokom rada. Osigurajte dovoljno prostora oko jedinice kako biste omogućili zadovoljavajuće hlađenje.
 - Neka dvoje ljudi izvadi jedinicu iz kutije sa ekranom okrenutim od vas. Moguće je da vaša odeća (kao što je kopča kaiša ili dugme) može izgrebati prednji deo jedinice. Učinite isto kada premeštate jedinicu na drugo mesto.
20. Ova jedinica mora biti spojena na strujnu utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
21. Ostavite dovoljno mesta za umetanje i uklanjanje utikača. Postavite jedinicu što bliže utičnici. Glavnim napajanjem za ovu jedinicu upravlja se umetanjem ili uklanjanjem utikača. Fizičko vadenje utikača je jedini način da potpuno isključite jedinicu od glavnog izvora napajanja.
22. Baterije se ne smeju izlagati preteranoj toplini kao što je sunčeva svetlost, vatra ili slično.
23. Kada je ova jedinica spojena na zidnu utičnicu, uvek je u stanju pripravnosti čak i kada sve LED lampice ne svetle. Za isključivanje jedinice, isključite je iz zidne utičnice.
24. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovana osoba pre dalje upotrebe kako bi se izbegla opasnost.
25. TV uvek postavljajte na nameštaj koji može sigurno podržati TV. Pazite da krajevi TV-a ne prelazi ivicu nameštaja na kom se nalazi.
26. Ne postavljajte TV na visoki nameštaj (na primjer, ormariće ili police za knjige) bez pričvršćivanja i nameštaja i TV-a na zid ili drugu prikladno jaku potporu.
27. Ne postavljajte TV na tkaninu ili druge materijale između TV-a i nameštaja na kom se nalazi.
28. Ako se strujni utikač koristi kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje mora biti spreman za rad.



Važne informacije


Televizori koji nisu postavljeni na dovoljno stabilna mesta mogu predstavljati potencijalnu opasnost od pada. Kako biste izbegli povrede, posebno dece, preduzmite sledeće jednostavne mere opreza:

- Postavite ovaj televizor samo na nameštaj koji ga može sigurno nositi.
- Koristite samo ormarić ili postolje koje preporučuje proizvođač televizora.
- Pazite da televizor ne prelazi ivicu nameštaja na kom se nalazi.
- Nemojte postavljati televizor na visoki nameštaj (kao što su ormari ili police za knjige) bez pričvršćivanja i nameštaja i televizora na odgovarajući nosač.
- Nemojte stavljati tkaninu ili druge materijale između televizora i nameštaja na kom se nalazi.
- Ne dopustite deci da se penju na nameštaj kako bi dohvatili televizor ili njegove kontrole

RAD NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU

Instaliranje baterija



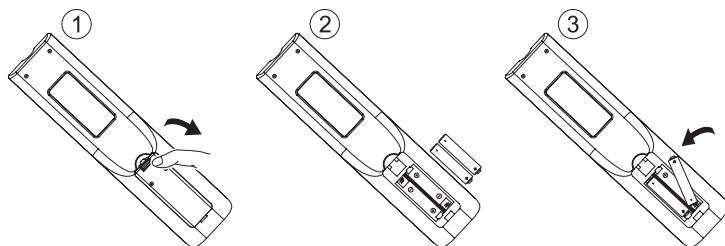









1. Gurnite u smeru strelice na slici 1 ispod kako biste otvorili poklopac baterija na zadnjoj strani daljinskog upravljača.
2. Stavite dve AAA alkalne baterije u određeno mesto.
3. Zatvorite poklopac baterija




Mere predostrožnosti

- Pobrinite se da ne postoji prepreka između daljinskog uređaja i televizora.
- Držite daljinski uređaj dalje od izvora toplote i vlažnih područja kako biste osigurali efikasno upravljanje daljinskim uređajem.
- Budući da jako svetlo može ometati signale, promenite položaj za upravljanje daljinskim upravljačem ako se televizor ne može uključiti ili isključiti kako očekujete.
- Pobrinite se da su dve AAA 1,5V alkalne baterije ispravno napunjene

TERMINALNO SUČELJE

	AV ulaz Ulaz spoljnog AV signala i odgovarajući desni/levi zvučni kanal		PC AUDIO ULAZ PC analogni signalni ulaz
	AV izlaz TV AV izlaz signala i odgovarajući desni/levi kanal zvuka (neki modeli su bez ove konekcije)		Izlaz za SLUŠALICE Kad su slušalice priključene, zvučnici su onemogućeni (neki modeli su bez ove konekcije)
	Y Pb Pr ulaz Spojite se na kompozitni terminal vašeg DVD/VCR-a (neki modeli bez ove konekcije)		USB ulaz Spojite USB uređaj ovde za reprodukciju medijskih datoteka koje se nalaze na njemu
	HDMI ulaz Ulaz digitalnog signala sa HDMI video konektora.		KOAKSIJALNI Spojite SPDIF prijemnik. (neki modeli su bez ove konekcije)
	ANT75 Spojite antenski tv ulaz (75A/HF/UHF)		SCART ulaz Standardno, podržava kompozitni RGB ulaz signala. To je veza za evropsku (neki modeli su bez ove konekcije)
	VGA ulaz VGA ulaz i audio ulaz kada je VGA ulaz		CI Ubacite Data TV karticu za dešifrovanje

DALJINSKI UPRAVLJAČ

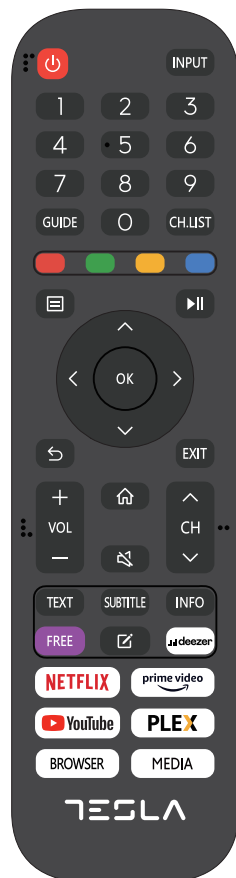

POWER (⏻): Pali i gasi TV

INPUT: Odabir izvora prikaza

DUGMIĆI BROJEVA: Pritiskanje brojeva 0-9 bira TV kanal kada palite TV.

VODIČ: Prikazuje elektronski programski vodič.

LISTA KANALA: Pristupite listi kanala.

CRVENA/ZELENA/ŽUTA/PLAVA: Koristite dodatne funkcije u OSD meniju.

MENI (☰): Pristupite glavnom meniju.

▶▶ pustite ili pauzirajte medijske fajlove

Strelice (</>/^/∨): Koriste se 4 strelice da se označe različite stavke na TV meniju ili promeni vrednost.

OK: Dugme za potvrdu ili otvaranje podmenija.

(↶): Vraća na prethodni kanal.

EXIT: Izlaz iz trenutnog menija ili funkcije.

VOL+ ili VOL-: Pojačava ili smanjuje jačinu zvuka TV.

HOME (🏠): Otvaranje HOME stranice.

MUTE (🔇): Mutiranje ili puštanje TV zvuka

CH ^ ili CH ∨: Menja kanale po listi na gore ili dole

TEXT: Dugme za ulaz u Teletext režim

SUBTITLE: Uključivanje ili isključivanje titlova.

INFO: Prikaz trenutnih informacija na ekranu.

APP: Brzi pristup aplikacijama

📌: Prilagođeno dugme za brzo pokretanje unosa ili aplikacija

APP: Quick access buttons to apps

MEDIA: Pristup medija fajlovima


BROWSER: Pristup pretraživaču

NAPOMENA:



Sve slike u ovom uputstvu su primeri, samo kao referenca, stvarni proizvod može se razlikovati od slika.

POČETNO PODEŠAVANJE



Molimo postupajte u skladu s tekstualnim savjetom za prvo podešavanje. Pritisnite ▼/▲ tipke za odabir jezika i odaberite TV režim.

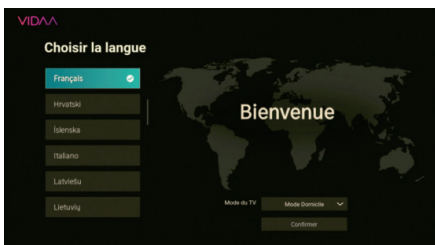

Nakon podešavanja jezika, možete ući na stranicu za podešavanje interneta, potvrdite i povežite se na internet. Odaberite zemlju koju želite. Potvrdite i predite na sledeću stranicu.

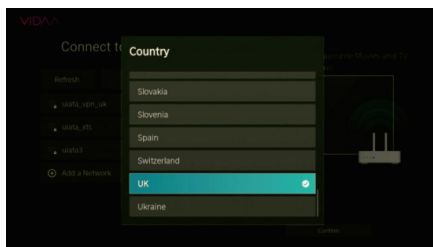
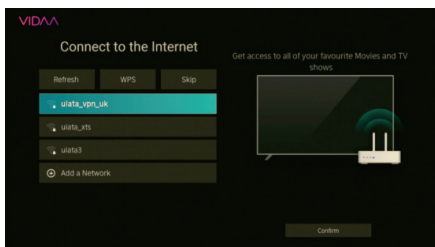


Pritisnite ▼/▲ tipku kako biste prihvatili odgovarajuća obaveštenja o privatnosti/uslove i odredbe te pritisnite dugme OK za prelazak na sledeći korak.

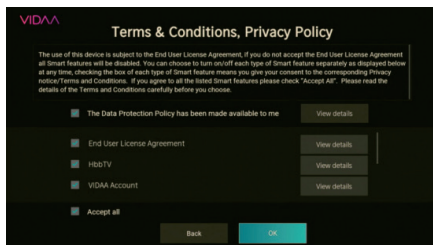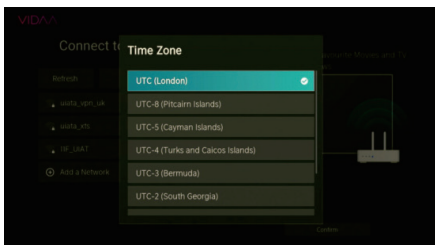


Ulogujte se na svoj VIDAA profil. Ako niste kreirali profil, molimo kreirajte nalog prvo i prijavite se.

Odaberite NETFLIX ili pristupite Smart TV-u.

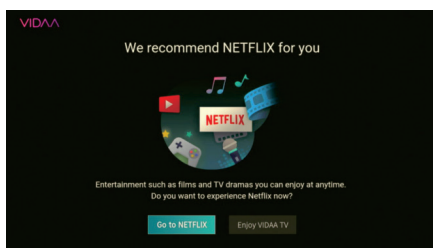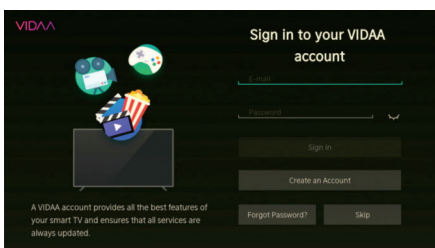


Molimo pobrinite se da je uređaj povezan, zatim pritisnite ▼/▲/◀/▶ dugmiće za odabir primarnog izvora.

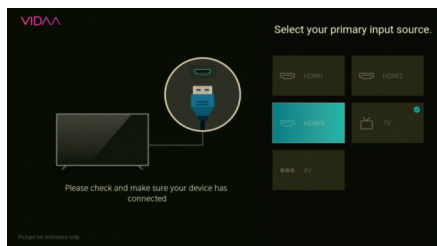



HOME


Pritisnite dugme MENI za odabir POČETNOG ekrana.

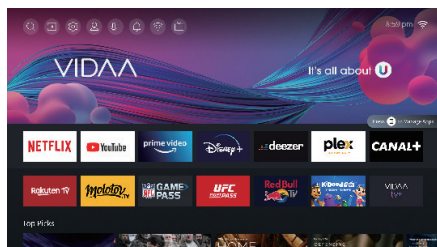

Pritisnite ▼/▲/◀/▶ dugmiće za odabir.



 Izvori: Ikonica za odabir ulaznog izvora.


 Podešavanje: Ovdje se mogu menjati različita podešavanja.

INPUT

Pritisnite ▼/▲ dugme da odaberete meni Izvora.

Pritisnite ▼/▲/◀/▶ dugmiće za odabir.

Pritisnite ENTER za izbor ulaza.

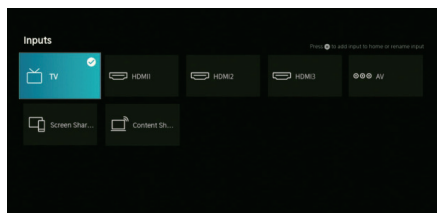

OPERACIJE GLAVNOG MENIJA

Slika

Pritisnite [MENI] da pristupite glavnom meniju, pritisnuti ▼/▲ za odabir menija slike,

1. Pritisnite ▼/▲ za odabir opcije koju želite prilagoditi u meniju SLIKE.
2. Pritisnite dugme Enter za podešavanje.
3. Nakon završetka podešavanja, pritisnite dugme Enter za potvrdu i povratak na prethodni meni.

Režim slike

Pritisnite ▼/▲ dugmiće za odabir Režima Slike, zatim pritisnite ▼/▲ & Enter dugme za potvrdu. (Odabir: Standardni/Cinema day/Cinema night/Dynamic/Sports).

Standard: Podrazumevani način rada, kako bi korisnici iskusili slike visokog kvaliteta pod normalnim svetlom.

Cinema day: Poboljšajte kontrast, boju i oštrinu ekrana kako bi boje bile živopisnije.

Cinema night: Smanjite kontrast, boju i oštrinu ekrana kako bi zaslon izgledao mekan.

Dynamic: Poboljšajte kontrast, boju i oštrinu ekrana, tako da će slika u dinamici uravnotežiti boje.

Sports: Ovaj režim je pogodan za gledanje sportskih videa.

Odnos stranica slike

Podesite odnos slike da proširite ili zumirate vašu sliku.

Pritisnite ▼/▲ dugme da odaberete odnos stranica slike.

Pritisnite ◀/▶ dugme da odaberete Automatic/16:9/4:3/ Panoramic/Movie Zoom/Direct.

Game režim

Pritisnite ▼/▲ da odaberete, i pritisnite ◀/▶ da odaberete On/Off.

Podešavanja režima slike

Pritisnite ▼/▲ da odaberete i pritisnite ▶ & ENTER da pristupite opciji.

Podrazumevana podešavanja slike

U ovom meniju, možete podesiti trenutni režim slike za sve izvore ili trenutni izvor. Pritisnite ▼/▲ da odaberete, i pritisnite ▶ & ENTER za pristupanje opciji. (Odabir: Svi izvori/Trenutni izvori)

Pozadinsko osvetljenje/Svetlost/Kontrast/Zasićenost boja/Oštrina

Pritisnite ▼/▲ da odaberete i pritisnite ◀/▶ da podesite.

Pozadinsko osvetljenje: Podesite pozadinsko osvetljenje slike. (Opcije: Off/Nisko/Visoko)

Svetlost: Podesite svetlinu slike

Kontrast: Podesite kontrast slike

Zasićenost boje: Podesite zasićenost boje slike

Oštrina: Podesite oštrinu slike

Fino podešavanje boja

Podesite nijansu, zasićenost i svetlost podešavanja boja.

Pritisnite tipku ▼/▲ za odabir Podešavanja boja.

Pritisnite ◀/▶ tipku za ulazak u podmeni i podešavanje.

Balans bele boje

Podesite intenzitet crvenog, zelenog i crvenog svetla kako biste videli prirodne boje na ekranu.

Pritisnite tipku ▼/▲ za odabir Balansa bele boje.

Pritisnite tipku ◀/▶ za ulazak u podešavanje.

Nivo crne (dostupno samo na HDMI izvoru)

U ovom meniju možete prilagoditi raspon HDMI signala kako bi bio prikladniji za sadržaj.

Pritisnite ▼/▲ za odabir nivoa crne, pritisnite ◀/▶ za odabir.

Gamma podešavanje

Pritisnite ▼/▲ za odabir Gamma podešavanja. Pritisnite

◀/▶ za odabir 2.0/2.2/2.4/BT.1886. Gama kalibracija

U ovom meniju možete podesiti gama krivu koju odaberete.

Pritisnite ▼/▲ za odabir Gamma kalibracija. Pritisnite dugme ◀/▶ za ulazak u podmeni za podešavanje.

Način samo RGB

Pritisnite ▼/▲ za odabir samo RGB režima. Pritisnite

◀/▶ za odabir Isključeno/Crveno/Zeleno/ Plavo.

Slabo plavo svetlo

Pritisnite ▼/▲ za odabir Low Blue Light.

Pritisnite ◀/▶ za odabir Isključeno/Nisko/Srednje/Visoko/Vrlo visoko.

Overscan

Pritisnite dugme ▼/▲ za odabir Overscan. Pritisnite

◀/▶ dugme za odabir On/Off.

Resetuj trenutni način rada

Pritisnite dugme ▼/▲ za odabir Reset Current Mode.

Pritisnite ◀/▶ dugme za ulazak u podmeni.

Zvuk

Pritisnite tipku MENI za prikaz glavnog menija.

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir ZVUK u glavnom meniju.

1. Pritisnite dugme ▼/▲ za odabir opcije koju želite prilagoditi u meniju ZVUK.
2. Pritisnite dugme Enter za podešavanje.
3. Nakon završetka podešavanja, pritisnite dugme Enter za potvrdu i povratak na prethodni meni.

Režim zvuka

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir omiljenog načina zvuka. (Opcije: Standardno/Teatar/Muzika/Govor/Late Night/ Sport.)

Standardno: Proizvodi uravnotežen zvuk u svim okruženjima.

Teatar: Pozorišni način rada povećava efekat surround zvuka i pruža izraženiji odziv subwofera.

Muzika: Čuva izvorni zvuk. Dobro za muzičke programe.

Govor: Niske i visoke frekvencije su prigušene kako bi se poboljšala reprodukcija i jasnoća ljudskog glasa.

Late Night: Poboljšajte reprodukciju i jasnoću ljudskog glasa s niskim nivoom glasnoće.

Sport: Optimizovan zvuk za gledanje fudbalskih utakmica.

Slušalice

Pritisnite **▼/▲** dugme da odaberete slušalice. Dostupno je samo ako su utaknute slušalice. Može se podesiti način izlaza zvuka kroz slušalice.

Postavke načina zvuka

Pritisnite dugme **▼/▲** za odabir podešavanja načina zvuka. Pritisnite dugme **◀/▶** za ulazak u podmeni.

Primenite audio podešavanja

Prilagodite trenutni način zvuka za primenu na sve izvore ili samo na trenutni izvor.

Pritisnite dugme **▼/▲** za odabir, zatim pritisnite **▶&Enter** dugme za odabir trenutnog izvora/Svi izvori.

Ekvilajzer

Pritisnite **◀/▶** dugme za odabir i podešavanje ekvilajzera (Opcija: 100Hz/500Hz/1,5KHz/5KHz/10KHz) Bass Boost/Surround Sound/Dialog Clarity/TruVolume/Wall Mount Setup/Auto Volume Control

Postavljanje zidnog nosača/automatska kontrola jačine

Pritisnite **▼/▲** dugme za odabir i pritisnite **◀/▶** dugme za odabir On/Off.

Resetuj trenutni način rada

Pritisnite dugme **▼/▲** za odabir, a zatim pritisnite **◀/▶** dugme za odabir vraćanja ili ne.

Zvučnici

Pritisnite dugme **▼/▲** za odabir Zvučnici. Pritisnite dugme **◀/▶** za ulazak u podmeni.

Audio izlaz

Pritisnite dugme **▼/▲** za odabir Audio izlaz i unesite, zatim pritisnite **▼/▲** dugme za odabir ARC/TV zvučnik/ Samo SPDIF.

Digitalni audio izlaz

Pritisnite **▼/▲** dugme za odabir Digital Audio Out, zatim pritisnite **▼/▲** dugme za odabir.

Kašnjenje digitalnog zvuka

Pritisnite dugme **▼/▲** za odabir Digital Audio Delay, zatim pritisnite dugme **▼/▲** za podešavanje.

Sinhronizacija

Pritisnite **▼/▲** dugme za odabir, zatim pritisnite **◀/▶** dugme za podešavanje.

Ravnoteža

Balansira levi i desni kanal.

Pritisnite dugme **▼/▲** za odabir Balance. Pritisnite dugme **◀/▶** za podešavanje.

Mreža

Pritisnite dugme **MENI** za prikaz glavnog menija. Pritisnite dugme **▼/▲** za odabir Mreža u glavnom meniju. Pritisnite dugme **▼/▲** za odabir: Konfiguracija mreže/Internetska veza/Buđenje na bežičnoj mreži/ Buđenje na LAN-u.

Konfiguracija mreže

Pritisnite **▼/▲** dugme za odabir Mrežne konfiguracije za podešavanja mreže.

Priključak za internet

Pritisnite dugme **▼/▲** za odabir internet veze za proveru internet veze.

Wake on Wireless Network

Pritisnite **▼/▲** dugme za odabir Wake on Wireless Network, zatim pritisnite **◀/▶** dugme za odabir On/Off.

Wake on LAN

Pritisnite dugme **▼/▲** za odabir Wake on LAN. Pritisnite dugme **◀/▶** za odabir On/Off.

Kanali

Pritisnite **MENI** dugme za prikaz ekrana menija. Pritisnite **◀/▶** dugme da odaberete Kanal.

1. Pritisnite **▼/▲** dugme da odaberete opciju koju želite podesiti u meniju Kanali.
2. Pritisnite **Enter** dugme za podešavanje.
3. Nakon završetka podešavanja, pritisnite dugme **Enter** za potvrdu i povratak na prethodni meni.

Auto Scan

Automatsko pretraživanje može automatski tražiti efektivni programski kanal. Pritisnite **▼/▲** dugme da odaberete Auto Scan, zatim pritisnite **OK** dugme za podešavanje. Ako želite zaustaviti pretraživanje, pritisnite tipku **Stop** ili **Izlaz** da biste zaustavili pretraživanje.

Rescan

Na ovoj stranici, možete odabrati ponovno skeniranje kanala ili promeniti podešavanja.

Prijem

Pritisnite **◀/▶** dugme da odaberete Prijem, i pritisnite **▼/▲** dugme da odaberete Satelit/Antena/ Kablovska.

Operater

Pritisnite **◀/▶** dugme da odaberete, i pritisnite **▼/▲** dugme za podešavanje.

Postavka režima

Pritisnite **◀/▶** dugme da odaberete režim, i pritisnite **▼/▲** dugme da odaberete Kanal/Scan Režim/ LCN.

Uređivanje kanala

Pritisnite **▼/▲** dugme da odaberete Edit Kanala

Prilagođeno podešavanje

Pritisnite **▼/▲** dugme da odaberete Prilagođeno podešavanje, onda pritisnite **Enter/▶** dugme za ulaz.

Ručno skeniranje

Pritisnite ▼/▲ dugme da odaberete Ručno skeniranje, onda pritisnite Enter dugme za ulaz. Pritisnite ▼/▲ dugme da odaberete DTV Ručno skeniranje /ATV Ručno skeniranje.

DTV Ručno skeniranje

Pritisnite ▼/▲ dugme da odaberete DTV Ručno skeniranje, onda pritisnite Enter dugme za ulaz.

ATV Ručno skeniranje

Pritisnite ▼/▲ dugme da odaberete ATV Ručno skeniranje, onda pritisnite Enter dugme za ulaz.

Lista Kanala Ažuriranje

Pritisnite ▼/▲ dugme da odaberete Ažuriranje Liste Kanala, onda pritisnite ◀/▶ dugme da odaberete On/Off.

Ažuriranje Programa

Pritisnite ▼/▲ dugme da odaberete Ažuriranje Programa.

Odabir kanala

Pritisnite ▼/▲ dugme da odaberete Odabir Kanala.

Podešavanje CI+ Modula

Pritisnite ▼/▲ dugme da odaberete Podešavanje CI+ Modula i možete pregledati meni naprednih podešavanja.

Dostupnost

Pritisnite ▼/▲ dugme da odaberete Dostupnost, onda pritisnite Enter dugme za ulaz.

Meni Šema

Pritisnite ▼/▲ dugme da odaberete Šema Meni, onda pritisnite ◀/▶ dugme da odaberete Tamno/Svijetlo.

Meni Visokog Kontrasta

Pritisnite ▼/▲ dugme da odaberete Meni Visokog Kontrasta, onda pritisnite ◀/▶ dugme da odaberete On/Off.

Transparentnost Menija

Pritisnite ▼/▲ dugme da odaberete Transparentnost Menija, onda pritisnite ◀/▶ dugme da odaberete Off/Medium/High.

Titlovi

Pritisnite ▼/▲ dugme da odaberete titlove, Zatim pritisnite ◀/▶ dugme za odabir On/Off.

Tip zvuka

Pritisnite ▼/▲ dugme da odaberete Tip Zvuka, onda pritisnite Enter dugme za ulazak u podmeni.

Tip zvuka

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Tipa Zvuka, onda pritisnite ◀/▶ dugme da odaberete Normal/Audio Opis/ Govorni titlovi /All dopunski audio

Jačina glasa

Pritisnite dugme ▼/▲ da odaberete Jačina glasa a zatim pritisnite dugme ◀/▶ da izaberete Uključeno/ Isključeno.

Unapređenje dijaloga

Pritisnite dugme ▼/▲ da odaberete Poboljšanje dijaloga, a zatim pritisnite dugme Enter da uđete u podmeni.

Sistem

Pritisnite dugme MENI za prikaz glavnog menija. Pritisnite dugme ◀/▶ da izaberete Sistem u glavnom meniju.

1. Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete opciju koju želite da podesite u meniju Sistem.
2. Pritisnite dugme Enter za podešavanje.
3. Kako biste dovršili podešavanje, pritisnite dugme Enter da biste sačuvali i vratili se na prethodni meni.

Vreme

Pritisnite ▼/▲ dugme da odaberete Vreme.

Format vremena

Pritisnite dugme ▼/▲ da odaberete Format vremena. (Opcije: 12-satni/24-satni)

Datum/Vreme

Podesite datum i vreme Pritisnite dugme ▼/▲ za odabir, a zatim pritisnite Enter/▶ za podešavanje.

Vremenska zona

Odaberite svoju vremensku zonu Pritisnite dugme ▼/▲ da izaberete vremensku zonu, zatim pritisnite Enter/▶ da uđete u podmeni za podešavanje.

Daylight Savings

Pritisnite dugme ▼/▲ za odabir letnjeg računanja vremena. (Opcije: isključeno/uključeno/sinhronizacija sa DTV-a)

Podešavanje tajmera

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Podešavanje tajmera.

Tajmer Spavanja

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Tajmer Spavanja. (Opcije: Off/15/30/60/90/120 Minutes/User Defined)

Tajmer za paljenje

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Tajmera za paljenje.

Tajmer za gašenje

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Tajmera za gašenje.

Vremensko ograničenje menija

Pritisnite dugme ▼/▲ da odaberete Vremensko ograničenje menija. (Opcije: 0ff/10s/20s/30s/60s/5min)

Auto Sleep

Pritisnite dugme ▼/▲ za odabir Auto Sleep opcije. (Opcije:Off/3H/4H)

Automatsko stanje pripravnosti bez signala

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Automatskog stanja pripravnosti bez signala. (Opcije:Off/15 Minutes)

Sistemski PIN

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Sistemskog PIN-a. Promenite svoj PIN koji koristite za pristup roditeljskom nadzoru.

Automatski skenirajte kanale u povratku na fabrička podešavanja.

Roditeljska kontrola

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Roditeljske kontrole.

Uključite roditeljski nadzor za decu kako biste sprečili gledanje određenih programa.

Jezik i Lokacija

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Jezika i Lokacije

Lokacija

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Lokacije, i pritisnite Enter/▶ za odabir.

Meni jezika

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Menija Jezika i pritisnite Enter/▶ za odabir.

Primarni Zvuk

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Primarnog zvuka, i pritisnite Enter/▶ za odabir.

Sekundarni Zvuk

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Sekundarnog zvuka, i pritisnite Enter/▶ za odabir.

Primarni titlovi

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Primarnih titlova, i pritisnite Enter/▶ za odabir.

Sekundarni titlovi

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Sekundarnih titlova, i pritisnite Enter/▶ za odabir

Digitalni Teletext

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Digitalnog Teletexta. (Opcije: WEST EUR/EAST EUR/Russian/Arabic/ Persian/ Greek) dugme za odabir Dijeljenje Sadržaja, zatim pritisnite ◀/▶ dugme za odabir On/Off.

Postavke aplikacija

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Postavki aplikacija.

Deljenje sadržaja

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Deljenje sadržaja, Zatim pritisnite ◀/▶ dugme za odabir On/Off.

HbbTV

Pritisnite ▼/▲ dugme da odaberete HbbTV, zatim pritisnite ◀/▶ dugme za odabir On/Off.

Brisanje predmemorije

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Brisanja predmemorije, onda pritisnite ENTER/▶ dugme za ulaz u podmeni.

Brisanje kolačića

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Brisanja kolačića, zatim pritisnite ENTER/▶ dugme za pristup podmeniju.

Ne pratiti

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir opcije Ne pratiti, onda pritisnite ENTER/▶ dugme za pristup podmeniju.

Prime Video

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Prime Videa, i pritisnite Enter/▶ za odabir.

Netflix

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Netflix, i pritisnite Enter/▶ za odabir.

HDMI&CEC

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir HDMI&CEC, zatim pritisnite Enter dugme za ulaz u podmeni za odabir. Pritisnite ▲ dugme za odabir CEC Kontrole/ Automatsko paljenje/gašenje uređaja / Automatsko paljenje TV uređaja/Lista CEC uređaja.

Napomena: Sve opcije su dostupne samo kada je CEC Kontrola uključena.

CEC Kontrola

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir CEC Kontrole, i odaberite ◀/▶ dugme za izbor On/Off.

Sledeći uslovi su dostupni samo kada je uključena CEC Kontrola.

Automatsko isključenje uređaja

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir automatskog isključenja uređaja, i pritisnite ◀/▶ za odabir On/Off.

Automatsko paljenje uređaja

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir automatskog paljenja uređaja i pritisnite ◀/▶ dugme za odabir On/Off.

Automatsko paljenje TV uređaja

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir automatskog paljenja TV uređaja, i pritisnite ◀/▶ dugme za odabir On/Off.

Lista CEC uređaja

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Liste CEC uređaja, i pritisnite ENTER dugme za ulaz.

Režim upotrebe

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Režima upotrebe, potom pritisnite ENTER/▶ dugme za odabir Kućnog režima/ Režima prodavnice.

Prilagođena podešavanja

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Prilagođena podešavanja, zatim pritisnite ENTER/▶ dugme za ulaz.

TV Ime

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir TV Imena, zatim pritisnite ENTER/▶ dugme za podešavanje TV imena.

Indikator paljenja uređaja

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir indikatora za paljenje, zatim pritisnite ◀/▶ dugme za odabir On/Off.

Screen saver

Pritisnite ▼/▲ dugme za Screen saver, zatim pritisnite ENTER/▶ dugme za ulaz. (Opcije: Ništa/5 Minuta/10 Minuta/20 Minuta)

Oznake za ulaz

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Oznaka za ulaz, zatim pritisnite ENTER/▶ dugme za ulaz. (Opcije: TV/AV/ HDMI1/HDMI2/HDMI3)

Notifikacije

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Notifikacija, zatim pritisnite ENTER/▶ dugme za ulaz u podmeni i odaberite.

Poboljšano gledanje

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Poboljšanog gledanja, Zatim pritisnite ENTER/▶ dugme za ulaz u podmeni i odabir.

Podešavanje Čarobnjaka

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Podešavanje Čarobnjaka, zatim pritisnite ENTER/▶ dugme za odabir.

Brzo paljenje

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir brzog paljenja, zatim pritisnite ◀/▶ dugme za odabir On/Off.

Režim paljenja

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir režima paljenja, zatim pritisnite ENTER/▶ dugme za odabir.

Podrška

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir podrške, zatim pritisnite ENTER/ ► dugme za ulaz.

Informacije o sistemu

Pogledajte informacije o sistemu Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir informacija o sistemu, zatim pritisnite ENTER/ ► dugme za ulaz u podmeni.

Samodijagnostika

Izvršite samodijagnostiku da testirate zvuk, sliku i konekcije.

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir samodijagnostike, potom pritisnite ENTER/ ► dugme za ulaz u podmeni.

E-Manual

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir E-Manuala, zatim pritisnite ENTER/ ► dugme za ulaz u podmeni.

Ažuriranje sistema

Podesite svoj TV uređaj za ažuriranje najnovijim firmware-om.

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Ažuriranja sistema, zatim pritisnite ENTER/ ► dugme za ulaz u podmeni.

Disclaimer i Privatnost

Kliknite da pročitate Disclaimer detalje. Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Disclaimer i Privatnost, zatim pritisnite ENTER/ ► dugme za ulaz u podmeni.

Skidanje mobilnih aplikacija

Pritisnite ▼/ ▲ dugme za odabir Skidanja mobilnih aplikacija, zatim pritisnite ENTER/ ► dugme za ulaz u podmeni.

Vrati na fabrička podešavanja

Pritisnite ▼/ ▲ dugme za odabir Vraćanja na fabrička podešavanja, zatim pritisnite ENTER/ ► dugme za ulaz u podmeni i odabir.

Pritisnite MENI dugme za pokretanje menija, zatim pritisnite ▼/▲ dugme za odabir.

Lista kanala

Pritisnite ▼/ ▲ dugme za odabir Liste kanala, zatim pritisnite ENTER dugme za ulaz u podmeni.

Titlovi

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Titlova, zatim pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Off/On.

Zvuk samo

Pritisnite ▼/▲ za odabir Zvuka samo. Pritisnite OK dugme za ulaz u podmeni.

Vodič

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Vodiča, zatim pritisnite ENTER dugme za ulaz u podmeni.

Titlovi

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Titlova, zatim pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Off/On.

Zvuk samo

Pritisnite ▼/▲ dugme za odabir Zvuka samo. Pritisnite OK dugme za ulaz u podmeni.

Postavke

Pritisnite ▼/ ▲ tipku za odabir Postavki. Pritisnite OK tipku za ulaz u predizbornik.

Molimo pogledajte početnu stranicu - Podešavanje.

POMOĆ

Problem	Rešenje
Nema snage	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite je li AC kabl TV-a uključen ili ne. Ako i dalje nema napajanja, izvucite utikač i ponovo ga uključite nakon 60 sekundi. I ponovo upalite TV
Prijem signala nije ispravan	<ul style="list-style-type: none"> • Možete podesiti efekat slike ručno: pogledajte uputstvo za regulaciju ili promenite smer spoljne antene. • Ako koristite unutrašnju antenu, pod određenim okolnostima, prijem će biti težji. Tako da možete promeniti smer antene kako biste podesili efekat slike. Ako ne možete promeniti ni efekat prijema slike, morate koristiti spoljnu antenu.
Nema slike	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je antena na zadnjoj strani televizora pravilno povezana ili ne. • Pokušajte da izaberete druge kanale i proverite da li je problem u samom televizoru ili ne
Video je ok, ali bez zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pojačajte jačinu zvuka • Proverite da li je TV u režimu isključenog zvuka ili ne i pritisnite dugme za isključivanje zvuka da se zvuk nastavi.
Zvuk je ok, ali greška boje ili bez slike	<ul style="list-style-type: none"> • Pojačajte kontrast i svetlinu.
Prikaz 'snega' slike i šum	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je antena na zadnjoj strani televizora povezana ili ne.
Nivo izlomljene linije	<ul style="list-style-type: none"> • Uređaj, kao što je fen za kosu, možda ometa električni uređaj, isključite ove vrste električnih uređaja, čistača i tako dalje.
Slika ili-Dual "simulakrum" Televizor nema odgovor sa daljinskim upravljačem	<ul style="list-style-type: none"> • Možda lokacija antene nije dobra. Upotreba antene sa visokim snopom može poboljšati kvalitet slike na ekranu. • Upravljajte daljinskim upravljačem direktno na senzor daljinskog upravljača na TV-u. Ako još uvijek nema odgovora za TV, proverite da li plastična vrećica na daljinskom upravljaču odgovara ili ne. I proverite da li je lokacija baterije ispravna. Promenite bateriju. • TV će se prebaciti u STAND BY ako daljinski upravljač ne odgovori u roku od nekoliko minuta.
Nema prikaza Videa (PC Režim)	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je kabl ekrana ispravno povezan na VGA. • Proverite ima li krivine na kابلu ekrana.
Vertikalno treperenje (PC Režim)	<ul style="list-style-type: none"> • Uđite u glavni meni. Koristite regulator sata za šum video ekrana, da eliminišete vertikalnu liniju.
Horizontalni ripping (PC Režim)	<ul style="list-style-type: none"> • Podesite vodoravni zvuk u glavnom meniju da obrišete horizontalnu liniju ripping-a.
Ekran je previše svetao ili pretaman (PC Režim)	<ul style="list-style-type: none"> • Podesite nivo kontrasta ili svetlinu u glavnom meniju.
PC funkcija ne reaguje	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite podešavanje računara u stanju kompatibilne rezolucije ekrana
Ripping linija u RCA povezivanju	<ul style="list-style-type: none"> • Molimo koristite kabl za povezivanje dobrog kvaliteta.
Problem još uvijek postoji	<ul style="list-style-type: none"> • Isključite kabl za napajanje i sačekajte 30 sekundi, a zatim povežite. Ako postoji neki problem sa našim televizorom, nemojte ga sami popravljati, obratite se korisničkom centru.

Bit će kompletna slika i osvetljenje će se smanjiti ako je TV u Note-u. Stoga vas molimo da ne držite televizor u istom stanju, statičnu sliku predugo. Izbornik ili ista slika koja ima veliku razliku u svjetlini i omjeru kontrasta predugo.

Napomena: TV panel je napravljen pomoću tehnologije visoke preciznosti koja vam daje fine detalje slike u živopisnim bojama. Povremeno se nekoliko neaktivnih piksela može pojaviti na ekranu kao fiksna tačka crvene, zelene, plave ili bijele boje. Imajte na umu da ovo ne utiče na performanse proizvoda.

www.tesla.info