

TESLA

Q50S935GUS

Q55S935GUS

Q65S935GUS



**КОРОТКИЙ
ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА**

UKR

ПІДГОТОВКА


Розпакування та встановлення

Примітка: зображення наведені лише для довідки.

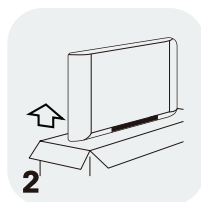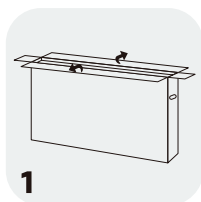

1. Розкрийте упаковку.

2. Вийміть телевізор.

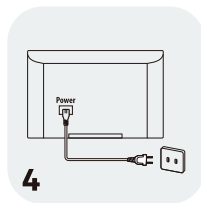


3. Встановіть ніжки під телевізор.


4. Підключіть шнур живлення.

Стандартні аксесуари


Примітка: зображення наведені лише для довідки.

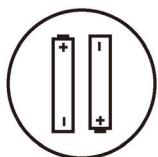


Батарейки x2

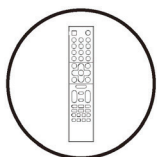


Пульт ДК

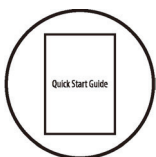


Інструкція користувача

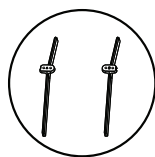


Ніжки x2

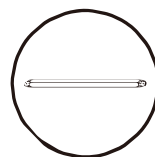

Опорний кронштейн

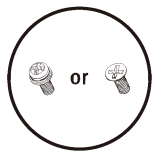


Гвинти кронштейна x4

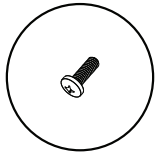

Гвинти ніжок x4



Гарантійний талон

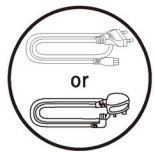

Шнур живлення




Монтаж ніжок

Примітка: Зображення лише для довідки. Зважайте на фактичну конфігурацію телевізора.

Крок 1: Зберіть основи ніжок та опорний кронштейн, закріпивши чотири гвинти кронштейна.

Крок 2. Вийміть телевізор і обережно покладіть його (екраном донизу) на стійкий плоский стіл, підклавши м'яку тканину або подушку. Вирівняйте та вставте підставку (зібрану основу ніжок та опорного кронштейну) в отвори підставки, розташовані внизу ТВ .


Крок 3. Прикріпіть підставку до телевізора, закріпивши чотири гвинти опори. Підставка може відрізнятись залежно від регіону чи моделі.

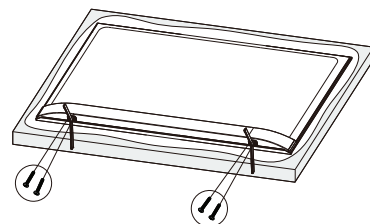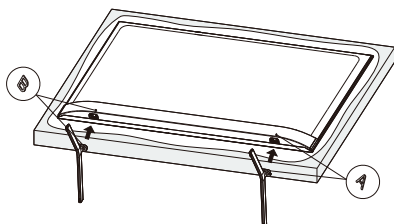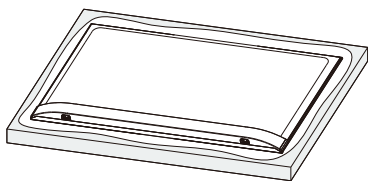



ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перед використанням пристрою прочитайте всі інструкції. Збережіть ці інструкції для подальшого використання.

Інструкції з безпеки

- Уважно прочитайте ці інструкції – усі інструкції з безпеки та експлуатації слід прочитати перед використанням цього виробу.
- Зберігайте ці інструкції – інструкції з техніки безпеки та експлуатації слід зберегти для використання в майбутньому.
- Зверніть увагу на всі попередження – дотримуйтеся всіх попереджень розміщених на приладі та в інструкції з експлуатації.
- Дотримуйтеся всіх інструкцій – слід дотримуватися всіх інструкцій з експлуатації та використання.
- Не використовуйте цей пристрій поблизу води – прилад не можна використовувати поблизу води або вологи – наприклад, у вологому підвалі, біля басейну тощо.
- Чистіть лише сухою тканиною.
- Не блокуйте вентиляційні отвори. Встановіть відповідно до інструкцій виробника.
- Не встановлюйте поблизу будь-яких джерел тепла, наприклад прямих сонячних променів, радіаторів, обігрівачів, печей або інших приладів (включно з підсилювачами), які виробляють тепло.
- Не порушуйте цілісність стандартної або заземленої вилки. Стандартна вилка має два контакти. Вилка із заземленням має два контакти та третій штир заземлення. Якщо надана в комплекті вилка не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.
- Захищайте шнур живлення від заламів або защемлення, особливо біля вилок, розеток і в місці виходу з пристрою.
- Використовуйте лише аксесуари, зазначені виробником.
-  Використовуйте лише з підставкою або кронштейном указаними виробником чи проданими разом із пристроєм. Будьте обережні під час монтажу прилада, щоб уникнути травм через перекидання.
- Відключайте пристрій від електромережі під час грози або якщо він не використовується протягом тривалого часу.
- Звертайтеся до кваліфікованого персоналу з обслуговування. Обслуговування потрібне, якщо пристрій було пошкоджено будь-яким чином, наприклад, пошкоджено шнур живлення або вилка, була розлита рідина або дрібні предмети попали в пристрій, пристрій піддавався впливу вологи, не працює належним чином, або було механічно пошкоджено.
- **УВАГА:** Інструкції з технічного обслуговування призначені лише для кваліфікованого персоналу. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не виконуйте будь-яке обслуговування, окрім тих, що містяться в інструкції з експлуатації, якщо ви не маєте відповідної кваліфікації.
- Не встановлюйте це обладнання в малому замкнутому просторі або малих нішах, наприклад, у книжковій шафі чи подібному місці, і забезпечте хорошу вентиляцію. Вентиляції не можна перешкоджати, закриваючи вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.
- Будь ласка, ознайомтеся з інформацією на задній частині корпусу, щоб отримати відомості про електрику та техніку безпеки перед встановленням або експлуатацією пристрою.
- Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не допускайте контакту пристрою з водою або вологою.
- Пристрій не можна піддавати впливу крапель або бризок, ставити на нього предмети, наповнені рідиною, наприклад вази. Не використовуйте пристрій у запилених місцях.

- Для клем, позначених символом "⚡" електричний струм може бути достатньої величини, щоб становити ризик ураження. Зовнішня проводка, під'єднана до клем, має бути змонтована проінструктованим спеціалістом або з використанням готових проводів чи шнурів.
- Щоб запобігти травмам, використовуйте підставку/кронштейн для кріплення на стіні, щоб надійно встановити цей пристрій на столі/стіні відповідно до інструкцій зі встановлення.
- Небезпека вибуху в разі неправильної заміни елементів живлення. Замінюйте лише на такий самий або еквівалентний тип елементів живлення.
- Пристрій не повинен піддаватися впливу надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню тощо.
- Надмірний звуковий тиск при прослуховуванні з навушників може спричинити втрату слуху. Прослуховування музики на високій гучності та протягом тривалого часу може пошкодити слух. Щоб зменшити ризик пошкодження слуху, слід зменшити гучність до безпечного комфортного рівня та скоротити час прослуховування на високих рівнях гучності.
- У разі виявлення будь-яких пошкоджень шнура живлення зверніться до спеціаліста з обслуговування, який замінить набір шнурів живлення, указаний виробником, або має такі ж характеристики, як оригінальні.
- Слід звернути увагу на екологічні аспекти утилізації пристрою.
- На прилад не можна розміщувати джерела відкритого вогню, наприклад запалені свічки. Щоб запобігти поширенню вогню, завжди тримайте свічки та інші джерела відкритого вогню подалі від пристрою.
- Якщо пристрій має символ  на табличці з номінальними даними, а кабель живлення має два контакти, це означає, що обладнання є електричним приладом класу II або з подвійною ізоляцією. Він розроблений таким чином, що не потребує безпечного підключення до електричного заземлення. (Лише для приладів класу II)
- Попередження для пристроїв, що містять батарейки, які можна замінити користувачем.
УВАГА:
Не ковтайте батарейки (пульта дистанційного керування, що входить до комплекту поставки). Небезпека хімічного опіку. Якщо відсік батарейок не закривається надійно, припиніть використовувати виріб і тримайте його подалі від дітей. Якщо ви вважаєте, що батарейки могли випадково потрапити в будь-яку частину тіла, негайно зверніться до лікаря.
-  Цей символ блискавки зі стрілкою всередині рівностороннього трикутника призначений для попередження користувача. «Небезпечна напруга» - всередині корпусу продукту є напруга, яка може бути достатньою, щоб становити ризик ураження електричним струмом.
- Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте кришку (або задню частину) телевізора. Всередині немає частин, які можна обслуговувати користувачем. Зверніться до кваліфікованого обслуговуючого персоналу.
- Знак оклику всередині рівностороннього трикутника призначений для попередження користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та обслуговування в документації, що супроводжує прилад.

WEEE Директива




Правильна утилізація цього продукту. Це маркування вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів, переробляйте їх відповідально.

Щоб утилізувати використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зверніться до роздрібного продавця, у якого було придбано продукт. Вони можуть взяти цей продукт на екологічно безпечну переробку.

Розташування телевізора

- Встановіть ТВ на тверду горизонтальну поверхню, наприклад на стіл. Для вентиляції залиште принаймні 10 см вільного простору навколо пристрою. Щоб запобігти будь-яким несправностям і небезпечним ситуаціям, не кладіть жодних предметів на поверхню пристрою.
- Кріплення корпусу до стіни (лише для деяких країн)

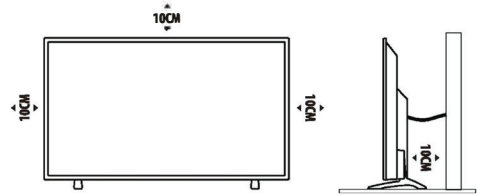

Примітка: зображення для довідки.


Телевізор може впасти, спричинивши серйозні травми. Багатьох травм, особливо для дітей, можна уникнути, дотримуючись таких простих запобіжних заходів, як:

- ЗАВЖДИ використовуйте кабелі, підставки або способи кріплення, рекомендовані виробником.
- ЗАВЖДИ використовуйте меблі, які можуть безпечно підтримувати телевізор.
- ЗАВЖДИ переконайтеся, що телевізор не виступає над краєм опорних меблів.
- ЗАВЖДИ розповідайте дітям про небезпеку лізти на меблі.
- ЗАВЖДИ прокладайте шнури та кабелі, підключені до телевізора, щоб за них не можна було спіткнутися, смикнути або схопити.
- НІКОЛИ не ставте телевізор у нестійке місце.
- НІКОЛИ не ставте телевізор на високі меблі (наприклад, шафи або книжкові шафи), не закріпивши меблі та телевізор на відповідній опорі.
- НІКОЛИ не ставте телевізор на тканину чи інші матеріали, які можуть знаходитися між телевізором і меблями.
- НІКОЛИ не кладіть предмети, які можуть спокусити дітей залізти на телевізор або меблі, на яких стоїть телевізор, наприклад іграшки та пульти дистанційного керування.


Якщо існуючий телевізор зберігається та переміщується, слід застосовувати ті самі міркування, що й вище.

Кріплення на стіну


- З телевізором можна використовувати додаткове настінне кріплення. Зверніться до продавця, щоб придбати рекомендований настінний кронштейн. Обережно прикріпіть настінний кронштейн до телевізора. Встановіть настінний кронштейн на міцну стіну. Якщо ви прикріплюєте телевізор до особливих будівельних матеріалів, зверніться до кваліфікованого персоналу для встановлення настінного кріплення. Докладні інструкції додаються до настінного кріплення. Будь ласка, використовуйте настінний кронштейн, де пристрій належним чином закріплено на стіні з достатнім простором для підключення до зовнішніх пристроїв.
- Щоб запобігти пошкодженню виробу або травмам, будь ласка, переконайтеся, що екран телевізора знаходиться у вертикальному положенні або нахилений вгору або вниз у діапазоні кутів $0^{\circ}\sim 5^{\circ}$ під час монтажу телевізора на стіні.
- У разі перевищення вказаного вище діапазону кутів ($0^{\circ}\sim 5^{\circ}$) нахилу вниз, будь ласка, придбайте допоміжні аксесуари у продавця для безпечного встановлення та використання. В іншому випадку на нього не поширюється гарантія, і користувач несе відповідальність за всі наслідки.

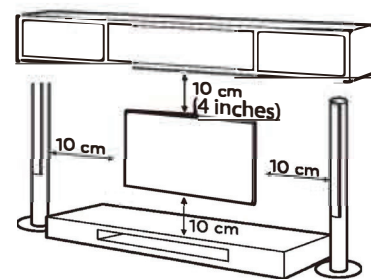


Примітка: зображення для довідки.

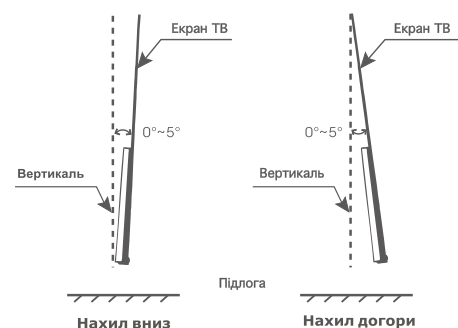

- Від'єднайте живлення перед переміщенням або встановленням телевізора. Інакше може статися ураження електричним струмом.
- Зніміть підставку перед встановленням телевізора на настінне кріплення, виконавши монтаж підставки у зворотному порядку.
- Якщо ви встановлюєте телевізор під стелею або встановлюєте телевізор під нахилом, він може впасти та спричинити серйозні травми. Використовуйте авторизований настінний кронштейн і зверніться до продавця або кваліфікованого персоналу. В іншому випадку на нього не поширюється гарантія.
- Не затягуйте гвинти занадто сильно, оскільки це може призвести до пошкодження телевізора та втрати гарантії.
- Щоб запобігти травмам, цей пристрій має бути надійно прикріплений до підлоги/стіни відповідно до інструкцій зі встановлення.
- Використовуйте гвинти та настінні кріплення, які відповідають наведеним нижче характеристикам. Гарантія не поширюється на збитки або травми, спричинені неправильним використанням або використанням неналежного аксесуара.

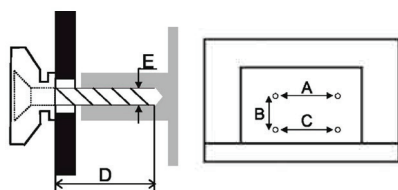

Розмір моделі		50"		55"		65"		
		Верх	Низ	Верх	Низ	Верх	Низ	
Гвинт	Діаметр (мм) "Е"	М6	М6	М6	М6	М6	М6	
	Глибина (мм) "D"	Макс	15	15	15	15	28	28
		Мін	10	10	10	10	22	22
	Кількість		2	2	2	2	2	2
А*В*С		200*200*200		200*200*200		400*200*400		

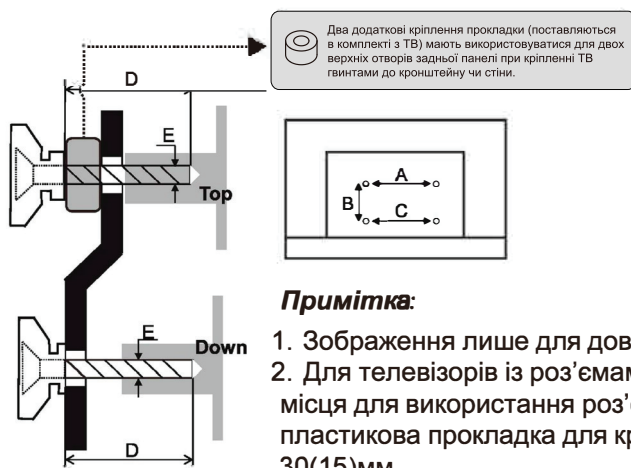

Розмір моделі		75"		
		Верх	Низ	
Гвинт	Діаметр(мм) "Е"	М6	М6	
	Глибина (мм) "D"	Макс	35	25
		Мін	28	18
	Кількість		2	2
А*В*С		600*400*600		

Примітка:

1. Зображення лише для довідки.
2. Для телевізорів із роз'ємами в напрямку стіни, щоб залишити достатньо місця для використання роз'ємів, разом із кожним гвинтом потрібна пластикова прокладка для кріплення. Це порожнистий циліндр, висота якого 30(15)мм.

Застереження щодо використання пульта дистанційного керування

- Використовуйте пульт дистанційного керування, спрямовуючи його на датчик дистанційного керування. Предмети між пультом дистанційного керування та дистанційним датчиком заважатимуть нормальній роботі.
- Запобігайте падінню пульта дистанційного керування. Крім того, не розбризкуйте рідину, а також не ставте пульт дистанційного керування в місцях з високою вологістю.
- Не залишайте пульт дистанційного керування під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до деформації пристрою під дією тепла.
- Коли датчик дистанційного керування знаходиться під сильним освітленням, пульт дистанційного керування не працюватиме. Якщо це так, будь ласка, змініть освітлення чи положення телевізора або керуйте пультом дистанційного керування ближче до датчика. **Перед пошуком Bluetooth переконайтеся, що ви перевели зовнішні пристрої Bluetooth у режим сполучення. Для пульта дистанційного керування Bluetooth, що постачається разом із телевізором (може бути недоступним), потрібно натиснути ВАСК(←) та HOME кнопки разом, щоб активувати режим сполучення. Для інших пристроїв Bluetooth, будь ласка, прочитайте їхні власні інструкції з експлуатації.**

Застереження щодо використання батарейок


неправильне використання батареї призведе до витоку. Тому виконуйте наведені методи -

1. Зверніть увагу на полярність батарей, щоб уникнути короткого замикання.
2. Якщо напруга батареї недостатня, що впливає на діапазон використання, вам слід замінити нову батарею. Вийміть батареї з пульта дистанційного керування, якщо ви не збираєтеся ним користуватися протягом тривалого часу.
3. Не використовуйте разом різні типи батарей (наприклад, марганцеві та лужні).
4. Не кидайте акумулятор у вогонь, заряджайте або розкладайте акумулятор.
5. Утилізуйте батареї відповідно до відповідних норм захисту навколишнього середовища.
6. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** батареї (акумуляторна батарея або встановлені батареї) не повинні піддаватися впливу надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню тощо.

РОЗ'ЄМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ

• AV ВХІД

Отримувати аудіо та відеосигнали від зовнішніх аудіо/відео пристроїв.

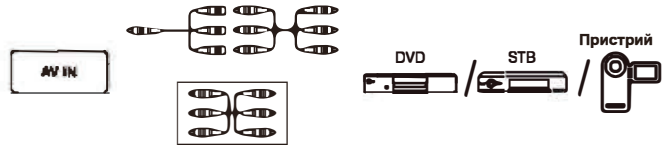

• АНТЕНА (ANT.) ВХІД

Підключіть коаксіальний кабель для прийому сигналів від антени, кабелю або супутника.




• USB

Підключіть USB-накопичувач.



• HDMI

Отримувати вхідний сигнал від зовнішніх пристроїв HDMI.



• ЦИФРОВИЙ АУДІОВИХІД

Використовуйте оптичний (коаксіальний) кабель для виведення аудіосигналу телевізора на сумісний цифровий аудіоприймач.



• LAN

Порт дротової інтернет мережі.



• CI

Порт CI-карти.



Примітка:

1). Зображення лише для довідки.


2). Кількість і назви портів можуть відрізнятися залежно від регіону або конфігурації ТВ.

3). Зовнішнє обладнання та кабелі, показані тут, не постачаються з телевізором.

Пульт ДК

Примітка:

- 1). Зображення лише для довідки.
- 2). Зображення, кнопки та функції пульта дистанційного керування можуть відрізнятися залежно від регіону чи моделі.

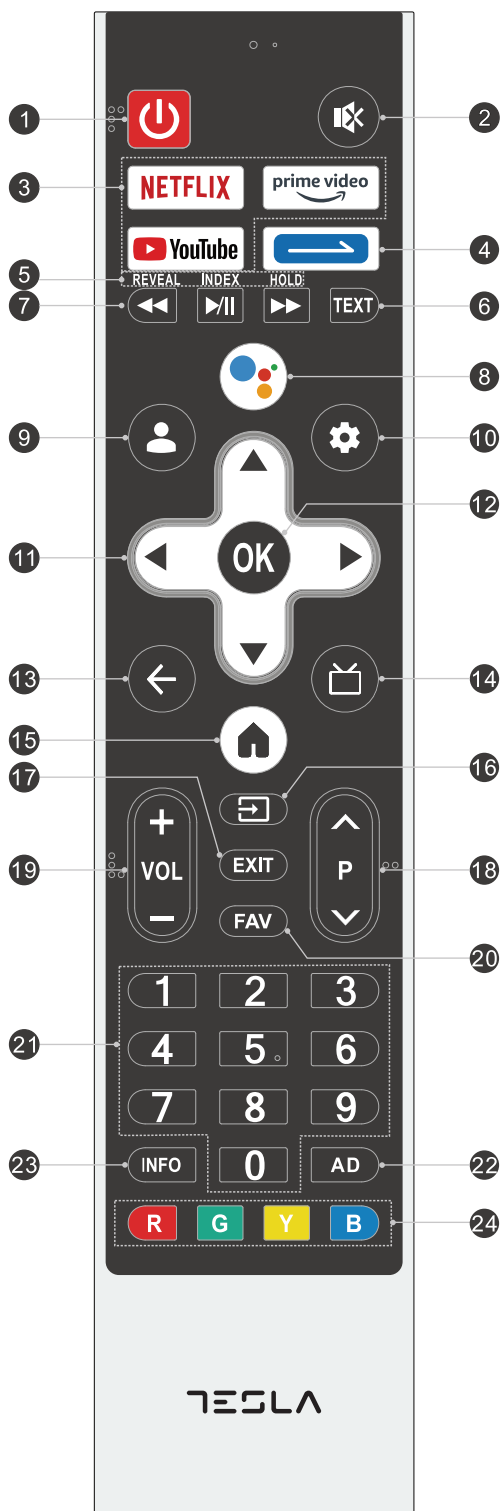

1. POWER (⏻): Увімкніть телевізор або вимкніть.

2. MUTE (🔇): Вимкніть або відновіть звук телевізора.

3. КНОПКА ДОДАТКУ: Швидкий і прямий доступ до певних програм.

4. Функціональна кнопка:

- Коротко натисніть, щоб встановити або запустити функцію швидкого доступу.
- Утримуйте, щоб відкрити віртуальну клавіатуру, включаючи цифрові кнопки тощо.

5 і 6. ***Кнопки телетексту*** :

- **REVEAL:** Показати або приховати інформацію.
- **INDEX:** Показати індексну сторінку.
- **HOLD:** Тримайте сторінку телетексту на екрані без оновлень або змін.

• **TEXT:** Доступ або вихід з меню телетексту.

7. ***Кнопки медіаплеєра***

- **Пуск/Пауза (▶/⏸):** Почніть або призупиніть відео.
- **Перемотка (◀):** Швидке відтворення назад.
- **Перемотка (▶):** Швидке відтворення вперед.

8. MIC (🎤): Голосова функція керування.

- Коротко натисніть кнопку MIC, щоб розбудити голосового помічника.
- Утримуйте кнопку MIC, щоб почати отримувати голосову команду. Після закінчення розмови відпустіть кнопку MIC.

9. ACCOUNT (👤): Увійдіть за допомогою свого облікового запису Google, щоб отримати улюблені розваги.

10. Dashboard (⚙): Доступ до інформаційної панелі вашого Google TV.

11. Верх/Низ/Лів/Прав (▲/▼/◀/▶)

Переміщуйтеся у меню, щоб вибрати потрібний вміст.

12. OK: Підтвердьте вибраний елемент або відобразіть список швидкої кнопки.

13. BACK (◀): Поверніться до попереднього екрану у діях меню.

14. GUIDE (📺): Доступ до електронного програмного довідника в режимі телебачення.

15. HOME (🏠): Доступ до головного екрана.

16. SOURCE (📺): Доступ до меню джерела.

17. EXIT: Припинити поточну дію.

18. Програми Верх/Низ (P^/V): Перемикайте канали.

19. Звук Верх/Низ (VOL +/-): Відрегулюйте гучність звуку.

20. FAV: Доступ до списку улюблених каналів.

21. Цифрові кнопки (0~9): Виберіть безпосередньо канал або введіть номер.

22. AD: Увімкніть або вимкніть функцію звукового опису.

23. INFO: Доступ до інтерфейсу INFO.

24. Кольорові кнопки (R/G/Y/B): Виконати функцію підказки в певному режимі.

ГОЛОСОВА ФУНКЦІЯ


Примітка:

1). Зображення лише для довідки.

2). Індикатори, що світяться в різних режимах і обставинах, можуть відрізнятися залежно від регіону або моделі.

3). Функція голосу недоступна залежно від регіону, моделі чи мови, опис функції лише довідки.

Far Field / ТВ мікрофон

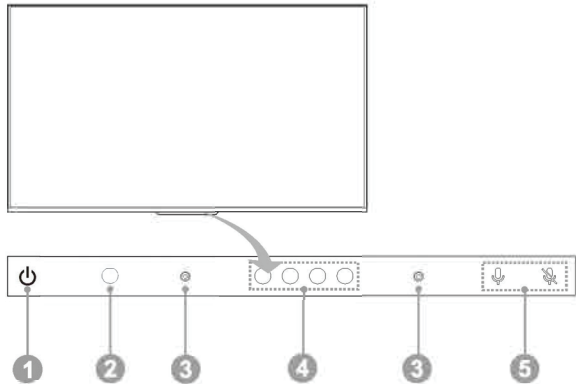

1. Кнопка керування телевизором (розташована під цим значком)

• В режимі очікування:

Коротко натисніть кнопку керування телевизором, щоб увімкнути телевизор.

• У робочому стані:

Коротко натисніть кнопку керування телевизором, щоб викликати наступне меню програмної клавіатури. Усередині нього коротко натисніть кнопку керування телевизором, щоб перемістити курсор і вибрати потрібний пункт.

Утримуйте кнопку керування телевизором, щоб увійти або виконати вибраний елемент.



2. Індикатор живлення

Показує стан живлення телевизора.

- * Не горить / Горить зеленим: робочий режим.
- * Світиться червоним: режим очікування.
- * Не горить: живлення вимкнено.

3. Far Field Мікрофон

Мікрофони голосової функції телевизора.

Найкраще триматися на відстані 3 метрів від мікрофона під час використання функції голосу.

4. Far Field Індикатор


вказує стан роботи мікрофонів та голосової функції.

- * Світиться білим: мікрофони ввімкнено, і використовується голосова функція.
- * Не горить: мікрофони ввімкнено, але голосова функція не використовується.
- * Світиться оранжевим: мікрофони вимкнено.

5. Перемикач мікрофонів Far Field (розташований під цими значками)

Увімкніть або вимкніть мікрофони голосової функції. Лише після ввімкнення мікрофонів, успішного підключення телевизора до мережі та входу в обліковий запис Google, ви можете почати використовувати голосову функцію Far Field, промовивши слово: « Ok Google» або « Hey Google».

Near Field / Мікрофон Пульта ДК

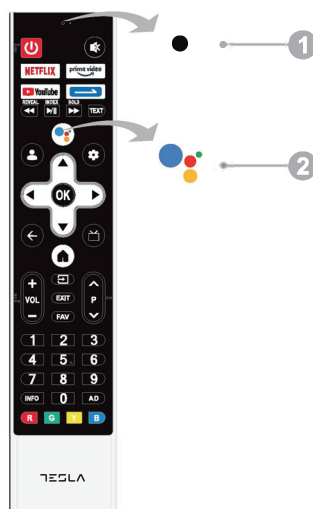

1. Near Field Мікрофон

Мікрофон голосової функції пульта ДК. Під час використання голосової функції краще тримати пульт на відстані 5 сантиметрів від джерела голосу.

2. Кнопка MIC голосової функції

Натисніть, щоб почати використовувати голосову функцію. Лише після успішного підключення телевизора до мережі, сполучення пульта дистанційного керування Bluetooth із телевизором і входу в обліковий запис Google можна натиснути кнопку MIC, щоб розпочати використання голосової функції ближнього поля.

< З'єднайте пульт дистанційного керування Bluetooth із телевизором >

Для пульта дистанційного керування, який постачається разом із телевизором, завершіть створення пари з телевизором, перш ніж використовувати його для голосової функції ближнього поля. Сполучення можна виконати на першому кроці «Початкового налаштування» або в «Налаштуваннях».

У налаштуваннях виконайте наступні кроки, щоб створити пару з пультом дистанційного керування:

1. Натисніть кнопку **"Dashboard"** → оберіть **Налаштування** → **Пульт та аксесуари**".
2. Натисніть кнопки **BACK (←)** та **HOME** одночасно, доки в інтерфейсі пошуку телевизора не з'явиться назва вашого пульта дистанційного керування Bluetooth.
3. Натисніть кнопку **OK** для з'єднання.
4. Після успішного з'єднання пульта дистанційного керування Bluetooth із телевизором з'явиться напис «Пару створено».

ОСНОВНІ НАЛАШТУВАННЯ



Примітка: Зображення лише для довідки.

E-Manual

Електронний посібник вбудовано у ваш телевізор і може відображатися на екрані. Щоб дізнатися більше про функції ТВ, перейдіть до електронного посібника, виконавши наступну операцію.

Електронний посібник може бути недоступним залежно від регіону чи моделі.

1. Натисніть кнопку **HOME** для доступу до головного меню
2. За допомогою **▲/▼ / ◀/▶** та **OK** оберіть позначку програми "E-Manual" із списку.

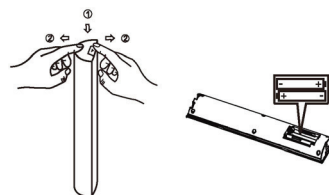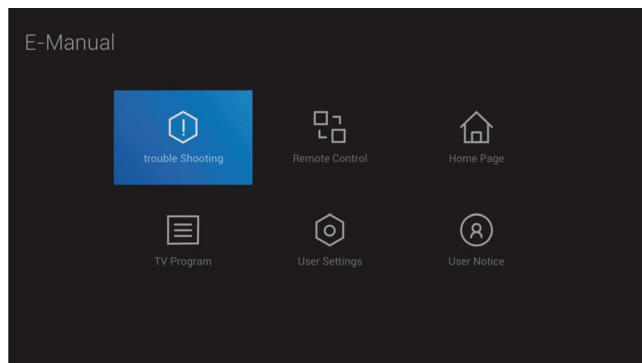

Примітка: Зображення лише для довідки.

встановлення батарейок пульта дистанційного керування

Вставте дві батарейки розміру AAA у батарейний відсік пульта дистанційного керування, переконавшись, що полярність відповідає позначкам усередині відсіку.



Flicker Free

Мерехтіння екрана може викликати напругу, втому та головний біль після тривалого перегляду. Завдяки технології "Flicker Free", представленій у цьому продукті, ви будете мати комфортний перегляд. У діапазоні частот 0~3000 Гц немає видимих і невидимих мерехтінь.

Примітка: Технологія «Flicker Free» може не підтримуватися залежно від регіону чи моделі.

Функція захисту очей

Тривалий вплив світла може пошкодити зір. Цей телевізор може захистити ваші очі, фільтруючи небезпечний спектр світла. Щоб увімкнути, будь ласка, натисніть кнопку **<Dashboard → ЗОБРАЖЕННЯ → РЕЖИМ ЗОБРАЖЕННЯ → КІНО>** та **<Dashboard → ЗОБРАЖЕННЯ → КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА → ТЕПЛИЙ>**.

Примітка:

- 1) Будь ласка, не дивіться телевізор тривалий час, робіть перерву кожні півгодини, дивлячись удалину. Це допоможе вашим очам краще відпочити.
- 2) Будь ласка, регулярно виконуйте фізичні вправи, які можуть покращити кровообіг, полегшити астенію та запобігти короткозорості.
- 3) Функція захисту очей не доступна для деяких моделей.

ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

Перш, ніж викликати технічного спеціаліста, будь ласка, перевірте наступну таблицю щодо можливої причини несправності та деяких рішень.

Пульт ДК / рішення

- **Пульт не працює**
Замініть батарейки.
Перевірте, чи правильно встановлено батарейки.
Перевірте, чи підключено основне живлення.
Перевірте, чи є деякі елементи між датчиком дистанційного керування та пультом дистанційного керування.
- **Поганий сигнал**
Зазвичай це спричинено перешкодами від електронного обладнання, сторонніх предметів або джерел радіоперешкод.

Зображення та звук / Рішення

- **Немає зображення / звуку**
Перевірте джерело сигналу.
Перевірте, чи вилка добре контактує з розеткою. Підключіть інший електричний пристрій до розетки, щоб перевірити, чи він працює.
 - **Немає звуку**
Якщо немає звуку, увімкніть звук або збільште гучність.
Відкрийте меню звуку та налаштуйте «Баланс».
 - **Погане зображення**
Для зміни якості зображення ви можете:
 1. Налаштуйте режим зображення в налаштуваннях меню.
 2. Тримайте телевізор на достатній відстані від інших електронних виробів.
 3. Перемкніть на інший канал.
- Поганий телесигнал (на екрані мозаїка або перешкоди)**
1. Перевірте сигнал і відрегулюйте антену.
 2. Налаштуйте (проскануйте) канали.
 3. Спробуйте інший канал.

Мультимедійний плеєр / рішення

- З'являється повідомлення «Цей файл недійсний» / «Непідтримуване аудіо», або звук нормальний, але відео ненормальне, або відео нормальне, але звук ненормальний.
- Медіафайл може бути пошкоджений, перевірте, чи файл відтворюється на РС.
- Перевірте, чи підтримується відео та аудіокодек.

Мережа / Рішення

- **Помилка мережі**
Перевірте, чи добре працює маршрутизатор (роутер).
Переконайтеся, що телевізор успішно підключено до маршрутизатора.

Браузер / Рішення

- **Веб-сторінка не може відобразитися повністю**
Деякі сторонні розширення поточної веб-сторінки можуть не підтримуватися, тому закрийте поточну веб-сторінку.
- **Браузер примусово вимикається**
Поточна веб-сторінка може включати забагато вмісту, через що не вистачає пам'яті та браузер закривається.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Робоча напруга:	100-240V ~ 50/60 Hz
Розміри без підставки (ШхВхГ):	50": 1110 X 651 X 91 мм 55": 1225 X 720 X 92 мм 65": 1445 X 838 X 98 мм 75": 1668 X 965 X 85 мм
Вага нетто без підставки:	50": 9.6кг 55": 11.8кг 65": 18.2кг 75": 27.8кг
Вхід радіочастотної антени:	75 Ом незбалансований
Мова:	Багатомовний інтерфейс
Система:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Покриття ефіру:	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47.25MHz ~ 865.25MHz
Робочі параметри:	Робоча температура: 5°C~40°C Робоча вологість: 20%~80% Температура зберігання: -15°C~45°C Вологість при зберіганні: 10%~90%, без конденсації.

ЛІЦЕНЗІЇ



Google TV це програмне забезпечення цього пристрою та торгова марка Google LLC. Google, YouTube, вбудований Chromecast та інші пов'язані марки



HDR10+™ логотип є торговою маркою HDR10+ Technologies, LLC.



Прийняті товарні знаки HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, торгове оформлення HDMI і логотипи HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.



Патенти DTS див. <http://patents.dts.com>. Вироблено за ліцензією DTS, Inc. (для компаній зі штаб-квартирою в США/Японії/Тайвані) або за ліцензією від DTS Licensing Limited (для всіх інших компаній). DTS, DTS Studio Sound і логотип DTS є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками DTS, Inc. в США та інших країнах. © 2021 DTS, Inc. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos і символ подвійного D є зареєстрованими товарними знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Вироблено за ліцензією Dolby Laboratories. Конфіденційні твори. Авторське право © 2012-2022 Dolby Laboratories. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.

Примітка:

1. Технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від регіону або моделі.
2. Зображення в цьому документі використовуються лише для довідки.
3. Зовнішній вигляд і технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
4. У сухому середовищі через статичну електрику продукт може перезапуститися та повернутися до основного інтерфейсу екранного меню, інтерфейсу USB-плеєра або попереднього режиму джерела. Це нормально, і будь ласка, продовжуйте користуватися телевізором, як вам зручно.

