



# Guía práctica de inicio

## TCL CLASSIC




### Conoce tu TCL CLASSIC



### Configuración del teléfono

- Coloca un dedo en la hendidura que se encuentra en el ángulo inferior izquierdo de la tapa y empuja suavemente hacia arriba para retirarla.
- Con cuidado, desliza la tarjeta SIM e insértala en el espacio correspondiente, con los contactos dorados hacia abajo y la esquina recortada hacia la izquierda.
- Inserta la tarjeta microSD™ (opcional) en el espacio correspondiente, asegurándote de que los contactos dorados estén hacia abajo y el borde plano hacia **arriba**.
- Inserta la batería y verifica que los conectores dorados estén alineados. Presiona suavemente la batería hasta que haga clic.
- Coloca nuevamente la tapa trasera y oprime con firmeza los lados para que encaje **correctamente**.

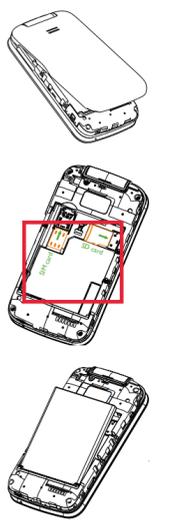

**IMPORTANTE:** Solo usa la tarjeta SIM que te proporciona Cricket. Las tarjetas MicroSD™ se venden por separado.

### Uso del aro de navegación

- El aro de navegación** se encuentra arriba del teclado numérico y enmarca la tecla OK .
- Oprime la parte de arriba, la parte de abajo, la derecha o la izquierda del aro para navegar por la pantalla.
  - Para seleccionar una opción, oprime OK .
  - Atajos que se pueden utilizar en la pantalla principal:
    - Desplázate hacia arriba** para acceder al menú Ajustes.
    - Desplázate hacia abajo** para acceder a la lista de aplicaciones recientes.
    - Desplázate hacia la izquierda** para acceder al correo electrónico.
    - Desplázate hacia la derecha** para acceder a la lista de contactos.
    - Oprime **OK** para acceder a la bandeja de aplicaciones.



### Personalización

#### Para establecer el fondo de pantalla

- En la pantalla principal, oprime **OK** para abrir la lista de aplicaciones.
- Usa el **aro de navegación** para desplazarte hasta la opción **Ajustes** y oprime **OK** para seleccionarla.
- Desplázate hacia abajo** hasta la opción **Pantalla y seguridad** y oprime **OK** para seleccionarla.
- Desplázate hacia abajo** hasta la opción **Fondos de pantalla** y oprime **OK** para seleccionarla.
- Resalta la opción **Galería de fondos de pantalla** y oprime **OK** para seleccionarla.
- Usa el **aro de navegación** para desplazarte y seleccionar uno de los fondos de pantalla. Luego, oprime la tecla del **menú izquierdo** para verlo u oprime **OK** para seleccionarla.



### Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

#### Para crear una clave de acceso

- En la pantalla principal, oprime **OK** para abrir la lista de aplicaciones.
- Usa el **aro de navegación** para desplazarte hasta la opción **Ajustes** y oprime **OK** para seleccionarla.
- Desplázate hacia abajo** hasta la opción **Ajustes del teléfono** y oprime **OK** para seleccionarla.
- Desplázate hacia abajo** hasta la opción **Seguridad > Bloqueo de pantalla** y oprime **OK** para seleccionarla.
- Usa el **aro de navegación** para desplazarte hasta la opción **Activar** y oprime **OK** para habilitar el bloqueo de la pantalla con una contraseña.
- Creación de una clave de acceso de 4 dígitos usando el teclado de marcado. Luego, oprime **OK** para continuar.
- Ingresa esta clave de acceso nuevamente y oprime **OK** para crearla.



#### Para bloquear la pantalla del teléfono

Cuando cierres el teléfono, se bloqueará la pantalla.

#### Para desbloquear la pantalla del teléfono

Abre el teléfono e ingresa la contraseña usando el teclado de marcado para desbloquear la pantalla.

### Conectividad

#### Para conectar tu equipo con Bluetooth

- En la pantalla principal, oprime **OK** para abrir la lista de aplicaciones.
- Usa el **aro de navegación** para desplazarte hasta la opción **Ajustes** y oprime **OK** para seleccionarla.
- Resalta la opción **Conexiones inalámbricas y redes** y oprime **OK** .
- Desplázate hacia abajo** hasta la opción **Bluetooth** y oprime **OK** para seleccionarla.
- Oprime la tecla del **menú izquierdo** para **activar** la función Bluetooth.
- Cuando aparezca en la lista el equipo con Bluetooth que quieres vincular, desplázate con el **aro de navegación** hasta el equipo y oprime **OK** para vincularlo. Si el equipo te lo solicita, confirma la clave para realizar la **conexión**.
- Cuando el equipo esté vinculado, aparecerá en la lista **EQUIPOS VINCULADOS** en el menú Bluetooth.



#### Para conectar el equipo a una red Wi-Fi

- Sigue los pasos 1 a 3 indicados anteriormente.
- Desplázate hacia abajo** hasta la opción **Wi-Fi** y oprime **OK** para seleccionarla.
- Oprime la tecla del **menú izquierdo** para **activar** la función Wi-Fi.
- Usa el **aro de navegación** para desplazarte hasta la conexión Wi-Fi deseada y oprime **OK** para seleccionarla.
- Usa el **aro de navegación** para desplazarte hasta la opción **Contraseña** y usa el teclado para ingresar la contraseña de la conexión Wi-Fi.
- Oprime **OK** para **conectarte**.

### Llamadas y correo de voz

#### Compatibilidad con HD Voice

HD Voice ofrece conversaciones más nítidas con menos ruido de fondo cuando ambos interlocutores usan teléfonos compatibles con esta función y la llamada se realiza a través de la red LTE de Cricket o una red compatible.\*

#### Para hacer una llamada

- En la pantalla principal, ingresa el número de teléfono y luego oprime **la tecla para hacer/responder llamadas** .
- Si te equivocas, oprime la **tecla Atrás** para borrar los dígitos incorrectos.
- También puedes oprimir la **tecla para hacer/responder llamadas** si quieres ver el **registro de llamadas**. **Desplázate hacia abajo** y selecciona el número deseado. Oprime la **tecla para hacer/responder llamadas** para hacer la llamada.
- Durante la llamada, puedes oprimir la tecla del **menú izquierdo** para silenciarla, la tecla del **menú derecho** **para ver las opciones o la tecla OK** para habilitar el altavoz.
- Para terminar la llamada, oprime la **tecla de encendido/ finalizar llamada** .

#### Para revisar el correo de voz

Oprime unos segundos para llamar y escuchar los mensajes del correo de voz.

\* Para utilizar Cricket HD Voice, tanto la persona que llama como la que recibe la llamada deben tener un equipo compatible con esta función y la llamada debe realizarse mediante la red LTE de Cricket u otra red compatible. La cobertura LTE de Cricket no es equivalente a su cobertura de red total. Es posible que las llamadas que se realicen con el servicio HD Voice en un equipo compatible y a través de la red LTE no tengan calidad HD si la red está congestionada. También es posible que las redes de otras compañías telefónicas interactúen con la red LTE de Cricket para realizar llamadas mediante HD Voice.

### Más información

#### Por Internet

Puedes obtener información detallada de ayuda, como el manual completo de uso y las especificaciones del equipo, en [www.cricketwireless.com/support/devices](http://www.cricketwireless.com/support/devices)

#### Por teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461**
- También puedes llamar al **611** con tu teléfono móvil

### Accesorios

Para obtener más información sobre accesorios, ve a la tienda de Cricket más cercana o visita [www.cricketwireless.com/shop/accessories](http://www.cricketwireless.com/shop/accessories).



**Importante:** Los inventarios de las tiendas y por Internet pueden variar. El producto cumple con las normas sobre límites de exposición a radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés), FCC ID 2ACCJN060. Este equipo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este teléfono no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este teléfono debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso las que puedan causar un funcionamiento no deseado. © 2022 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas que se utilizan con licencia de Cricket Wireless LLC. TCL es una marca comercial registrada de TCL Technology Group Corporation. Si necesitas ayuda con el equipo, lláma al 1-855-224-4228 (EE. UU. y Canadá) o descarga los archivos correspondientes a su equipo en <https://support.tcl.com/us-mobile-product-downloads> (en inglés). Todos los derechos reservados.

### Cámara y video

#### Para tomar una foto

- En la pantalla principal, oprime **OK** para abrir la lista de aplicaciones.
- Usa el **aro de navegación** para desplazarte hasta la opción **Cámara** y oprime **OK** para seleccionarla.
- Oprime **OK** para tomar una foto.

#### Para grabar un video

- Con la **Cámara** abierta, oprime la tecla del **menú derecho** para acceder al menú **Opciones**.
- Oprime **OK** para seleccionar la opción **Grabar video** y pasar al modo de video.
- Oprime **OK** para iniciar o detener la grabación.

#### Para ver las fotos o los videos

Las fotos y los videos se guardan en la aplicación **Galería** .

- En la pantalla principal, oprime **OK** para abrir la lista de aplicaciones.
- Usa el **aro de navegación** para desplazarte hasta la opción **Galería** y oprime **OK** para seleccionarla.
- Selección una foto o un video y oprime la tecla del **menú derecho** para ver las distintas opciones, como Borrar, Editar y Compartir.



### Correo electrónico

#### Configuración del correo electrónico (Gmail™, Yahoo!®, etc.)

- En la pantalla principal, oprime **OK** para abrir la lista de aplicaciones.
- Usa el **aro de navegación** para desplazarte hasta la opción **Herramientas** > **Correo electrónico** > uno de tus proveedores de correo electrónico y oprime **OK** para seleccionarlo.
- Oprime la tecla del **menú derecho** para seleccionar la opción **Siguiente** y configurar la cuenta de correo electrónico.
- Sigue los pasos indicados para completar los campos correspondientes: nombre, dirección de correo electrónico y contraseña, entre otros. Cuando hayas terminado, podrás usar tu cuenta de correo electrónico con este equipo.

**Importante:** Oprime la tecla **para ingresar caracteres especiales, como el símbolo @.**


#### Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

- Oprime la tecla del **menú izquierdo** para **redactar** un correo electrónico nuevo en la pantalla de la bandeja de entrada.
- Ingresa las direcciones de correo electrónico de los destinatarios en el campo **Para** y oprime **OK** para confirmar y añadir otro destinatario.
- Escribe el asunto y el contenido del mensaje.
- Si es necesario, oprime la tecla del **menú derecho** para añadir destinatarios en copia en el campo **Cc/Bcc** o para adjuntar archivos al mensaje.
- Si no deseas enviar el mensaje en ese momento, oprime la tecla del **menú derecho** y selecciona la opción **Guardar borrador** para guardar una copia.
- Oprime **OK** para enviarlo.

### Internet móvil

#### Para navegar por Internet

- En la pantalla principal, oprime **OK** para abrir la lista de aplicaciones.
- Usa el **aro de navegación** para desplazarte hasta la opción **Navegador** y oprime **OK** para seleccionarla.
- Desplázate hacia arriba** para buscar o escribir la URL. Luego, con el teclado ingresa un criterio de búsqueda o la dirección de un sitio web. Oprime **OK** para buscar o cargar el sitio web.
- Usa el **aro de navegación** para desplazarte por la página web y oprime **OK** para seleccionar los enlaces que desees.
- Oprime la **tecla Atrás** para volver a la página anterior.

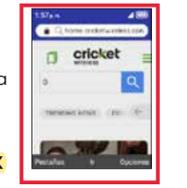

### Herramientas útiles

Usa estas herramientas para organizarte y entretener te.

- Galería:** Mira y organiza tus fotos.
- Grabadora:** Graba un mensaje de voz.
- Calendario:** Lleva tu agenda en el bolsillo. Haz un seguimiento de tus actividades con notas y recibe recordatorios de los horarios.
- Reloj:** Configura alarmas, usa el temporizador o el cronómetro para cumplir con lo programado.
- Importante:** Añade notas y consúltalas en la lista.
- Calculadora:** Calcula las propinas, suma las facturas y haz otros cálculos.
- Música:** Escucha la música que cargues o descargues en el teléfono.
- My Cricket:** Ingresa para ver tu cuenta y sus funciones.