


Instructivo de uso

TCL FLIP_{Pro}

Para la versión en español, visite
[verizonwireless.com/support](https://www.verizonwireless.com/support)


Acerca del teléfono

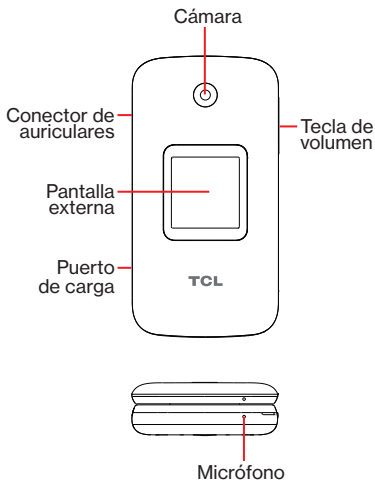

NOTA: Es posible que no todas las características, aplicaciones o servicios estén disponibles con su plan, sistema operativo del dispositivo y la versión de software.

Entre en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Los dispositivos y el software están en constante evolución; las imágenes y los iconos que ve aquí sólo sirven de referencia.

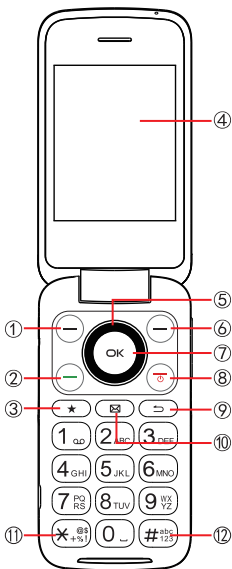

① **Tecla de función izquierda**

- Pulse para: acceder a Notificaciones

② **Tecla Llamada**

- Pulse para: Realizar una llamada
- Pulse para: Abrir el registro de llamadas (desde la pantalla inactiva)

③ **Contactos favoritos**

- Pulse para: Acceder a los contactos favoritos

- ④ **Pantalla interna**
- ⑤ **Tecla de navegación** (arriba, abajo, izquierda, derecha)
 - La selección del menú se mueve arriba, abajo y a derecha e izquierda
 - Pulse izquierda para: Acceder a Aplicaciones
 - Pulse arriba para: Acceder a los ajustes utilizados habitualmente
 - Pulse derecha para: Acceder a Cámara/ Video
 - Pulse abajo para: Nube
- ⑥ **Tecla de función izquierda**
 - Pulse para: Acceder a Contactos
- ⑦ **Tecla de función central**
 - Pulse para: Confirmar una opción
 - Pulse para: Acceder a la lista de aplicaciones (desde la pantalla de Inicio)
- ⑧ **Tecla Encender/Apagar**
 - Pulse para: Finalizar una llamada, volver a la pantalla inactiva
 - Mantenga pulsado para: reiniciar y encender/apagar
- ⑨ **Tecla Atrás/Borrar**
 - Volver atrás en los menús
 - Borrar números o letras que ingrese
- ⑩ **Mensajes**
 - Pulse para: Acceder a Mensajes

⑪ Símbolos

- Pulse y elija un símbolo. Pulse la **tecla de función central** para insertarlo en un mensaje o correo electrónico

⑫ Entrada de texto


- Pulse repetidamente para cambiar el método de entrada de texto de ABC a Abc, 123 o texto predictivo

Configurar el teléfono

El teléfono ya tiene instalada una tarjeta SIM NANO.

Las tarjetas microSD™ (de hasta 32 GB) pueden comprarse por separado.


NOTA: Apague el dispositivo antes de abrir la tapa trasera para instalar una tarjeta microSD o cambiar la tarjeta SIM NANO.

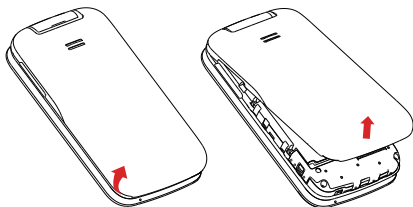

Paso 1. Con el dispositivo cara abajo, quite la tapa trasera desde la esquina inferior izquierda. Use la uña para levantar cuidadosamente la tapa y separarla del cuerpo del dispositivo.

Paso 2. Quite la batería usando la uña para levantar la tapa desde la esquina superior izquierda.

Paso 3. Para insertar la tarjeta SIM o microSD, insértela en el compartimento para tarjetas con la parte dorada hacia abajo.

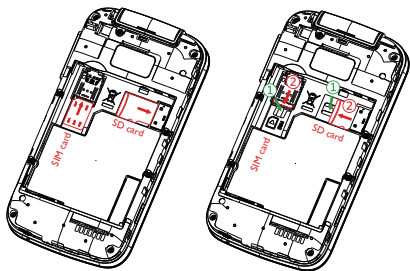


Para extraer la tarjeta SIM o microSD, pulse hacia abajo en la pequeña pestaña de plástico (①) y luego deslice hacia afuera la tarjeta (②). No haga fuerza ni utilice objetos punzantes.

Paso 4. Instale la batería de nuevo alineando los puntos de contacto dorados de la batería con los puntos de contacto dorados del dispositivo. Sólo encaja de esta forma. Pulse hacia abajo para ajustarla en su sitio.

Paso 5. Alinee cuidadosamente la tapa trasera con las pestañas y ajústela en su sitio. Sólo encaja en una dirección.

Paso 6. Cargue el teléfono por completo antes de encenderlo e iniciar el proceso de configuración. Inserte el extremo pequeño del cable del cargador en el puerto de carga del teléfono. Inserte el otro extremo del cable en su cargador de pared y conéctelo a una toma de corriente.

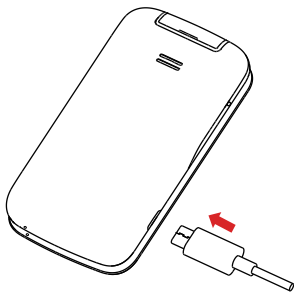



ADVERTENCIA: Use únicamente el cargador y el cable suministrados con el teléfono. Si usa cargadores no compatibles o altera el puerto de carga, puede provocar daños en el teléfono y anular la garantía.

Uso del teléfono

Encender y apagar el teléfono





Para encender el teléfono, mantenga pulsada la **tecla Encender/Apagar**  .

NOTA: La primera vez que encienda el teléfono, deberá activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar su teléfono.

Para apagar el teléfono, mantenga pulsada la **tecla Encender/Apagar**  durante unos 2 segundos. A continuación, pulse la **tecla de navegación** para seleccionar “**Apagar**” y luego pulse la **tecla de función central**  para confirmar.



Bloquear/Desbloquear la pantalla

Para proteger el contenido del teléfono y su privacidad, puede bloquear su pantalla con una contraseña.

1. Desde la pantalla de Inicio, pulse la **tecla de función central** , seleccione **Ajustes**  y, luego, pulse la **tecla de navegación** para seleccionar **Privacidad y Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
2. En la pantalla **Bloqueo de pantalla**, pulse la **tecla de función central**  y seleccione **Activar** para activar el bloqueo de pantalla.
3. Ingrese la contraseña dos veces y pulse la **tecla de función derecha**  para crear.




Pantalla de inicio

En la pantalla de Inicio:

1. Pulse la **tecla de función central**  para acceder a los ajustes del teléfono.
2. Pulse la **tecla de navegación izquierda** (vea la página 2 y 3) para acceder a las aplicaciones. Desplácese hacia arriba y hacia abajo con la **tecla de navegación** para seleccionar una aplicación y después pulse la **tecla de función central**  para abrirla.
3. Use la KaiStore para descargar aplicaciones gratuitas adicionales como Maps o Games.







Realizar una llamada




1. Marque el número deseado o selecciónelo de la lista de contactos o los favoritos (vea la página 2) y después pulse la **tecla Llamada**  para realizar la llamada.
2. Si se equivoca, pulse la **tecla Atrás/Borrar**  para eliminar los dígitos incorrectos.
3. Pulse la **tecla de función derecha**  para mostrar más **Opciones**. Luego, pulse la **tecla de Navegación** hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la opción que quiera.

Recibir una llamada

Cuando reciba una llamada:



- Pulse la **tecla de función izquierda**  o la **tecla Llamada**  para contestar.
- Si el dispositivo está cerrado, aparecerá una vista previa de una llamada entrante en la pantalla externa. Puede aceptar la llamada dándole la vuelta al dispositivo para abrirlo y puede empezar a hablar de inmediato.
- Pulse la **tecla de función derecha**  o la **tecla Encender/Apagar**  para rechazar una llamada.
- Para silenciar el volumen del tono de una llamada entrante, pulse la **tecla Subir/Bajar volumen**.

Para configurar tu buzón de voz


1. Marca ***86** y pulse la **tecla Llamada**  o la **tecla de función central**  .
2. Cuando escuches un saludo, pulse  para interrumpirlo.
3. Sigue las instrucciones de configuración.

Para verificar el buzón de voz

Desde tu teléfono:

1. Marca ***86** y pulse la **tecla Llamada**  o la **tecla de función central**  .
2. Sigue las instrucciones.

Desde otros teléfonos:

1. Marca tu número móvil.
2. Cuando escuches el saludo, pulse  para interrumpirlo.
3. Sigue las instrucciones.

NOTA: Los buzones de voz que no se configuren en el plazo de 45 días serán cancelados. Tu buzón de voz no estará protegido con contraseña hasta que crees una contraseña según las instrucciones en el tutorial de instalación. Es posible que el buzón de voz no esté disponible en algunas zonas. Sigue las instrucciones de configuración para proteger tu buzón de voz de Verizon con contraseña. Verizon no se hace responsable por mensajes perdidos o borrados de tu buzón de voz, aunque los hayas guardado.

Más información



Visite verizonwireless.com/support para obtener más información.



Servicio al cliente
Llame al 800.922.0204
Twitter @VZWSupport



Descargue una guía del usuario de verizonwireless.com/support.

También se puede encontrar la Guía del usuario en español en www.verizonwireless.com/support.

Gestionar la cuenta



Aplicación móvil My Verizon

Gestione su cuenta, haga un seguimiento del uso, edite la información de la cuenta, pague facturas y mucho más.



Servicio de atención al cliente

Llame al **800.922.0204**
Twitter @VZWSupport

Información adicional

Su dispositivo inalámbrico y servicios de terceros

Verizon Wireless es la operadora móvil asociada con este dispositivo inalámbrico, pero muchos de los servicios y las características son ofrecidos por terceros, o en colaboración con ellos. Verizon Wireless no se hace responsable del uso que haga del dispositivo ni de ninguna aplicación ajena, así como servicios y productos, incluida la información personal que decida utilizar, enviar o compartir con otras personas. Se aplican los términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicas de terceros. Revise cuidadosamente todos los términos, condiciones y políticas aplicables antes de utilizar este dispositivo inalámbrico y cualquier aplicación, producto o servicio asociado.

Información sobre la compatibilidad con audífonos

Este dispositivo ha sido probado y clasificado para su uso con audífonos para algunas de las tecnologías de las conexiones inalámbricas que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías más recientes que no se hayan probado aún para su uso con audífonos. Es importante probar detalladamente las diferentes características de este dispositivo y en diferentes lugares, utilizando el audífono o implante coclear, para determinar si oye algún ruido de interferencia. Consulte a su proveedor de servicios o al fabricante de este dispositivo para obtener información sobre la compatibilidad con audífonos. Si tiene alguna pregunta acerca de las políticas de devolución o cambio, consulte a su proveedor de servicio o al vendedor del dispositivo.

Español - CJB67X001AAA

Impreso en China

© 2021 Verizon Wireless.

© 2021 TCT Mobile Inc.

Todos los derechos reservados.

