



iPad

دليل المستخدم

لبرنامج iOS 7.1

المحتويات

الفصل ١: نظرة سريعة على iPad	٧
نظرة عامة على iPad	٧
ملحقات	٨
شاشة اللمس المتعدد	٩
زر إسبات/إيقاف	٩
زر الشاشة الرئيسية	١٠
زري الصوت ومفتاح التبديل الجانبي	١٠
حامل بطاقة SIM	١١
أيقونات الحالة	١١
الفصل ٢: الخطوات الأولى	١٣
إعداد iPad	١٣
الاتصال بالـ Wi-Fi	١٣
Apple ID	١٤
إعداد البريد وحسابات أخرى	١٤
إدارة المحتوى على أجهزة iOS	١٤
iCloud	١٥
توصيل iPad بالكمبيوتر	١٦
المزامنة مع iTunes	١٦
اسم iPad الخاص بك	١٧
التاريخ والوقت	١٧
الإعدادات الدولية	١٧
عرض دليل المستخدم هذا على iPad	١٧
الفصل ٣: الأساسيات	١٨
استخدام التطبيقات	١٨
تخصيص iPad	٢٠
كتابة النص	٢٢
إملاء	٢٥
البحث	٢٥
مركز التحكم	٢٦
مركز التنبيهات والإشعار	٢٦
الأصوات وكنم الصوت	٢٧
عدم الإزعاج	٢٧
AirDrop و iCloud وطرق أخرى للمشاركة	٢٨
نقل الملفات	٢٨
نقطة اتصال شخصية	٢٨
AirPlay	٢٩
AirPrint	٢٩
أجهزة Bluetooth	٣٠
القيود	٣٠
الخصوصية	٣٠

الأمن	٣١
تغيير البطارية ومراقبتها	٣٣
السفر مع iPad	٣٣
الفصل ٤: Siri	٣٤
استخدام Siri	٣٤
إخبار Siri عن نفسك	٣٥
إجراء تصحيحات	٣٥
إعدادات Siri	٣٥
الفصل ٥: الرسائل	٣٦
خدمة iMessage	٣٦
إرسال الرسائل وتلقيها	٣٦
إدارة المحادثات	٣٧
مشاركة صور ومقاطع فيديو والمزيد	٣٧
إعدادات الرسائل	٣٨
الفصل ٦: Mail	٣٩
كتابة رسائل	٣٩
نظرة سريعة	٤٠
إنهاء رسالة لاحقاً	٤٠
عرض الرسائل الهامة	٤٠
المرفقات	٤١
العمل مع رسائل عديدة	٤١
عرض العناوين وحفظها	٤٢
طباعة الرسائل	٤٢
إعدادات Mail	٤٢
الفصل ٧: Safari	٤٣
نظرة سريعة على Safari	٤٣
البحث في ويب	٤٤
تصفح الويب	٤٤
الاحتفاظ بالإشارات المرجعية	٤٥
مشاركة ما تكتشفه	٤٥
تعبئة النماذج	٤٦
تجنب الفوضى مع القارئ	٤٦
حفظ قائمة قراءة لاستخدامها لاحقاً	٤٧
الخصوصية والأمن	٤٧
إعدادات Safari	٤٨
الفصل ٨: الموسيقى	٤٩
iTunes Radio	٤٩
الحصول على موسيقى	٥٠
الاستعراض والتشغيل	٥٠
قوائم التشغيل	٥١
Genius—صممت لأجلك	٥٢
Siri	٥٢
iTunes Match	٥٢
إعدادات الموسيقى	٥٣

الفصل ٩: FaceTime ٥٤

نظرة سريعة على FaceTime ٥٤

إجراء مكالمات والرد عليها ٥٤

إدارة المكالمات ٥٥

الفصل ١٠: التقويم ٥٦

نظرة سريعة على التقويم ٥٦

دعوات ٥٦

استخدام تقويمات عديدة ٥٧

مشاركة تقويمات iCloud ٥٧

إعدادات التقويم ٥٨

الفصل ١١: الصور ٥٩

عرض الصور ومقاطع الفيديو ٥٩

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك ٦٠

مشاركة صور iCloud ٦٠

تدفق الصور الخاص بي ٦١

مشاركة الصور ومقاطع فيديو ٦١

تحرير صور وقص مقاطع فيديو ٦٢

طباعة الصور ٦٢

استيراد الصور ومقاطع الفيديو ٦٢

إعدادات الصور ٦٣

الفصل ١٢: الكاميرا ٦٤

نظرة سريعة على الكاميرا ٦٤

التقاط الصور ومقاطع الفيديو ٦٤

HDR ٦٥

العرض والمشاركة والطباعة ٦٥

إعدادات الكاميرا ٦٥

الفصل ١٣: جهات الاتصال ٦٦

نظرة سريعة على جهات الاتصال ٦٦

إضافة جهات اتصال ٦٧

إعدادات جهات الاتصال ٦٧

الفصل ١٤: الساعة ٦٨

نظرة سريعة على الساعة ٦٨

التنبيهات والمؤقتات ٦٩

الفصل ١٥: الخرائط ٧٠

البحث عن أماكن ٧٠

الحصول على المزيد من المعلومات ٧١

تحديد الاتجاهات ٧١

3D و Flyover 72

إعدادات الخرائط ٧٢

الفصل ١٦: مقاطع الفيديو ٧٣

نظرة سريعة على مقاطع الفيديو ٧٣

إضافة مقاطع فيديو إلى مكتبتك ٧٣

التحكم في إعادة التشغيل ٧٤

إعدادات الفيديو ٧٥

الفصل ١٧: الملاحظات	٧٦
نظرة سريعة على الملاحظات	٧٦
مشاركة ملاحظات موجودة في حسابات عديدة	٧٧
الفصل ١٨: التذكيرات	٧٨
التذكيرات المجدولة	٧٨
تذكيرات الموقع	٧٩
إعدادات التذكيرات	٧٩
Photo Booth :١٩ الفصل	٨٠
التقاط صور	٨٠
إدارة الصور	٨١
Game Center :٢٠ الفصل	٨٢
نظرة سريعة على Game Center	٨٢
ممارسة الألعاب مع الأصدقاء	٨٣
Game Center إعدادات	٨٣
الفصل ٢١: زاوية الأخبار	٨٤
نظرة سريعة على زاوية الأخبار	٨٤
iTunes Store :٢٢ الفصل	٨٥
نظرة سريعة على iTunes Store	٨٥
تصفح أو بحث	٨٦
شراء أو إيجار أو استرداد	٨٦
iTunes Store إعدادات	٨٧
App Store :٢٣ الفصل	٨٨
نظرة سريعة على App Store	٨٨
البحث عن تطبيقات	٨٨
شراء واسترداد وتنزيل	٨٩
App Store إعدادات	٨٩
iBooks :٢٤ الفصل	٩٠
الحصول على Get	٩٠
قراءة كتاب	٩٠
التفاعل مع الوسائط المتعددة	٩١
ملاحظات الدراسة ومصطلحات المسرد	٩١
ترتيب الكتب	٩٢
قراءة ملفات PDF	٩٢
iBooks إعدادات	٩٢
الفصل ٢٥: البودكاست	٩٣
نظرة سريعة على البودكاست	٩٣
الحصول على ملفات بودكاست	٩٣
التحكم في إعادة التشغيل	٩٤
تنظيم ملفات بودكاست	٩٤
إعدادات بودكاست	٩٥
ملحق A: إمكانية الوصول	٩٦
ميزات إمكانية الوصول	٩٦
اختصار إمكانية الوصول	٩٦

VoiceOver	٩٧
Siri	١٠٦
تكبير/تصغير	١٠٦
عكس الألوان	١٠٦
نطق التحديد	١٠٦
نطق النص تلقائياً	١٠٦
نص كبير وعريض وعالي التباين	١٠٦
حركة شاشة مخفضة	١٠٧
عناوين مفتاح تشغيل/إيقاف	١٠٧
وسائل مساعدة للسمع	١٠٧
الترجمة وعناوين النص	١٠٧
صوت أحادي وتوازن	١٠٨
نغمات قابلة للتخصيص	١٠٨
الوصول الموجه	١٠٨
التحكم في التبديل	١٠٨
AssistiveTouch	١١١
لوحات مفاتيح الشاشة العريضة	١١١
إمكانية الوصول في OS X	١١١
ملحق B: iPad في الشركات	١١٢
iPad في المؤسسة	١١٢
Mail وجهات الاتصال والتقويم	١١٢
الوصول إلى الشبكة	١١٢
التطبيقات	١١٢
ملحق C: لوحات المفاتيح الدولية	١١٣
استخدام لوحات المفاتيح الدولية	١١٣
طرق إدخال خاصة	١١٤
ملحق D: السلامة والتعامل والدعم	١١٥
معلومات السلامة الهامة	١١٥
معلومات التعامل الهامة	١١٦
موقع دعم iPad	١١٧
إعادة تشغيل iPad أو إعادة تعيينه	١١٧
إعادة تعيين إعدادات iPad	١١٨
لا يتم تشغيل تطبيق في وضع ملء الشاشة	١١٨
عدم ظهور لوحة المفاتيح على الشاشة	١١٨
الحصول على معلومات حول iPad	١١٨
معلومات الاستخدام	١١٩
iPad معطل	١١٩
إعدادات VPN	١١٩
إعدادات ملفات التعريف	١١٩
نسخ iPad احتياطياً	١١٩
تحديث برنامج iPad واستعادته	١٢٠
الإعدادات الخلوية	١٢١
الصوت والموسيقى والفيديو	١٢١
هل تريد بيع iPad أو التخلص منه؟	١٢٢
مزيد من المعلومات والخدمة والدعم	١٢٢
بيان التوافق الصادر عن لجنة FCC	١٢٣
البيان التنظيمي الكندي	١٢٣
معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة التدوير	١٢٤
شركة Apple والبيئة	١٢٥

نظرة سريعة على iPad

يصف هذا الدليل نظام iOS 7.1 لـ iPad و iPad 2 (الجيل الثالث والرابع)، و iPad Air و iPad mini و iPad mini بشاشة Retina.

نظرة عامة على iPad

جهاز iPad mini بشاشة Retina



iPad Air




قد تختلف الميزات والتطبيقات وفقاً لطراز iPad الموجود لديك، ووفقاً لموقعك ولغتك وشركة الاتصالات التابع لها. لمعرفة الميزات المدعومة في منطقتك، انظر www.apple.com/ios/feature-availability.

ملحقات

تكون الملحقات التالية مضمنة مع iPad:

مهائى طاقة USB. استخدم المهائى المضمن لتشغيل iPad وشحن البطارية. يكون مظهر المهائى الخاص بك كالمعروض أدناه، على حسب طراز iPad ومنطقتك.

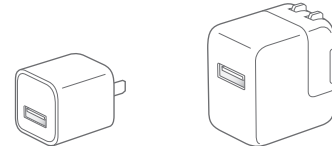


كابل Lightning to USB. استخدم هذا الكابل لتوصيل iPad (الجيل الرابع أو أحدث) أو iPad mini بمهايئ طاقة USB أو بالكمبيوتر الخاص بك.



شاشة اللمس المتعدد

كل ما تحتاجه هو القليل من الإيماءات البسيطة--ضغط وسحب وتحريك وتقريب--لاستخدام iPad وتطبيقاته.

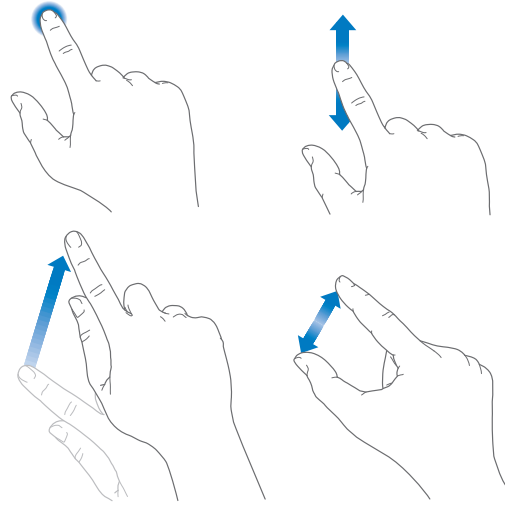

زر إسبات/إيقاف

يمكنك قفل iPad وضبطه على وضع الإسبات في حالة عدم استخدامه. عند قفل iPad، لن يحدث شيء إذا ما لمست الشاشة، ولكن سيستمر تشغيل الموسيقى ويمكنك استخدام زري مستوى الصوت.



قفل iPad. اضغط على زر إسبات/إيقاف.

قم بفتح قفل iPad. اضغط على زر الشاشة الرئيسية أو زر إسبات/إيقاف، ثم اسحب شريط التمرير الذي يظهر على الشاشة.

تشغيل iPad. اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاف إلى أن يظهر شعار Apple.

إيقاف تشغيل iPad. اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاف لبضع ثوانٍ إلى أن يظهر شريط التمرير على الشاشة، ثم قم بسحبه.

إذا لم تلمس الشاشة لمدة دقيقتين، فسيتم قفل iPad ذاتياً. يمكنك تغيير المدة التي تنتظرها الشاشة حتى يتم قفلها ذاتياً، أو تعيين رمز مرور لفتح قفل iPad.

تعيين وقت القفل التلقائي. انتقل إلى الإعدادات > عام > القفل التلقائي.

تعيين رمز الدخول. انتقل إلى الإعدادات > رمز الدخول.

يمكن أن يقوم غطاء iPad المتميز أو حقيبة iPad المتميزة، والتي تباع بشكل منفصل، بقفل iPad أو فتح قفله (iPad 2 أو أحدث).

تعيين غطاء iPad المتميز أو حقيبة iPad المتميزة لقفل iPad أو فتح قفله. انتقل إلى الإعدادات > عام، ثم قم بتشغيل قفل/فتح قفل.

زر الشاشة الرئيسية

يسمح لك زر الشاشة الرئيسية بالرجوع إلى الشاشة الرئيسية في أي وقت. كما يوفر اختصارات أخرى مناسبة. الانتقال إلى الشاشة الرئيسية. اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

من الشاشة الرئيسية، اضغط على تطبيق لفتحه. انظر [البدا من الشاشة الرئيسية في صفحة ١٨](#). مشاهدة التطبيقات التي تفتحتها. انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية عند فتح قفل iPad، ثم حرك يسارًا أو يمينًا. استخدام Siri (الجيل الثالث أو أحدث من iPad). اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية. انظر [استخدام Siri في صفحة ٣٤](#).

زري الصوت ومفتاح التبديل الجانبي

استخدم زري مستوى الصوت لضبط مستوى صوت الأغاني والوسائط الأخرى والتنبيهات والمؤثرات الصوتية. استخدم مفتاح التبديل الجانبي لكتم صوت التنبيهات الصوتية والإشعارات. أو، قم بتعيينه لمنع iPad من التبديل بين الاتجاه الرأسي والأفقي.



ضبط مستوى الصوت. اضغط على زري مستوى الصوت.

- كتّم الصوت: اضغط مع الاستمرار على زر خفض الصوت.
- تعيين حد مستوى الصوت: انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى > حدود الصوت.

تحذير: للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر [معلومات السلامة الهامة في صفحة ١١٥](#).

كتّم صوت الإشعارات والتنبيهات والمؤثرات الصوتية. قم بتحريك المفتاح الجانبي باتجاه زري الصوت.

لا يعمل مفتاح التبديل الجانبي على كتّم صوت الموسيقى وملفات البودكاست والأفلام وبرامج التلفاز.

يمكنك استخدام مفتاح التبديل الجانبي لقفّل اتجاه الشاشة. انتقل إلى الإعدادات > عام، ثم اضغط على قفل التدوير.


كما يمكنك استخدام عدم الإزعاج لكتّم صوت مكالمات FaceTime والتنبيهات والإشعارات.

تعيين iPad على عدم الإزعاج: قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على . يمنع الإعداد عدم الإزعاج التنبيهات والإشعارات من إصدار أي أصوات أو إضاءة الشاشة عند قفل الشاشة. مع ذلك تظل التنبيهات تصدر صوتًا. إذا تم فتح قفل الشاشة، لا يكون للوضع عدم الإزعاج تأثيرًا.

لجدولة ساعات الهدوء أو السماح بمكالمات FaceTime من أشخاص معينين أو السماح برنين مكالمات FaceTime المكررة، انتقل إلى الإعدادات > عدم الإزعاج. انظر [عدم الإزعاج في صفحة ٢٧](#).

حامل بطاقة SIM

تُستخدم بطاقة SIM الموجودة في طرز iPad Wi-Fi + Cellular لاتصال البيانات الخلوية. إذا كانت بطاقة SIM الخاصة بك غير مُركبة أو إذا قمت بتغيير شركات الاتصالات، فيجب عليك تركيب بطاقة SIM أو استبدالها.

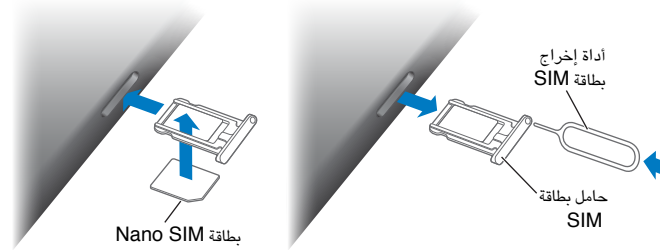



فتح حامل بطاقة SIM. أدخل أداة إخراج بطاقة SIM في الفتحة الموجودة على حامل بطاقة SIM، ثم اضغط بقوة وادفع الأداة بشكل مستقيم حتى ينبثق حامل البطاقة. اسحب حامل بطاقة SIM للخارج لتركيب بطاقة SIM أو استبدالها. إذا لم يكن لديك أداة إخراج بطاقة SIM، فحاول باستخدام طرف مشبك ورق لإخراجها.

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر الإعدادات الخلوية في صفحة ١٢١.

أيقونات الحالة

تقدم الأيقونات الموجودة على شريط الحالة بالجزء العلوي من الشاشة معلومات حول iPad:

أيقونة الحالة	دلالاتها
	Wi-Fi iPad متصل بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi. كلما زاد عدد الأشرطة، دل ذلك على زيادة قوة الاتصال. انظر الاتصال بالـ Wi-Fi في صفحة ١٣.
	الإشارة الخلوية iPad (طرزات Wi-Fi + Cellular) في نطاق الشبكة الخلوية، إذا لم توجد هناك إشارة، فستظهر "لا توجد خدمة".
	وضع الطيران وضع الطيران قيد التشغيل — لا يمكنك الوصول إلى الإنترنت أو استخدام أجهزة Bluetooth®. تتوفر الميزات غير اللاسلكية. انظر السفر مع iPad في صفحة ٣٣.
	LTE iPad (طرز Wi-Fi + Cellular) متصل بالإنترنت عبر شبكة LTE 4G.
	4G iPad (طرز Wi-Fi + Cellular) متصل بالإنترنت عبر شبكة 4G.
	3G iPad (طرز Wi-Fi + Cellular) متصل بالإنترنت عبر شبكة 3G.
	E iPad (طرز Wi-Fi + Cellular) متصل بالإنترنت عبر شبكة EDGE.
	GPRS iPad (طرز Wi-Fi + Cellular) متصل بالإنترنت عبر شبكة GPRS.
	عدم الإزعاج 'عدم الإزعاج' قيد التشغيل. انظر عدم الإزعاج في صفحة ٢٧.
	نقطة اتصال شخصية يوفر iPad نقطة اتصال شخصية لأجهزة iOS الأخرى. انظر نقطة اتصال شخصية في صفحة ٢٨.
	المزامنة تتم مزامنة iPad مع iTunes. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٦.
	النشاط هناك شبكة أو نشاط آخر. تستخدم بعض تطبيقات الجهات الخارجية هذه الأيقونة لإظهار النشاط.
	VPN iPad متصل بشبكة باستخدام VPN. انظر الوصول إلى الشبكة في صفحة ١١٢.
	قفل iPad مقفل. انظر زر إسبات/إيقاف في صفحة ٩.
	تنبيه يتم تعيين تنبيه. انظر فصل ١٤، الساعة في صفحة ٦٨.
	قفل اتجاه الشاشة اتجاه الشاشة مقفل. انظر تغيير اتجاه الشاشة في صفحة ٢٠.
	خدمات الموقع هناك تطبيق يستخدم خدمات الموقع. انظر الخصوصية في صفحة ٢٠.

أيقونة الحالة	دلالاتها
	Bluetooth® أيقونة زرقاء أو بيضاء: Bluetooth قيد التشغيل ومقترن به جهاز، مثل سماعة الرأس أو لوحة المفاتيح. أيقونة رمادية: Bluetooth قيد التشغيل ومقترن بجهاز، ولكن الجهاز خارج النطاق أو قيد إيقاف التشغيل. بدون أيقونة: Bluetooth غير مقترن بجهاز. انظر أجهزة Bluetooth في صفحة ٣٠.
	بطارية الـ Bluetooth للإشارة إلى مستوى البطارية لجهاز Bluetooth مقترن مدعوم.
	البطارية لتوضيح مستوى البطارية أو حالة الشحن. انظر تغيير البطارية ومراقبتها في صفحة ٣٣.

اقرأ هذا الفصل للتعرف على كيفية إعداد iPad وإعداد حسابات البريد واستخدام iCloud وغير ذلك.

تحذير: لتفادي حدوث إصابة، اقرأ **معلومات السلامة الهامة** في صفحة ١١٥ قبل استخدام iPad.



إعداد iPad

إعداد iPad، قم بتشغيل iPad واتبع مساعد الإعداد. يرشدك مساعد الإعداد خلال عملية الإعداد، بما في ذلك:

- الاتصال بشبكة Wi-Fi
- تسجيل الدخول باستخدام معرف Apple أو إنشاء معرف Apple مجاني
- أدخل رمز دخول
- إعداد iCloud وسلسلة مفاتيح iCloud
- تشغيل الميزات الموصى بها، مثل خدمات الموقع والعتور على الـ iPad

أثناء الإعداد، يمكنك نسخ الإعدادات والتطبيقات، ومحتوى iPad آخر عن طريق الاستعادة من نسخة احتياطية لـ iCloud أو من iTunes. انظر **نسخ iPad احتياطياً** في صفحة ١١٩.

إذا لم تكن لديك إمكانية الوصول إلى اتصال الإنترنت عبر Wi-Fi خلال الإعداد، فيمكنك استخدام اتصال الإنترنت الخاص بالكمبيوتر-- ما عليك إلا توصيل جهاز iPad بالكمبيوتر الخاص بك عند المطالبة بواسطة مساعد الإعداد. للمساعدة في توصيل iPad بالكمبيوتر الخاص بك، انظر **توصيل iPad بالكمبيوتر** في صفحة ١٦.

الاتصال بالـ Wi-Fi

إذا ظهر  في أعلى الشاشة، فأنت متصل بشبكة Wi-Fi، ويقوم iPad بإعادة الاتصال في أي وقت تعود فيه إلى نفس الموقع.

- قم بربط شبكة Wi-Fi أو ضبط إعدادات Wi-Fi. انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi.
- اختيار شبكة: اضغط على إحدى الشبكات المسرودة وأدخل كلمة السر، إذا طُلب منك ذلك.
- طلب الارتباط بالشبكات: قم بتشغيل مطالبة طلب الارتباط بالشبكات عند توفر شبكة Wi-Fi. أو، يجب عليك الارتباط بشبكة يدوياً عند عدم توفر شبكة تم استخدامها سابقاً.
- عدم حفظ شبكة: اضغط على  بجوار الشبكة التي تم الاتصال بها من قبل. ثم اضغط على عدم حفظ هذه الشبكة.
- ربط بشبكة أخرى: اضغط على غير ذلك، ثم أدخل اسم الشبكة. يجب أن تكون على علم باسم الشبكة ونوع الحماية وكلمة المرور.
- إعداد شبكة Wi-Fi الخاصة بك. إذا كنت على محطة AirPort رئيسية قيد التشغيل جديدة أو لم يتم تكوينها وضمن النطاق، فيمكنك استخدام iPad لإعدادها. انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi وابحث عن "إعداد محطة AirPort رئيسية جديدة". اضغط على المحطة الرئيسية وسيقوم مساعد الإعداد بالباقي.
- إدارة شبكة AirPort الخاصة بك. إذا تم توصيل iPad بمحطة قاعدة AirPort، فانتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi، واضغط على  بجوار اسم الشبكة، ثم اضغط على إدارة هذه الشبكة. إذا لم تقم بتنزيل أداة AirPort بعد، فاضغط على موافق لفتح App Store وتنزيلها (يتطلب ذلك اتصالاً بالإنترنت).

Apple ID

Apple ID هو اسم المستخدم لحساب مجاني يتيح لك الوصول إلى خدمات Apple، مثل iTunes Store و App Store و iCloud. تحتاج إلى Apple ID واحد فقط لكل شيء تقوم به باستخدام Apple. قد يكون هناك رسوم للخدمات والمنتجات التي تستخدمها أو تشتريها أو تستأجرها.

إذا كان لديك Apple ID، فاستخدمه عند إعداد iPad، لأول مرة وعند الحاجة إلى تسجيل الدخول لاستخدام خدمة Apple. إذا لم يكن لديك Apple ID بالفعل، فيمكنك إنشاء واحد عندما يُطلب منك تسجيل الدخول.

إنشاء Apple ID. انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores واضغط على تسجيل الدخول. (إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول بالفعل وتريد إنشاء Apple ID آخر، فاضغط أولاً على Apple ID، ثم اضغط على تسجيل الخروج.)

لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر support.apple.com/kb/he37.

إعداد البريد وحسابات أخرى

يعمل iPad مع iCloud و Microsoft Exchange والعديد من خدمات التقويم و جهات الاتصال والبريد المستند إلى الإنترنت الأكثر استخدامًا.

إذا لم يكن لديك حساب بريد بالفعل، فيمكنك إعداد حساب iCloud مجانًا عند إعداد iPad أو إعداد حساب لاحقًا في الإعدادات < iCloud. انظر [iCloud](#) في صفحة ١٥.

إعداد حساب بريد iCloud. انتقل إلى الإعدادات < iCloud.

إعداد حساب آخر. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات.

يمكنك إضافة جهات اتصال باستخدام حساب LDAP أو CardDAV إذا كانت شركتك أو مؤسستك تدعمه. انظر [إضافة جهات اتصال](#) في صفحة ٦٧.

للحصول على معلومات حول إعداد حساب Microsoft Exchange في بيئة شركة، انظر [Mail و جهات الاتصال والتقويم](#) في صفحة ١١٢.

إدارة المحتوى على أجهزة iOS

يمكنك نقل المعلومات والملفات بين iPad وبين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام التشغيل iOS باستخدام إما iCloud أو iTunes.

- يقوم iCloud بتخزين المحتوى مثل الموسيقى والصور والتقويمات و جهات الاتصال والمستندات وغير ذلك، ونقله لاسلكيًا إلى أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى الخاصة بك، مما يعمل على الحفاظ على تحديث كل شيء. انظر [iCloud](#) في صفحة ١٥.
- يقوم برنامج iTunes بمزامنة الموسيقى والفيديو والصور والمزيد بين الكمبيوتر و iPad. يتم نسخ التغييرات التي تقوم بإجرائها على جهاز إلى الجهاز الأخرى عند المزامنة. يمكنك أيضًا استخدام iTunes لنسخ ملف إلى iPad لاستخدامه مع أحد التطبيقات أو نسخ مستند قد قمت بإنشائه على iPad إلى الكمبيوتر. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٦.

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes أو كلاهما، حسب احتياجاتك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام تدفق صور iCloud لنقل الصور التي تم التقاطها على iPad تلقائيًا إلى الأجهزة الأخرى الخاصة بك، واستخدام iTunes لمزامنة البومات الصور من الكمبيوتر إلى iPad.

مهم: لتجنب التكرارات، حافظ على تزامن التقويمات والملاحظات باستخدام iCloud أو iTunes، وليس كلاهما.

كما يمكنك اختيار إدارة المحتوى يدويًا من iTunes عن طريق تحديد ذلك الخيار في جزء ملخص iPad. ثم يمكنك سحب أغاني أو مقاطع فيديو من مكتبة iTunes إلى iPad في iTunes. يكون ذلك مفيدًا إذا كانت مكتبة iTunes تحتوي على عناصر أكثر من التي يستوعبها iPad الخاص بك.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم iTunes Match، فيمكنك إدارة الفيديو فقط يدويًا.

iCloud

يقوم iCloud بتخزين المحتوى الخاص بك، بما في ذلك الموسيقى والصور وجهات الاتصال والتقويمات والمستندات المدعومة. يتم نقل المحتوى المُخزّن في iCloud لاسلكيًا إلى أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى الخاصة بك التي يتم إعدادها باستخدام نفس حساب iCloud.

يتوفر iCloud على:

- أجهزة iOS بنظام تشغيل iOS 5 أو أحدث
- أجهزة كمبيوتر Mac بنظام تشغيل OS X Lion v10.7.2 أو أحدث
- أجهزة الكمبيوتر المزودة بلوحة تحكم iCloud لنظام Windows (مطلوب نظام التشغيل Windows 7 أو Windows 8).

ملاحظة: قد لا يتوفر iCloud في كافة المناطق، وقد تختلف ميزات iCloud حسب المنطقة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انتقل إلى www.apple.com/icloud.

من ميزات iCloud:

- التطبيقات والكتب—تنزيل مشتريات App Store و iBooks Store السابقة مجانًا، في أي وقت.
- Mail، جهات الاتصال، التقويم—الحفاظ على تحديث جهات اتصال البريد والتقويمات والملاحظات والتذكيرات عبر كل أجهزتك.
- المستندات في Cloud—في حالة التطبيقات الممكن عليها iCloud، تحافظ الميزة على تحديث المستندات وبيانات التطبيقات عبر كل أجهزتك.
- iTunes في Cloud—تنزيل مشتريات موسيقى iTunes وبرامج التلفاز السابقة إلى iPhone مجانًا، في أي وقت.
- العثور على iPad—تحديد موقع iPad الخاص بك على خريطة أو عرض رسالة أو تشغيل صوت أو قفل الشاشة أو مسح البيانات عن بُعد. انظر [العثور على الـ iPad](#) في صفحة ٣٢.
- الصور—استخدم تدفق الصور الخاص بي لإرسال الصور التي تلتقطها باستخدام iPad إلى أجهزتك الأخرى، تلقائيًا. استخدم تدفق صور iCloud لمشاركة صور ومقاطع فيديو مع الأشخاص الذين تختارهم فقط، والسماح لهم بإضافة صور ومقاطع فيديو وتعليقات. انظر [مشاركة صور iCloud](#) في صفحة ٦٠ و [تدفق الصور الخاص بي](#) في صفحة ٦١.
- النسخ الاحتياطي—نسخ iPad احتياطيًا إلى iCloud بشكل تلقائي عند توصيله بالطاقة وشبكة Wi-Fi. انظر [نسخ iPad احتياطيًا](#) في صفحة ١١٩.
- العثور على أصدقائي—الاحتفاظ بسجل يتضمن عائلتك وأصدقائك (عند الاتصال بشبكة Wi-Fi أو شبكة خلوية) باستخدام تطبيق العثور على أصدقائي. قم بتنزيل التطبيق المجاني من App Store.
- iTunes Match—بالاشتراك في iTunes Match، ستظهر كل ملفات الموسيقى، بما في ذلك ملفات الموسيقى التي قمت باستيرادها من الأقراص المضغوطة أو بشرائها من أي مكان آخر غير iTunes، على كل أجهزتك ويمكن تنزيلها وتشغيلها حسب الطلب. انظر [iTunes Match](#) في صفحة ٥٢.
- علامات تبويب iCloud—انظر صفحات الويب التي قمت بفتحها على أجهزة iOS وأجهزة كمبيوتر OS X الخاصة بك. انظر [فصل ٧، Safari](#)، في صفحة ٤٢.
- سلسلة مفاتيح iCloud—الحفاظ على تحديث معلومات كلمات السر وبطاقة الائتمان الخاصة بك التي تم حفظها على أجهزتك. انظر [سلسلة مفاتيح iCloud](#) في صفحة ٣١.
- باستخدام iCloud، تحصل على حساب بريد مجاني ومساحة تخزين مقدارها ٥ غ.ب لبريدك ومستنداتك والنسخ الاحتياطية. لا يتم حساب الموسيقى والتطبيقات وبرامج التلفاز والكتب التي تم شراؤها وكذلك تدفق الصور الخاص بك، ضمن مساحة التخزين الخالية.
- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب iCloud أو تعيين خيارات iCloud. انتقل إلى الإعدادات < iCloud.
- شراء المزيد من مساحة تخزين iCloud. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على شراء مزيد من التخزين أو تغيير خطة التخزين. لمعرفة مزيد من المعلومات حول شراء مساحة تخزين iCloud، انظر help.apple.com/icloud.
- تشغيل التنزيلات التلقائية للموسيقى أو التطبيقات أو الكتب. انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store.
- عرض مشتريات سابقة وتنزيلها.
- iTunes Store: يمكنك الوصول إلى الأغاني ومقاطع الفيديو التي اشتريتها في تطبيق الموسيقى والفيديو. أو، في iTunes Store، اضغط على تم شراؤه (P).
- App Store: انتقل إلى App Store، ثم اضغط على مشتريات (P).
- iBooks Store: انتقل إلى iBooks واضغط على Store، ثم اضغط على المشتريات (P).

العثور على iPad. قم بزيارة www.icloud.com. أو تسجيل الدخول باستخدام Apple ID الخاص بك، ثم قم بفتح العثور على iPhone الخاص بي. استخدمه للعثور على iPad أو iPod touch أيضًا.

مهم: يجب تشغيل العثور على iPad الخاص بي أولاً في الإعدادات < iCloud.

لمعرفة مزيد من المعلومات حول iCloud، انظر www.apple.com/icloud. لمعرفة معلومات حول الدعم، انظر www.apple.com/emea/support/icloud.

توصيل iPad بالكمبيوتر

استخدم كابل USB المضمن لتوصيل iPad بالكمبيوتر الخاص بك. كما يتيح لك توصيل iPad بالكمبيوتر الخاص بك بمزامنة المعلومات والموسيقى والمحتويات الأخرى مع iTunes. كما يمكنك المزامنة مع iTunes لاسلكياً. أنظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٦. لاستخدام iPad مع الكمبيوتر الخاص بك، يلزمك:

- جهاز Mac مزود بمنفذ USB ٢,٠ أو ٣,٠، أو كمبيوتر شخصي مزود بمنفذ USB ٢,٠ وأحد أنظمة التشغيل التالية:
- نظام التشغيل OS X الإصدار ١٠,٦,٨ أو الأحدث
- نظام التشغيل Windows ٨ أو Windows ٧ أو Windows Vista أو Windows XP Home أو Windows Professional مثبت به Service Pack ٣ أو الأحدث
- iTunes متوفر على الموقع www.itunes.com/download



ما لم يكن iPad قيد المزامنة النشطة مع الكمبيوتر الخاص بك، فيمكنك فصله في أي وقت. انظر أعلى شاشة iTunes على الكمبيوتر الخاص بك أو على iPad لمعرفة ما إذا كانت المزامنة قيد التقدم. إذا قمت بفصل iPad أثناء المزامنة، فمن المحتمل عدم مزامنة بعض البيانات حتى المرة التالية التي تقوم فيها بتوصيل iPad بالكمبيوتر.

المزامنة مع iTunes

تؤدي المزامنة مع iTunes إلى نسخ المعلومات من الكمبيوتر الخاص بك إلى iPad، والعكس. يمكنك المزامنة عن طريق توصيل iPad بالكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB المضمن، أو يمكنك إعداد iTunes للمزامنة لاسلكياً باستخدام Wi-Fi. يمكنك تعيين iTunes ليقيم بمزامنة الموسيقى والصور والفيديوهات وملفات البودكاست والتطبيقات والمزيد. للحصول على معلومات حول مزامنة iPad، قم بفتح iTunes على الكمبيوتر الخاص بك ثم حدد مساعدة iTunes من قائمة المساعدة.

المزامنة لاسلكياً. قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر باستخدام كابل USB المرفق. في iTunes على الكمبيوتر، حدد ال iPad الخاص بك، وانقر على ملخص، ثم قم بتشغيل 'المزامنة مع هذا ال iPad عبر اتصال Wi-Fi'.

عند تشغيل مزامنة Wi-Fi، يقوم iPad بالمزامنة عند توصيله بمصدر طاقة، وتوصيل كل من iPad والكمبيوتر بنفس الشبكة اللاسلكية، وفتح iTunes على الكمبيوتر.

تلميحات للمزامنة مع iTunes على الكمبيوتر الخاص بك

- قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر الخاص بك وحدده في iTunes، وقم بتعيين الخيارات في الأجزاء المختلفة.
- في جزء الملخص، يمكنك تعيين iTunes ليقيم بمزامنة iPad تلقائياً عند توصيله بالكمبيوتر. لتجاوز هذا الإعداد مؤقتاً، اضغط مع الاستمرار على مفتاحي الأوامر والخيارات (جهاز Mac) أو العالي والتحكم (الكمبيوتر الشخصي) حتى ترى iPad في نافذة iTunes.

- إذا أردت تشفير المعلومات المخزنة على الكمبيوتر الخاص بك عند قيام iTunes بالنسخ الاحتياطي، فحدد 'تشفير النسخ الاحتياطي لـ iPad' في جزء الملخص. وتتم الإشارة إلى النسخ الاحتياطية المشفرة بأيقونة القفل ، ويلزم إدخال كلمة سر لاستعادة النسخة الاحتياطية. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، فلن يتم تضمين كلمات السر الأخرى (مثل تلك الخاصة بحسابات البريد) في عملية النسخ الاحتياطي ويجب عليك إعادة إدخالها إذا كنت تستخدم النسخ الاحتياطي لاستعادة iPad.
- عند مزامنة حسابات البريد الإلكتروني في جزء المعلومات، يتم نقل الإعدادات فقط من الكمبيوتر الخاص بك إلى iPad. لا تتم مزامنة التغييرات التي تقوم بإجرائها على حساب موجود على iPad إلى الكمبيوتر الخاص بك.
- في جزء المعلومات، انقر على متقدم لتحديد الخيارات التي تتيح لك استبدال المعلومات الموجودة على iPad بمعلومات من الكمبيوتر أثناء المزامنة التالية.
- في جزء الصور الخاص، يمكنك مزامنة الصور ومقاطع الفيديو من مجلد موجود على الكمبيوتر.

اسم iPad الخاص بك

يتم استخدام اسم iPad الخاص بك بواسطة iTunes و iCloud.

تغيير اسم iPad الخاص بك. انتقل إلى الإعدادات > عام > حول > الاسم.

التاريخ والوقت

عادة ما يتم تعيين التاريخ والوقت لك حسب موقعك--الوقت نظرة على شاشة القفل لمعرفة ما إذا كانا صحيحين.

تعيين ما إذا كان iPad يقوم بتحديث التاريخ والوقت تلقائياً. انتقل إلى الإعدادات > عام > التاريخ والوقت، ثم قم بتشغيل تعيين تلقائي أو إيقاف تشغيله. إذا قمت بتعيين iPad ليقيم بتحديث الوقت تلقائياً، فسيحصل على الوقت الصحيح عبر الشبكة، ويقوم بتحديثه للنطاق الزمني الذي توجد به. بعض الشبكات لا تدعم وقت الشبكة، لذلك ففي بعض المناطق قد لا يتمكن iPad من تحديد الوقت المحلي تلقائياً.

تعيين التاريخ والوقت يدوياً. انتقل إلى الإعدادات > عام > التاريخ والوقت، ثم قم بإيقاف تشغيل التعيين تلقائياً.

تعيين ما إذا كان iPad سيعرض توقيت ٢٤ ساعة أو توقيت ١٢ ساعة. انتقل إلى الإعدادات > عام > التاريخ والوقت، ثم قم بتشغيل توقيت ٢٤ ساعة أو إيقاف تشغيله. (قد لا يتوفر توقيت ٢٤ ساعة في كل المناطق.)


الإعدادات الدولية


انتقل إلى الإعدادات > عام > دولي لتعيين:

- لغة iPad
- لوحات المفاتيح التي تستخدمها
- تنسيق المنطقة (للتواريخ والأوقات وأرقام الهواتف)
- تنسيق التقويم

عرض دليل المستخدم هذا على iPad

يمكنك عرض دليل مستخدم iPad على iPad في Safari وفي تطبيق iBooks المجاني.

عرض دليل المستخدم في Safari. في Safari، اضغط على ، ثم اضغط على الإشارة المرجعية لدليل مستخدم iPad. أو انتقل إلى help.apple.com/ipad.

إضافة أيقونة دليل المستخدم على الشاشة الرئيسية. اضغط على ، ثم اضغط على إضافة إلى الشاشة الرئيسية.

عرض دليل المستخدم في iBooks. إذا لم تكن قد قمت بتنصيب iBooks بعد، فقم بفتح App Store، ثم ابحث عنه وقم بتنصيب 'iBooks'. افتح iBooks ثم اضغط على Store. ابحث عن "دليل مستخدم iPad"، ثم قم بتحديد دليل المستخدم وتنزيله.


لمعرفة المزيد من المعلومات عن iBooks، انظر فصل ٢٤، iBooks، في صفحة ٩٠.

استخدام التطبيقات

توجد كافة التطبيقات الواردة مع iPad--بالإضافة إلى التطبيقات التي تقوم بتنزيلها من App Store--على الشاشة الرئيسية.

البدء من الشاشة الرئيسية

اضغط على تطبيق لفتحه.

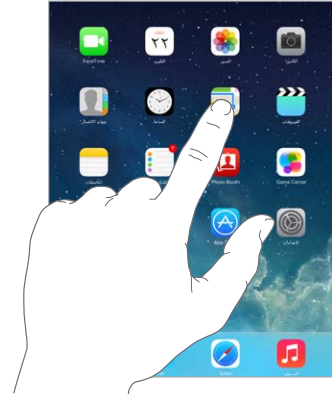

اضغط على زر الشاشة الرئيسية في أي وقت للعودة إلى الشاشة الرئيسية. حرك لليسار أو اليمين لرؤية الشاشات الأخرى.

متعدد المهام

يتيح لك iPad تشغيل تطبيقات عديدة في نفس الوقت.

عرض التطبيقات قيد التشغيل. انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية لإظهار شاشة المعالجة المتعددة. قم بالتحريك إلى اليسار أو إلى اليمين لعرض المزيد. للتبديل إلى تطبيق آخر، اضغط عليه.




اسحب التطبيق لأعلى لإغلاقه.

إغلاق تطبيق. إذا كان هناك تطبيق لا يعمل بشكل طبيعي، فيمكنك فرض الإنهاء عليه. اسحب التطبيق لأعلى من شاشة المعالجة المتعددة. ثم حاول فتح التطبيق مرة أخرى.

إذا كان لديك العديد من التطبيقات، فيمكنك استخدام Spotlight للبحث عنها وفتحها. اسحب لأسفل في منتصف الشاشة الرئيسية لرؤية حقل البحث. انظر البحث في صفحة ٢٥.

مشاهدة المزيد


قم بسحب قائمة لأعلى أو لأسفل لمشاهدة المزيد. قم بالتحريك للتمرير سريعاً؛ ولس الشاشة لإيقافها. تحتوي بعض القوائم على فهرس--اضغط على حرف للانتقال السريع للأمام.

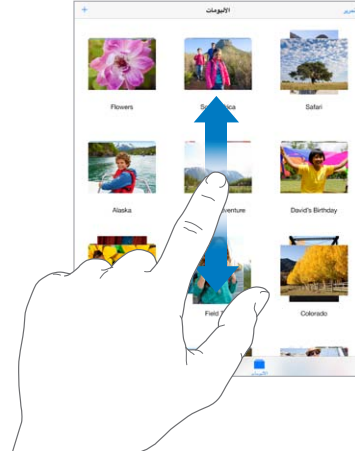

قم بسحب صورة أو خريطة أو صفحة ويب في أي اتجاه لمشاهدة المزيد.
للانتقال السريع لأعلى أي صفحة، اضغط على شريط الحالة أعلى الشاشة.

تصغير أو تكبير

قم بالمباعدة على صورة أو صفحة ويب أو خريطة للحصول على صورة مقربة--ثم قم بالتقريب للتصغير مرة أخرى. في الصور، حافظ على التقريب لرؤية المجموعة أو الألبوم الموجود به الصورة.

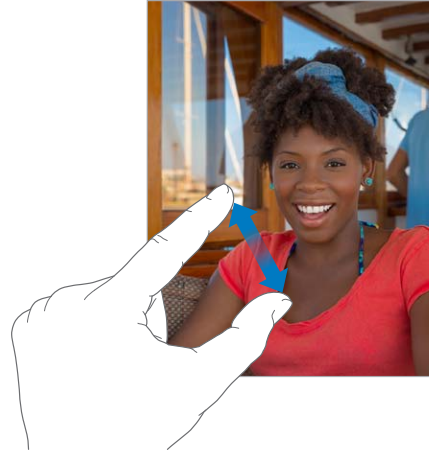

أو اضغط مرتين على صورة أو صفحة ويب للتكبير واضغط مرتين مرة أخرى للتصغير. في الخرائط، اضغط مرتين للتكبير واضغط مرة واحدة بإصبعين للتصغير.

إيماءات متعددة المهام

يمكنك استخدام إشارات المعالجة المتعددة على iPad للعودة إلى الشاشة الرئيسية أو إظهار شاشة المعالجة المتعددة أو التبديل لتطبيق آخر.

العودة إلى الشاشة الرئيسية. اضغط بأربعة أو خمسة أصابع معاً.


إظهار شاشة المعالجة المتعددة. قم بالتحريك لأعلى باستخدام أربعة أصابع أو خمسة.



تبديل التطبيقات. قم بالتحريك لليساار أو اليمين باستخدام أربعة أصابع أو خمسة.

تشغيل إيماءات المعالجة المتعددة أو إيقاف تشغيلها. انتقل إلى الإعدادات < عام < إشارات المعالجة المتعددة.

تغيير اتجاه الشاشة

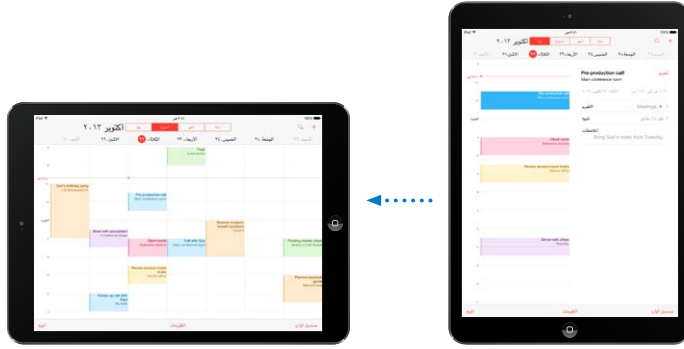تمنحك تطبيقات عديدة عرضًا مختلفًا عند تدوير iPad.




قفل اتجاه الشاشة. قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلية للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على . تظهر أيقونة قفل الاتجاه  في شريط الحالة عند قفل اتجاه الشاشة.

يمكنك أيضاً تعيين مفتاح التبديل الجانبي على قفل اتجاه الشاشة بدلاً من كتم صوت المؤثرات الصوتية والإشعارات. انتقل إلى الإعدادات > عام، وتحت "استخدام مفتاح التبديل الجانبي لـ..."، اضغط على قفل التدوير.

تخصيص iPad

ترتيب التطبيقات الخاصة بك

ترتيب التطبيقات. المس أي تطبيق على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار إلى أن يهتز، ثم قم بسحب التطبيقات من مكان لآخر. قم بسحب تطبيق إلى حافة الشاشة لنقله إلى شاشة رئيسية مختلفة، أو إلى Dock في أسفل الشاشة. اضغط على زر الشاشة الرئيسية لحفظ الترتيب.

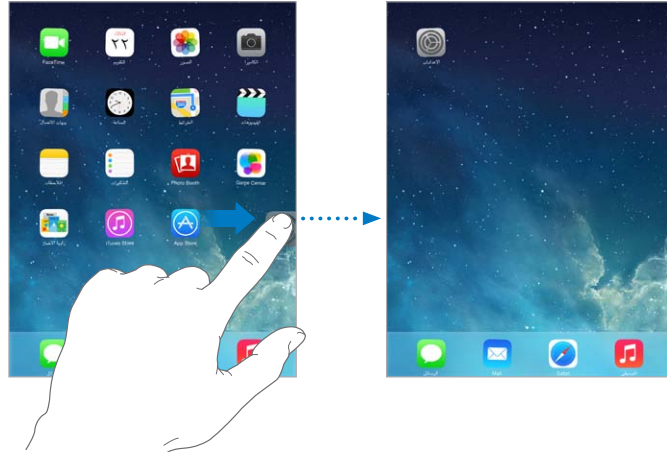


إنشاء شاشة رئيسية جديدة. أثناء ترتيب التطبيقات، اسحب أحد التطبيقات إلى الحافة اليمنى من الشاشة الرئيسية الأخيرة. تُظهر النقاط الموجودة فوق Dock الشاشة الرئيسية التي تعرضها.

عند توصيل iPad بالكمبيوتر الخاص بك، يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية باستخدام iTunes. في iTunes، حدد iPad، ثم انقر على التطبيقات.

بدء من جديد. انتقل إلى الإعدادات > عام > إعادة تعيين ثم اضغط على إعادة تعيين شكل الشاشة الرئيسية لإعادة الشاشة الرئيسية والتطبيقات إلى تخطيطها الأصلي. تتم إزالة المجلدات واستعادة خلفية الشاشة الأصلية.


التنظيم باستخدام المجلدات.

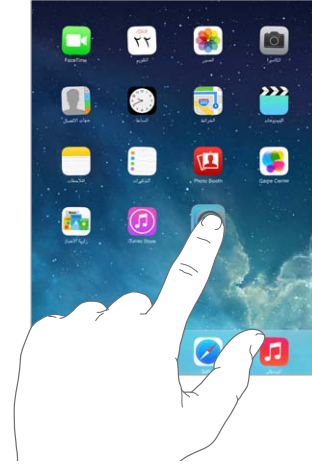

إنشاء مجلد. أثناء ترتيب التطبيقات، قم بسحب تطبيق فوق آخر. قم بالضغط على اسم المجلد لإعادة تسميته. قم بسحب التطبيقات لإضافتها أو إزالتها. اضغط على زر الشاشة الرئيسية عند الانتهاء. يمكنك وضع صفحات عديدة في مجلد واحد. حذف مجلد اسحب كافة التطبيقات للخارج--يتم حذف المجلد تلقائيًا.

تغيير خلفية الشاشة.


تتيح لك إعدادات خلفية الشاشة تعيين صورة أو صورة فوتوغرافية لتكون خلفية لشاشة القفل أو الشاشة الرئيسية. يمكنك الاختيار من الصور الديناميكية والثابتة.

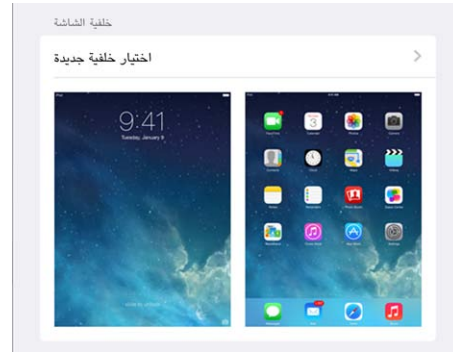

تغيير خلفية الشاشة. انتقل إلى الإعدادات < السطوع وخلفية الشاشة < اختيار خلفية شاشة جديدة. تشغيل تكبير/تصغير المنظور أو إيقافه. عند اختيار صورة لخلفية شاشة جديدة، اضغط على زر تكبير/تصغير المنظور. بالنسبة لخلفية الشاشة التي قمت بتعيينها بالفعل، انتقل إلى إعداد السطوع وخلفية الشاشة واضغط على صورة شاشة القفل أو الشاشة الرئيسية لعرض زر تكبير/تصغير المنظور. يحدد إعداد تكبير/تصغير المنظور ما إذا كان يتم تكبير/تصغير خلفية الشاشة المحددة تلقائيًا. **ملاحظة:** لا يظهر زر تكبير/تصغير المنظور إذا تم تشغيل تقليل الحركة في إعدادات إمكانية الوصول. انظر [حركة شاشة مخفضة في صفحة ١٠٧](#).

ضبط سطوع الشاشة

ضبط سطوع الشاشة. انتقل إلى الإعدادات < السطوع وخلفية الشاشة، واسحب شريط التمرير. إذا كان سطوع تلقائي قيد التشغيل، فإن iPad يضبط سطوع الشاشة حسب ظروف الإضاءة الحالية باستخدام مجس الإضاءة المحيطة المضمن.

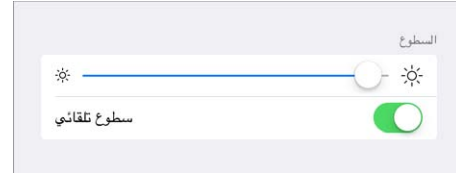


كما يمكنك ضبط سطوع الشاشة في مركز التحكم.

كتابة النص

تتيح لك لوحة المفاتيح على الشاشة إدخال نص عند الحاجة.

إدخال نص

اضغط على حقل نص لإظهار لوحة المفاتيح على الشاشة، ثم اضغط على الأحرف للكتابة.

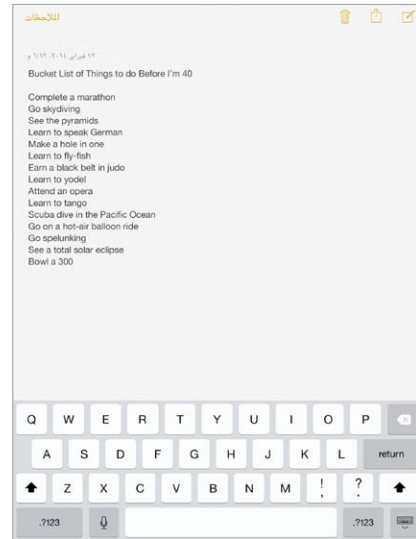

يمكنك أيضاً استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في الكتابة. انظر استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٤. لاستخدام الإملاء بدلاً من الكتابة، انظر إملاء في صفحة ٢٥.


اضغط على العالي لكتابة أحرف كبيرة أو المس مفتاح العالي، ثم حركه لحرف. قم بالضغط مرتين على العالي لوضع تثبيت العالي. لإدخال أرقام أو علامات ترقيم أو رموز، اضغط على مفتاح الرقم 123؟. أو مفتاح الرمز # * +. لإنهاء جملة بنقطة ومسافة سريعاً، فقط اضغط مرتين على شريط المسافة.



إدخال أحرف تحمل حركة أو أحرف أخرى بديلة. المس مفتاحاً مع الاستمرار، ثم حرك لاختيار أحد الخيارات.

إخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة. اضغط على مفتاح لوحة المفاتيح.

بناء على التطبيق واللغة التي تستخدمها، قد يصحح iPad الأخطاء الإملائية ويتوقع ما تكتبه. يمكن قبول اقتراح عن طريق إدخال مسافة أو ترقيم أو بالضغط على الرجوع. لرفض اقتراح، اضغط على "X". إذا قمت برفض نفس الاقتراح بضع مرات، فسيقف iPad اقتراحه. إذا رأيت كلمة تحتها خط أحمر، فاضغط عليها لرؤية التصحيحات المقترحة. إذا لم تظهر الكلمة التي تريدها، فاكتب التصحيح.

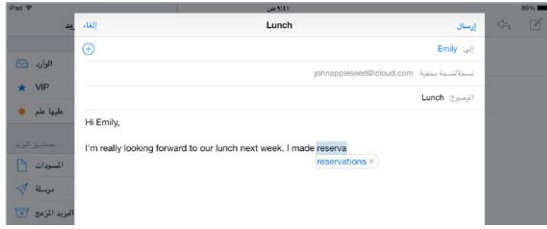

تعيين خيارات للكتابة. انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح.

تحرير النص

مراجعة نص. المس مع الاستمرار على النص لإظهار العدسة المكبرة، ثم اسحب لتحديد موضع نقطة الإدراج.



اختيار النص. اضغط على نقطة الإدراج لعرض خيارات التحديد. أو اضغط مرتين على كلمة ما لتحديدها. اسحب نقاط الالتقاط لتحديد نص أكبر أو أصغر. في المستندات للقراءة فقط، مثل صفحات الويب، المس مع الاستمرار لتحديد كلمة ما.



يمكنك قص نص أو نسخه أو لصقه فوق نص محدد. باستخدام بعض التطبيقات، يمكنك أيضاً جعل النص عريضاً أو مائلًا أو مسطراً (اضغط على B/I/U)؛ الحصول على تعريف كلمة؛ أو جعل iPad يقترح بديلاً. قد تحتاج إلى الضغط على لرؤية كل الخيارات المتوفرة.

التراجع عن التحرير الأخير. قم بهز iPad، ثم اضغط على تراجع.

ضبط النص. قم بتحديد النص، ثم اضغط على السهم الأيسر أو الأيمن (غير متوفر دائماً).

حفظ ضغطات المفاتيح



يتيح لك اختصار إدخال كلمة أو عبارة عن طريق كتابة بضعة أحرف فقط. على سبيل المثال، اكتب 'ف ط' لإدخال 'في طريقي!' هذه الاختصارات تم إعدادها لك بالفعل—يمكنك إضافة المزيد منها، انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح.

إنشاء اختصار. انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح، ثم اضغط على إضافة اختصار جديد.

هل حصلت على الكلمة أو العبارة التي تريدها ولا تريد تصحيحها؟ قم بإنشاء اختصار، مع ترك حقل الاختصار فارغاً.

استخدام iCloud للحفاظ على تحديث قاموسك الشخصي على الأجهزة الأخرى الخاصة بك. انتقل إلى الإعدادات > iCloud، ثم قم بتشغيل المستندات والبيانات.

استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية

يمكنك استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية (متوفرة بشكل منفصل) لإدخال نص على iPad. تتصل لوحة المفاتيح عبر Bluetooth، لذا يجب إقرانها مع iPad أولاً.

إقران لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية مع iPad. لتشغيل لوحة المفاتيح، انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth، ثم اضغط على لوحة المفاتيح عند ظهورها في قائمة الأجهزة.

بمجرد أن يتم الإقران، تتم إعادة توصيل لوحة المفاتيح بجهاز iPad كلما كان في النطاق--الذي يصل إلى ٣٠ قدمًا (١٠ أمتار). عند توصيلها، لا تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.

الحفاظ على البطاريات. قم بإيقاف تشغيل Bluetooth ولوحة المفاتيح اللاسلكية في حالة عدم استخدامها. يمكنك إيقاف تشغيل Bluetooth في مركز التحكم. لإيقاف تشغيل لوحة المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على مفتاح تشغيل/إيقاف حتى ينطفئ الضوء الأخضر.

إلغاء إقران لوحة المفاتيح اللاسلكية. انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth، واضغط على ⓘ بجانب اسم لوحة المفاتيح، ثم اضغط على 'عدم حفظ هذا الجهاز'.

انظر أجهزة Bluetooth في صفحة ٣٠.

إضافة لوحات مفاتيح أو تغييرها

يمكنك تشغيل ميزات الكتابة أو إيقاف تشغيلها، كالتدقيق الإملائي؛ وإضافة لوحات مفاتيح للكتابة بلغات مختلفة؛ وتغيير تخطيط لوحة المفاتيح على الشاشة أو لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية.

تعيين ميزات الكتابة. انتقل إلى الإعدادات < عام < لوحة المفاتيح.

إضافة لوحة مفاتيح للغة أخرى. انتقل إلى الإعدادات < عام < لوحة المفاتيح < لوحات المفاتيح < إضافة لوحة مفاتيح جديدة.


التبديل بين لوحات المفاتيح. إذا قمت بإعداد لوحات المفاتيح للغات أخرى في الإعدادات < عام < دولي < لوحات المفاتيح، فيمكنك التبديل بينهم بالضغط على الأوامر ومفتاح المسافة.

معرفة معلومات حول لوحات المفاتيح الدولية، انظر استخدام لوحات المفاتيح الدولية في صفحة ١١٣.

تغيير تخطيط لوحة المفاتيح. انتقل إلى الإعدادات < لوحة المفاتيح < لوحات مفاتيح، وحدد لوحة مفاتيح، ثم اختر تخطيطاً.

تخطيطات لوحة المفاتيح

على iPad، يمكنك الكتابة باستخدام لوحة مفاتيح مقسمة تكون موجودة أسفل الشاشة أو تم فك إرسائها وفي منتصف الشاشة.

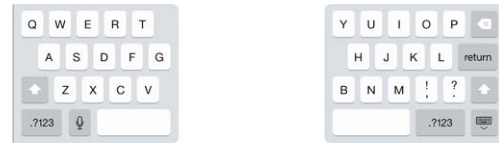


ضبط لوحة المفاتيح. المس مع الاستمرار ، ثم:

- استخدام لوحة مفاتيح مقسمة: مرر إصبعك للتقسيم، ثم قم بالتحريك. أو قم بتوسيع لوحة المفاتيح بعيداً عن المنتصف.
- قم بنقل لوحة المفاتيح إلى منتصف الشاشة: مرر إصبعك ل فك الإرساء، ثم قم بالتحريك.
- العودة إلى لوحة المفاتيح الكاملة: مرر إصبعك للإرساء والدمج، ثم قم بالتحريك.
- إعادة لوحة مفاتيح كاملة إلى أسفل الشاشة: مرر إصبعك للإرساء، ثم قم بالتحريك.

تشغيل تقسيم لوحة المفاتيح أو إيقاف تشغيله. انتقل إلى الإعدادات < عام < لوحة المفاتيح < تقسيم لوحة المفاتيح.


إملاء

على iPad يدعم الإملاء، يمكنك الإملاء بدلاً من الكتابة. تأكد من تشغيل Siri (في الإعدادات < عام < Siri) وأن iPad متصلاً بالإنترنت.

ملاحظة: قد لا يتوفر الإملاء بكل اللغات أو في كل المناطق، وقد تختلف الميزات. قد يلزم دفع رسوم مقابل البيانات الخلوية. إملاء نص. اضغط على  على لوحة مفاتيح iPad على الشاشة، ثم تحدث. عندما تنتهي، اضغط على تم.



اضغط لبدء الإملاء.

إضافة نص. اضغط على  مرة أخرى وتابع الإملاء. لإدراج نص، اضغط لوضع نقطة الإدراج أولاً. كما يمكنك استبدال نص محدد بالإملاء.

إضافة علامة ترقيم أو تنسيق نص. انطق علامة الترقيم أو التنسيق. على سبيل المثال، يصبح 'عزيزتي ماري فاصلة الشيك في رسالة البريد علامة تعجب' 'عزيزتي ماري، الشيك في رسالة البريد!' تتضمن أوامر علامات الترقيم والتنسيق ما يلي:


- اقتباس ... انتهاء الاقتباس
- فقرة جديدة
- خط جديد
- حرف استهلاكي—لجعل الكلمة التالية بأحرف كبيرة
- تشغيل الحرف الاستهلاكي ... إيقاف تشغيل الحرف الاستهلاكي—لتكبير الحرف الأول من كل كلمة
- أحرف استهلاكية للكل—لجعل كل الكلمة التالية بأحرف كبيرة
- تشغيل أحرف استهلاكية للكل ... إيقاف تشغيل أحرف استهلاكية للكل—لجعل الكلمات المضمنة بأحرف كبيرة بالكامل
- عدم تشغيل أحرف استهلاكية للكل ... عدم إيقاف تشغيل أحرف استهلاكية للكل—لجعل الكلمات المضمنة بأحرف صغيرة بالكامل
- عدم تشغيل المسافة ... عدم إيقاف تشغيل المسافة—لتشغيل سلسلة كلمات معاً
- ابتسامة—إدراج :-)
- حزين—إدراج :-)
- غمزة—إدراج ;-)

البحث

تتضمن تطبيقات عديدة حقل بحث يمكنك الكتابة فيه للبحث عن شيء يتعرف عليه التطبيق. باستخدام بحث Spotlight، يمكنك البحث في كافة التطبيقات مرة واحدة.

بحث iPad. قم بالسحب لأسفل في منتصف أي شاشة رئيسية لكشف حقل البحث. تظهر النتائج أثناء الكتابة؛ لإخفاء لوحة المفاتيح ومشاهدة المزيد من النتائج على الشاشة، اضغط على بحث. اضغط على عنصر في القائمة لفتحه.

يمكنك استخدام بحث Spotlight للبحث عن التطبيقات وفتحها، أيضًا.

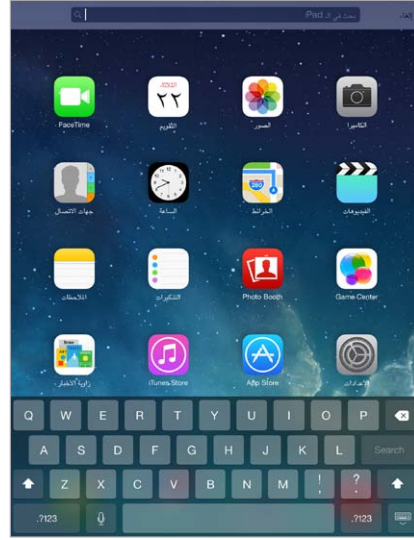

اختر التطبيقات والمحتوى الذي تريد البحث فيه. انتقل إلى الإعدادات > عام > بحث Spotlight. كما يمكنك أيضًا تغيير ترتيب البحث.

مركز التحكم



يمنحك مركز التحكم وصولاً فورياً إلى الكاميرا وAirDrop وAirPlay والمؤقت وعناصر التحكم في تشغيل الصوت وميزات أخرى سهلة. يمكنك ضبط السطوع وقفل اتجاه الشاشة وتشغيل الخدمات اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها وتشغيل AirDrop لتبادل الصور والعناصر الأخرى مع أجهزة iOS 7 الأخرى القريبة التي تدعم AirDrop. انظر AirDrop وiCloud وطرق أخرى للمشاركة في صفحة ٢٨.

فتح مركز التحكم. قم بتحريك لأعلى من الحافة السفلية لأي شاشة (حتى من شاشة القفل).

فتح تطبيق الصوت قيد التشغيل حالياً. اضغط على اسم الأغنية.

إغلاق مركز التحكم. قم بتحريك لأسفل واضغط على الجزء العلوي من الشاشة، أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية

قم بإيقاف تشغيل الوصول إلى مركز التحكم في التطبيقات أو على شاشة القفل. انتقل إلى الإعدادات > مركز التحكم.

مركز التنبيهات والإشعار

التنبيهات

تتيح لك التنبيهات معرفة الأحداث الهامة. يمكن أن تظهر باختصار في أعلى الشاشة أو تبقى في منتصف الشاشة حتى تأكيدها.

قد تتضمن بعض التطبيقات شارة على أيقونة الشاشة الرئيسية الخاصة بها، لتتيح لك معرفة عدد العناصر الجديدة قيد الانتظار — على سبيل المثال، عدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. في حالة وجود مشكلة—كوجود رسالة يتعذر إرسالها—تظهر علامة تعجب (!) على الشارة. تشير شارة مرقمة، على مجلد، إلى إجمالي عدد إشعارات كافة التطبيقات التي يتضمنها.



يمكن أن تظهر التنبيهات أيضًا على شاشة القفل.

الاستجابة لتنبيه عندما يكون iPad مقفلاً. قم بتحريك التنبيه من اليسار إلى اليمين.


كتم صوت تنبيهاتك. انتقل إلى الإعدادات < عدم الإزعاج.

تعيين أصوات. انتقل إلى الإعدادات < الأصوات.

مركز الإشعارات

يجمع مركز الإشعارات إشعاراتك في مكان واحد، بحيث يمكنك مراجعتها متى تكون مستعداً. يمكنك مراجعة كافة تنبيهاتك، أو التي تفقدها فقط. أو الضغط على علامة التبويب اليوم للحصول على ملخص لأحداث اليوم--كالتوقعات الجوية والمواعيد وأعياد الميلاد وأسعار الأسهم وحتى الملخص السريع لأحداث الغد.

فتح مركز الإشعارات. حرك لأسفل من أعلى حافة الشاشة.

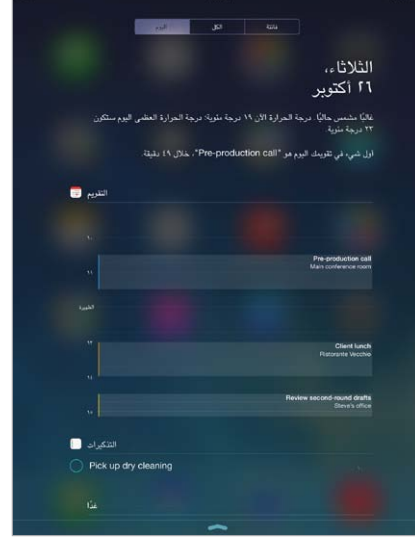

تعيين خيارات الإشعارات. انتقل إلى الإعدادات < مركز الإشعارات. اضغط على تطبيق لتعيين خيارات الإشعار الخاصة به. كما يمكنك الضغط على تحرير لترتيب إشعارات التطبيق. قم بلمس ≡، وقم بسحبه إلى موقع جديد. إغلاق مركز الإشعارات. قم بالتحريك لأعلى، أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

الأصوات وكتم الصوت

يمكن تغيير أو إيقاف تشغيل أصوات iPad التي يتم تشغيلها عند تلقي مكالمات FaceTime أو مكالمات أو رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو منشور على Twitter أو منشور على Facebook أو مذكرة أو حدث آخر.

تعيين خيارات الصوت. انتقل إلى الإعدادات < الأصوات للوصول إلى خيارات مثل نغمات التنبيه ونغمات الرنين ومستوى صوت الجرس والتنبيهات.

إذا كنت تريد كتم صوت مكالمات FaceTime الواردة والتنبيهات وتأثيرات الصوت مؤقتاً، انظر القسم التالي.

عدم الإزعاج

عدم الإزعاج هي طريقة سهلة لكتم صوت iPad، سواء كنت في طريقك للعشاء أو النوم. يمنع مكالمات FaceTime والتنبيهات من إصدار أي أصوات أو إضاءة للشاشة.


تشغيل عدم الإزعاج. قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلية للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على 🌙. عند تشغيل عدم الإزعاج، تظهر 🌙 في شريط الحالة.


ملاحظة: تظل التنبيهات تصدر صوتاً، حتى عند تشغيل عدم الإزعاج. للتأكد من إبقاء iPad قيد كتم الصوت، قم بإيقاف تشغيله.

تكوين عدم الإزعاج. انتقل إلى الإعدادات < عدم الإزعاج.


يمكنك جدولة ساعات هدوء، ما يسمح بمكالمات FaceTime من المفضلة أو مجموعات جهات الاتصال والسماح بمكالمات FaceTime المكررة بالرنين في حالات الطوارئ هذه. كما يمكنك تعيين ما إذا كان عدم الإزعاج يعمل على كتم صوت iPad عند قفله فقط، أو حتى عند إلغاء قفله.

AirDrop و iCloud وطرق أخرى للمشاركة

في تطبيقات عديدة، يمكنك الضغط على مشاركة أو  لإظهار المشاركة وخيارات أخرى تتنوع الخيارات اعتماداً على التطبيق الذي تستخدمه.

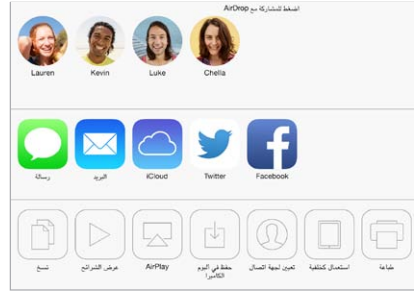

يتيح لك AirDrop مشاركة صور ومقاطع الفيديو ومواقع الويب والمواقع وعناصر أخرى لاسلكياً مع أجهزة iOS 7 قريبة أخرى تدعم AirDrop. يتطلب AirDrop وجود حساب iCloud، ويمكنه نقل معلومات باستخدام Wi-Fi و Bluetooth. يجب أن تكون على نفس شبكة Wi-Fi، أو ضمن ٣٠ قدم تقريباً (١٠ أمتار) من الجهاز الآخر. يتم تشفير عمليات النقل لتوفير الأمان.

مشاركة عنصر باستخدام AirDrop. اضغط على مشاركة أو ، ثم اضغط على AirDrop واضغط على اسم مستخدم AirDrop بالقرب. يتوفر AirDrop أيضاً في مركز التحكم - ما عليك سوى التحريك لأعلى من الحافة السفلية للشاشة.

استقبال عناصر AirDrop من الآخرين. التمرير للأعلى من الحافة السفلية للشاشة لفتح مركز التحكم. اضغط على AirDrop، ثم اختر استلام عناصر من جهات الاتصال فقط أو من جميع الأشخاص. يمكنك قبول كل طلب أو رفضه فور وصوله.

إضافة صورة أو فيديو لتدفق مشترك. اضغط على iCloud (خيار مشاركة في تطبيق الصور)، واختر تدفقاً (أو قم بإنشاء تدفق جديد) ثم اضغط على نشر.

استخدام Twitter أو Facebook أو Flickr أو Vimeo. تسجيل الدخول إلى حسابك في الإعدادات. تنتقل أزرار مشاركة Twitter و Facebook و Flickr و Vimeo.

ملاحظة: أثناء كتابة منشور على Twitter، يشير الرقم الموجود في الركن السفلي الأيمن إلى عدد الأحرف المتبقية. تستخدم المرفقات بعض أحرف التغريدة البالغة ١٤٠ حرفاً.

نقل الملفات

هناك طرق عديدة لنقل الملفات بين iPad والكمبيوتر الخاص بك أو جهاز iOS آخر. إذا كان لديك تطبيق يعمل مع iCloud على أكثر من جهاز، فيمكنك استخدام iCloud للحفاظ على تحديث مستندات تطبيقك تلقائياً في جميع أجهزتك. انظر [iCloud](#) في صفحة ١٥.

نقل الملفات باستخدام iTunes. قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر باستخدام الكابل المرفق. في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، حدد iPad، ثم انقر على التطبيقات. استخدم القسم مشاركة الملفات لنقل المستندات بين iPad والكمبيوتر الخاص بك. تظهر التطبيقات التي تدعم مشاركة الملفات في قائمة التطبيقات. لحذف ملف، حدده في قائمة المستندات، ثم اضغط على مفتاح الحذف.

كما يمكنك عرض الملفات المستلمة كمرفات بريد إلكتروني على iPad.

قد تشارك بعض التطبيقات محتوى باستخدام AirDrop. انظر [AirDrop و iCloud وطرق أخرى للمشاركة](#) في صفحة ٢٨.

نقطة اتصال شخصية


استخدام نقطة اتصال شخصية لمشاركة اتصال إنترنت iPad (في طرز Wi-Fi + Cellular). يمكن لأجهزة الكمبيوتر مشاركة اتصال الإنترنت الخاص بك باستخدام Wi-Fi أو Bluetooth أو كابل USB. يمكن لأجهزة iOS الأخرى مشاركة الاتصال باستخدام Wi-Fi. لا تعمل نقطة الاتصال الشخصية إلا إذا كان iPad متصلاً بالإنترنت عبر شبكة البيانات الخلوية.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل شركات الاتصالات. قد يلزم دفع رسوم إضافية. اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة مزيد من المعلومات.

مشاركة اتصال إنترنت. انتقل إلى الإعدادات < خلوي واضغط على إعداد نقطة الاتصال الشخصية—في حال ظهوره—لإعداد الخدمة مع شركة الاتصالات الخاصة بك.

بعد تشغيل نقطة الاتصال الشخصية، يمكن توصيل أجهزة أخرى بالطرق التالية:

- Wi-Fi: على الجهاز، اختر iPad الخاص بك في قائمة شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- USB: قم بتوصيل iPad الخاص بك بالكمبيوتر باستخدام الكابل المرفق معه. من تفضيلات شبكة الكمبيوتر الخاص بك، اختر iPad وقم بإعداد إعدادات الشبكة.
- Bluetooth: في iPad، انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth ثم قم بتشغيل Bluetooth. لإقران iPad وتوصيله بجهازك، راجع الوثائق المرفقة مع الكمبيوتر الخاص بك.


ملاحظة: عند توصيل جهاز، يظهر شريط أزرق أعلى شاشة iPad. تظهر أيقونة نقطة الاتصال الشخصية  في شريط الحالة الخاص بأجهزة iOS باستخدام نقطة الاتصال الشخصية.


تغيير كلمة سر Wi-Fi لـ iPad. انتقل إلى الإعدادات < نقطة اتصال شخصية < كلمة سر Wi-Fi، ثم أدخل كلمة سر مكونة من ثمانية أحرف على الأقل.


مراقبة استخدام شبكة البيانات الخلوية. انتقل إلى الإعدادات < خلوي. انظر [الإعدادات الخلوية](#) في صفحة ١٢١.

AirPlay

استخدام AirPlay لتدفق الموسيقى والصور والفيديو لاسلكيًا إلى Apple TV والأجهزة الأخرى الممكّن بها AirPlay على نفس شبكة Wi-Fi التي يوجد بها iPad.

عرض عناصر تحكم AirPlay. قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلية للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .

تدفق المحتوى. اضغط على ، ثم اختر الجهاز الذي تريد التدفق إليه.

التحويل إلى iPad مرة أخرى. اضغط على ، ثم اختر iPad.

عرض شاشة iPad على تلفاز. اضغط على ، واختر Apple TV، ثم اضغط على انعكاس. يظهر شريط أزرق في أعلى شاشة iPad عندما يتم تشغيل انعكاس AirPlay.

كما يمكنك ربط iPad بتلفاز أو بروجيكتور أو جهاز عرض خارجي آخر باستخدام كابل أو مهايئ مناسب من Apple. انظر support.apple.com/kb/HT4108.

AirPrint

استخدم AirPrint للطباعة لاسلكيًا إلى طابعة ممكّن بها AirPrint، من تطبيقات مثل Mail والصور وSafari. التطبيقات العديدة المتوفرة على App Store تدعم AirPrint أيضًا.

يجب أن يكون iPad والطابعة على نفس شبكة Wi-Fi. لمعرفة المزيد من المعلومات حول AirPrint، انظر support.apple.com/kb/HT4356.

طباعة مستند. اضغط على  أو  (وفقًا للتطبيق الذي تستخدمه).

رؤية حالة مهمة طباعة. انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على مركز الطباعة. تعرض الشارة الموجودة على الأيقونة عدد المستندات المدرجة في قائمة الانتظار.

إلغاء مهمة. حددها في مركز الطباعة، ثم اضغط على إلغاء الطباعة.

أجهزة Bluetooth

يمكنك استخدام أجهزة Bluetooth باستخدام iPad، مثل سماعات رأس استيريو أو لوحة مفاتيح Apple لاسلكية. للحصول على ملفات تعريف Bluetooth المدعومة، انتقل إلى support.apple.com/kb/HT3647.

تحذير: للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع وتجنب التشنيت أثناء القيادة، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١١٥.

ملاحظة: قد يؤثر استخدام ملحقات معينة مع iPad على الأداء اللاسلكي. ليست جميع ملحقات iPhone و iPod touch متوافقة بالكامل مع iPad. وقد يعمل تشغيل وضع الطيران على الحد من التداخل الصوتي بين iPad والجهاز الملحق. وقد تفيد إعادة توجيه أو تغيير موقع iPad والجهاز الملحق الموصل به في تحسين الأداء اللاسلكي.

تشغيل الـ Bluetooth > الإعدادات > Bluetooth.

الاتصال بجهاز Bluetooth. اضغط على الجهاز في قائمة الأجهزة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للاتصال به. انظر الوثائق المتوفرة مع الجهاز للحصول على معلومات حول إقران Bluetooth. للحصول على معلومات حول استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية، انظر [استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية](#) في صفحة ٢٤.

يجب أن يكون iPad ضمن نطاق ٣٠ قدمًا (١٠ أمتار) تقريبًا من جهاز Bluetooth.

تحويل إخراج الصوت إلى iPad. قم بإيقاف تشغيل الجهاز أو إلغاء إقرانه، أو قم بإيقاف تشغيل Bluetooth في الإعدادات > Bluetooth، أو استخدم AirPlay لتبديل إخراج الصوت إلى iPad. انظر [AirPlay](#) في صفحة ٢٩. يتم إعادة إخراج الصوت إلى iPad إذا كان جهاز Bluetooth خارج النطاق.

إلغاء إقران أحد الأجهزة. انتقل إلى الإعدادات > Bluetooth، واضغط على ⓘ بجانب الجهاز، ثم اضغط على 'عدم حفظ هذا الجهاز'. إذا لم يتم عرض قائمة الأجهزة، فتأكد من تشغيل Bluetooth.

القيود

يمكنك تعيين قيود على بعض التطبيقات والمحتوى الذي تم شراؤه. على سبيل المثال، يمكن للوالدين تقييد ظهور المحتوى الموسيقي الفاضح بقوائم التشغيل أو إجراء تغييرات لإعدادات معينة. استخدم القيود لمنع استخدام تطبيقات معينة أو تثبيت تطبيقات جديدة أو إجراء تغييرات للحسابات أو حد مستوى الصوت.

تشغيل القيود. انتقل إلى الإعدادات > عام > القيود، واضغط على تمكين القيود. سيطلب منك تحديد رمز دخول القيود اللازم لتغيير الإعدادات التي أجريتها. يمكن أن يكون ذلك مختلفًا عن رمز الدخول الخاص بإلغاء قفل iPad.

مهم: في حالة نسيان رمز مرور القيود الخاصة بك، يلزم استعادة برنامج iPad. انظر [استعادة iPad](#) في صفحة ١٢٠.

الخصوصية

تتيح لك إعدادات الخصوصية مشاهدة التطبيقات وخدمات النظام التي لها حق الوصول إلى خدمات الموقع وإلى جهات الاتصال والتقويمات والتذكيرات والصور والتحكم فيها.

تتيح خدمات الموقع للتطبيقات التي تعتمد على الموقع مثل الخرائط وحالة الطقس وجمع البيانات التي تدل على موقعك واستخدامها. يتم تحديد موقع التقريبي باستخدام المعلومات المتوفرة من شبكات Wi-Fi المحلية في حالة تشغيل Wi-Fi. بيانات الموقع التي يتم جمعها بواسطة Apple لا يتم جمعها بشكل يحدد هويتك الشخصية. عندما يستخدم تطبيق خدمات الموقع، تظهر في شريط الحالة.

تشغيل خدمات الموقع أو إيقاف تشغيلها. انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > خدمات الموقع. يمكنك إيقاف تشغيلها لبعض التطبيقات والخدمات أو كلها. إذا قمت بإيقاف تشغيل خدمات الموقع، فستتم مطالبتك بتشغيلها مرة أخرى في المرة القادمة التي يحاول التطبيق أو الخدمة فيها استخدامها.

إيقاف تشغيل خدمات الموقع الخاصة بخدمات النظام. تستخدم العديد من خدمات النظام، مثل iAds المعتمد على الموقع، خدمات الموقع. لرؤية حالتها، قم بتشغيلها أو إيقاف تشغيلها أو إظهار في شريط القائمة عندما تستخدم هذه الخدمات موقعك، وانتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > خدمات الموقع > خدمات النظام.

إيقاف تشغيل الوصول إلى المعلومات الخاصة. انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية. يمكنك رؤية التطبيقات والميزات التي طلبت والتي تم منحها حق الوصول إلى المعلومات التالية.

- جهات الاتصال
- التقويم
- التذكيرات
- الصور
- مشاركة Bluetooth
- الميكروفون
- Twitter
- Facebook

يمكنك إيقاف تشغيل وصول كل تطبيق إلى كل فئة من المعلومات. راجع الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بكل تطبيق للجهات الخارجية لفهم كيفية استخدامه للبيانات التي يطلبها.

الأمن

تساعد ميزات الأمان على حماية المعلومات الموجودة على iPad الخاص بك من أن يصل إليها الآخرون.

استخدام رمز المرور مع حماية البيانات

للحصول على أمان أفضل، يمكنك تعيين رمز دخول يجب إدخاله في كل مرة تقوم فيها بتشغيل iPad أو إيقافه من حالة الإسبات. تعيين رمز الدخول. انتقل إلى الإعدادات < رمز الدخول وقم بتعيين رمز دخول مكون من ٤ أرقام.

يؤدي تعيين رمز دخول إلى تشغيل حماية البيانات، والتي تستخدم رمز الدخول الخاص بك كمفتاح لتشفير رسائل البريد ومرفقاتها المخزنة في iPad باستخدام تشفير AES ٢٥٦-بت. (قد تستخدم التطبيقات الأخرى حماية البيانات أيضًا).

زيادة الأمان. قم بإيقاف تشغيل رمز دخول بسيط واستخدام رمز دخول أطول. لإدخال رمز مرور عبارة عن مجموعة من الأرقام والأحرف، استخدم لوحة المفاتيح. إذا كنت تفضل إلغاء قفل iPad باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية، فيمكنك إعداد رمز دخول أطول باستخدام الأرقام فقط.

السماح بالوصول إلى الميزات عندما يكون iPad مقفلاً. انتقل إلى الإعدادات < رمز الدخول. تتضمن الميزات الاختيارية:

- Siri (إذا تم تمكينه؛ انظر إعدادات Siri في صفحة ٣٥)

السماح بالوصول إلى مركز التحكم عندما يكون iPad مقفلاً. انتقل إلى الإعدادات < مركز التحكم. انظر مركز التحكم في صفحة ٢٦.

مسح البيانات بعد فشل عشر محاولات لإدخال رمز الدخول. انتقل إلى الإعدادات < رمز الدخول واضغط على مسح البيانات. بعد فشل عشر محاولات لإدخال رمز المرور، تتم إعادة تعيين كافة الإعدادات ويتم مسح كافة المعلومات والوسائط عن طريق إزالة مفتاح تشفير البيانات.

في حالة نسيان رمز المرور الخاص بك، يلزم استعادة برنامج iPad. انظر استعادة iPad في صفحة ١٢٠.

سلسلة مفاتيح iCloud

تحتفظ سلسلة مفاتيح iCloud بأسماء المستخدمين وكلمات السر على موقع الويب، ومعلومات بطاقة الائتمان التي تقوم بإعادتها باستخدام Safari، وجعل هذه المعلومات حديثة على iPad وأجهزة iOS الأخرى وأجهزة Mac التي تعمل بنظام تشغيل OS X Mavericks.

تعمل سلسلة مفاتيح iCloud مع منشئ كلمة السر في Safari والتعبئة التلقائية. عندما تقوم بإعداد حساب جديد، فإن منشئ كلمة السر في Safari يقترح كلمات سر فريدة ويصعب تخمينها. يمكنك استخدام التعبئة التلقائية لجعل iPad يُدخل معلومات اسم المستخدم وكلمة السر، مما يسهل تسجيل الدخول. انظر تعبئة النماذج في صفحة ٤٦.

ملاحظة: بعض مواقع الويب لا تدعم التعبئة التلقائية.

تعمل سلسلة مفاتيح iCloud على كافة أجهزة iOS ٧ وأجهزة Mac التي تشغل OS X Mavericks. يتم تأمين سلسلة مفاتيح iCloud باستخدام تشفير AES ٢٥٦-بت أثناء التخزين والنقل ولا يمكن قرائتها بواسطة Apple.

إعداد سلسلة مفاتيح iCloud. انتقل إلى الإعدادات < iCloud > سلسلة المفاتيح. قم بتشغيل سلسلة مفاتيح iCloud واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. إذا قمت بإعداد سلسلة مفاتيح iCloud على أجهزة أخرى، فيجب عليك استخدام سلسلة مفاتيح iCloud من أحد هذه الأجهزة، أو استخدام رمز أمان iCloud الخاص بك.

مهم: لا يمكن استرداد رمز أمان iCloud بواسطة Apple. إذا نسيت رمز الأمان، فيجب عليك البدء مرة أخرى وإعداد سلسلة مفاتيح iCloud مرة أخرى.

إعداد التعبئة التلقائية. انتقل إلى الإعدادات < Safari > كلمات السر والتعبئة التلقائية. تأكد من تشغيل الأسماء وكلمات السر وبطاقات الائتمان (تكون قيد التشغيل بشكل افتراضي). لإضافة معلومات بطاقة ائتمان، اضغط على بطاقات الائتمان المحفوظة. لا يتم حفظ رمز أمان بطاقة الائتمان الخاص بك--يجب عليك إدخاله يدويًا.

لتعبئة أسماء أو كلمات سر أو معلومات بطاقة ائتمان تلقائيًا على المواقع التي تدعم ذلك، اضغط على حقل نصي، ثم اضغط على تعبئة تلقائية.

لحماية معلوماتك الشخصية، قم بتعيين رمز مرور إذا قمت بتشغيل سلسلة مفاتيح iCloud وتعبئة تلقائية.

الحد من التتبع الإعلاني

تقييد تعقب الإعلانات أو إعادة تعيينه. انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية > الإعلان. قم بتشغيل تقييد تعقب الإعلانات لمنع التطبيقات من الوصول إلى معرف الإعلانات لـ iPad الخاص بك. لمعرفة المزيد من المعلومات، قم بالضغط على معرفة المزيد.

العثور على الـ iPad

تساعد خاصية العثور على الـ iPad في تحديد موقع iPad وتأمينه باستخدام تطبيق العثور على iPad المجاني (متوفر في App Store) الموجود على iPad أو iPhone أو iPod touch آخر أو باستخدام متصفح ويب على جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي تم تسجيل دخوله إلى www.icloud.com/find. تتضمن ميزة العثور على iPhone الخاص بي قفل التنشيط، بحيث يصعب كثيرًا على أي شخص آخر استخدام iPad الخاص بك أو بيعه في حالة فقده. يلزم إدخال Apple ID وكلمة السر لإيقاف تشغيل العثور على iPad الخاص بي أو لمسح وإعادة تفعيل iPad.

تشغيل العثور على iPad. انتقل إلى الإعدادات < iCloud.

مهم: لاستخدام هذه الميزات، يجب تشغيل العثور على iPad الخاص بي قبل فقدان iPad. يجب أن يتمكن iPad من الاتصال بالإنترنت لتتمكن من تحديد موقع الجهاز وتأمينه.

استخدام العثور على الـ iPhone قم بفتح "العثور على iPhone الخاص بي" على جهاز iOS، أو انتقل إلى www.icloud.com/find على الكمبيوتر الخاص بك. قم بتسجيل الدخول وحدد جهازك.

- تشغيل صوت: تشغيل صوت لمدة دقيقتين.
- وضع الفقد: يمكنك قفل iPad الخاص بك المفقود باستخدام رمز دخول وإرسال رسالة إليه تعرض رقم جهة اتصال. يقوم iPad أيضًا بتعقب موقعه والإبلاغ عنه، لذا يمكنك رؤية مكانه عند مراجعة تطبيق العثور على iPhone.
- مسح iPad: مسح كل المعلومات والوسائط الموجودة على iPad الخاص بك واستعادته إلى إعدادات المصنع الأصلية.


ملاحظة: قبل بيع iPad أو التخلص منه، يجب عليك إزالة كل البيانات الشخصية وإيقاف تشغيل قفل تنشيط العثور على iPad الخاص بي. انتقل إلى الإعدادات < عام > إعادة تعيين < مسح كل المحتويات والإعدادات. انظر هل تريد بيع iPad أو التخلص منه؟ في صفحة ١٢٢.

تغيير البطارية ومراقبتها

يحتوي iPad على بطارية داخلية قابلة لإعادة الشحن من نوع ليثيوم أيون. لمعرفة المزيد من المعلومات حول البطارية—بما في ذلك تلميحات لزيادة عمر البطارية—انظر www.apple.com/eg/batteries.

تحذير: للحصول على معلومات الأمان الهامة حول البطارية وشحن iPad، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١١٥.

شحن البطارية. أفضل طريقة لشحن بطارية iPad هي بتوصيل iPad بمنفذ طاقة باستخدام الكابل الموفر ومهايئ طاقة USB.

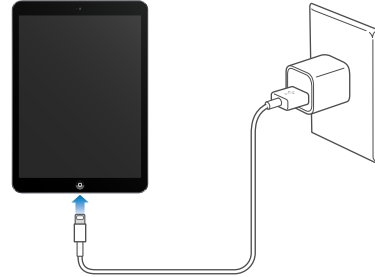

يمكن كذلك شحن iPad ببطئ عند توصيله بمنفذ USB 2.0 في الكمبيوتر الخاص بك. إذا كان جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك لا يوفر طاقة كافية لشحن iPad فستظهر رسالة "لا يتم الشحن" في شريط الحالة.

مهم: قد تنفذ بطارية iPad بدلاً من أن يتم شحنها إذا كان iPad متصلاً بكمبيوتر قيد إيقاف التشغيل أو في نمط الإسبات أو الاستعداد أو بلوحة وصل USB أو بمنفذ USB على لوحة مفاتيح.

تشير أيقونة البطارية في الركن الأيمن العلوي من شريط الحالة إلى مستوى البطارية أو حالة الشحن.



عرض النسبة المئوية لشحن البطارية. انتقل إلى الإعدادات < عام > الاستخدام وقم بتشغيل النسبة المئوية للبطارية.

مهم: إذا كانت طاقة iPad منخفضة جداً، فقد تظهر على الشاشة صورة بطارية على وشك النفاد، للإشارة إلى أن iPad بحاجة إلى الشحن لمدة تصل إلى عشرين دقيقة قبل أن تتمكن من استخدامه. إذا كانت طاقة iPad منخفضة بشدة، فقد تصبح الشاشة فارغة لما يصل إلى دقيقتين قبل أن تظهر الصورة التي تشير إلى انخفاض البطارية.

للبطاريات القابلة لإعادة الشحن عدد محدود من دورات الشحن، وقد يلزم استبدالها في النهاية. لا يمكن استبدال بطارية iPad بواسطة المستخدم، بل يجب استبدالها من قبل موفر خدمة معتمد. انظر موقع الويب www.apple.com/batteries/replacements.html.

السفر مع iPad

قد تسمح لك شركة الطيران بالاحتفاظ بـ iPad الخاص بك قيد التشغيل إذا قمت بالتبديل إلى وضع الطيران—استمع إلى الإعلان بعد الصعود إلى متن الطائرة أو استفسر من أحد أعضاء الطاقم. في وضع الطيران يتم إيقاف تشغيل Wi-Fi وBluetooth، لذا لا يمكنك إجراء مكالمات FaceTime أو تلقيها أو استخدامها الميزات التي تتطلب اتصالاً لاسلكياً. يمكنك الاستماع إلى الموسيقى ولعب الألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو واستخدام التطبيقات الأخرى التي لا تتطلب الوصول إلى الإنترنت. إذا سمحت بذلك شركة الطيران، فيمكنك إعادة تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth. حتى أثناء التواجد في وضع الطيران.

تشغيل وضع الطيران. قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلية للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على . كما يمكنك تشغيل وضع الطيران أو إيقاف تشغيله من الإعدادات. عند تشغيل وضع الطيران، يتم عرض في شريط الحالة أعلى الشاشة.

يمكنك أيضاً تشغيل Wi-Fi وBluetooth أو إيقاف تشغيلهما في مركز التحكم. انظر [مركز التحكم](#) في صفحة ٢٦.


استخدام Siri


كل ما تحتاجه هو قوة Siri.

الحصول على Siri. اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية حتى صدور إشارة Siri الصوتية.

ملاحظة: لاستخدام Siri، يجب أن يكون iPad متصلاً بالإنترنت. انظر [الاتصال بالـ Wi-Fi](#) في صفحة ١٣. قد يلزم دفع رسوم مقابل البيانات الخلوية.

اطلب أي شيء من Siri من "set the timer for 3 minutes" إلى "what movies are showing tonight?" قم بفتح التطبيقات، وتشغيل ميزات أو إيقاف تشغيلها، مثل Bluetooth وعدم الإزعاج وإمكانية الوصول. يفهم Siri الكلام العادي، لذا لا تحتاج إلى تعلم أوامر خاصة أو كلمات أساسية.

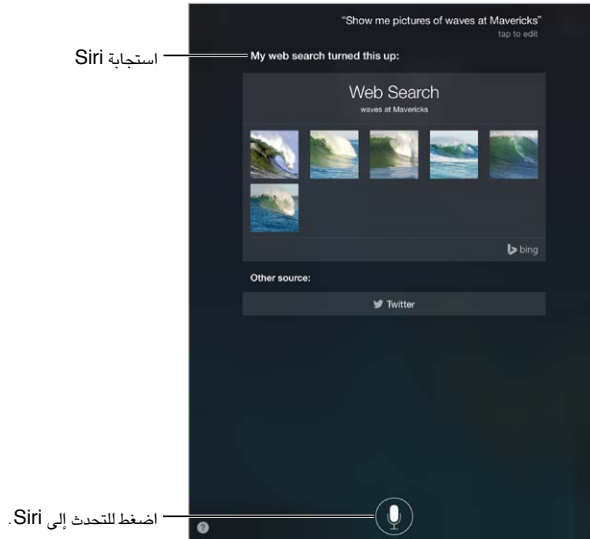

للتلميحات، اطلب من Siri "what can you do" أو اضغط على .

عادة ما يعرض Siri معلومات مفيدة على الشاشة الخاصة بك. اضغط على المعلومات لفتح التطبيق المتعلق بها أو للحصول على مزيد من التفاصيل.

التحكم اليدوي في وقت استماع Siri. كحل بديل للسماح لـ Siri بمعرفة وقت توقفك عن الكلام، يمكنك الضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية أثناء الكلام، وتحريره عند الانتهاء.

تغيير نوع صوت Siri. انتقل إلى الإعدادات > عام < Siri (قد لا يتوفر في كل المناطق).


التحدث إلى Siri باستخدام سماعة رأس. قم بتوصيل سماعة الرأس، ثم اضغط مع الاستمرار في المنتصف أو على زر مكالمات.

إخبار Siri عن نفسك

إذا أردت إخبار Siri عن نفسك، فيمكنك الحصول على خدمة مخصصة--مثل "tell me how to get home".
أخبر Siri من تكون. قم بتعبئة بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك في جهات الاتصال، ثم انتقل إلى الإعدادات > عام > Siri > معلوماتي واضغط على بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك.
تأكد من تضمين صفحتك الرئيسية وعناوين العمل وعلاقاتك.

ملاحظة: لا يتم تتبع معلومات الموقع أو تخزينها خارج iPad. إذا لم ترد استخدام خدمات الموقع، فانتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > خدمات الموقع لإيقاف تشغيلها. يمكنك مواصلة استخدام Siri، لكن Siri لن يتمكن من تنفيذ أي شيء يتطلب معرفة موقعك.

إجراء تصحيحات

هل تريد إلغاء الأمر الأخير؟ انطق 'cancel' أو اضغط على أيقونة Siri أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
إذا لم يتمكن Siri من الوصول إلى شيء بشكل صحيح، فيمكنك الضغط لتحرير طلبك.
أو اضغط على  مرة أخرى وتوضيح طلبك. على سبيل المثال، 'I meant Boston'. لا تترك نفسك بنطق ما لم تقصده.

إعدادات Siri

لتعيين خيارات Siri، انتقل إلى الإعدادات > General > Siri. تتضمن الخيارات:

- تشغيل Siri أو إيقاف تشغيله
 - اللغة
 - نوع الصوت (قد لا تتوفر بعض الميزات في كل المناطق)
 - ملاحظات حول الصوت
 - بطاقة المعلومات الخاصة بي
- منع الوصول إلى Siri عندما يكون iPad مقفلاً. انتقل إلى الإعدادات > رمز الدخول. يمكنك أيضاً تعطيل Siri عن طريق تشغيل القيود. انظر القيود في صفحة ٢٠.

الرسائل

٥



خدمة iMessage


باستخدام تطبيق الرسائل وخدمة iMessage المضمنة، يمكنك إرسال عدد غير محدود من الرسائل النصية عبر Wi-Fi باستخدام iOS 5 أو أحدث أو باستخدام OS X Mountain Lion أو أحدث. يمكن أن تتضمن الرسائل صور ومقاطع فيديو ومعلومات أخرى. يمكنك معرفة وقت كتابة الأشخاص وإعلامهم بوقت قراءة رسائلهم. يتم عرض iMessages على كل أجهزة iOS التي قامت بتسجيل الدخول إلى نفس الحساب، بحيث يمكنك بدء محادثة على جهاز، ومتابعتها على جهاز آخر. لدواعي الأمن، يتم تشفير iMessages قبل إرسالها.

تحذير: للحصول على معلومات حول تجنب التشتيت أثناء القيادة، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١١٥.

ملاحظة: قد يتم فرض رسوم أو مصاريف إضافية للبيانات الخلوية عليك وعلى مستخدمي iPhone و iPad الذين تقوم بتبادل الرسائل معهم عبر شبكة البيانات الخلوية الخاصة بهم.

إرسال الرسائل وتلقيها

انقر على الزر كتابة رسالة لبدء محادثة جديدة.

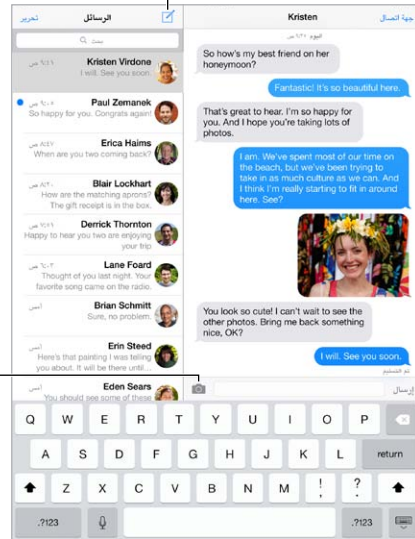


انقر على زر إرفاق وسائط لإرفاق صورة أو فيديو.

بدء محادثة نصية. اضغط على ، ثم أدخل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني، أو اضغط على واختر جهة اتصال.



ملاحظة: يظهر تنبيه إذا تعذر إرسال الرسائل. اضغط على التنبيه الموجود في محادثة لمحاولة إرسال الرسالة مرة أخرى.


استئناف محادثة. اضغط على المحادثة في قائمة الرسائل.


إخفاء لوحة المفاتيح. اضغط  في الركن السفلي الأيمن.

استخدام رموز الصور. انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > لوحات مفاتيح > أضف لوحة مفاتيح جديدة، ثم اضغط على Emoji لجعل لوحة المفاتيح هذه متاحة. ثم في أثناء كتابة رسالة، اضغط على  لإظهار لوحة المفاتيح Emoji. انظر طرق إدخال خاصة في صفحة ١١٤.


معرفة وقت إرسال رسالة أو استلامها. قم بسحب أي فقاعة إلى اليسار.


يمكنك إجراء مكالمة FaceTime بشخص ترسل إليه رسائل نصية. اضغط على جهة اتصال في أعلى الشاشة، ثم اضغط على . الاطلاع على معلومات جهة الاتصال الخاصة بالشخص. اضغط على جهة اتصال في أعلى الشاشة، ثم اضغط على . اضغط على عناصر المعلومات لتنفيذ إجراءات، كإجراء مكالمة FaceTime.


عرض الرسائل السابقة في المحادثة. انقر على شريط الحالة للتمرير إلى الأعلى. اضغط على تحميل الرسائل السابقة، إذا لزم الأمر. إرسال رسائل إلى مجموعة. اضغط على ، ثم أدخل مستلمين متعددين.

حظر الرسائل غير المرغوب فيها. على بطاقة جهة اتصال، اضغط على حظر هذا المتصل. لعرض بطاقة جهة اتصال شخص ما أثناء عرض رسالة، قم بالضغط على جهة اتصال، ثم الضغط على . كما يمكنك حظر المتصلين في الإعدادات < FaceTime > محظور. لن تتلقى مكالمات FaceTime أو رسائل نصية من متصلين محظورين. لمعرفة المزيد من المعلومات حول AirPrint، انظر support.apple.com/kb/HT5845.

إدارة المحادثات

يتم حفظ المحادثات في قائمة الرسائل. تشير النقطة الزرقاء  إلى الرسائل غير المقروءة. اضغط على محادثة لعرضها أو متابعتها. عرض قائمة الرسائل. حرّك إلى اليمين.

تحويل محادثة. قم بتحديد المحادثة، وقم بلمس رسالة مع الاستمرار، والضغط على المزيد، وتحديد أجزاء لتضمينها، ثم الضغط على .



حذف رسالة. المس رسالة أو مرفق مع الاستمرار، اضغط على المزيد، وحدد عناصر إضافية إذا لزم الأمر، ثم اضغط على . لحذف كل النصوص والمرفقات، دون حذف المحادثة، اضغط على حذف الكل.

حذف محادثة. في قائمة الرسائل، قم بالتحريك على المحادثة من اليمين إلى اليسار، ثم اضغط على حذف.

البحث في المحادثات. في قائمة الرسائل، اضغط على أعلى الشاشة لعرض حقل البحث، ثم أدخل النص الذي تبحث عنه. كما يمكنك البحث في المحادثات من الشاشة الرئيسية. انظر البحث في صفحة ٢٥.

مشاركة صور ومقاطع فيديو والمزيد

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو ومواقع ومعلومات جهات اتصال ومذكرات صوت. يتم تحديد حد حجم المرفقات بواسطة موفر الخدمة لديك—قد يقوم iPhone بضغط مرفقات الصور والفيديو، إذا لزم الأمر.


إرسال صورة أو فيديو. اضغط على . يمكنك اختيار صورة موجودة أو فيديو على iPad، أو التقاط صورة أو تصوير فيديو جديد. رؤية صور أو فيديو بالحجم الكامل. اضغط على الصورة أو الفيديو. لرؤية صور ومقاطع فيديو أخرى في المحادثة، اضغط على . اضغط على < للرجوع إلى المحادثة.

إرسال عناصر من تطبيق آخر. في التطبيق الآخر، اضغط على مشاركة أو )، ثم اضغط على رسالة.

مشاركة مرفق أو حفظه أو طباعته. اضغط على المرفق، ثم اضغط على .

نسخ صورة أو فيديو. المس المرفق مع الاستمرار، ثم اضغط على نسخ.

إضافة شخص إلى جهات الاتصال لديك. في محادثة، اضغط على جهات الاتصال، ثم اضغط على إنشاء جهة اتصال جديدة.

حفظ معلومات جهة الاتصال. اضغط على جهة اتصال أعلى الشاشة واضغط على )، ثم اضغط على إنشاء جهة اتصال جديدة أو إضافة إلى جهة اتصال موجودة.

إعدادات الرسائل

انتقل إلى الإعدادات < الرسائل، حيث يمكنك:

- تشغيل iMessage أو إيقاف تشغيله
 - إشعار الآخرين عندما تقوم بقراءة رسائلهم
 - تحديد أرقام الهواتف و Apple ID وعناوين بريد إلكتروني لاستخدامها مع الرسائل
 - إظهار حقل الموضوع
 - حظر الرسائل غير المرغوب فيها
- إدارة إشعارات الرسائل. انظر [مركز الإشعارات](#) في صفحة ٢٧.
- تعيين صوت التنبيه للرسائل النصية الواردة. انظر [الأصوات وكتم الصوت](#) في صفحة ٢٧.

٦

Mail



كتابة رسائل

يتيح لك Mail الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بك، أثناء التنقل.

إششاء رسالة.


حذف رسائل متعددة أو نقلها أو وضع علامة عليها.


بحث عن رسائل.

تغيير صناديق البريد أو الحسابات.

تغيير طول المعاينة في الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات.

إدراج صورة أو فيديو. اضغط على نقطة الإدراج، ثم اضغط على إدراج صورة أو فيديو. انظر أيضاً [تحرير النص في صفحة ٢٢](#).




اقتباس نص عند الرد. اضغط على نقطة الإدراج، ثم حدد النص الذي تريد تضمينه. اضغط على ، ثم اضغط على رد. يمكنك إيقاف تشغيل المسافة البادئة للنص المقتبس في الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات > زيادة مستوى الاقتباس.

إرسال رسالة من حساب آخر. اضغط على الحقل من لاختيار حساب.

تغيير المستلم من نسخة إلى نسخة مخفية. بعد إدخال مستلمين، يمكنك سحبهم من حقل إلى آخر لتغيير ترتيبهم.

نظرة سريعة



معاينة أطول. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات > معاينة. يمكن أن يكون لديك حتى خمس أسطر.

هل هذه الرسالة لي؟ قم بتشغيل الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات > إظهار العنوان إلى/نسخة. إذا ظهرت التسمية في نسخة بدلاً من إلى، فيكون مرسل إليك نسخة فقط. كما يمكنك استخدام صندوق بريد إلى/نسخة، والذي يجمع كل عناوين البريد الموجهة إليك. لإظهارها، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة صناديق البريد.

إنهاء رسالة لاحقاً



قم بحفظها، مع عدم إرسالها. إذا كنت تكتب رسالة وتريد إنهاءها لاحقاً، فاضغط على إلغاء، ثم اضغط على حفظ مسودة.

إنهاء مسودة محفوظة. المس إنشاء مع الاستمرار. حدد المسودة من القائمة، ثم قم بإكمالها وإرسالها، أو قم بحفظها كمسودة مرة أخرى.

إظهار رسائل مسودة من كافة حساباتك. أثناء عرض قائمة صندوق البريد، اضغط على تحرير واضغط على إضافة صندوق بريد، ثم قم بتشغيل صندوق البريد كل المسودات.

حذف مسودة. في قائمة المسودات السابقة، قم بالتمرير يساراً عبر مسودة، ثم اضغط على حذف.

عرض الرسائل الهامة

تحرير	صناديق البريد
الوارد	217 >
VIP	2 >
صناديق البريد	
المسودات	3 >

تجميع الرسائل الهامة. قم بإضافة الأشخاص المهمين إلى قائمة VIP، وستظهر كل رسائلهم في صندوق بريد VIP. اضغط على اسم مرسل في رسالة، ثم اضغط على إضافة إلى VIP. لإظهار صندوق بريد VIP، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة صناديق البريد.


التعرف على الرسائل الهامة. يتيح لك مركز الإشعارات معرفة وقت وصول رسائل إلى صناديق بريد المفضلة أو الرسائل من الأشخاص المهمين لديك. انتقل إلى الإعدادات < مركز الإشعارات > Mail.

وضع علامة على رسالة بحيث يمكنك العثور عليها لاحقاً. اضغط على أثناء قراءة الرسالة. يمكنك تغيير مظهر مؤشر الرسالة المعلمة في الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات > نمط العلم. لمشاهدة صندوق البريد الذكي المعلم، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة صناديق البريد، ثم اضغط على معلم.

البحث عن رسالة. قم بالتمرير أو الضغط على أعلى قائمة الرسائل لإظهار حقل البحث. يتم البحث في حقول العناوين والموضوعات ونصوص الرسائل. للبحث في حسابات عديدة في آن واحد، ابحث من صندوق بريد ذكي، مثل كل المرسلات.


البحث بالإطار الزمني. قم بالتمرير أو الضغط لأعلى قائمة الرسائل لكشف حقل البحث، ثم اكتب شيئاً مثل "اجتماع فبراير"، للبحث عن كل الرسائل التي تتضمن الكلمة "اجتماع" في شهر فبراير.

البحث حسب حالة الرسالة. للعثور على كل الرسائل غير المقروءة التي تتضمن علامة من أشخاص في قائمة VIP الخاصة بك، اكتب "علامة غير مقروءة vip". كما يمكنك البحث عن سمات أخرى للرسائل، مثل "مرفق".

التخلص من البريد المزعج! اضغط على  أثناء قراءة رسالة، ثم اضغط على نقل إلى البريد المزعج لحفظه في مجلد البريد المزعج. إذا قمت بتحريك رسالة عن غير قصد، فقم بهز iPad في الحال للتراجع.

جعل صندوق بريد مفضل. تظهر صناديق بريد المفضلة بأعلى قائمة صناديق البريد. لإضافة مفضلة، قم بعرض قائمة صناديق البريد واضغط على تحرير. اضغط على إضافة صندوق بريد، ثم حدد صناديق البريد المراد إضافتها. كما ستحصل على إشعارات push بصناديق البريد المفضلة الخاصة بك.


المرفقات

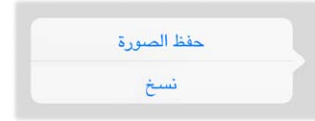

حفظ صورة أو فيديو في ألبوم الكاميرا. قم بلمس الصورة أو الفيديو مع الاستمرار حتى تظهر قائمة، ثم اضغط على حفظ الصورة. استخدام مرفق مع تطبيق آخر. قم بلمس المرفق مع الاستمرار حتى تظهر قائمة، ثم قم بالضغط على التطبيق الذي تريد فتح المرفق باستخدامه.


رؤية الرسائل التي تتضمن مرفقات. يظهر صندوق بريد المرفقات رسائل من كل الحسابات. لإضافته، قم بعرض قائمة صناديق البريد واضغط على تحرير.


العمل مع رسائل عديدة

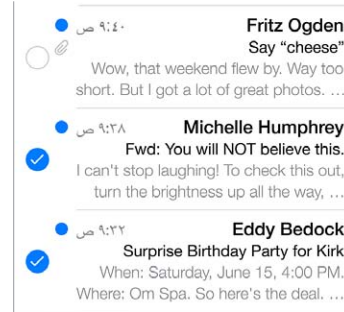

حذف رسائل متعددة أو نقلها أو وضع علامة عليها. أثناء عرض قائمة بالرسائل، اضغط على تحرير. حدد بعض الرسائل، ثم اختر إجراء. إذا وقعت في خطأ، فقم بهز iPad في الحال للتراجع.

تنظيم البريد باستخدام صناديق البريد. اضغط على تحرير في قائمة صناديق البريد لإنشاء صندوق بريد جديد أو إعادة تسمية صندوق بريد أو حذفه. (يتعذر تغيير بعض صناديق البريد المضمنة). توجد صناديق بريد ذكية عديدة، كغير مقروء، تُظهر رسائل من كل الحسابات. اضغط على صناديق البريد التي ترغب في استخدامها.

استرداد رسالة محذوفة. قم بفتح الرسالة في صندوق بريد سلة المهملات، ثم اضغط على  وانقل الرسالة. أو، إذا كنت قد حذفها للتو، فقم بهز iPad للتراجع. لرؤية الرسائل التي تم حذفها في كل حساباتك، قم بإضافة صندوق بريد ذكي لسلة المهملات. لإضافته، اضغط على تحرير في قائمة صناديق البريد وحدده من القائمة.



الأرشفة بدلاً من الحذف. بدلاً من حذف الرسائل، يمكنك أرشفتها، بحيث تكون قريبة منك عند الحاجة إليها. حدد أرشفة صندوق البريد في الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < اسم الحساب < الحساب > متقدم. لحذف الرسالة بدلاً من أرشفتها، المس  مع الاستمرار ثم اضغط على حذف.

التعامل مع رسالة دون فتحها . قم بالتحريك لليسار على رسالة، ثم اضغط على سلة المهملات أو أرشفة. أو اضغط على المزيد لنقلها أو تحويلها أو الرد عليها أو وضع علامة عليها أو تمييزها كمقروءة أو نقلها إلى مجلد البريد المزعج.
إفراغ سلة المهملات. يمكنك تعيين مدة بقاء الرسائل المحذوفة في صندوق بريد سلة المهملات. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < اسم الحساب < الحساب < متقدم.

عرض العناوين وحفظها

عرض مستلم الرسالة. أثناء عرض الرسالة، اضغط على المزيد في الحقل إلى.
إضافة شخص إلى جهات الاتصال أو جعله VIP. اضغط على اسم الشخص، أو عنوان بريد إلكتروني.

طباعة الرسائل

طباعة رسالة. اضغط على ، ثم اضغط على طباعة.
طباعة مرفق أو صورة. اضغط لعرضه، ثم اضغط على  واختر طباعة.
انظر [AirPrint](#) في صفحة ٢٩.

إعدادات Mail

انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، حيث يمكنك:

- إنشاء توقيع مختلف للبريد لكل حساب
- إضافة حسابات البريد
- إرسال نسخة مخفية إلى نفسك من كل رسالة ترسلها
- تشغيل التنظيم حسب سلسلة العمليات لتجميع الرسائل المرتبطة ببعضها معاً
- إيقاف تشغيل التأكيد لحذف رسالة
- إيقاف تشغيل تسليم Push للرسائل الجديدة، لتوفير طاقة البطارية
- إيقاف حساب مؤقتاً



Safari



نظرة سريعة على Safari

استخدام Safari على iPad لتصفح الويب. استخدم قائمة القراءة لجمع مواقع ويب لقراءتها لاحقاً. أضف أيقونات الصفحة إلى الشاشة الرئيسية للوصول السريع. استخدم iCloud لرؤية الصفحات التي فتحتها على الأجهزة الأخرى وللحفاظ على تحديث الإشارات المرجعية وقائمة القراءة على أجهزتك الأخرى.

علامات التبويب المفتوحة

فتح علامة تبويب جديدة.

اضغط لإدخال عنصر بحث أو عنوان ويب.

المشاركة أو الحفظ.

إعادة زيارة الصفحات الأخيرة.

رؤية الإشارات المرجعية وقوائم القراءة وسجل محفوظات التاريخ والارتباطات الموجودة في التفريعات.

رؤية الصفحات المفتوحة على أجهزة أخرى.

البحث في ويب



البحث في ويب. أدخل عنوان URL أو مصطلحات بحث في حقل البحث الذكي في أعلى الصفحة. ثم اضغط على اقتراح بحث، أو اضغط على انتقال إلى على لوحة المفاتيح للبحث عما كتبته بالضبط. إذا أردت رؤية مصطلحات البحث المقترحة، فانقل إلى الإعدادات < Safari > حقل البحث الذكي وقم بإيقاف تشغيل اقتراحات محرك البحث.

جعل مفضلاتك في أعلى القائمة. حددها من الإعدادات < Safari > المفضلة.

البحث في الصفحة. قم بالتمرير لأسفل قائمة النتائج المقترحة واضغط على الإدخال الموجود أسفل على هذه الصفحة. اضغط على > في الجانب السفلي الأيسر لرؤية الإدخال التالي على الصفحة. للبحث في صفحة عن مصطلح مختلف، أدخله في الحقل الموجود في أسفل الصفحة. لمتابعة التصفح، اضغط على تم.

اختر أداة البحث الخاصة بك. انتقل إلى الإعدادات < Safari > محرك البحث.

تصفح الويب



إلقاء نظرة قبل التحرك. لرؤية عنوان URL رابط قبل الانتقال إليه، المس الرابط مع الاستمرار.

فتح رابط في علامة تبويب جديدة. المس الرابط مع الاستمرار، ثم اضغط على فتح في علامة تبويب جديدة. إذا أردت التبديل إلى علامة تبويب جديدة عند فتحه، فانقل إلى الإعدادات < Safari > وقم بإيقاف تشغيل فتح علامات تبويب جديدة في الخلفية.

تبديل علامات التبويب. اضغط على علامة تبويب في أعلى الصفحة.

إغلاق علامة تبويب. اضغط على (X) في علامة التبويب.


تحديد المكان الذي غادرته. اضغط على (C) لعرض قائمة بعلامات التبويب التي تركتها مفتوحة على أجهزتك الأخرى. إذا كانت القائمة فارغة، فتأكد من أنك قمت بتشغيل Safari في الإعدادات < iCloud >.


الرجوع إلى أعلى. اضغط على الحافة العلوية من الشاشة للعودة سريعاً إلى أعلى الصفحة الطويلة.


مشاهدة المزيد. قم بتدوير iPad باتجاه أفقي.

رؤية الأحدث. اضغط على (C) بجوار العنوان الموجود في حقل البحث لتحديث الصفحة.

الاحتفاظ بالإشارات المرجعية

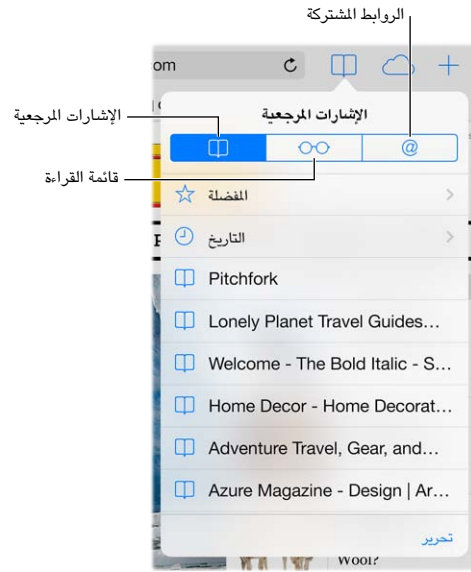


إضافة إشارة مرجعية للصفحة الحالية. اضغط على ، ثم اضغط على إشارة مرجعية. لإعادة الانتقال إلى الصفحة، اضغط على ، ثم اضغط على الإشارة المرجعية.

التنظيم. لإنشاء مجلد للإشارات المرجعية، اضغط على ، ثم اضغط على تحرير.


اختر المفضلة التي تظهر عندما تضغط على حقل البحث. انتقل إلى الإعدادات < Safari < المفضلة.


هل تريد وضع شريط الإشارات المرجعية على الـ Mac الخاص بك؟ قم بتشغيل الإعدادات < Safari < iCloud إذا أردت أن تظهر عناصر من شريط الإشارات المرجعية في Safari على الـ Mac الخاص بك في المفضلة على iPad.

قم بإضافة أيقونة للصفحة الحالية على الشاشة الرئيسية الخاصة بك. اضغط على ، ثم اضغط على إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تظهر الأيقونة على الجهاز حيث قمت بإنشائها.

مشاركة ما تكتشفه




نشر الأخبار. اضغط على .

معرفة المغرد والتغريدة. انتقل إلى الإعدادات < Twitter، وقم بتسجيل الدخول، ثم اضغط على  وانظر أسفل @ لترى الروابط التي تم استخدامها في التغريدات بواسطة أصدقائك وغيرهم ممن تتابعهم.

تعبئة النموذج

سواء كنت مسجلاً الدخول إلى موقع ويب أو كنت تقوم بالتسجيل في خدمة أو تقوم بعملية شراء، فيمكنك تعبئة نموذج ويب باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أو جعل Safari يقوم بتعبئته بالنيابة عنك باستخدام التعبئة التلقائية.

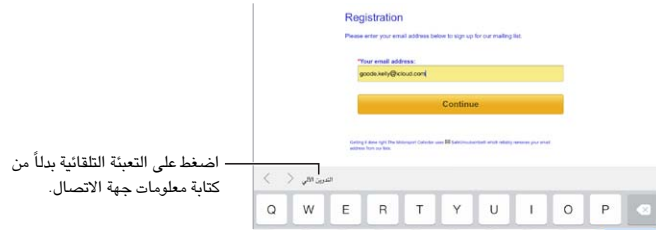

هل سئمت الحاجة إلى تسجيل الدخول دائماً؟ عندما تُسأل عن ما إذا كنت تريد حفظ كلمة السر لهذا الموقع، اضغط على نعم. في المرة التالية التي تقوم فيها بالزيارة، ستتم تعبئة اسم المستخدم وكلمة السر بالنيابة عنك.

تعبئة نموذج. اضغط على أي حقل لإظهار لوحة المفاتيح على الشاشة. اضغط على < أو > فوق لوحة المفاتيح للتنقل من حقل إلى حقل. التعبئة التلقائية. انتقل إلى الإعدادات < Safari > كلمات السر والتعبئة التلقائية وقم بتشغيل معلومات جهة الاتصال. ثم، اضغط على التعبئة التلقائية أعلى لوحة المفاتيح على الشاشة عندما تقوم بتعبئة النموذج. لا تدعم كل مواقع ويب التعبئة التلقائية.


أدخل معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك. انتقل إلى الإعدادات < Safari > كلمات السر والتعبئة التلقائية وقم بحفظ معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك (أو اقبل عرض Safari بحفظها عند إجراء عملية شراء)، ثم ابحث عن زر تعبئة تلقائية لبطاقة الائتمان فوق لوحة المفاتيح على الشاشة متى تكون في حقل بطاقة الائتمان. لا يتم تخزين رمز الأمان الخاص ببطاقتك، لذا يجب عليك إدخاله بنفسك. إذا لم تكن تستخدم رمز دخول لـ iPad، فقد يتعين عليك البدء في ذلك: انظر استخدام رمز المرور مع حماية البيانات في صفحة ٣١.

إرسال النموذج. اضغط على انتقال أو بحث، أو على الرابط الموجود على صفحة الويب.

تجنب الفوضى مع القارئ

استخدم قارئ Safari للتركيز على محتوى أساسي لصفحة.

قم بالضغط لعرض الموقع في القارئ.




التركيز على المحتوى. اضغط على ☰ الموجودة في الطرف الأيسر من حقل العنوان. إذا لم ترى الأيقونة، فلا يكون القارئ متوفراً للصفحة التي تنظر إليها.




مشاركة الأدوات الجيدة فقط. لمشاركة نص المقال و رابط له فقط، اضغط على 📄 أثناء عرض الصفحة في القارئ.

الرجوع إلى الصفحة الكاملة. اضغط على أيقونة القارئ في حقل العنوان مرة أخرى.

حفظ قائمة قراءة لاستخدامها لاحقاً

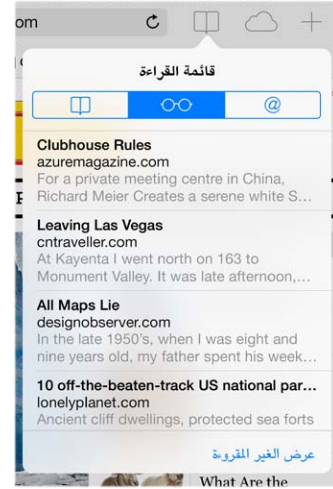حفظ عناصر محل اهتمام في قائمة القراءة بحيث يمكنك الرجوع إليها لاحقاً. ويمكنك قراءة صفحات من قائمة القراءة الخاصة بك حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت.



إضافة الصفحة الحالية إلى قائمة القراءة لديك. اضغط على , ثم اضغط على إضافة إلى قائمة القراءة. إضافة صفحة مرتبطة دون فتحها. المس الرابط مع الاستمرار، ثم اضغط على إضافة إلى قائمة القراءة. عرض قائمة القراءة. اضغط على , ثم اضغط على . حذف شيء من قائمة القراءة الخاصة بك. قم بالتحريك ليسار على العنصر الموجود في قائمة القراءة. ألا تريد استخدام البيانات الخلوية لتنزيل عناصر قائمة القراءة؟ قم بإيقاف تشغيل الإعدادات < Safari > استخدام البيانات الخلوية.

الخصوصية والأمن

يمكنك ضبط إعدادات Safari للاحتفاظ بأنشطة الاستعراض لنفسك وحماية نفسك من مواقع الويب الضارة. هل تريد الاحتفاظ بملف تعريف منخفض؟ قم بتشغيل الإعدادات < Safari > عدم التعقب. سيطلب Safari من مواقع الويب التي تزورها عدم تعقب تصفحك، لكن انتبه—قد لا يستجيب موقع الويب لطلبك. التحكم في الكوكيز. انتقل إلى الإعدادات < Safari > حظر الكوكيز. لإزالة الكوكيز من iPad، انتقل إلى الإعدادات < Safari > مسح الكوكيز والبيانات. السماح لـ Safari بإنشاء كلمات سر للأمان وتخزينها لك. اضغط على حقل كلمة السر عند إنشاء حساب جديد، وسيعرض Safari إنشاء كلمة سر لك.



مسح سجل تاريخ الاستعراض والبيانات من iPad. انتقل إلى الإعدادات < Safari > مسح التاريخ والإعدادات < Safari > مسح الكوكيز والبيانات. زيارة مواقع دون حفظها في المحفوظات. اضغط على "خاص" أثناء عرض الصفحات المفتوحة أو الإشارات المرجعية. لن تتم إضافة المواقع التي تقوم بزيارتها إلى المحفوظات على iPad الخاص بك. مراقبة مواقع الويب المشبوهة. قم بتشغيل الإعدادات < Safari > تحذير موقع احتيالي.

إعدادات Safari

انتقل إلى الإعدادات < Safari، حيث يمكنك:

- اختيار محرك البحث الخاص بك
- تقديم معلومات التتبع التلقائية
- اختر المفضلة التي يتم عرضها عند البحث
- فتح علامات التبويب الجديدة في الخلفية
- عرض المفضلة في أعلى الصفحة
- حظر الإطارات المنبثقة
- تضيق الخصوصية والأمن
- مسح سجل التاريخ والكوكيز والبيانات الخاصة بك



iTunes Radio

محطات مميزة توفر طريقة رائعة لاستكشاف الموسيقى الجديدة والاستمتاع بأنواعها المختلفة. كما يمكنك إنشاء محطات المخصصة، بناء على اختيار الفنان أو الأغنية أو النوع. انظر [iTunes Match](#) في صفحة ٥٢.

تحذير: للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١١٥.

ملاحظة: قد لا يتوفر iTunes Radio في كل المناطق. لمعرفة المزيد من المعلومات حول iTunes Radio، انظر support.apple.com/kb/HT5848.



عندما تقوم بالتقاط محطة وتشغيل أغنية، تظهر شاشة جاري التشغيل الألبوم الفني وعناصر التحكم في التشغيل. اضغط على ⓘ للعثور على المزيد وإنشاء محطة جديدة أو ضبط المحطة أو مشاركتها. انظر [AirDrop و iCloud وطرق أخرى للمشاركة](#) في صفحة ٢٨.

إنشاء محطة بناء على فنان أو نوع أو أغنية. اضغط على جديد على شاشة iTunes Radio. أو اضغط على إنشاء عند تصفح الموسيقى أو تشغيلها من مكتبك.

تحرير المحطات الخاصة بك. اضغط على تحرير. يمكنك تضمين فنانين أو أغاني أو أنواع أخرى أو استبعادها أو حذف محطة. التأثير على تحديرات الأغاني المقبلة. اضغط على ★، ثم اضغط على تشغيل المزيد من هذا النوع أو لا تقم بتشغيل هذه الأغنية أبداً. كما يمكنك إضافة الأغنية إلى قائمة رغبات iTunes.

الانتقال إلى الأغنية التالية. اضغط على ►. يمكنك تخطي عدد محدود من الأغاني كل ساعة.

عرض الأغاني التي قمت بتشغيلها، أو عرض قائمة رغباتك. اضغط على محفوظات التاريخ، ثم اضغط على تشغيل أو قائمة الرغبات يمكنك شراء أغاني لمكتبك. اضغط على أغنية لمعاينتها.

شراء أغاني مكتبتك الشخصية. اضغط على زر السعر.

قم بمشاركة محطة قمت بإنشائها. أثناء تشغيل المحطة، اضغط على ^①، ثم اضغط على مشاركة محطة. الاستماع إلى iTunes Radio بدون إعلانات. اشترك في iTunes Match وقم بتشغيله. انظر iTunes Match في صفحة ٥٢.

الحصول على موسيقى

الحصول على الموسيقى وأي محتوى صوتي آخر على iPad:

- الشراء والتنزيل من iTunes Store: في الموسيقى، اضغط على Store. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ٨٥.
- iTunes في Cloud: عند تسجيل الدخول إلى iTunes Store، تظهر كافة عمليات الشراء السابقة الخاصة بك تلقائيًا في الموسيقى. انظر iCloud في صفحة ١٥.
- مزامنة المحتوى مع iTunes على الكمبيوتر الخاص بك: انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٦.
- استخدام iTunes Match لتخزين مكتبة الموسيقى الخاصة بك في iCloud: انظر iTunes Match في صفحة ٥٢.

الاستعراض والتشغيل


يمكنك استعراض الموسيقى الخاصة بك حسب قائمة التشغيل أو الفنان أو الأغنية أو فئة أخرى. للحصول على خيارات تصفح إضافية، اضغط على المزيد، إذا ظهرت في الركن السفلي الأيمن. اضغط على أي أغنية لتشغيلها.



يمكنك الاستماع إلى الصوت من السماعة المضمنة أو من سماعة الرأس المتصلة بمقبس سماعة الرأس أو من سماعات رأس استريو Bluetooth لاسلكية المقترنة مع iPad. إذا تم توصيل سماعات الرأس أو إقرانها، فلن يصدر صوت من السماعة.

إعادة ترتيب أزرار الاستعراض. اضغط على المزيد (إذا كان مرئيًا)، ثم اضغط على تحرير وقم بسحب زر على الذي تريد استبداله.

تقدم شاشة جاري التشغيل عناصر تحكم في التشغيل وتُظهر لك ما يتم تشغيله.

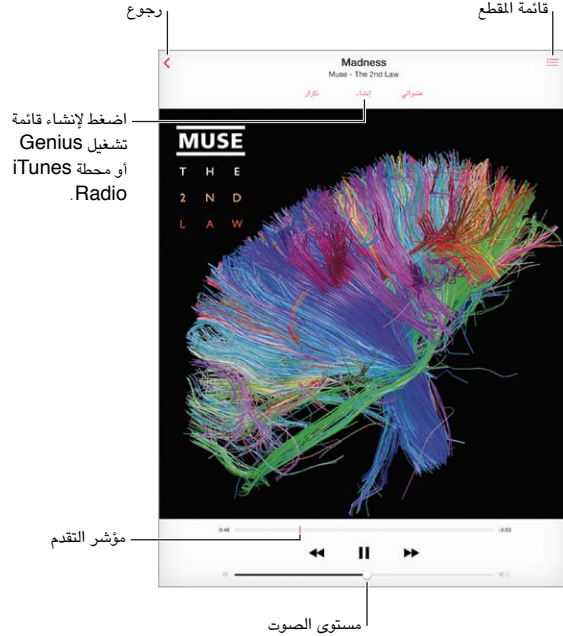

الانتقال إلى أي موضع في الأغنية. قم بسحب رأس التشغيل. يمكنك إبطاء سرعة التقدم عن طريق سحب إصبعك لأسفل الشاشة. عشوائي اضغط على عشوائي على شاشة جاري التشغيل الآن لتشغيل نغماتك بترتيب عشوائي.


رؤية جميع المقاطع من الألبوم الذي يحتوي على الأغنية الحالية. اضغط على . لتشغيل مقطع، اضغط عليه.




البحث عن الموسيقى. أثناء التصفح، اضغط على شريط الحالة لإظهار حقل البحث في أعلى الشاشة، ثم أدخل نص البحث الخاص بك. كما يمكنك البحث عن المحتوى الصوتي من الشاشة الرئيسية. انظر [البحث](#) في صفحة ٢٥.


تقييم أغنية لقوائم تشغيل ذكية في iTunes. اضغط على الشاشة لإظهار نقاط التقييم، ثم اضغط على نقطة لتعيين تقييم.

الحصول على عناصر تحكم في الصوت من شاشة القفل أو عند استخدام تطبيق آخر. التمرير للأعلى من أسفل الشاشة لفتح مركز التحكم. انظر [مركز التحكم](#) في صفحة ٢٦.




تشغيل الموسيقى على سماعات AirPlay أو Apple TV. قم بفتح مركز التحكم، ثم اضغط على . انظر [AirPlay](#) في صفحة ٢٩.

قوائم التشغيل

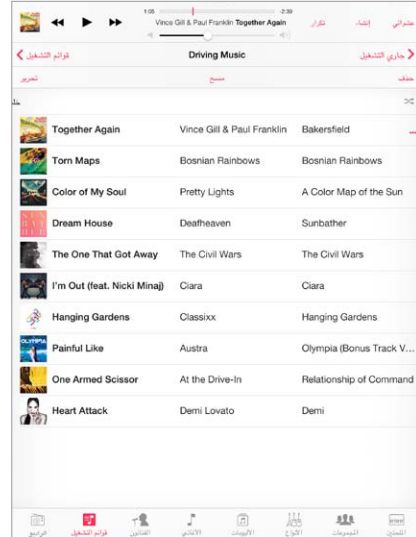قم بإنشاء قوائم تشغيل لتنظيم الموسيقى الخاصة بك. قم بعرض قوائم التشغيل، واضغط على قائمة تشغيل جديدة بالقرب من أعلى القائمة، ثم أدخل عنوانًا. اضغط على  لإضافة أغاني أو فيديو.



تحرير قائمة تشغيل. حدد قائمة التشغيل، ثم اضغط على تحرير.

- إضافة مزيد من الأغاني: اضغط على .
- حذف أغنية: اضغط على ، ثم اضغط على إزالة. لا يؤدي حذف أغنية من قائمة تشغيل إلى حذفها من iPad.
- تغيير ترتيب الأغنية: اسحب .

يتم نسخ قوائم التشغيل الجديدة والتي تم تحريرها إلى مكتبة iTunes الخاصة بك في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة iPad مع الكمبيوتر الخاص بك، أو عبر iCloud إذا قمت بالاشتراك في iTunes Match.

قم بمسح قائمة تشغيل قمت بإنشائها على iPad أو حذفها. حدد قائمة التشغيل، ثم اضغط على مسح أو حذف.

إزالة أغنية من iPad. اضغط على الأغاني، قم بالتحريك على الأغنية، ثم اضغط على حذف. يتم حذف الأغنية من iPad لكن لا يتم حذفها من مكتبة iTunes على الـ Mac الخاص بك أو الكمبيوتر أو من iCloud.

Genius—صممت لأجلك

قائمة تشغيل Genius هي مجموعة أغاني من مكتبك تتماشى مع بعضها. وGenius هي خدمة مجانية، لكن تتطلب Apple ID.

خليط Genius هو مجموعة مختارة من أغاني من نفس نوع الموسيقى، ويتم إعادة إنشاؤها من مكتبك في كل مرة تستمع فيها إلى الخليط.

استخدام Genius. قم بتشغيل Genius في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بمزامنة iPad مع iTunes. تتم مزامنة خليط Genius تلقائياً، ما لم تدير الموسيقى الخاصة بك يدوياً. كما يمكنك مزامنة قوائم تشغيل Genius.

تصفح خليط Genius وتشغيله. اضغط على Genius (اضغط على المزيد أولاً إذا لم يكن Genius مرئياً). قم بالتحريك لعرض المزيد من الخليط. لتشغيل خليط، اضغط على ▶.

إنشاء قائمة تشغيل Genius: قم بعرض قوائم التشغيل، ثم اضغط على قائمة تشغيل Genius واختر أغنية. أو من شاشة جارٍ التشغيل الآن، اضغط على إنشاء، ثم اضغط على قائمة تشغيل Genius.

• استبدال قائمة التشغيل باستخدام أغنية مختلفة: اضغط على جديد واختر أغنية.

• تحديث قائمة التشغيل: اضغط على تحديث.

• حفظ قائمة التشغيل: انقر على حفظ. يتم حفظ قائمة التشغيل بعنوان الأغنية التي قمت باختيارها ويتم وضع علامة ⌘ عليها.

يتم نسخ قوائم تشغيل Genius التي تم إنشاؤها على iPad إلى الكمبيوتر الخاص بك عند المزامنة مع iTunes.

ملاحظة: مجرد أن تتم مزامنة قائمة تشغيل Genius إلى iTunes، لن يمكنك حذفها مباشرةً من iPad. استخدم iTunes لتحرير اسم قائمة التشغيل أو إيقاف المزامنة أو لحذف قائمة التشغيل.

حذف قائمة محفوظة من قوائم تشغيل Genius. اضغط على قائمة تشغيل Genius، ثم اضغط على حذف.

Siri

يمكنك استخدام Siri (iPad) الجيل الثالث أو أحدث) للتحكم في تشغيل الموسيقى. انظر استخدام Siri في صفحة ٣٤.

استخدام Siri لتشغيل الموسيقى. اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية.

• تشغيل أو إيقاف مؤقت للموسيقى: انطق 'تشغيل' أو 'تشغيل الموسيقى'. للإيقاف المؤقت، انطق 'إيقاف مؤقت' أو 'إيقاف الموسيقى مؤقتاً' أو 'إيقاف'. كما يمكنك نطق 'الأغنية التالية' أو 'الأغنية السابقة'.

• تشغيل اليوم أو مؤدي أو قائمة تشغيل: انطق 'تشغيل'، ثم انطق 'اليوم' أو 'فنان' أو 'قائمة تشغيل' ثم الاسم.

• خلط قائمة التشغيل الحالية: انطق 'عشوائي'.

• التعرف على المزيد حول الأغنية الحالية: انطق 'ما قيد التشغيل' أو 'من الذي يغني هذه الأغنية' أو 'من هذه الأغنية'.

• استخدام Genius لتشغيل أغاني مشابهة: انطق 'Genius' أو 'تشغيل مزيد من الأغاني مثل هذه'.

iTunes Match

تقوم خدمة iTunes Match بتخزين مكتبة الموسيقى في iCloud—بما فيها الأغاني التي يتم استيرادها من الأقراص المضغوطة—وتسمح لك بتشغيل مجموعتك على iPad وأجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى. كما يتيح iTunes Match لك الاستماع إلى iTunes Radio خالي من الإعلانات (انظر iTunes Radio في صفحة ٤٩). يتم تقديم خدمة iTunes Match كاشتراك مدفوع.

ملاحظة: قد لا يتوفر iTunes Match في كل المناطق. انظر support.apple.com/kb/HT5085.

يمكنك الاشتراك في iTunes Match في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. اختر Store > تشغيل iTunes Match، ثم انقر على الزر اشتراك.

بمجرد الاشتراك، يقوم iTunes بإضافة الموسيقى وقوائم التشغيل وخليط Genius الخاص بك إلى iCloud. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر: www.apple.com/itunes/itunes-match.

تشغيل iTunes Match. انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى. يعمل تشغيل iTunes Match على إزالة الموسيقى التي تمت مزامنتها من iPad.

يتم تنزيل الأغاني إلى iPad عند تشغيلها. يمكنك أيضاً تنزيل الأغاني والألبومات يدوياً—أثناء الاستعراض، اضغط على ⌘.

ملاحظة: عندما تكون خدمة iTunes Match قيد التشغيل، تتم إزالة الموسيقى التي تم تنزيلها تلقائياً من iPad عند الحاجة إلى مساحة، بدءاً بالأغاني الأقدم والأغاني الأقل تشغيلاً. تظهر أيقونة iCloud (📶) بجوار الأغاني والألبومات التي تمت إزالتها، ما يشير إلى أن الأغاني والألبومات لا تزال متوفرة من خلال iCloud، لكن لا يتم تخزينها محلياً على iPad.

إزالة أغنية تم تنزيلها. قم بالتحريك لليسار، ثم اضغط على حذف.

إظهار الأغاني التي تم تنزيلها من iCloud فقط. انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى، ثم قم بإيقاف تشغيل إظهار كل الموسيقى.

إزالة iPad من قائمة الأجهزة "iTunes في Cloud". من iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، اختر Store > عرض الحساب. قم بتسجيل الدخول، ثم انقر على إدارة الأجهزة في القسم 'iTunes في Cloud'.

إعدادات الموسيقى

انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى لتعيين خيارات الموسيقى، متضمناً:

- فحص الصوت (لجعل الصوت في المستوى الطبيعي لمحتوى الصوت الخاص بك)
- موازنة الصوت (EQ)

ملاحظة: تؤثر إعدادات موازنة الصوت على كل مخارج الصوت، متضمناً مقبس سماعة الرأس وAirPlay. تنطبق هذه الإعدادات بصفة عامة على الموسيقى التي يتم تشغيلها من تطبيق الموسيقى.

يقوم الإعداد وقت متأخر من الليل بضغط النطاق الديناميكي لإخراج الصوت، مما يؤدي إلى خفض مستوى صوت الفقرات المرتفعة وزيادة مستوى صوت الفقرات الهادئة. قد ترغب في استخدام هذا الإعداد عند الاستماع إلى الموسيقى في طائرة أو في بعض البيئات الصاخبة الأخرى. ينطبق إعداد وقت متأخر من الليل على جميع إخراجات الصوت - الفيديو بالإضافة إلى الموسيقى.

- تجميع حسب فنان الألبوم

تعيين حدود الصوت. انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى > حدود الصوت.

ملاحظة: في بعض دول الاتحاد الأوروبي (EU)، قد يصدر iPad تحذيراً بأن يشير إلى وقت ارتفاع مستوى الصوت لديك عن المستوى الذي يوصي به الاتحاد الأوروبي لسلامة السمع. لزيادة مستوى الصوت أكثر من هذا المستوى، قد تحتاج إلى تحرير التحكم في الصوت لفترة وجيزة. لتقييد الحد الأقصى لمستوى صوت سماعة الرأس إلى هذا المستوى، انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى > حدود الصوت وقم بتشغيل حدود صوت EU. لمنع تغييرات حد مستوى الصوت، انتقل إلى الإعدادات > عام > القيود.

منع التغييرات على حدود الصوت. انتقل إلى الإعدادات > عام > القيود > حدود الصوت، واضغط على عدم السماح بالتغييرات.




نظرة سريعة على FaceTime

يمكنك استخدام FaceTime لإجراء مكالمات فيديو أو صوتية بأجهزة iOS أو أجهزة كمبيوتر تدعم FaceTime. تتيح لك كاميرا FaceTime التحدث وجهاً لوجه والتحويل إلى كاميرا iSight الخلفية لمشاركة ما تراه حولك.

ملاحظة: قد لا يتوفر FaceTime في كل المناطق. في طرازات iPad Wi-Fi + Cellular، يمكن إجراء مكالمات FaceTime عبر اتصال بيانات خلوية. قد يلزم دفع رسوم مقابل البيانات الخلوية. انظر الإعدادات الخلوية في صفحة ١٢١.

اسحب الصورة لأي ركن.

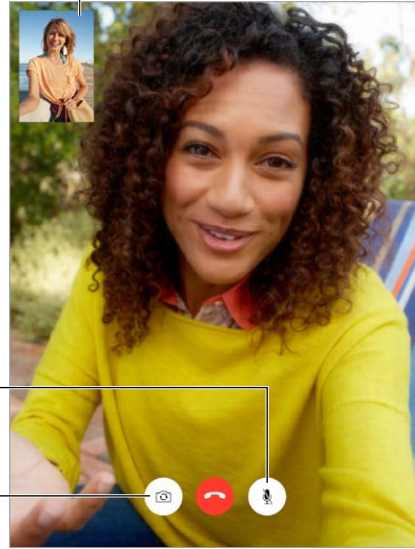


كتم (يمكنك الاستماع
والرؤية بإمكان المتصل
الرؤية لكن ليس الاستماع).

التبديل بين الكاميرات.

من خلال اتصال Wi-Fi و Apple ID، يمكنك إجراء مكالمات FaceTime واستلامها (قم أولاً بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID أو إنشاء حساب جديد).

إجراء مكالمات والرد عليها

إجراء مكالمات FaceTime. تأكد من تشغيل FaceTime في الإعدادات < FaceTime، ثم في FaceTime، اضغط على جهات الاتصال واختار جهة اتصال. اضغط على لإجراء مكالمات فيديو، أو اضغط على لإجراء مكالمات صوتية.



استخدم صوتك لبدء المكالمات. اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية، ثم انطق 'FaceTime'، متبوعاً باسم الشخص المراد الاتصال به.

هل تريد المكالمات مرة أخرى؟ انقر على الحديثة، ثم اختر اسمًا أو رقمًا.
ألا تتمكن من الرد على مكالمات الآن؟ عند استلام مكالمات FaceTime، يمكنك الرد عليها أو رفضها أو اختيار خيار آخر.

إرسال رسالة نصية إلى المتصل.
قم بإعداد تذكير للعودة إلى المكالمات لاحقًا.



رؤية المجموعة بالكامل. قم بتدوير iPad لاستخدام FaceTime في الاتجاه الأفقي. لتجنب التغييرات غير المرغوبة في اتجاه الكاميرا، قم بقلب iPad في الاتجاه الرأسي. انظر تغيير اتجاه الشاشة في صفحة ٢٠.

إدارة المكالمات

إجراء مهام متعددة خلال مكالمات. اضغط على زر الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على أيقونة تطبيق. سيظل في إمكانك التحدث إلى صديقك، ولكن لن يستطيع أي منكما رؤية الآخر. للعودة إلى الفيديو، انقر على الشريط الأخضر في أعلى الشاشة.

الاستفادة من المفضلة. اضغط على المفضلة. لإضافة مفضلة، اضغط على +، ثم اختر جهة اتصال وقم بإضافتها إلى المفضلة كصوت FaceTime أو FaceTime. للاتصال بمفضلة، اضغط على اسم في القائمة. تأكد من أن أرقام هاتف جهات الاتصال خارج منطقتك تتضمن رمز البلد وكود المنطقة.

تحويل المكالمات. لا يتم تحويل مكالمات FaceTime. في حالة ورود مكالمات أخرى أثناء إجرائك مكالمات FaceTime، فيمكنك إنهاء مكالمات FaceTime والرد على المكالمات الواردة أو رفض المكالمات الواردة أو الرد برسالة نصية.

حظر المتصلين غير المرغوب فيهم. انتقل إلى الإعدادات < FaceTime < محظور < إضافة جديد. لن تتلقى مكالمات FaceTime أو رسائل نصية من متصلين محظورين. لمعرفة المزيد من المعلومات حول AirPrint، انظر support.apple.com/kb/HT5845.


تتيح لك خيارات أخرى في الإعدادات تشغيل FaceTime أو إيقاف تشغيله، أو تحديد رقم هاتف أو Apple ID أو عنوان بريد إلكتروني ليتم استخدامه مع FaceTime، وتعيين هوية المتصل.


التقويم

١٠




نظرة سريعة على التقويم

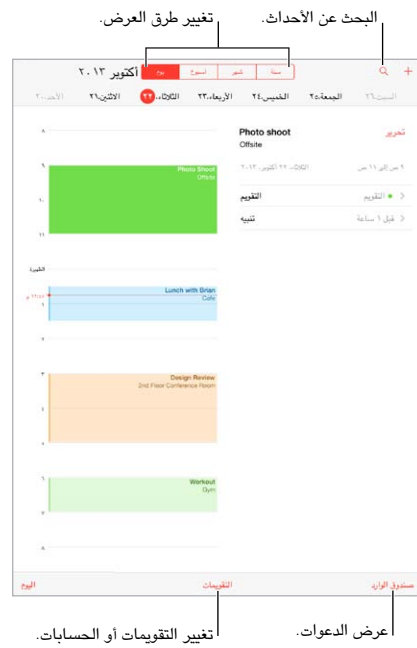

البحث عن الأحداث. اضغط على ، ثم أدخل نصًا في حقل البحث. يتم البحث في العناوين والمدعوين والمواقع والملاحظات للتقويمات التي تعرضها.


تغيير طريقة العرض الخاصة بك. اضغط على يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة. اضغط على  لعرض الأحداث التالية كقائمة.

تغيير لون تقويم. اضغط على التقويمات، ثم اضغط على  بجوار التقويم واختر لونًا من القائمة. في بعض حسابات التقويم، مثل Google، يتم تعيين اللون بواسطة الخادم.

ضبط حدث. المس الحدث مع الاستمرار، ثم قم بضبط نقاط الالتقاط، أو قم بسحبها إلى وقت جديد.

دعوات

إذا كان لديك حساب iCloud أو Microsoft Exchange أو حساب CalDAV مدعوم، فيمكنك إرسال دعوات حضور الاجتماعات من أشخاص في مؤسستك واستلامها.

دعوة الآخرين إلى حدث. اضغط على حدث ثم اضغط على تحرير ثم اضغط على المدعوين. اضغط على الأسماء أو اضغط على  لالتقاط أشخاص من جهات الاتصال.

RSVP. اضغط على حدث تمت دعوتك إليه، أو اضغط على صندوق الوارد واضغط على دعوة. إذا قمت بإضافة تعليقات (قد لا يتوفر هذا لكل التقويمات)، فيمكن للمنظم رؤية تعليقاتك دون الحضور. لعرض الأحداث التي قمت برفضها، اضغط على التقويمات ثم قم بتشغيل إظهار الأحداث المرفوضة.

جدولة موعد دون حظر جدولك. اضغط على الحدث، ثم اضغط على مدى التوفر واضغط على "متوفر". إذا كان ذلك حدثاً قمت بإنشائه، فاضغط على "إظهار ك" ثم اضغط على "متوفر". يبقى الحدث على التقويم الخاص بك، لكنه لا يظهر كمشغول للآخرين الذين يرسلون لك الدعوات.

استخدام تقويمات عديدة

تم	التقويمات	تحرير
	ICLOUD	
✓	iCloud كافة	
✓	المنزل	ⓘ
✓	العمل عام وبمشاركة مع John Appleseed	ⓘ
	FACEBOOK	
✓	أحداث Facebook	
✓	أعياد الميلاد	
	أخرى	
✓	US Holidays تم الاشتراك فيها	ⓘ
✓	أعياد الميلاد	

تحديد التقويمات التي يتم عرضها.

قم بتشغيل أحداث Facebook في الإعدادات < Facebook.

تشغيل تقويمات iCloud أو Google أو Exchange أو Yahoo! . انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واضغط على حساب، ثم قم بتشغيل تقويم.

الاشتراك في تقويم. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم اضغط على إضافة حساب. اضغط على آخر، ثم اضغط على إضافة اشتراك التقويم. أدخل عنوان URL وملف ics. المراد الاشتراك فيه. كذلك، يمكنك الاشتراك في تقويم (ics.) iCalendar بالضغط على رابط للتقويم.

إضافة حساب CalDAV. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واضغط على إضافة حساب، ثم اضغط على آخر. ضمن التقويمات، اضغط على إضافة حساب CalDAV.

عرض تقويم أعياد الميلاد. اضغط على التقويمات، ثم اضغط على أعياد الميلاد لتضمين أعياد ميلاد من جهات الاتصال الخاصة بك مع الأحداث. إذا قمت بإعداد حساب Facebook، فيمكنك الإشارة أيضاً إلى تواريخ ميلاد أصدقائك على Facebook.

عرض تقويم العطلات. اضغط على التقويمات، ثم اضغط على عطلات للوصول إلى العطلات الوطنية المضمنة بالأحداث الخاصة بك.

عرض تقويمات عديدة في آن واحد. انقر على التقويمات، ثم حدد التقويمات التي تريد عرضها.

نقل حدث إلى تقويم آخر. اضغط على الحدث ثم اضغط على تحرير ثم حدد تقويماً لنقله.

مشاركة تقويمات iCloud

يمكنك مشاركة تقويم iCloud مع مستخدمي iCloud آخرين. عند مشاركة تقويم، يمكن للآخرين رؤيته، ويمكنك السماح لهم بإضافة أحداث أو تغييرها. كما يمكنك مشاركة إصدار للقراءة فقط يمكن لأي شخص عرضه.

إنشاء تقويم iCloud. اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على إضافة تقويم في تحديد iCloud.

مشاركة تقويم iCloud. اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على تقويم iCloud الذي تريد مشاركته. اضغط على إضافة شخص وأدخل اسماً، أو اضغط على ⊕ لتصفح جهات الاتصال الخاصة بك. يتسلم المدعو دعوة عبر البريد الإلكتروني للانضمام إلى التقويم، لكن يتطلب الأمر وجود حساب iCloud لقبول دعوتك.

تغيير وصول شخص إلى تقويم مشترك. اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، واضغط على التقويم المشترك، ثم اضغط على الشخص. يمكنك إيقاف تشغيل قدرته على تحرير التقويم أو إعادة إرسال الدعوة للانضمام إلى التقويم أو إيقاف مشاركة التقويم معه.



إيقاف تشغيل الإشعارات للتقويمات المشتركة. عندما يقوم شخص بتعديل تقويم مشترك، يتم إشعارك بالتغيير. لإيقاف تشغيل الإشعارات للتقويمات المشتركة، انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات > تنبيهات التقويم المشترك.

مشاركة تقويم للقراءة فقط مع أي شخص. اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على تقويم iCloud الذي تريد مشاركته. قم بتشغيل تقويم عام، ثم اضغط على مشاركة الرابط لنسخ أو إرسال عنوان URL للتقويم الخاص بك. بإمكان أي شخص استخدام عنوان URL للاشتراك في التقويم باستخدام تطبيق متوافق.

إعدادات التقويم

توجد إعدادات عديدة في الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات والتي تؤثر على التقويم وحسابات التقويم الخاصة بك. يتضمن ذلك:

- مزامنة الأحداث السابقة (تتم مزامنة الأحداث المستقبلية دائماً)
- تشغيل نغمة تنبيه لدعوات الاجتماع الجديدة
- تقويم افتراضي لأحداث جديدة
- وقت افتراضي للتنبيهات
- دعم المنطقة الزمنية، لإظهار التواريخ والأوقات التي تستخدم منطقة زمنية مختلفة
- بأي يوم يبدأ الأسبوع.



عرض الصور ومقاطع الفيديو

تتيح لك الصور عرض:

- ألبوم الكاميرا—الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بالتقاطها باستخدام iPad أو التي قمت بحفظها من رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو صفحة ويب أو لقطة شاشة
- الصور ومقاطع الفيديو المشتركة—الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بمشاركتها باستخدام مشاركة صور iCloud أو التي تمت مشاركتها معك (انظر مشاركة صور iCloud في صفحة ٦٠)
- الصور ومقاطع الفيديو التي تمت مزامنتها من الكمبيوتر الخاص بك (انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٦)

تحرير الصورة.



عرض الصور ومقاطع الفيديو. اضغط على الصور. يقوم تطبيق الصور بتنظيم الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائيًا حسب السنة وحسب المجموعات وحسب اللحظات. لتصفح الصور الموجودة في مجموعة أو سنة سريعًا، المس مجموعة الصور مع الاستمرار للحظة، ثم قم بسحبها.

بشكل افتراضي، تعرض الصور مجموعة فرعية تمثيلية لصورك عند العرض حسب السنة أو المجموعة. لرؤية صورك، انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا وقم بإيقاف تشغيل تليخيص الصور.

العرض حسب الأحداث أو حسب الوجوه. يمكن عرض الألبومات التي تقوم بمزامنتها مع iPhoto 8.0 أو أحدث أو Aperture الإصدار ٧3.0.2 أو أحدث حسب الأحداث أو الوجوه. اضغط على الألبومات، ثم قم بالتمرير للبحث عن أحداث أو وجوه.

عرض حسب الموقع. أثناء العرض حسب السنة أو حسب المجموعة، اضغط على >. تظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمن معلومات الموقع على خريطة، مع إظهار أماكن التقاطها.

أثناء عرض صورة أو فيديو، قم بالضغط لإظهار عناصر التحكم وإخفاؤها. حرّك اليمين أو اليمين للتقدم للأمام أو الرجوع للخلف. التكبير أو التصغير. اضغط مرتين، أو قم بالمقارنة أو المباشرة على صورة. عند التكبير، يمكنك السحب لرؤية أجزاء أخرى من الصورة. تشغيل فيديو. اضغط على ▶. للتبديل بين العرض في وضع ملء الشاشة و ملامحة الشاشة، اضغط مرتين على الشاشة. تشغيل عرض الشرائح. أثناء عرض صورة، اضغط على ⏏، ثم اضغط على شريحة. حدد الخيارات، ثم اضغط على بدء عرض الشرائح. لإيقاف عرض الشرائح، انقر على الشاشة. لتعيين خيارات شريحة أخرى، انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا. لتدفق عرض شرائح أو فيديو إلى تلفاز، انظر AirPlay في صفحة ٢٩.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك

إنشاء ألبوم جديد. اضغط على ألبومات، واضغط على +، وأدخل اسمًا، ثم اضغط على حفظ. حدد صور ومقاطع فيديو لإضافتها إلى الألبوم، ثم اضغط على تم.

ملاحظة: لا تتم مزامنة الألبومات التي تم إنشاؤها على iPad مرة أخرى إلى الكمبيوتر الخاص بك.

إضافة عناصر إلى ألبوم موجود. أثناء عرض الصور المصغرة، اضغط على تحديد، وحدد العناصر، واضغط على إضافة إلى، ثم حدد الألبوم.

إدارة الألبومات. أثناء عرض قائمة الألبومات، اضغط على تحرير.

- إعادة تسمية ألبوم: حدد ألبومًا، ثم أدخل اسمًا جديدًا.
- إعادة ترتيب الألبومات: قم بلمس الألبوم، ثم سحبه إلى موقع آخر.
- حذف ألبوم: اضغط على ✕.

يمكن إعادة تسمية الألبومات التي تم إنشاؤها على iPad فقط أو حذفها.

مشاركة صور iCloud

مشاركة تدفقات الصور أو مقاطع الفيديو مع أشخاص تختارهم. يمكن للأصدقاء الذين اخترتهم ولديهم حساب iCloud--iOS 6 أو أحدث أو OS X Mountain Lion أو أحدث--الانضمام إلى التدفق الخاص بك وعرض الصور التي قمت بإضافتها وترك تعليقات. إذا كان لديهم iOS ٧ أو OS X Mavericks، فيمكنهم إضافة صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى التدفق. كما يمكنك نشر التدفق الخاص بك على موقع ويب ليقوم أي شخص بعرضه.

ملاحظة: لاستخدام مشاركة صور iCloud، يجب توصيل iPad بالإنترنت.

تشغيل مشاركة صور iCloud. انتقل إلى الإعدادات > iCloud > الصور.

إنشاء تدفق مشترك. أثناء عرض صورة أو فيديو، أو عند تحديد صور أو مقاطع فيديو عديدة، اضغط على ⏏، واضغط على iCloud، واضغط على تدفق، ثم اضغط على تدفق مشترك جديد. يمكنك دعوة أشخاص لعرض التدفق الخاص بك باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم أو رقم الهاتف الجوال الذي يستخدمونه في iMessage.

تمكين موقع ويب عام. حدد التدفق المشترك، واضغط على أشخاص ثم قم بتشغيل موقع ويب عام. اضغط على مشاركة الرابط للإعلان عن الرابط إذا لزم الأمر.

إضافة العناصر لتدفق مشترك. قم بعرض تدفق مشترك، واضغط على +، وحدد عناصر، ثم اضغط على تم. يمكنك إضافة تعليق، ثم اضغط على نشر. كما يمكنك إضافة عناصر إلى تدفق مشترك عند عرض صور أو ألبومات. اضغط على ⏏، واضغط على iCloud، واضغط على تدفق، ثم حدد التدفق المشترك أو قم بإنشاء تدفق صور جديد. قم بإضافة تعليق إذا أردت، ثم اضغط على نشر.

حذف صورًا من تدفق مشترك. حدد تدفق الصور، واضغط على تحديد، وحدد الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد حذفها، ثم اضغط على ⏏. يجب أن تكون مالك التدفق أو مالك الصورة.

حذف تعليقات من تدفق مشترك. حدد الصورة أو الفيديو الذي يحتوي على التعليق. المس التعليق مع الاستمرار، ثم اضغط على حذف. يجب أن تكون مالك التدفق أو مالك التعليق.

إعادة تسمية تدفق صور أثناء عرض تدفقات مشتركة، اضغط على تحرير، ثم اضغط على الاسم وأدخل اسمًا جديدًا.
 إضافة مشتركين أو إزالتهم، أو تشغيل الإشعارات أو إيقاف تشغيلها. حدد تدفق الصور، ثم قم بالضغط على أشخاص.
 الاشتراك في تدفق مشترك. عند تليق دعوة، اضغط على علامة التبويب مشترك (👤)، ثم اضغط على قبول. يمكنك أيضًا قبول دعوة في بريد إلكتروني.
 إضافة العناصر لتدفق مشترك اشتركت به. قم بعرض تدفق مشترك، ثم اضغط على +، وحدد عناصر، ثم اضغط على تم. يمكنك إضافة تعليق، ثم الضغط على نشر.

تدفق الصور الخاص بي

عرض الصور التي تلتقطها باستخدام iPad على أجهزتك الأخرى، تلقائيًا. قم بتشغيل تدفق الصور الخاص بي في الإعدادات < الصور والكاميرا. كما يمكنك تشغيل تدفق الصور الخاص بي في الإعدادات < iCloud < الصور.
 تتم إضافة الصور التي تلتقطها إلى تدفق الصور الخاص بي تلقائيًا عند ترك تطبيق الكاميرا وتوصيل iPad بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi. تظهر كل الصور التي تمت إضافتها إلى ألبوم الكاميرا--متضمنًا لقطات شاشة وصور تم حفظها من بريد إلكتروني، على سبيل المثال--في تدفق الصور الخاص بي.
 كما تظهر الصور التي تمت إضافتها إلى تدفق الصور الخاص بي على أجهزة أخرى في تدفق الصور الخاص بي على iPad. يمكن أن تحتفظ أجهزة iOS بصور يصل عددها إلى ١٠٠٠ صورة من أحدث الصور في تدفق الصور الخاص بي؛ يمكن أن يحتفظ الكمبيوتر الخاص بك بكافة صورة تدفق الصور الخاص بي بشكل دائم.

ملاحظة: لا يتم احتساب الصور التي تم تحميلها إلى تدفق الصور الخاص بي من مساحة تخزين iCloud.

إدارة محتويات تدفق الصور الخاص بي. في ألبوم تدفق الصور الخاص بي لديك، اضغط على تحديد.

- حفظ أفضل اللقطات في ألبوم على iPad: حدد الصور، ثم قم بالضغط على إضافة إلى.
- مشاركة الصور أو طباعتها أو نسخها أو حفظها في ألبوم الكاميرا الخاص بك: حدد الصور، ثم قم بالضغط على 📎.
- حذف صور: حدد الصور، ثم قم بالضغط على 🗑️.

ملاحظة: بالرغم من أنه تتم إزالة الصور المحذوفة من تدفق الصور الخاص بي على كل أجهزتك، إلا أن الصور الأصلية تظل في ألبوم الكاميرا على الجهاز الذي التُقطت عليه في الأصل. كما لا يتم حذف الصور التي تم حفظها في ألبوم آخر على جهاز أو كمبيوتر. لحذف صور من تدفق الصور الخاص بي، تحتاج إلى iOS الإصدار ١٠,٥ أو أحدث على iPad وأجهزة iOS الأخرى الخاصة بك. انظر support.apple.com/kb/HT4486.

مشاركة الصور ومقاطع فيديو

يمكنك مشاركة صور ومقاطع فيديو في البريد الإلكتروني والرسائل النصية والتغريدات وعلى Facebook وFlickr. يمكن مشاركة الفيديوهات في البريد الإلكتروني والرسائل النصية وعلى YouTube وFacebook وVimeo. كما يمكنك مشاركة صور ومقاطع فيديو باستخدام مشاركة الصور، الموضحة أعلاه.




مشاركة أو نسخ صورة أو مقطع فيديو. قم بعرض صورة أو مقطع فيديو، ثم اضغط على 📎. إذا كنت لا ترى 📎، فاضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم.

يتم تحديد حد حجم المرفقات بواسطة موفر الخدمة لديك. قد يقوم iPad بضغط مرفقات الصور أو الفيديو، إذا لزم الأمر.

كما يمكنك نسخ صورة أو مقطع فيديو ثم لصقها في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية.

مشاركة صور أو مقاطع فيديو عديدة أو نسخها. أثناء العرض حسب اللحظات، اضغط على مشاركة.

حفظ صورة أو مقطع فيديو استلمته أو مشاركته.


- البريد الإلكتروني: اضغط لتنزيله إذا لزم الأمر، ثم المس العنصر مع الاستمرار لرؤية لمشاركة والخيارات الأخرى.
- رسالة نصية: اضغط على العنصر الموجود في المحادثة، ثم اضغط على .

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تستلمها في الرسائل، أو التي تقوم بحفظها من صفحة ويب، في ألبوم الكاميرا.

تحرير صور وقص مقاطع فيديو

يمكنك تحرير صور على iPad مباشرةً. أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على تحرير، ثم اضغط على إحدى الأدوات.

- يعمل التحسين التلقائي على تحسين التعرض للضوء بالنسبة للصورة وبتأنيها وإشباعها وخصائص أخرى.
- تتيح لك فلاتر الصور تطبيق تأثيرات ألوان مختلفة، بما في ذلك الأبيض والأسود.
- في حالة استخدام أداة إزالة العين الحمراء، اضغط على كل عين تتطلب تصحيح.
- اقتصاص عن طريق سحب أركان الشبكة.





ألا تفضل النتائج؟ اضغط على الأداة مرة أخرى للعودة إلى الأصل.

قص مقطع فيديو. اضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم، وقم بسحب أي طرف لعرض الإطار، ثم اضغط على قص.

مهم: في حالة اختيار قص المقطع الأصلي، يتم حذف الإطارات المقصوفة نهائياً من مقطع الفيديو الأصلي. في حالة اختيار 'حفظ كمقطع جديد'، يتم حفظ مقطع فيديو مقصوص جديد في ألبوم الكاميرا ولا يتأثر مقطع الفيديو الأصلي.

طباعة الصور

الطباعة إلى طابعة تدعم AirPrint:

- طباعة صورة مفردة: اضغط على ، ثم اضغط على طباعة.
 - طباعة صور متعددة: خلال عرض ألبوم صور، اضغط على تحديد، وحدد الصور واضغط على ، ثم اضغط على طباعة.
- انظر [AirPrint](#) في صفحة ٢٩.

استيراد الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك استيراد الصور ومقاطع الفيديو مباشرة من كاميرا رقمية أو جهاز iOS به كاميرا أو من بطاقة ذاكرة SD. بالنسبة لـ iPad (الجيل الرابع أو أحدث) أو iPad mini، استخدم قارئ Lightning to SD Card Camera Reader أو مهايئ Lightning to USB Camera Adapter (بياع كل منهما بشكل منفصل). بالنسبة للطرازات الأقدم من iPad، استخدم طاقم توصيل كاميرا iPad (بياع بشكل منفصل، والذي يتضمن كل من قارئ بطاقة SD ووصلة كاميرا).

استيراد الصور:

- ١ قم بإدراج قارئ بطاقة SD أو وصلة كاميرا إلى موصل iPad Lightning أو وصلة dock ذو ٣٠ سن.
 - استخدام بطاقة ذاكرة SD: أدخل البطاقة في الفتحة الموجودة على قارئ بطاقة SD. لا تدخل البطاقة بالقوة في الفتحة؛ لأنه يتم تركيبها بطريقة واحدة فقط.
 - توصيل كاميرا أو جهاز iOS: استخدم كابل USB المرفق مع الكاميرا أو مع جهاز iOS، وقم بتوصيله بمنفذ USB الموجود في وصلة الكاميرا. إذا كنت تستخدم جهاز iOS، فتأكد أنه قيد التشغيل وغير مقفل. لتوصيل كاميرا، تأكد أن الكاميرا قيد التشغيل وفي نمط النقل. لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر الوثائق المتوفرة مع الكاميرا.
- ٢ قم بفتح قفل iPad.
- ٣ يتم فتح تطبيق الصور ويعرض الصور ومقاطع الفيديو المتوفرة للاستيراد.

- ٤ حدد الصور ومقاطع الفيديو التي تريد استيرادها.
- استيراد كافة العناصر: اضغط على استيراد الكل.
 - استيراد بعض العناصر فقط: اضغط على العناصر التي تريد استيرادها (تظهر علامة تدقيق لكل عنصر)، واضغط على استيراد، ثم اضغط على استيراد الذي تم تحديده.
- ٥ بعد استيراد الصور، احتفظ بالصور ومقاطع الفيديو على البطاقة أو الكاميرا أو جهاز iOS أو حذفها.
- ٦ افصل قارئ بطاقات SD أو وصلة الكاميرا.
- يتضمن الحدث الجديد الموجود في آخر ألبوم تم استيراده كافة الصور التي تم استيرادها.
- لنقل الصور إلى الكمبيوتر الخاص بك، قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر واستيراد الصور باستخدام تطبيق صور مثل iPhoto أو Adobe Elements.


إعدادات الصور


يمكن الوصول إلى إعدادات الصور من الإعدادات > الصور والكاميرا. يتضمن ذلك:

- تدفق الصور الخاص بي ومشاركة الصور
- علامة تيويب الصور
- عرض الشرائح



نظرة سريعة على الكاميرا

سريع! الحصول على الكاميرا! قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على . باستخدام iPad، يمكنك التقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو باستخدام كاميرا FaceTime الأمامية أو الكاميرا الخلفية.

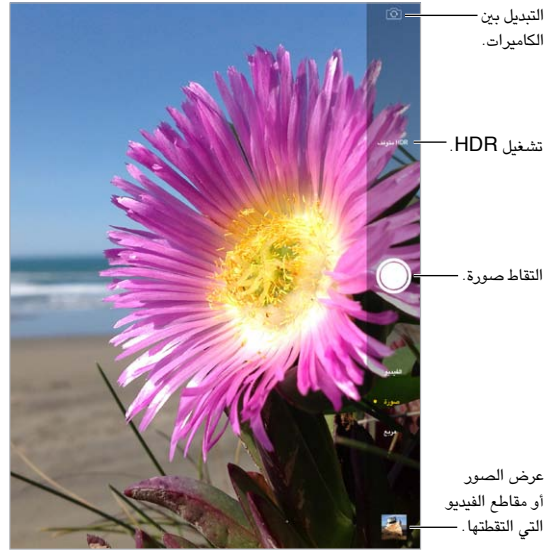

يظهر مستطيل لفترة وجيزة مكان تعيين التعرض للضوء. عندما تقوم بتصوير الأشخاص صوراً فوتوغرافية، تعمل ميزة اكتشاف الوجوه (iPad الجيل الثالث أو أحدث) على موازنة الإضاءة عبر ما يصل إلى ١٠ أوجه. يظهر مستطيل لكل وجه يتم اكتشافه. باستخدام كاميرا iSight، يتم تعيين البؤرة بالإضافة إلى الإضاءة.

التقاط الصور ومقاطع الفيديو

قم بالسحب لأعلى أو لأسفل لاختيار وضع الكاميرا للصور الثابتة أو الصور المربعة أو مقاطع الفيديو.

التقاط صورة. اختر صورة، ثم اضغط على زر الالتقاط، أو اضغط على أي زر لمستوى الصوت.

يظهر مستطيل لفترة وجيزة مكان تعيين التعرض للضوء. عندما تقوم بتصوير الأشخاص صوراً فوتوغرافية، تعمل ميزة اكتشاف الوجوه (iPad الجيل الثالث أو أحدث) على موازنة الإضاءة عبر ما يصل إلى ١٠ أوجه. يظهر مستطيل لكل وجه يتم اكتشافه.

يكون التعرض للضوء تلقائياً، لكن يمكنك تعيين التعرض للضوء يدوياً للقطعة التالية من خلال الضغط على كائن أو منطقة على الشاشة. باستخدام كاميرا iSight، يعمل الضغط على الشاشة على تعيين التركيز بالإضافة إلى التعرض للضوء. يتم إيقاف تشغيل ميزة اكتشاف الوجوه مؤقتاً. لقفل التعرض للضوء والتركيز حتى تقوم بالضغط على الشاشة مرة أخرى، قم باللمس مع الاستمرار حتى يهتز المستطيل.

التكبير أو التصغير. (كاميرا iSight) قم بمباعدة إصبعيك أو مقاربتكما فوق الصورة على الشاشة. باستخدام iPad Air و iPad mini المزود بشاشة Retina، يعمل التكبير/التصغير في وضع الفيديو بالإضافة إلى وضع الصور.

تصوير فيديو. اختر فيديو، ثم اضغط على زر الالتقاط أو اضغط على أي من زري مستوى الصوت لبدء التسجيل وإيقافه.

في حالة تشغيل خدمات الموقع، يتم وضع علامة على الصور ومقاطع الفيديو ببيانات الموقع التي يمكن استخدامها بواسطة تطبيقات ومواقع الويب المختصة بمشاركة الصور. انظر [الخصوصية](#) في صفحة ٣٠.

تحسين الصور. يمكنك تحرير الصور (لتدويرها أو تحسينها تلقائياً أو تطبيق مرشح أو إزالة العين الحمراء أو الاقتصاص) وقص مقاطع الفيديو، على iPad مباشرة. انظر [تحرير صور وقص مقاطع فيديو](#) في صفحة ٦٢.

هل ترغب في التقاط ما يتم عرضه على الشاشة؟ اضغط على زري الشاشة الرئيسية وإسبات/إيقاف في آن واحد لالتقاط لقطة شاشة. تتم إضافة لقطة الشاشة إلى ألبوم الكاميرا.

HDR

HDR يساعدك (نطاق ديناميكي عالٍ) في الحصول على لقطات رائعة، حتى في المواقع عالية التباين. يتم دمج أفضل الأجزاء لثلاثة لقطات سريعة، يتم التقاطها بتعرض مختلف للضوء (طويل وعادي وقصير)، يتم دمجها معاً في صورة واحدة.

استخدام HDR. (كاميرا iSight على iPad الجيل الثالث أو أحدث) اضغط على HDR. للحصول على أفضل النتائج، حافظ على ثبات iPad وما يتم تصويره.

الاحتفاظ بالصور العادية بالإضافة إلى نسخة HDR. انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا.

يتم تمييز إصدارات HDR للصور الموجودة في ألبوم الكاميرا الخاص بك بـ "HDR" في الركن.

العرض والمشاركة والطباعة

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي يتم التقاطها في ألبوم الكاميرا الخاص بك. باستخدام تدفق الصور، تظهر الصور الجديدة أيضاً في تدفق الصور الخاص بي على iPad وأجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى. انظر [تدفق الصور الخاص بي](#) في صفحة ٦١.

عرض ألبوم الكاميرا الخاص بك. اضغط على الصورة المصغرة، قم بالتحريك يساراً أو يميناً. يمكنك أيضاً عرض ألبوم الكاميرا الخاص بك في تطبيق الصور.

اضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم أو إخفائها.

الحصول على خيارات المشاركة والطباعة. اضغط على . انظر [AirDrop و iCloud وطرق أخرى للمشاركة](#) في صفحة ٢٨.

تحميل الصور ومقاطع الفيديو إلى الكمبيوتر. قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر الخاص بك لتحميل عناصر إلى iPhoto أو تطبيق آخر مدعوم على الـ Mac أو الكمبيوتر الخاص بك. إذا قمت بحذف صور أو مقاطع فيديو أثناء العملية، فتتم إزالتها من ألبوم الكاميرا.

مزامنة الصور ومقاطع الفيديو إلى iPad من الـ Mac الخاص بك. استخدم جزء الإعدادات الصور في iTunes. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٦.

إعدادات الكاميرا

انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا لخيارات الكاميرا، والتي تتضمن:


- تدفقات الصور
- عرض الشرائح
- شبكة

يتم ضبط مستوى صوت الغالق عن طريق إعدادات الجرس والتنبيهات في الإعدادات > الأصوات. أو كتم الصوت باستخدام المفتاح رنين/صامت. (في بعض البلدان يتم تعطيل كتم الصوت).



نظرة سريعة على جهات الاتصال

يتيح لك iPad الوصول إلى قوائم جهات الاتصال الخاصة بك وتحريرها من الحسابات الشخصية والشركة والحسابات الأخرى.

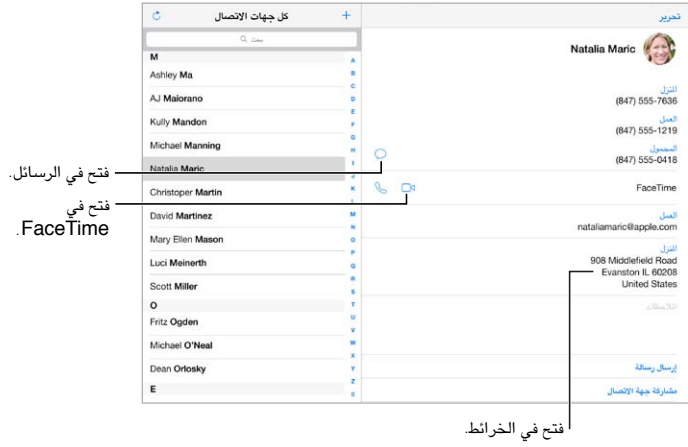

قم بتعيين بطاقة معلوماتي لتطبيق Safari و Siri وتطبيقات أخرى. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم اضغط على معلوماتي وحدد بطاقة جهة الاتصال التي تحتوي على اسمك ومعلوماتك.

السماح لـ Siri بمعرفة من هو. أثناء تحرير بطاقة معلوماتي، اضغط على إضافة اسم ذي صلة لتعريف العلاقات التي تريد من Siri التعرف عليها، بحيث يمكنك نطق أشياء مثل 'إرسال رسالة إلى أخي'. كما يمكنك إضافة علاقات باستخدام Siri. انطق، على سبيل المثال، 'باسل أسعد أخي'.

البحث عن جهة اتصال. استخدم حقل البحث أعلى قائمة جهات الاتصال. كما يمكنك البحث عن جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Spotlight Search (انظر البحث في صفحة ٢٥).

مشاركة جهة اتصال. اضغط على جهة اتصال، ثم اضغط على مشاركة جهة اتصال. انظر AirDrop و iCloud وطرق أخرى للمشاركة في صفحة ٢٨.



تغيير تسمية. إذا كان هناك حقل يتضمن تسمية غير صحيحة، كالمزول بدلاً من العمل، فاضغط على تحرير. ثم اضغط على التسمية واختر تسمية من القائمة، أو اضغط على حقل مخصص لإنشاء حقل خاص بك.
حذف جهة اتصال. انتقل إلى بطاقة جهة الاتصال، ثم اضغط على تحرير. قم بالتمرير لأسفل وانقر على حذف جهة الاتصال.

إضافة جهات اتصال

بجانب إدخال جهات الاتصال، يمكنك:

- استخدام جهات اتصال iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل جهات الاتصال.
 - استيراد أصدقاء Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook، ثم قم بتشغيل جهات الاتصال في القائمة 'السماح لهذه التطبيقات باستخدام حساباتك'. يؤدي هذا إلى إنشاء مجموعة Facebook في جهات الاتصال.
 - استخدام جهات اتصال Google: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات ثم اضغط على حساب Google الخاص بك وقم بتشغيل جهات الاتصال.
 - الوصول إلى قائمة العنوان العالمية في Microsoft Exchange: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات ثم اضغط على حساب Exchange الخاص بك وقم بتشغيل جهات الاتصال.
 - قم بإعداد حساب LDAP أو CardDAV للوصول إلى دلائل الشركات أو المدارس: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < إضافة حساب < أخرى. ثم اضغط على 'إضافة حساب LDAP' أو 'إضافة حساب CardDAV' وأدخل معلومات الحساب.
 - مزامنة جهات الاتصال من الكمبيوتر الخاص بك أو Yahoo! أو Google: في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، قم بتشغيل مزامنة جهات الاتصال في جزء معلومات الجهاز. لمعرفة المعلومات، انظر مساعدة iTunes.
 - استيراد جهات اتصال من vCard: اضغط على مرفق vcf في بريد إلكتروني أو رسالة.
- البحث في دليل. اضغط على مجموعات، واضغط على دليل GAL أو CardDAV أو LDAP واضغط على الدليل الذي تردي البحث فيه، ثم أدخل البحث الخاص بك. لحفظ المعلومات في جهات الاتصال الخاصة بك، اضغط على إضافة جهة اتصال.
إظهار مجموعات أو إخفاؤها. اضغط على المجموعات، ثم حدد المجموعات التي تريد رؤيتها. لا يظهر هذا الزر إلا إذا كان لديك أكثر من مصدر لجهات الاتصال.
- قم بتحديث جهات الاتصال باستخدام Twitter. انتقل إلى الإعدادات < Twitter، ثم اضغط على تحديث جهات الاتصال. سيقوم Twitter بمطابقة عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف لإضافة أسماء وصور مستخدمي Twitter لبطاقات الاتصال الخاصة بك.
- عندما يكون لديك جهات اتصال من مصادر عديدة، قد يكون لديك مدخلات عديدة لنفس الشخص. للمساعدة في منع ظهور جهات الاتصال المتكررة في قائمة كافة جهات الاتصال الخاصة، يتم ربط جهات الاتصال الموجودة في مصادر مختلفة والتي لها نفس الاسم وعرضها كجهة اتصال موحدة. عندما تقوم بعرض جهة اتصال موحدة، يظهر العنوان معلومات موحدة.
- توحيد جهات الاتصال. إذا لم يتم ربط إدخالين تلقائياً لنفس الشخص، فيمكنك توحيدهما يدوياً. قم بتحرير جهة اتصال واحدة، ثم اضغط على ربط جهة اتصال واختر جهة الاتصال الأخرى المراد الربط بها.
- لا يتم دمج جهات الاتصال المرتبطة. إذا قمت بتغيير معلومات أو إضافتها في جهة اتصال موحدة، فسيتم نسخ التغييرات إلى كل حساب مصدر توجد فيه هذه المعلومات بالفعل.

إذا قمت بربط جهات اتصال مختلفة في الاسم الأول أو اسم العائلة، فلن تتغير الأسماء الموجودة في البطاقات الفردية، لكن يظهر اسم واحد فقط على البطاقة الموحدة. لاختيار الاسم الذي يظهر عند عرض البطاقة الموحدة، اضغط على تحرير واضغط على البطاقة المرتبطة التي بها الاسم الذي تفضله، ثم اضغط على استخدم هذا الاسم للبطاقة الموحدة.

إعدادات جهات الاتصال

لتغيير إعدادات جهات الاتصال، انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات حيث يمكنك:

- تغيير كيفية فرز جهات الاتصال
- عرض جهات الاتصال حسب الاسم الأول أو الاسم الأخير
- تغيير طول الأسماء في القوائم
- تعيين حساب افتراضي لجهات اتصال جديدة
- تعيين بطاقة معلوماتي الخاصة بك



نظرة سريعة على الساعة

تعرض الساعة الأولى الوقت حسب موقعك عند إعداد iPad. يمكنك إضافة ساعات أخرى لعرض الوقت في المدن والنطاقات الزمنية الرئيسية الأخرى.

حذف الساعات أو
تغيير ترتيبها.


إضافة ساعة.



عرض الساعات أو تعيين منبه أو
توقيت حدث أو تعيين مؤقت.


التنبيهات والمؤقتات


هل تريد من iPad إيقافك؟ اضغط على تنبيه، ثم اضغط على +. قم بتعيين وقت الإيقاف والخيارات الأخرى، ثم قم بتسمية التنبيه (مثل "Soccer practice")

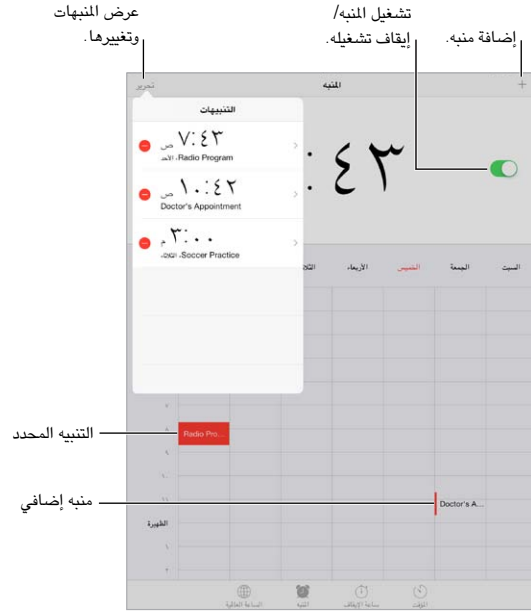

تعقب الوقت. يمكنك استخدام ساعة الإيقاف للاحتفاظ بأوقات الجولات أو تسجيلها أو تعيين مؤقت لتنبيهك عند انتهاء الوقت. إذا كنت تقوم بسلق بيضة، فما عليك إلا استخدام Siri في "ضبط المؤقت على ٣ دقائق".


هل تريد إسبات الموسيقى أو البودكاست؟ اضغط على المؤقت، ثم اضغط على عند انتهاء المؤقت واختر إيقاف التشغيل في الأسفل.

الحصول على وصول سريع لميزات الساعة. قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على . يمكنك الوصول إلى التنبيهات في مركز التحكم حتى عند قفل iPad.



البحث عن أماكن

تحذير: للحصول على معلومات حول التنقل بأمان وتجنب التشتيت أثناء القيادة، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١١٥.

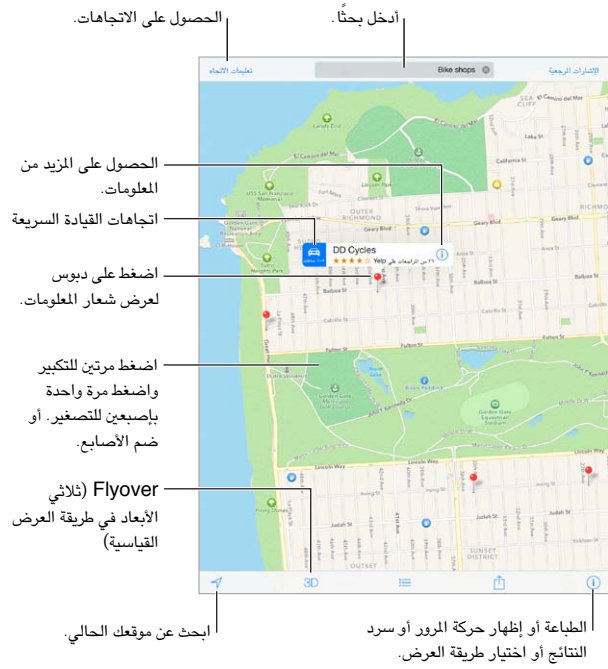

مهم: تعتمد تطبيقات الخرائط والاتجاهات و Flyover والتطبيقات المعتمدة على الموقع على خدمات البيانات. تخضع خدمات البيانات هذه للتغيير وقد لا تتوفر في جميع المناطق، الأمر الذي ينجم عنه عدم توفر الخرائط أو الاتجاهات أو العبور الفوقي أو المعلومات المعتمدة على الموقع أو عدم دقتها أو نقصانها. تتطلب بعض ميزات الخرائط خدمات الموقع. انظر [الخصوصية](#) في صفحة ٣٠. يمكنك التنقل خلال الخرائط عن طريق حسب الشاشة. للانتقال إلى اتجاه مختلف، قم بالتدوير باستخدام إصبعين. للعودة إلى الشمال، اضغط على البوصلة. الموجودة في أعلى اليمين.

التكبير أو التصغير. اضغط مرتين بإصبع واحد للتكبير واضغط بإصبعين للتصغير-- أو قم بالمقاربة والمباعدة. يظهر الحجم في أعلى اليسار أثناء التكبير والتصغير. لتغيير طريقة عرض المسافة (أميال أو كيلومترات)، انتقل إلى الإعدادات > الخرائط.

يمكنك البحث عن موقع بطرق عديدة:

- تقاطع ('الحي الثامن والسوق')
- منطقة ('قرية غرينتش')
- معلم ('متحف جوجنهايم')
- الرمز البريدي
- منشأة تجارية ('سينما'، 'مطاعم سان فرانسيسكو كا'، 'شركة apple inc في نيويورك')

إذا كانت الخرائط تخمن وجهتك أثناء إدخال بحث، فاضغط على الموقع في القائمة أدنى حقل البحث. البحث عن موقع جهة اتصال أو بحث محدد كإشارة مرجعية أو حديث. اضغط على إشارات مرجعية. اختر العرض الخاص بك. اضغط على ⁱ، ثم اختر قياسي أو مختلط أو قمر صناعي. تمييز موقع يدويًا. المس الخريطة مع الاستمرار حتى يظهر الدبوس المُسقط.

الحصول على المزيد من المعلومات


الحصول على معلومات حول مواقع اضغط على دبوس لعرض الشعار، ثم اضغط على ⁱ. قد تتضمن المعلومات مراجعات وصور Yelp ورابط صفحة ويب واتجاهات والمزيد.


اضغط على مشاركة لمشاركة الموقع. انظر [AirDrop و iCloud وطرق أخرى للمشاركة في صفحة ٢٨](#).


تحديد الاتجاهات


ملاحظة: للحصول على الاتجاهات، يجب أن يكون iPad متصلاً بالإنترنت. للحصول على الاتجاهات متضمنًا موقعك الحالي، يجب أن تكون خدمات الموقع قيد التشغيل أيضًا.

تحديد اتجاهات القيادة. اضغط على الاتجاهات، وأدخل مواقع البداية والنهاية، ثم اضغط على توجيه. أو اختر موقعًا أو طريقًا من القائمة، في حال توفره. في حالة ظهور العديد من الطرق، اضغط على الطريق الذي تريد اتخاذه.

- سماع الاتجاهات خطوة بخطوة (iPad Wi-Fi + Cellular): اضغط على بدء.
- يتابع تطبيق الخرائط تقدمك وينطق اتجاهات وجهتك خطوة بخطوة. لإظهار عناصر التحكم أو إخفاؤها، اضغط على الشاشة.
- إذا تم قفل iPad تلقائيًا، فيبقى تطبيق الخرائط على الشاشة ويتابع إعلان الإرشادات. كما يمكنك فتح تطبيق آخر ومتابعة الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة. للعودة إلى الخرائط، اضغط على الشعار الموجود في أعلى الشاشة.
- من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة، يعمل الوضع الليلي تلقائيًا على ضبط صورة الشاشة لعرض أسهل ليلاً.
- عرض الاتجاهات خطوة بخطوة (iPad Wi-Fi فقط): اضغط للبدء ثم قم بالتحريك يسارًا لمشاهدة الإرشادات التالية.
- الرجوع إلى نظرة عامة على الاتجاه: اضغط على نظرة عامة.
- عرض الاتجاهات كقائمة: اضغط على .
- إيقاف اتجاهات خطوة بخطوة: اضغط على إنهاء.

الحصول على اتجاهات القيادة من موقعك الحالي. اضغط على  على شعار وجهتك، إذا كنت ماشيًا، فقم بتعيين تفضيلات الاتجاهات الخاصة بك على المشي في الإعدادات < الخرائط.

تحديد اتجاهات السير. اضغط على الاتجاهات، ثم اضغط على . أدخل مواقع البداية والنهاية، ثم اضغط على توجيه. أو اختر موقعًا أو طريقًا من القائمة، في حال توفره. اضغط للبدء ثم قم بالتحريك يسارًا لمشاهدة الإرشادات التالية.


تحديد اتجاهات النقل العام. اضغط على الاتجاهات، ثم اضغط على . أدخل مواقع البداية والنهاية، ثم اضغط على توجيه. أو اختر موقعًا أو طريقًا من القائمة، في حال توفره. تنزيل تطبيقات التوجيه وفتحها لخدمات النقل التي تريد استخدامها.

البحث عن معلومات حول الأحوال المرورية. اضغط على ⁱ، ثم اضغط على حركة المرور. توضح النقاط البرتقالية مناطق تخفيف السرعة وتوضح النقاط الحمراء مناطق الاختناق المروري. لمشاهدة تقرير عن حادث، اضغط على علامة.

الإعلام عن مشكلة. اضغط على ⁱ، ثم اضغط على الإعلام عن مشكلة.

Flyover و 3D

على iPad الجيل الثالث أو أحدث، يمكن أن ترى طرق عرض ثلاثية الأبعاد وحتى يمكن الطيران فوق العديد من المدن الرئيسية في العالم.

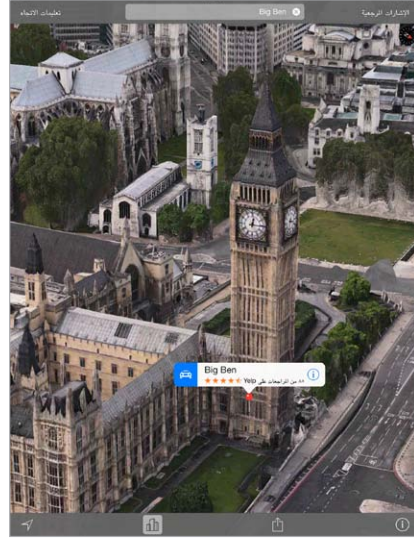

استخدام ثلاثي الأبعاد أو Flyover. قم بالتكبير حتى يصبح 3D أو نشطاً، ثم اضغط على الزر. أو، قم بالسحب بإصبعين لأعلى. للتبديل بين ثلاثي الأبعاد و Flyover، اضغط على الركن الأيمن السفلي وقم بتغيير طرق العرض. ضبط زاوية الكاميرا. اسحب بإصبعين لأعلى أو لأسفل.

إعدادات الخرائط

انتقل إلى الإعدادات < الخريطة. تتضمن الإعدادات:

- مستوى صوت التنقل (iPad Wi-Fi + Cellular)
- المسافات بالميل أو الكيلومتر
- تظهر تسميات الخريطة بلغتك المحددة في الإعدادات < عام < دولي < اللغة.
- الاتجاهات المفضلة حسب القيادة أو السير



نظرة سريعة على مقاطع الفيديو

افتح تطبيق مقاطع الفيديو لمشاهدة الأفلام وبرامج التلفاز ومقاطع الفيديو الموسيقية. لمشاهدة فيديو بودكاست، قم بتثبيت تطبيق البودكاست المجاني من App Store — انظر نظرة سريعة على البودكاست في صفحة ٩٣. لمشاهدة فيديوهات قمت بتسجيلها باستخدام الكاميرا الموجودة على iPad، قم بفتح تطبيق الصور.



تحذير: للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١١٥.



إضافة مقاطع فيديو إلى مكتبك

شراء مقاطع فيديو أو تأجيرها من iTunes Store. اضغط على Store في تطبيق مقاطع الفيديو، أو قم بفتح تطبيق iTunes Store على iPad واضغط على أفلام أو برامج التلفاز. تتوفر مقاطع الفيديو التي تشتريها على iPad وعلى أجهزة iOS أو أجهزة الكمبيوتر الأخرى التي تستخدم نفس Apple ID. لا تتوفر خدمة iTunes Store في جميع المناطق. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ٨٥.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر الخاص بك. قم بتوصيل iPad، ثم قم بمزامنة مقاطع الفيديو من iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٦.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر الخاص بك إلى iPad. قم بتشغيل مشاركة الصفحة الرئيسية في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. ثم، على iPad، انتقل إلى الإعدادات < مقاطع الفيديو وأدخل Apple ID وكلمة السر المستخدمة لمشاركة الصفحة الرئيسية على الكمبيوتر الخاص بك. ثم قم بفتح مقاطع الفيديو على iPad والضغط على مشترك في أعلى قائمة مقاطع الفيديو.

تحويل مقطع فيديو للعمل مع iPad. إذا حاولت مزامنة مقطع فيديو من iTunes وظهرت رسالة تفيد تعذر تشغيل مقطع الفيديو على iPad، فحاول تحويل مقطع الفيديو. قم بتحديد مقطع الفيديو من iTunes على الكمبيوتر الخاص بك واختر ملف < إنشاء إصدار جديد > لإنشاء إصدار iPad أو Apple TV. ثم قم بمزامنة مقطع الفيديو الذي تم تحويله إلى iPad.



حذف مقطع فيديو من iPad. اضغط على تحرير في أعلى يمين المجموعة، ثم اضغط على  على الصورة المصغرة للفيديو. إذا لم يظهر الزر تحرير، فابحث عن  على الصور المصغرة للفيديو الخاص بك—لم يتم تنزيل مقاطع الفيديو هذه إلى iPad، ومن ثم لا يمكنك حذفها. لحذف حلقة فردية من مسلسل، اضغط على المسلسل، قم بالتحريك ليسار على الحلقة في قائمة الحلقات.


لا يعمل حذف مقطع فيديو (غير فيلم مُوجر) من iPad إلى حذفه من مكتبة iTunes على الكمبيوتر الخاص بك أو من مقاطع الفيديو التي اشتريتها في iCloud، ويمكنك مزامنة الفيديو أو تنزيله إلى iPad مرة أخرى في وقت لاحق. إذا كنت لا تريد مزامنة فيديو تم حذفه مرة أخرى إلى iPad، فقم بتعيين iTunes لعدم مزامنة الفيديو. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٦.



مهم: إذا حذفت فيلماً مُوجراً من iPad، فسيتم حذفه نهائياً ولا يمكن نقله مرة إلى الكمبيوتر الخاص بك.



التحكم في إعادة التشغيل





تغيير حجم الفيديو لملء الشاشة أو ملاءمتها. اضغط على  أو . أو اضغط مرتين على الفيديو. إذا لم ترى عناصر التحكم في الحجم، فإن الفيديو يلاءم الشاشة تماماً.

البدء مرة أخرى من البداية. إذا كان الفيديو يحتوي على فصول، فقم بسحب رأس التشغيل الموجود على امتداد شريط التقدم إلى أقصى اليسار. في حال عدم وجود فصول، اضغط على .

الانتقال إلى الفصل التالي أو السابق. اضغط على  أو . يمكنك أيضاً الضغط على الزر الأوسط أو الزر المكافئ له على سماعة رأس متوافقة مرتين (الانتقال إلى التالي) أو ثلاث مرات (الانتقال إلى السابق).


الإرجاع أو التقديم السريع. المس مع الاستمرار  أو . أو قم بسحب رأس التشغيل إلى اليسار أو إلى اليمين. قم بتحريك إصبعك باتجاه أسفل الشاشة مع السحب لتحكم أفضل.

تحديد لغة صوت مختلفة. إذا كان الفيديو متوفر بلغات أخرى، فاضغط على ، ثم اختر لغة من قائمة صوتي.

إظهار الترجمة أو عناوين النص. اضغط على . لا توفر جميع مقاطع الفيديو ترجمات أو عناوين نص.

تخصيص مظهر عناوين النص. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < الترجمة وعناوين النص.

هل تريد رؤية عناوين النص والترجمة من أجل الصّم وضعيفي السمع؟ انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > الترجمة وعناوين النص وقم عناوين النص + SDH.

مشاهدة الفيديو على التلفاز. اضغط على  للحصول على مزيد من المعلومات حول AirPlay والطرق الاتصال الأخرى، انظر [AirPlay](#) في صفحة ٢٩.

إعدادات الفيديو

انتقل إلى الإعدادات > مقاطع الفيديو، حيث يمكنك:

- اختر المكان الذي يتم استئناف التشغيل منه المرة التالية التي تفتح فيها مقطع فيديو
- اختيار إظهار مقاطع الفيديو فقط على iPad
- تسجيل الدخول إلى مشاركة الصفحة الرئيسية.



نظرة سريعة على الملاحظات


يمكن كتابة الملاحظات على iPad، ويجعلها iCloud متوفرة على أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى التي تعمل بنظام Mac. كما يمكنك قراءة ملاحظات وإنشاؤها في حسابات أخرى مثل Gmail أو Yahoo!



رؤية ملاحظتك على أجهزة أخرى. إذا كنت تستخدم icloud.com أو me.com أو mac.com لـ iCloud، فانتقل إلى الإعدادات < iCloud وقم بتشغيل الملاحظات. وإذا كنت تستخدم حساب Gmail أو حساب IMAP آخر لـ iCloud، فانتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات وقم بتشغيل الملاحظات للحساب. تظهر ملاحظتك على أجهزة iOS وأجهزة كمبيوتر Mac التي تستخدم نفس Apple ID.


رؤية الملاحظة فقط. استخدام iPad في وضع رأسي. لرؤية قائمة الملاحظات مرة أخرى في اتجاه رأسي، قم بتحريك من اليسار إلى اليمين.

البحث عن ملاحظة. اضغط على حقل بحث في أعلى قائمة الملاحظات واكتب ما تبحث عنه. كما يمكنك البحث عن ملاحظات من الشاشة الرئيسية-- ما عليك إلا السحب لأسفل في منتصف الشاشة.

مشاركة ملاحظة أو طباعتها. اضغط على  أسفل الملاحظة. يمكنك المشاركة عبر الرسائل أو Mail أو AirDrop.

حذف ملاحظة. اضغط على ، أو قم بالتمرير لليساار فوق الملاحظة الموجودة في قائمة الملاحظات.

مشاركة ملاحظات موجودة في حسابات عديدة


مشاركة ملاحظات مع حسابات أخرى. يمكنك مشاركة ملاحظات مع حسابات أخرى مثل Google أو Yahoo! أو AOL. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، وقم بإضافة الحساب إذا لم يكن موجوداً بالفعل، وقم بتشغيل الملاحظات للحساب. إنشاء ملاحظة في حساب معين. اضغط على حسابات وحدد الحساب، ثم اضغط على . إذا كنت لا ترى زر الحسابات، فاضغط على زر الملاحظات أولاً.

اختر الحساب الافتراضي للملاحظات الجديدة. انتقل إلى الإعدادات < الملاحظات.

رؤية كل الملاحظات الموجودة في حساب. اضغط على حسابات في أعلى قائمة الملاحظات، ثم اختر الحساب.



تتيح لك التذكيرات متابعة كل الأشياء التي تريد القيام بها.

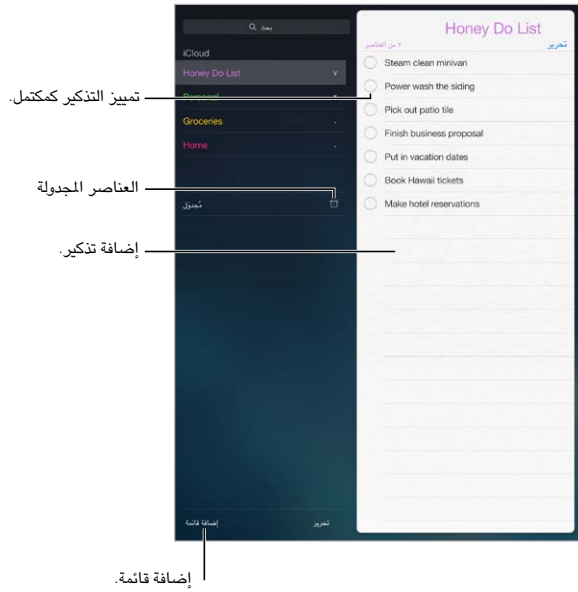

إضافة تذكير. اضغط على قائمة، ثم اضغط على سطر فارغ.

حذف قائمة. أثناء عرض قائمة، اضغط على تحرير، ثم اضغط على حذف قائمة.

حذف تذكير. قم بتحريك التذكير لليساار، ثم اضغط على حذف.

تغيير ترتيب القوائم أو التذكيرات. اضغط على تحرير، ثم المس  وقم بنقل العنصر.

أي قائمة كان يوجد بها هذا العنصر؟ عند إدخال نص في حقل البحث، يتم البحث في التذكيرات الموجودة في كافة القوائم باسم التذكير. كما يمكنك استخدام Siri للبحث في التذكيرات. على سبيل المثال، انطق "Find the reminder about milk".

لا تزعجني الآن. يمكنك إيقاف تشغيل إشعارات التذكير في الإعدادات < مركز الإشعارات. لكتم صوتها مؤقتاً، قم بتشغيل عدم الإزعاج.

التذكيرات المجدولة

تعمل التذكيرات المجدولة على إشعارك بوقت استحقاقها.




رؤية كل التذكيرات المجدولة. اضغط على جدول لإظهار قائمة بالتذكيرات التي تتضمن تاريخ استحقاق.

لا تزعجني الآن. يمكنك إيقاف تشغيل إشعارات التذكير في الإعدادات < مركز الإشعارات. لكتم صوت الإشعارات مؤقتاً، قم بتشغيل عدم الإزعاج.

تذكيرات الموقع

على طرز iPad Wi-Fi + Cellular، يمكن للتذكيرات تنبيهك عند الوصول إلى موقع أو مغادرته.

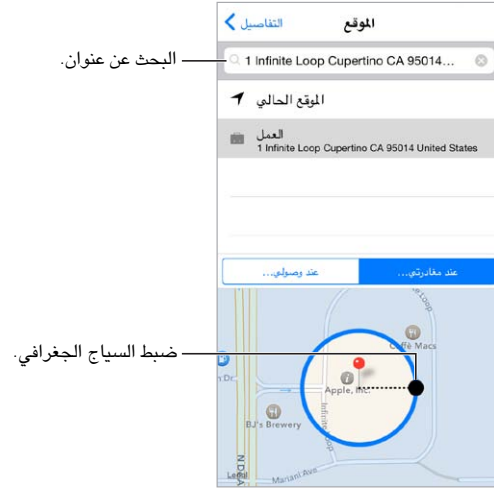

احصل على تذكيرات عند الوصول إلى موقع أو مغادرته. أثناء تحرير تذكير، اضغط على ¹، ثم قم بتشغيل 'تذكيري عند الموقع'. اضغط على موقع، ثم اختر موقعاً من القائمة أو أدخل عنواناً. بعد تحديد موقع، يمكنك السحب لتغيير حجم السياج الجغرافي على الخريطة، والذي يعين المسافة التقريبية التي تريد التذكير بها. لا يمكنك حفظ تذكير موقع في تقويمات Outlook أو Microsoft Exchange.

إضافة مواقع عامة إلى بطاقة معلوماتي. عند تعيين تذكير موقع، فإن المواقع الموجودة في القائمة تتضمن عناويناً من بطاقة المعلومات الخاصة بك في جهات الاتصال. يمكنك إضافة عناوين العمل والمنزل والعناوين المفضلة الأخرى إلى بطاقتك للوصول السهل في التذكيرات.

إعدادات التذكيرات

انتقل إلى الإعدادات < التذكيرات، حيث يمكنك:

- تعيين قائمة افتراضية للتذكيرات الجديدة
- مزامنة التذكيرات السابقة


الحفاظ على تحديث تذكيراتك على الأجهزة الأخرى. انتقل إلى الإعدادات < iCloud وقم بتشغيل التذكيرات. للحفاظ على تحديث التذكيرات على OS X، قم بتشغيل iCloud على Mac أيضاً. بعض أنواع الأجهزة الأخرى، مثل Exchange، تدعم التذكيرات أيضاً. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات وقم بتشغيل التذكيرات للحسابات التي تريد استخدامها.



التقاط صور

من السهل التقاط صورة باستخدام Photo Booth وإضافة التأثيرات لها.

اضغط على خيار لتغيير التأثير.

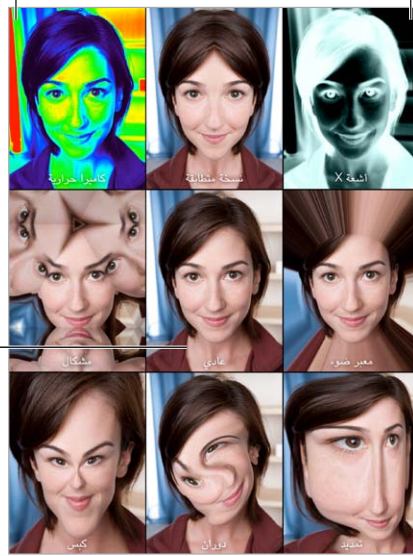


اضغط على الصورة الوسطى للعودة إلى العرض العادي.

عند التقاط صورة، يصدر iPad صوتاً يُشبه صوت الغالق. يمكنك استخدام زري مستوى الصوت الموجودين على جانب iPad للتحكم في مستوى صوت الغالق، أو كتم صوته عن طريق تعيين مفتاح التبديل الجانبي على كتم الصوت. انظر [زري الصوت ومفتاح التبديل الجانبي](#) في صفحة ١٠.

ملاحظة: في بعض المناطق، يتم تشغيل المؤثرات الصوتية حتى في حالة تعيين مفتاح التبديل الجانبي على صامت.


التقاط صورة. قم بتوجيه iPad واضغط على زر الغالق.

تحديد تأثير. اضغط على ، ثم اضغط على التأثير الذي تريد.

• تغيير تأثير تشويه: قم بسحب إصبعك عبر الشاشة.


• تغيير تأثير تشويه: اضغط على الصورة أو قم بتحريكها أو تدويرها.


ما الذي قمت به؟ اضغط على الصورة المُصغرة الخاصة باللقطة الأخيرة. لعرض عناصر التحكم مرة أخرى، اضغط على الشاشة.

التبديل بين الكاميرات. اضغط على  أسفل الشاشة.

إدارة الصور

يتم حفظ الصور التي تلتقطها باستخدام Photo Booth في ألبوم الكاميرا في تطبيق الصور على iPad.

حذف صورة. قم بتحديد صورة مصغرة، ثم اضغط على .

مشاركة صورة أو نسخها. اضغط على صورة مصغرة، واضغط على ، واضغط على خيار مشاركة (الرسائل أو Mail أو iCloud أو Twitter أو Facebook) أو نسخ.

عرض الصور في ألبوم الكاميرا. في الصور، اضغط على ألبوم، ثم اضغط على صورة مصغرة. لمشاهدة الصورة التالية أو السابقة، قم بالتحريك من اليسار إلى اليمين. انظر [عرض الصور ومقاطع الفيديو](#) في صفحة ٥٩.

تحميل الصور إلى الكمبيوتر الخاص بك. قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر باستخدام كابل USB المرفق.

• جهاز Mac: حدد الصور المراد تحميلها، ثم انقر على زر استيراد أو زر تنزيل في iPhoto أو في تطبيق صور آخر مدعوم على الكمبيوتر.

• الكمبيوتر الشخصي: اتبع التعليمات المرفقة مع تطبيق الصور.

إذا قمت بحذف الصور ومقاطع الفيديو من iPad عند تحميلها إلى الكمبيوتر، فستتم إزالتها من ألبوم الكاميرا الخاص بك. يمكنك استخدام جزء إعدادات الصور في iTunes لمزامنة الصور مع تطبيق الصور على iPad.



نظرة سريعة على Game Center

يتيح لك Game Center لعب الألعاب المفضلة لديك مع الأصدقاء الذين لديهم جهاز iOS أو Mac (نظام التشغيل OS X Mountain Lion أو أحدث). يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لاستخدام Game Center.

تحذير: لمعرفة معلومات مهمة حول تفادي الإصابات الناتجة عن الحركة المتكررة، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١١٥.



الخطوات الأولى. افتح Game Center. إذا كنت ترى كنيك أعلى الشاشة، فإنك قد قمت بتسجيل الدخول بالفعل. وإلا، فسُيطلب منك Apple ID وكلمة السر.

الحصول على بعض الألعاب. اضغط على الألعاب، ثم اضغط على لعبة موصى بها. أو قم بالتصفح بحثاً عن ألعاب في App Store (ابحث عن دعم Game Center في تفاصيل اللعبة). أو احصل على لعبة موجودة لدى أحد أصدقائك انظر [ممارسة الألعاب مع الأصدقاء](#) في صفحة ٨٣.

تشغيل! اضغط على الألعاب، واختر لعبة واضغط على **•••** في أعلى اليمين، ثم اضغط على تشغيل.

هل تريد تسجيل الخروج؟ ليست هناك حاجة لتسجيل الخروج عند إنهاء Game Center، لكن إذا كنت تريد كذلك، فانقل إلى الإعدادات > Game Center واضغط على Apple ID الخاص بك.

ممارسة الألعاب مع الأصدقاء

دعوة الأصدقاء إلى لعبة متعددة اللاعبين. اضغط على الأصدقاء، واختر صديقاً واختر لعبة، ثم اضغط على *** في أعلى اليمين. إذا كانت اللعبة تسمح بوجود لاعبين إضافيين أو تتطلبهم، فاختر لاعبين لدعوتهم، ثم اضغط على التالي. قم بإرسال دعوتك، ثم انتظر حتى يقبلها الآخرون. وعندما يكون جميع الأشخاص جاهزين، ابدأ اللعبة. إذا لم يتوفر صديق أو لم يستجب، فيمكنك الضغط على تطابق تلقائي ليقوم Game Center بالبحث عن لاعب آخر لك، أو اضغط على دعوة صديق لدعوة شخص آخر.

إرسال طلب صديق. اضغط على الأصدقاء، واضغط على +، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني لصديقك أو كنية Game Center. لتصفح جهات الاتصال الخاصة بك، اضغط على ⊕. (لإضافة العديد من الأصدقاء بطلب واحد، اضغط على مفتاح الرجوع بعد كل عنوان.) أو، اضغط على أي لاعب تراه في أي مكان في Game Center.

تحدي شخص يمتاز عنك. اضغط على إحدى نتائجك أو إنجازاتك، ثم اضغط على تحدي الأصدقاء.

ما الذي يلعبه أصدقاؤك وكيف يقوموا بذلك؟ اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم صديقك، ثم اضغط على الألعاب أو فقاعة النقاط. هل ترغب في شراء لعبة موجودة لدى صديقك؟ اضغط على الأصدقاء، ثم اضغط على اسم صديقك. اضغط على فقاعة الألعاب الخاصة بهم، واضغط على اللعبة في القائمة، ثم اضغط على *** في أعلى اليمين.

التعرف على أصدقاء جدد. لعرض قائمة بأصدقاء صديقك، اضغط على الأصدقاء واضغط على اسم الصديق ثم اضغط على فقاعة أصدقاؤهم.

إلغاء الصداقة. اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم صديقك، ثم اضغط على *** في أعلى اليمين.

الحفاظ على سرية عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. قم بإيقاف تشغيل ملف تعريف عام من إعدادات حساب Game Center الخاص بك. انظر إعدادات Game Center في صفحة ٨٣.

إيقاف تشغيل نشاط اللاعبين المتعددين أو طلبات صديق. انتقل إلى الإعدادات < عام < قيود وقم بإيقاف تشغيل الألعاب متعددة اللاعبين أو إضافة أصدقاء. إذا تم تهيئة المفاتيح، فاضغط على تمكين القيود في الأعلى أولاً.

التمسك بالأخلاق. للإبلاغ عن سلوك عدواني أو غير ملائم، اضغط على الأصدقاء واضغط على اسم الصديق واضغط على *** في أعلى اليمين، ثم اضغط على الإبلاغ عن مشكلة.

إعدادات Game Center

انتقل إلى الإعدادات < Game Center، حيث يمكنك:

- تسجيل الخروج (اضغط على Apple ID)
 - السماح بدعوات
 - السماح للاعبين المجاورين بالعثور عليك
 - قم بتحرير ملف تعريف Game Center (اضغط على كنيته)
 - الحصول على توصيات صديق من جهات اتصال أو Facebook
- تحديد الإشعارات التي تريدها لـ Game Center. انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Game Center. إذا لم يظهر Game Center، فقم بتشغيل الإشعارات.
- تغيير قيود Game Center. انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود.



نظرة سريعة على زاوية الأخبار

تنظم زاوية الأخبار تطبيقات المجلات والجرائد وتعمل على تحديثها تلقائيًا عند توصيل iPad بشبكة Wi-Fi.



العثور على تطبيقات زاوية الأخبار.

ملاحظة: يجب وجود اتصال بالإنترنت و Apple ID لتنزيل تطبيقات زاوية الأخبار، لكن يمكنك قراءة المحتوى الذي تم تنزيله دون اتصال بالإنترنت. لا تتوفر زاوية الأخبار في كافة المناطق.


العثور على تطبيقات زاوية الأخبار. أثناء عرض الرف، اضغط على المتجر. عندما تقوم بشراء أحد تطبيقات زاوية الأخبار، تتم إضافته إلى الرف. بعد تنزيل التطبيق، قم بفتحه لعرض إصداراته وخيارات الاشتراك. الاشتراكات هي عمليات شراء داخل التطبيق، يتم احتساب رسومها على حساب معرف Apple.

إيقاف تشغيل التحميلات التلقائية. يتم تحديث التطبيقات تلقائيًا عبر Wi-Fi، ما لم تقم بإيقاف تشغيل الخيار في الإعدادات < iTunes و App Store < التنزيلات التلقائية.



نظرة سريعة على iTunes Store

يمكنك استخدام iTunes Store لتصفح الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز والكتب المسموعة الصوتية وإضافتها إلى iPad.

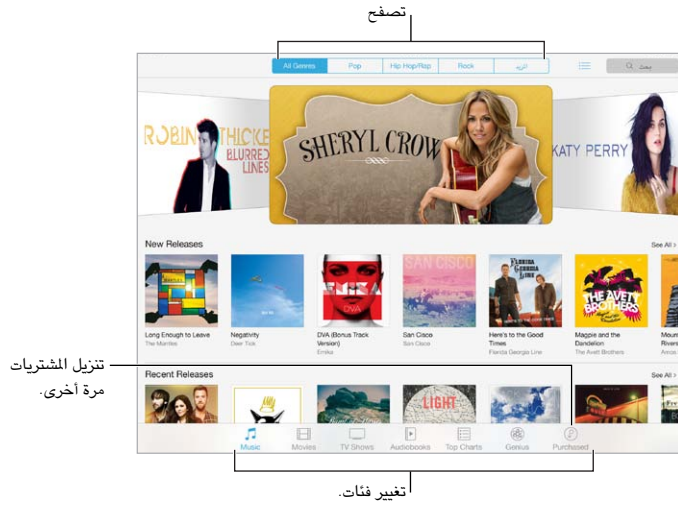

ملاحظة: إنك تحتاج إلى اتصال إنترنت و Apple ID لاستخدام iTunes Store. لا تتوفر خدمة iTunes Store في جميع المناطق.

تصفح أو بحث

تصفح حسب الفئة أو النوع. اضغط على إحدى الفئات (موسيقى أو أفلام أو برامج تلفاز أو كتب مسموعة). اضغط على نوع (على سبيل المثال، كوميدي) لتنقيح القائمة. اضغط على المزيد لعرض قائمة بالأنواع التي يتم الاختيار منها.




عرض محفوظات التصفح. اضغط على ≡ لرؤية العناصر التي قمت بعرضها.


إذا كنت تعرف ما تبحث عنه، فاضغط على بحث. أدخل معلومات في حقل البحث، ثم اضغط على بحث على لوحة المفاتيح.

اكتشاف موسيقى جديدة رائعة على iTunes Radio. عند الاستماع إلى iTunes Radio وسماع أغنية تعجبك، يمكنك تشغيل iTunes Store لشراؤها، وإضافتها إلى قائمة الرغبات الخاصة بك أو اكتشاف موسيقى مشابهة. انظر [iTunes Radio](#) في صفحة ٤٩.

معاينة أغنية أو فيديو. اضغط عليه.

شراء أو إيجار أو استرداد

اضغط على سعر عنصر (أو اضغط على مجاناً)، ثم اضغط مرة أخرى لشراؤه. إذا كنت ترى ، بدلاً من السعر، فأنت بالفعل اشتريت العنصر ويمكنك تنزيله مرة أخرى بدون رسوم.

استخدام بطاقة هدية أو رمز. اضغط على فئة (كالموسيقى)، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على استرداد. لإرسال هدية، قم بعرض العنصر الذي تريد تقديمه، ثم اضغط على  وهدية.

هل اشتريت شيئاً على جهاز آخر؟ انتقل إلى الإعدادات < iTunes وApp Store لإعداد تنزيلات تلقائية لـ iPad الخاص بك. لرؤية الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز التي اشتريتها، في iTunes Store، اضغط على تم شراؤه.

شاهد وقت الاستئجارات. في بعض الأماكن، يمكنك استئجار أفلام. لديك ٣٠ يوم لمشاهدة فيلم مؤجر. بعد بدء المشاهدة، يمكنك تشغيله المرات التي ترغب فيها خلال وقت مخصص (٢٤ ساعة في iTunes Store الولايات المتحدة؛ و٤٨ ساعة في بلدان أخرى). بمجرد انتهاء الوقت، يتم حذف الفيلم. يمكن نقل الإيجارات إلى جهاز آخر، ومع ذلك، يمكنك استخدام Apple TV وAirPlay لعرض إيجار على التلفاز الخاص بك.

إعدادات iTunes Store

لتعيين خيارات iTunes Store، انتقل إلى الإعدادات > iTunes وApp Store. يمكنك:

عرض حسابك أو تحريره. اضغط على Apple ID الخاص بك، ثم اضغط على عرض Apple ID وقم بتسجيل الدخول. لتغيير كلمة السر الخاصة بك، اضغط على حقل Apple ID، ثم اضغط على حقل كلمة السر.

الدخول باستخدام Apple ID مختلف. اضغط على اسم الحساب، ثم اضغط على تسجيل الخروج. يمكنك إدخال Apple ID مختلف.

تشغيل iTunes Match. إذا كنت مشتركاً، فاضغط على iTunes Match للوصول إلى الموسيقى الموجودة على iPad من أي مكان. اضغط على 'معرفة المزيد' للحصول على مزيد من المعلومات حول iTunes Match.

إيقاف تشغيل التنزيلات التلقائية. اضغط على الموسيقى أو الكتب أو التحديثات. يتم تحديث المحتوى تلقائياً عبر Wi-Fi، ما لم تقم بإيقاف تشغيل الخيار في التنزيلات التلقائية.



نظرة سريعة على App Store

يمكنك استخدام App Store لتصفح التطبيقات التي تم تصميمها بشكل خاص لـ iPad أو iPhone و iPod touch وشراؤها وتنزيلها.





ملاحظة: إنك تحتاج إلى اتصال إنترنت و Apple ID لاستخدام App Store. لا يتوفر App Store في كافة المناطق.

البحث عن تطبيقات

إذا كنت تعرف ما تبحث عنه، فاضغط على بحث. أو اضغط على فئات للاستعراض حسب نوع التطبيق.

هل تريد إخبار صديق عن تطبيق. ابحث عن التطبيق، واضغط على ، ثم اختر الطريقة. انظر [AirDrop](#) و [iCloud](#) وطرق أخرى للمشاركة في صفحة ٢٨.


إضافة تطبيق إلى قائمة الرغبات لديك. لتعقب تطبيقاً قد تشتريه لاحقاً، اضغط على  على صفحة التطبيق، ثم اضغط على إضافة إلى قائمة الرغبات.


رؤية قائمة الرغبات. بعد إضافة العناصر إلى قائمة الرغبات، اضغط على  على شاشة App Store. يمكنك شراء تطبيق أو تحرير قائمة الرغبات الخاصة بك.

ما هي التطبيقات المستخدمة بالقرب منك؟ اضغط على قريب مني للعثور على التطبيقات الأخرى الأكثر استخداماً حولك (يجب تشغيل خدمات الموقع في الإعدادات < الخصوصية > خدمات الموقع). حاول استخدام هذا الإجراء في متحف أو حدث رياضي أو عند السفر لتوسيع التجربة.




شراء واسترداد وتنزيل


اضغط على سعر التطبيق (أو اضغط على مجاناً)، ثم اضغط على شراء لشرائه. إذا كان ذلك مجاناً، فاضغط على .

إذا كنت ترى  بدلاً من السعر، فأنت بالفعل اشتريت التطبيق ويمكنك تنزيله مرة أخرى بدون رسوم. أثناء تنزيل تطبيق أو تحميله، تظهر الأيقونة الخاصة به على الشاشة الرئيسية مع مؤشر تقدم.

استخدام بطاقة هدية أو رمز. اضغط على ميمز، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على استرداد.

إرسال هدية. قم بعرض العنصر الذي تريد تقديمه، ثم اضغط على  وهدية.

تقييد عمليات الشراء داخل التطبيق. توفر تطبيقات عديدة محتوى إضافياً أو تحسينات مجانية. لتقييد عمليات الشراء التي يمكن إجراؤها من داخل تطبيق، انتقل إلى الإعدادات < عام > القيود (تأكد من تمكين القيود)، ثم قم بإيقاف تشغيل الشراء من داخل التطبيق. انظر القيود في صفحة ٣٠.

حذف تطبيق. المس أي أيقونة تطبيق على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار حتى تهتز الأيقونات، ثم اضغط على . عند الانتهاء، اضغط على زر الشاشة الرئيسية. لا يمكنك حذف تطبيقات المضمنة. سيؤدي حذف تطبيق إلى حذف بياناته أيضاً. يمكنك تنزيل أي تطبيق قمت بشرائه من App Store مرة أخرى، دون دفع رسوم.

لمعرفة معلومات حول مسح كل التطبيقات والبيانات والإعدادات الخاصة بك، انظر إعادة تعيين إعدادات iPad في صفحة ١١٨.

إعدادات App Store

لتعيين خيارات App Store، انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store >. يمكنك:

عرض حسابك أو تحريره. اضغط على Apple ID الخاص بك، ثم اضغط على عرض Apple ID وقم بتسجيل الدخول. لتغيير كلمة السر الخاصة بك، اضغط على حقل Apple ID، ثم اضغط على حقل كلمة السر.

الدخول باستخدام Apple ID مختلف. اضغط على اسم الحساب، ثم اضغط على تسجيل الخروج. ثم أدخل Apple ID الآخر.

إيقاف تشغيل التنزيلات التلقائية. اضغط على تطبيقات في التنزيلات التلقائية. يتم تحديث التطبيقات تلقائياً عبر Wi-Fi، ما لم تقم بإيقاف تشغيل الخيار.

تنزيل تطبيقات باستخدام الشبكة الخلوية (على طرز Wi-Fi + Cellular). تشغيل استخدام البيانات الخلوية. قد يتطلب تنزيل التطبيقات عبر الشبكة الخلوية دفع رسوم لشركة الاتصالات. انظر الإعدادات الخلوية في صفحة ١٢١. يتم تحديث تطبيقات زاوية الأخبار عبر Wi-Fi.




الحصول على Get

الحصول على تطبيق iBooks. قم بتنزيل iBooks مجاناً من App Store.

احصل على كتب من iBooks Store. في iBookstore، اضغط على Store. يمكنك العثور على الكتب بالاستعراض أو البحث، والتحقق من الأكثر مبيعاً، والحصول على عينة من الكتاب، وقراءة التعليقات.

قراءة كتاب

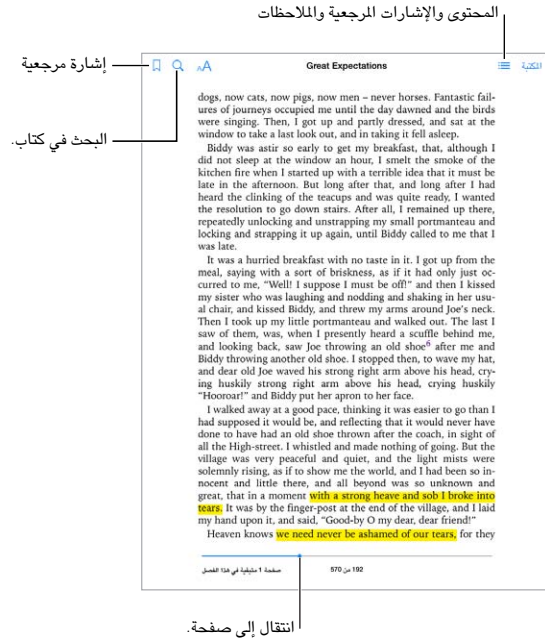




فتح كتاب. قم بالضغط على الكتاب الذي تريد قراءته. إذا لم تشاهده في المكتبة، فقم بالتحريك لليساار أو اليمين لمشاهدة مجموعات أخرى.


إظهار عناصر التحكم. اضغط بالقرب من وسط الصفحة. لا تتضمن كل الكتب نفس عناصر التحكم، لكن بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها تتضمن البحث وعرض جدول المحتويات ومشاركة ما تقرأه.


تكبير صورة. اضغط مرتين على الصورة. في بعض الكتب، المس مع الاستمرار لعرض عدسة مكبرة يمكنك استخدامها لعرض صورة. الانتقال إلى صفحة محددة. استخدم عناصر التحكم في التنقل بين الصفحات الموجودة أسفل الشاشة. أو قم بالضغط على Q وأدخل رقم صفحة، ثم اضغط على رقم الصفحة في نتائج البحث.


الحصول على تعريف. قم بالضغط مرتين على كلمة، ثم اضغط على تعريف في القائمة التي تظهر. لا تتوفر التعريفات بكل اللغات.


تذكر موقعك. اضغط على  لإضافة إشارة مرجعية، أو اضغط مرة أخرى لإزالتها. لا تلزم إضافة إشارة مرجعية عند إغلاق الكتاب، لأن iBooks يتذكر النقطة التي توقفت عندها. يمكن أن يكون لديك علامات مرجعية عديدة—لمشاهدتها جميعاً، اضغط على ، ثم اضغط على إشارات مرجعية.

حفظ الفقرات الجيدة. تتيح لك بعض الكتب إضافة ملاحظات وتمييزات. قم بالضغط مرتين على كلمة لتحديدها، وحرك نقاط الالتقاط لضبط التحديد، ثم اضغط على ملاحظة أو تمييز في القائمة التي تظهر. لإظهار كافة الملاحظات والتمييزات التي قمت بإجرائها، اضغط على ، ثم اضغط على ملاحظات.

مشاركة الفقرات الجيدة. اضغط على بعض النص المميز، ثم اضغط على . إذا كان الكتاب من iBooks Store، فيتم تضمين رابط إلى الكتاب تلقائياً.

مشاركة رابط إلى كتاب. اضغط بالقرب من وسط أي صفحة لعرض عناصر التحكم، ثم اضغط على ، ثم قم بالضغط على مشاركة كتاب.

تغيير طريقة ظهور كتاب. تتيح لك بعض الكتب تغيير الخط وحجم الخط ولون الصفحة. اضغط على . يمكنك تغيير الضبط والتشريط في الإعدادات < iBooks. تنطبق هذه الإعدادات على كل الكتب التي تدعمها.

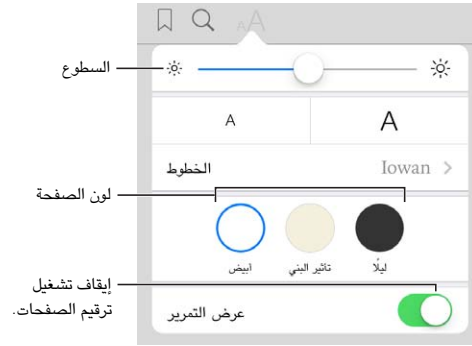





تغيير السطوع. اضغط على . إذا كنت لا ترى ، فاضغط على  أولاً.


التفاعل مع الوسائط المتعددة

تحتوي بعض الكتب على عناصر تفاعلية، مثل الأفلام والرسوم التخطيطية والعروض التقديمية والمعارض والكائنات ثلاثية الأبعاد. للتفاعل مع كائن متعدد الوسائط، اضغط عليه برفق أو حركه أو اضغط عليه بقوة. لعرض عنصر بملء الشاشة، قم بإبعاد إصبعين. وعندما تنتهي، اضغط لإغلاقه.


ملاحظات الدراسة ومصطلحات المسرد



في الكتب التي تدعم هذه الميزة، يمكنك استخدام مراجعة كل التمييزات والملاحظات الخاصة بك كبطاقات الدراسة. عرض كل ملاحظتك. اضغط على . يمكنك البحث في ملاحظتك، أو الضغط على فصل لرؤية الملاحظات التي دونتها في ذلك الفصل. حذف ملاحظات. اضغط على .

مراجعة ملاحظتك كبطاقات دراسة. اضغط على بطاقات الدراسة. قم بالتمرير للتنقل بين البطاقات. اضغط على  لقلب بطاقة. ترتيب بطاقات الدراسة عشوائياً. اضغط على ، ثم قم بتشغيل عشوائياً.

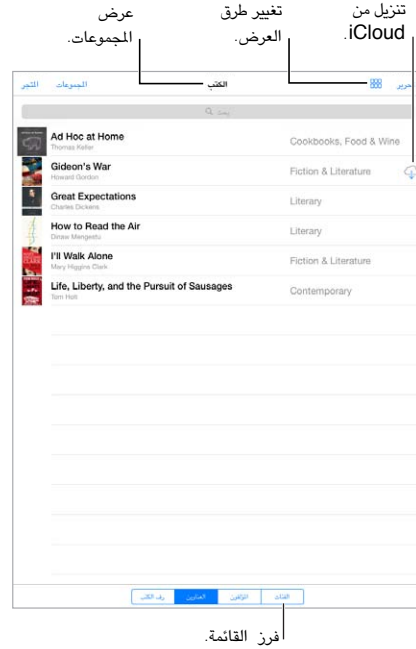

مصطلحات مسرد الدراسة. إذا كان هناك كتاب يتضمن مسرد، فاضغط على  لتضمين تلك الكلمات في بطاقات الدراسة الخاصة بك.

ترتيب الكتب



ترتيب كتبك باستخدام المجموعات. اضغط على تحرير لتحديد بعض الكتب لنقلها في مجموعة. لتحرير مجموعات أو إنشائها، اضغط على المجموعات. لا يمكن إعادة تسمية بعض المجموعات المضمنة أو حذفها، كملفات PDF. عرض الكتب حسب العنوان أو الغلاف. اضغط على  أو  للتبديل بين طرق العرض. إعادة ترتيب الكتب. أثناء عرض الكتب حسب الغلاف، المس غلظاً مع الاستمرار ثم قم بسحبه إلى موقع جديد. أثناء عرض الكتب حسب العنوان، قم بفرز القائمة باستخدام الأزرار الموجودة أسفل الشاشة. البحث عن كتاب. قم بالسحب لأسفل لكشف حقل البحث في أعلى الشاشة. يتم البحث عن العنوان واسم المؤلف. إخفاء الكتب المشتراة سابقاً. لإظهار أو إخفاء الكتب التي اشتريتها لكنك لم تنزلها، انتقل إلى الإعدادات < iBooks > إظهار كل المشتريات.

قراءة ملفات PDF

مزامنة PDF. في iTunes الموجود على الكمبيوتر الخاص بك، اختر ملف < إضافة إلى المكتبة وحدد ملف PDF. ثم قم بالمزامنة. انظر iTunes Help لمعرفة مزيد من المعلومات حول المزامنة. إضافة PDF مرفق ببريد إلكتروني إلى iBooks. افتح رسالة بريد إلكتروني، ثم المس ملف PDF المرفق مع الاستمرار. اختر "فتح في iBooks" من القائمة التي تظهر. طباعة ملف PDF. أثناء فتح ملف PDF، اضغط على  ثم اختر طباعة. ستحتاج إلى طابعة متوافقة مع AirPrint. للحصول على المزيد حول AirPrint، انظر AirPrint في صفحة ٢٩. إرسال ملف PDF بالبريد الإلكتروني. أثناء فتح ملف PDF، اضغط على ، ثم اختر البريد الإلكتروني.

إعدادات iBooks

انتقل إلى الإعدادات < iBooks، حيث يمكنك:

- مزامنة المجموعات والإشارات المرجعية (بما في ذلك الملاحظات ومعلومات الصفحة الحالية) مع أجهزتك الأخرى.
- عرض محتوى عبر الإنترنت داخل كتاب. قد تصل بعض الكتب إلى مقطع الفيديو أو الصوت الذي تم تخزينه على الويب.
- يتغير اتجاه تقليب الصفحة عند الضغط على الهامش الأيسر.




نظرة سريعة على البودكاست

قم بتنزيل تطبيق البودكاست المجاني من App Store ثم قم بتصفح مقاطع فيديو بودكاست أو ملفات بودكاست الصوتية المفضلة لديك والاشتراك فيها وتشغيلها على iPad.



الحصول على ملفات بودكاست

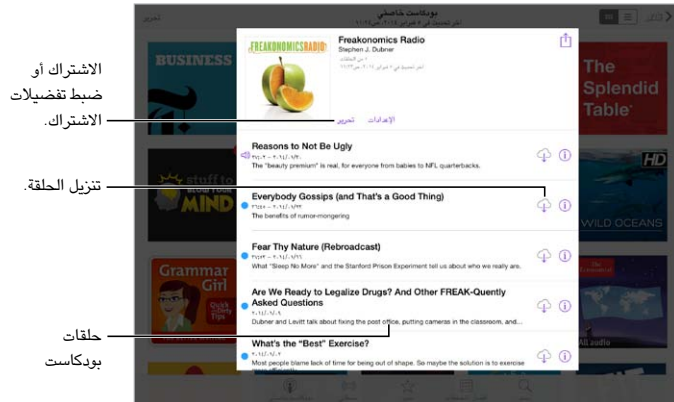

تصفح للوصول إلى ملفات بودكاست. اضغط على متميز أو أفضل المخططات في الجزء السفلي من الشاشة.


معاينة أو تدفق حلقة. اضغط على بودكاست، ثم اضغط على حلقة.

البحث في المتجر. اضغط على بحث أسفل الشاشة.

تنزيل حلقة إلى iPad. اضغط على بجوار الحلقة.

الحصول على الحلقات الجديدة عند إصدارها. الاشتراك في بودكاست. إذا كنت تتصفح بودكاست متميز أو أفضل ملفات بودكاست، فاضغط على بودكاست ثم اضغط على اشتراك. إذا كنت قد قمت بالفعل بتنزيل الحلقات، فاضغط على "البودكاست الخاص بي" واضغط على بودكاست واضغط على الإعدادات أعلى قائمة الحلقات ثم قم بتشغيل الاشتراك.

التحكم في إعادة التشغيل

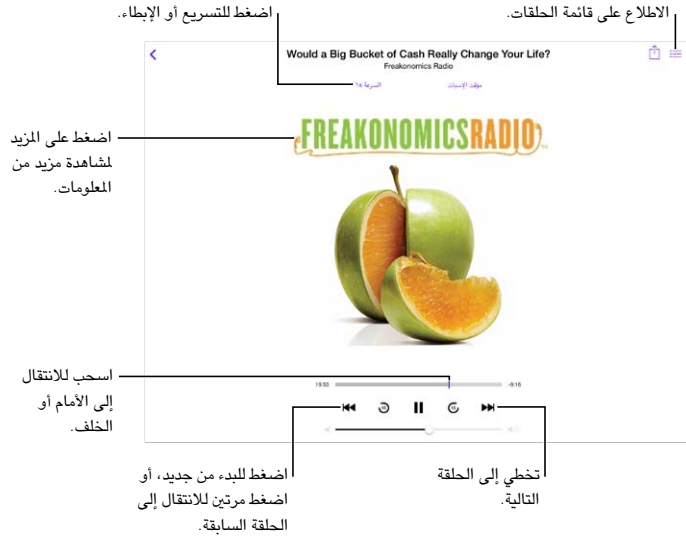

رؤية معلومات الحلقة أثناء الاستماع. اضغط على صورة بودكاست في شاشة جاري التشغيل.

التخطي إلى الأمام أو الخلف بدقة أعلى. قم بتحريك إصبعك باتجاه أعلى الشاشة مع سحب رأس التشغيل يساراً أو يميناً. عند الاقتراب من عناصر التحكم في التشغيل، يمكنك البحث سريعاً خلال الحلقة بالكامل. عند الاقتراب من أعلى الشاشة، يمكنك البحث ثانية واحدة في المرة.

تنظيم ملفات بودكاست



اسحب حلقات من ملفات بودكاست مختلفة. إضافة حلقات إلى محطة On-The-Go. اضغط على محطاتي، واضغط على On-The-Go، ثم اضغط على إضافة. أو اضغط على ⓘ بجوار أي حلقة في مكتبتي. يمكنك أيضًا لمس أي حلقة مع الاستمرار، ثم اضغط على إضافة إلى On-The-Go.

إنشاء محطة. اضغط على محطاتي، ثم اضغط على +.

قم بتغيير ترتيب قائمة المحطات أو ملفات بودكاست في المحطة. اضغط على محطاتي، واضغط على تحرير فوق قائمة المحطات أو قائمة الحلقات، ثم اسحب ≡ لأعلى أو لأسفل.

تغيير ترتيب تشغيل الحلقات في محطة. اضغط على المحطة، ثم اضغط على الإعدادات.

إعادة ترتيب مكتبة بودكاست. اضغط على بودكاست الخاص بي، واضغط على عرض القوائم في أعلى اليمين، واضغط على تحرير، ثم اسحب ≡ لأعلى أو لأسفل.

سرد الحلقات الأقدم أولاً. اضغط على البودكاست الخاص بي، واضغط على بودكاست، ثم اضغط على الإعدادات.

إعدادات بودكاست

انتقل إلى الإعدادات < بودكاست، حيث يمكنك:

- اختيار الحصول على تحديث اشتراكات بودكاست على جميع أجهزتك.
- اختيار عدد مرات تحقق بودكاست من الاشتراكات الخاصة بك بحثًا عن حلقات جديدة.
- تنزيل الحلقات تلقائيًا.
- اختيار ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بالحلقات بعد الانتهاء منها.

إمكانية الوصول

مميزات إمكانية الوصول

يتضمن iPad ميزات إمكانية الوصول التالية:

- VoiceOver
- دعم شاشات برايل
- Siri
- تكبير/تصغير
- عكس الألوان
- نطق التحديد
- نطق النص تلقائياً
- نص كبير وعريض وعالي التباين
- حركة شاشة مخفضة
- عناوين مفتاح تشغيل/إيقاف
- وسائل مساعدة للسمع
- الترجمة وعناوين النص
- صوت أحادي وتوازن
- نغمات قابلة للتخصيص
- الوصول الموجه
- التحكم في التبديل
- AssistiveTouch
- لوحات مفاتيح الشاشة العريضة

تشغيل ميزات إمكانية الوصول. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول، أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر **اختصار إمكانية الوصول** أدناه.

استخدم iTunes لتكوين إمكانية الوصول. يمكنك اختيار بعض خيارات إمكانية الوصول في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر وحدد iPad من قائمة جهاز iTunes. انقر على ملخص، ثم انقر على تكوين إمكانية الوصول في أسفل شاشة ملخص.

لمعرفة مزيد من المعلومات حول ميزات إمكانية الوصول في iPad، انتقل إلى www.apple.com/accessibility.

اختصار إمكانية الوصول

اختر الميزات التي تريد التحكم بها. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > اختصار إمكانية الوصول وحدد ميزات إمكانية الوصول التي تستخدمها.

استخدم اختصار إمكانية الوصول. اضغط على زر الشاشة الرئيسية ثلاث مرات سريعاً لتشغيل أي من هذه الميزات أو إيقاف تشغيلها:

- VoiceOver
- عكس الألوان

- تكبير/تصغير
 - الوصول الموجه (يعمل الاختصار على بدء الوصول الموجه إذا كان قيد التشغيل بالفعل. انظر الوصول الموجه في صفحة ١٠٨).
 - التحكم في التبديل
 - AssistiveTouch
- ليس سريعاً للغاية. لإبطاء سرعة النقر الثلاثي، انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > سرعة النقر على الشاشة الرئيسية.

VoiceOver

تصف ميزة VoiceOver بصوت عالٍ ما يظهر على الشاشة، بحيث يمكنك استخدام iPad دون رؤيته. يخبرك VoiceOver عن كل عنصر يظهر على الشاشة عندما تحدده. يعمل مؤشر VoiceOver (مستطيل) على إحاطة العنصر مع نطق VoiceOver لاسمه أو وصفه.

المس الشاشة أو اسحب إصبعك فوقها لسماع العناصر الموجودة على الشاشة. عند تحديد نص، يقوم VoiceOver بقراءة النص. إذا قمت بتشغيل تلميحات الكلام، فقد يخبرك VoiceOver باسم العنصر ويقدم تعليمات، على سبيل المثال 'اضغط مرتين للفتح' للتفاعل مع العناصر، مثل الأزرار والروابط. استخدم الإيماءات الموضحة في التعرف على إيماءات VoiceOver في صفحة ٩٩.

عند الانتقال إلى شاشة جديدة، تصدر ميزة VoiceOver صوتاً وتقوم بتحديد أول عنصر على الشاشة وتنطقه (عادة ما يكون بالركن الأيسر العلوي). يتيح لك VoiceOver معرفة متى تتغير الشاشة إلى الاتجاه الرأسي أو الأفقي، ومتى تصبح الشاشة معتمة أو مقلقة.

ملاحظة: ينطق VoiceOver باللغة المحددة في الإعدادات الدولية، والتي قد تتأثر بإعداد تنسيق المنطقة في الإعدادات > عام > دولي. يتوفر VoiceOver بعدة لغات لكن ليس جميع اللغات.

أساسيات VoiceOver

مهم: تغير ميزة VoiceOver الإشارات التي تستخدمها للتحكم في iPad. عند تشغيل ميزة VoiceOver، يجب عليك استخدام إيماءات VoiceOver — بل وإيقاف تشغيل ميزة VoiceOver.

تشغيل VoiceOver أو إيقافه. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver، أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر اختصار إمكانية الوصول في صفحة ٩٦.

استكشاف. قم بسحب إصبعك عبر الشاشة. يقوم VoiceOver بنطق كل عنصر تلمسه. ارفع إصبعك لترك العنصر محدداً.

- تحديد عنصر: اضغط عليه، أو ارفع إصبعك مع السحب عليها.
- لتحديد العنصر التالي أو السابق: قم بالتحريك إلى اليمين أو إلى اليسار بإصبع واحد. يكون ترتيب العناصر من اليسار إلى اليمين، من أعلى إلى أسفل.
- تحديد العنصر العلوي أو السفلي: قم بتعيين الدوار على التنقل الرأسي، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد. إذا لم تعثر على التنقل الرأسي في الدوار، فقد تضطر إلى إضافته: انظر استخدام دوار VoiceOver في صفحة ١٠٠.
- تحديد أول أو آخر عنصر على الشاشة: اضغط بأربعة أصابع أعلى الشاشة أو أسفلها.
- تحديد عنصر حسب الاسم: قم بالضغط ثلاث مرات بإصبعين في أي مكان على الشاشة لفتح منبقي العناصر. ثم اكتب اسماً في حقل البحث، أو قم بالتحريك لليمين أو اليسار للتنقل عبر القائمة بترتيب أبجدي، أو قم بالضغط على فهرس الجدول على يمين القائمة وقم بالتحريك لأعلى أو لأسفل للتنقل بسرعة عبر قائمة العناصر. أو استخدم الكتابة باليد لتحديد عنصر عن طريق كتابة اسمه: انظر الكتابة بإصبعك في صفحة ١٠١.
- تغيير اسم عنصر بحيث يسهل العثور عليه: حدد العنصر، ثم قم بالضغط مرتين مع الاستمرار بإصبعين على أي مكان في الشاشة.
- نطق نص العنصر المحدد: قم بتعيين الدوار على أحرف أو كلمات، ثم قم بالتحريك لأسفل أو لأعلى بإصبع واحد.
- تشغيل تلميحات الكلام أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > تلميحات الكلام.
- استخدام النطق الصوتي: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver < الرد الصوتي.
- نطق الشاشة بالكامل من أعلى: قم بالتحريك لأعلى بإصبعين.
- نطق من العنصر الحالي إلى أسفل الشاشة: قم بالتحريك لأسفل بإصبعين.

- إيقاف الكلام مؤقتًا: قم بالضغط مرة واحدة بإصبعين. قم بالضغط مجددًا بإصبعين للاستئناف. يتم استئناف النطق عند تحديد عنصر آخر.
- كتم صوت VoiceOver: قم بالضغط مرتين بثلاثة أصابع. كرر لإلغاء كتم الصوت. إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح خارجية، فاضغط على مفتاح التحكم.
- كتم صوت المؤثرات الصوتية: قم بإيقاف تشغيل الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > استخدام مؤثرات صوتية.
- استخدم مؤشر VoiceOver أكبر. قم بتشغيل الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > مؤشر كبير.
- ضبط صوت النطق. يمكنك ضبط سمات صوت نطق VoiceOver لجعلها أسهل فهمًا بالنسبة لك:
- تغيير مستوى صوت النطق: استخدم أزرار مستوى الصوت على iPad. كما يمكنك إضافة مستوى صوت إلى الدوار والتمرير لأعلى أو لأسفل لضبطه؛ انظر استخدام دوار VoiceOver في صفحة ١٠٠.
- تغيير سرعة الكلام: انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver >، واسحب شريط تمرير سرعة الكلام. كما يمكنك إضافة سرعة الكلام إلى الدوار، ثم التحريك لأعلى أو لأسفل للضبط.
- استخدام تغيير الحدة: يستخدم VoiceOver حدة صوت أعلى عند نطق العنصر الأول من مجموعة (مثل قائمة أو جدول) وحدة صوت أقل عند نطق العنصر الأخير من مجموعة. انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > استخدام تغيير الحدة.
- نطق الترقيم: قم بتعيين الدوار على الترقيم، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لتحديد مستوى الصوت الذي تريد سماعه.
- تغيير اللغة في iPad: انتقل إلى الإعدادات < عام > دولي < اللغة >. يتأثر نطق VoiceOver لبعض اللغات بواسطة الإعدادات < عام > دولي < تنسيق المنطقة >.
- تغيير النطق: قم بتعيين الدوار على اللغة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل. لا تكون اللغة متوفرة في الدوار إلا إذا قمت بتحديد أكثر من نطق في الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > اللغات واللهجات.
- اختر طرق النطق المتوفرة في الدوار: انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > اللغات واللهجات. لضبط جودة الصوت أو سرعة الكلام لكل لغة، اضغط على ^① بجوار اللغة. لتغيير ترتيب اللغات، قم بسحب ≡ لأعلى أو لأسفل. لحذف لغة، اضغط على تحرير.
- تعيين اللهجة الافتراضية للغة iPad الحالية: انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > اللغات واللهجات.
- تغيير صوت القراءة الأساسي: انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > استخدام الصوت المضمن.

استخدام iPad مع VoiceOver

قم بفتح قفل iPad. اضغط إما على زر الشاشة الرئيسية أو زر سكون/استيقاظ، وقم بالتحريك لتحديد شريط تمرير فتح القفل، ثم اضغط مرتين على الشاشة.

أدخل رمز الدخول بصمت. لتجنب النطق برمز الدخول الخاص بك عند إدخاله، استخدم الكتابة اليدوية لإدخاله؛ انظر الكتابة بإصبعك في صفحة ١٠١.

افتح تطبيقًا أو بدل مفتاحًا أو اضغط على أحد العناصر. قم بتحديد العنصر، ثم اضغط مرتين على الشاشة.

اضغط مرتين على العنصر المحدد. اضغط ثلاث مرات على الشاشة.

قم بضبط شريط التمرير. حدد شريط التمرير، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.

استخدام إيماءة قياسية. اضغط مرتين بإصبعك مع الاستمرار على الشاشة حتى سماع نغمات مرتفعة، ثم قم بالإيماءة. عند ترك إصبعك، يتم استئناف إيماءات VoiceOver.

التمرير عبر قائمة أو منطقة بالشاشة. قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بثلاثة أصابع.

- التمرير باستمرار خلال القائمة: اضغط مرتين مع الاستمرار حتى سماع ثلاث نغمات مرتفعة، ثم اسحب لأعلى أو لأسفل.
- استخدام فهرس القائمة: تشتمل بعض القوائم على فهرس أبجدي على الجانب الأيمن. لا يمكنك تحديد الفهرس بالتحريك بين العناصر — يجب عليك لمس الفهرس مباشرة لتحديده. أثناء تحديد الفهرس، قم بالتحريك سريعًا لأعلى أو لأسفل للتنقل عبر الفهرس. ويمكنك أيضًا النقر نقرًا مزدوجًا، ثم تحريك إصبعك لأعلى أو لأسفل.
- إعادة ترتيب قائمة: يمكنك تغيير ترتيب العناصر في بعض القوائم، مثل عناصر الدوار في إعدادات إمكانية الوصول. حدد ≡ الموجود على الجانب الأيمن من العنصر، واضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع ثلاث نغمات مرتفعة، ثم اسحب لأعلى أو لأسفل.

فتح مركز الإشعارات. حدد أي عنصر في شريط الحالة، ثم مرر سريعاً لأسفل بثلاثة أصابع. للاستبعاد، قم بالفرك بإصبعين (حرك إصبعين للخلف ذهاباً وإياباً ثلاث مرات سريعاً، مكوناً حرف 'Z').

فتح مركز التحكم. حدد أي عنصر في شريط الحالة، ثم مرر سريعاً لأعلى بثلاثة أصابع. لاستبعاد مركز التحكم، افرك بإصبعين.

تبديل التطبيقات: اضغط على زر الشاشة الرئيسية مرتين لرؤية ما يحدث، ثم مرر سريعاً إلى اليسار أو اليمين بإصبع واحد للتحديد واضغط مرتين للفتح. يمكنك أيضاً تعيين الدوار على الإجراءات أثناء عرض التطبيقات المفتوحة، والتمرير لأعلى أو لأسفل.

إعادة ترتيب الشاشة الرئيسية الخاصة بك. حدد أيقونة على الشاشة الرئيسية، واضغط مرتين مع الاستمرار، ثم اسحب. ارفع إصبعك عندما تكون الأيقونة في موقعها الجديد. اسحب عنصراً إلى حافة الشاشة لنقله إلى شاشة رئيسية أخرى. يمكنك المتابعة لتحديد عناصر وتحريكها حتى تقوم بالضغط على زر الشاشة الرئيسية.

قم بنطق معلومات حالة iPad. قم بالضغط على شريط الحالة أعلى الشاشة ثم مرر سريعاً إلى اليسار أو اليمين لسماع معلومات حول الوقت وحالة البطارية وقوة إشارة Wi-Fi والمزيد.

نطق الإشعارات. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > وقم بتشغيل نطق الإشعارات. يتم نطق الإشعارات، بما في ذلك نص الرسائل النصية الواردة، عند حدوثها، حتى إذا كان iPad مقللاً. يتم تكرار الإشعارات التي لم يتم الحصول على إفادة بتسليمها عند فتح قفل iPad.

لتشغيل ستار الشاشة أو إيقافه. اضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع. عند تشغيل ستار الشاشة، تكون محتويات الشاشة فعّالة بالرغم من إيقاف تشغيل الشاشة.

التعرف على إيماءات VoiceOver

عند تشغيل VoiceOver، يكون لإيماءات شاشات اللمس القياسية تأثيرات مختلفة، وتتيح لك الإيماءات الإضافية التنقل خلال الشاشة والتحكم في العناصر الفردية. تتضمن إيماءات VoiceOver الضغط والتمرير سريعاً بإصبعين وثلاثة أصابع وأربعة أصابع. لتحقيق أفضل النتائج عند استخدام إشارات الإصبعين أو الأصابع الثلاثة، استرخ والمس الشاشة بأصابعك مع ترك مسافة بين الأصابع.

يمكنك استخدام أساليب متنوعة لإدخال إيماءة VoiceOver محددة. على سبيل المثال، يمكنك إجراء ضغطة بإصبعين باستخدام إصبعين من يد واحدة أو إصبع من كل يد. ويمكنك حتى استخدام إصبعي الإبهام. يستخدم العديد من المستخدمين إيماءة الضغط المنفصل: فبدلاً من تحديد عنصر والضغط مرتين عليه، المس العنصر مع الاستمرار بإصبع واحد، ثم الضغط على الشاشة بإصبع آخر. قم بتجربة الأساليب المختلفة لتكتشف أيها يناسبك بأفضل شكل ممكن.

إذا لم تعمل إيماءة، فجرب حركة أسرع، خاصة لإيماءة الضغط مرتين أو التحريك. للتحريك، جرب مسح الشاشة بإصبعك أو أصابعك بسرعة.

في إعدادات VoiceOver، يمكنك دخول منطقة خاصة حيث يمكنك ممارسة إيماءات VoiceOver دون التأثير على iPad أو إعداداته.

ممارسة إيماءات VoiceOver. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver >، ثم قم بالضغط على ممارسة VoiceOver. عندما تنتهي من الممارسة، قم بالضغط على تم. إذا لم يتم عرض زر ممارسة VoiceOver، فتأكد من تشغيل VoiceOver.

وفيما يلي ملخص لإيماءات VoiceOver الأساسية:

التنقل والقراءة

- قم بالضغط: لتحديد العنصر والنطق به.
- قم بالتحريك لليمين أو اليسار: لتحديد العنصر التالي أو السابق.
- قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل: يتوقف على إعداد الدوار. انظر استخدام دوار VoiceOver في صفحة ١٠٠.
- قم بالضغط بإصبعين: لإيقاف النطق بالعنصر الحالي.
- قم بالتحريك بإصبعين لأعلى: لقراءة كل شيء من أعلى الشاشة.
- قم بالتحريك بإصبعين لأسفل: لقراءة كل شيء من الموضع الحالي.
- فرك بإصبعين: للتحرك بإصبعين للخلف وللأمام ثلاث مرات بسرعة (على شكل حرف 'Z') لاستبعاد التنبيه أو للعودة إلى الشاشة السابقة.
- قم بالتحريك بثلاثة أصابع لأعلى أو لأسفل: لتمرير صفحة كاملة في المرة الواحدة.

- قم بالتحريك بثلاثة أصابع لليمين أو اليسار: للانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة (على الشاشة الرئيسية، على سبيل المثال).
- قم بالضغط بثلاثة أصابع: نطق معلومات إضافية، مثل موضع داخل قائمة أو ما إذا تم تحديد نص.
- اضغط بأربعة أصابع أعلى الشاشة: لتحديد أول عنصر في الصفحة.
- قم بالضغط بأربعة أصابع أسفل الشاشة: لتحديد آخر عنصر في الصفحة.

تنشيط

- قم بالضغط مرتين: لتنشيط العنصر المحدد.
- قم بالضغط ثلاث مرات: للضغط مرتين على أحد العناصر.
- قم بالضغط بشكل منفصل: يعتبر لمس عنصر مع الاستمرار بإصبع والضغط على الشاشة بإصبع آخر بديلاً عن تحديد عنصر والضغط مرتين عليه لتنشيطه.
- قم بالضغط مرتين مع الاستمرار (لمدة ثانية واحدة) + إيماءة قياسية: لاستخدام إيماءة قياسية. تؤدي إيماءة الضغط المزدوج مع الاستمرار إلى توجيه iPad لتفسير الإيماءة التالية كإيماءة قياسية. على سبيل المثال، يمكنك النقر نقرًا مزدوجًا مع الاستمرار، ثم تمرير إصبعك لتحريك مفتاح، دون رفع إصبعك.
- اضغط مرتين بإصبعين: للتشغيل أو الإيقاف المؤقت في الموسيقى أو الفيديو أو الصور. لالتقاط صورة في الكاميرا. لبدء التسجيل أو إيقافه مؤقتًا في الكاميرا. لبدء تشغيل ساعة الإيقاف أو إيقافها.
- اضغط مرتين بإصبعين مع الاستمرار: إعادة تسمية العنصر المحدد.
- قم بالضغط بإصبعين ثلاثة مرات: لفتح منتهي العناصر.
- قم بالضغط مرتين بثلاث أصابع: لكتف صوت VoiceOver أو إلغاء كتفه.
- قم بالضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع: لتشغيل ستار الشاشة أو إيقافه.

استخدام دوار VoiceOver

استخدم الدوار لاختيار ما يحدث عند التحريك لأعلى أو لأسفل أثناء تشغيل VoiceOver.

تشغيل الدوار: قم بتدوير إصبعين على شاشة iPad حول نقطة موجودة بينهما.



اختر خيارات الدوار. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver > الدوار، ثم حدد الخيارات التي تريد توفرها في الدوار.

تعتمد مواضع الدوار المتوفرة وتأثيراتها على ما تقوم به. على سبيل المثال، إذا كنت تقرأ رسالة بريد إلكتروني، فيمكنك استخدام الدوار للتبديل بين سماع النص المنطوق كلمة بكلمة أو حرفاً بحرف عندما تتحرك لأعلى أو لأسفل. وإذا كنت تستعرض صفحات الويب، فيمكنك تعيين الدوار لنطق النص بالكامل (إما كلمة بكلمة أو حرفاً بحرف) أو الانتقال السريع من عنصر إلى آخر من نوع محدد، مثل العناوين أو الروابط.

عند استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية للتحكم في ميزة VoiceOver، يتيح لك الدوار ضبط إعدادات مثل مستوى الصوت وسرعة الكلام واستخدام الحدة أو الصوتيات وصدى الكتابة وقراءة علامات الترقيم. انظر استخدام VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ١٠٣.

استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

عند تنشيط حقل نص قابل للتعديل، تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة (ما لم يكن لديك لوحة مفاتيح Apple لاسلكية موصلة).

تنشيط حقل نص. حدد حقل النص، ثم اضغط مرتين. تظهر نقطة الإدراج ولوحة المفاتيح على الشاشة.

أدخل نصاً. كتابة أحرف باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة:

- الكتابة القياسية: حدد أحد المفاتيح بلوحة المفاتيح من خلال التحريك لليسر أو اليمين، ثم قم بالضغط مرتين لإدخال الحرف. أو حرك إصبعك عبر لوحة المفاتيح لتحديد مفتاح، وأثناء الاستمرار في لمس المفتاح بإصبع واحد، قم بالضغط على الشاشة بإصبع آخر. ينطق VoiceOver المفتاح عند تحديده، وتنطقه مجدداً عند إدخال الحرف.

- كتابة اللمس: المس مفتاحاً على لوحة المفاتيح لتحديده، ثم ارفع إصبعك لإدخال الحرف. إذا لمست المفتاح الخطأ، فقم بتحريك إصبعك وصولاً إلى المفتاح الذي تريد. ينطق Voiceover الحرف الخاص بكل مفتاح تلمسه، ولكن لا تقوم بإدخال الحرف حتى ترفع إصبعك.
- اختيار الكتابة القياسية أو كتابة اللمس: في حالة تشغيل VoiceOver وتحديد مفتاح على لوحة المفاتيح، استخدم الدوار لتحديد وضع الكتابة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل.

تحريك نقطة الإدراج. قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لتحريك نقطة الإدراج للأمام أو للخلف في النص. استخدم الدوار لاختيار ما إذا كنت تريد تحريك نقطة الإدراج حسب الحرف أو حسب الكلمة أو حسب السطر.


يصدر VoiceOver صوتاً عند تحريك نقطة الإدراج، وينطق الحرف أو الكلمة أو السطر الذي تمر عليه نقطة الإدراج. عند التحريك للأمام حسب الكلمات، يتم وضع نقطة الإدراج عند نهاية كل كلمة قبل المسافة أو علامة الترقيم التي تليها. عند التحريك للخلف، يتم وضع نقطة الإدراج عند نهاية الكلمة السابقة قبل المسافة أو علامة الترقيم التي تليها.

تحريك نقطة الإدراج بعد علامة الترقيم في نهاية الكلمة أو الجملة. استخدم الدوار للرجوع إلى وضع الحرف.

عند تحريك نقطة الإدراج حسب السطر، تنطق VoiceOver كل سطر عندما تمر عليه. عند التحريك للأمام، يتم وضع نقطة الإدراج عند بداية السطر التالي (إلا في حالة الوصول إلى السطر الأخير من الفقرة، حيث يتم تحريك نقطة الإدراج إلى نهاية السطر الذي تم نطقه منذ لحظات). عند التحريك للخلف، يتم وضع نقطة الإدراج عند بداية السطر المنطوق.

تغيير الرد المكتوب. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver > الرد المكتوب.

استخدام الصوتيات في الرد المكتوب. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver > الرد الصوتي. تتم قراءة النص حرفاً بحرف. تنطق ميزة VoiceOver الحرف أولاً، ثم الكلمة التي بها مكافئ صوتي للحرف—على سبيل المثال، ستنطق 'ر' ثم 'رقصة'.

حذف حرف. قم باستخدام  مع تقنيتي الكتابة القياسية أو باللمس. ينطق VoiceOver كل حرف عند حذفه. في حالة تشغيل استخدام تغيير الحدة، تنطق VoiceOver الحروف المحذوفة بحدة صوت منخفضة.

اختيار النص. قم بتعيين التدوير على تحرير وقم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لاختيار تحديد أو تحديد الكل، ثم اضغط مرتين. إذا اخترت اختيار، فسيتم تحديد الكلمة الأقرب لنقطة الإدراج عند النقر نقراً مزدوجاً. لزيادة أو خفض التحديد، قم بإجراء فرك بإصبعين لتجاهل القائمة المنبثقة، ثم اضغط.

القص أو النسخ أو اللصق. قم بتعيين التدوير على تحرير، وحدد النص، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لاختيار قص أو نسخ أو لصق، ثم قم بالضغط مرتين.

التراجع. قم بهز iPad، وقم بالتحريك لليساار أو اليمين لاختيار الإجراء المراد التراجع عنه، ثم اضغط مرتين.

إدخال حرف يحمل حركة. في وضع الكتابة القياسية، حدد الحرف العادي، ثم قم بالضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع صوتاً يشير إلى أن الحروف البديلة قد ظهرت. اسحب يساراً أو يميناً لتحديد الاختيارات وسماعها. حرر إصبعك لإدخال التحديد الحالي.

تغيير لغة لوحة المفاتيح. قم بتعيين الدوار على اللغة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل. اختر 'اللغة الافتراضية' لاستخدام اللغة المحددة في إعدادات دولي. يظهر عنصر دوار اللغة في حالة تحديد أكثر من لغة واحدة فقط في الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver > دوار اللغة.

الكتابة بإصبعك

الدخول في وضع الكتابة اليدوية. استخدم الدوار لتحديد الكتابة اليدوية. إذا لم تكن الكتابة اليدوية موجودة في الدوار، فانقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver > الدوار وقم بتحريره.

اختيار نوع حرف. حرك لأعلى أو لأسفل بثلاثة أصابع لاختيار أحرف صغيرة أو أرقام أو أحرف كبيرة أو علامة ترقيم.

اسمع نوع الحرف المحدد حالياً. اضغط بثلاثة أصابع.

أدخل حرفاً. تعقب الحرف على الشاشة بإصبعك.

أدخل مسافة. قم بالتحريك إلى اليمين بإصبعين.

انتقل إلى سطر جديد. قم بالتحريك إلى اليمين بثلاثة أصابع.

حذف الحرف قبل نقطة الإدراج. قم بالتحريك إلى اليسار بإصبعين.

حدد عنصر على الشاشة الرئيسية. ابدأ بكتابة اسم العنصر. إذا كانت هناك تطابقات متعددة، واصل تدقيق الاسم حتى يكون فريداً أو التمرير لأعلى أو لأسفل بإصبعين لتحديد ترشيح مطابق.

أدخل رمز الدخول بصمت. قم بتعيين الدوار على الكتابة اليدوية على شاشة رمز الدخول، ثم اكتب أحرف رمز الدخول الخاص بك.

استخدم فهرس جدول للتخطي خلال قائمة طويلة. حدد فهرس الجدول الموجود على يمين الجدول (على سبيل المثال، بجوار قائمة جهات الاتصال الخاصة بك أو في منتهي عناصر VoiceOver)، ثم اكتب الحرف.

قم بتعيين الدوار على نوع عنصر استعراض ويب. اكتب الحرف الأول من نوع عنصر صفحة. على سبيل المثال، اكتب "I" لجعل التحريك لأعلى أو لأسفل يتخطى إلى الارتباطات، أو "h" للتخطي إلى العناوين.

الخروج من وضع الكتابة اليدوية. تحويل الدوار إلى تحديد مختلف.

قراءة المعادلات الرياضية

يمكن لميزة VoiceOver قراءة المعادلات الرياضية المرمزة بصوت عالٍ باستخدام:

• MathML على الويب

• MathML أو LaTeX في iBooks Author

سماع معادلة. جعل VoiceOver تقرأ النص كنص عادي. ينطق VoiceOver "math" قبل بدء قراءة معادلة.


استكشاف المعادلة. اضغط مرتين على المعادلة المحددة لعرضها في وضع ملء الشاشة وتحريكها عنصر واحد في كل مرة. قم بالتحريك يساراً أو يميناً لقراءة عناصر المعادلة. استخدم الدوار لتحديد رموز أو تعبيرات صغيرة أو تعبيرات متوسطة أو تعبيرات كبيرة، ثم التحريك لأعلى أو لأسفل لسماع العنصر التالي المطابق لذلك الحجم. يمكنك متابعة الضغط مرتين على العنصر المحدد "للتنقل لأسفل" خلال المعادلة للتركيز على العنصر المحدد، ثم التحريك يميناً أو يساراً أو لأعلى أو لأسفل لقراءة جزء واحد في كل مرة.

يمكن إخراج المعادلات التي تتم قراءتها بواسطة VoiceOver أيضاً إلى جهاز برايل باستخدام رمز Nemeth، بالإضافة إلى الأكواد المستخدمة بواسطة برايل المترجمة بـ Unified English والإنجليزية البريطانية والفرنسية واليونانية. انظر [دعم شاشات برايل](#) في صفحة ١٠٥.

استخدام VoiceOver مع برنامج Safari

البحث في ويب. حدد حقل البحث وأدخل البحث الخاص بك، ثم قم بالتحريك لليمين أو اليسار للتحرك لأسفل أو أعلى في قائمة عبارات البحث المقترحة. ثم اضغط مرتين على الشاشة للبحث في ويب باستخدام العبارة المحددة.

انتقل إلى عنصر الصفحة التالية ذي نوع خاص. قم بتعيين الدوار على نوع العنصر ثم حرّك لأعلى أو لأسفل.

تعيين خيارات الدوار لاستعراض ويب. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < الدوار. اضغط لتحديد الخيارات أو إلغاء تحديدها، أو اسحب  لأعلى لتغيير موضع عنصر.

تخطي الصور أثناء التنقل. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < التنقل بين الصور. يمكنك اختيار تخطي كل الصور أو التي لا تحتوي على أوصاف فقط.

تقليل فوضى الصفحة لقراءة وتنقل أسهل. حدد عنصر القارئ في حقل العنوان في Safari (غير متوفر لجميع الصفحات).

إذا قمت بإقران لوحة مفاتيح Apple لاسلكية مع iPad، فيمكنك استخدام أوامر التنقل السريع بمفتاح واحد للتنقل بين صفحات الويب. انظر [استخدام VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية](#) في صفحة ١٠٣.

استخدام VoiceOver مع تطبيق الخرائط

بفضل VoiceOver، يمكنك التكبير أو التصغير أو تحديد دبوس أو الحصول على معلومات حول موقع.

استكشاف الخريطة. قم بسحب إصبعك حول الشاشة أو قم بالتحريك لليمن أو اليسار للتنقل لعنصر آخر.

التكبير أو التصغير. حدد الخريطة وقم بتعيين الدوار على تكبير/تصغير، ثم قم بالتحريك لأسفل أو لأعلى باستخدام إصبع واحد.

تحريك الخريطة. قم بالتحريك بثلاثة أصابع.

استعراض النقاط المهمة المرئية. قم بتعيين الدوار على النقاط المهمة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.

تتبع طريق. اضغط بإصبعك مع الاستمرار على الطريق، وانتظر حتى تسمع إيقاف مؤقت للمتابعة، ثم انقل إصبعك بطول الطريق أثناء الاستماع إلى نغمة الدليل. تتزايد حدة الصوت عند الانحراف عن الطريق.

تحديد دبوس. المس دبوساً أو قم بالتحريك لليمن أو اليسار أو اليمين لتحديد الدبوس.

الحصول على معلومات حول أحد المواقع. أثناء تحديد أحد الدبابيس، قم بالضغط مرتين لعرض علامة المعلومات. قم بالتحريك لليمن أو اليمين لتحديد زر المزيد من المعلومات، ثم قم بالضغط مرتين لعرض صفحة المعلومات.

سماع اسم الموقع أثناء التحرك. قم بتشغيل التعقب مع التقدم لسماع أسماء الشوارع ومراكز الاهتمام حين الوصول إليها.

تحرير مقاطع الفيديو باستخدام VoiceOver

يمكنك استخدام إيماءات VoiceOver لقص مقاطع الفيديو في تطبيق الكاميرا.

قص مقطع فيديو. أثناء عرض مقطع الفيديو، اضغط مرتين على الشاشة لعرض عناصر التحكم في الفيديو. حدد بداية أداة القص أو نهايتها. ثم قم بالتحريك لأعلى للسحب جهة اليمين، أو قم بالتحريك لأسفل للسحب جهة اليسار. يُعلن VoiceOver مقدار الوقت الذي سيؤدي الموضع الحالي إلى قصه من التسجيل. لإكمال القص، حدد قص وقم بالضغط مرتين.

استخدام VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية

يمكنك التحكم في ميزة VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية المقترنة بـ iPad. انظر أجهزة Bluetooth في صفحة ٣٠.

استخدم أوامر لوحة مفاتيح VoiceOver للتنقل عبر الشاشة وتحديد العناصر وقراءة محتويات الشاشة وضبط الدوار وتنفيذ إجراءات VoiceOver الأخرى. تستخدم معظم الأوامر مجموعة مفاتيح التحكم والخيارات، المشار إليها في الجدول التالي بالاختصار 'VO'.

يمكنك استخدام مساعدة VoiceOver للتعرف على تخطيط لوحة المفاتيح والإجراءات المرتبطة بمجموعات المفاتيح المتنوعة. تنطق مساعدة VoiceOver المفاتيح وأوامر لوحة المفاتيح التي تضغط عليها، دون تنفيذ الإجراء المقترن.

أوامر لوحة مفاتيح VoiceOver

VO = التحكم-الخيارات

- تشغيل مساعدة VoiceOver: VO-K
- إيقاف تشغيل مساعدة VoiceOver: هروب
- لتحديد العنصر التالي أو السابق: VO-سهم اليمين أو VO-سهم اليسار
- قم بالضغط مرتين لتنشيط العنصر المحدد: VO-مفتاح المسافة
- الضغط على زر الشاشة الرئيسية: VO-H
- قم بلمس العنصر المحدد مع الاستمرار: VO-Shift-M
- نقل إلى شريط الحالة: VO-M
- للقراءة من الموضع الحالي: VO-A
- القراءة من أعلى: VO-B
- قراءة الإيقاف المؤقت أو الاستئناف: التحكم
- نسخ آخر نص منطوق إلى الحافظة: VO-Shift-C
- البحث عن نص: VO-F
- لكتف صوت VoiceOver أو إلغاء كتفه: VO-S
- فتح مركز الإشعارات: VO-Fn-وسهم لأعلى
- فتح مركز التحكم: VO-Fn-وسهم لأسفل
- فتح منتهي العناصر: VO-I
- تغيير تسمية العنصر المحدد: VO-/
- بالضغط مرتين بإصبعين: VO-"
- ضبط الدوار: استخدام التنقل السريع (انظر أدناه)
- قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل: VO-سهم للأعلى أو VO-سهم للأسفل
- ضبط دوار الكلام: VO-الأوامر-سهم اليسار أو VO-الأوامر-سهم اليمين
- ضبط الإعداد المحدد بواسطة دوار الكلام: VO-الأوامر-سهم للأعلى أو VO-الأوامر-سهم للأسفل
- تشغيل ستار الشاشة أو إيقافه: VO-العالي-S
- العودة إلى الشاشة السابقة: هروب
- تبديل التطبيقات: الأوامر-الحقول أو الأوامر-العالي-الحقول

التنقل السريع

قم بتشغيل التنقل السريع للتحكم في VoiceOver باستخدام مفاتيح الأسهم.

- تشغيل ميزة التنقل السريع أو إيقاف تشغيلها: سهم اليسار-سهم اليمين
- لتحديد العنصر التالي أو السابق: سهم اليمين أو سهم اليسار
- تحديد العنصر التالي أو السابق المحدد بواسطة الدوار: سهم للأعلى أو سهم للأسفل
- تحديد العنصر الأول أو الأخير: التحكم-سهم للأعلى أو التحكم-سهم للأسفل
- الضغط على أحد العناصر: سهم للأعلى-سهم للأسفل
- تمرير لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين: الخيارات-سهم للأعلى أو الخيارات-سهم للأسفل أو الخيارات-سهم لليمين
- ضبط الدوار: سهم للأعلى-سهم لليسار أو سهم للأعلى-سهم لليمين

التنقل السريع في ويب باستخدام حرف منفرد

عندما تقوم بعرض صفحة ويب مع تمكين التنقل السريع، يمكنك استخدام المفاتيح التالية على لوحة المفاتيح للتنقل خلال الصفحة سريعًا. يعمل الضغط على المفتاح على الانتقال إلى العنصر التالي من النوع المحدد. للانتقال إلى العنصر السابق، اضغط مع الاستمرار على مفتاح العالي أثناء كتابة الحرف.

- العنوان: H
- رابط: L
- حقل النص: R
- الزر: B
- عنصر التحكم في النموذج: C
- صورة: I
- جدول: T
- نص ثابت: S
- معلم ARIA: W
- سرد: X
- عنصر من نفس النوع: M
- عنوان المستوى ١: ١
- عنوان المستوى ٢: ٢
- عنوان المستوى ٣: ٣
- عنوان المستوى ٤: ٤
- عنوان المستوى ٥: ٥
- عنوان المستوى ٦: ٦

تحرير النص

استخدام هذه الأوامر (أثناء إيقاف تشغيل التنقل السريع) للعمل مع النص. يعمل VoiceOver على قراءة النص أثناء تحريك نقطة الإدراج.

- الانتقال إلى الأمام أو الخلف حرف واحد: سهم اليمين أو سهم اليسار
- الانتقال إلى الأمام أو الخلف كلمة واحدة: الاختيار-سهم للأعلى أو الاختيار-سهم للأسفل
- الانتقال لأعلى أو أسفل سطر واحد: سهم للأعلى أو سهم للأسفل
- الانتقال إلى بداية السطر أو نهايته: الأوامر-سهم لليسار أو الأوامر-سهم للأسفل
- الانتقال إلى بداية الفقرة أو نهايتها: الخيارات-سهم للأعلى أو الخيارات-سهم للأسفل
- الانتقال إلى الصفحة السابقة أو الانتقال إلى الفقرة التالية: الخيارات-سهم للأعلى أو الخيارات-سهم للأسفل
- الانتقال إلى أعلى حقل النص أو أسفله: الأوامر-سهم للأعلى أو الأوامر-سهم للأسفل
- تحديد نص أثناء التحرك: مفتاح العالي + أي من أوامر تحريك نقطة الإدراج الواردة أعلاه

- تحديد كل النص: الأوامر-A
- نسخ النص المحدد أو قصه أو لصقه: الأوامر-C أو الأوامر-X أو الأوامر-V
- التراجع عن التغيير الأخير أو إعادته: الأوامر-Z أو العالي-الأوامر-Z

دعم شاشات برايل

يمكنك استخدام شاشة عرض برايل Bluetooth لقراءة إخراج VoiceOver، ويمكنك استخدام شاشة عرض برايل المزودة بمفاتيح إدخال وعناصر تحكم أخرى للتحكم في iPad عند تشغيل VoiceOver. للحصول على قائمة بشاشات عرض برايل المدعومة، انتقل إلى www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html.

توصيل شاشة عرض برايل قم بتشغيل شاشة العرض، ثم انتقل إلى الإعدادات < عام < Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth. ثم انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < طريقة برايل واختر شاشة العرض.

ضبط إعدادات برايل. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < برايل، حيث يمكنك:

- تشغيل طريقة برايل المتعاقد عليها
- إيقاف تشغيل ترجمة برايل التلقائية
- إيقاف تشغيل برايل ذو ثماني نقاط
- تشغيل خلية الحالة واختيار موقعها
- تشغيل رمز Nemeth للمعادلات
- عرض لوحة المفاتيح على الشاشة
- تغيير ترجمة برايل من Unified English

للحصول على معلومات حول أوامر برايل العامة للتنقل في VoiceOver وللحصول على معلومات خاصة بشاشات معينة، انتقل إلى support.apple.com/kb/HT4400.

تعيين اللغة لـ VoiceOver. انتقل إلى الإعدادات < عام < دولي < اللغة.

إذا قمت بتغيير اللغة لـ iPad، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين اللغة لـ VoiceOver وشاشة برايل الخاصة بك.

يمكنك تعيين الخلية الموجودة في أقصى يسار أو أقصى يمين شاشة برايل الخاصة بك لتوفير حالة النظام ومعلومات أخرى:

- يحتوي سجل تاريخ الإعلان على رسالة غير مقروءة
 - لم تتم قراءة رسالة سجل تاريخ الإعلان الحالية
 - تم كتم نطق VoiceOver
 - شحن بطارية iPad منخفض (نسبة الشحن أقل من ٢٠٪)
 - iPad في اتجاه أفقي
 - تم إيقاف تشغيل عرض الشاشة
 - يحتوي السطر الحالي على نص إضافي في جهة اليسار
 - يحتوي السطر الحالي على نص إضافي في جهة اليمين
- تعيين الخلية الموجودة في أقصى اليسار أو أقصى اليمين لعرض معلومات الحالة. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < طريقة برايل < خلية الحالة، ثم اضغط على يسار أو يمين.
- الاطلاع على وصف موسع لخلية الحالة. على شاشة برايل الخاصة بك، اضغط على زر جهاز التوجيه الخاص بخلية الحالة.

Siri

باستخدام Siri، يمكنك القيام بأشياء مثل فتح تطبيقات عن طريق الطلب، وبإمكان VoiceOver قراءة استجابات Siri لك. للحصول على معلومات، انظر استخدام Siri في صفحة ٣٤.

تكبير/تصغير

تتيح لك كثير من التطبيقات تكبير عناصر محددة أو تصغيرها. على سبيل المثال، يمكنك الضغط مرتين أو الضغط بإصبعين لتوسيع أعمدة صفحة الويب في Safari. لكن، توجد أيضًا ميزة تكبير/تصغير تتيح لك تكبير الشاشة بالكامل، بغض النظر عما تفعله. ويمكنك استخدام تكبير/تصغير مع VoiceOver.

تشغيل تكبير/تصغير أو إيقافها. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < تكبير/تصغير. أو استخدم اختصار إمكانية الوصول—انظر اختصار إمكانية الوصول في صفحة ٩٦.

التكبير أو التصغير. قم بالضغط مرتين على الشاشة بثلاثة أصابع.

تغيير التكبير. بثلاث أصابع، اضغط ثم اسحب للأعلى أو للأسفل. تشبه إيماءة الضغط والسحب إيماءة الضغط مرتين، بيد أنك لا ترفع إصبعك مع الضغط الثانية - بل تقوم بسحب أصابعك على الشاشة. بمجرد بدء السحب، يمكنك السحب باستخدام إصبع واحد. يقوم iPad بالرجوع إلى التكبير المحدد عندما تقوم بالتصغير والتكبير مرة أخرى باستخدام الضغط مرتين بثلاثة أصابع.

التحريك حول الشاشة. عند التصغير، قم بالسحب على الشاشة بثلاثة أصابع. وبمجرد أن تبدأ السحب، يمكنك المتابعة بإصبع واحد فقط. أو، احتفظ بإصبع واحد بالقرب من حافة الشاشة للتحرك إلى هذا الجانب. حرك إصبعك بالقرب من الحافة للتحرك بصورة أسرع. عند فتح شاشة جديدة، تنتقل ميزة تكبير/تصغير لأعلى منتصف الشاشة.

عند استخدام تكبير/تصغير مع لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية، تتبع صورة الشاشة نقطة الإدراج، مع الاحتفاظ بها في منتصف الشاشة. انظر استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٤.

عكس الألوان

في بعض الأحيان، يعمل عكس الألوان على شاشة iPad على تسهيل القراءة. عند تشغيل عكس الألوان، تبدو الشاشة مثل الصورة الفوتوغرافية السلبية.

عكس ألوان الشاشة. انتقل إلى الإعدادات > عام < إمكانية الوصول < عكس الألوان.

نطق التحديد

حتى أثناء إيقاف تشغيل ميزة VoiceOver، يمكنك جعل iPad يقرأ أي نص تقوم تحديده بصوت عالٍ.

تشغيل نطق التحديد. انتقل إلى الإعدادات > عام < إمكانية الوصول < نطق التحديد. من هنا يمكنك أيضًا:

- ضبط سرعة الكلام
 - اختيار تمييز كلمات مفردة أثناء قراءتها
- قراءة النص لك. حدد النص، ثم قم بالضغط على نطق.

نطق النص تلقائيًا

تنطق ميزة نطق النص تلقائيًا تصحيحات النص والاقتراحات التي يقدمها iPad أثناء قيامك بالكتابة.

تشغيل ميزة نطق النص تلقائيًا أو إيقاف تشغيلها. انتقل إلى الإعدادات > عام < إمكانية الوصول < نطق النص تلقائيًا.

تعمل ميزة نطق النص تلقائيًا مع VoiceOver ومع تكبير/تصغير.

نص كبير وعريض وعالي التباين

عرض نص أكبر في تطبيقات مثل التقويم وجهات الاتصال والبريد والرسائل والملاحظات. انتقل إلى الإعدادات > عام < إمكانية الوصول < نص أكبر، حيث يمكنك تشغيل نوع ديناميكي أكبر وضبط حجم الخط.

عرض نص أعرض للعناصر على iPad. انتقل إلى الإعدادات > عام < إمكانية الوصول وقم بتشغيل نص عريض.

زيادة تباين النص إن أمكن. انتقل إلى الإعدادات > عام < إمكانية الوصول وقم بتشغيل زيادة التباين.

حركة شاشة مخفضة

يمكنك إيقاف حركة بعض عناصر الشاشة، مثل تأثير منظر الأيقونات والتنبيهات.

تقليل الحركة. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول وقم بتشغيل خفض الحركة.

عناوين مفتاح تشغيل/إيقاف

لتسهيل رؤية ما إذا كان هناك إعداد قيد التشغيل أو الإيقاف، يمكنك جعل iPad يُظهر عنواناً إضافياً على مفاتيح التشغيل/الإيقاف.

إضافة عناوين إعداد المفتاح. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول وقم بتشغيل عناوين التشغيل/الإيقاف.

وسائل مساعدة للسمع

إذا كان لديك وسيلة مساعدة للسمع صنعت لأجل iPhone (تعمل مع iPad الجيل الرابع أو الأحدث وكافة إصدارات iPad mini)، فيمكنك استخدام iPad لضبط الإعدادات لتناسب احتياجات السمع لديك.

ضبط إعدادات وسائل السمع وعرض الحالة. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < وسائل مساعدة للسمع، أو قم بتعيين اختصار إمكانية الوصول لفتح التحكم في الوسيلة المساعدة للسمع. انظر [اختصار إمكانية الوصول](#) في صفحة ٩٦.


للوصول إلى الاختصار من شاشة القفل، قم بتشغيل الإعدادات < إمكانية الوصول < وسائل المساعدة < التحكم في قفل الشاشة. استخدام الإعداد في:

- التحقق من حالة بطارية الوسيلة المساعدة للسمع.
- ضبط مستوى صوت وموازن صوت ميكروفون المحيط.
- اختر الوسائل المساعدة للسمع (اليسرى أو اليمنى أو كلاهما) التي ستتلقى تدفق الصوت.
- التحكم في الاستماع المباشر.

استخدام iPad كميكروفون عن بعد. يمكنك استخدام الاستماع المباشر لتدفق الصوت من ميكروفون iPad إلى الوسائل المساعدة للسمع الخاصة بك. يمكنك تحسين الاستماع في بعض المواقف عن طريق وضع iPad أقرب من مصدر الصوت. انقر نقرًا ثلاثيًا على زر الشاشة الرئيسية، واختر وسائل مساعدة للسمع، ثم اضغط على بدء الاستماع المباشر.

تدفق صوت إلى الوسائل المساعدة للسمع. تدفق الصوت من Siri والموسيقى والفيديو وغير ذلك عن طريق اختيار الوسائل المساعدة للسمع من قائمة AirPlay.

الترجمة وعناوين النص

يتضمن تطبيق الفيديو زر تبديل المقطع  يمكنك الضغط لاختيار الترجمة وعناوين النص التي يوفرها الفيديو الذي تشاهده. يتم سرد الترجمة وعناوين النص القياسية عادةً، لكن إذا كنت تفضل عناوين نص خاصة يمكن الوصول إليها، مثل ترجمات الصم وضعاف السمع (SDH)، فيمكنك تعيين iPad لسردها بدلاً من ذلك في حال توفرها.

توجد الترجمات القابلة للوصول وعناوين النص المفضلة لضعاف السمع في قائمة الترجمة وعناوين النص المتوفرة. قم بتشغيل الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < الترجمة وعناوين النص < عناوين النص + SDH. كما يعمل ذلك على تشغيل الترجمة وعناوين النص في تطبيق الفيديو.

اختر من الترجمة وعناوين النص المتوفرة. في مقاطع الفيديو، اضغط على  أثناء مشاهدة فيديو.

تخصيص الترجمة وعناوين النص الخاصة بك. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < الترجمة وعناوين النص < النمط، حيث يمكنك اختيار أسلوب عناوين نص موجود أو إنشاء النمط الجديد بناءً على اختيارك لـ:

- الخط والحجم واللون
 - لون الخلفية وشفافيتها
 - شفافية النص ونمط الحافة والتمييز
- ليست جميع محتويات الفيديو تحتوي على عناوين نص.

صوت أحادي وتوازن

تجمع ميزة صوت أحادي بين الصوت الصادر من القناتين اليسرى واليمنى في صوت أحادي يتم تشغيله على القناتين. بهذه الطريقة يمكنك سماع كل شيء بأي أذن، أو من خلال كلتا الأذنين مع تعيين إحدى القناتين على صوت أعلى. تشغيل صوت أحادي أو إيقاف تشغيله وضبط التوازن. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < صوت أحادي.

نغمات قابلة للتخصيص

يمكنك تخصيص نغمات رنين مميزة لأشخاص بقائمة جهات الاتصال لمُعَرَّف متصل FaceTime المسموع. يمكنك أيضاً تخصيص نغمات مميزة لتبنيهاك بمجموعة من الأحداث الأخرى، بما في ذلك البريد الصوتي الجديد والبريد المرسل والتغريدات على Twitter ومنشورات Facebook والتذكيرات. انظر الأصوات وكتم الصوت في صفحة ٢٧.

يمكنك شراء النغمات من iTunes Store بجهاز iPad. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ٨٥.

الوصول الموجه

يساعد الوصول الموجه من يستخدم iPad ليبقى تركيزه على مهمة. يعمل الوصول الموجه على قصر iPad على تطبيق واحد، ويتيح لك التحكم في ميزات التطبيق المتوفرة. استخدم الوصول الموجه فيما يلي:

- تقييد iPad بتطبيق محدد بشكل مؤقت
- تعطيل مناطق من الشاشة ليست ذات صلة بمهمة ما، أو المناطق التي قد تؤدي إيماءة غير مقصودة بها إلى حدوث تشتت
- تعطيل أزرار جهاز iPad
- استخدام الوصول الموجه. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < الوصول الموجه، حيث يمكنك:
- تشغيل الوصول الموجه أو إيقاف تشغيله
- تعيين رمز دخول يتحكم في استخدام الوصول الموجه ويمنع أي شخص من مغادرة جلسة عمل نشطة
- تعيين ما إذا كانت هناك اختصارات إمكانية وصول أخرى متوفرة خلال جلسة عمل
- بدء جلسة عمل الوصول الموجه. قم بفتح التطبيق الذي تريد تشغيله، ثم انقر نقرًا ثلاثيًا على زر الشاشة الرئيسية. قم بضبط إعدادات جلسة العمل، ثم انقر على بدء.
- تعطيل عناصر تحكم تطبيق ومناطق من شاشة التطبيق: ضع دائرة حول أي جزء من الشاشة تريد تعطيله. استخدام المقابض لضبط المنطقة.
- تمكين أزرار إسبات/إيقاف أو أزرار مستوى الصوت: اضغط على خيارات ضمن أزرار الأجهزة.
- تجاهل كل لمسات الشاشة: أوقف تشغيل اللمس.
- منع تبديل iPad من الاتجاه الرأسي إلى الأفقي أو الاستجابة إلى أي حركات أخرى: قم بإيقاف تشغيل الحركة.
- إنهاء جلسة عمل الوصول الموجه. انقر ثلاث مرات على زر الشاشة الرئيسية وأدخل رمز دخول الوصول الموجه.

التحكم في التبديل

يتيح لك التحكم في التبديل التحكم في iPad باستخدام مفتاح واحد أو تبديلات متعددة. استخدم أي من الطرق العديدة لأداء إجراءات كالتحديد والضغط والسحب والكتابة، وحتى الرسم باليد. إن التقنية الأساسية هي استخدام تبديل لتحديد عنصر أو موقع على الشاشة، ومن ثم استخدام نفس التبديل (أو تبديل مختلف) لاختيار إجراء لأداءه على هذا العنصر أو الموقع. ما يلي الطرق الأساسية الثلاث:

- المسح الضوئي للعناصر (افتراضي)، والذي يميز العناصر المختلفة على الشاشة حتى تقوم بتحديد أحدها.
 - المسح الضوئي للنقاط، الذي يتيح لك استخدام المسح الضوئي للخطوط المتقاطعة لاختيار موقع شاشة.
 - التحديد اليدوي، الذي يتيح لك الانتقال من عنصر إلى عنصر عند الطلب (يتطلب تبديلات متعددة).
- أيًا كانت الطريقة التي تستخدمها، عند تحديد عنصر فردي (بدلاً من مجموعة)، تظهر قائمة بحيث يمكنك اختيار كيفية العمل على عنصر محدد (الضغط أو السحب أو المقاربة، على سبيل المثال).

إذا كنت تستخدم تبديلات متعددة، فيمكنك إعداد كل تبديل لأداء إجراء معين وتخصيص طريقة تحديد العنصر. على سبيل المثال، بدلاً من مسح عناصر الشاشة تلقائياً، يمكنك إعداد التبديلات للانتقال إلى العنصر التالي أو السابق عند الطلب.

يمكنك ضبط سلوك التحكم في التبديل بطرق متنوعة لتناسب متطلباتك الخاصة ونمطك.

إضافة تبديل وتشغيل التحكم في التبديل

يمكنك استخدام أي مما يلي كتبديل:

- تبديل موائم خارجي. اختر من مجموعة متنوعة من تبديلات USB أو Bluetooth.
 - شاشة iPad. انقر على الشاشة لتشغيل التبديل.
 - كاميرا FaceTime في iPad. حرك رأسك لتشغيل التبديل. يمكنك استخدام الكاميرا كتبديلين؛ أحدهما عند تحريك رأسك إلى اليسار والآخر عند تحريك رأسك إلى اليمين.
- إضافة تبديل واختيار الإجراء الخاص به. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التبديلات.
- تشغيل التحكم في التبديل. انتقل إلى > عام > إمكانية الوصول > التحكم في التبديل، أو استخدم اختصار إمكانية الوصول--انظر [اختصار إمكانية الوصول في صفحة ٩٦](#).
- إيقاف تشغيل التحكم في التبديل. استخدم أي من طرق المسح لتحديد الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التحكم في التبديل.
- الخروج! انقر نقرًا ثلاثيًا على زر الشاشة الرئيسية في أي وقت للخروج من التحكم في التبديل.

التقنيات الأساسية

تعمل هذه التقنيات سواء أكانت تقوم بالمسح حسب العنصر أو حسب النقاط.

تحديد عنصر. أثناء تمييز العنصر، قم بتشغيل التبديل الذي قمت بإعداده كالتبديل تحديد عنصر. إذا كنت تستخدم تبديل مفرد، يتم التبديل إلى تحديد عنصر بشكل افتراضي.

عرض الإجراءات المتوفرة. حدد عنصرًا باستخدام التبديل تحديد عنصر. تظهر الإجراءات المتوفرة في قائمة التحكم التي يتم عرضها عند تحديد العنصر.

الضغط على أحد العناصر. استخدم أسلوب التحديد الخاص بك لاختيار الضغط من قائمة التحكم التي تظهر عندما تحدد العنصر. أو قم بتشغيل الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التحكم في التبديل > ضغط تلقائي، ثم قم بتحديد عنصر ولا تفعل شيء للفاصل الزمني للضغط التلقائي (٠.٧٥ ثانية إذا لم تقم بضبطه). أو قم بإعداد تبديل خاص لتنفيذ إيماءة الضغط في الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التحكم في التبديل > التبديلات.

إجراء إيماءة أو إجراءات أخرى. حدد الإيماءة أو الإجراء من قائمة التحكم التي تظهر عند تحديد العنصر. إذا كان ضغط تلقائي قيد التشغيل لديك، فاستخدم التبديل الخاص بك خلال الفاصل الزمني لضغط تلقائي، ثم حدد الإيماءة. إذا كان هناك أكثر من صفحة إجراءات واحدة متوفرة، فاضغط على النقاط الموجودة أسفل القائمة للانتقال إلى صفحة أخرى.

لاستبعاد قائمة التحكم. اضغط أثناء تهيئة كافة الأيقونات في القائمة.

قم بالتمرير عبر الشاشة لرؤية مزيد من العناصر. حدد أي عنصر على الشاشة، ثم اختر التمرير من قائمة التحكم.

تنفيذ إجراء للجهاز. حدد أي عنصر، ثم حدد الجهاز من القائمة التي تظهر. يمكنك استخدام القائمة لمحاكاة هذه الإجراءات:

- النقر على زر الشاشة الرئيسية
- النقر مرتين على زر الشاشة الرئيسية للمعالجة المتعددة
- فتح مركز الإشعار أو مركز التحكم
- اضغط على زر سكون/استيقاظ لفتح iPad
- قم بتدوير iPad
- قم بعكس المفتاح الجانبي
- اضغط على أزرار مستوى الصوت
- اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية لفتح Siri
- النقر ثلاث مرات على زر الشاشة الرئيسية
- قم بهز iPad
- اضغط على زر الشاشة الرئيسية وإسبات/إيقاظ في آن واحد لالتقاط لقطة شاشة

المسح الضوئي للعناصر

يعمل المسح الضوئي للعناصر على تمييز كل عنصر أو مجموعة عناصر بالتناوب على الشاشة حتى تقوم بتشغيل مفتاح تحديد العنصر. عند تحديد مجموعة، يستمر التمييز مع العناصر في المجموعة. عند تحديد عنصر فريد، يتوقف المسح الضوئي وتظهر قائمة بالإجراءات. المسح الضوئي للعناصر هو الوضع الافتراضي عند تشغيل التحكم في التبديل لأول مرة.

حدد عنصرًا أو أدخل مجموعة. قم بالملاحظة (أو الاستماع) أثناء تمييز العناصر. عند تمييز العنصر الذي تريد التحكم به (أو المجموعة التي تحتوي على العنصر)، شغل التبديل تحديد عنصر الخاص بك. تنقل لأسفل خلال التسلسل الهرمي للعناصر حتى تحدد العنصر الذي تريد التحكم به.

الخروج من مجموعة. قم بتشغيل تبديل تحديد العنصر الخاص بك عند ظهور التمييز المتقطع حول المجموعة أو العنصر الذي يظهر. اضغط على العنصر المحدد. اختر الضغط من القائمة التي تظهر عند تحديد العنصر. أو إذا تم تمكين الضغط التلقائي لديك، فلا تفعل شيء لمدة ثلاثة أرباع ثانية.

تنفيذ إجراء آخر. حدد أي عنصر، ثم حدد الإجراء من القائمة التي تظهر. في حال تشغيل ضغط تلقائي، شغل التبديل الخاص بك خلال ثلاثة أرباع ثانية من تحديد عنصر لعرض قائمة الإيماءات المتوفرة.

المسح الضوئي للنقاط

يتيح لك المسح الضوئي للنقاط تحديد عنصر على الشاشة عن طريق تحديد الموقع باستخدام المسح الضوئي للخطوط المتقاطعة. تشغيل المسح الضوئي للنقاط. استخدم المسح الضوئي للعناصر لتحديد الإعدادات من قائمة التحكم، ثم حدد وضع العناصر لتبديله إلى وضع النقاط. يظهر الخط المتقاطع الرأسي عند إغلاق القائمة.

الرجوع إلى المسح الضوئي للعناصر. حدد الإعدادات من قائمة التحكم، ثم حدد وضع النقاط لتبديله إلى وضع العنصر.

الإعدادات وعمليات الضبط

ضبط الإعدادات الأساسية. انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < التحكم في التبديل، حيث يمكنك:

- إضافة تبديلات
- إيقاف تشغيل المسح الضوئي التلقائي (إذا قمت بإضافة تبديل "نقل إلى العنصر التالي")
- ضبط الفاصل الزمني للمسح الضوئي
- تعيين المسح الضوئي على إيقاف المؤقت على العنصر الأول في مجموعة
- اختيار عدد مرات الدوران خلال الشاشة قبل إخفاء التحكم في التبديل
- تشغيل ضغط تلقائي أو إيقاف تشغيله وتعيين الفاصل الزمني لتنفيذ إجراء تبديل ثاني لإظهار قائمة التحكم
- تعيين ما إذا كان يتم تكرار إجراء حركة عند الضغط مع الاستمرار على تبديل ومدة الانتظار قبل التكرار
- تعيين ما إذا كنت تريد الضغط مع الاستمرار على تبديل قبل قبوله كإجراء تبديل والفترة الزمنية اللازمة لذلك
- جعل التحكم في التبديل يتجاهل تشغيل التبديل المتكررة دون قصد
- ضبط سرعة المسح الضوئي للنقاط
- تشغيل تأثيرات الصوت أو المحادثة
- تحديد العناصر التي تريد رؤيتها في القائمة
- جعل مؤشر التحديد أكبر أو بلون مختلف
- تعيين ما إذا كان يجب تجميع العناصر أثناء البحث المسح الضوئي للعناصر
- حفظ إيماءات مخصصة يمكنك اختيارها من جزء الإجراءات في قائمة التحكم
- ضبط التحكم في التبديل اختر الإعدادات من قائمة التحكم ليتم:
- ضبط سرعة المسح الضوئي
- تغيير موقع قائمة التحكم
- التبديل بين وضع المسح الضوئي للعناصر ووضع المسح الضوئي للنقاط
- اختيار ما إذا كان وضع المسح الضوئي للنقاط يعرض خطوطًا متقاطعة أو شبكة
- عكس اتجاه المسح
- تشغيل الصوت أو الكلام المصاحب أو إيقاف تشغيله
- إيقاف تشغيل مجموعة مسح ضوئي للعناصر في كل مرة

AssistiveTouch

تساعدك ميزة AssistiveTouch في استخدام iPad إذا واجهتك صعوبة في لمس الشاشة أو الضغط على الأزرار. يمكنك استخدام ملحق موائم متوافق (مثل عصا الألعاب) مع AssistiveTouch للتحكم في iPad. كما يمكنك استخدام AssistiveTouch دون ملحقات لتنفيذ الإيماءات الصعبة عليك.

تشغيل AssistiveTouch: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < AssistiveTouch، أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر [اختصار إمكانية الوصول](#) في صفحة ٩٦.

ضبط سرعة التعقب (مع توصيل الملحق): انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < AssistiveTouch < سرعة اللمس.

إظهار قائمة AssistiveTouch أو إخفاؤها. انقر على الزر الثانوي في الملحق الخاص بك.

إخفاء زر القائمة (مع توصيل الملحق). انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < AssistiveTouch < إظهار القائمة دائماً.

إجراء تحريك أو سحب بأصابع متعددة. اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على الجهاز، ثم المزيد، ثم الإيماءات. اضغط على عدد الأرقام المطلوبة للإيماءة. عندما تظهر الدوائر المقابلة على الشاشة، فقم بالتحريك أو السحب في الاتجاه الذي تتطلبه الإيماءة. عند الانتهاء من ذلك، قم بالضغط على زر القائمة.

تنفيذ إيماءة الضغط بإصبعين. قم بالضغط على زر القائمة، وقم بالضغط على المفضلة، ثم اضغط على الضغط بإصبعين. عند ظهور دوائر الضغط، المس أي مكان على الشاشة لنقل دوائر الضغط بإصبعين، ثم قم بسحب دوائر الضغط للداخل أو للخارج لتنفيذ إيماءة الضغط بإصبعين. عند الانتهاء من ذلك، قم بالضغط على زر القائمة.

إنشاء الإيماءة الخاصة بك. يمكنك إضافة الإيماءات المفضلة لديك إلى قائمة التحكم (على سبيل المثال، الضغط أو الضغط مع الاستمرار أو التدوير بإصبعين). اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على المفضلة، ثم اضغط على عنصر نائب لإيماءة فارغة. أو انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < AssistiveTouch < إنشاء إيماءة مخصصة.

مثال ١: لإنشاء إيماءة تدوير، انتقل إلى الإعدادات < إمكانية الوصول < AssistiveTouch < إنشاء إيماءة جديدة. في شاشة تسجيل الإيماءة التي تطالبك باللمس لإنشاء إيماءة، قم بتدوير إصبعين على شاشة iPad حول نقطة موجودة بينهما. إذا لم يكن ذلك مناسباً تماماً، فاضغط على إلغاء وحاول مرة أخرى. عندما يبدو ذلك مناسباً، اضغط على حفظ وأدخل اسماً للإيماءة - ربما "تدوير ٩٠ درجة". بعد ذلك، لتدوير طريقة العرض في الخرائط، على سبيل المثال، افتح الخرائط واضغط على زر قائمة AssistiveTouch ثم اختر "تدوير ٩٠ درجة" من المفضلة. عندما تظهر الدوائر الزرقاء التي تمثل مواضع الإصبع، اسحبها إلى النقطة التي تريد تدوير الخريطة حولها، ثم حررها. قد ترغب في إنشاء عدة إيماءات لها درجات تدوير مختلفة.

مثال ٢: فلنقم بإنشاء إيماءة اللمس مع الاستمرار التي تستخدمها لبدء إعادة ترتيب الأيقونات على الشاشة الرئيسية. في هذه المرة، على شاشة تسجيل الإيماءة اضغط بإصبعك في نقطة واحدة حتى يصل شريط تقدم التسجيل إلى المنتصف، ثم ارفع إصبعك. احرص على عدم تحريك إصبعك أثناء التسجيل، وإلا فسيتم تسجيل الإيماءة كعملية سحب. اضغط على حفظ وسمِّمها بالإيماءة. لاستخدام الإيماءة، اضغط على زر قائمة AssistiveTouch واختر الإيماءة من المفضلة. عندما تظهر الدائرة الزرقاء التي تمثل لمستك، اسحبها فوق إحدى أيقونات الشاشة الرئيسية ثم حررها.

قفل الشاشة أو تدويرها أو ضبط مستوى الصوت في iPad أو محاكاة هن iPad. اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على الجهاز.

محاكاة الضغط على زر الشاشة الرئيسية. قم بالضغط على زر القائمة، ثم قم بالضغط على الشاشة الرئيسية.

نقل زر القائمة. اسحبها إلى أي مكان على امتداد حافة الشاشة.

الخروج من قائمة دون تنفيذ إيماءة. اضغط على أي مكان خارج القائمة. للرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على السهم الموجودة في منتصف القائمة.

لوحات مفاتيح الشاشة العريضة

تعرض كافة تطبيقات iPad المضمّنة لوحة مفاتيح أكبر على الشاشة عند تدوير iPad إلى العرض الأفقي. يمكنك الكتابة أيضاً باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية.

إمكانية الوصول في OS X

تمتع بميزات إمكانية الوصول في نظام التشغيل OS X عند استخدام iTunes لمزامنة المعلومات والمحتوى الموجود في مكتبة iTunes إلى iPad. من Finder، اختر مساعدة < مركز المساعدة، ثم ابحث عن "إمكانية الوصول".

لمعرفة مزيد من المعلومات حول iPad وميزات إمكانية الوصول الخاصة بـ OS X، انتقل إلى www.apple.com/accessibility.

iPad في المؤسسة

بفضل دعم الوصول الآمن لشبكات الشركة والدلائل وMicrosoft Exchange، يكون iPad جاهزاً للتوجه معك إلى العمل. للحصول على معلومات مفصلة عن استخدام iPad في الشركات، انتقل إلى www.apple.com/ipad/business.

Mail وجهات الاتصال والتقويم

لاستخدام iPad مع حسابات العمل، يجب عليك معرفة الإعدادات التي تتطلبها مؤسستك. إذا حصلت على iPad من المؤسسة، فقد تكون الإعدادات والتطبيقات التي تحتاجها مثبتة عليه بالفعل. إذا كان ذلك هو iPad الخاص بك، فيمكن أن يوفر لك مسؤول النظام الإعدادات ويتيح لك إدخالها بنفسك، أو يمكنه السماح لك بالاتصال بخادم إدارة جهاز الجوال الذي يعمل على تثبيت الإعدادات والتطبيقات التي يجب توفرها لديك.

توجد الإعدادات والحسابات المؤسسية في ملفات تعريف التكوين. قد يُطلب منك تثبيت ملف تعريف التكوين الذي تم إرساله إليك في بريد إلكتروني أو الذي تريد تنزيله من صفحة ويب. عند فتح ملف، يطلب منك iPad الإذن بتثبيت ملف التعريف ويعرض معلومات حول ما يحتويه.

في معظم الحالات، عندما تقوم بتثبيت ملف تعريف تكوين يعمل على إعداد حساب لك، فلا يمكن تغيير بعض إعدادات iPad. على سبيل المثال، قد تقوم مؤسستك بتشغيل القفل التلقائي وتتطلب منك تعيين رمز دخول لحماية المعلومات الموجودة في الحسابات التي تقوم بالدخول إليها.

يمكنك مشاهدة ملفات التعريف في الإعدادات < عام > ملفات التعريف. إذا قمت بحذف ملف تعريف، فنتم أيضاً إزالة كافة الإعدادات والحسابات المقترنة بملف التعريف، متضمناً أي تطبيقات مخصصة قدمتها مؤسستك أو قمت بتنزيلها. إذا كنت تريد رمز الدخول لإزالة ملف تعريف، فاتصل بمسؤول النظام.

الوصول إلى الشبكة

تقدم شبكة VPN (الشبكة الظاهرية الخاصة) وصولاً آمناً عبر الإنترنت إلى الموارد الخاصة، مثل الشبكة الخاصة بمؤسستك. قد تحتاج إلى تثبيت تطبيق VPN من App Store الذي يعمل على تكوين iPad الخاص بك للوصول إلى شبكة محددة. اتصل بمسؤول النظام لديك للحصول على معلومات حول أي تطبيقات وإعدادات تريدها.

التطبيقات

بالإضافة إلى التطبيقات المضمنة، والتي حصلت عليها من App Store، قد تتطلب مؤسستك تطبيقات أخرى معينة. قد يقدموا لك رمز استرداد لـ App Store. عند تنزيل تطبيق باستخدام رمز استرداد، فإنه يكون ملكك، حتى لو كانت مؤسستك قد اشترته لك.

كما يمكن أن تشتري مؤسستك تراخيص تطبيقات App Store التي تم تعيينها لك لفترة زمنية، لكنها تحتفظ بها. ستتم دعوتك للمشاركة في برنامج مؤسستك للوصول إلى تلك التطبيقات. بعد تسجيلك في حساب iTunes، تتم مطالبتك بتثبيت هذه التطبيقات فور تعيينها لك. كما يمكنك البحث عنها في قائمة مشترياتك، في App Store. يتم حذف التطبيق الذي يتم استلامه بهذه الطريقة إذا قامت مؤسستك بتعيينه إلى شخص آخر.

قد تقوم مؤسستك أيضاً بتطوير تطبيقات مخصصة لا توجد في App Store. ستقوم بتثبيتها من صفحة ويب أو، إذا كانت مؤسستك تستخدم إدارة جهاز الجوال، فتتلقى إشعار يطلب منك تثبيتها عبر الأثير. تنتمي هذه التطبيقات إلى مؤسستك، وقد تتم إزالتها أو إيقاف عملها إذا قمت بحذف ملف تعريف تكوين أو إلغاء إقران iPad من خادم إدارة جهاز الجوال.

تسمح لك لوحات المفاتيح الدولية بكتابة النص بلغات متعددة، بما في ذلك اللغات الآسيوية واللغات التي تُكتب من اليمين إلى اليسار.

استخدام لوحات المفاتيح الدولية

تسمح لك لوحات المفاتيح الدولية بكتابة النص بلغات متعددة، بما في ذلك اللغات الآسيوية واللغات التي تُكتب من اليمين إلى اليسار. للحصول على قائمة بلوحات المفاتيح المدعومة، انتقل إلى www.apple.com/ipad/specs.



إدارة لوحات المفاتيح. انتقل إلى الإعدادات > عام > دولي > لوحات المفاتيح.



• إضافة لوحة مفاتيح: انقر على أصف لوحة مفاتيح جديدة، ثم اختر لوحة مفاتيح من القائمة. كرر هذه الخطوات لإضافة المزيد من لوحات المفاتيح.

• إزالة لوحة مفاتيح: اضغط على تحرير، واضغط على  بجوار لوحة المفاتيح التي تريد إزالتها ثم اضغط على حذف.

• تحرير قائمة لوحات المفاتيح: اضغط على تحرير، ثم اسحب  بجوار لوحة المفاتيح إلى مكان جديد بالقائمة.

قم بالتبديل بين لوحات المفاتيح لإدخال النص بلغة مختلفة.

التبديل بين لوحات المفاتيح أثناء الكتابة. المس مفتاح الكرة الأرضية  مع الاستمرار لإظهار كل لوحات المفاتيح الممكنة الخاصة بك. لاختيار لوحة مفاتيح، حرك إصبعك إلى اسم لوحة المفاتيح، ثم حرره. يظهر مفتاح الكرة الأرضية  في حالة تمكين أكثر من لوحة مفاتيح فقط.

كما يمكنك الضغط على  عند الضغط على ، يظهر اسم لوحة المفاتيح التي تم تنشيطها مؤخرًا لوهلة. واصل الضغط للوصول إلى لوحات المفاتيح الأخرى الممكنة.

توفر العديد من لوحات المفاتيح أحرف وأرقام ورموز غير مرئية على لوحة المفاتيح.

إدخال أحرف تحمل حركة أو أحرف أخرى. المس مع الاستمرار الرقم أو الرمز أو الحرف ذي الصلة، ثم حركه لاختيار متغير. على سبيل المثال:

• على لوحة مفاتيح تايلاندية: اختر أرقامًا أصلية عن طريق لمس الرقم العربي ذي الصلة مع الاستمرار.

• على لوحة مفاتيح صينية أو يابانية أو عربية: تظهر الأحرف المقترحة أو المرشحة في أعلى لوحة المفاتيح. اضغط على ترشيح لإدخاله، أو قم بالتحريك لليساار لرؤية المزيد من الترشيحات.

• استخدام قائمة الترشيحات المقترحة الموسعة. اضغط على سهم للأعلى الموجود على اليمين لعرض قائمة الترشيحات بالكامل.

• تمرير القائمة: قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل.

• الرجوع إلى القائمة المختصرة: اضغط على السهم لأسفل.

عند استخدام لوحات مفاتيح صينية أو يابانية معينة، يمكنك إنشاء اختصار لأزواج من الكلمات والإدخالات. وتتم إضافة الاختصار إلى القاموس الشخصي الخاص بك. عندما تكتب اختصارًا أثناء استخدام لوحة مفاتيح مدعومة، يحل زوج الكلمات أو الإدخال المرتبط محل الاختصار.

تشغيل الاختصارات أو إيقاف تشغيلها. انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > الاختصارات. تتوفر الاختصارات للغات:


• الصينية المبسطة: بينيين

• الصينية التقليدية: بينيين وزويين

• اليابانية: رومانية و ٥ مفتاح

طرق إدخال خاصة

- يمكنك استخدام لوحات مفاتيح لإدخال بعض اللغات بطرق مختلفة. أمثلة بسيطة مثل شانجي الصينية وويبي هوا وكانا اليابانية والعلامات. كما يمكنك أيضاً استخدام إصبعك أو قلم لكتابة الأحرف الصينية على الشاشة.
- كوّن الأحرف الصينية من مفاتيح نظام Cangjie الأساسية. أثناء كتابتك تظهر الأحرف المقترحة. اضغط على الحرف لاختياره، أو استمر في كتابة ما يصل إلى خمسة أحرف أساسية لرؤية المزيد من الخيارات.
- تكوين أحرف وبي هوا صينية (ضغط المفاتيح). استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الأحرف الصينية باستخدام ما يصل إلى خمس ضغطات بتسلسل الكتابة الصحيح: أفقي ورأسي وتنازلي إلى اليسار وتنازلي إلى اليمين وخطافي. على سبيل المثال، الحرف الصيني 圈 (دائرة) يجب أن تبدأ بالضغط الرأسية | .
- أثناء الكتابة، تظهر الأحرف الصينية المقترحة (تظهر الأحرف الأكثر استخداماً أولاً). اضغط على حرف لاختياره.
 - إذا لم تكن متأكدًا من الضغطة الصحيحة، فأدخل علامة نجمية (*). لرؤية مزيد من خيارات الأحرف، اكتب ضغطة أخرى أو قم بالتمرير عبر قائمة الأحرف.
 - اضغط على المفتاح المطابق (匹配) لعرض الأحرف التي تتطابق تمامًا مع ما كتبته.
- كتابة الأحرف الصينية. قم بكتابة الأحرف الصينية مباشرةً على الشاشة بإصبعك عند تشغيل إدخال الكتابة اليدوية الصينية المبسطة أو التقليدية. أثناء كتابة ضغطات الأحرف، يتعرف iPad عليها ويعرض الأحرف المطابقة في قائمة مع إدراج الأحرف الأكثر توافقاً أولاً. عندما تختار حرفاً، تظهر لك الأحرف التالية المناسبة له في قائمة كاختيارات إضافية.

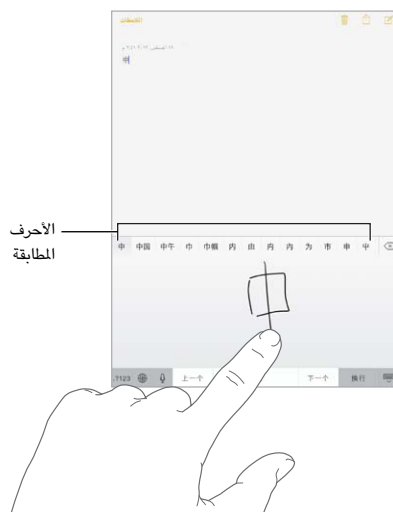

- يمكنك كتابة بعض الأحرف المعقدة، مثل 龘 (جزء من اسم مطار هونغ كونغ الدولي)، عن طريق كتابة حرفين أساسيين متتاليين أو أكثر. اضغط على الحرف لاستبدال الأحرف التي قمت بكتابتها. كما يتم التعرف على الأحرف الرومانية أيضاً.
- كتابة أحرف كانا اليابانية. استخدم لوحة مفاتيح أحرف كانا لتحديد المقاطع. لمزيد من خيارات المقاطع، اضغط على مفتاح السهم وحدد مقطعاً آخر أو كلمة أخرى من النافذة.
- كتابة أحرف رومانية يابانية. استخدم لوحة المفاتيح الرومانية اليابانية لكتابة المقاطع. تظهر الخيارات البديلة على امتداد أعلى لوحة المفاتيح؛ اضغط على أحد الخيارات لكتابته. لمزيد من خيارات المقاطع، اسحب القائمة إلى اليسار أو اضغط على مفتاح السهم.
- كتابة علامات أو رموز المشاعر. استخدم لوحة مفاتيح أحرف كانا اليابانية واضغط على مفتاح ^.^ أو يمكنك:
- استخدم لوحة المفاتيح الرومانية اليابانية (تخطيط أحرف QWERTY اليابانية): اضغط على 123، ثم اضغط على المفتاح ^.^.
 - استخدام بينين الصينية (مبسطة أو تقليدية) أو لوحة المفاتيح (التقليدية) زويين: اضغط على +=#، ثم اضغط على المفتاح ^.^.

السلامة والتعامل والدعم

D

معلومات السلامة الهامة

تحذير: قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات السلامة هذه إلى حدوث حريق أو صدمة كهربية أو غير ذلك من الإصابات أو وقوع ضرر بجهاز iPad أو أية ممتلكات أخرى. اقرأ جميع معلومات السلامة أدناه قبل استخدام iPad.



التعامل تعامل مع iPad بعناية. فهو مصنّف من المعدن والزجاج والبلاستيك ويحتوي على مكونات إلكترونية حساسة بداخله. ويمكن أن يتعرض iPad للتلف إذا سقط أو احترق أو تم ثقبه أو سحقه أو عند ملامسته للسوائل. تستخدم iPad تالف، كالذي يحتوي على شاشة مكسورة، حيث أنه قد يتسبب في إصابات. إذا كنت قلقاً بشأن حدوث خدش، ففكر في استخدام حقيبة أو غطاء.

الإصلاح لا تفتح iPad ولا تحاول إصلاح iPad بنفسك. قد يؤدي فك iPad إلى تلفه أو قد يعرضك للإصابة. في حالة تلف iPad أو حدوث خلل أو ملامسته لسائل، اتصل بشركة Apple أو بموفر خدمة معتمد من Apple. يمكنك العثور على المزيد من المعلومات حول الحصول على خدمة على الموقع www.apple.com/support/ipad/service/faq.

البطارية | تحاول استبدال بطارية iPad بنفسك—فقد تُعرض البطارية للتلف، مما قد يؤدي إلى زيادة السخونة وحدث إصابة. يجب استبدال بطارية الليثيوم الموجودة في iPad فقط بواسطة Apple أو موفر خدمة معتمد من Apple، ويجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. وتجنب حرق البطارية. لمعرفة معلومات حول إعادة تدوير البطارية واستبدالها، انتقل إلى www.apple.com/eg/batteries.

التشتيت قد يؤدي استخدام iPad في بعض الظروف إلى تشتيتك وقد يؤدي إلى حدوث موقف خطير. اتبع القواعد التي تحظر أو تقيد استخدام الأجهزة المحمولة أو سماعات الرأس (على سبيل المثال، تجنب المراسلة النصية أثناء قيادة السيارة أو استخدام سماعات الرأس أثناء ركوب دراجة).

التنقل تعتمد تطبيقات الخرائط والاتجاهات وFlyover والتطبيقات المعتمدة على الموقع على خدمات البيانات.

الشحن قم بشحن iPad باستخدام كابل ومهايئ الطاقة المضمن أو كابلات أخرى لأطراف خارجية تحمل شعار 'Made for iPhone' (مصمم لجهاز iPad) ومهايئات كابلات طاقة متوافقة مع USB ، ٢,٠ أو أحدث. قد يؤدي استخدام الكابلات أو الشواحن التالفة أو الشحن في حالة وجود رطوبة إلى حدوث صدمة كهربائية. عند استخدام مهايئ طاقة USB من Apple لشحن iPad، تأكد من أنه قد تم إدخال قابس التيار المتردد أو سلك طاقة التيار المتردد بشكل كامل في المهايئ قبل توصيله بمنفذ الطاقة.

التعرض للحرارة مدة طويلة يتوافق iPad ومهايئ الطاقة الخاص به مع معايير درجة حرارة السطح وحدودها المعمول بها. ومع ذلك، حتى ضمن هذه الحدود، فإن الاتصال المستمر مع الأسطح الساخنة لفترات زمنية طويلة قد يتسبب في الإزعاج أو الإصابة. توخ الحس السليم لتجنب المواقف حيث يلامس جلدك الجهاز أو مهايئ الطاقة الخاص به أثناء تشغيله أو توصيله بمصدر طاقة لفترات زمنية طويلة. على سبيل المثال، لا تنام أو تضع جهازاً أو مهايئ طاقة تحت بطانية أو وسادة أو جسمك أثناء توصيله بمصدر طاقة. من الضروري وضع iPad ومهايئ الطاقة الخاص به في مكان جيد التهوية عند الاستخدام أو الشحن. توخ الحذر بشكل خاص إذا كنت تعاني من حالة بدنية تؤثر على قدرتك على اكتشاف الحرارة على جسمك.

فقدان السمع قد يؤدي الاستماع إلى مستويات صوت عالية إلى الإضرار بسمعك. قد تؤدي ضوضاء الخلفية بالإضافة إلى التعرض المستمر لمستويات صوت عالية إلى جعل الأصوات تبدو أهدأ مما هي عليه بالفعل. قم بتشغيل الصوت وتحقق من مستوى الصوت قبل إدخال أي شيء في أذنك. لمزيد من المعلومات حول فقدان السمع، انظر www.apple.com/sound. للحصول على معلومات حول كيفية ضبط حد أقصى مستوى الصوت في iPad، انظر إعدادات الموسيقى في صفحة ٥٣.

تحذير: لتجنب التعرض لضعف السمع المحتمل، فلا تستمع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة.



سماعات الرأس من Apple سماعات الرأس التي يتم بيعها مع iPhone 4s أو أحدث في الصين (يمكن التعرف عليها بواسطة الحلقات العازلة ذات اللون الداكن الموجودة على القابس) مصممة لتتوافق مع المعايير الصينية ومتوافقة مع iPhone 4s أو أحدث و iPad 2 أو أحدث و iPod touch الجيل الخامس. لا تستخدم إلا سماعات الرأس المتوافقة مع جهازك.

الإشارات اللاسلكية يستخدم iPhone إشارات لاسلكية للاتصال بالشبكات اللاسلكية. للحصول على معلومات حول مقدار الطاقة المستخدم لنقل هذه الإشارات وحول الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل التعرض لها، انظر الإعدادات > عام > حول > قانوني > التعرض للترددات اللاسلكية.

تداخل التردد اللاسلكي الالتزام بالعلامات والإشعارات التي تمنع أو تقيّد استخدام الأجهزة المحمولة (على سبيل المثال، منشآت الرعاية الصحية أو مناطق التفجيرات). على الرغم من أنه تم تصميم iPad واختباره وتصنيعه ليتلاءم مع اللوائح الحاكمة لانبعاثات الترددات اللاسلكية، إلا أن الانبعاثات الصادرة من iPad قد تؤثر بشكل سلبي على عمل الأجهزة الإلكترونية الأخرى، مما يؤدي إلى حدوث خلل بها. قم بإيقاف تشغيل iPad أو استخدام وضع الطيران لإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال اللاسلكية لـ iPad عندما يحظر استخدامها، كأثناء السفر بالطائرة أو عندما تطلب السلطات ذلك.

الأجهزة الطبية يتضمن iPad موجات لاسلكية تبعث مجالات كهرومغناطيسية. قد تتداخل هذه المجالات الكهرومغناطيسية مع أجهزة ناظمة القلب أو مع الأجهزة الطبية الأخرى. إذا كنت ترتدي ناظمة القلب، فحافظ على وجود مسافة 6 بوصات (حوالي 15 سم) على الأقل بين ناظمة القلب و iPad. إذا كنت تشك في تداخل iPad مع ناظمة القلب أو أي جهاز طبي آخر، فتوقف عن استخدام iPad واستشر طبيبك للحصول على معلومات خاصة بجهازك الطبي. يوجد في iPad مغناطيس بالقرب من الحافة اليسرى من الجهاز وفي الجانب الأيمن من الزجاج الأمامي، والذي قد يتداخل مع ناظمة القلب أو مزيل الرجفان أو الأجهزة الطبية الأخرى. يحتوي غطاء iPad المتميز وحقيبية iPad المتميزة على مغناطيس. حافظ على وجود مسافة لا تقل عن 6 بوصات (حوالي 15 سم) بين ناظمة القلب أو مزيل الرجفان و iPad، أو غطاء iPad المتميز، أو حقيبية iPad المتميزة.

الحالات الطبية إذا كانت لديك أي حالة طبية أخرى تعتقد أنها قد تتأثر بجهاز iPad (مثل نوبات الصرع أو الإغماء أو إجهاد العين أو آلام الرأس)، فاستشر طبيبك قبل استخدام iPad.

الأجواء المحتمل تعرضها للانفجار لا تقم بشحن iPad أو استخدامه في أي منطقة ذات أجواء يحتمل تعرضها للانفجار، مثل مناطق التروذ بالوقود أو في مناطق يحتوي الهواء بها على مواد كيميائية أو ذرات (مثل الحبوب أو الأتربة أو مساحيق المعادن). التزم بكل اللافتات والتعليمات.

الحركة المتكررة عند القيام بأنشطة متكررة مثل الكتابة أو ممارسة الألعاب على iPad، يمكن أن تعاني من شعور عَرَضِيّ بعدم الراحة سواء في اليدين أو الذراعين أو الكتفين أو الرقبة أو في أجزاء أخرى من الجسم. إذا شعرت بعدم راحة، فتوقف عن استخدام iPad واستشر الطبيب.

الأنشطة ذات العواقب الوخيمة هذا الجهاز غير معد للاستخدام في الأماكن التي يؤدي فشل استخدام الجهاز فيها إلى حدوث وفاة أو التعرض لإصابة شخصية أو وقوع أضرار بيئية كبيرة.

خطر الاختناق قد تمثل بعض ملحقات iPad خطرًا على الأطفال الصغار، حيث قد تؤدي إلى الاختناق. احتفظ بهذه الملحقات بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

معلومات التعامل الهامة

التنظيف قم بتنظيف iPad على الفور في حالة ملامسته لأي شيء قد يتسبب في حدوث بقع—كالأتربة أو الحبر أو مستحضرات التجميل أو الغسول. للتنظيف:

- قم بفصل جميع الكابلات وإيقاف تشغيل iPad (اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاف، ثم حرّك شريط التمرير الموجود على الشاشة).
- استخدم قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر.
- تجنب دخول رطوبة في فتحات الهاتف.
- لا تستخدم منتجات التنظيف أو الهواء المضغوط.

الجزء الأمامي من iPad مصنوع من الزجاج المغطى بطبقة مضادة للزيت (مقاومة للزيت) مقاومة لآثار بصمات الأصابع. تبلى هذه الطبقة بمرور الزمن مع الاستخدام العادي. تعمل منتجات التنظيف و المواد الكاشطة على تآكل الطبقة، وقد تؤدي إلى خدش الزجاج.

استخدام الموصلات والمنافذ والأزرار لا تدخل أي موصل في أي منفذ عنوة أو تستخدم ضغط زائد على أي زر، نظرًا لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث أضرار لا يغطيها الضمان. فإذا لم يدخل الموصل في المنفذ بسهولة معقولة، فهذا غالبًا يعني أنهما غير متطابقين. تحقق من وجود عوائق وتأكد من مطابقة الموصل للمنفذ، وأنك قد وضعت الموصل بشكل صحيح في المنفذ.

كابل Lightning يعد تغيير لون قابس كابل Lightning مع الاستخدام المنتظم أمرًا عاديًا. قد تتسبب الأتربة والعوالق والتعرض للسوائل في تغيير اللون. للتخلص من تغيير اللون أو إذا أصبح الكابل دافئًا خلال الاستخدام أو لم يتم شحن iPad أو مزامنة iPad، الخاص بك، قم بفصل كابل Lightning من الكمبيوتر أو من مهايئ الطاقة ونظفه باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الوبر. لا تستخدم السوائل أو منتجات التنظيف عند تنظيف موصل البرق (Lightning).

درجة حرارة التشغيل تم تصميم iPad بحيث يعمل في درجات حرارة تتراوح بين ٣٢ درجة فهرنهايت و٩٥ درجة فهرنهايت (٠ درجة مئوية و٣٥ درجة مئوية) ويخزن في درجات حرارة بين ٤- درجة فهرنهايت و١١٣ درجة فهرنهايت (-٢٠ درجة مئوية و٤٥ درجة مئوية). وقد يتلف iPad ويقصر عمر البطارية إذا تم تخزينه أو تشغيله خارج نطاق درجات الحرارة هذه. تجنب تعريض iPad لتغيرات كبيرة في درجة الحرارة أو الرطوبة. أثناء استخدام iPad أو أثناء شحن البطارية، من الطبيعي أن يصبح iPad دافئًا.

إذا تجاوزت درجة الحرارة الداخلية لـ iPad درجات حرارة التشغيل العادية (عند وجوده في سيارة ساخنة أو في ضوء الشمس المباشر لفترات طويلة مثلًا)، فقد تواجه ما يلي عند محاولة الجهاز ضبط درجة حرارته:

- توقف شحن iPad
- تعميم الشاشة.
- ظهور شاشة تحذير درجة الحرارة.
- غلق بعض التطبيقات.

مهم: قد لا تتمكن من استخدام iPad أثناء عرض شاشة تحذير درجة الحرارة. إذا لم يتمكن iPad من ضبط درجة حرارته الداخلية، فسيدخل نمط سكون عميق حتى يبرد. قم بنقل iPad إلى مكان بارد بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر، وانتظر بضع دقائق قبل محاولة استخدام iPad مرة أخرى.

لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر support.apple.com/kb/HT2101.

موقع دعم iPad

تتوفر معلومات الدعم الشاملة عبر الإنترنت من خلال الموقع www.apple.com/support/ipad. للاتصال بشركة Apple للحصول على دعم مخصص (غير متوفر في كل المناطق)، انظر www.apple.com/support/contact.

إعادة تشغيل iPad أو إعادة تعيينه

إذا لم يعمل شيء على ما يرام، فجرب إعادة تشغيل iPad، أو قم بإنهاء أحد التطبيقات إجباريًا أو إعادة تعيين iPad.

إعادة تشغيل iPad. اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاف إلى أن يظهر شريط التمرير الأحمر. قم بتحريك إصبعك على شريط التمرير لإيقاف تشغيل iPad. لتشغيل iPad مرة أخرى، اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاف إلى أن يظهر شعار Apple.

قد يكون iPad منخفض الطاقة. قم بتوصيل iPad بمهايئ طاقة USB للشحن. انظر [تغيير البطارية ومراقبتها](#) في صفحة ٣٣.

فرض إنهاء تطبيق. اضغط مع الاستمرار على الزر سكون/الاستيقاظ أعلى iPad لثوانٍ قليلة حتى يظهر شريط تمرير أحمر، ثم اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية حتى يتم إغلاق التطبيق.

إذا لم تتمكن من إيقاف تشغيل iPad أو إذا استمرت المشكلة، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين iPad. لا تقم بذلك إلا إذا تعذر عليك إعادة تشغيل iPad الخاص بك.

إعادة تعيين iPad. اضغط مع الاستمرار على الزر إسبات/إيقاف وزر الشاشة الرئيسية في نفس الوقت لمدة عشر ثوانٍ على الأقل، إلى أن يظهر شعار Apple.

يمكنك إعادة تعيين قاموس الكلمات وإعدادات الشبكة وتخطيط الشاشة الرئيسية وتحذيرات الموقع. كما يمكنك مسح كل المحتوى والإعدادات الخاصة بك.

إعادة تعيين إعدادات iPad

إعادة تعيين إعدادات iPad. انتقل إلى الإعدادات < عام < إعادة التعيين، ثم اختر خيارًا:

- إعادة تعيين جميع الإعدادات: تتم إعادة تعيين جميع التفضيلات والإعدادات الخاصة بك.
- مسح جميع المحتويات والإعدادات: تتم إزالة معلوماتك وإعداداتك. لا يمكن استخدام iPad حتى يتم إعداده مرة أخرى.
- إعادة تعيين إعدادات الشبكة: عندما تقوم بإعادة تعيين إعدادات الشبكة، تتم إزالة قائمة الشبكات التي تم استخدامها مسبقًا وإعدادات VPN التي لم يتم تثبيتها عن طريق ملف تعريف التكوين. (إزالة إعدادات VPN التي تم تثبيتها عن طريق ملف تعريف التكوين، انتقل إلى الإعدادات < عام < ملف التعريف، ثم حدد ملف التعريف وانقر على إزالة. سيؤدي ذلك أيضًا إلى إزالة الإعدادات الأخرى أو الحسابات المتوفرة بواسطة ملف التعريف). يتم إيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi، ثم تتم إعادة تشغيلها مرة أخرى، مما يؤدي إلى قطع اتصالك بأي شبكة تكون متصلاً بها. تظل إعدادات شبكة Wi-Fi وطلب الارتباط بالشبكات قيد التشغيل.
- إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح: يمكنك إضافة الكلمات إلى قاموس لوحة المفاتيح عن طريق رفض الكلمات التي يقترحها iPad أثناء الكتابة. تؤدي إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح إلى مسح جميع الكلمات التي أضفتها.
- إعادة تعيين شكل الشاشة الرئيسية: يقوم بإعادة التطبيقات المضمنة إلى تخطيطها الأصلي على الشاشة الرئيسية.
- إعادة تعيين الموقع والخصوصية: إعادة تعيين خدمات الموقع وإعدادات الخصوصية إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع.

لا يتم تشغيل تطبيق في وضع ملء الشاشة

يمكن استخدام معظم التطبيقات الخاصة بـ iPhone و iPad مع iPad، ولكنها قد لا تتمتع بميزة الشاشة الكبيرة. وفي هذه الحالة، اضغط على ^{2x} لتكبير التطبيق. اضغط على ^{1x} للعودة إلى الحجم الأصلي.

تحقق من App Store لمعرفة ما إذا كان هناك إصدار من التطبيق تم تحسينه للعمل مع iPad، أو إصدار عام تم تحسينه للعمل مع iPhone و iPad touch و iPad.

عدم ظهور لوحة المفاتيح على الشاشة

إذا كان iPad مقترنًا بلوحة مفاتيح Bluetooth، فلا تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة. لإظهار لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على المفتاح إخراج على لوحة مفاتيح Bluetooth. ويمكنك أيضًا إظهار لوحة المفاتيح على الشاشة عن طريق تحريك لوحة مفاتيح Bluetooth خارج النطاق أو إيقافها.

الحصول على معلومات حول iPad

رؤية معلومات حول iPad. انتقل إلى الإعدادات < عام < حول. تتضمن العناصر التي يمكنك عرضها:

- عدد الأغاني ومقاطع الفيديو والصور والتطبيقات
 - السعة ومساحة التخزين المتوفرة
 - إصدار iOS
 - رقم النموذج
 - الرقم التسلسلي
 - عناوين Bluetooth و Wi-Fi
 - أداة التشخيص والاستخدام والإشعارات القانونية (تتضمن إشعارات قانونية وترخيص وضمن وعلامات تنظيمية ومعلومات التعرض للترددات اللاسلكية)
 - لنسخ الرقم التسلسلي والمعرفات الأخرى، المس المعرف مع الاستمرار حتى يظهر نسخ.
- لمساعدة Apple في تحسين منتجاتها وخدماتها، يرسل iPad بيانات التشخيص والاستخدام. هذه البيانات لا تكشف عن هويتك بصورة شخصية ولكنها قد تتضمن معلومات الموقع.
- عرض المعلومات التشخيصية أو إيقاف تشغيلها. انتقل إلى الإعدادات < عام < حول < التشخيص والاستخدام.

معلومات الاستخدام

عرض معلومات الاستخدام. انتقل إلى الإعدادات < عام < الاستخدام ليتم:

- عرض كل مساحة التخزين التي يشغلها كل برنامج
- عرض تخزين iCloud وإدارته
- رؤية الزمن المنقضي منذ تم شحن iPad

iPad معطل

إذا تم تعطيل iPad نظرًا لنسيان رمز الدخول أو إدخال رمز دخول غير صحيح مرات عديدة، فيمكنك استعادة iPad من نسخة iTunes أو iCloud احتياطية وإعادة تعيين رمز الدخول. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [استعادة iPad](#) في صفحة ١٢٠.

إذا استلمت رسالة في iTunes بأنه تم قفل iPad الخاص بك وأنه يجب عليك إدخال رمز دخول، فانظر support.apple.com/kb/HT1212.

إعدادات VPN

تقدم شبكة VPN (الشبكة الظاهرية الخاصة) وصولاً آمناً عبر الإنترنت إلى الشبكات الخاصة، مثل الشبكة الخاصة بمؤسستك. قد تحتاج إلى تثبيت تطبيق VPN من App Store الذي يعمل على تكوين iPad الخاص بك للوصول إلى شبكة. اتصل بمسؤول النظام لديك للحصول على معلومات حول التطبيق والإعدادات التي تريدها.

إعدادات ملفات التعريف

تعرف إعدادات ملفات تعريف التكوين إعدادات استخدام iPad مع شبكات الشركة أو المدرسة أو حساباتها. قد يُطلب منك تثبيت ملف تعريف التكوين الذي تم إرساله إليك في بريد إلكتروني أو الذي تم تنزيله من صفحة ويب. سيطلب iPad إنك لتثبيت ملف التعريف، ويعرض معلومات حول ما يحتويه، عند فتح الملف. يمكنك مشاهدة ملفات التعريف التي قمت بتثبيتها في الإعدادات < عام < ملفات التعريف. إذا قمت بحذف ملف تعريف، فسوف يتم حذف كل الإعدادات والتطبيقات والبيانات المقترنة بملف التعريف.

نسخ iPad احتياطياً

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes لنسخ iPad احتياطياً بشكل تلقائي. إذا قمت باختيار النسخ الاحتياطي باستخدام iCloud، فلن تتمكن من استخدام iTunes للنسخ الاحتياطي التلقائي للكمبيوتر الخاص بك أيضاً، لكن يمكنك استخدام iTunes للنسخ الاحتياطي اليدوي للكمبيوتر الخاص بك. يقوم iCloud بنسخ iPad احتياطياً بصفة يومية عبر Wi-Fi عند توصيله بمصدر طاقة وعندما يكون مغفلاً. يتم إدراج تاريخ ووقت آخر نسخ احتياطي أسفل الشاشة التخزين والنسخ الاحتياطي.

يعمل iCloud على نسخ ما يلي احتياطياً:

- الموسيقى المشتراة والأفلام وبرامج التلفاز والتطبيقات والكتب
- الصور ومقاطع الفيديو في ألبوم الكاميرا
- إعدادات iPad
- بيانات التطبيقات
- الشاشة الرئيسية والمجلدات وتخطيط التطبيق
- الرسائل
- نغمات الرنين

ملاحظة: لا يتم نسخ المحتوى المشتري احتياطياً في كل المناطق.

تشغيل عمليات النسخ الاحتياطي لـ iCloud. انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID وكلمة السر عند الطلب. انتقل إلى التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم قم بتشغيل نسخ iCloud احتياطياً. لتشغيل النسخ الاحتياطي في iTunes، انتقل إلى ملف < الأجهزة < نسخ احتياطي.

النسخ الاحتياطي الفوري. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على النسخ الاحتياطي الآن.

تشفير النسخ الاحتياطي الخاص بك. يتم تشفير نسخ iCloud الاحتياطية تلقائيًا بحيث تكون بياناتك محمية من الوصول غير المصرح به أثناء نقلها إلى أجهزتك وعند تخزينها في iCloud. إذا كنت تستخدم iTunes للنسخ الاحتياطي، فحدد 'تشفير نسخة iPad الاحتياطية' في جزء ملخص iTunes.

إدارة النسخ الاحتياطية. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على إدارة التخزين. قم بالضغط على اسم iPad الخاص بك. يمكنك إدارة التطبيقات التي يتم نسخها احتياطيًا إلى iCloud وإزالة النسخ الاحتياطية الموجودة. في iTunes، يمكنك إزالة نسخ احتياطية في تفضيلات iTunes.

عرض الأجهزة الجارية نسخها احتياطيًا. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي < إدارة التخزين. إيقاف عمليات النسخ الاحتياطي لـ iCloud. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم قم بإيقاف تشغيل النسخ الاحتياطي لـ iCloud.

لا يتم نسخ الموسيقى التي لم يتم شراؤها في iTunes احتياطيًا في iCloud. استخدم iTunes لنسخ المحتوى احتياطيًا واستعادته. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٦.

مهم: لا تتوفر عمليات النسخ الاحتياطي لمشتريات الموسيقى أو الأفلام أو برامج التلفاز في كافة البلدان. قد لا تتم استعادة المشتريات السابقة إذا لم تعد موجودة في iTunes Store أو App Store أو iBooks Store.

لا يتم احتساب المحتوى المشتري ومحتوى مشاركة الصور ضمن مساحة تخزين iCloud المجانية البالغة ٥ غ.ب.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول نسخ iPad احتياطيًا، انظر support.apple.com/kb/HT5262.

تحديث برنامج iPad واستعادته

يمكنك تحديث برامج iPad في الإعدادات أو باستخدام iTunes. يمكنك أيضًا مسح iPad أو استعادته، ثم استخدام iCloud أو iTunes للاستعادة من نسخة احتياطية.

لا يمكن الوصول بعد ذلك إلى البيانات المحذوفة عبر واجهة مستخدم iPad، ولكن لن يتم مسحها من iPad. لمعرفة معلومات حول مسح كل المحتويات والإعدادات، انظر [إعادة تشغيل iPad](#) أو [إعادة تعيينه](#) في صفحة ١٧٧.

تحديث iPad

يمكنك تحديث برامج iPad في الإعدادات أو باستخدام iTunes.

التحديث لاسلكيًا على iPad. انتقل إلى الإعدادات < عام < تحديث البرنامج. يقوم iPad بالتحقق من التحديثات المتوفرة للبرنامج. تحديث البرنامج في iTunes. يتحقق iTunes من وجود تحديثات متوفرة للبرنامج في كل مرة تقوم فيها بمزامنة iPad باستخدام iTunes. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٦.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول تحديث برامج iPad، انظر support.apple.com/kb/HT4623.

استعادة iPad

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes لاستعادة iPad من نسخة احتياطية.

الاستعادة من نسخة احتياطية لـ iCloud. قم بإعادة تعيين iPad على مسح كل الإعدادات والمعلومات. قم بتسجيل الدخول إلى iCloud واختر استعادة من نسخة احتياطية في مساعد إعداد. انظر [إعادة تشغيل iPad](#) أو [إعادة تعيينه](#) في صفحة ١٧٧.

الاستعادة من نسخة احتياطية لـ iTunes. قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر الذي تقوم بالمزامنة معه عادةً وحدد iPad في نافذة iTunes وانقر على استعادة في جزء الملخص.

عند استعادة برامج iPad، يمكنك إما إعادته كجهاز iPad جديد أو استعادة الموسيقى ومقاطع الفيديو وبيانات التطبيقات والمحتويات الأخرى من نسخة احتياطية.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول استعادة برامج iPad، انظر support.apple.com/kb/HT1414.

الإعدادات الخلوية

استخدم إعدادات البيانات الخلوية في iPad (طرز Wi-Fi + Cellular) لتنشيط خدمة البيانات الخلوية وتشغيل الاستخدام الخلوي أو إيقاف تشغيله أو إضافة رقم تعريف شخصي (PIN) لقل بطاقة SIM. يمكنك، مع بعض شركات الاتصالات، أيضاً تغيير خطة البيانات الخاصة بك.

للخيارات التالية، انتقل إلى الإعدادات < بيانات خلوية وقم بتشغيل الخيارات أو إيقاف تشغيلها، أو اتبع التعليمات على الشاشة.

تشغيل البيانات الخلوية أو إيقاف تشغيلها. إذا تم إيقاف تشغيل البيانات الخلوية، فإن كل خدمات البيانات ستستخدم Wi-Fi فقط— بما في ذلك البريد الإلكتروني وتصفح ويب وإشعارات push وخدمات أخرى. إذا تم تشغيل البيانات الخلوية، فقد يتم تحميل رسوم شركة الاتصالات. على سبيل المثال، قد يؤدي استخدام ميزات وخدمات معينة تقوم بنقل بيانات، مثل الرسائل، إلى فرض رسوم على خطة بياناتك.

مراقبة استخدام شبكة البيانات الخلوية وإدارتها. انتقل إلى الإعدادات < خلوي. يمكنك رؤية التطبيقات التي تستخدم البيانات الخلوية وإيقاف تشغيل الخيار، إذا أردت.

تشغيل LTE أو إيقاف تشغيلها. يؤدي تشغيل LTE إلى تحميل البيانات بشكل أسرع.

تشغيل تجوال البيانات أو إيقاف تشغيله. يعمل إيقاف تشغيل تجوال البيانات على تجنب دفع رسوم شركة الاتصالات عند استخدام شبكة توفرها شركة اتصالات مختلفة.

إعداد نقطة اتصال شخصية تشارك نقطة الاتصال الشخصية اتصال الإنترنت الخاص بـ iPad مع الكمبيوتر الخاص بك وأجهزة iOS الأخرى. انظر نقطة اتصال شخصية في صفحة ٢٨.

تعيين ما إذا كان يتم استخدام البيانات الخلوية للتطبيقات والخدمات. قم بتشغيل البيانات الخلوية أو إيقاف تشغيلها لأي تطبيق يمكنه استخدام البيانات الخلوية. في حالة إيقاف تشغيل أحد الإعدادات، يستخدم iPad شبكة Wi-Fi فقط لهذه الخدمة. يتضمن إعداد iTunes كلاً من iTunes Match والتنزيلات التلقائية من iTunes Store وApp Store.

تنشيط حساب البيانات الخلوية أو عرضه أو تغييره. انقر على عرض الحساب ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

قفل بطاقة SIM. يعني قفل بطاقة SIM برقم تعريف شخصي (PIN) أنه يجب عليك إدخال رقم التعريف الشخصي لاستخدام الاتصال الخلوي على iPad.

الصوت والموسيقى والفيديو

إذا لم يصدر iPad صوتاً أو إذا لم يتم تشغيل الفيديو، فحاول إجراء هذه الخطوات.

لا يوجد صوت


- تأكد من عدم تغطية سماعة iPad.
- تأكد من عدم تعيين مفتاح التبديل الجانبي على صامت. انظر زرّي الصوت ومفتاح التبديل الجانبي في صفحة ١٠.
- إذا كنت تستخدم سماعة رأس، فقم بفصلها ثم توصيلها مرة أخرى. تأكد أنه تم إدخال القابس حتى النهاية.
- تأكد أنه لم يتم خفض مستوى الصوت تماماً.
- ربما يكون قد تم إيقاف الموسيقى على iPad. إذا كنت تستخدم سماعة رأس مزودة بزر تشغيل، فحاول الضغط على زر التشغيل لاستئناف التشغيل. أو من الشاشة الرئيسية، اضغط على الموسيقى، ثم اضغط على ▶.
- تحقق لمعرفة ما إذا تم تعيين حد مستوى الصوت. من الإعدادات، انتقل إلى الموسيقى < حد مستوى الصوت.
- إذا كنت تستخدم منفذ الخط الخارجي على قاعدة إرساء iPad الاختيارية، فتأكد من تشغيل السماعات الخارجية أو الاستريو وأنه تم توصيلها بشكل صحيح وتعمل بصورة جيدة. استخدم عناصر التحكم في مستوى الصوت الموجودة على السماعات الخارجية أو الاستريو، وليس على iPad.
- إذا كنت تستخدم تطبيقاً يعمل مع AirPlay، فتحقق مما إذا تم تشغيل جهاز AirPlay الذي تقوم بإرسال الصوت إليه ورفع مستوى الصوت. إذا كنت تريد سماع الصوت عبر سماعة iPad، فاضغط على  وحدده من القائمة.

تعذر تشغيل أغنية أو مقطع فيديو أو عنصر آخر

قد يكون تم تشفير الأغنية أو الفيديو أو الكتاب الصوتي أو البودكاست بتنسيق لا يدعمه iPad. للحصول على معلومات حول تنسيقات ملفات الصوت والفيديو التي يدعمها iPad، انتقل إلى www.apple.com/ipad/specs.

إذا كانت لديك أغنية أو فيديو في مكتبة iTunes لا يدعمه iPad، فيمكنك تحويله إلى تنسيق يدعمه iPad. على سبيل المثال، يمكنك استخدام برنامج iTunes لنظام تشغيل Windows لتحويل ملفات WMA غير المحمية إلى تنسيق يدعمه iPad. للحصول على مزيد من المعلومات، افتح iTunes واختر مساعدة > مساعدة iTunes.

لا يوجد مقطع فيديو أو صوت عند استخدام AirPlay

لإرسال مقطع فيديو أو صوت إلى جهاز AirPlay مثل Apple TV، يجب توصيل iPad وجهاز AirPlay بنفس الشبكة اللاسلكية. إذا لم يتم عرض الزر ، فيعني هذا أن iPad غير متصل بنفس شبكة Wi-Fi المتصل بها جهاز AirPlay أو أن التطبيق الذي تستخدمه لا يدعم AirPlay.

- عند إرسال صوت أو مقطع فيديو إلى جهاز AirPlay، فلا يقوم iPad بعرض مقطع الفيديو أو تشغيل الصوت. لتوجيه المحتوى إلى iPad وفصل iPad من جهاز AirPlay، اضغط على  وحدد iPad من القائمة.
- تقوم بعض التطبيقات بتشغيل الصوت فقط عبر AirPlay. في حالة عدم تشغيل الفيديو، تأكد أن التطبيق الذي تستخدمه يدعم كلاً من الصوت والفيديو.
- إذا تم إعداد Apple TV بحيث يطلب رمز مرور، فيتعين عليك إدخاله على iPad عندما تتم مطالبتك بذلك، لاستخدام AirPlay.
- تأكد من تشغيل السماعات الموجودة في جهاز AirPlay ومن رفع مستوى الصوت بها. إذا كنت تستخدم Apple TV، فتأكد من تعيين مصدر إدخال التلفزيون على Apple TV. تأكد من رفع عنصر التحكم بمستوى الصوت على iPad.
- عند تشغيل iPad مع AirPlay، يجب أن يظل متصلاً بشبكة Wi-Fi. إذا قمت بإخراج iPad من النطاق، فسيتم إيقاف التشغيل. قد يستغرق بدء التشغيل ٣٠ ثانية أو أكثر عند استخدام AirPlay بناءً على سرعة شبكتك.

لمزيد من المعلومات حول AirPrint، انظر support.apple.com/kb/HT4437.

لا توجد صورة على التلفزيون أو البروجيكتور المتصل بـ iPad

عند توصيل iPad بتلفاز أو بروجيكتور باستخدام كابل USB، تعرض شاشة العرض الموصلة تلقائياً صورة متطابقة لشاشة iPad. وقد تدعم بعض التطبيقات استخدام شاشة العرض الموصلة كشاشة ثانية. تحقق من إعدادات التطبيق والوثائق الخاصة به.

- لعرض مقاطع فيديو عالية الدقة بوضوح عالي، استخدم مهائى Apple Digital AV أو كابل فيديو component.
- تأكد من توصيل كابل الفيديو بإحكام من الطرفين وأنه كابل مدعوم. إذا كان جهاز iPad متصلاً بصندوق مفاتيح أو جهاز استقبال A/V، فحاول توصيله مباشرة بالتلفاز أو البروجيكتور بدلاً من ذلك.
- تأكد من تحديد إدخال الفيديو الصحيح، مثل فيديو component أو HDMI.
- إذا لم يظهر أي مقطع فيديو، فاضغط على زر الشاشة الرئيسية وافصل الكابل وأعد توصيله، ثم حاول مرة أخرى.

هل تريد بيع iPad أو التخلص منه؟

قبل بيع iPad أو التخلص منه، تأكد من مسح كافة المحتويات والمعلومات الشخصية الخاصة بك. إذا قمت بتمكين العثور على iPad الخاص بي (انظر العثور على الـ iPad في صفحة ٣٢)، سيتم تشغيل قفل التنشيط. يجب عليك إيقاف تشغيل قفل التنشيط قبل أن يتمكن المالك الجديد من تنشيط iPad بموجب الحساب الخاص به.

قم بمسح iPad وإزالة قفل التنشيط. انتقل إلى الإعدادات > عام > إعادة تعيين > مسح كل المحتويات والإعدادات.

انظر support.apple.com/kb/HT5661.

مزيد من المعلومات والخدمة والدعم

راجع الموارد التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول السلامة والبرامج والخدمة والدعم المتعلقة بجهاز iPad.

للتعرف على	قم بما يلي
استخدام iPad بأمان	انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١١٥.
خدمة ودعم iPad والتلميحات والمناقشات وتنزيل برامج Apple	انتقل إلى www.apple.com/support/ipad .
أحدث المعلومات حول iPad	انتقل إلى www.apple.com/ipad .

للتعرف على	قم بما يلي
إدارة حساب Apple ID الخاص بك	انتقل إلى https://appleid.apple.com/cgi-bin/WebObjects.MyAppleId.woa/wa/chooseYourCountry
استخدام iCloud	انتقل إلى help.apple.com/icloud
استخدام iTunes	قم بفتح iTunes واختر مساعدة < مساعدة iTunes. للحصول على برنامج تعليمي عبر الإنترنت لبرنامج iTunes (لا يتوفر في كل المناطق)، انتقل إلى www.apple.com/support/itunes
استخدام تطبيقات Apple iOS الأخرى	انتقل إلى www.apple.com/emea/support/ios
الحصول على خدمة الضمان	اتبع الإرشادات الموجودة في هذا الدليل أولاً. ثم انتقل إلى www.apple.com/support/ipad
عرض معلومات iPad التنظيمية	في iPad، انتقل إلى الإعدادات < عام < حول < قانوني < تنظيمي.
خدمة استبدال البطارية	انتقل إلى موقع الويب www.apple.com/batteries/replacements.html
استخدام iPad محيط مؤسسة	انتقل إلى www.apple.com/ipad/business

بيان التوافق الصادر عن لجنة FCC

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة FCC. ويخضع التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار و(٢) يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب به.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع القيود الخاصة بالأجهزة الرقمية من الفئة ب، طبقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة FCC. وتم تصميم هذه القيود لتوفير حماية مناسبة ضد التداخل الضار عند التركيب في منطقة سكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يؤدي إلى حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. لكن، لا يوجد أي ضمان لعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التلفزيون، وهو الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيجب على المستخدم محاولة إصلاح التداخل باستخدام واحدة أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موقعه.
- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون مختص للحصول على مساعدة.

مهم: يمكن أن يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديلات لا تصرح بها شركة Apple على هذا المنتج إلى إبطال التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) والتوافق اللاسلكي وإلغاء صلاحيتك لتشغيل هذا المنتج. لقد أظهر هذا المنتج توافقاً مع معايير EMC في الظروف التي تتضمن استخدام الأجهزة الطرفية المتوافقة والكابلات المحمية بين مكونات النظام. من الضروري استخدام أجهزة طرفية متوافقة وكابلات محمية بين مكونات النظام لتقليل احتمالية التسبب في تداخل مع أجهزة الراديو والتلفزيون والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

البيان التنظيمي الكندي

هذا الجهاز يتوافق مع معيار (معايير) RSS للصناعة الكندية المعفاة من الترخيص. ويخضع التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل و(٢) يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب به للجهاز.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة التدوير

يجب التخلص من iPad بشكل صحيح وفقاً للقوانين واللوائح المحلية. نظرًا لأنه يحتوي على بطارية، يجب التخلص منه بعيدًا عن النفايات المنزلية. عند انتهاء العمر الافتراضي لـ iPad، اتصل بشركة Apple أو السلطات المحلية للتعرف على خيارات إعادة التدوير.

استبدال البطارية: يجب استبدال بطارية الليثيوم الموجودة في iPad فقط بواسطة Apple أو موفر خدمة معتمد من Apple، ويجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. لمعرفة معلومات حول إعادة تدوير البطارية واستبدالها، انتقل إلى www.apple.com/batteries/replacements.html.

للحصول على معلومات حول برنامج إعادة التدوير من Apple، انتقل إلى www.apple.com/recycling.

كفاءة شاحن البطارية



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

بيان البطارية في تايوان

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

بيان البطارية في الصين

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

الاتحاد الأوروبي — معلومات حول التخلص من الجهاز



يشير الرمز أعلاه إلى أنه وفقاً للقوانين واللوائح المحلية، يجب التخلص من المنتج و/أو بطاريته بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. عند انتهاء العمر الافتراضي لهذا المنتج، انقله إلى إحدى نقاط التجميع المحددة من قبل السلطات المحلية. يساعد تجميع المنتج و/أو بطاريته وإعادة تدويرهما بشكل منفصل وقت التخلص منهما في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرهما بطريقة تحمي البيئة وصحة الإنسان.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

معلومات عن التخلص من النفايات وإعادة التدوير



الرمز يشير إلى أن هذا المنتج و/أو بطاريته لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية. عندما تقرر التخلص من هذا المنتج و/أو بطاريته، فافعل ذلك وفقًا للقوانين والمبادئ التوجيهية البيئية المحلية. للحصول على معلومات عن برنامج إعادة التدوير من Apple، نقاط الجمع لإعادة التدوير، المواد المحدودة وغيرها من المبادرات البيئية، يرجى زيارة www.apple.com/la/environment.

شركة Apple والبيئة

في شركة Apple، ندرك المسؤولية التي تقع على عاتقنا لتقليل التأثيرات البيئية الناجمة عن منتجاتنا وعمليات التشغيل لدينا. لمعرفة مزيد من المعلومات، انتقل إلى www.apple.com/environment.

علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل Apple Inc. يتم بموجب ترخيص.

Adobe وPhotoshop هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

الشركات وأسماء المنتجات الأخرى المذكورة هنا قد تكون علامات تجارية للشركات المالكة لها.

بعض التطبيقات غير متوفرة في جميع المناطق. مدى توفر التطبيق عرضة للتغيير. المحتوى متوفر على iTunes. مدى توفر العناوين عرضة للتغيير.

يتم ذكر منتجات الجهات الخارجية للأغراض المعلوماتية فقط ولا يشكل تصديقاً أو توصية بها. لا تتحمل Apple أية مسؤولية فيما يتعلق بأداء هذه المنتجات أو استخدامها. تتم كل التفاهات أو الاتفاقات أو الضمانات مباشرة بين البائعين والمستخدمين المحتملين، في حال وجودها. لقد تم بذل كل جهد ممكن لضمان دقة المعلومات الواردة في هذا الدليل. لا تتحمل Apple أية مسؤولية عن أخطاء الطباعة أو الأخطاء الكتابية.

AB019-2624/2014-03

Apple Inc.
© 2014 Apple Inc. كافة الحقوق محفوظة.

إن Apple وشعار Apple وAirDrop وAirPlay وAirPort وAperture وApple TV وFaceTime وFinder وiBooks وiCal وiMessage وiPad وiPhone وiPod وiPod touch وiSight وiTunes وKeychain وMac وOS X وPhoto Booth وSafari وSiri وSmart Cover وSpotlight وTime Capsule جميعها علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

iPad Air وGuided Access وFlyover وEarPods وAirPrint وiPad mini وLightning وMulti-Touch هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.

إن iTunes وiTunes Extras وiCloud وiAd وGenius وApple Store وiTunes U وiTunes Store وPlus وPodcast هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

إن iTunes Radio وiTunes Match وiBooks Store وApp Store هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.

IOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لـ Cisco في الولايات المتحدة وبلدان أخرى وتستخدم بموجب ترخيص.