



iPhone

**Ръководство на
потребителя**

за софтуера iOS 5.1

Съдържание

- 9 **Глава 1: Кратко запознанство с iPhone**
- 9 Преглед на iPhone
- 9 Аксесоари
- 10 Бутони
- 12 Иконки за състоянието

- 15 **Глава 2: Начални стъпки**
- 15 Преглеждане на това ръководство на iPhone
- 15 Какво ви е необходимо
- 15 Инсталиране на SIM карта
- 16 Настройка и активиране
- 16 Свързване на iPhone с компютър.
- 17 Свързване с интернет
- 17 Настройване на електронна поща и други регистрации
- 17 Управляване на съдържание на iOS устройства
- 18 iCloud
- 19 Синхронизиране с iTunes

- 21 **Глава 3: Основни функции**
- 21 Използване на програми
- 24 Настройка на Начален екран
- 26 Въвеждане на текст
- 29 Диктуване
- 30 Отпечатване
- 31 Търсене
- 32 Управление с глас
- 33 Известия
- 34 Twitter
- 36 Слушалки с дистанционно и микрофон на Apple
- 37 AirPlay
- 37 Bluetooth устройства
- 38 Батерия
- 40 Функции за повишаване сигурността
- 41 Почистване на iPhone
- 42 Рестартиране или ресетиране на iPhone

- 43 **Глава 4: Siri**
- 43 Какво е Siri?
- 43 Използване на Siri
- 47 Поправяне на Siri
- 48 Siri и други програми
- 60 Диктуване

- 62 **Глава 5: Phone (Телефон)**
- 62 Телефонни разговори
- 67 FaceTime
- 68 Визуална гласова поща
- 69 Contacts (Контакти)
- 70 Favorites (Предпочитани)
- 70 Прехвърляне и изчакване на повиквания, показване и скриване на телефонния номер
- 71 Тонове за звънене, превключвател със/без звук и вибрация
- 72 Международни разговори
- 73 Настройване на опции за Phone (Телефон)

- 74 **Глава 6: Mail**
- 74 Получаване и четене на имейл
- 75 Работа с няколко регистрации
- 75 Изпращане на имейл
- 76 Използване на връзки и разпознати данни
- 76 Преглеждане на прикачени файлове
- 77 Отпечатване на съобщения и прикачени файлове
- 77 Подреждане на електронна поща
- 78 Търсене на писма
- 78 Регистрации и настройки на електронна поща

- 81 **Глава 7: Safari**
- 81 Преглед на web страници
- 82 Връзки
- 82 Reading List (Списък за четене)
- 83 Четене
- 83 Въвеждане на текст и попълване на формуляри
- 83 Търсене
- 83 Отметки и история
- 84 Отпечатване на web страници, PDF файлове и други документи
- 84 Web изрезки

- 85 **Глава 8: Music (Музика)**
- 85 Добавяне на музика и аудио
- 85 Изпълняване на песни и друго аудио
- 87 Допълнително управление за песни
- 87 Бутони за управление на подкасти и аудио книги
- 88 Използване на Siri или Voice Control с Music (Музика)
- 88 Разглеждане на албумите в Cover Flow
- 89 Преглеждане на песни в албум
- 89 Търсене в аудио съдържание
- 89 iTunes Match
- 90 Genius
- 90 Списъци с песни
- 91 Общ достъп у дома

- 92 **Глава 9: Messages (Съобщения)**
- 92 Изпращане и получаване на съобщения
- 94 Изпращане на съобщение до група
- 94 Изпращане на музика, видео и други
- 94 Редактиране на диалози
- 95 Търсене в съобщения

96	Глава 10: Calendar (Календар)
96	Информация за Calendar (Календар)
96	Разглеждане на календарите
97	Добавяне на събития
97	Отговаряне на покана
98	Търсене в календари
98	Абониране за календари
98	Импортиране на събития в календари от Mail
98	Регистрации и настройки на календари
100	Глава 11: Photos (Снимки)
100	Преглеждане на снимки и видео
101	Преглеждане на слайдшоу
101	Подреждане на снимки и видео
101	Обменяне на снимки и видео
102	Отпечатване на снимки
103	Глава 12: Camera (Камера)
103	Информация за Camera (Камера)
104	Снимане и записване на видео
104	HDR снимки
105	Преглеждане, изпращане и отпечатване
105	Редактиране на снимки
106	Редактиране на видео
106	Прехвърляне на снимки и видео към компютъра
106	Поток снимки
108	Глава 13: YouTube
108	Информация за YouTube
108	Браузване и търсене на видео клипове
109	Възпроизвеждане на видео клип
109	Запазване на видео клипове, които харесвате
110	Изпращане на видео клип, коментар и рейтинг
110	Получаване на информация за видео клип
110	Изпращане на видео в YouTube
111	Глава 14: Stocks (Акции)
111	Разглеждане на борсова информация
112	Получаване на допълнителна информация
113	Глава 15: Maps (Карти)
113	Търсене на местоположение
114	Получаване на указания
115	Получаване и изпращане на информация за местоположение
115	Представяне на трафик информация
116	Представяне на карта
117	Глава 16: Weather (Прогноза за времето)
117	Получаване на метеорологична информация

118	Глава 17: Notes (Бележки)
118	Информация за Notes (Бележки)
118	Писане на бележки
119	Прочитане и редактиране на бележки
119	Търсене в бележките
119	Отпечатване или изпращане на бележки с електронна поща
120	Глава 18: Clock (Часовник)
120	Информация за Clock (Часовник)
120	Настройване на часовници по света
121	Настройване на аларми
121	Използване на хронометър
121	Настройване на таймер
122	Глава 19: Reminders (Напомняне)
122	Информация за Reminders (Напомняне)
122	Настройване на напомняне
123	Управляване на напомняния в преглед по списък
124	Управляване на напомняне в преглед по дата
124	Информация за напомняния по местоположения
124	Управляване на приключени напомняния
125	Търсене в напомняния
126	Глава 20: Game Center
126	Информация за Game Center
126	Влизане в Game Center
127	Закупуване и изтегляне на игри
127	Играене на игри
127	Играене с приятели
128	Настройки на Game Center
129	Глава 21: iTunes Store
129	Информация за iTunes Store
129	Търсене на музика, видео и други
130	Купуване на музика, аудио книги и тонове за звънене
130	Купуване или наемане на видео
131	Следване на изпълнители и приятели
131	Стриймване или изтегляне на подкасти
132	Състояние на изтеглянето
132	Промяна на бутоните за преглед
132	Представяне на данните за регистрация
132	Проверяване на изтеглени файлове
133	Глава 22: Newsstand (Преса)
133	Информация за Newsstand (Преса)
134	Прочитане на последните издания
135	Глава 23: App Store
135	Информация за App Store
135	Търсене и изтегляне на програми
136	Изтриване на програми
137	Настройки Store

- 138 **Глава 24: Contacts (Контакти)**
- 138 Информация за Contacts (Контакти)
- 138 Синхронизиране на контакти
- 139 Търсене на контакти
- 139 Добавяне и редактиране на контакти
- 140 Обединени контакти
- 140 Регистрации и настройки на контакти

- 142 **Глава 25: Videos (Видео)**
- 142 Информация за Videos (Видео)
- 142 Възпроизвеждане на видео клип
- 143 Търсене на видео
- 143 Гледане на наети филми
- 144 Гледане на видео на телевизор
- 144 Изтриване на видео от iPhone
- 145 Общ достъп у дома
- 145 Настройване на таймер за спящ режим
- 145 Конвертиране на видео за iPhone

- 146 **Глава 26: Calculator (Калкулатор)**
- 146 Използване на калкулатора
- 146 Научен калкулатор

- 147 **Глава 27: Compass (Компас)**
- 147 Информация за Compass (Компас)
- 147 Калибриране на компас
- 148 Търсене на посока
- 148 Използване на Compass (Компас) с Maps (Карти)

- 149 **Глава 28: Voice Memos (Аудио бележки)**
- 149 Информация за аудио бележки
- 149 Записване
- 150 Слушане на запис
- 150 Управляване и изпращане на записи
- 151 Изпращане на аудио бележки до вашия компютър

- 152 **Глава 29: Nike + iPod**
- 152 Информация за Nike + iPod
- 152 Активиране на Nike + iPod
- 152 Свързване на сензор
- 153 Трениране с Nike + iPod
- 153 Калибриране на Nike + iPod
- 154 Изпращане на данни за тренировка в nikeplus.com

- 155 **Глава 30: iBooks**
- 155 Информация за iBooks
- 155 Използване на iBookstore
- 156 Синхронизиране на книги и PDF файлове
- 156 Четене на книги
- 158 Промяна на вида на книгата
- 158 Отпечатване или изпращане с електронна поща на PDF файл
- 159 Подреждане на рафта с книги

160	Глава 31: Облекчена работа
160	Функции за облекчена работа
161	VoiceOver
173	Определяне откъде да се възпроизвеждат входящите повиквания
173	Siri
173	Трикратно натискане на бутон Начало
174	Увеличаване на размера
174	Голям текст
175	Бяло върху черен фон
175	Изговаряне на маркиран текст
175	Изговаряне на автоматично генериран текст
175	Моно звук
175	Съвместимост със слухови апарати
176	Настройка на режими вибрации
176	Светкавица за предупредителни сигнали
177	Докосване с помощ
178	Универсален достъп в OS X
178	Поддръжка на TTY
178	Минимален размер на шрифт за съобщенията в електронна поща
178	Тонове за звънене, които могат да се поставят на контакти
178	Визуална гласова поща
178	Широкоекранна клавиатура
179	Голяма телефонна клавиатура
179	Управление с глас
179	Субтитри
180	Глава 32: Settings (Настройки)
180	Режим Полет
180	Wi-Fi
181	Известия
182	Услуги за местоположение
183	VPN
183	Персонален Hotspot
184	Мобилен оператор
184	Звук и превключвател със/без звук
184	Яркост
185	Wallpaper (Фон)
185	Основни настройки
193	Параметри на програми
194	Приложение A: Клавиатури на различни езици
194	Добавяне и изтриване на клавиатури
194	Превключване на клавиатури
195	Китайски
196	Японски
197	Въвеждане на символи Емоѝ
197	Използване на списък с предложения
197	Използване на бързи клавиши
198	Виетнамски

199	Приложение В: Поддръжка и друга информация
199	Страница за поддръжка на iPhone
199	Рестартиране или ресетиране на iPhone
199	Създаване на резервно копие на iPhone
201	Обновяване и възстановяване на софтуера на iPhone
202	Файлов Достъп
202	Информация за безопасност, софтуер и сервизно обслужване
203	Използване на iPhone в корпоративна среда
203	Използване на iPhone с други оператори
204	Информация за изхвърляне и рециклиране
205	Apple и околната среда
205	Температура на работа на iPhone

Кратко запознанство с iPhone

1

Преглед на iPhone



Възможностите на вашия iPhone и вида на Начален екран може да са различни в зависимост от използвания модел iPhone и начина, по който сте персонализирали Началния екран.

Акcesoари


Следните акcesoари се доставят заедно с iPhone:



Слушалки на Apple с дистанционно и микрофон



Кабел Dock Connector към USB



USB захранващ адаптер



Приспособление за изваждане на SIM карта

Елемент	Предназначение
Слушалки с дистанционно и микрофон на Apple	Да слушате музика и видео, както и да провеждате телефонни разговори. Вижте „Слушалки с дистанционно и микрофон на Apple“ на стр. 36.
Кабел Dock Connector към USB	С помощта на този кабел iPhone може да се свързва към компютър за синхронизиране и зареждане. Кабелът може да се използва с допълнителна поставка или да се свърже директно към iPhone.
USB захранващ адаптер	Ако захранващият адаптер се свърже към iPhone с помощта на включения в пакета кабел и след това се включи в стандартен електрически контакт, iPhone се зарежда.
Приспособление за изваждане на SIM карта (не е достъпно във всички области)	Служи за изваждане на поставката за SIM картата.

Бутони


Бутон за включване/изключване

Когато не използвате iPhone, можете да го заключите, за да изгасне дисплеят и да спестите батерия.

Заклучване на iPhone: Натиснете бутона за включване/изключване.

Когато iPhone е заключен, нищо не се случва, ако докоснете екрана. iPhone все още може да приема повиквания, да получава съобщения и други обновявания. Също така можете:


- Да слушате музика
- Да променят силата на звука, като използвате бутоните отстрани на iPhone (или на слушалките на iPhone), докато осъществявате разговор или слушате музика
- Да използвате средния бутон на слушалките на iPhone, за да отговорите или откажете повикване или да управлявате възпроизвеждането на звук (вижте „Изпълняване на песни и друго аудио“ на стр. 85)

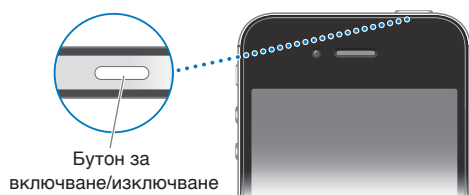


Отключване на iPhone	Натиснете бутон Начало <input type="checkbox"/> или бутона за включване/изключване, след което изтеглете плъзгача.
Отваряне на Camera (Камера), когато iPhone е заключен	Натиснете бутон Начало <input type="checkbox"/> или бутона за включване/изключване, след което изтеглете нагоре <input checked="" type="checkbox"/> .
Достъп до бутоните за управление на звука, когато iPhone е заключен.	Щракнете два пъти бутон Начало <input type="checkbox"/> .
Изключване на iPhone	Натиснете и задръжте няколко секунди бутона за включване/изключване, докато се появи червен плъзгач. След това го изтеглете.
Включване на iPhone	Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, докато се появи логото на Apple.





По подразбиране iPhone се заключва автоматично, ако не докосвате екрана за една минута. За да изключите автоматичното заключване или да промените периода, след който iPhone да се заключи, вижте „Автоматично заключване“ на стр. 188. Информация, как да настроите iPhone да изисква парола за отключване, вижте в „Заключване с парола“ на стр. 188.

Бутон Начало

Във всеки един момент натискането на бутон Начало  представя Начален екран. Също така представя други удобни бързи клавиши.

Връщане към Начален екран: Натиснете бутон Начало .


В Начален екран само с едно докосване стартирате програма. Вижте „Отваряне и превключване на програми“ на стр. 21.

Представяне на лентата с наскоро използваните програми	При отключен iPhone щракнете двукратно бутон Начало  .
Представяне на бутоните за аудио управление	<i>Когато iPhone е заключен:</i> Щракнете два пъти бутон Начало  . Вижте „Изпълняване на песни и друго аудио“ на стр. 85. <i>Когато използвате друга програма:</i> Щракнете двукратно бутон Начало  , след което прокарайте пръст по лентата с програми отляво надясно.
Стартиране на Siri (iPhone 4S) или Voice Control	Натиснете и задръжте бутон Начало  . Вижте глава 4, „Siri“, на стр. 43 и „Управление с глас“ на стр. 32.

Бутони за сила на звука

Когато разговаряте по телефона или слушате песни, гледате филми или други материали, можете да настройвате силата на звука с помощта на бутоните, които се намират отстрани на iPhone. В останалото време с тези бутони можете да настроите силата на тоновете за звънене, предупрежденията, както и други звукови ефекти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важна информация за избягване загубата на слух прочетете в *Ръководство за продукта* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

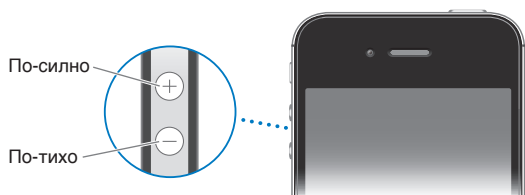


За да определите максимална стойност на силата на звука за музика и видео, отидете в Settings > Music (Настройки > Музика).

Също така можете да използвате бутона за увеличаване силата на звука, за да направите снимка или да запишете видео. Вижте „Снимане и записване на видео“ на стр. 104.

Превключвател със/без звук

Използвайте превключвателя със/без звук, за да превключвате между режим на iPhone със звук 📞 или без звук 📞.

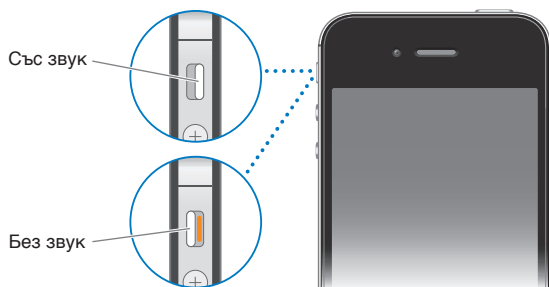





Когато е в режим със звук, iPhone възпроизвежда всички звукови сигнали. Когато е в безшумен режим, iPhone не звъни и не възпроизвежда предупредителни сигнали и други звукови ефекти.








Важно: Настроените аларми, звукът от аудио програмите като Music (Музика) и звукът на много игри се възпроизвежда през вградените говорители дори когато iPhone е в безшумен режим.

Информация, как да промените параметрите за звука и вибриране, вижте в „Звук и превключвател със/без звук“ на стр. 184.

Иконки за състоянието

В лента в горната част на екрана се представят иконките, които дават информация за състоянието на iPhone:

Иконка, показваща състояние		Какво означава
	Сила на получения сигнал*	Показва дали има достъп до мобилната мрежа и дали може да се получават и да се извършват повиквания. Колкото повече лентички има, толкова по-силен е сигналът. Ако няма сигнал, иконката се заменя с текста „No service“.
	Режим Полет	Показва, че е включен режим Полет - не можете да използвате телефона, нямате достъп до интернет, не можете да се свързвате с други Bluetooth® устройства. Достъпни са само функциите, които не са свързани с безжични мрежи. Вижте „Режим Полет“ на стр. 180.
4G	UMTS	Показва, че мобилната мрежа поддържа 4G UMTS (GSM) и iPhone може да се свързва в интернет през тази мрежа. (Само за iPhone 4S. Не е достъпно във всички области.) Вижте „Мрежа“ на стр. 186.
3G	UMTS/EV-DO	Показва, че мобилната мрежа поддържа 3G UMTS (GSM) или EV-DO (CDMA) и iPhone може да се свързва в интернет чрез тази мрежа. Вижте „Мрежа“ на стр. 186.
E	EDGE	Показва, че мобилната мрежа поддържа EDGE (GSM) и iPhone може да се свързва в интернет през тази мрежа. Вижте „Мрежа“ на стр. 186.
	GPRS/1xRTT	Показва, че мобилната мрежа поддържа GPRS (GSM) или 1xRTT (CDMA) и iPhone може да се свързва в интернет чрез тази мрежа. Вижте „Мрежа“ на стр. 186.
	Wi-Fi*	Показва, че iPhone е свързан в интернет през Wi-Fi. Колкото повече лентички има, толкова по-добра е връзката. Вижте „Wi-Fi“ на стр. 180.
	Персонален Hotspot	Показва, че iPhone е свързан с друг iPhone, който осигурява персонален Hotspot. Вижте „Персонален Hotspot“ на стр. 183.
	Синхронизиране	Показва, че iPhone се синхронизира с iTunes.
	Мрежова активност	Показва мрежовата активност. Програми на други фирми може да използват иконката, за да показват, че има активен процес.
	Прехвърляне на повиквания	Показва, че на iPhone е настроено прехвърляне на повикванията. Вижте „Прехвърляне на повиквания“ на стр. 70.
VPN	VPN	Показва, че сте свързани към мрежа с помощта на VPN. Вижте „Мрежа“ на стр. 186.
	Заклучване	Показва, че iPhone е заключен. Вижте „Бутон за включване/изключване“ на стр. 10.
	TTY	Показва, че iPhone може да работи с TTY машина. Вижте „Поддръжка на TTY“ на стр. 178.

Иконка, показваща състояние	Какво означава
 Възпроизвеждане	Показва, че в момента се възпроизвежда песен, аудио книга или подкаст. Вижте „Изпълняване на песни и друго аудио“ на стр. 85.
 Заклучване във вертикална ориентация	Показва, че екранът на iPhone е заключен във вертикална ориентация. Вижте „Преглед във вертикална или хоризонтална ориентация“ на стр. 23.
 Аларма	Показва, че има настроена аларма. Вижте „Настройване на аларми“ на стр. 121.
 Услуги за местоположение	Показва, че елемент използва услугите за местоположение. Вижте „Услуги за местоположение“ на стр. 182.
 Bluetooth*	<p><i>Синя или бяла иконка:</i> Bluetooth е активен и е свързан с устройство.</p> <p><i>Сива иконка:</i> Bluetooth е активен и е свързан в двойка с устройство, но устройството е извън обхват или е изключено.</p> <p><i>Няма иконка:</i> Bluetooth е изключен и устройството не е свързано в двойка.</p> <p>Вижте „Bluetooth устройства“ на стр. 37.</p>
 Bluetooth батерия	Показва нивото на батерията на поддържани свързани Bluetooth устройства.
 Батерия	Показва нивото на батерията или че устройството е в процес на зареждане. Вижте „Батерия“ на стр. 38.


* Ползването на някои аксесоари с iPhone може да повлияе на безжичната връзка.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете нараняване, прочетете инструкциите за работа в това ръководство и информацията за безопасност в *Ръководство за продукта на iPhone* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone преди да използвате iPhone.

Преглеждане на това ръководство на iPhone

Можете да прегледате *Ръководство на потребителя за iPhone* на iPhone в Safari и в безплатната програма iBooks.

Преглеждане на ръководството в Safari: Докоснете , и след това докоснете отметката iPhone Ръководство на потребителя.

За да добавите иконка за ръководството на Начален екран, докоснете , след което докоснете Add to Home Screen (Добави към Начален екран). За да го прегледате на друг език, докоснете Change Language (Смени език) на главната страница със съдържанието.

Преглеждане на ръководството в iBooks: Ако не сте инсталирали iBooks, отворете App Store, потърсете програмата и докоснете Install (Инсталирай). Отворете iBooks и докоснете Store (Магазин). Потърсете "iPhone User", изберете го и изтеглете ръководството.

За да научите повече за iBooks, вижте глава 30, „iBooks,” на стр. 155.

Какво ви е необходимо

За да използвате iPhone, се нуждаете от:

- Абонаментен договор с мобилен оператор, който осигурява iPhone услуги във вашата област.
- Идентификатор Apple ID (за някои функции), който може да бъде създаден по време на първоначалната настройка
- Мас или PC компютър с порт USB 2.0 и една от следните операционни системи:
 - Mac OS X версия 10.5.8 или следваща
 - Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home или Professional (SP3)
- Интернет връзка на компютъра (препоръчва се високоскоростна)
- iTunes 10.5 или следваща версия (за някои функции), която може да изтеглите от www.apple.com/bg/itunes/download/

Инсталиране на SIM карта

Ако имате SIM карта, която да инсталирате, по-добре я инсталирайте преди да настроите iPhone.

Важно: Необходимо е наличието на SIM карта, за да използвате мобилни услуги, когато се свързвате с GSM мрежи и с някои CDMA мрежи. iPhone 4S, който е активиран на CDMA безжична мрежа, може също така да използва SIM карта за свързване към GSM мрежа основно при международен роуминг. Вашият iPhone зависи от политиката на вашия мобилен оператор, който може да ограничи преминаването към друг мобилен оператор и роуминг услугите дори и след приключването на необходимия минимален абонаментен договор. Свържете се с мобилния оператор, за да научите повече подробности. Възможностите на мобилната мрежа зависят от безжичната мрежа.

Инсталиране на SIM карта в iPhone 4S



Инсталиране на SIM карта: Поставете края на малък кламер или края на приспособлението за изваждане на SIM карта в отвора до поставката. Извадете поставката и сложете SIM картата в нея, както е показано. Като ориентирате поставката и SIM картата върху нея, внимателно я пхнете обратно.

Настройка и активиране

За да настроите и активирате iPhone, включете iPhone и следвайте инструкциите на Setup Assistant (Помощник при настройка). Помощникът при настройка ви води през процеса на настройка, включително през свързването с Wi-Fi мрежа, влизането с идентификатор Apple ID или създаването безплатно на такъв, настройването на iCloud, включването на препоръчани услуги като например Location Services (Услуги за местоположение) и Find My iPhone (Намери моя iPhone) и активирането на iPhone с мобилния оператор. Освен това по време на настройката можете да възстановите устройството, като използвате резервно копие от iCloud или iTunes.

Активирането може да се направи през Wi-Fi мрежа, а при iPhone 4S и през мрежата на мобилния оператор (не е достъпно във всички области). Ако нито една от двете мрежи не е достъпна, за активирането е необходимо да свържете iPhone с компютър.

Свързване на iPhone с компютър.

Ако нямате достъп до Wi-Fi или мобилна мрежа, е необходимо да свържете iPhone към вашия компютър, за да завършите активирането. Свързването на iPhone с компютър също ви позволява да синхронизирате информация, музика и друго съдържание с iTunes. Вижте „Синхронизиране с iTunes“ на стр. 19.

Свързване на iPhone с компютър: Използвайте кабела Dock Connector към USB, осигурен с iPhone.



Свързване с интернет

iPhone се свързва към интернет, когато е необходимо, като използва Wi-Fi връзка (ако е достъпна) или мрежата на вашия мобилен оператор. За повече информация за свързването с Wi-Fi мрежа вижте „Wi-Fi“ на стр. 180.

Забележка: Ако не е достъпна Wi-Fi връзка към интернет, определени функции и услуги на iPhone може да прехвърлят данни през мрежата на мобилния оператор, което може да доведе до начисляване на допълнителни такси. Свържете се с вашия мобилен оператор за повече информация за абонаментния ви план за пренос на данни през мобилната мрежа. За да управлявате използването на преноса на данни през мобилната мрежа, вижте „Мрежа“ на стр. 186.

Настройване на електронна поща и други регистрации

iPhone поддържа iCloud, Microsoft Exchange и много от най-популярните интернет услуги за електронна поща, контакти и календари.

Ако все още нямате регистрация в електронна поща, можете да настроите безплатна регистрация iCloud, когато за първи път настройвате iPhone или след това от Settings > iCloud (Настройки > iCloud). Вижте „iCloud“ на стр. 18.

Настройване на регистрацията iCloud: Отидете в Settings > iCloud (Настройки > iCloud).

Настройване на друга регистрация: Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари).

Можете да добавите контакти с помощта на регистрацията LDAP или CardDAV, ако сървърът на вашата компания или организация поддържа тази функция. Вижте „Синхронизиране на контакти“ на стр. 138.

Можете да добавите регистрацията в календар CalDAV и да се абонирате за календари iCal (.ics) или да ги прехвърлите от Mail. Вижте „Абониране за календари“ на стр. 98.

Управляване на съдържание на iOS устройства

С помощта на iCloud или iTunes можете да прехвърляте информация и файлове между iOS устройства и компютри.

- *iCloud* съхранява съдържание като музика, снимки и други, но освен това безжично ги изпраща към другите ваши iOS устройства и компютри и поддържа актуална версия на всички данни. Вижте „iCloud“ отдолу.

- *iTunes* синхронизира музика, видео, снимки и други между компютър и iPhone. Промените, които сте направили на едно устройство, се копират на другото, когато синхронизирате. Също така можете да използвате iTunes, за да копирате файл на iPhone, който да използвате с програма или да копирате на компютъра документ, който сте създали на iPhone. Вижте „Синхронизиране с iTunes“ на стр. 19.

В зависимост от вашите нужди, можете да използвате програмите iCloud или iTunes, или и двете заедно. Например, можете да използвате услугата поток снимки на iCloud, която автоматично да копира снимките, които правите с iPhone на всички други ваши устройства, а да използвате iTunes да синхронизирате албумите със снимки от компютъра на iPhone.

Забележка: Не трябва да синхронизирате елементи от панела Info (Информация) в iTunes (като контакти, календари и бележки) и едновременно с това да използвате iCloud да поддържа тази информация актуална на вашите устройства. Ако използвате и двете, може да се получи дублиране на данни.

iCloud

iCloud съхранява вашите музика, снимки, контакти, календари и поддържани документи. Съдържанието, съхранено в iCloud безжично се изпраща към вашите iOS устройства и компютри, които са настроени със същата iCloud регистрация.

iCloud е достъпен на iOS 5 устройства, на Mac компютри, които използват OS X Lion версия 10.7.2 или следваща, както и на PC компютри с инсталиран контролен панел iCloud за Windows (Windows Vista Service Pack 2 или Windows 7).

Функциите на iCloud включват:

- *iTunes в iCloud* - можете безплатно и по всяко време да изтеглите предишни покупки на музика и телевизионни предавания от iTunes на iPhone.
- *Програми и книги* - можете безплатно и по всяко време да изтеглите предишни покупки от App Store и iBookstore на iPhone.
- *Поток снимки* - снимките, които направите на едно устройство, автоматично се появяват на всички ваши устройства. Вижте „Поток снимки“ на стр. 106.
- *Документи в iCloud* - съхранява и поддържа на вашите устройства актуална версия на документите и програмите, които използват функцията за съхраняване на документи в iCloud.
- *Mail, контакти и календари* - съхранява и поддържа на вашите устройства актуална версия на вашите електронни адреси, календари, бележки и напомнания.
- *Създаване на резервно копие* - когато iPhone е включен към захранване и към Wi-Fi, автоматично се създава резервно копие в iCloud. Вижте „Създаване на резервно копие на iPhone“ на стр. 199.
- *Намери моя iPhone* - можете да намерите местоположението на iPhone на карта, да представите съобщение, да стартирате възпроизвеждането на звуков сигнал, да заключите екрана или дистанционно да изтриете данните. Вижте „Намери моя iPhone“ на стр. 41.
- *Намери моите приятели* - можете да споделите местоположението си с хора, които са важни за вас. Изтеглете безплатната програма от App Store.
- *iTunes Match* - с помощта на услугата iTunes Match вашата музикална библиотека, дори и песни, импортирани от CD-та или песни, които не са закупени от iTunes, се появяват на всички ваши устройства и можете да ги изтеглите и слушате, когато си поискате. Вижте „iTunes Match“ на стр. 89.

С iCloud имате безплатна имейл регистрация и 5 GB пространство за вашите писма, документи и архиви. Закупените музика, програми, телевизионни предавания и книги, както и потокът снимки не се отчитат при изчисляването на свободното и заето пространство.

Ако имате абонамент MobileMe, можете да го преместите в iCloud от Mac компютър или PC на адрес www.me.com/move до 30 Юни 2012г.

Забележка: iCloud не е достъпен във всички области и функциите на iCloud може да са различни.

Влизане и създаване на регистрация iCloud: В Settings (Настройки), докоснете iCloud.

Включване или изключване на услугите iCloud	Отидете в Settings > iCloud (Настройки > iCloud).
Включване на създаване на резервно копие с iCloud	Отидете в Settings > iCloud > Storage & Backup (Настройки > iCloud > Пространство и архив).
Намерете вашия iPhone	Отидете на адрес www.icloud.com , влезте с вашия идентификатор Apple ID, след което изберете Find My iPhone (Намери моя iPhone). Важно: За да може да се определи местоположението на вашия iPhone с помощта на функцията Намери моя iPhone, трябва да я активирате на iPhone от Settings > iCloud (Настройки > iCloud).
Закупуване на допълнително пространство в iCloud	Отидете в Settings > iCloud > Storage & Backup (Настройки > iCloud > Пространство и архив) и след това докоснете Manage Storage (Управляване на пространство). За повече информация за закупуването на пространство в iCloud отидете на help.apple.com/icloud .
Преглед и изтегляне на предишни покупки от iTunes Store	Отидете в iTunes и след това докоснете Purchased (Закупени).
Преглед и изтегляне на предишни покупки от App Store	Отидете в App Store, докоснете Updates (Обновени версии), след което докоснете Purchased (Закупени).
Преглед и изтегляне на предишни покупки от iBooksstore	Отидете в iBooksstore, докоснете Store (Магазин), след което докоснете Purchased (Закупени).
Включване на автоматично изтегляне на музика, програми или книги	Отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин).

Повече информация за iCloud, можете да намерите на адрес www.apple.com/bg/icloud.
Информация за поддръжка можете да намерите на адрес www.apple.com/bg/support/icloud.


Синхронизиране с iTunes

Синхронизиране на копия на информация в iTunes от компютъра в iPhone и обратно. Можете да синхронизирате, като свържете iPhone с компютър, като използвате кабел Dock Connector към USB, или да настроите iTunes да синхронизира безжично чрез Wi-Fi. Можете да настроите iTunes да синхронизира музика, снимки, видео, подкасти, програми и други. Информация за синхронизирането на iPhone с компютър можете да намерите, като отворите iTunes и след това изберете iTunes Help от меню Help (Помощ).

Настройване на безжично синхронизиране в iTunes: Свържете iPhone към компютър с помощта на кабел Dock Connector към USB. В iTunes, включете Sync over Wi-Fi connection (Синхронизирай през Wi-Fi мрежа) в панела Summary на устройството.

Ако синхронизирането през Wi-Fi е включено, iPhone автоматично се синхронизира всеки ден. iPhone трябва да е свързан към захранващ адаптер, iPhone и компютърът трябва да са свързани едновременно към една и съща безжична мрежа и програмата iTunes трябва да е отворена на компютъра. За да научите повече, вижте „Синхронизиране на iTunes през Wi-Fi“ на стр. 188.

Съвети при синхронизиране с iTunes

- Ако използвате iCloud, за да запазвате контакти, календари, отметки и бележки, не е необходимо да ги синхронизирате с вашето устройство чрез iTunes.
- Елементите, закупени директно от iPhone от iTunes Store или App Store, се синхронизират с библиотеката iTunes. Музиката и програмите, които са закупени или изтеглени от iTunes Store на компютъра, след това могат да се синхронизират с iPhone.
- В панела Summary (Обобщение) за устройството можете да настроите iTunes автоматично да синхронизира, когато устройството се свърже с компютър. За да отмените временно тази настройка, задръжте бутоните Command и Option (Mac) или Shift и Control (PC), докато iPhone не се появи в страничната лента.
- В панела Summary (Обобщение) на устройството изберете „Encrypt backup“ (Защитено резервно копие на iPhone), ако искате да се криптира информацията, записана на компютъра, когато iTunes създава резервно копие. Ако резервно копие е защитено, то е обозначено с иконка на катинарче  и е необходимо въвеждането на парола, за да се възстанови устройство от него. Ако не изберете тази опция, паролите (като тези за регистрацията за електронната поща) не са включени в резервното копие и е необходимо да бъдат въведени отново, ако сте го използвали, за да възстановите устройство.
- В панела Info (Информация) за устройството, когато синхронизирате регистрации на електронна поща, се прехвърлят само настройките от компютъра към iPhone. Промените, направени на iPhone, не се отразяват върху настройките на компютъра.
- В панела Info (Информация) за устройството натиснете Advanced (Допълнителни), за да изберете опции, които ви позволяват да *заменяте* информацията на iPhone с тази на компютъра по време на следващото синхронизиране.
- Ако сте слушали част от подкаст или аудио книга, мястото, докдето сте стигнали, се запазва при синхронизирането с iTunes. Ако сте започнали да слушате нещо на iPhone, можете да довършите с помощта на iTunes на компютъра, както и обратното.
- В панела Photo (Снимки) за устройството можете да синхронизирате снимки и видео от папка на компютъра.

Основни функции

3

Използване на програми


Екранът Multi-Touch с висока разделителна способност и простите жестове с пръсти улесняват използването на програмите за iPhone.


Отваряне и превключване на програми


Натиснете бутон Начало , за да отидете в Начален екран и да прегледате програмите.

Отваряне на програма: Докоснете я.




За да се върнете на Начален екран, натиснете бутон Начало  отново. Плъзнете пръст наляво или надясно, за да видите друг Начален екран.

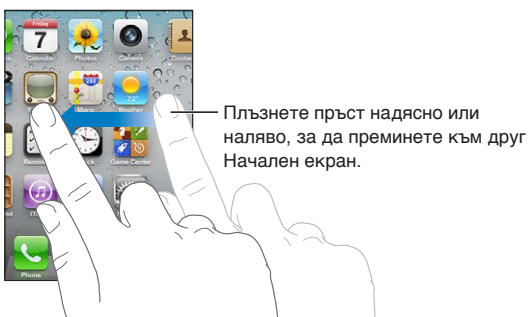

Щракнете двукратно бутон Начало , за да видите лентата с наскоро използвани програми, която показва последните програми, които сте използвали. Докоснете програма, за да я отворите отново или плъзнете пръст, за да видите повече програми.




Премахване на програмата от лентата с наскоро използвани програми

Докоснете и задръжте иконката на програмата, докато започне да се поклаща и след това докоснете . Освен това премахването на програма от лентата с програми я изключва принудително.


Прелистване

Изтеглете с пръст нагоре или надолу по екрана, за да прелиствате. Някои екрани, като web страници, могат да се прелистват и настрани.

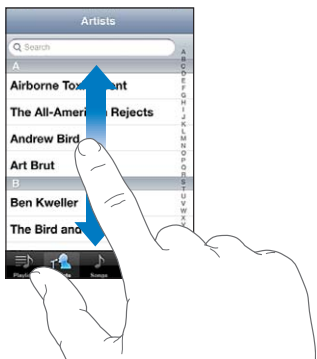

Изтеглянето с пръст при прелистване на съдържанието не води до избиране или активиране на елемент от екрана.

Прокарайте бързо пръст по екрана, за да се прелиства с по-висока скорост.

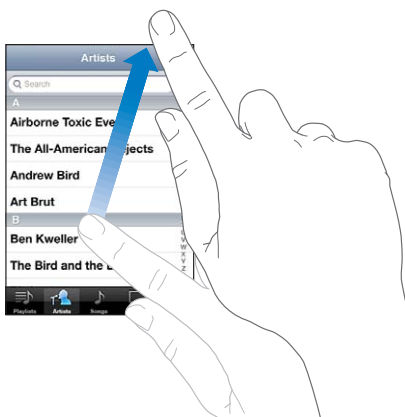

Можете да изчакате прелистването да спре или да докоснете екрана, за да спре незабавно. Докосването на екрана за спиране на прелистването не води до избиране или активиране на елемент.

За да прелистите бързо до най-горната част на страницата, докоснете лентата за състоянието най-отгоре на екрана.



Изтеглете пръст заедно с индекса, за да прелистите бързо. Докоснете буква, за да преминете бързо към раздел.

Докоснете елемент в списък, за да го изберете. В зависимост от списъка, докосването на елемент може да има различни резултати - например може да се отвори нов списък, да се възпроизведе песен, да се отвори писмо или да се покаже информация за контакт, така че да можете да позвъните.

Увеличаване или намаляване на мащаба

Когато гледате снимки, web страници, писма или карти, можете да ги увеличавате или намалявате. Поставете два пръста и след това ги съберете или раздалечете. Когато гледате снимки и web страници, ако докоснете двукратно (докоснете бързо два пъти), размерът се увеличава. При повторно двукратно докосване размерът се намалява. При картите размерът се увеличава с двукратно докосване, а се намалява с еднократно докосване, но с два пръста.



Също така увеличаването на размера е функция за облекчена работа, която ви позволява да увеличите екрана на произволна програма, която използвате, за да е по-лесно да виждате елементите на екрана. Вижте „Увеличаване на размера“ на стр. 174.

Преглед във вертикална или хоризонтална ориентация

Много програми на iPhone ви позволяват да използвате екрана както във вертикална, така и в хоризонтална ориентация. Завъртете iPhone и представеното на екрана също се завърта, като автоматично се наглася, за да се вмести при новата ориентация на екрана.



Например хоризонталната ориентация може да ви е по-удобна, когато гледате web страници в Safari и въвеждате текст. Web страниците променят размера си в хоризонтална ориентация, за да се възползват от по-широкия екран, като представят текста и изображенията с по-голям размер. Клавиатурата на екрана също е по-голяма.

Филмите в програмите Videos (Видео) и YouTube се представят само в хоризонтална ориентация. Прегледът на улици в Maps също се представя само в хоризонтална ориентация.

Заклучване екрана във вертикална ориентация: Щракнете двукратно бутон Начало □, прокарайте пръст отляво надясно в долната част на екрана и след това докоснете ☰.



Бутона за заключване във вертикална ориентация ☰ се появява в лентата за състояние, ако ориентацията на екрана е заключена.


Настройка на Начален екран

Подреждане на програми

Можете да промените подредбата на иконките на програмите в Начален екран - включително иконките на програмите в Dock в долната част на екрана. Ако желаете, можете да ги разделите в няколко отделни екрана. Също така можете да подреждате програмите, като ги групирате в папки.

Промяна на местоположението на иконките:

- 1 Докоснете и задръжте програмата в Начален екран, докато не започне да се поклатя.
- 2 Наредете програмите, като ги изтеглите.
- 3 Натиснете бутон Начало □, за да запазите подредбата.

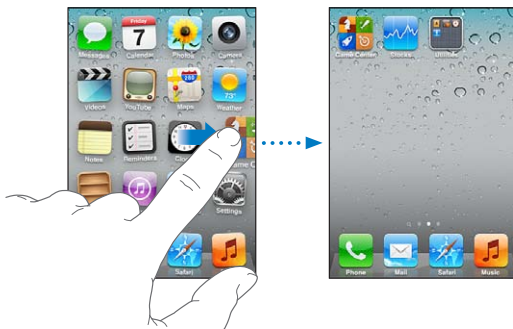

Преместване на иконка на друг екран	Докато подреждате програмите, изтеглетe програмата към страничния край на екрана.
Създаване на допълнителни начални екрани	Докато подреждате програмите, плъзнете пръст до най-дясната част на Начален екран, като изтеглите програмата до десния ръб на екрана. Може да се създадат най-много 11 Начални екрана.
Възстановяване на вида по подразбиране на Начален екран	Отидете в Settings > General > Reset (Настройки > Основни > Ресетиране) и след това докоснете Reset Home Screen Layout (Ресетирай вида на Начален екран). Ресетирането на Начален екран изтрива всички папки, които сте създали и задава фон по подразбиране.

Можете да добавите иконки на Начален екран, които да отворят любимите ви web страници. Вижте „Web изрезки“ на стр. 84.

Когато iPhone е физически свързан с компютър (с кабел Dock Connector към USB), можете да подреждате вашите Начални екрани с iTunes. В iTunes изберете iPhone в списъка Devices (Устройства), след което щракнете Apps (Програми) най-отгоре на екрана.

Подреждане с папки


Папките ви дават възможност да подредите програмите на Начален екран. Можете да сложите не повече от 12 програми в папка. iPhone наименува папката на базата на категорията на програмите, които използвате, за да създадете папката. Можете да промените името, когато искате. Както програмите, така и папките могат да бъдат преместени с изтегляне по Начален екран или до Dock.

Създаване на папка: Докоснете и задръжте програмата, докато програмите на Начален екран започнат да се поклащат, след което изтеглете програмата върху друга програма.




iPhone създава нова папка, която съдържа двете иконки и показва името на папката. Може да докоснете полето с името и да въведете друго име.



Докоснете папка, за да я отворите и след това можете да докоснете, за да отворите програмата. За да затворите папка, докоснете вътре в папката или натиснете бутон Начало .

Докато подреждате програми:

Добавяне на програма към папка	Изтеглете програмата върху папката.
Премахване на програма от папка	Докоснете папка, за да я отворите и след това изтеглете програмата извън папката.
Изтриване на папка	Преместете всички програми извън папката. Папката се изтрива автоматично.
Преименуване на папка	Докоснете папката, за да я отворите и след това докоснете името в горната част и въведете ново име с клавиатурата.

Когато приключите с подреждането на вашия Начален екран, натиснете бутон Начало , за да запазите промените.

Добавяне на фон

Можете да изберете картинка или снимка за фон при заключен екран. Освен това можете да изберете снимка за фон на Началния екран. Можете да изберете картинка, която сте получили с iPhone, снимка от албума на камерата или от друг албум на iPhone.

Определяне на фон:

- 1 В Settings (Настройки) изберете Wallpaper (Фон), докоснете картинката за заключен и Начален екран и след това докоснете Wallpaper (Фон) или албум.
- 2 Докоснете, за да изберете картинка или снимка. Ако изберете снимка, изтеглете я, за да я позиционирате или я докоснете с два пръста и ги раздалечете или съберете, за да промените мащаба, така че да изглежда по желанието от вас начин.
- 3 Докоснете Set (Определи) и след това изберете дали искате да използвате снимката за фон на заключен екран, Начален екран или и за двата.

Въвеждане на текст

Екранната клавиатура се появява всеки път, когато искате да въведете текст.

Въвеждане на текст

Използвайте клавиатурата, за да въведете текст. Клавиатурата поправя правописни грешки, предлага какво да въведете и се учи, докато я използвате. В зависимост от програмата, която използвате, интелигентната клавиатура може да предлага корекции, докато въвеждате текст, за да предотврати въвеждането на грешни думи.

Въвеждане на текст: Докоснете поле за текст, за да се появи клавиатурата, след което я докоснете.

Докаато пишете, всяка буква се появява над вашия пръст. Ако сте докоснали грешен клавиш, можете да плъзнете пръста си към правилния клавиш. Буквата не се въвежда, докато не вдигнете пръста си от клавиша.



Изтриване на предишния символ	Докоснете X .
Въвеждане на главни букви	Докоснете клавиша Shift ⇧, преди да докоснете буквата. Освен това можете да докоснете и задържите клавиша Shift и след това да плъзнете с пръст до буквата.
Бързо въвеждане на точка и интервал	Докоснете двукратно клавиша интервал. За да включите или изключите тази функция, отидете в Settings > General > Keyboard (Настройки > Основни > Клавиатура).
Използване на автоматично поправяне, за да въведете „ll”	Въведете „lll”. Например, въведете „youlll”; за да получите „you’ll”.

Активиране на режим Главни букви	Докоснете двукратно клавиша Shift ⇧. Отново докоснете клавиша Shift, за да изключите режим Главни букви. Можете да включите или изключите тази функция от Settings > General > Keyboard (Настройки > Основни > Клавиатура).
Въвеждане на цифри, пунктуация, символи	Докоснете клавиша за цифри 123 . Докоснете клавиша за символи #+= , за да се представят допълнителни знаци и символи.
Настройване на параметри за въвеждане	Отидете в Settings > General > Keyboard.(Настройки > Основни > Клавиатура).



За да въведете алтернативен символ, докоснете и задръжте клавиш, след което плъзнете, за да изберете една от опциите.

Автоматично поправяне и проверка на правописа

При много езици iPhone автоматично поправя сгрешените думи и прави предложения, докато въвеждате. Когато iPhone предложи дума, можете да приемете предложението, без да прекъсвате въвеждането.

Забележка: Списък с поддържаните езици можете да видите на адрес www.apple.com/iphone/specs.html.




Предложена дума

Приемане на предложение: Въведете интервал, препинателен знак или нов ред.

Отхвърляне на предложение: Докоснете „x“.

Всеки път, когато отхвърлите предложение за една и съща дума, става по-вероятно iPhone да приеме думата.

Освен това iPhone може да подчертава въведените от вас думи, които може да са с неправилен правопис.

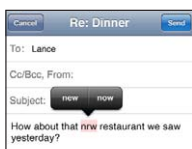

Замяна на сгрешена дума	Докоснете дума и след това докоснете една от алтернативните корекции. Ако думата, която искате, не се появи, просто я въведете отново.
Включване и изключване на автоматичното поправяне или на проверката на правописа	Отидете в Settings > General > Keyboard.(Настройки > Основни > Клавиатура).

Бързи клавиши и персонален речник

Бързите клавиши ви дават възможност с помощта на въвеждането само на няколко символа да напишете по-дълга дума или фраза. Разширеният текст се появява всеки път, когато въвеждате бързите клавиши. Например бързият клавиш "omw" е съкращение на "On my way!"

Създаване на бърз клавиш: Отидете в Settings > General > Keyboard (Настройки > Основни > Клавиатура), след което докоснете Add New Shortcut (Добави нови бързи клавиши).

Добавяне на дума или фраза в персоналния речник, така че iPhone да не я поправя или заменя: Създайте бързия клавиш, но оставете полето за бързия клавиш празно.


Редактиране на бърз клавиш

Отидете в Settings > Keyboard (Настройки > Клавиатура) и докоснете бързия клавиш.

Редактиране на текст

Сензорният екран улеснява променянето на вече въведен текст. С помощта на представената на екрана лупа можете да позиционирате курсора точно там, където искате. Маркерите отстрани ви позволяват бързо да избирате по-голяма или по-малка част от текста. Освен това можете да отрязвате, копирате и поставяте текст и снимки в същата програма или в други програми.

Позициониране на курсора: Докоснете и задръжте, за да се появи лупа, след това изтеглете до мястото на вмъкване.

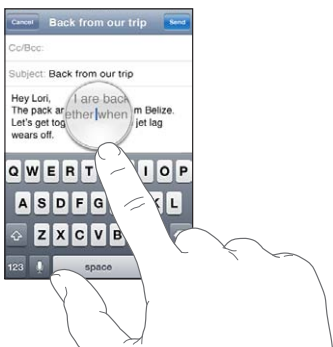

Маркиране на текст: Докоснете курсора, за да се представят бутоните за избор.



Можете да изберете дума с помощта на двукратно докосване. В документи, които са разрешени само за четене, като web страници или получени писма, докоснете и задръжте, за да изберете дума. Изтеглете маркерите, за да изберете по-голяма или по-малка част от текста.



Отрязване или копиране на текст	Маркирайте текст и след това докоснете Cut (Отрежи) или Copy (Копирай).
Вмъкване на текст	Докоснете курсора и след това докоснете Paste (Вмъкни). Ще се вмъкне последният текст, който е копиран или отрязан. Освен това можете да маркирате текст и да докоснете Paste (Вмъкни), за да го замените.
Отменяне на последната промяна	Разклатете iPhone и докоснете Undo (Отмени).
Форматиране на текста да е удебелен, наклонен или подчертан	Когато е достъпно, докоснете ► и след това докоснете B/I/U (Удебелен/ Наклонен/Подчертан).
Намиране на определение на дума	Когато е достъпно, докоснете ► и след това докоснете Define (Определение).
Преглед на алтернативни думи	Когато е достъпно, докоснете Suggest (Предложи) и след това докоснете една от думите.

Клавиатурни подредби

Можете да използвате Settings (Настройки), за да определите клавиатурните подредби за софтуерни и хардуерни клавиатури. Възможните подредби зависят от езика на клавиатурата.

Избор на клавиатурна подредба: Отидете в Settings > General > Keyboard > International Keyboards (Настройки > Основни > Клавиатура > Международни клавиатури) и след това изберете клавиатура.


За всеки език можете да изберете отделно екранна софтуерна клавиатурна подредба и външна клавиатурна подредба. Софтуерната клавиатурна подредба определя подредбата на клавиатурата на екрана на iPhone. Хардуерната клавиатурна подредба определя подредбата за безжичната клавиатура на Apple, която е свързана с iPhone.

Използване на безжична клавиатура на Apple


Можете да използвате безжична клавиатура на Apple (предлага се отделно), за да въведете текст на iPhone. Безжичната клавиатура на Apple се свързва чрез Bluetooth. Вижте „Свързване в двойка на Bluetooth устройство и iPhone“ на стр. 37.


След като веднъж клавиатурата е свързана в двойка с iPhone, той се свързва с нея всеки път, когато са в обхват (до 30 фута). Можете да разберете, че клавиатурата е свързана, ако екранната клавиатура не се появява, когато докоснете в текстово поле. За да спестите батерия, изключете или прекъснете връзката с клавиатурата, когато не я използвате.

Диктуване



Можете да създавате и редактирате текст с диктуване вместо с въвеждане. Например можете да продиктувате имейл, текстово съобщение или бележка. Диктуването работи и с програми от други фирми, така че можете да правите неща, като например да обновите статуса си във Facebook, да публикувате в Tweeter или в Instagram. Можете да диктувате по всяко време, когато на екранната клавиатура се появи клавиша .


Забележка: Включете Siri в Settings > General > Siri (Настройки > Основни > Siri). Диктуването е достъпно само на iPhone 4S и изисква достъп до Интернет през мобилна или Wi-Fi връзка. Диктуването може да не е достъпно на всички езици или във всички области, а някои функции зависят от областта. Възможно е да бъдат начислени такси от мобилния оператор за пренос на данни.

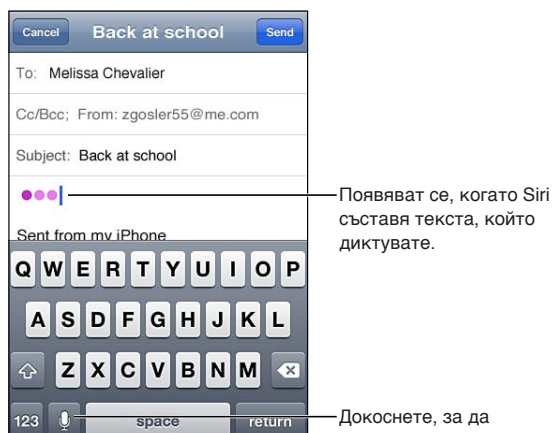Диктуване на текст: Докоснете  на клавиатурата. Докоснете Done (Готово), когато приключите.



За да добавите текст, докоснете отново  и продължете да диктувате.

Можете да използвате диктуването за въвеждане на дума или за заменяне на избран текст. Поставете курсора там, където искате да добавите още текст или изберете текста, който искате да замените, след което докоснете  и започнете да диктувате. За да промените дума, я изберете с помощта на двукратно докосване, докоснете  след което кажете думата, която искате.

Можете да сложите iPhone до вашето ухо, за да започнете диктуването, вместо да докоснете  на клавиатурата. За да приключите, поставете iPhone отново пред вас.

Добавяне на пунктуация: Изговорете пунктуацията.

Например, „Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark“ се представя така: „Dear Mary, the check is in the mail!“

Отпечатване

AirPrint

AirPrint ви дава възможност да отпечатвате безжично с принтер, който поддържа AirPrint. Можете да отпечатвате от:



- Mail - електронните съобщения и прикачените файлове, които могат да се прегледат в Quick Look
- Photos и Camera - снимки
- Safari - web страниците, PDF документите и другите прикачени файлове, които могат да се прегледат в Quick Look
- iBooks - PDF документи
- Maps - преглед на карта, показана на екрана
- Notes - бележка, която в момента преглеждате

Други програми, достъпни от App Store, може също да поддържат AirPrint.


Принтерите, поддържащи AirPrint, не изискват настройка, а само трябва да ги свържете към една и съща Wi-Fi мрежа с iPhone. Повече информация можете да намерите на адрес support.apple.com/kb/HT4356.

Отпечатване на документ

AirPrint използва Wi-Fi мрежа, за да изпраща безжично документи за отпечатване към принтера. iPhone и принтерът трябва да са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.

Отпечатване на документ Докоснете  или  (в зависимост от програмата, която използвате) и след това докоснете Print (Отпечатай). Изберете принтер и настройте опциите на принтера, след което докоснете Print (Отпечатай).

Представяне на състоянието на отпечатването


Щракнете двукратно бутон Начало  и след това докоснете Print Center (Център за печат).



Програмата Print Center (Център за печат) се появява като последно използваната програма, когато се отпечатва документ. Символ върху програмата показва колко документа има за отпечатване.


Ако отпечатвате повече от един документ, изберете документ, за да видите обобщена информация за състоянието на печата.


Отказване на отпечатване

Двукратно щракнете бутон Начало , докоснете Print Center (Център за печат), изберете документа (ако отпечатвате повече от един документ), след което докоснете Cancel Printing (Откажи отпечатване).

Търсене

Можете да търсите в много програми на iPhone, включително Contacts (Контакти), Mail, Calendar (Календар), Music (Музика), Messages (Съобщения), Notes (Бележки) и Reminders (Напомняне). Можете да търсите в отделна програма или във всички програми едновременно.

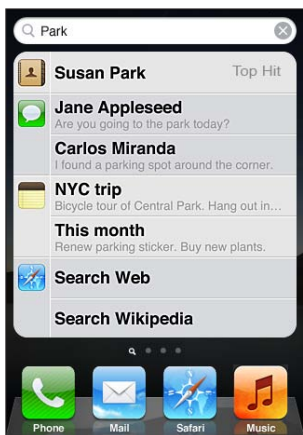

Търсене в iPhone: Отидете на Начален екран. (От първия Начален екран прокарайте пръст надясно или натиснете бутон Начало ) Въведете текст в полето за търсене.

Докато пишете, резултатите от търсенето се появяват автоматично. Докоснете елемент в списъка, за да го отворите. Докоснете Search (Търси), за да се затвори клавиатурата и да видите по-голяма част от резултатите.

Иконките до резултатите от търсенето показват от коя програма са представените резултати.

iPhone може да представи най-търсеното от вас, като използва информация от предишни търсения. Резултатите от търсенето в Safari включват опции за търсене в мрежата или в Wikipedia.

Програма	Какво се търси
Contacts (Контакти)	Име, фамилия, име на фирма
Mail	Полетата До, От и Тема и съобщенията на всички регистрации
Calendar (Календар)	Заглавия на събития, поканени, местоположения и бележки
Music (Музика)	Музика (имена на песни, изпълнители и албуми) и заглавия на подкасти, видео и аудио книги
Messages (Съобщения)	Имена и текст на съобщения
Notes (Бележки)	Текст на бележки
Напомнания	Заглавия

Освен това се търси в имената на основните и допълнително инсталираните програми на iPhone, така че ако имате много програми, с помощта на търсенето можете да намерите и отворите програма.


Отваряне на програма с помощта на търсене	Въведете името на програмата и след това докоснете, за да отворите програмата директно от резултатите от търсенето.
---	---


С помощта на параметрите Spotlight Search определете къде да се търси и реда, в който да са представени резултатите. Вижте „Търсене със Spotlight“ на стр. 188.

Управление с глас

С помощта на Voice Control можете да осъществявате повиквания и да управлявате възпроизвеждането на музика, като изговаряте команди. На iPhone 4S можете също така да използвате Siri, за да управлявате iPhone с глас. Вижте глава 4, „Siri,“ на стр. 43.

Забележка: Функцията Voice Control не е достъпна за всички езици. Voice Control не е достъпен на iPhone 4S, когато програмата Siri е включена.

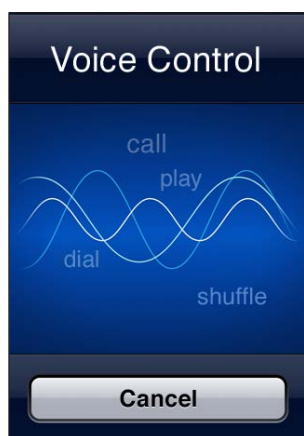

Използване на Voice Control: Натиснете и задръжте бутон Начало , докато се появи екранът Voice Control и чуете сигнал. Освен това можете да докоснете средния бутон на слушалките на iPhone.

За постигане на най-добри резултати:

- Говорете в микрофона на iPhone, все едно че провеждате телефонен разговор. Освен това можете да използвате микрофона на слушалките Bluetooth или на съвместим комплект за кола Bluetooth.
- Говорете ясно и естествено.
- Изговаряйте само командите за iPhone и имената или номерата. Правете кратка пауза между командите.
- Използвайте цели имена.

За да получите повече информация за използването на Voice Control, включително за използването на Voice Control на различни езици, посетете support.apple.com/kb/HT3597.

По подразбиране Voice Control очаква да изговаряте командите на езика, за който е настроен iPhone (отидете в Settings > General > International > Language (Настройки > Основни > Международни > Език)). С помощта на параметрите на Voice Control можете да промените езика за гласовите команди. За някои езици може да се избира различен диалект или акцент.

Промяна на езика или страната: Отидете в Settings > General > International > Voice Control (Настройки > Основни > Международни > Voice Control) и докоснете езика или страната.

Функцията Voice Control винаги е активна за програмата Music (Музика), но за по-голяма сигурност можете да забраните набирането на телефонни номера, когато iPhone е заключен.

Изключване набирането на телефонни номера с помощта на гласови команди, когато iPhone е заключен: Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни > Заключване с парола) и изключете набирането с гласови команди. Отключете iPhone, за да използвате набиране с помощта на гласови команди.


Вижте „Набиране с гласови команди“ на стр. 63 и „Използване на Siri или Voice Control с Music (Музика)“ на стр. 88.

Известия

Центърът за известия представя всички предупреждения на едно място, включително известията за:

- Пропуснати повиквания и гласови съобщения
- Нов имейл
- Нови текстови съобщения
- Напомняния
- Събития в календара
- Покани от приятели (Game Center)
- Прогноза за времето
- Акции


Представяне на центъра за известия: Изтеглете надолу от най-горната част на екрана. Прелистете списъка, за да видите допълнителните предупреждения.

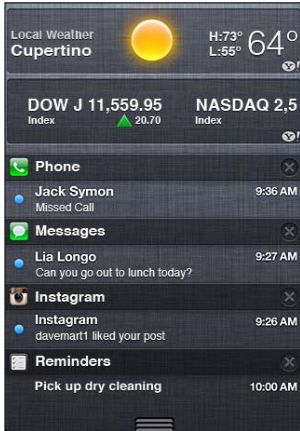

Предупрежденията се появяват освен това и на заключен екран или в най-горната част на екрана, докато използвате iPhone. Можете да прегледате всички текущи предупреждения в центъра за известия.

Много програми като Phone, Messages, Mail и App Store върху иконките си на Начален екран показват предупредителен символ (броя входящи елементи) или удивителен знак (при наличие на проблем). Ако тези програми са в папка, индикаторът се появява върху папката. Символът с число показва общия брой входящи елементи, които не сте отчели до момента, като телефонни повиквания, съобщения в електронната поща, текстови съобщения и обновени версии на програми, които може да се изтеглят. Символът с удивителен знак показва, че има проблем с тази програма.




Отговаряне на предупреждение в центъра за известия	Докоснете предупреждението.
Отговаряне на предупреждение от заключен екран.	Прокарайте пръст през иконката, представена в предупреждението вдясно.
Премахване на предупреждения от центъра за известия	Докоснете  и след това докоснете Clear (Изчисти).
Настройване на параметри за известия	Отидете в Settings > Notifications (Настройки > Известия).

Twitter

Влезте във вашата регистрация в Twitter (или създайте нова регистрация) в Settings (Настройки), за да активирате публикуването в Twitter с прикачени файлове от следните програми:

- Camera или Photos - със снимка
- Safari - с web страница
- Maps - с местоположение
- YouTube - с видео

Влизане или създаване на регистрация Twitter: Отидете в Settings > Twitter (Настройки > Twitter). Въведете потребителско име и парола на съществуваща регистрация или докоснете Create New Account (Създай нова регистрация).

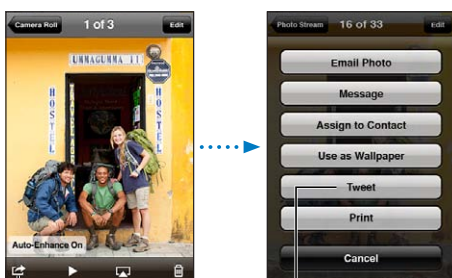

В Camera или Photos докоснете бутона за действие, за да публикувате снимка в Twitter.

Публикувайте снимка в Twitter.

Публикуване в Twitter на снимка, видео или web страница

Прегледайте елемент, докоснете и след това докоснете Tweet. Ако не се появява, докоснете екрана.

За да включите вашето местоположение, докоснете Add Location (Добави местоположение). Услугите за местоположение трябва да са включени в Settings > Location Services (Настройки > Услуги за местоположение).

Публикуване в Twitter на местоположение от Maps (Карты)

Докоснете маркера топлийка на местоположението, докоснете , след това докоснете Share Location (Сподели местоположение) и докоснете Tweet.

Добавяне на текущото ви местоположение в публикация в Twitter

Докоснете . Услугите за местоположение трябва да са включени в Settings > Location Services (Настройки > Услуги за местоположение).

Добавяне на потребителски имена и снимки от Twitter към вашите контакти

Отидете в Settings > Twitter (Настройки > Twitter) и след това докоснете Update Contacts (Обнови контакти).

Включване или изключване на Twitter за Photos (Снимки) или Safari

Отидете в Settings > Twitter (Настройки > Twitter).

Когато пишете публикация в Twitter, цифрата в долния десен ъгъл на екрана Tweet показва оставащия брой символи, които можете да въведете. Прикачените файлове използват част от позволените 140 символа.

Можете също така да инсталирате и използвате програмата Twitter, за да публикувате, да преглеждате публикациите във времето, да търсите налагащи се теми и други.

Инсталиране на програмата Twitter: Отидете в Settings > Twitter (Настройки > Twitter) и след това докоснете Install (Инсталирай).

За да научите как да използвате програмата Twitter, отворете програмата, докоснете бутона за повече информация (...), докоснете Accounts & Settings (Регистрации и настройки), докоснете Settings (Настройки) и след това докоснете Manual (Ръчно).

Слушалки с дистанционно и микрофон на Apple

Слушалките с дистанционно и микрофон на Apple, получени заедно с iPhone, имат микрофон, бутон за силата на звука и бутон, който ви позволява лесно да отговаряте и приключвате повиквания, да управлявате възпроизвеждането на аудио и видео.




Включете слушалките, за да слушате музика или за да осъществявате повикване. Натиснете средния бутон, за да управлявате възпроизвеждането на музика, да отговаряте на повиквания и да приключвате разговори дори когато iPhone е заключен.

Временно спиране на песен или видео	Натиснете средния бутон. Натиснете отново, за да се възстанови възпроизвеждането.
Преминаване към следващата песен	Натиснете двукратно средния бутон.
Връщане в предишния списък	Натиснете трикратно средния бутон.
Бързо преминаване напред	Натиснете двукратно средния бутон и задръжте.
Бързо преминаване назад	Натиснете трикратно средния бутон и задръжте.
Настройване силата на звука	Натиснете бутоната „+“ или „-“.
Отговаряне на входящо повикване	Натиснете средния бутон.
Приключване на текущия разговор	Натиснете средния бутон.
Отхвърляне на входящо повикване	Натиснете и задръжте средния бутон за около две секунди и след това го пуснете. Два слаби сигнала потвърждават, че повикването е отказано.
Превключване към постъпващо повикване или към разговор в режим на изчакване и поставяне на текущия разговор в режим на изчакване	Натиснете средния бутон. Натиснете отново, за да се върнете обратно към първия разговор.
Превключване към входящо повикване или към задържан разговор и приключване на текущия разговор	Натиснете и задръжте средния бутон за около две секунди и след това го пуснете. Два слаби сигнала потвърждават, че сте приключили първия разговор.
Използване на Siri или Voice Control	Натиснете и задръжте средния бутон. Вижте глава 4, „Siri“, на стр. 43 или „Управление с глас“ на стр. 32.

Ако получите повикване, когато са свързани слушалки, можете да чуete тона за звънене както през говорителя на iPhone, така и през слушалките.


AirPlay

Можете да стриймвате музика, снимки и видео безжично на вашия HDTV телевизор, като използвате AirPlay или Apple TV. Също така можете да използвате AirPlay да стриймвате аудио към базови станции Airport Express. Други приемници, които поддържат AirPlay, се предлагат от други фирми. Посетете Apple Store за повече информация.

Стриймване на съдържание към устройство, което поддържа AirPlay Стартирайте видео, слайдшоу или музика, след това докоснете  и изберете устройство AirPlay. След като започне стриймването, можете да излезете от програмата, която възпроизвежда съдържанието.

iPhone и устройството, което поддържа AirPlay, трябва да са свързани към една и съща мрежа Wi-Fi.


Бърз достъп до бутоните за управление на AirPlay

Когато екранът е включен, докоснете двукратно бутон Начало  и прелистете наляво до края на лентата със задачи.

Превключване на изхода от AirPlay обратно към iPhone

Докоснете  и изберете iPhone.

При iPhone 4S можете да представите огледално копие на екрана на iPhone на телевизор с помощта на Apple TV. Целият екран на iPhone се появява на телевизора.

Представяне на огледално копие на екрана на iPhone на телевизор: Докоснете  в левия край на лентата със задачи, изберете Apple TV и докоснете бутона Mirroring (Огледално копие), който се появява.

Когато функцията AirPlay за представяне на огледално копие на екрана е включена, в най-горната част на екрана на iPhone 4S се появява синя лента. Освен това с помощта на кабел можете да представите огледално копие на екрана на iPhone на телевизор. Вижте „Гледане на видео на телевизор“ на стр. 144.

Bluetooth устройства

С iPhone можете да използвате безжична клавиатура на Apple и други Bluetooth устройства като слушалки Bluetooth, комплект за кола и стерео слушалки. Bluetooth слушалките на други фирми може да поддържат управление на звука и възпроизвеждането. Вижте документацията, която сте получили с Bluetooth устройството. За информация за поддръжката на Bluetooth посетете support.apple.com/kb/HT3647.

Свързване в двойка на Bluetooth устройство и iPhone

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важна информация за избягване загубата на слух и за безопасно шофиране прочетете в *Ръководство за продукта* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

Трябва да свържете в двойка Bluetooth устройството с iPhone, преди да го използвате.

Свързване в двойка на Bluetooth слушалките, комплекта за кола или друго устройство с iPhone:

- 1 Следвайте инструкциите, получени с устройството, за да го поставите в режим, така че да може да се разпознава или да го настроите да търси други Bluetooth устройства.
- 2 Отидете в Settings > General > Bluetooth (Настройки > Основни > Bluetooth) и включете Bluetooth.

- 3 На iPhone изберете устройството и въведете неговата парола или PIN номер. Паролата или PIN номера можете да откриете в инструкциите към устройството.

След като Bluetooth устройството и iPhone са настроени да работят заедно, трябва да ги свържете, за да може iPhone да използва това устройство за провеждане на разговори. Вижте документацията, която сте получили с тези устройства.

Когато iPhone е свързан с Bluetooth слушалките или комплекта за кола, изходящите разговори минават през устройството. Входящите разговори минават през устройството, ако отговорите от него, а през iPhone ако отговорите от iPhone.

Свързване на безжична клавиатура на Apple с iPhone:




- 1 Отидете в Settings > General > Bluetooth (Настройки > Основни > Bluetooth) и включете Bluetooth.
- 2 Натиснете бутона за включване на безжичната клавиатура на Apple, за да я включите.
- 3 На iPhone изберете клавиатура под Devices (Устройства).
- 4 Въведете паролата на клавиатурата, както е указано, след което натиснете Return.

Забележка: Не можете да свържете в двойка с iPhone повече от една безжична клавиатура Apple. За да свържете в двойка друга клавиатура, първо трябва да разделите текущата.

За да научите повече, вижте „Използване на безжична клавиатура на Apple“ на стр. 29.

Състояние на Bluetooth


Иконката на Bluetooth се появява върху лентата на състоянието на iPhone в горната част на екрана:

-  или : Bluetooth е активен и е свързан в двойка с устройство. (Цветът зависи от използвания цвят на лентата на състоянието.)
- : Bluetooth е активен и е свързан в двойка с устройство, но устройството е извън обхват или е изключено.
- *Няма иконка Bluetooth:* Bluetooth е изключен и устройството не е свързано в двойка.

Разделяне на Bluetooth устройство от iPhone

Можете да разделите Bluetooth устройството от iPhone, ако не искате да го използвате повече.

Разделяне от Bluetooth устройство:

- 1 Отидете в Settings > General > Bluetooth (Настройки > Основни > Bluetooth) и включете Bluetooth.
- 2 Докоснете  до името на устройството, след което докоснете „Forget this Device“ (Забрави това устройство).

Батерия

iPhone има вградена акумулаторна батерия.


Зареждане на батерията

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важна информация за безопасност при зареждане на iPhone прочетете в *Ръководство на продукта* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

Иконката на батерията в горния десен ъгъл на екрана показва състоянието на зареждане на батерията. Освен това състоянието на батерията може да се представя в проценти. Отидете в Settings > General > Usage (Настройки > Основни > Употреба) и включете настройката под Battery Usage (Употреба на батерия).



Зареждане на батерията: Свържете iPhone към електрически контакт с помощта на включения в пакета кабел Dock Connector към USB и USB захранващ адаптер.

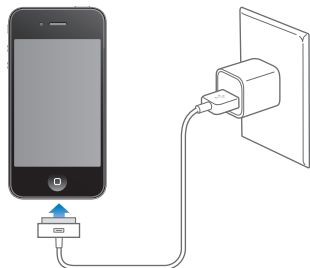

Забележка: Свързването на iPhone към електрически контакт може да стартира записване на резервно копие в iCloud или безжично синхронизиране с iTunes. Вижте „Създаване на резервно копие на iPhone“ на стр. 199 и „Синхронизиране с iTunes“ на стр. 19.

Зареждане на батерията и синхронизиране на iPhone: Свържете iPhone към компютър с помощта на включения в пакета кабел Dock Connector към USB. Освен това можете да свържете iPhone към компютър с помощта на включения в пакета кабел и поставка Dock, която се предлага отделно.


Можете да свържете iPhone към клавиатурата, ако тя има порт USB 2.0 с висока мощност. В противен случай можете да го свързвате само към порт USB 2.0 на компютъра.



Важно: Батерията на iPhone може да се изтощи, вместо да се зареди, ако iPhone е свързан към компютър, който е изключен или се намира в спящ режим или в режим на изчакване.

Зареждането на батерията може да отнеме по-дълго време, ако по същото време синхронизирате с компютъра или използвате iPhone.

Важно: Ако батерията на iPhone е силно изтощена, може да се появи някое от следните изображения, които показват, че трябва да зарядите iPhone поне десет минути, преди да можете да го използвате. Ако батерията на iPhone е изключително изтощена, екранът може да е празен за около две минути, преди да се появи едно от изображенията за изтощена батерия.

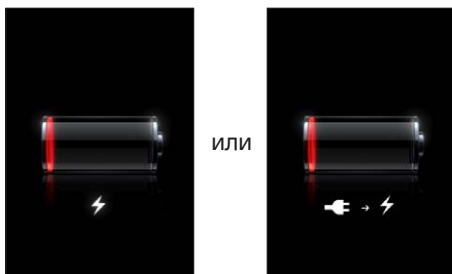

Максимално удължаване живота на батерията

iPhone използва литиево-йонна батерия. За да научите повече как да увеличите максимално живота на батерията на iPhone, посетете www.apple.com/batteries.

Смяна на батерия

Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на презареждане и може да се наложи замяна. Батерията на iPhone не може да се смени от потребител - може да се смени само в оторизиран сервис. За повече информация посетете www.apple.com/bg/batteries/replacements.html.

Функции за повишаване сигурността

Функциите за повишаване на сигурността помагат да се защити информацията на iPhone от неправомерен достъп.

Пароли и защита на данни

Можете да настроите код за достъп, който да въвеждате всеки път, когато включвате или събуждате iPhone.

Определяне на парола: Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни > Заклучване с парола) и въведете 4-цифрена парола, след което въведете паролата отново, за да я потвърдите. iPhone ще изисква въвеждането на кода, за да се отключи или за да представи параметрите за защита с парола.

Определянето на парола активира защитата на данните.. Защитата на данните използва вашата парола като ключ за кодиране на съобщенията в електронната поща и прикачените файлове, запазени на iPhone. (Защитата на данни може да бъде използвана и от някои програми, достъпни от App Store). Бележка в долната част на екрана на закръгването с парола в Settings (Настройки) показва дали защитата на данни е включена.

За да увеличите защитата на iPhone, изключете използването на обикновена парола и използвайте по-дълга парола с комбинация от цифри, букви, препинателни знаци и специални символи. Вижте „Заклучване с парола“ на стр. 188.

Важно: На iPhone 3GS, който не е доставен с операционна система iOS 4 или следваща, трябва да възстановите софтуера iOS, за да активирате защитата на данните. Вижте „Обновяване и възстановяване на софтуера на iPhone“ на стр. 201.

Изключване набирането на телефонни номера с помощта на гласови команди, когато iPhone е заключен: Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни > Заключване с парола) и изключете набирането с гласови команди. Отключете iPhone, за да използвате набиране с помощта на гласови команди.

Намери моя iPhone

С помощта на услугата Find My iPhone (Намери моя iPhone) можете да видите местоположението и да защитите вашия iPhone, като използвате безплатно програмата Find My iPhone на друг iPhone, iPad или iPod touch или като използвате компютър Mac или PC с web браузър, който е отворил страницата www.icloud.com или www.me.com.

Find My iPhone (Намери моя iPhone) включва:

- **Определяне на местоположение на карта:** Вижте приблизително точното местоположение на вашия iPhone на карта на целия екран.
- **Изпращане на съобщение или възпроизвеждане на звук:** Дава възможност да създадете съобщение, което ще се появи на екрана на iPhone или да възпроизведете силен звуков сигнал за две минути дори ако превключвателят със/без звук е настроен без звук.
- **Отдалечено заключване с парола:** Дава възможност да заключите отдалечено iPhone и да създадете 4-цифрен код за достъп, ако нямате такъв досега.
- **Отдалечено изтриване:** Позволява ви да защитите вашата информация, като изтриете цялото мултимедийно съдържание и информация на iPhone и възстановите фабричните настройки.

Важно: За да можете да използвате тези функции, трябва да активирате услугата Намери моя iPhone в настройките на iCloud или на MobileMe на вашия iPhone. Услугата Намери моя iPhone може да е активна само за една регистрация.

Активиране на услугата Намери моя iPhone с помощта на iCloud	Отидете в Settings > iCloud (Настройки > iCloud) и включете функцията Find My iPhone (Намери моя iPhone).
Включване на услугата Намери моя iPhone с помощта на MobileMe	Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари), докоснете вашата регистрация MobileMe, след което включете функцията Find My iPhone (Намери моя iPhone).

Вижте „iCloud“ на стр. 18 или „Настройване на електронна поща и други регистрации“ на стр. 17.

Почистване на iPhone

Почистете iPhone, ако влезне в контакт със замърсители, които може да оставят петна като мастило, боя, грим, мръсотия, храна, масла или лосиони. За да почистите iPhone, откачете всички кабели и изключете iPhone (натиснете и задръжте бутон за включване/изключване и след това използвайте плъзгача на екрана). После използвайте мека, леко влажна тъкан без власинки. Не допускайте попадането на влага в отворите. Не използвайте препарати за почистване на прозорци, препарати за домакинството, сгъстен въздух, аерозоли, разтворители, алкохол, амоняк или абразиви, за да почистите iPhone. Предният панел на iPhone 3GS и предният и задният панел на iPhone 4S и iPhone 4 са от стъкло и имат олеофобно покритие. За да почистите тези повърхности, просто избършете с мека тъкан без власинки. Отбележете, че способността на това покритие да отблъсква мазнини, намалява с времето при обичайно използване, а избърсването на екрана с абразивен материал допълнително намалява тези възможности и може да надраска стъклото.


Допълнителна информация, как да се грижите за iPhone, вижте в *Ръководство за продукта* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

Рестартиране или ресетиране на iPhone


Ако нещо не работи правилно, опитайте да рестартирате iPhone, да приключите принудително програма или да ресетирате iPhone.

Рестартиране на iPhone: Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, докато се появи червен плъзгач. Използвайте плъзгача, за да изключите iPhone. За да включите отново iPhone натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, докато се появи логото на Apple.

Ако не можете да изключите iPhone или ако проблемът не се отстрани, може да се наложи да ресетирате устройството iPhone. Ресетирането трябва да се направи само ако изключването на iPhone не реши проблема.

Принудително приключване на програма: Натиснете и задръжте няколко секунди бутона за включване/изключване, докато се появи червеният плъзгач и след това натиснете и задръжте бутон Начало , докато програмата приключи.

Също така можете да приключите принудително програма, като я изтриете от лентата със задачи. Вижте „Отваряне и превключване на програми“ на стр. 21.

Ресетиране на iPhone: Едновременно натиснете и задръжте бутона за включване/изключване и бутон Начало  поне за десет секунди, докато се появи логото на Apple.

Други предложения за отстраняване на проблеми вижте в Приложение В, „Поддръжка и друга информация,“ на стр. 199.

Какво е Siri?

Siri е интелигентен личен асистент, който ви помага да изпълнявате задачи само с говорене. Siri разбира естествената реч, така че не трябва да научавате специфични команди или да помните думи. Можете да питате по различни начини. Например можете да кажете „Set the alarm for 6:30 a.m.“ или „Wake me at 6:30 in the morning“. И по двата начина Siri разбира.

Siri ви дава възможност да напишете и изпратите съобщения, да насрочите срещи, да осъществите повиквания, да получите указания за маршрут, да настроите напомняне, да търсите в уеб и още много други и то само с обикновено говорене. Siri разбира какво казвате и знае какво имате в предвид. Siri повтаря, за да можете да разберете какво сте казали, след което ви задава въпроси, ако има нужда от изясняване или повече информация. Много прилича на диалог с човек.

Например, ако попитате „Any good burger joints around here?“, Siri може да отговори „I found a number of burger restaurants near you“. Ако кажете „Hmm. How about tacos“, Siri ви напомня, че току що сте попитали за ресторанти и след това ще потърси мексикански ресторанти в квартала.

В допълнение към възможностите за обработка на iPhone, Siri използва централите с данни на Apple, за да разбере какво казвате и бързо да ви даде отговор. Siri също така използва информация от вашите контакти, музикална библиотека, календари, напомняния и т.н., за да разбере за какво говорите.

Siri работи с повечето вградени програми на iPhone 4S и е достатъчно умен, за да открие коя програма да използва за въпроса. Siri също така използва Search (Търсене) и Location Services (Услуги за местоположение), за да помага с вашите въпроси.

Има толкова много неща, които можете да кажете на Siri! Ето още няколко примера за начало:

- Call Joe
- Set the timer for 30 minutes
- How far to the nearest Apple store?
- Is it going to rain tomorrow?

Забележка: Услугата Siri е достъпна само на iPhone 4S и изисква достъп до Интернет през мобилна или Wi-Fi връзка. Siri може да не е достъпна на всички езици или във всички области, а някои функции зависят от областта. Възможно е да бъдат начислени такси от мобилния оператор за пренос на данни.

Използване на Siri

Стартиране на Siri

Siri оживява само с натискането на един бутон.

Стартиране на Siri: Натиснете бутон Начало , докато се появи Siri.


Ще чуete два бързи сигнала и ще видите на екрана съобщението „What can I help you with?“.



Просто започнете да говорите. Иконката микрофон ще светне, за да покаже, че Siri чува какво казвате. Когато веднъж сте започнали диалог със Siri, докоснете иконката микрофон, за да започнете да говорите отново.

Siri ви изчаква да спрете да говорите, но също така можете да докоснете иконката микрофон, за да покажете на Siri, че сте готови. Това е полезно, когато има много околнен шум. Така можете да ускорите диалога със Siri, тъй като Siri няма да ви чака.

Когато свършите да говорите, Siri ви показва какво сте казали и ви представя отговор. Siri често включва допълнителна, свързана информация, която може да ви е от полза. Ако информацията е свързана с програма - например съобщение, което сте създали или местоположение, за което сте попитали - просто докоснете екрана, за да се отвори програмата за детайли и по-нататъшни действия.

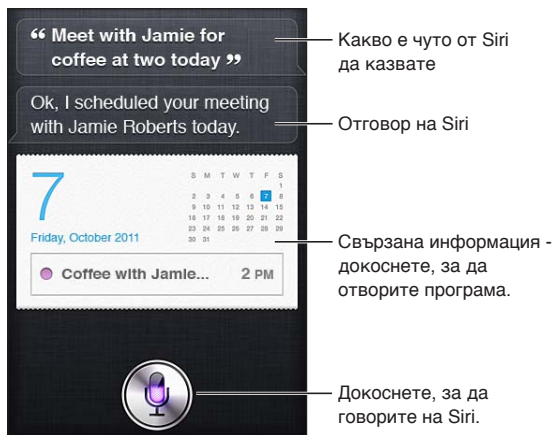

Siri може да ви попита, ако се нуждае от повече информация, за да завърши заявката. Например, кажете на Siri „Remind me to call mom“ и Siri може да ви попита „What time would you like me to remind you?“. Не се притеснявайте да кажете на Siri всичко наведнъж. Siri ви напомня за детайлите, от които се нуждае.

Можете да започнете да говорите на Siri дори само като доближите iPhone до вашето ухо, все едно осъществявате телефонен разговор. Ако екранът не е включен - първо натиснете бутона за включване/изключване или бутон Начало. Ще чуete два бързи сигнала, които показват, че Siri ви слуша. След това започнете да говорите.


Ако Siri не отговори, когато доближите iPhone до вашето ухо, започнете с поставяне на iPhone пред вас и след това завъртете ръката си, когато го вдигате.



Отказване на заявка

Кажете „cancel“, докоснете  или натиснете бутон Начало .

Спиране на телефонен разговор, който сте започнали със Siri

Преди да се отвори програмата Phone (Телефон), натиснете бутон Начало . Ако програмата Phone (Телефон) е вече отворена, докоснете End (Край).

Разкажете на Siri за себе си

Колкото повече Siri ви познава, толкова повече може да ви помага. Siri взима информация от вашата визитна картичка (My Info) в Contacts (Контакти).

Кажете на Siri кой сте: Отидете в Settings > Siri > My Info (Настройки > Siri > Информация за мен), след което докоснете името си.

Въведете домашния адрес и адреса на месторабота във вашата визитна картичка, така че да можете да казвате неща като „How do I get home?“ и „Remind me to call Bob when I get to work“.

Siri също така иска да знае кои са важните хора във вашия живот, така че въведете информация за роднинските си връзки във вашата визитна картичка. Siri не може да настрои тези неща вместо вас. Например, когато за първи път кажете на Siri да се обади на сестра ви, Siri ви пита коя е сестра ви (ако все още не сте въвели тази информация във визитната картичка). Siri добавя тази връзка към визитната ви картичка и няма да ви пита следващия път.

Създайте визитни картички за всички хора, свързани с вас и включете информация като телефонни номера, електронни адреси, домашен адрес и адрес на месторабота, както и псевдоними, които искате да използвате.

Ръководство на екрана

Siri представя направо на екрана примери за това какво можете да кажете. Попитайте Siri „what can you do“ или докоснете ⓘ, когато Siri се появи за първи път.



Siri и „свободни ръце“

Можете да използвате Siri със слушалките с дистанционно и микрофон на Apple, получени заедно с iPhone или с други поддържани слушалки, както и с Bluetooth слушалки.

Говорене на Siri с помощта на слушалки: Натиснете и задръжте средния бутон.

Говорене на Siri с помощта на Bluetooth слушалки: Натиснете и задръжте бутона за повикване.

За да продължите разговора със Siri, натиснете и задръжте бутона всеки път, когато искате да говорите.

Когато използвате слушалки или Bluetooth слушалки, Siri изговаря своите отговори. Siri прочита текстовите и имейл съобщенията, които сте продиктували, преди да ги изпрати. Така имате възможност да промените съобщението, ако искате. Освен това Siri прочита текста на напомнянията, преди да ги създаде.

Контекст

Siri обръща внимание на това, къде се намирате и какво правите, така че да разбере контекста. Ако току що сте получили съобщение от Боб, просто кажете „Reply“ и Siri разбира, че трябва да изпрати съобщение на Боб. Кажете „Call him“ и Siri разбира, че трябва да се обади на Боб. Siri винаги ви съобщава какво ще прави.

Настройване на параметрите на Siri

Включване или изключване на Siri: Отидете в Settings > General > Siri (Настройки > Основни > Siri).

Забележка: Изключването на Siri ресетира услугата и Siri забравя какво е научено от вашия глас.

Настройване на параметрите на Siri: Отидете в Settings > General > Siri (Настройки > Основни > Siri).

Език: Изберете езика, който искате да използвате със Siri.

Гласова реакция: По подразбиране Siri изговаря своите отговори само когато държите iPhone до вашето ухо или използвате Siri със слушалки или Bluetooth слушалки.. Ако искате Siri винаги да изговаря своите отговори, настройте тази опция на Always (Винаги).

Информация за мен: Покажете на Siri коя визитна картичка от вашите контакти съдържа информация за вас. Вижте „Разкажете на Siri за себе си“ на стр. 45.

Вдигане на iPhone, за да говорите: Когато екранът е включен, можете да активирате Siri, като поставите iPhone до вашето ухо.

Позволяване или забраняване на достъпа до Siri, когато iPhone е заключен с парола: Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни > Заключване с парола). Също така можете да изключите Siri, като включите ограничения. Вижте „Ограничения“ на стр. 189.

Услуги за местоположение

Тъй като Siri знае местоположения като „current“ (текущо), „home“ (вкъщи) и „work“ (на работа), може да ви напомня за задачи, които имате, когато си тръгнете или пристигнете някъде. Кажете на Siri „Remind me to call my wife when I leave the office“ и Siri ще направи точно това.

Информацията за местоположението не се проследява и запазва извън телефона. Можете да използвате Siri, дори ако изключите услугите за местоположение, но тогава Siri няма да може да направи нищо, което изисква информация за местоположение.

Изключване на услугите за местоположение за Siri: Отидете в Settings > Location Services (Настройки > Услуги за местоположение).

Облекчена работа

Siri може да се използва от потребители с увредено зрение с помощта на VoiceOver - услуга, вградена в iOS за изчитане на екрана. VoiceOver описва на глас какво има на екрана - включително текста с отговорите на Siri - така че можете да използвате iPhone, без да го виждате.

Включване на VoiceOver: Отидете в Settings > Accessibility (Настройки > Облекчена работа).


След включването на VoiceOver се прочитат на глас дори и вашите известия. За да научите повече, вижте „VoiceOver“ на стр. 161.

Поправяне на Siri

Ако Siri има проблем

Siri понякога може да има трудности при разбирането ви. Например, ако около вас е шумно, Siri може да не успее да чуе какво казвате. Ако говорите с акцент, ще отнеме известно време на Siri да свикне с вашия глас. Ако Siri не ви е разбира правилно, можете да направите корекции.

Заедно с отговора Siri показва и какво сте казали.

Поправяне какво Siri разбира: Докоснете балончето, което показва какво сте казали. Променете вашия въпрос, като го напишете или докоснете  на клавиатурата, за да започнете да диктувате.

За информация, как да използвате диктуването, вижте „Диктуване“ на стр. 60.

Ако част от текста е подчертан със синьо, докоснете го и Siri ще предложи алтернативи. Докоснете едно от предложенията или заменете текста с въвеждане или диктуване.

Поправяне на Siri с изговаряне: Докоснете , след което повторете или пояснете вашата заявка. Например, „I meant Boston“.

Когато поправяте Siri, не казвайте какво *не* искате - просто кажете на Siri какво *искате*.

Поправяне на имейл или текстово съобщение: Когато Siri ви попита дали искате да изпратите съобщението, кажете нещо като:

„Change it to: Call me tomorrow“.

„Add: See you there question mark“.

„No, send it to Bob“.

„No“ . (за да запази съобщението, без да го изпраща)

„Cancel“.


Ако искате Siri да ви прочита съобщенията, кажете „Read it back to me“ или „Read me the message“. Ако е правилно, можете да кажете „Yes, send it“.

Вижте „Mail“ на стр. 54 и „Съобщения“ на стр. 50.

Как Siri научава

Siri работи още от стартирането си, без да изисква настройки и се справя все по-добре. Siri научава вашия акцент и други характеристики на вашия глас, като след това го категоризира в един от диалектите или акцентите, които разбира. Колкото повече хора използват Siri и с колкото повече вариации на езика работи, разпознаването ще се подобрява и Siri ще работи още по-добре.

Шумна околна среда

Ако около вас е шумно, задръжте iPhone близо до устата си, но не говорете директно в долния край. Продължете да говорите ясно и естествено. Докоснете , когато приключите да говорите.

Също така можете да опитате да задръжите iPhone до ухото си и да говорите на Siri.

Мрежова връзка

Siri може да ви каже, че има проблем при свързването с мрежата. Тъй като Siri разчита на сървърите на Apple за разпознаване на глас и за други услуги, трябва да имате добра 3G или 4G мобилна или Wi-Fi връзка с интернет.

Siri и други програми

Siri работи с повечето вградени програми на iPhone 4S и ги използва при необходимост, за да изпълни вашите заявки. Siri разпознава коя програма е активна, така че можете да използвате представеното в момента на екрана. Например, когато четете съобщение в Mail, можете да кажете „Reply, I like it“.

Телефон

Използвайте Siri, за да проведете телефонен разговор или видео разговор FaceTime. Можете да се обадите на член от вашето семейство, на приятел, колега от контактите ви или да кажете кой телефонен номер да се набере.

Например:

- Call Jennifer Wright mobile
- Call Susan on her work phone
- Call 408 555 1212
- Call home
- FaceTime Lisa



Ако кажете и името, и фамилията, обикновено става по-ясно на кого искате да се обадите, но можете да кажете и само името или фамилията и да оставите Siri да се досети. Siri първо проверява в предпочитаните контакти и ако намери съвпадение, звъни на този номер. След това Siri проверява всички други контакти. Ако има повече от един човек с едно и също име, Siri пита на кой точно да се обади. Siri също така пита и на кой номер да се обади, ако има повече от един в списъка с телефонни номера.

Освен това можете да кажете на Siri да се обади на фирма от вашите контакти.

За да може Siri да знае кого имате в предвид, когато искате да осъществите повикване, Siri трябва да има достатъчно информация за вас. Вижте „Разкажете на Siri за себе си“ на стр. 45.

Сприране на телефонен разговор, който сте започнали със Siri

Преди да се отвори Phone (Телефон), натиснете бутон Начало . Ако разговорът продължава, докоснете End (Край).

Музика

Кажете на Siri да пусне да се възпроизвежда песен, албум или списък с песни. Сложете на пауза и след това пуснете отново. Определете жанра, като поискате определен вид музика

или кажете просто „Play“ и позволете на Siri да избере вместо вас. Ако не разпознавате песента, попитайте Siri „What’s playing?“.

Ето няколко начина, които можете да използвате за възпроизвеждане на музика със Siri:

- Play The Light of the Sun
- Play Trouble
- Play Taking Back Sunday shuffled
- Play Alicia Keys
- Play some blues
- Play my party mix
- Shuffle my roadtrip playlist
- Play
- Pause
- Resume
- Skip

За да слушате подобни песни на тази, която слушате в момента, кажете „Genius“. (Siri създава временен списък Genius, но не го записва.)

Съобщения

Можете да изпратите съобщение, Siri може да прочете ново съобщение и да отговори на съобщенията, които получавате.

Добавете името на човека или изчакайте Siri да попита на кого искате да изпратите съобщението. Можете да изпращате съобщения на телефонен номеря както и да пишете на повече от един човек едновременно.

За да изпратите съобщение, кажете например:

- Tell Susan I'll be right there
- Send a message to Jason Russell
- Send a message to Lisa saying how about tomorrow?
- Send a message to Susan on her mobile saying I'll be late
- Send a message to 408 555 1212
- Text Jason and Lisa where are you?



За да видите или чуete съобщенията, които сте получили, можете да кажете:

- Read me my messages
- Show my new texts
- Read it again

Ако току що сте получили текстово съобщение или ако четете съобщение, което сте получили по-рано, можете просто да кажете:

- Reply that's great news
- Tell him I'll be there in 10 minutes
- Call her

Siri разбира контекста и знае на кой адрес да отговори.

Преди да изпрати съобщението, което сте създали, Siri го представя на екрана или го прочита, за да сте сигурни, че е вярно. Когато Siri ви попита дали искате да изпратите съобщението, можете да кажете, например:

- Change it to: Call me tomorrow
- Add: See you there question mark

- No, send it to Bob
- No (за да запази съобщението, без да го изпраща)
- Cancel

Искате ли да поставите усмивчица в съобщението? Разбира се, просто кажете: smiley face. :-)

Редактиране на съобщения

Ако създавате текстово съобщение със Siri, но не е точно каквото искате да кажете, можете да кажете на Siri да го промени. Ако е почти правилно, може би ще предпочетете вие да го редактирате. Когато Siri представя съобщението за преглед, докоснете балончето със съобщението, за да го отворите в програмата Messages (Съобщения). След това можете да редактирате съобщението с докосване или диктуване. Вижте „Диктуване“ на стр. 60.

Календар

Можете да добавяте нови събития на вашия календар, да променяте съществуващи или да търсите сред тях. Когато създадете събитие, можете да определите час, място, заглавие и хората, които искате да поканите.

За да създадете събитие, кажете:

- Set up a meeting at 9
- Set up a meeting with Michael at 9
- Meet with Lisa at noon
- Set up a meeting about hiring tomorrow at 9 a.m.
- New appointment with Susan Park Friday at 3
- Schedule a planning meeting at 8:30 today in the boardroom



За да промените или отмените събитие, кажете:

- Move my 3 p.m. meeting to 4:30
- Reschedule my appointment with Dr. Manning to next Monday at 9 a.m.
- Add Lisa to my meeting with Jason
- Cancel the budget review meeting

За да попитате Siri за събития, кажете:

- What does the rest of my day look like?
- What's on my calendar for Friday?

- When is my next appointment?
- When am I meeting with Michael?
- Where is my next event?

Когато създавате, променяте или питате за събитие, Siri представя информация за събитието. За да получите повече информация, докоснете събитието.

Напомняне

Със Siri можете бързо да настроите напомняне.

За да създадете напомняне, кажете:

- Remind me to call mom
- Remember to take an umbrella
- Remind me take my medicine at 6 a.m. tomorrow
- Remind me when I leave to call Jason
- Remind me to finish the report by 6

Siri пита за информацията, от която се нуждае за създаването на напомнянето, като дата, час и местоположение.

С включването на информация за местоположение Siri може да ви напомни, когато стигнете или напуснете дадено място. Такова място може да е текущото ви местоположение („here“) или адрес от вашите контакти. За да кажете на Siri кой е адреса на вашия дом или месторабота работя, вижте „Разкажете на Siri за себе си“ на стр. 45.

- Remind me to call my mom when I get home
- Remind me when I get to the office to call my wife
- Remind me to pick up flowers when I leave here
- Remind me to check the time when I get back here

Напомнянията се добавят към списъка с напомняния по подразбиране.

Настройване на списък по подразбиране за напомняния: Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars > Default List (Настройки > Mail, контакти, календари > Списък по подразбиране).

За да създадете списък без определена настройка за час и местоположение при напомняне:

- Remember to buy milk
- Add eggs to my groceries list

Ако Siri попита кога искате да ви се напомни, можете да кажете „never“.

Ако имате списък, който се вижда в Reminders (Напомняне), можете да добавяте към него, само като кажете „Add“.

- Add eggs

Когато създавате напомняне със Siri, Siri го представя, за да потвърдите.



Можете да потвърдите, да откажете или да кажете на Siri, че искате да промените нещо:

- Change the time to 7
- Make it Tuesday instead
- Change that to: Get the car washed and waxed
- Move it to my Work list
- Move it to my Personal list

След като потвърдите напомнянето, можете да го докоснете, за да го отворите в програмата Reminder (Напомняне) и да го видите, заедно с неговите детайли.

Карти

Използвайте Siri, за да откриете местоположение, да получите указания за маршрут и да видите състоянието на трафика. Например:

- How do I get home?
- Show 1 Infinite Loop Cupertino California
- Directions to my dad's work
- What's the traffic like getting home?
- Find coffee near me
- Find some burger joints in Baltimore
- Find a gas station within walking distance
- Good Mexican restaurants around here

Ако попитате за местоположение, Siri го представя на картата. Понякога Siri отива директно в Maps (Карты), но можете да докоснете картата, за да се отвори програмата Maps, ако Siri не я отвори.



Siri може да отговори със списък, от който да изберете. Например, ако попитате за места с бургери, Siri ще потърси ресторанти за хамбургери в близост и ще ги сортира в списък по разстояние. Ако попитате за най-добрите места с бургери наблизо, Siri ще ги сортира по ранг. Ако искате да ги сортира по друг начин, просто попитайте „which is the best?“ или „which is the closest?“.



Mail

Със Siri можете да изпращате имейл, да си проверявате пощата и да отговаряте на съобщения, които сте получили.

Съобщенията изискват поне един получател, тема (кажете „about“) и текст. Но не се притеснявайте, че трябва да кажете всичко на един дъх - Siri ще ви попита как да довърши писмото.

За да изпратите имейл до някого:

- Email Lisa about the trip
- New email to Susan Park
- Mail Dad about the rent check
- Email Dr. Manning and say I got the forms, thanks
- Mail Lisa and Jason about the party and say I had a great time



За да проверите пощата си:

- Check email
- Any new email from Michael today?
- Show new mail about the lease
- Show the email from Lisa yesterday

За да отговорите на имейл:

- Reply Dear Susan sorry about the late payment
- Call him at work

Преди да изпрати съобщението, Siri го представя на екрана или го прочита, за да сте сигурни, че е правилно. Когато Siri ви попита дали искате да изпратите съобщението, можете да кажете, например:

- Change it to say: Check's in the mail
- Add John (за да добавите още един получател)
- Change subject to: This weekend

Редактиране на имейл

Ако създадете имейл със Siri, но не е точно това, което сте искали да кажете, можете да кажете на Siri да го промени. Ако е почти правилно, можете да го редактирате. Докоснете съобщението, за да се отвори в програмата Mail и след това го редактирайте с въвеждане или диктуване. Вижте „Диктуване“ на стр. 60.

Прогноза за времето

Използвайте Siri, за да получавате метеорологична информация. Ако не дадете местоположение, Siri приема, че имате в предвид текущото си местоположение. Ако не дадете час, Siri представя прогнозата за днес, но можете да попитате за прогнозата за времето за произволен ден от следващата седмица.

- What's the weather for today?
- What's the weather for tomorrow?
- Will it rain in Cupertino this week?
- What's the forecast for this evening?
- How's the weather in Tampa right now?
- How hot will it be in Palm Springs this weekend?
- What's the high for Anchorage on Thursday?
- What's the temperature outside?

- How windy is it out there?
- When is sunrise in Paris?



Акции

Можете да използвате Siri, за да видите котировки за избрани от вас акции. Можете да видите пазарната капитализация или съотношения. Да попитате за определени индекси и за ситуацията като цяло. Например:

- What's Apple's stock price?
- What's Apple's P/E ratio?
- What did Yahoo close at today?
- How's the Nikkei doing?
- How are the markets doing?
- What's the Dow at?



Часовник

С помощта на Siri можете бързо да нагласите аларма за сутринта, таймер за кекса във фурната или да научите колко е часът навсякъде по света.

За да настроите или промените аларма, кажете:

- Wake me up tomorrow at 7 a.m.
- Set an alarm for 6:30 a.m.
- Wake me up in 8 hours
- Change my 6:30 alarm to 6:45

- Turn off my 6:30 alarm
- Delete my 7:30 alarm

Когато настроите аларма, Siri я показва, така че да видите дали е правилна. Можете да докоснете превключвателя, за да включите или изключите алармата. Докоснете алармата, за да се отвори в програмата Clock.



За да попитате за датата и часа, кажете:

- What time is it?
- What time is it in Berlin?
- What is today's date?
- What's the date this Saturday?

Siri показва часовник. Докоснете го, за да се отвори програмата Clock.



За да използвате таймер, кажете:

- Set the timer for ten minutes
- Show the timer
- Pause the timer
- Resume
- Reset the timer
- Stop it

Siri показва таймер. Докоснете го, за да се отвори програмата Clock.



Контакти

Siri използва вашите контакти, за да намира адреси, да търси телефонни номера и друга информация, както и да ви напомни за рождения ден на някого. Siri дори знае кои са вашите роднини от визитната ви картичка. Вижте „Разкажете на Siri за себе си“ на стр. 45.

За да попитате за контакти, можете да кажете:

- What's Michael's address?
- What is Susan Park's phone number?
- When is my wife's birthday?
- Show Jennifer's home email address
- What's my brother's work address?

За да търсите в контакти, кажете:

- Show Jason Russell
- Find people named Park
- Who is Michael Manning?

Ако не сте сигурни кой телефонен номер да използвате, кажете на Siri да ви покаже личната информация за контакта. За да наберете, просто докоснете телефонния номер. Освен това и другите елементи са активни - докоснете имейл адрес, за да започнете ново съобщение или докоснете бутона FaceTime, за да проведете разговор лице в лице. „Find John“ може да ви помогне да намалите размера на списъка, ако знаете, че името е „John“, но не помнете фамилното име.



Бележки

С помощта на Siri можете устно да нахвърляте записки или да прегледате бележки, които вече сте направили. Можете да кажете, например:

- Note that I spent \$12 on lunch
- Note: check out that new Alicia Keys album
- Find my restaurant note
- Create a reading list note
- Add Tom Sawyer to my reading list note

Siri показва бележката, за да я прегледате. За да редактирате бележката, я докоснете. Siri отваря програмата Notes, така че можете да редактирате бележката с въвеждане или диктуване. Вижте „Диктуване“ на стр. 60.

Safari

Можете да търсите в уеб със Siri - определете коя търсачка да се използва или в кой сайт - например Wikipedia. Например:

- Search the web for Bora Bora
- Search for vegetarian pasta recipes
- Search the web for best cable plans
- Google the war of 1812
- Search Wikipedia for Abraham Lincoln
- Search for news about the World Cup
- Bing Alicia Keys

Siri отваря Safari и представя резултатите от вашето търсене. Ако не сте определили търсачка, Siri използва тази, която е настроена в параметрите на Safari. Отидете в Settings > Safari (Настройки > Safari).

WolframAlpha

Кажете на Siri да предостави информация или да изчисли нещо и Siri може да се обърне към WolframAlpha (www.wolframalpha.com). Отговорите често включват свързана информация.



Няколко прости въпроса:

- How many calories in a bagel?
- What is an 18% tip on \$86.74 for four people?
- Who's buried in Grant's tomb?
- How long do dogs live?
- What is the Gossamer Condor?
- What's the square root of 28?
- How many dollars is 45 euros?
- What was the Best Picture of 1983?
- How many days until Christmas?
- How far away is the sun?
- When is the next solar eclipse?
- Show me the Orion constellation
- What's the population of Jamaica?
- How high is Mt. Everest?
- How deep is the Atlantic Ocean?
- What's the price of gasoline in Chicago?

Диктуване

Когато функцията Siri е включена, можете да диктувате и текст. Вижте „Диктуване“ на стр. 29.

Въпреки че можете да съставите имейл, текстово съобщение и други текстове, като говорите директно със Siri, можете да предпочетете да продиктувате текста. Диктуването ви дава възможност да редактирате съобщението, вместо да заменяте целия текст. Освен това при диктуването можете да мислите по-дълго време, докато съставяте текста.

Когато правите пауза, Siri разбира, че сте приключили за момента и ви отговаря. Въпреки че по този начин се получава естествен разговор със Siri, Siri може да ви прекъсне, преди наистина да сте приключили, защото сте спрели за момент да помислите. При диктуването можете да спирате толкова често, колкото желаете и да продължите да говорите, когато сте готови.

Също така можете да започнете да съставяте текст, като използвате Siri, а след това да продължите с диктуване. Например можете да създадете имейл със Siri, след което да докоснете черновата, за да отворите съобщението в Mail. В Mail можете да довършите или редактирате съобщението и да направите други промени, като да добавите или премахнете получател, да преразгледате темата или да промените регистрацията, от която да изпратите имейла.



Телефонни разговори

Провеждане на разговор

Провеждането на разговор с iPhone е лесно и може да се направи, като докоснете име или номер от вашите контакти, като използвате Siri и кажете „call bob“ (обади се на Боб) (iPhone 4S) или като докоснете контакт от списъка с предпочитани номера или от списъка с наскоро проведените разговори. Бутоните в долната част на екрана осигуряват бърз достъп до списъка с предпочитани номера, наскоро проведените разговори, вашите контакти, както и до цифрова клавиатура, ако искате да наберете номера ръчно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важна информация за безопасно шофиране прочетете в *Ръководство за продукта* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.



Исходящо повикване от списъка с пропуснати повиквания

Можете да направите следното:

- *Phone (Телефон)*: Докоснете Recents (Последни) и след това докоснете име или телефонен номер.
- *Заклучен екран*: Прокарайте пръст през иконката, представена в предупреждението вдясно.
- *Notification Center (Център за съобщения)*: Докоснете пропуснатото повикване.

Ръчно набирање

Можете да използвате клавиатурата, за да наберете ръчно телефонен номер.


Набиране на номер: Докоснете Keypad (Клавиатура), въведете номера и след това докоснете Call (Позвъни).


Вмъкване на номер в клавиатурата	Докоснете екрана над клавиатурата и след това докоснете Paste (Вмъкни).
Въвеждане на кратка (2 секундна) пауза	Натиснете и задръжте бутона „*“, докато не се появи запетайка.
Въвеждане на продължителна пауза (да задържи набирането, докато не докоснете бутона Dial (Набери))	Натиснете и задръжте бутона „#“, докато не се появи точка и запетайка.
Повторно набиране на последния набран номер	Докоснете Keypad (Клавиатура), докоснете Call (Позвъни) и след това отново докоснете Call (Позвъни).

Набиране с гласови команди

Можете да използвате функцията Siri (iPhone 4S) или Voice Control, за да осъществите повикване до някой от вашите контакти или за да наберете определен номер. Вижте глава 4, „Siri,“ на стр. 43 и „Управление с глас“ на стр. 32.

Провеждане на телефонен разговор с гласови команди: Включете Siri или Voice Control, кажете „call“ или „dial“ („позвъни“ или „набери“) и след това кажете името или телефонния номер.

Siri: Ако екранът не е включен, докоснете бутона за включване/изключване или бутон Начало , след което поставете iPhone до ухото.

Voice Control или Siri: Натиснете и задръжте бутон Начало , докато не чуете сигнал. Освен това можете да докоснете средния бутон на слушалките на iPhone.

Например:

- Call John Appleseed
- Call John Appleseed at home
- Call John Appleseed, mobile

За да постигнете най-добри резултати, кажете цялото име на този, на който искате да се обадите. Когато набирате телефонен номер с помощта на гласови команди, изговаряйте всяка цифра отделно - например кажете „four one five, five five five, one two one two“.

Забележка: Единствено при набиране на код „800“ в САЩ, можете да кажете „eight hundred“.

Получаване на входящи повиквания

За да отговорите на входящо повикване, докоснете Answer (Отговори). Ако iPhone е заключен, изтеглете плъзгача. Освен това можете да докоснете средния бутон на слушалките на iPhone.

Изключване на звука при повикване	Натиснете бутона за включване/изключване или някой от бутоните за силата на звука. След като изключите звука, все още можете да отговорите на повикване, докато то не бъде прехвърлено към гласовата поща.
Отхвърляне на повикване и директно пренасочване към гласова поща	<p>Можете да направите следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натиснете два пъти бързо бутона за включване/изключване. • Натиснете и задръжте за около 2 секунди средния бутон на слушалките на iPhone. Два слаби сигнала потвърждават, че повикването е отказано. • Докоснете Decline (Откажи) (Ако iPhone е активен при получаване на повикването).
Блокиране на повиквания, но запазване на Wi-Fi достъп до интернет	Отидете в Settings (Настройки) и включете Airplane Mode (режим Полет). След това докоснете Wi-Fi, за да активирате Wi-Fi.

Когато iPhone е изключен или е в режим Полет, входящите повиквания се пренасочват директно към гласова поща.

По време на разговор

Когато провеждате разговор, на екрана се показват възможните действия.

Заглушава вашата линия.
iPhone 4 или следващ: Натиснете и задръжте, за да задържите разговор.



Набира номер или въвежда цифри.


Използвайте високоговорителя или Bluetooth устройство.

Представя информация за контакт.

Осъществява друго повикване.

iPhone 4 или следващ:
Започнете видео разговор FaceTime.
iPhone 3GS (бутон за задържане):
Задържа разговор.

Бутоните, представени по време на разговор, може да се променят в зависимост от това кой модел iPhone използвате.

Използване на друга програма по време на разговор	Натиснете бутон Начало  и след това докоснете иконката на програмата. За да се върнете към разговора, докоснете зелената лента най-отгоре на екрана.
Приключване на разговор	Докоснете End Call (Край на разговор) или натиснете средния бутон на слушалките на iPhone.

Второ повикване

По време на разговор можете да се обадите или да приемете друго повикване. Ако получите второ повикване, iPhone издава звук и показва информация за повикването, както и списък с възможни действия.

Забележка: В някои области второто повикване може да е допълнителна услуга. Обърнете се към мобилния оператор за повече информация.

Отговаряне на второ повикване:

- *Игнориране на повикването и преращането му към гласова поща:* Докоснете Ignore (Игнорирай).
- *Задръжане на първия разговор и отговаряне на втория:* Докоснете Hold Call + Answer (Задръж + Отговори).
- *Приключване на първия разговор и отговаряне на втория:* Ако използвате GSM мрежа, докоснете End Call + Answer (Край на разговор + Отговори). При CDMA мрежа докоснете End Call (Край на разговор) и когато получите обратно повикване за втория разговор, докоснете Answer (Отговори) и изтеглете плъзгача, ако телефонът е заключен.

Ако провеждате видео разговор FaceTime, можете или да приключите видео разговора и да отговорите на входящото повикване, или да откажете входящото повикване.

Осъществяване на втори разговор	Докоснете Add Call (Добави разговор). Първият разговор преминава в режим на изчакване.
Превключване между разговори	Докоснете Swap (Размени). Активният в момента разговор преминава в режим на изчакване. При CDMA мрежа не можете да превключвате между разговори, ако вторият разговор е изходящ, но можете да ги слееете. Ако приключите втория разговор или слетия разговор, и двата разговора се прекратяват.
Сливане на разговори	Докоснете Merge Calls (Сливане на разговори). При CDMA мрежа не можете да сливате разговори, ако вторият разговор е входящ.


Конферентни разговори

При GSM мрежа можете да проведете конферентен разговор с до пет участника едновременно в зависимост от вашия мобилен оператор.

Забележка: В някои области конферентните разговори може да са допълнителна услуга. Обърнете се към вашия мобилен оператор, за да получите информация.

Започване на конферентен разговор:

- 1 Обадете се на първия участник.
- 2 Докоснете Add Call (Добави разговор) и се обадете на втория участник. Първият разговор преминава в режим на изчакване.
- 3 Докоснете Merge Calls (Сливане на разговори). Разговорите се сливат в една линия и всички се чуват едновременно.
- 4 Повторете стъпки 2 и 3, за да добавите допълнителни участници.

Приключване на разговор	Докоснете Conference (Конференция)  до повикването. След това докоснете End Call (Край на разговор).
Отделен разговор с един от участниците	Докоснете Conference (Конференция) и след това Private (Частен) до повикването. За да възстановите конферентната връзка, докоснете Merge Calls (Сливане на разговори).
Добавяне на входящо повикване	Докоснете Hold Call + Answer (Задръж разговор + Отговори), след това Merge Calls (Сливане на разговори).

Ако използваната от вас услуга поддържа конферентни разговори, iPhone винаги има на разположение втора линия в допълнение към конферентния разговор.

Забележка: Не можете да осъществявате видео разговор FaceTime, когато сте в конферентен разговор.

Използване на Bluetooth устройство за разговори

Можете да правите и получавате разговори, като използвате Bluetooth устройство, свързано в двойка с iPhone. Вижте „Свързване в двойка на Bluetooth устройство и iPhone“ на стр. 37.

Повече информация за използването на Bluetooth устройството потърсете в документацията, която сте получили с него.

Игнориране на Bluetooth устройство:

- Отговорете на повикване, като докоснете екрана на iPhone.
- По време на разговор, докоснете Audio (Аудио) и изберете iPhone или Speaker Phone (Високоговорител).
- Изключете Bluetooth в Settings > General > Bluetooth (Настройки > Основни > Bluetooth).
- Изключете устройството Bluetooth или се преместете извън обхват. Трябва да сте на разстояние не повече от 9 метра, за да може Bluetooth устройството да е свързано с iPhone.

Спешни повиквания

Дори и когато iPhone е заключен с парола, може да имате възможност да се обадите по спешност.

Спешно повикване, когато iPhone е заключен: На екрана за въвеждане на парола, докоснете Emergency Call (Спешно повикване), след което въведете спешен номер и докоснете зеления бутон.

В САЩ при набирание на 911 доставчиците на спешни услуги получават информация за местоположението (ако е налична).

При CDMA, когато приключите спешно повикване, iPhone активира *режим на спешни повиквания*, за да можете да получите обратно повикване от служителите на спешната помощ. Когато сте в този режим, получаването на данни и текстови съобщения е блокирано.

Изключване на режим спешни повиквания (CDMA): Можете да направите следното:

- Докоснете бутона за връщане.
- Натиснете бутона за включване/изключване или бутон Начало .
- Използвайте клавиатурата, за да наберете номер, който не е спешен.

Режимът на спешни повиквания се изключва автоматично след няколко минути, както е определено от мобилния оператор.

Важно: Не трябва да разчитате на мобилни телефони за комуникациите от първостепенна важност като спешна медицинска помощ. Използването на iPhone за спешни повиквания може да не е възможно във всички области или при всички условия. Номерата за спешна помощ се различават в различните области и е възможно понякога спешно повикване да не може да се осъществи поради липса на покритие или наличието на смущения. Някои мобилни мрежи може да не приемат спешни повиквания от iPhone, ако iPhone не е активиран, ако iPhone не е съвместим или конфигуриран да работи с определена мобилна мрежа или (когато е приложимо) ако iPhone няма SIM карта или SIM картата е заключена с PIN код. Ако сте във видео разговор FaceTime, трябва да приключите този разговор, преди да направите спешно повикване.

FaceTime

Видео разговорите FaceTime (iPhone 4 или следващ) ви позволяват да виждате човека, с когото си говорите, толкова добре, колкото го чувате. Можете да проведете видео разговор с потребител на компютър Mac или iOS устройство, които поддържат FaceTime. Не е необходима никаква настройка, но трябва да имате Wi-Fi връзка с интернет. По подразбиране FaceTime използва предната камера, така че този, с когото разговаряте, вижда лицето ви. Можете да превключите към задната камера, за да споделите какво виждате около вас.

Забележка: Услугата FaceTime може да не е достъпна навсякъде.

Провеждане на видео разговор FaceTime: В Contacts (Контакти) изберете име, докоснете FaceTime и след това докоснете телефонния номер или електронния адрес, които се използват от този контакт за FaceTime.

Когато се обаждате на някой, който има iPhone 4 или следващ, можете да започнете обикновен разговор и след това да докоснете FaceTime.

Когато разговорът започне, снимката на другия човек се появява на вашия екран. Вмъкнато изображение показва, какво вижда отсрещната страна. Завъртете iPhone, за да използвате FaceTime в хоризонтална ориентация.



Изтеглете вашата снимка до който и да е ъгъл.

Превключва между камерите.

Заглушаване (можете да чувате и да виждате; отсрещната страна може да ви вижда, но не и да ви чува).

Ако вашата Wi-Fi мрежа не е достъпна (например, ако сте извън обхвата), имате възможност да наберете отново номера и да проведете обикновен разговор.

Забележка: Когато провеждате видео разговор FaceTime, вашият телефонен номер се вижда дори когато е активна функцията за скриване на телефонния номер.

Провеждане на видео разговор FaceTime с помощта на Siri или Voice Control:

Натиснете и задръжте бутон Начало, докато не чуete сигнал. При Siri (iPhone 4S) можете също така само да поставите iPhone до вашето ухо, когато екранът е включен. Кажете „FaceTime“ и след това името на човека.

Блокиране на разговори FaceTime

Отидете в Settings > FaceTime (Настройки > FaceTime) и изключете FaceTime. Също така можете да изключите FaceTime в Restrictions (Ограничения). Вижте „Ограничения“ на стр. 189.

Използване на идентификатор Apple ID или електронен адрес за FaceTime

Отидете в Settings > FaceTime (Настройки > FaceTime), след това докоснете Use your Apple ID for FaceTime (Използвай идентификатор Apple ID за FaceTime) или Add An Email (Добави електронен адрес). Вижте „FaceTime“ на стр. 67.

Визуална гласова поща

Настройка на гласова поща

Визуалната гласова поща на iPhone представя списък със съобщенията, които сте получили и дава възможност да изберете кои да прослушате или изтриете, без да е необходимо да изслушвате инструкции или предходни съобщения.

Забележка: Визуалната гласова поща може да не е достъпна във всички области или може да е допълнителна услуга. Обърнете се към мобилния оператор за повече информация. Ако визуалната гласова поща не е достъпна, докоснете Voicemail (Гласова поща) и следвайте гласовите инструкции, за да прослушате съобщенията си.



Брой пропуснати повиквания и непрослушани съобщения от гласовата поща.

При първото докосване на Voicemail (Гласова поща) iPhone ви насочва да създадете парола за достъп до гласовата си поща и да запишете поздравително съобщение в нея.

Промяна на поздравителното съобщение: Докоснете Voicemail (Гласова поща) и след това Custom (С настройка). Докоснете Record (Запис) и кажете поздравителното съобщение. Когато приключите, докоснете Stop (Стоп).

За да чуете записаното, докоснете Play (Изпълни). За да презапишете, докоснете Record (Запис) отново. Докоснете Save (Запиши), когато сте доволни.

Използване на стандартното съобщение на мобилния оператор

Докоснете Voicemail (Гласова поща) и след това Default (Стандартно).

Настройване на звуков сигнал за ново съобщение в гласовата поща

Отидете в Settings > Sounds (Настройки > Звук) и след това включете New Voicemail (Нова гласова поща). Сигналят се чува еднократно за всяко ново съобщение.

Ако превключателят със/без звук е в положение без звук, iPhone няма да възпроизвежда този звуков сигнал.


Промяна на паролата за гласова поща

Отидете в Settings > Phone > Change Voicemail Password (Настройки > Телефон > Промяна на паролата за гласова поща).

Прослушване на гласова поща

Когато докоснете Phone (Телефон), iPhone показва броя пропуснати повиквания и непрослушани съобщения в гласовата поща.

Докоснете Voicemail (Гласова поща), за да видите списъка със съобщенията.

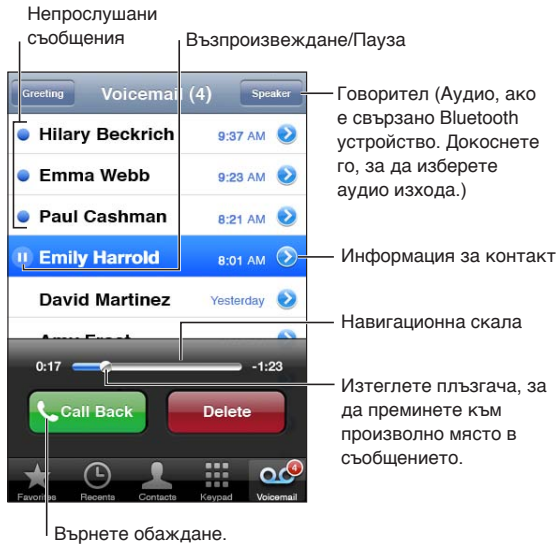

Прослушване на гласово съобщение: Докоснете Voicemail (Гласова поща), след което докоснете съобщение.

Ако вече сте го чули, повторното докосване ще го възпроизведе отново. Използвайте **||** и **▶**, за да сложите на пауза или да възпроизведете отново.

След като сте прослушали дадено съобщение, то се запазва, докато не бъде изтрито от мобилния оператор.

Прослушване на гласова поща от друг телефон	Наберете собствения си номер или номера за дистанционен достъп на мобилния оператор.
---	--

Изтриване на съобщения

Изтриване на съобщение: Прокарайте пръст през съобщение или го докоснете, след което докоснете Delete (Изтрий).

Забележка: В някои области изтритите гласови съобщения може да се премахват окончателно от мобилния оператор.

Прослушване на изтрито съобщение	Докоснете Deleted Messages (Изтрити съобщения) (в края на списъка) и след това съобщението.
Възстановяване на съобщение	Докоснете Deleted Messages (Изтрити съобщения) (в края на списъка), изберете съобщението и след това докоснете Undelete (Възстанови).
Окончателно изтриване на съобщения	Докоснете Deleted Messages (Изтрити съобщения) (в края на списъка) и след това Clear All (Изчисти всички).


Contacts (Контакти)




Екранът с информация за всеки контакт дава възможност с едно докосване да направите телефонно обаждане, да изпратите имейл, да откриете местоположение, както и много други. Вижте „Търсене на контакти“ на стр. 139.

Favorites (Предпочитани)

Списъкът Favorites (Предпочитани) дава възможност за бърз достъп до най-често използваните телефонни номера.

Добавяне на телефонен номер към списъка с предпочитани номера: Докоснете Contacts (Контакти), след това изберете име. Докоснете Add to Favorites (Добави към предпочитани). Изберете телефонен номер или електронен адрес (за разговори FaceTime). На iPhone 4 или следващ изберете дали да запишете като гласов или видео разговор FaceTime.

За да се обадите на предпочитан контакт, докоснете Favorites (Предпочитани) и изберете контакт. Когато  се появи до име, iPhone провежда видео разговор FaceTime.

Добавяне на контакт от списъка с последните разговори в списъка с предпочитани	Докоснете Recents (Последни) и докоснете  до името на контакта, който ви е търсил и след това докоснете Add to Favorites (Добави към предпочитани).
Изтриване на контакт от списъка с предпочитани номера	Докоснете Favorites (Предпочитани) и след това Edit (Редактирай). След това докоснете  до някой от контактите или номерата и докоснете Remove (Премахни).
Промяна на подредбата на списъка с предпочитани номера	Докоснете Favorites (Предпочитани) и след това Edit (Редактирай). Тогава изтеглете  до даден контакт към ново място в списъка.

Прехвърляне и изчакване на повиквания, показване и скриване на телефонния номер

Прехвърляне на повиквания


Можете да настроите iPhone да прехвърля входящите повиквания към друг номер.

Забележка: Разговорите FaceTime не се прехвърлят.

Включване на функция прехвърляне на повиквания (GSM): Отидете в Settings > Phone > Call Forwarding (Настройки > Телефон > Прехвърляне на повиквания) и активирайте функцията Call Forwarding. На екрана Forwarding To (Прехвърляне към) въведете телефонния номер, към който да се прехвърлят повикванията.

Включване на функция прехвърляне на повиквания (CDMA): Въведете *72, следвано от номера, на който прехвърляте повикванията, след което докоснете Call (Позвъни).

За да изключите прехвърлянето на повиквания (CDMA), въведете *73 и след това докоснете Call (Позвъни).

Когато прехвърлянето на повиквания е включено при GSM, в лентата за състоянието се появява иконка за прехвърляне на повикване (). Когато настройвате функцията за прехвърляне на повиквания на iPhone, трябва да имате достъп до мобилната мрежа, защото в противен случай повикванията няма да се прехвърлят.

Изчакване на повиквания

Функцията за изчакване на повиквания дава възможност да получите информация, ако има входящо повикване, докато водите разговор. Също така можете:

- Да отхвърлите входящо повикване
- Да задържите текущия разговор и да отговорите на входящото повикване
- Да приключите текущия разговор и да отговорите на входящото повикване

Ако функцията за изчакване на повиквания е изключена, когато провеждате разговор, входящите повиквания директно се прехвърлят към гласовата поща. Вижте „Второ повикване“ на стр. 64.

Включване на функция изчакване на повиквания (GSM): Отидете в Settings > Phone > Call Waiting (Настройки > Телефон > Изчакване на повикване).

Изчакването на повиквания е включено по подразбиране при CDMA, но може да бъде изключено за отделен разговор.

Изключване на функцията за изчакване на повиквания за разговор (CDMA): Въведете *70, след което наберете телефонния номер.

Скриване и показване на телефонния номер

Функцията за показване на телефонния номер представя вашето име или телефонен номер на отсрещната страна, ако съответното устройство има тази възможност и ако не сте изключили или блокирали функцията.

Забележка: При разговори FaceTime вашият телефонен номер се вижда дори когато е изключена функцията за показване на телефонния номер.

Показване и скриване на телефонния номер (GSM): Отидете в Settings > Phone > Show My Caller ID (Настройки > Телефон > Показвай телефонния ми номер).

Показването на телефонния номер е включено по подразбиране при CDMA, но може да бъде изключено за отделен разговор.

Скриване на телефонния номер при повикване (CDMA): Въведете *67, след което наберете телефонния номер.

Тонове за звънене, превключвател със/без звук и вибрация

iPhone се доставя с тонове за звънене, които можете да използвате за входящи повиквания, аларми и таймер. Освен това в iTunes можете да купувате тонове за звънене, базирани на песни. Използвайте превключвателя със/без звук, за да включите или изключите звъненето и настройките на звука, за да настроите опциите за вибрация. По подразбиране iPhone вибрира, независимо дали е в режим със или без звук.

Избиране сред стандартните тонове за звънене: Отидете в Settings > Sound > Ringtone (Настройки > Звук > Тон на звънене).

Включване и изключване звъненето на телефона: Преместете превключвателя, разположен отстрани на iPhone. Вижте „Превключвател със/без звук“ на стр. 12.

Важно: Настроените аларми звънят дори когато превключвателят със/без звук е в положение без звук.

Активиране на режим вибриране на iPhone: Отидете в Settings > Sound (Настройки > Звук). Отделните параметри ви позволяват да настроите режим вибриране, както при положение Със звук, така и при положение Без звук.

Определяне на различен тон за звънене за контакт

В Contacts (Контакти), изберете контакт, докоснете за промяна, след което докоснете Ringtone (Тон за звънене) и изберете тон за звънене.

Закупуване на тон за звънене от iTunes Store

Вижте „Купуване на музика, аудио книги и тонове за звънене“ на стр. 130.

За да научите повече, вижте „Звук и превключвател със/без звук“ на стр. 184.

Международни разговори

Провеждане на международни разговори от вашия регион

За да получите информация относно провеждане на изходящи международни разговори от вашия регион, включително тарифи и други приложими такси, се свържете с мобилния оператор или посетете неговия web сайт.

Използване на iPhone в чужбина

Имате възможност да използвате iPhone, когато пътувате в чужбина, за да осъществявате повиквания, да изпращате и получавате съобщения и да използвате програми, с които имате достъп до интернет в зависимост от достъпните мрежи.

Активиране на международен роуминг: Свържете се с вашия мобилен оператор за информация, свързана с поддръжката и таксите.

Важно: Могат да ви бъдат начислени такси за роуминг за пренос на глас, текстови съобщения и данни. Изключването на роуминга на данни и глас помага да се избегнат такси за телефонни повиквания и пренос на данни през мобилната мрежа (включително визуалната гласова поща), когато пътувате извън мрежата на вашия мобилен оператор.

Ако имате iPhone 4S, активиран в CDMA мрежа, можете да го използвате в GSM мрежа, ако имате инсталирана SIM карта. Вижте „Инсталиране на SIM карта“ на стр. 15. Когато използвате в роуминг GSM мрежа, iPhone има достъп до функциите на GSM мрежата. Могат да ви бъдат начислени такси. Обърнете се към мобилния оператор за повече информация.

Изключване на роуминга на глас в CDMA мрежа	Отидете в Settings > General > Network (Настройки > Основни > Мрежа). Изключването на роуминга на глас изключва телефонните повиквания, когато сте извън мрежата на вашия мобилен оператор.
Изключване на роуминга на данни	Отидете в Settings > General > Network (Настройки > Основни > Мрежа). Изключването на роуминга на данни изключва преноса на данни през мобилната мрежа. Програмите, които зависят от интернет достъпа са изключени, освен ако iPhone няма интернет достъп през Wi-Fi мрежа. Преноса на визуална гласова поща се прекратява, когато сте в роуминг, освен ако вашият мобилен оператор не ви таксува за това.
Настройване iPhone да добавя правилен код, когато набирате от друга държава	Отидете в Settings > Phone (Настройки > Телефон), след това включете International Assist (Международен помощник) (не е достъпен във всички области). Това ви помага да използвате контакти и предпочитани номера, за да осъществявате повиквания към САЩ, без да се налага да добавяте код за държавата.
Избиране на мобилен оператор	Отидете в Settings > Carrier (Настройки > Мобилен оператор). Тази опция е достъпна, само когато пътувате извън мрежата на вашия мобилен оператор и можете да провеждате разговори чрез оператори, които имат роуминг споразумения с вашия мобилен оператор. За да научите повече, вижте „Мобилен оператор“ на стр. 184.
Използване на GSM мрежи извън страната с iPhone със CDMA	Отидете в Settings > Network > Roaming (Настройки > Основни > Роуминг), след което изключете International CDMA.
Получаване на гласова поща при недостъпна визуална гласова поща	Наберете вашия собствен номер (при CDMA въведете вашия номер и след това #) или докоснете и задръжте „1“ на клавиатурата с цифри.
Изключване на мрежовите данни	Отидете в Settings > General > Network (Настройки > Основни > Мрежа).
Изключване на мрежовите услуги	Отидете в Settings (Настройки), докоснете Airplane Mode (режим Полет), за да го включите. След това докоснете Wi-Fi и включете Wi-Fi. Входящите повиквания се изпращат директно към гласовата поща. За да можете да осъществявате и да получавате повиквания, както и да получавате гласови съобщения, изключете режим Полет.

Настройване на опции за Phone (Телефон)

В Settings (Настройки), отидете във Phone (Телефон), за да:

- Видите телефонния номер на вашия iPhone
- Включите или изключите прехвърляне и изчакване на повиквания, показване и скриване на телефонния номер (GSM).
- Включите или изключите TTY
- Смените паролата на гласовата поща (GSM)
- Включите или изключите международния помощник - ако се обаждате от чужбина, международният помощник ви дава възможност да осъществявате разговор с контакти и предпочитани номера в САЩ, без да се налага да добавяте код за държавата (GSM)
- Заключите вашата SIM карта с PIN код, който трябва да въведете, когато включвате iPhone (някои мобилни оператори изискват въвеждането)

В Settings (Настройки) отидете във FaceTime, за да:

- Включете или изключете FaceTime
- Използвайте идентификатора Apple ID за FaceTime
- Добавете електронен адрес за FaceTime

За да настроите тоновете за звънене, опциите за вибрация и звука за гласова поща, отидете в Settings > Sounds (Настройки > Звук). Също така вижте „Звук и превключвател със/без звук“ на стр. 184.




Mail работи с iCloud, Microsoft Exchange и с повечето от най-популярните системи за електронна поща - включително Yahoo!, Google и AOL - както и с повечето стандартни системи за електронна поща POP3 и IMAP. Можете да изпращате и получавате снимки, видео и изображения, да преглеждате PDF документи и други прикачени файлове. Също така можете да отпечатвате съобщения и прикачени файлове, които се отварят в Quick Look.

Получаване и четене на имейл

В програмата Mail екранът на пощенските кутии дава бърз достъп до всички входящи и други пощенски кутии.

Когато отворите пощенската кутия, Mail зарежда и показва последните съобщения. Можете да настроите броя на съобщенията, които да се зареждат, в настройките на Mail. Вижте „Регистрации и настройки на електронна поща“ на стр. 78.

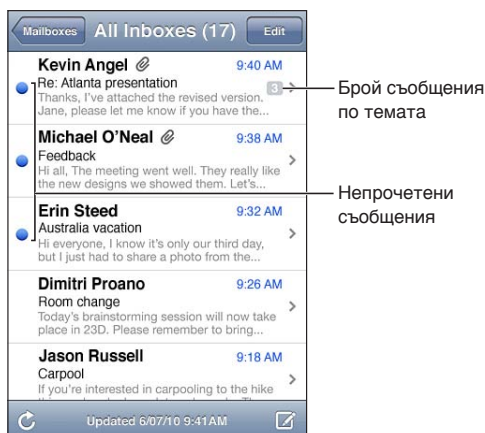

Подредяне на съобщенията по тема

Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари) и след това включете или изключете функцията Organize By Thread (Подредяне по тема).

Ако подредите съобщенията по тема, свързаните съобщения се появяват като един елемент в пощенската кутия. Вижте „Регистрации и настройки на електронна поща“ на стр. 78.

Проверяване за нови съобщения

Изберете пощенска кутия или докоснете .

Зареждане на допълнителни съобщения

Прелистете до края на списъка със съобщения и докоснете Load More Messages (Зареди още съобщения).

Увеличаване на част от съобщение	Докоснете двукратно областта, за да я увеличите. Повторното двукратно докосване възстановява предишния размер. Можете също така да докоснете с два пръста и да ги раздалечите или съберете, за да увеличите или намалите мащаба.
Промяна на размера на колонка с текст, за да се събере на екрана	Докоснете двукратно текста.
Представяне на всички получатели на съобщението	Докоснете Details (Детайли). Докоснете име или имейл адрес, за да видите информация за получателя, след което докоснете телефонния номер или имейл адреса, за да се свържете с него.
Добавяне на получател на писмо към списъка с контакти	Докоснете съобщението и ако е необходимо, докоснете Details (Детайли), за да видите получателите. След това докоснете име или електронен адрес и докоснете Create New Contact (Създай нов контакт) или Add to Existing Contact (Добави към съществуващ).
Отбелязване или маркиране на съобщение като непрочетено	Отворете съобщение и ако е необходимо, докоснете Details (Детайли). След това докоснете Mark (Маркирай). За да маркирате няколко съобщения като непрочетени, вижте „Подреждане на електронна поща“ на стр. 77.
Отваряне на покана за среща	Докоснете поканата. Вижте „Отваряне на покана“ на стр. 97.


Работа с няколко регистрации





Ако сте настроили повече регистрации, имате достъп до тях с помощта на частта Accounts (Регистрации) в екрана Mailboxes (Пощенски кутии). Също така можете да докоснете All Inboxes (Всички пощенски кутии), за да видите всички входящи съобщения, събрани в един списък. За информация за настройване на допълнителни регистрации за електронна поща вижте „Регистрации и настройки на електронна поща“ на стр. 78.






Когато пишете ново съобщение, докоснете полето От, за да изберете от коя регистрация да изпратите съобщението.

Изпращане на имейл

Можете да изпратите имейл на всеки, който има адрес за електронна поща.

Създаване на съобщение: Докоснете 

Добавяне на получател от Contacts (Контакти)	Въведете име или електронен адрес в полето За или докоснете  .
Пренареждане на получателите	За да преместите получател от едно поле в друго, например от полето За в полето Копие до, изтеглетте името на получателя до новото място.
Форматиране на текста да е удебелен, наклонен или подчертан	Докоснете курсора, за да се представят бутоните за избор и след това докоснете Select (Избери). Изтеглетте курсора, за да изберете текста, който искате да форматирате. Докоснете  и след това докоснете B/I/U (Удебелен/Наклонен/Подчертан). Докоснете Bold (Удебелен), Italic (Наклонен) или Underline (Подчертан), за да приложите форматирането.
Изпращане на снимка или видео с имейл	Във Photos (Снимки) изберете снимка или видео, докоснете  и след това докоснете Email Photo (Изпрати снимка с имейл) или Email Video (Изпрати видео с имейл). Освен това можете да копирате или вмъквате снимки и видео. За да изпратите няколко снимки или видео, докоснете  , докато преглеждате умалените изображения на снимките в албум. Докоснете, за да изберете снимки или видео, докоснете Share (Сподели) и след това докоснете Email (Имейл).

Записване на чернова на съобщение, което да довършите по-късно	Докоснете Cancel (Откажи), а след това докоснете Save (Запиши). Съобщението се записва в пощенската кутия с чернови. Докоснете и задръжте  за бърз достъп.
Отговаряне на съобщение	Докоснете  и след това докоснете Reply (Отговори). Няма да се изпратят файловете или изображенията, които са прикачени към първоначалното съобщение. За да включите прикачените файлове, препратете съобщението, вместо да отговорите.
Цитиране част от съобщението, което препращате или на което отговаряте	Докоснете и задръжте, за да изберете текста. Изтеглете маркерите, за да изберете текста, който искате да включите в отговора, след което докоснете  . За да промените формата на цитирания текст, докоснете и задръжте, за да изберете текста, след което докоснете  . Докоснете Quote Level (Размер на цитат), след което докоснете Increase (Увеличи) или Decrease (Намали).
Препращане на съобщение	Отворете съобщение, докоснете  и след това докоснете Forward (Препрати).
Обмяна на информация за контакт	В Contacts (Контакти) изберете контакт, докоснете Share Contact (Сподели контакт) в долната част на екрана с информация.

Използване на връзки и разпознати данни

iPhone разпознава web връзки, телефонни номера, електронни адреси и друга информация, която можете да използвате, за да отворите web страница, да създадете имейл с въведен предварително адрес, да създадете или да добавите информация за контакт или да извършите друго полезно действие. Разпознатите данни се появяват подчертани със син цвят.

Докоснете данни, за да използвате действието по подразбиране или докоснете и задръжте, за да видите други действия. Например, ако е избран адрес, можете да прегледате местоположението в Maps (Карти) или да го добавите в Contacts (Контакти).

Преглеждане на прикачени файлове

iPhone представя заедно с текста в имейла прикачените картинки в най-често използваните формати (JPEG, GIF и TIFF). iPhone може да възпроизвежда прикачени файлове в много видове аудио формати като MP3, AAC, WAV и AIFF. Може да се изтеглят и преглеждат файлове (като PDF документи, web страници, текстови документи, документи на Pages, Keynote, Numbers, Microsoft Word, Excel и PowerPoint), които са прикачени към получените съобщения.

Разглеждане на прикачен файл: Докоснете прикачения файл, за да се отвори в Quick Look. (Може да е необходимо да изчакате известно време файловете да се изтеглят, преди да ги прегледате.)

Отваряне на прикачен файл	Докоснете и задръжте прикачения файл и след това изберете програма, за да го отворите. Ако нито една от вашите програми не поддържа формата на файла и той не се поддържа от Quick Look, можете само да видите името на файла, без да го отворите.
Записване на прикачена снимка или видео	Докоснете и задръжте снимката или видеото и след това докоснете Save Image or Video (Запиши изображение или видео). Елементът се записва в албума на камерата в програмата Photos (Снимки).

Quick Look поддържа следните формати на документи:


.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	web страница
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Rich Text Format (Форматиран текст)
.txt	текст
.vcf	информация за контакт
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Отпечатване на съобщения и прикачени файлове

Можете да отпечатвате съобщенията и прикачените файлове, които могат да се прегледат в Quick Look

Отпечатване на имейл: Докоснете  и след това докоснете Print (Отпечатай).

Отпечатване на изображение в текста	Докоснете и задръжте изображението и след това докоснете Save Image (Запиши изображение). След това отворете Photos (Снимки) и отпечатайте изображението от албума на камерата.
--	---

Отпечатване на прикачен файл	Докоснете прикачения файл, за да се отвори в Quick Look, след което докоснете  и докоснете Print (Отпечатай).
-------------------------------------	--

За да научите повече за отпечатването и за опциите на принтера, вижте „Отпечатване“ на стр. 30.


Подреждане на електронна поща

Можете да подреждате съобщенията в пощенска кутия, папка или прозорец с резултати от търсене. Можете да изтриете или да маркирате съобщения като прочетени. Освен това съобщенията могат да се преместват от една пощенска кутия или папка в друга в същата регистрация или между различни регистрации. Можете да добавяте, изтривате или променяте имената на пощенските кутии и на папките.

Изтриване на съобщение: Въведете адреса на съобщението и докоснете .

Съобщение може да се изтрие и директно от пощенската кутия, като прокарате пръст наляво или надясно върху заглавието на съобщението и след това докоснете Delete (Изтрий).

Някои регистрации в електронна поща поддържат архивиране на съобщения вместо изтриване. Когато архивирате съобщение, то се премества от Inbox (Входяща поща) в All Mail (Цялата поща). Включете или изключете архивирането от Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари).

Възстановяване на съобщение	Изтритите съобщения се преместват в пощенската кутия Trash (Кошче). За да промените времето, през което съобщенията стоят в кошчето, преди да се изтрият окончателно, отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари). След това докоснете Advanced (Допълнителни).
Изтриване или преместване на няколко съобщения.	Докато преглеждате списъка със съобщения, докоснете Edit (Редактирай), изберете съобщенията, които искате да изтриете и след това докоснете Move (Премести) или Delete (Изтрий).
Преместване на съобщение в друга пощенска кутия или папка	Докато преглеждате съобщение, докоснете  и след това изберете пощенска кутия или папка.
Добавяне на пощенска кутия	Отидете до списъка с пощенски кутии, докоснете Edit (Редактирай) и след това докоснете New Mailbox (Нова пощенска кутия).
Изтриване или промяна на името на пощенска кутия	Отидете до списъка с пощенски кутии, докоснете Edit (Редактирай) и след това докоснете пощенска кутия. Въведете ново име или местоположение за пощенската кутия. Докоснете Delete Mailbox (Изтрий пощенска кутия), за да я изтриете заедно с цялото съдържание в нея.
Отбелязване и маркиране на няколко съобщения като прочетени.	Докато преглеждате списъка със съобщения, докоснете Edit (Редактирай), изберете съобщенията, които искате и след това докоснете Mark (Маркирай). Изберете Flag (Отбележи) или Mark as Read (Маркирай като прочетено).

Търсене на писма

Можете да търсите в полетата До, От, Тема и в текста на съобщенията. Mail търси в изтеглените съобщения в отворената пощенска кутия. Освен това можете да търсите и в съобщенията на сървъра при регистрации iCloud, Exchange и някои регистрации IMAP.

Търсене в съобщения: Отворете пощенска кутия, преминете най-отгоре и въведете текст в полето за търсене. Докоснете From (От), To (До), Subject (Тема) или All (Всички - включва From, To и Subject), за да изберете в кои полета искате да се търси. Ако регистрацията за електронната поща го поддържа, можете да търсите и в съобщенията на сървъра.

Съобщенията от електронна поща също така могат да бъдат включени в търсенето от Начален екран. Вижте „Търсене“ на стр. 31.

Регистрации и настройки на електронна поща

Accounts (Регистрации)

За да настроите регистрации за електронна поща в Mail, отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари). Можете да използвате регистрации:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Други POP и IMAP системи за поща

Параметрите могат да зависят от типа регистрацията, която настройвате. Доставчикът на услугата или системният администратор могат да ви осигурят информацията, която трябва да се въведе.

Промяна на параметри на регистрацията: Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари), изберете регистрацията и след това направете необходимите промени.

Промените, направени в регистрацията на iPhone, не се синхронизират към компютъра, така че можете да конфигурирате вашите регистрации да работят с iPhone, без да промените настройките на компютъра.

Спиране използването на регистрацията:	Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари), изберете регистрацията и след това изключете някоя от услугите на регистрацията (като поща, календари или бележки). Ако регистрацията на услуга е изключена, iPhone не представя и не синхронизира информация с нея, докато не я включите отново. Това е добър начин да спрете получаването на служебната поща, докато сте например на почивка.
Запазване на чернови, изпратени съобщения и изтрита съобщения на iPhone	При регистрации IMAP можете да промените местоположението на чернови, изпратени съобщения и изтрита съобщения. Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари), изберете регистрацията и след това докоснете Advanced (Допълнителни).
Настройване на периода преди съобщенията да се премахнат окончателно от Mail	Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари), изберете регистрацията и след това докоснете Advanced (Допълнителни). Докоснете Remove (Премахни), след това изберете период: никога, след един ден, една седмица или един месец.
Промяна на настройките на регистрацията за електронна поща	Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари) и изберете регистрацията. Обърнете се към мрежовия администратор или интернет доставчик, за да научите правилните настройки.
Промяна на настройките за SSL и парола.	Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари), изберете регистрацията и след това докоснете Advanced (Допълнителни). Обърнете се към мрежовия администратор или Интернет доставчик, за да научите правилните настройки.
Включване и изключване на Archive Messages (Архивиране на съобщения)	Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари), изберете регистрацията и след това включете или изключете архивирането на съобщения. Вижте „Поддръждане на електронна поща“ на стр. 77.
Изтриване на регистрацията	Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари), маркирайте регистрацията и след това прелистете надолу и докоснете Delete Account (Изтрий регистрацията). Всички писма, контакти, календари и отметки, синхронизирани с тази регистрацията, се изтриват от iPhone.
Изпращане на подписани и криптирани съобщения	Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари), изберете регистрацията и след това докоснете Advanced (Допълнителни). Включете функцията S/MIME, след което изберете сертификати за подписване и криптиране на изходящи съобщения. За да инсталирате сертификати, трябва да получите конфигурационен профил от системния администратор, да изтеглите сертификатите от web страницата на издателя на сертификата с помощта на Safari или да ги получите като прикачени файлове в Mail.

Настройване на функцията Push	Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars > Fetch New Data (Настройки > Mail, контакти, календари > Получаване на нови данни). Функцията Push доставя нова информация, когато iPhone е свързан в Wi-Fi мрежа. Може да изключите функцията Push, ако не искате да получавате автоматично поща и друга информация, както и за да запазите батерията. Когато функцията Push е изключена, с помощта на настройките Fetch New Data (Получаване на нови данни) можете да определите колко често се изтеглят данните. За да постигнете оптимален живот на батерията, не настройвайте изтеглянето на нови данни да става прекалено често.
Настройване на други параметри на Mail	За да промените настройките, които се прилагат за всички ваши регистрации, отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари).

Параметри за електронна поща

За да промените настройките, които се прилагат за всички ваши регистрации, отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари).

Промяна на предупредителните сигнали при получаване или изпращане на писма: Отидете в Settings > Sound (Настройки > Звук).

Получаване на нови данни

Тези настройки ви позволяват да включвате или изключвате функцията Push за iCloud, Microsoft Exchange, Yahoo! и всички други push регистрации на iPhone. Регистрациите, които поддържат Push, доставят новата информация на iPhone веднага след като се появи на сървъра (възможни са някои забавяния) и когато има интернет връзка. Може да изключите функцията Push, ако не искате да получавате автоматично поща и друга информация, както и за да запазите батерията.

Когато функцията Push е изключена, а така също и при регистрации, които не поддържат тази функция, данните също могат да се получават автоматично - iPhone може да проверява дали има нова информация на сървъра. С помощта на настройките Fetch New Data (Получаване на нови данни) можете да определите колко често се изтеглят данните. За да постигнете оптимален живот на батерията, не настройвайте изтеглянето на нови данни да става прекалено често. Ако на екрана Fetch New Data (Получаване на нови данни) функцията Push е изключена или е избрана опцията Manually (Ръчно) за изтеглянето на данни, параметрите за отделните регистрации няма да се използват.

Настройване на функцията Push Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars > Fetch New Data (Настройки > Mail, контакти, календари > Получаване на нови данни).


Safari

7



Safari ви позволява да сърфирате из Интернет и да разглеждате web страници. Можете да създавате отметки на iPhone и да ги синхронизирате с компютъра. Да добавяте Web изрезки на Начален екран за бърз достъп до любимите си страници. Да отпечатвате Web страници, PDF файлове и други документи. Да използвате Reading List (Списък за четене), за да съберете страници, които да прочетете по-късно.



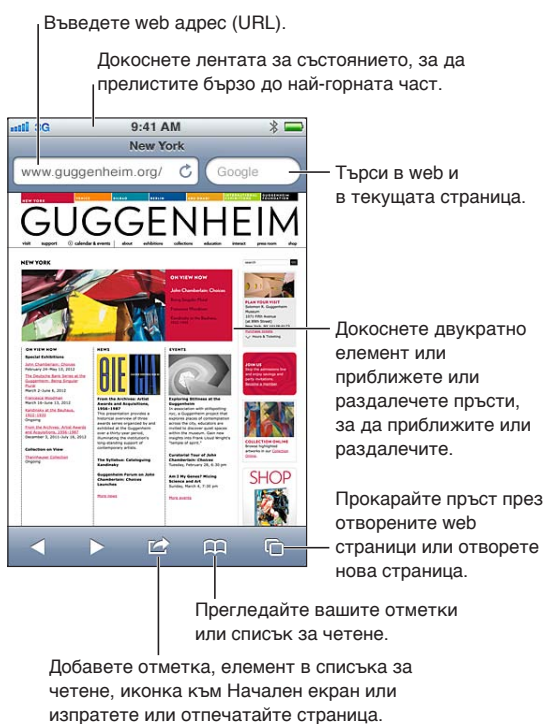





Преглед на web страници



Прегледжване на web страница: Докоснете полето с адреса (в заглавната лента), за да се появи клавиатурата. Въведете web страница и след това докоснете Go (Премини).

Ако полето за адрес не се вижда, докоснете лентата за състоянието, за да се придвижите бързо към горната част на екрана.

Можете да разглеждате web страници с екран във вертикална или хоризонтална ориентация.

Изтриване на текста в адресното поле	Докоснете  .
Прелистване на web страница	Изтеглете нагоре, надолу или настрани.
Прелистване в рамките на определена област на web страница	Прелиствайте с два пръста вътре в рамката.
Отваряне на нова страница	Докоснете  и след това докоснете New Page (Нова страница). Можете да отворите едновременно до осем страници. Цифрата в  показва броя на отворените страници.
Преминаване към друга страница	Докоснете  , плъзнете пръст наляво или надясно и след това докоснете страницата.
Прекъсване на зареждането на страница	Докоснете  .
Повторно зареждане на web страница	Докоснете  в полето на адреса.
Затваряне на страница	Докоснете  и след това докоснете  в страницата.
Защитаване на лична информация и блокиране на някои web страници от проследяване	Отидете в Settings > Safari (Настройки > Safari) и включете функцията Private Browsing (Защитено браузване).
Настройване на опции за Safari	Отидете в Settings > Safari (Настройки > Safari).

Връзки


Отваряне на връзка в web страница: Докоснете връзката.

Проверяване на адреса на връзка Докоснете и задръжте връзката.

Откритите данни - като телефонни номера и адреси за електронна поща - също могат да се появят като връзки в web страници. Докоснете и задръжте връзка, за да видите достъпните опции. Вижте „Използване на връзки и разпознати данни“ на стр. 76.

Reading List (Списък за четене)

С помощта на Reading List (Списък за четене) можете да събирате връзки от web страници, които да прочетете по-късно.

Добавяне на връзка към текуща страница в списъка за четене: Докоснете  и след това докоснете Add to Reading List (Добави в списък за четене).

Добавяне на връзка към списъка за четене: Докоснете и задръжте връзката и след това изберете Add to Reading List (Добави в списък за четене).



Преглеждане на списъка за четене Докоснете  и след това докоснете Reading List (Списък за четене).

Поддържане на актуален списък за четене на вашите устройства и компютри с помощта на iCloud Отидете в Settings > iCloud (Настройки > iCloud) и след това включете Bookmarks (Отметки). Вижте „iCloud“ на стр. 18.

Четене

При четене се представя web статията без допълнителните реклами и банери, така че можете да четете, без да се разсейвате. На web страница със статия можете да използвате функцията Reader (Четене), за да прегледате само статията.

Прегледане на статия за четене: Докоснете бутона Reader (Четене), ако се вижда в полето на адреса.

Промяна на размера на шрифта	Докоснете  .
Поставяне на отметка, добавяне към списъка за четене или Начален екран, споделяне или отпечатване на статия	Докоснете  .
Връщане към нормален преглед	Докоснете Done (Готово).

Въвеждане на текст и попълване на формуляри

Въвеждане на текст: Докоснете текстово поле, за да се отвори клавиатурата.

Преместване към друго текстово поле	Докоснете текстовото поле или някой от бутоните Next (Следващ) или Previous (Предишен).
Изпращане на формуляр	Докоснете Go (Премини) или Search (Търси) или връзката на страницата, за да се представи формулярът, ако е достъпен.

За да включите функцията AutoFill (Автоматично попълване) да ви помага с попълването на формулярите, отидете в Settings > Safari > AutoFill (Настройки > Safari > Автоматично попълване).

Търсене

Полето за търсене в горния десен ъгъл ви помага да търсите в web и в текущата страница или PDF файл.


Търсене в web и в текущата страница или PDF файл, в който може да се търси: Въведете текст в полето за търсене.

- *Търсене в web:* Докоснете едно от предложенията, които се появяват или докоснете Search (Търси).
- *Търсене на текста в текущата страница или PDF файл:* Преминете бързо до най-долната част на екрана, след което докоснете под On This Page (На тази страница).


Първото съвпадение е маркирано. За да намерите следващото съвпадение, докоснете ►.



Промяна на системата за търсене	Отидете в Settings > Safari > Search Engine (Настройки > Safari > Система за търсене).
---------------------------------	--

Отметки и история


Записване на страница като отметка: Отворете страницата, докоснете  и след това докоснете Add Bookmark (Добави отметка).

Когато записвате отметка, можете да редактирате нейното заглавие. По подразбиране отметките се записват в най-горното ниво на папка Bookmarks (Отметки). Докоснете Bookmarks (Отметки), за да изберете друга папка.

Преглеждане на посетени web страници (история): Докоснете  и след това докоснете History (История). За да изчистите посетените страници, докоснете Clear (Изчисти).

Отваряне на страница, записана като отметка	Докоснете  .
Редактиране на отметка или папка с отметки	Докоснете  , изберете папката, която съдържа отметката или папката, която искате да редактирате и след това докоснете Edit (Редактирай).
Поддържане на актуални отметки на вашите устройства и компютри с помощта на iCloud	Отидете в Settings > iCloud (Настройки > iCloud) и след това включете Bookmarks (Отметки). Вижте „iCloud“ на стр. 18.
Синхронизиране на отметки с web браузър на компютър	Вижте „Синхронизиране с iTunes“ на стр. 19.


Отпечатване на web страници, PDF файлове и други документи

Отпечатване на web страница, PDF файл или Quick Look документ: Докоснете  и след това докоснете Print (Отпечатай).

За да научите повече, вижте „Отпечатване“ на стр. 30.

Web изрезки

Можете да създавате Web изрезки, които да се появяват като иконки на Начален екран.

Добавяне на Web изрезка: Въведете Web страницата и докоснете . След това докоснете Add to Home Screen (Добави към Начален екран).

Когато отворите Web изрезка, Safari автоматично увеличава и представя частта на страницата, която е била изобразена, когато сте запазили Web изрезката. Докато web страницата няма своя иконка, това изображение също се използва за иконката на Web изрезката на Начален екран.

Web изрезките се съхраняват в защитено копие в iCloud и iTunes, но не се синхронизират с iTunes или MobileMe. Също така не се изпращат към други устройства с iCloud.



Добавяне на музика и аудио

Можете да получите музика или друго аудио съдържание на iPhone, като:

- Закупите и изтеглите съдържание от iTunes Store на iPhone. Вижте глава 21, „iTunes Store,” на стр. 129. Също така можете да отидете в iTunes Store от Music (Музика), като докоснете бутона Store, когато браузвате.
- Използвайте функцията Automatic Download (Автоматично изтегляне), за да се изтегля автоматично новата музика, закупена на другите ви iOS устройства и компютри. Вижте „iCloud” на стр. 18.
- Синхронизирате с iTunes на вашия компютър. Можете да синхронизирате цялото си мултимедийното съдържание или да изберете специфични песни или други елементи. Вижте „Синхронизиране с iTunes” на стр. 19.
- Можете да използвате iTunes Match, за да запазвате вашата музикална библиотека в iCloud и да имате достъп до нея от всички ваши iOS устройства и компютри. Вижте „iTunes Match” на стр. 89.

Изпълняване на песни и друго аудио


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важна информация за предотвратяване загубата на слуха прочетете в *Ръководство за продукта* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

Бутоните в долния край на екрана ви дават възможност да браузвате съдържание на iPhone по списъци, изпълнители, песни и други категории.


Възпроизвеждане на песен или друг елемент: Докоснете елемента.

Използвайте бутоните на екрана, за да управлявате възпроизвеждането. Освен това можете да използвате бутоните за силата на звука на слушалките. Вижте „Слушалки с дистанционно и микрофон на Apple” на стр. 36.

Преглед на екрана Now Playing (Сега се изпълнява): . Докоснете Now Playing (Сега се изпълнява).

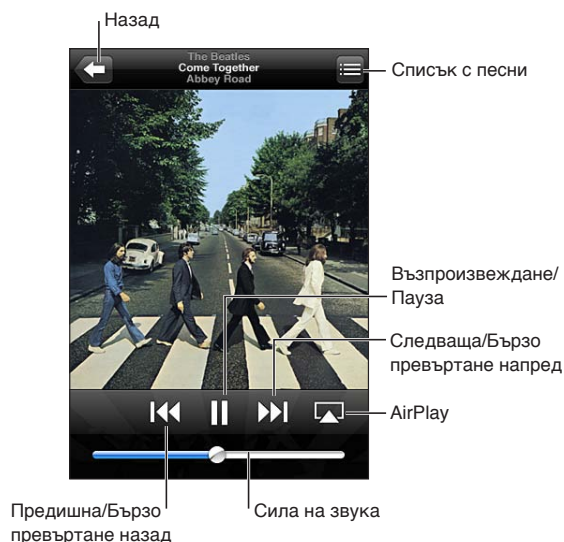


Настройване на бутоните за преглед	Докоснете More (Повече), докоснете Edit (Редактирай) и след това изтеглете иконка върху бутона, който искате да замените.
Изтегляне на допълнителни епизоди подкасти	Докоснете Podcasts (докоснете първо More (Още), ако не виждате Podcasts) и след това докоснете подкаст, за да видите достъпните епизоди.
Разбъркване на песни с помощта на разклащане	Разклатете iPhone, за да активирате разбъркването и да промените песните. Можете да разклатите отново, за да смените песента. За да включите или изключите Shake to Shuffle (Разклати за разбъркване), отидете в Settings > Music (Настройките > Музика).
Възпроизвеждане на музика на колонки AirPlay или Apple TV	Докоснете  . Вижте „AirPlay“ на стр. 37.
Представяне текста на песента	Докоснете обложката на албума, докато се възпроизвежда песента. (Текстът се появява, ако сте го добавили към песента с помощта на прозореца Info (Информация) в iTunes и сте синхронизирали iPhone с iTunes).
Настройване на опции за Music (Музика)	Отидете в Settings > Music (Настройките > Музика).

Когато използвате друга програма, бутоните за аудио управление могат да се представят, като щракнете двукратно бутон Начало  и след това плъзнете пръст отляво надясно по долната част на екрана.











Бутоните за управление контролират текущата програма, а ако музиката е спряна на пауза, контролират последно използваната програма, която е възпроизвеждала музика. Иконката на програмата се появява вдясно. Докоснете я, за да отворите програмата. Отново плъзнете пръст надясно, за да се представят бутоните за управление на звука и бутонът AirPlay (когато в рамките на обхвата е намерено устройство Apple TV или високоговорители AirPlay).

Когато екранът е заключен и щракнете двукратно бутон Начало , се представят бутоните за аудио управление.

Допълнително управление за песни


За да се появят допълнителни бутони за управление, докоснете обложката на албума в екран Now Playing (Сега се изпълнява). Можете да видите изминалото време, оставащото време и номера на песента. Текстът на песента също се появява, ако сте го прибавили в iTunes.



Повторно възпроизвеждане на песни	<p>Докоснете .</p> <p> = повторно възпроизвеждане на всички песни в албума или списъка</p> <p> = повторно възпроизвеждане само на текущата песен</p> <p> = без повторно възпроизвеждане</p>
Разбъркване на песни	<p>Докоснете .</p> <p> = разбъркване на песни</p> <p> = възпроизвеждане на песните подред</p>
Преминаване към произволно място в песента	Изтеглете плъзгача върху навигационната скала. Плъзнете с пръст надолу, за да намалите скоростта на навигационната скала.
Създаване на списък Genius	Докоснете  . Вижте „Genius“ на стр. 90.
Използване на Ping	Вижте „Следване на изпълнители и приятели“ на стр. 131.

Бутони за управление на подкасти и аудио книги

Когато започне възпроизвеждането, на екрана Now Playing (Сега се изпълнява) се появяват бутоните за управление и информация за подкасти и аудио книги.

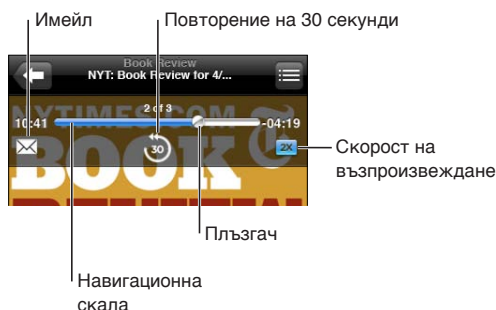

Определяне скоростта на възпроизвеждане	<p>Докоснете [1X]. Докоснете отново, за да промените скоростта.</p> <p>2X = Два пъти по-бързо</p> <p>1/2X = Два пъти по-бавно</p> <p>[1X] = Нормална скорост</p>
Преминаване към произволно място по навигационната скала	Изтеглете плъзгача върху навигационната скала. Плъзнете с пръст надолу, за да намалите скоростта на навигационната скала.
Показване и скриване на бутоните за управление	Докоснете средата на екрана.
Скриване информацията за подкаст	Отидете в Settings > Music (Настройките > Музика).

Използване на Siri или Voice Control с Music (Музика)

Можете да използвате Siri (iPhone 4S) или Voice Control, за да контролирате възпроизвеждането на музиката от iPhone. Вижте глава 4, „Siri,” на стр. 43 и „Управление с глас” на стр. 32.

Управление на възпроизвеждането на музика	Кажете „play” или „play music”. За да спрете на пауза, кажете „pause” или „pause music”. Освен това можете да кажете „next song” или „previous song”.
Възпроизвеждане на албум, изпълнител или списък с песни	Кажете „play”, след това кажете „album”, „artist” или „playlist” и съответното име.
Размесване на текущия списък с песни	Кажете „shuffle”.
Получаване на информация за изпълняваната в момента песен	Кажете „what’s playing”, „what song is this”, „who sings this song” или „who is this song by”.
С помощта на Genius може да се възпроизведат подобни песни	Кажете „Genius”, „play more like this” или „play more songs like this”.
Отказване на Voice Control	Кажете „cancel” или „stop”.

Разглеждане на албумите в Cover Flow


Когато разглеждате музиката, завъртете iPhone, за да видите съдържанието на iTunes в Cover Flow и да изберете музика от албумите.



Прелистване на албумите: Прокарайте пръст наляво или надясно.

Преглед на песните от албум	Докоснете албум или ⓘ. Изтеглете нагоре или надолу, за да прелистите и докоснете песен, за да се възпроизведе.
Връщане към списъка с албуми	Докоснете заглавието или докоснете отново ⓘ.

Преглеждане на песни в албум

Преглеждане на всички песни в албума с текущата песен: На екрана Now Playing (Сега се изпълнява) докоснете . Докоснете песен, за да се изпълни. Докоснете умаленото изображение, за да се върнете в екран Now Playing (Сега се изпълнява).



В екрана за преглеждане списъка с песни може да определите техния рейтинг. Можете да използвате рейтинга, когато създавате списъци в iTunes.

Търсене в аудио съдържание

Можете да търсите сред заглавията, изпълнителите, имената на албумите, композиторите, подкастите и друго аудио съдържание на iPhone.

Търсене на музика: Въведете текст в полето за търсене в горната част на списъка с песни, изпълнители или други елементи на Music (Музика).

Също така можете да търсите в аудио съдържанието от Начален екран. Вижте „Търсене“ на стр. 31.

iTunes Match

С помощта на услугата iTunes Match можете да съхранявате вашата музикална библиотека в iCloud - включително и песни, импортирани от CD-та, като можете да се наслаждавате на колекцията си както на вашия iPhone, така и на останалите iOS устройства и компютри. Услугата iTunes Match се предлага само като платен абонамент.

Забележка: Услугата iTunes Match не е достъпна във всички региони. Може да има начисляване на допълнителни такси, ако е включена опцията в Settings > Music > Use Cellular Data (Настройки > Музика > Използвай мобилна мрежа за данни).

Абониране за iTunes Match: В iTunes на вашия компютър изберете Store > Turn On iTunes Match (Магазин > Включи iTunes Match) и след това натиснете бутона Subscribe (Абонамент).

След като се абонирате, iTunes добавя в iCloud вашата музика, списъци с песни и списъци Genius Mixes. Песните, които съвпадат с музика, предлагана в iTunes Store, автоматично са достъпни във вашата библиотека iCloud. Всички останали песни се качват. Можете да изтеглите и да възпроизвеждате съпадащите песни с качество iTunes Plus (256 kbps DRM-free AAC) дори и когато оригиналът е бил с по-ниско качество. За повече информация вижте www.apple.com/icloud/features.

Включване на iTunes Match

Отидете в Settings > Music (Настройки > Музика).

След като включите iTunes Match синхронизираната музика от вашия iPhone се изтрива и се изключват Genius Mixes и Genius Playlists.

Genius

Списъкът Genius представлява колекция от песни, които са подбрани така, че да подхождат на песен, която сте избрали от вашата библиотека. Можете да създадете списъци Genius в iTunes и след това да ги синхронизирате с iPhone. Освен това можете да създадете и запишете списък Genius директно на iPhone.

Компиляцията Genius Mix е колекция от песни от един и същи вид музика, която се обновява всеки път, когато ги слушате.

За да използвате Genius на iPhone, първо трябва да го активирате в iTunes и след това да синхронизирате iPhone с iTunes. Компилациите Genius Mix се синхронизират автоматично, освен ако ръчно не настройвате музиката и не избирате ръчно кои компилации искате да се синхронизират с iTunes. Genius е безплатна услуга, но изисква идентификатор Apple ID.

Когато синхронизира компилация Genius Mix, iTunes може да избере и да синхронизира песни от вашата библиотека, които иначе не са избрани да се синхронизират.

Браузиране на компилации Genius Mix: Докоснете Genius (докоснете първо More (Още), ако не виждате Genius). Плъзнете пръст наляво или надясно, за да се представят други компилации. За да се възпроизведе компилация, докоснете ▶.

Създаване на списък Genius: Прегледайте Playlists (Списъци), след това докоснете Genius Playlist (списък Genius) и изберете песен от списъка.

За да създадете списък Genius от екрана Now Playing (Сега се изпълнява), докоснете, за да се предствят бутоните за управление и след това докоснете ✖.

Записване на списък Genius	В списъка докоснете Save (Запиши). Той се записва в списък със заглавие името на избраната песен.
Обновяване на списък Genius	В списъка докоснете Refresh (Обнови).
Създаване на списък Genius, като използвате различна песен	Докоснете Genius Playlist, след това докоснете New (Нов) и изберете песен.
Изтриване на записан списък Genius	Докоснете списък Genius, след което докоснете Delete (Изтрий).

Списъците Genius, създадени на iPhone, се копират на вашия компютър, когато синхронизирате с iTunes.

Забележка: Ако е синхронизиран с iTunes, не можете да изтриете списъка Genius директно от iPhone. Използвайте iTunes, за да добавите име на списъка, да спрете синхронизирането или да го изтриете.

Списъци с песни

Можете да създавате и редактирате ваши собствени списъци iPhone или да редактирате списъците, синхронизирани от iTunes на вашия компютър.

Създаване на списък: Прегледайте Playlists (Списъци с песни), след това докоснете Add Playlist (Добави списък) близо до горния край на списъка. Въведете заглавие, докоснете Ⓡ, за да изберете песните и видеото, които искате на включите, след което докоснете Done (Готово).

Когато създадете списък и след това синхронизирате iPhone с вашия компютър, списъкът се синхронизира с библиотеката iTunes.

Редактиране на списък: Прегледайте Playlists (Списъци с песни) и изберете списък за редактиране. Докоснете Edit (Редактирай) и след това:

- *За да добавите още песни:* Докоснете **+**.
- *За да изтриете песен:* Докоснете **⊖**. Изтриването на песен от списъка не означава, че я изтривате от iPhone.
- *За да преместите песен по-нагоре или по-надолу в списъка:* Изтеглете **≡**.

Направените промени се копират в списъка във вашата библиотека в iTunes при следващото синхронизиране на iPhone с компютъра или безжично чрез iCloud, ако сте се абонирали за iTunes Match.

Изтриване на списък	В Playlists (Списъци с песни), докоснете списъка, който искате да изтриете и след това докоснете Delete (Изтрий).
Изчистване на списък	В Playlists (Списъци с песни), докоснете списъка, който искате да изчистите и след това докоснете Clear (Изчисти).
Изтриване на песен от iPhone	В Songs (Песни), прокарайте пръст през песента и след това докоснете Delete (Изтрий). Песента се изтрива от iPhone, но не и от библиотеката iTunes на вашия компютър Mac или PC.

Общ достъп у дома

С помощта на Home Sharing (Общ достъп у дома) можете да възпроизвеждате музика, филми и телевизионни предавания на iPhone от библиотеката iTunes на вашия компютър Mac или PC. iPhone и вашият компютър трябва да са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа. Програмата iTunes трябва да е отворена на компютъра с активна функция Home Sharing (Общ достъп у дома) и да сте влезнали с един и същ идентификатор Apple ID, както и при функцията за общ достъп на iPhone.

Забележка: За да се използва тази функция, трябва да имате iTunes 10.2 или следваща версия, която може да изтеглите от www.apple.com/bg/itunes/download Допълнително съдържание като дигитални брошури и iTunes Extra не може да се споделя.

Възпроизвеждане на музика от библиотека iTunes на iPhone:

- 1 В iTunes на компютъра изберете Advanced > Turn On Home Sharing (Допълнителни > Включи общ достъп у дома).
- 2 Влезте и след това щракнете Create Home Share (Създай общ достъп у дома).
- 3 На iPhone отидете в Settings > Music (Настройки > Музика), след това влезнете в Home Sharing (Общ достъп у дома), като използвате същия идентификатор Apple ID и парола.
- 4 В Music (Музика) докоснете More (Още) и след това докоснете Shared (Споделени) и изберете вашата библиотека iTunes.

Връщане към съдържанието на вашия iPhone	Докоснете Shared (Споделени) и изберете My iPhone (Моя iPhone).
---	---





Изпращане и получаване на съобщения


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важна информация за безопасно шофиране прочетете в *Ръководство за продукта* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

Messages (Съобщения) поддържа обмен на текстови съобщения с други SMS и MMS устройства, както и с други iOS устройства, които използват iMessage. В MMS и iMessage съобщения също така можете да добавите снимка, видео или друга информация.


С помощта на iMessage можете да изпращате неограничен брой съобщения през Wi-Fi мрежа или мрежа на мобилния оператор до други потребители на iOS 5. Можете да разберете, кога отсрещната страна започне да пише и можете да разрешите да се изпраща известие, когато прочетете съобщение. Тъй като диалозите в iMessage се представят на всички ваши iOS 5 устройства, които използват една и същата регистрация, можете да започнете диалог на едно устройство и да продължите на друго. Съобщенията са криптирани.

Забележка: За изпращането на SMS и MMS е необходима мобилна мрежа и затова може да не е достъпно във всички области. Може да се начислят такси за пренос на данни през мобилната мрежа или други допълнителни такси.

Изпращане на текстово съобщение: Докоснете , след това докоснете  и изберете контакт, като потърсите контакт с въвеждане на име или телефонен номер, или с ръчно въвеждане на имейл адрес. Напишете съобщението и след това докоснете Send (Изпрати).

Забележка: Предупредителен символ  се появява, ако съобщението не може да бъде изпратено. Докоснете предупреждението в диалога, за да опитате да изпратите съобщението отново.

Последователността от разменени съобщения се записва като диалог в списъка Messages (Съобщения). Синя точка ● отбелязва непрочетените съобщения. Докоснете диалог, за да го прегледате или продължите. В диалог iMessage изходящите съобщения се появяват в синьо.

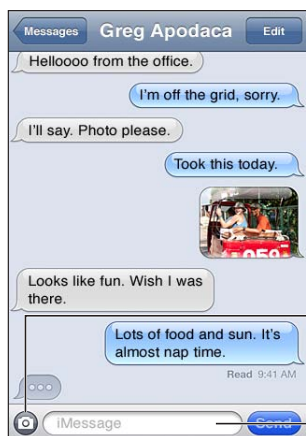


Докоснете бутона за прикачане, за да прикачите снимка или видео.

Докоснете, за да въведете текст.

Използване на символи Емоѝ	Отидете в Settings > General > Keyboard > International Keyboards > Add New Keyboard (Настройки > Основни > Клавиатури > Международни клавиатури > Добави нова клавиатура) и след това докоснете Емоѝ, за да активирате клавиатурата. За да въведете символи Емоѝ, когато пишете съобщение, докоснете 🌐, за да се появи клавиатурата Емоѝ. Вижте „Превключване на клавиатури“ на стр. 194.
Възобновяване на предишен диалог	Докоснете диалог в списъка Messages (Съобщения), след това напишете съобщение и докоснете Send (Изпрати).
Преглед на предишни съобщения в диалог	Върнете се в горната част (докоснете лентата за състояние) и докоснете Load Earlier Messages (Зареди предишни съобщения).
Получаване на iMessages, като използвате друг имейл адрес	Отидете в Settings > Messages > Receive At > Add Another Email (Настройки > Съобщения > Получи на > Добави друг имейл).
Определяне на телефонен номер или имейл адрес за Apple ID, който да се появява в полето От, когато започвате нов диалог	Отидете в Settings > Messages > Receive At > Caller ID (Настройки > Съобщения > Получи на > Показвай телефонния ми номер). Текущите диалози не се променят, когато промените тази настройка.
Отваряне на връзка в съобщение	Докоснете връзката. Връзката може, например, да отвори web страница в Safari или да набере телефонен номер.
Препращане на диалог	Изберете диалог и след това докоснете Edit (Редактирай). Изберете частите, които да добавите и след това докоснете Forward (Препрати).
Добавяне към списъка с контакти	Докоснете име или телефонен номер в списъка със съобщения, след това докоснете Add to Contacts (Добави към контакти).
Уведомяване, че сте прочели съобщение	Отидете в Settings > Messages (Настройки > Съобщения) и включете функцията Send Read Receipts.
Настройване на други параметри на Messages	Отидете в Settings > Messages (Настройки > Съобщения).
Управляване на известия за съобщения	Вижте „Известия“ на стр. 181.
Настройване на предупредителен сигнал за входящо съобщение	Вижте „Звук и превключвател със/без звук“ на стр. 184.

Изпращане на съобщение до група

С помощта на изпращането на съобщение до група можете да изпратите съобщение до няколко получатели. iMessage и MMS (не е достъпно във всички области) поддържат изпращането на съобщение до група.

Изпращане на съобщение до група: Докоснете  и след това докоснете няколко получатели.




Забележка: При MMS изпращането на съобщение до група трябва да е включено в Settings > Messages (Настройки > Съобщения) и отговорите се изпращат само до вас - не се копират до другите хора в групата.

Изпращане на музика, видео и други

При iMessage или MMS можете да изпращате снимки, видео, местоположение, информация за контакт и аудио бележка.

Изпращане на снимка или видео: Докоснете .

Максималният размер на прикачените файлове се определя от вашия мобилен оператор. iPhone може да компресира прикачените снимка и видео, ако е необходимо.

Изпращане на местоположение	В Maps (Карты) докоснете  за местоположение, докоснете Share Location (Изпрати местоположение) (най-отдолу на екрана) и след това докоснете Message (Съобщение).
Изпращане на информация за контакт	В Contacts (Контакти) изберете контакт, докоснете Share Contact (Сподели контакт) (в долната част на екрана) и след това докоснете Message (Съобщение).
Изпращане на аудио бележка	Във Voice Memos (Аудио бележки) докоснете  , докоснете аудио бележка, докоснете Share (Изпрати) и след това докоснете Message (Съобщение).
Записване на получена снимка или видео към албума на камерата	Докоснете снимка или видео, след което докоснете  .
Копиране на снимка или видео	Докоснете и задръжте прикачения файл и след това докоснете Copy (Копирай).
Записване на получена информация за контакти	Докоснете балончето с контакта и след това докоснете Create New Contact (Създай нов контакт) или Add to Existing Contact (Добави към съществуващ).

Редактиране на диалози

Ако искате да запазите само част от диалога, можете да изтриете само частите, които не са ви необходими. Освен това можете да изтриете и цели диалози от списъка Messages (Съобщения).

Редактиране на диалог: Докоснете Edit (Редактирай), изберете частите, които искате да изтриете и след това докоснете Delete (Изтрий).

Изтриване на целия текст и всички прикачени файлове, без да се изтрива самият диалог	Докоснете Edit (Редактирай) и след това Clear All (Изчисти всичко).
Изтриване на диалог	Прокарайте пръст през диалога и след това докоснете Delete (Изтрий).

Търсене в съобщения

Можете да търсите в съдържанието на диалозите в списъка Messages (Съобщения).

Търсене в диалог: Докоснете горната част на екрана, за да се покаже полето за търсене, след което въведете текста, който търсите.

Също така можете да търсите в диалозите от Начален екран. Вижте „Търсене“ на стр. 31.

Calendar (Календар)

10




Информация за Calendar (Календар)

Calendar (Календар) ви помага да спазвате графика си. Можете да разглеждате индивидуални календари или няколко календара наведнъж. Можете да разглеждате събитията по ден, по месец или в списък. Можете да търсите сред заглавията, поканените хора и местоположенията на събитията в календарите. Ако въведете рождените дни на вашите контакти, можете да ги видите в Calendar (Календар).

Освен това можете да създавате, редактирате или отменяте събития в iPhone и след това да ги синхронизирате обратно с компютъра. Можете да се абонирате за календари Google, Yahoo! или iCal. Ако имате регистрация Microsoft Exchange или iCloud, можете да получавате и отговаряте на покани за събития.

Разглеждане на календарите

Можете да разглеждате календарите като индивидуални календари или като комбиниран календар. Това улеснява едновременното използване на работните и семейните календари.

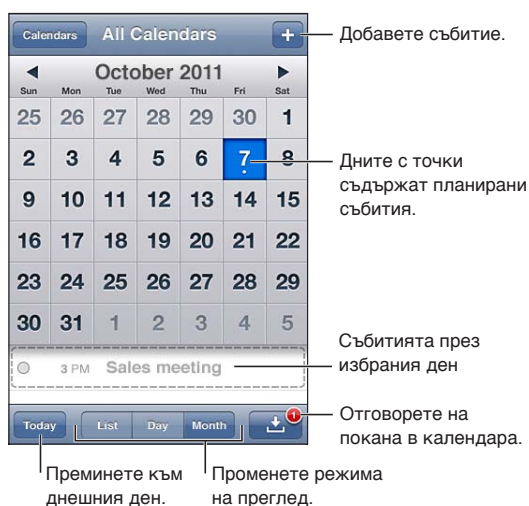

Смяна на вида преглед: Докоснете List (Списък), Day (Ден) или Month (Месец). За да видите преглед по седмица, завъртете iPhone настрани.

В преглед по ден прокарайте пръст наляво или надясно, за да преминете между датите.

Преглед на календар с рождени дни	Докоснете Calendars (Календари), след което докоснете Birthdays (Рождени дни), за да видите рождените дни от контактите, добавени към събитията.
Представяне на подробности за събитие	Докоснете събитието. За да видите повече детайли за събитието, докоснете бутона за информация за събитие. Ако е посочен адреса на мястото, докоснете го, за да се отвори програмата Maps (Кarti).
Редактиране или изтриване на календар	Докоснете Calendars (Календари) и след това докоснете Edit (Редактирай).
Изберете календарите, които искате да видите	Докоснете Calendars (Календари), след това изберете календарите, които искате да видите. Събитията от всички избрани календари се появяват в комбиниран календар на iPhone.

Добавяне на събития


Събитията могат да се създават и редактират директно в календара на iPhone.


Добавяне на събитие: Докоснете **+** и въведете информация за събитието, след това докоснете Done (Готово).

Също така можете да докоснете и задържите празно поле в календар, за да създадете ново събитие. Изтеглете маркерите, за да промените продължителността на събитието.

Настройване на предупреждение	Докоснете Alert (Предупреждение) и след това можете да настроите предупреждение, което да се активира от пет минути до два дни преди събитието.
Настройване на предупреждение по подразбиране за събития	Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars > Default Alert Times (Настройки > Mail, контакти, календари > Предупреждения по подразбиране)
Обновяване на събитие	Докоснете Edit (Редактирай) и променете информацията за събитието. За да коригирате бързо часа и продължителността на събитие, докоснете и задържете събитие, за да го изберете, след което го изтеглете до нов час или използвайте маркерите отстрани, за да промените продължителността му.
Изтриване на събитие	Докоснете събитието, след това Edit (Редактирай), придвижете се надолу и докоснете Delete Event (Изтрий събитие).
Изпращане на покана за събитие	Докоснете Invitees (Поканени), за да изберете хора от контактите. Необходимо е наличието на регистрация iCloud, Microsoft Exchange или CalDAV.

Отговаряне на покана

Ако е настроена регистрацията iCloud, Microsoft Exchange или регистрацията CalDAV, която се поддържа, можете да получавате и да отговаряте на покани за срещи от хора във вашата организация. Когато получите покана, срещата се появява във вашия календар оградена с пунктирна линия.  се появява в долния десен ъгъл на екрана.

Отговаряне на покана: Докоснете покана в календара или докоснете , за да се представи екранът със събития и докоснете покана.

Получаване на информация за организатора	Докоснете „invitation from“.
Получаване на информация за поканените	Докоснете Invitees (Поканени). Докоснете име, за да видите информация за контакт.
Добавяне на коментари в отговор	Докоснете Add Comments (Добави коментар). Вашите коментари ще са достъпни за организатора, но не и за другите поканени. Функцията за добавяне на коментар може да не е достъпна в зависимост от услугите за календари, които ползвате.
Определяне дали можете да посетите събитие:	Докоснете Availability (Възможност) и изберете “busy” (зает) или “free” (свободен).

Търсене в календари

В преглед по списък можете да търсите сред заглавията, поканените хора, местоположенията и полетата с бележките на събитията в календарите. Програмата Calendar (Календар) търси само сред събитията в календарите, които преглеждате в момента.

Търсене на събития: Докоснете List (Списък) и след това въведете текст в полето за търсене.

Календарите със събития също така могат да бъдат включени в търсенето от Начален екран. Вижте „Търсене“ на стр. 31.

Абониране за календари

Можете да се абонирате за календари, които използват формат iCalendar (.ics). Много услуги, базирани на календари, поддържат създаване на абонаменти, включително iCloud, Yahoo!, Google и програмата iCal за OS X.

Календарите с абонамент са разрешени само за четене. Можете да разглеждате събитията от календарите, за които сте се абонирали от iPhone, но не можете да редактирате събитията или да създавате нови.

Създаване на абонамент за календар: Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари) и докоснете Add Account (Добави регистрация). Докоснете Other (Други) и след това докоснете Add Subscribed Calendar (Добави абонамент за календар).

Освен това можете да се абонирате за календар iCal (или друг календар .ics), който е публикуван в web, като докоснете връзката към календара.

Импортиране на събития в календари от Mail

Можете да добавите събития към календар, като импортирате файл на календар от съобщение на електронна поща. Може да се импортира всеки стандартен файл на календар .ics.

Импортиране на събития от файл на календар: Отворете съобщението в Mail и докоснете файла на календара.

Регистрации и настройки на календари

Има няколко настройки в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари), които влияят върху програмата Calendar (Календар) и върху вашите регистрации за календар.

Регистрациите за календари освен това се използват за синхронизиране на списъка със задачи в програмата Reminders (Напомняне).

Добавяне на CalDAV регистрация: Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари), докоснете Add an Account (Добави регистрация), след което докоснете Other (Други). Под календарите докоснете Add CalDAV Account (Добави CalDAV регистрация).

Тези опции са приложими във всички календари:

Настройване на предупредителни сигнали за събития	Отидете в Settings > Sounds > Calendar Alerts (Настройки > Звук > Сигнали за събития).
Синхронизиране на минали събития	Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars > Sync (Настройки > Mail, контакти, календари > Синхронизиране) и изберете период от време. Бъдещите събития винаги са синхронизирани.
Определяне на предупредителен сигнал при получаване на покана за среща	Отидете в Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари) и включете опцията New Invitation Alerts (Предупредителен сигнал при нови покани).
Активиране на поддръжката на часова зона в Calendar (Календар)	Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars > Time Zone Support (Настройки > Mail, контакти, календари > Поддръжка на часова зона).
Настройване на календар по подразбиране	Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars > Default Calendar (Настройки > Mail, контакти, календари > Календар по подразбиране).
Поддържане на актуална версия на календара на всички ваши iOS устройства и компютри с помощта на iCloud	Отидете в Settings > iCloud (Настройки > iCloud) и след това включете Calendar (Календар). Вижте „iCloud“ на стр. 18.


Важно: Когато е активна поддръжката на часова зона, датата и часът на събитията се представят в часовата зона на избрания град. Когато е изключена поддръжката на часова зона, датата и часът на събитията се представят в часовата зона на текущото местоположение, както е определена от мрежовото време. Някои доставчици не поддържат във всички области услугата за точен час по мрежата. Ако пътувате, е възможно iPhone да не представя събитията и предупредителните сигнали в правилния час според местното време. Информация, как да сверите ръчно часа, вижте в „Дата и час“ на стр. 190.



Преглеждане на снимки и видео

С помощта на Photos (Снимки) можете да преглеждате снимки и видео на iPhone в:

- албума на камерата - снимките и видео клиповете, които правите с вградената камера или записвате от имейл, текстово съобщение или от web страница
- албум Photo Stream (Поток снимки) - снимки, получени през iCloud (вижте „Поток снимки“ на стр. 106)
- библиотеката със снимки и други албуми, синхронизирани от вашия компютър (вижте „Синхронизиране с iTunes“ на стр. 19)

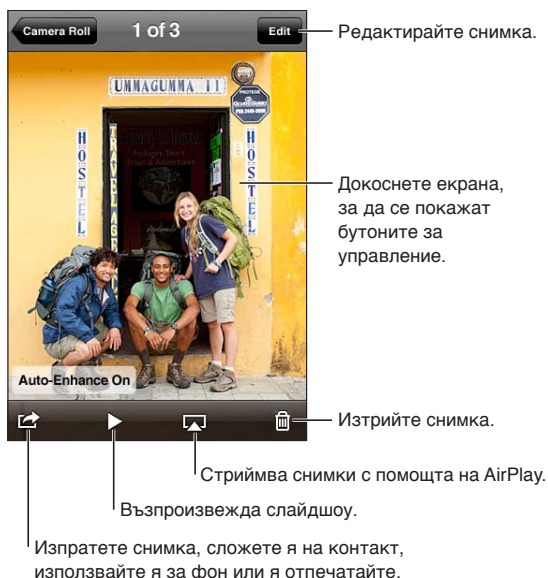

Преглеждане на снимки и видео: Докоснете албум и след това докоснете умалено изображение, за да видите снимката или видеото на цял екран.

Ако синхронизирате с iPhoto 8.0 (iLife '09) или следваща версия или Aperture v3.0.2 или следваща версия, ще можете да преглеждате албумите, сортирани по събития или лица. Също така можете да разглеждате снимките, сортирани по местоположение, ако са заснети с камера, която поддържа добавянето на етикет с местоположението.

Показване и скриване на бутоните за управление	Докоснете снимка или видео на цял екран.
Преглед на предишната или следващата снимка или видео	Прокарайте пръст наляво или надясно.
Увеличаване или намаляване	Докоснете двукратно или поставете два пръста и след това ги съберете или раздалечете.
Представяне на части от снимката	Изтеглете снимката.
Възпроизвеждане на видео	Докоснете ► в средата на екрана.
Преглед на видео при запълване на екрана или вместване в екрана	Докоснете двукратно видео клипа.
Стриймане на видео към HDTV	Вижте „AirPlay“ на стр. 37.
Редактиране на снимки или на видео	Вижте „Редактиране на снимки“ или „Редактиране на видео“ на стр. 106.

Преглеждане на слайдшоу

Преглеждане на слайдшоу: Докоснете албум, за да го отворите, след това докоснете снимка и докоснете ►. Изберете опции за слайдшоуто и след това докоснете Start Slideshow (Започни слайдшоу).


Стриймане на слайдшоу към HDTV	Вижте „AirPlay“ на стр. 37.
Спиране на слайдшоу	Докоснете екрана.
Настройване на допълнителни опции	Отидете в Settings > Photos (Настройки > Снимки).

Подреждане на снимки и видео



Можете да създавате, да преименувате и да изтривате албуми на iPhone, за да подредите по-лесно вашите снимки и видео.

Създаване на албум: Докато преглеждате албуми, докоснете Edit (Редактирай) и след това докоснете Add (Добави). Изберете снимки, които да добавите към нов албум и след това докоснете Done (Готово).

Забележка: Албумите, създадени на iPhone, се синхронизират обратно с компютъра.





Преименуване на албум	Докоснете Edit (Редактирай) и след това изберете албум.
Подреждане на албуми	Докоснете Edit (Редактирай) и след това изтеглете ≡ нагоре или надолу.
Изтриване на албум	Докоснете Edit (Редактирай) и след това докоснете  .

Обменяне на снимки и видео

Изпращане на снимка или видео в имейл, в текстово съобщение (MMS или iMessage) или в публикация в Twitter: Изберете снимка или видео, след което докоснете . Ако не виждате , докоснете екрана, за да се появят бутоните за управление.

Забележка: За да публикувате в Twitter, трябва да сте влезнали във вашата регистрация в Twitter. Отидете в Settings > Twitter (Настройки > Twitter).


Размерът на прикачените файлове е определен от мобилния оператор. iPhone може да компресира прикачените снимка и видео, ако е необходимо.

Изпращане на няколко снимки или видео	Докато преглеждате умалени изображения, докоснете  , изберете снимки или видео и след това докоснете Share (Изпрати).
Копиране на снимка или видео	Докоснете и задръжте снимка или видео и след това докоснете Copy (Копирай).
Копиране на няколко снимки или видео	Докоснете  в горния десен ъгъл на екрана. Изберете снимки и видео, след което докоснете Copy (Копирай).
Поставяне на снимка или видео в имейл или текстово съобщение (MMS или iMessage).	Докоснете и задръжте, където искате да вмъкнете снимката или видеото и след това докоснете Paste (Постави).
Запазване на снимка или видео от имейл:	Докоснете, за да изтеглите елемента, ако все още не е изтеглен. Докоснете снимката или докоснете и задръжте видеото, след което докоснете Save (Запиши).
Запазване на снимка или видео от текстово съобщение:	Докоснете изображението в диалога, докоснете  , след което докоснете Save (Запиши).
Запазване на снимка от web страница	Докоснете и задръжте снимката и след това докоснете Save Image (Запиши изображение).
Качване на видео в YouTube	Докато преглеждате видео, докоснете бутона за действие  и след това докоснете Send to YouTube (Изпрати в YouTube).

Снимките и видеото, които получавате или които сте запазили от web страница, се запазват в албума на камерата.

Отпечатване на снимки

Отпечатване на снимка: Докоснете  и след това докоснете Print (Отпечатай).

Отпечатване на няколко снимки: Докато разглеждате албум със снимки, докоснете . Изберете снимките, които искате да отпечатате и след това докоснете Print (Отпечатай).

За да научите повече, вижте „Отпечатване“ на стр. 30.


Camera (Камера)

12



Информация за Camera (Камера)

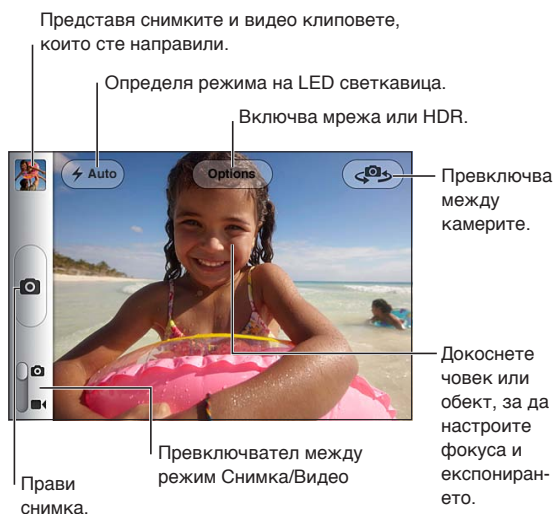

Вградените камери ви дават възможност да правите снимки и да записвате видео. iPhone 4 и iPhone 4S имат камера на предния панел, с която можете да провеждате видео разговори FaceTime и да се снимате (в допълнение на основната камера на задния панел), както и LED светкавица.






Ако услугите за местоположение са активни, снимките и видео клиповете съдържат данни за местоположението, които могат да се използват от някои програми и web сайтове за обмен на снимки. Вижте „Услуги за местоположение“ на стр. 182.



Забележка: Ако услугите за местоположение са изключени, когато отворите програмата Camera (Камера), може да се появи напомняне да ги активирате. Можете да използвате програмата Camera (Камера) и без да са активни услугите за местоположение.

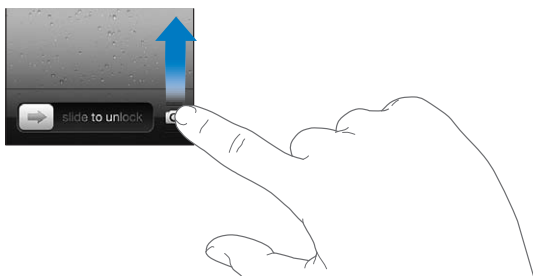Снимане и записване на видео

Можете бързо да включите камерата, когато iPhone е заключен, като щракнете бутон Начало  или бутон за включване/изключване, след което изтеглите нагоре .




Снимане: Проверете дали превключвателят Снимка/Видео е в положение , след което насочете iPhone и докоснете . Също така можете да направите снимка, като натиснете бутона за увеличаване на звука.

Снимане на видео: Поставете превключвателя Снимка/Видео в положение , след което докоснете , за да започнете или спрете записването или натиснете бутона за увеличаване на звука.

iPhone възпроизвежда сигнал, когато направите снимка или започнете да снимате видео. Можете да управлявате силата на звука с бутоните за звука или с превключвателя със/без звук.

Забележка: В някои области звуковият ефект се възпроизвежда и когато звукът е изключен от превключвателя със/без звук.

Там, където камерата фокусира и настройва експонирането, се появява за кратко правоъгълник. Когато снимате хора, iPhone 4S използва разпознаването на лица, за да фокусира автоматично на най-познатото лице и може да балансира експозицията максимално на 10 лица. За всяко разпознато лице се появява правоъгълник.

Увеличаване или намаляване	Поставете два пръста на екрана и след това ги съберете или раздалечете (камера на заден панел, само в режим снимка).
Активиране представянето на мрежа	Докоснете Options (Опции).
Настройване на фокусирането и експонирането	Докоснете човек или елемент на екрана. (Разпознаването на лица е временно изключено.)
Заклучване на фокусирането и експонирането	Докоснете и задръжте екрана, докато правоъгълникът не започне да пулсира. AE/AF Lock се появява на екрана, а фокусирането и експонирането остават фиксирани, докато отново не докоснете екрана.
Снимане на екрана	Натиснете и отпуснете едновременно бутона за включване/изключване и бутон Начало  . Снимката на екрана се записва в албума на камерата.

HDR снимки

HDR (iPhone 4 или следващ) съчетава най-добрите части от три отделни експонации в една HDR снимка. За да се постигнат най-добри резултати, iPhone и обектът трябва да са неподвижни.

Активиране на функцията HDR: Докоснете Option (Опции) и след това настройте функцията HDR. Когато HDR е включен, светкавицата е изключена.

За да запазите и нормалната, и HDR версията, отидете в Settings > Photos (Настройки > Снимки). Когато запазвате и двете версии, HDR се появява в горния ляв ъгъл на HDR снимката (когато преглеждате албума на камерата с показани бутони за управление).

Преглеждане, изпращане и отпечатване





Направените с камерата снимки и видео се записват в албума на камерата.

Преглеждане на албума на камерата: Плъзнете пръст наляво или надясно или докоснете умаленото изображение в долния ляв ъгъл на екрана. Също така можете да преглеждате албума на камерата в програмата Photos.

За да направите още снимки или да запишете видео, докоснете .


Ако функцията за поток снимки на iCloud е включена в Settings > iCloud (Настройки > iCloud), новите снимки се появяват в албума Photo Stream и се изпращат до всички други ваши iOS устройства и компютри. Вижте „iCloud“ на стр. 18.

За да получите повече информация за преглеждане и изпращане на снимки и видео, вижте: „Обмяна на снимки и видео“ на стр. 101 и „Прехвърляне на снимки и видео към компютъра“ на стр. 106.

Показване или скриване на бутоните за управление, докато гледате снимка или видео на цял екран	Докоснете екрана.
Изпращане на снимка или видео в имейл или в съобщение	Докоснете  .
Изпращане на снимка в Twitter	Прегледайте снимката на цял екран, докоснете  , след което докоснете Tweet. Трябва да сте влезнали във вашата регистрация в Twitter. Отидете в Settings > Twitter (Настройки > Twitter). За да включите вашето местоположение, докоснете Add Location (Добави местоположение).
Отпечатване на снимка	Докоснете  . Вижте „Отпечатване“ на стр. 30.
Изтриване на снимка или видео	Докоснете  .

Редактиране на снимки

Можете да завъртите, подобрите, да премахнете червени очи и да отрежете снимка. При подобряването на снимката се подобрява осветеността, наситеността на цвета и други качества.

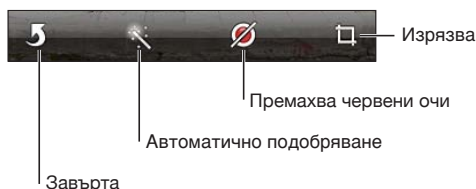

Редактиране на снимка: Докато преглеждате снимка на цял екран, докоснете Edit (Редактирай), след което изберете инструмент.

С инструмента за червени очи докоснете всяко око на снимката, за да го коригирате. За да отрежете, изтеглете краищата на мрежата, след това изтеглете снимката, за да я позиционирате и докоснете Crop (Отрежи). Също така можете да докоснете Constrain (Ограничи) докато изрязвате, за да настроите специфично съотношение между височината и ширината.

Редактиране на видео

Можете да изтриете кадри в началото и в края на видеото, което сте записали или на което и да било друго видео в албума на камерата. Можете да замените оригиналния видео клип или да запишете редактирания клип като нов.

Редактиране на видео: Когато гледате записаното видео, докоснете екрана, за да се представят бутоните за управление. Изтеглете някой от краищата на лентата с кадрите в горната част на екрана и след това докоснете Trim (Изрежи).

Важно: Ако изберете Trim Original (Изрежи оригинала), изрязаните кадри ще се изтрият окончателно от оригиналното видео. Ако изберете Save as New Clip (Запиши като нов клип), новият редактиран видео клип ще се запази в албума на камерата и оригиналният видео клип ще остане непроменен.

Прехвърляне на снимки и видео към компютъра

Можете да прехвърлите снимките и видео клиповете, които сте направили с камерата, към програма на компютъра като iPhoto на компютър Mac.

Прехвърляне на снимки и видео към компютъра: Свържете iPhone към компютър с помощта на кабел Dock Connector към USB.

- *Mac:* Изберете снимките и видео клиповете, които искате и след това щракнете бутон Import (Импортирай) или Download (Изтегли) в програмата iPhoto или друга фото-програма на вашия компютър, която се поддържа.
- *PC:* Следвайте инструкциите, които сте получили с фото-програмата.




Ако изтриете снимките и видеото от iPhone, когато ги прехвърлите на компютъра, те се изтриват от албума на камерата. Можете да използвате панела Photos (Снимки) в iTunes, за да синхронизирате снимките и видео клиповете с програмата Photos (Снимки) на iPhone (видео клиповете могат да се синхронизират само с Mac компютър). Вижте „Синхронизиране с iTunes“ на стр. 19.

Поток снимки

Поток снимки - функция на iCloud, която изпраща автоматично копия на снимките, които сте направили с iPhone на други ваши устройства, настроени с iCloud, които са с активирана функция Поток снимки. Снимките, качени на iCloud от други ваши устройства и компютри се появяват в албума Photo Stream (Поток снимки) на iPhone. Вижте „iCloud“ на стр. 18.

Активиране на функцията поток снимки: Отидете в Settings > iCloud > Photo Stream (Настройки > iCloud > Поток снимки).

Новите снимки, които правите, се изпращат на вашия Поток снимки, когато излезете от програмата Camera (Камера) и iPhone се свърже в интернет чрез Wi-Fi. Всички други снимки от албума на камерата - включително снимки, изтеглени от имейл или текстови съобщения, изображения, запазени от уеб страници и снимки на екрана - също се изпращат на вашия Поток снимки и до всички други ваши устройства. С функцията за поток снимки може да се изпращат до 1000 от наскоро направените снимки към всички ваши iOS устройства. Компютрите могат да съхраняват постоянно снимките от Поток снимки.

Запазване на снимки на iPhone от Поток снимки	В албума Поток снимки докоснете  , изберете снимките, които искате да запазите, след което докоснете Save (Запиши).
Изтриване на снимка от iCloud	В албума Поток снимки изберете снимка, след което докоснете  .
Изтриване на няколко снимки от iCloud	В албума Поток снимки докоснете  , изберете снимките, които искате да изтриете, след което докоснете Delete (Изтрий).

Забележка: За да изтривате снимки от Поток снимки, трябва да имате iOS 5.1 или следваща версия на iPhone и на всички други iOS устройства. Вижте support.apple.com/kb/HT4486.

Въпреки че изтритите снимки са премахнати от Поток снимки на вашите устройства, оригиналите им остават в албума на камерата на устройството, на което са направени или изтеглени.




Информация за YouTube

С помощта на YouTube можете да гледате кратки видео клипове, качени на сайта от хора по целия свят. Някои услуги в YouTube изискват регистрация в YouTube. За да настроите регистрация, отидете на адрес www.youtube.com.

Забележка: YouTube може да не е достъпен навсякъде и на всички езици.

Брауване и търсене на видео клипове

Брауване на видео клипове: Докоснете някой от бутоните за брауване в долната част на екрана или докоснете More (Още), за да видите допълнителни бутони. Докато гледате видео, докоснете Done (Готово), за да видите бутоните за брауване.

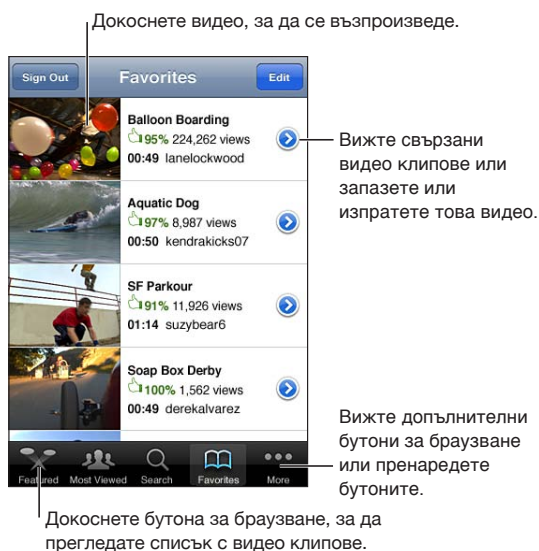

Промяна на бутоните за брауване

Докоснете More (Още) и след това докоснете Edit (Редактирай). Изтеглете бутон върху този, който искате да смените. Изтеглете бутон наляво или надясно, за да го преместите. Когато приключите, докоснете Done (Готово).


Брауване на свързани видео клипове

Докоснете  до някой клип в списъка.

Търсене на видео клип


Докоснете Search (Търси) в долната част на екрана и след това докоснете полето за търсене.

Преглеждане на още видео клипове, качени от същата регистрация

В екрана с информация, представен до текущия видео клип, докоснете  и след това докоснете More Videos (Още видео клипове).

Възпроизвеждане на видео клип


Преглед на видео клип: Докоснете видео клип, докато браузвате. Възпроизвеждането започва, когато достатъчна част от видеото се е изтеглила на iPhone. Оцветената част от навигационната скала показва процеса на изтегляне.

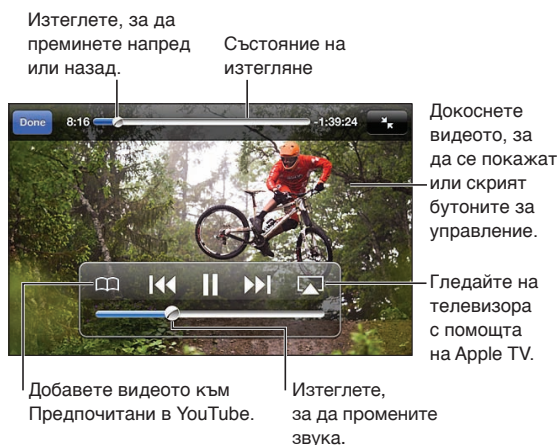

Спиране на пауза или възобновяване на възпроизвеждане

Докоснете  или . Освен това можете да докоснете средния бутон на слушалките на iPhone.

Започване на възпроизвеждането отначало

Докоснете , докато видеото се възпроизвежда. Ако сте гледали по-малко от 5 секунди от видео клипа, ще преминете направо към предишния в списъка.



Превъртане назад или напред

Докоснете и задръжте  или .



Преминаване към произволно място

Изтеглете плъзгача върху навигационната скала.

Преминаване към следващия или предишния видео клип в списъка

Докоснете , за да преминете към следващия видео клип. Докоснете двукратно , за да преминете към предишния. Ако сте гледали по-малко от 5 секунди от видеото, докоснете само веднъж.

Превключване между запълване на екрана и вместване в екрана

Докоснете двукратно видео клипа. Също така можете да докоснете , за да запълни видеото екрана или да докоснете , за да се вмести в екрана.


Гледане на видео от YouTube на телевизор

Свържете iPhone с вашия телевизионен или видео приемник, като използвате AirPlay или кабел. Вижте „Гледане на видео на телевизор“ на стр. 144.

Спиране на видео клип

Докоснете Done (Готово).




Запазване на видео клипове, които харесвате

Добавяне на видео в списък с предпочитани или в друг списък: Докоснете  до видео, за да видите бутоните за добавяне на видео в списък.



Добавяне на видео към Favorites (Предпочитани)	Докоснете Add to Favorites (Добави към предпочитани). Ако гледате видео, докоснете  .
Добавяне на видео клип към списък	В екрана с информация за видео клип докоснете Add to Playlist (Добави в списък), след това докоснете съществуващ списък или докоснете  , за да създадете нов списък.
Изтриване на любим клип	Докоснете Favorites (Предпочитани), докоснете Edit (Редактирай) и след това докоснете  до видео клипа.
Изтриване на видео клип от списък	Докоснете Playlists (Списъци), докоснете списък, докоснете Edit (Редактирай) и след това докоснете  .
Изтриване на списък	Докоснете Playlists (Списъци), докоснете Edit (Редактирай) и след това докоснете  .
Абониране за регистрация	Докоснете  до текущия видео клип (над списъка Related Videos (Свързани видео клипове)). След това докоснете More Videos (Още видео клипове), превъртете до края на списъка и докоснете Subscribe to регистрация (Абониране за регистрация).
Спиране на абонамент за регистрация	Докоснете Subscriptions (Абонаменти) (докоснете първо More (Още), ако не ги виждате), докоснете регистрация в списъка и след това докоснете Unsubscribe (Спиране на абонамент).

Изпращане на видео клип, коментар и рейтинг

Представяне на бутоните за изпращане, коментиране и рейтинг: Докоснете  до видео.

Изпращане по имейл на връзка към видео клип	Докоснете  до видео клип и докоснете Share Video (Изпращане на видео). Ако гледате видео клип, просто докоснете  .
Изпращане на рейтинг или коментар за видео клип	В екрана More Info (Допълнителна информация) докоснете Rate, Comment, or Flag (Рейтинг, коментар или флаг) и след това изберете Rate or Comment (Рейтинг или коментар).
Изпращане на видео в YouTube	Отворете програмата Photos (Снимки), изберете видео и след това докоснете  .

Получаване на информация за видео клип

Преглеждане на описание и коментари: Докоснете  до видео клип в списъка и след това докоснете отново , за да се появи най-отгоре на екрана.

Изпращане на видео в YouTube

Ако имате регистрация YouTube, можете да изпращате видео директно в YouTube. Вижте „Обменяне на снимки и видео“ на стр. 101.



Разглеждане на борсова информация

Програмата Stocks (Акции) дава възможност да видите актуалните котировки за избрани от вас акции, фондове и индекси.

Възможно е котировките да се забавят до 20 минути или повече в зависимост от услугата, която ги оповестява.

Добавяне на акции, фондове или индекси към списъка с борсова информация: Докоснете ⓘ и след това докоснете +. Въведете символ, име на компания, име на фонд или индекс и след това докоснете Search (Търси).

Проследяване промяна в стойността на акции, фондове или индекси във времето: Изберете акция, фонд или индекс в списъка, след това докоснете 1d, 1w, 1m, 3m, 6m, 1y или 2y (1 ден, 1 седмица, 1 месец, 3 месеца, 6 месеца, 1 година или 2 години).





Когато прегледате диаграмата в хоризонтална ориентация, можете да докоснете диаграмата, за да се представи стойността за определена точка във времето.



Използвайте два пръста, за да видите промяната в стойността през определен период от време.



Също така можете да прегледате лентата за борсова информация в Notification Center (Център с известия). Вижте „Известия“ на стр. 33.


Изтриване на акция	Докоснете  и докоснете  до акция, след което докоснете Delete (Изтрий).
Промяна на реда в списъка	Докоснете  . След това изтеглете  до дадена акция или индекс към ново място в списъка.
Избиране дали да се представя промяната на процента, на цената или пазарната капитализация	Докоснете някоя от стойностите в дясната страна на екрана. Докоснете отново, за да промените вида преглед
Поддържане на актуална версия на списъците с акции на вашите iOS устройства и компютри с помощта на iCloud	Отидете в Settings > iCloud > Document & Data (Настройки > iCloud > Документи и данни) и след това включете Документи и данни (по подразбиране са включени). Вижте „iCloud“ на стр. 18.

Получаване на допълнителна информация

Представяне на обобщение, диаграма или новини за акции, фондове или индекси:

Изберете акция, фонд или индекс в списъка, след това прокарайте пръст през страниците отдолу, за да прегледате обобщение, диаграма или новини.


На страницата с новините можете да прелиствате нагоре или надолу, за да четете заглавията или да докоснете заглавие, за да прегледате статията в Safari.

Представяне на допълнителна информация за акции от Yahoo.com: Изберете акция, фонд или индекс в списъка и след това докоснете .



Търсене на местоположение


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важна информация за безопасно шофиране и навигация прочетете в *Ръководство за продукта* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

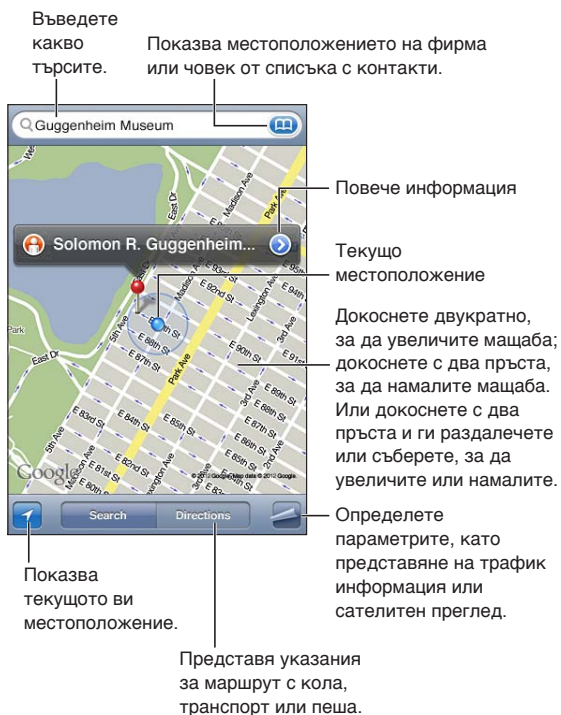




Търсене на местоположение: Докоснете полето за търсене, за да се отвори клавиатурата. Въведете адрес или друга информация, след което докоснете Search (Търси).

Можете да търсите информация, като например:

- Пресечка („8th and market“)
- Област („greenwich village“)
- Забележителност („guggenheim“)
- Пощенски код
- Дейност („movies“, „restaurants san francisco ca“, „apple inc new york“)

Също така можете да докоснете , за да потърсите местоположението на контакт.

Показване на името и описанието на местоположение	Докоснете маркера топлийка.
Преглед на списък с фирми, открити при търсене	Докоснете  и след това докоснете List (Списък). Докоснете фирма, за да видите къде се намира.
Откриване на текущо местоположение	Докоснете  . Текущото местоположение е показано със син маркер. Ако местоположението не може да се определи точно, се появява син кръг около маркера. Колкото е по-малък кръгът, толкова е по-прецизно местоположението.
Показване накъде сте се обърнали	Докоснете отново  . Иконката се променя на  и картата се завърта, за да покаже посоката.
Маркиране на местоположение	Докоснете и задръжте картата, докато не се появи маркерът топлийка.

Важно: Картите, указанията и програмите, базирани на местоположение, зависят от услуги за данни. Това информационно обслужване е обект на промяна и може да не бъде достъпно във всички области, което може да доведе до липса на достъп, до неточности или непълноти в карти, посоки, указания или информация за местоположение. Сравнете осигурената от iPhone информация с околната обстановка, следете знаците, за да преодолеете възможни неточности.




Ако услугите за местоположение са изключени, когато отворите програмата Maps (Карти), може да се появи напомняне да ги активирате. Можете да ползвате програмата Maps (Карти) и без да имате услуги за местоположение. Вижте „Услуги за местоположение“ на стр. 182.




Получаване на указания



Получаване на указания:

- 1 Докоснете Directions (Указания).
- 2 Въвеждане на начални и крайни местоположения.

Докоснете  в някое от полетата, за да изберете местоположение от Bookmarks (Отметки) (включително текущото ви местоположение и поставен маркер, ако са достъпни), последно местоположение или контакти. Ако  не се вижда, докоснете , за да изтриете съдържанието в полето.

- 3 Докоснете Route (Маршрут), след това изберете указанията за шофиране () , обществен транспорт () или ходене пеша ().
- 4 Можете да направите следното:

- За да видите указанията едно по едно, докоснете Start (Старт), след това докоснете ➔, когато искате да видите следващия участък от пътуването.
- За да видите всички указания като списък, докоснете 📄, а след това докоснете List (Списък).

Докоснете позиция в списъка, за да видите карта, изобразяваща този участък от пътуването. Докоснете Route Overview (Общ преглед на маршрута), за да се върнете към екрана за общ преглед.

5 Ако се появят няколко маршрута, докоснете този, който искате да използвате.

Ако ще пътувате с обществен транспорт, докоснете 🕒, за да настроите часа на своето заминаване или пристигане, както и да изберете график за пътуването. Докоснете иконката на някоя от спирките, за да видите часа на заминаване на този автобус или влак, както и да получите връзка към web сайта на фирмата, която осигурява транспорта или информация за контакт с нея.

Преглеждане на указания от местоположение на картата Докоснете маркера топлийка, докоснете 📍, след това докоснете Directions To Here (Указания до тук) или Directions From Here (Указания от тук).

Записване на местоположения като отметки Докоснете Add to Bookmarks (Добави към отметки).

Получаване и изпращане на информация за местоположение



Докоснете 📍, за да се покаже информация за контакт.



Представя указания.

Направете повикване.
Посетете web страница.

Получаване или изпращане на информация за местоположение: Докоснете маркера топлийка и след това докоснете 📍.

Добавяне на фирма към списъка с контакти: Докоснете Add to Contacts (Добави към контакти).

Изпращане на местоположение в Twitter, в текстово съобщение или в имейл Докоснете Share Location (Сподели местоположение).

Забелжка: За да публикувате в Twitter, трябва да сте влезнали във вашата регистрация в Twitter. Отидете в Settings > Twitter (Настройките > Twitter).

Представяне на трафик информация

Информацията за трафика по основните улици и магистрали може да се представя на картата.

Показване или скриване на информация за трафика: Докоснете 🚦, а след това докоснете Show Traffic (Покажи трафик) или Hide Traffic (Скрий трафик).


Улиците и магистралите се оцветяват с определен цвят в зависимост от интензивността на трафика:


- Сиво - няма налични данни в момента
- Зелено - в рамките на разрешената скорост
- Жълто - по-бавно от разрешената скорост
- Червено - със спиране и тръгване (задръстване)

Забележка: Функцията за интензивността на трафика не е достъпна навсякъде.

Представяне на карта



Използване на сателитен или хибриден режим: Докоснете  и след това изберете режима, който желаете.

Показване на изображение на даденото местоположение в режим Google Street View (Представяне на улица): Докоснете . Плъзнете с пръст вляво или вдясно, за да разгледате панорама на 360° (вмъкнатият прозорец на екрана показва текущото място). Докоснете стрелката, за да се придвижите надолу по улицата. За да се върнете към преглед на картата, докоснете картата в долния десен ъгъл на екрана.



Докоснете, за да се върнете към прегледа на картата.

Забележка: Функцията Street View (Представяне на улица) не е достъпна навсякъде.



Получаване на метеорологична информация

Докоснете Weather (Прогноза за времето) в Начален екран, за да получите информация за температурата в момента, както и шест-дневна прогноза за един или повече градове по света.



Ако фонът на екрана на прогнозата за времето е светло син, в съответния град е ден. Ако фонът е тъмно лилав, е нощ.


Добавяне на град: Докоснете ⓘ и след това докоснете +. Въведете град или пощенски код, след което докоснете Search (Търси).

Превключване към друг град	Прокарайте пръст наляво или надясно.
Промяна на реда на градовете	Докоснете ⓘ и след това изтеглете ☰ нагоре или надолу.
Изтриване на град	Докоснете ⓘ и докоснете ⓧ, след което докоснете Delete (Изтрий).
Представяне на температурата по Фаренхайт или Целзий	Докоснете ⓘ и след това изберете °F или °C.
Използване на iCloud за изпращане на списъка с градове към други ваши iOS устройства	Отидете в Settings > iCloud > Document & Data (Настройки > iCloud > Документи и данни) и след това включете Документи и данни (по подразбиране са включени). Вижте „iCloud“ на стр. 18.
Преглед на информация за града в Yahoo.com	Докоснете 📄!



Информация за Notes (Бележки)

Напишете бележка на iPhone и с помощта на iCloud тя е достъпна за всички други ваши iOS устройства и Mac компютри. Също така можете да четете и създавате бележки в други регистрации като Gmail или Yahoo.

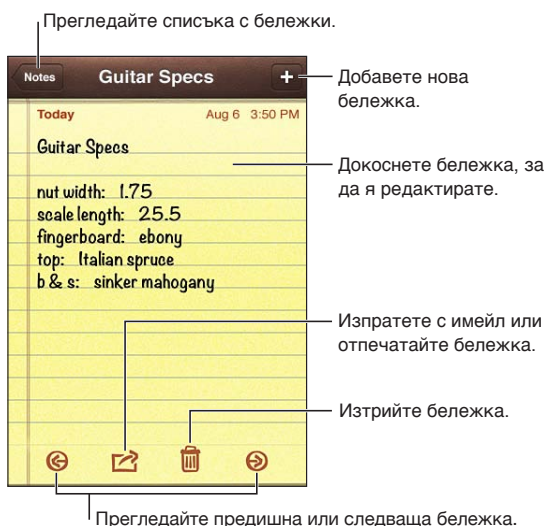

Писане на бележки

Добавяне на бележка: Докоснете **+**, след което напишете бележката и докоснете Done (Готово).

Поддържане на актуална версия на бележките на вашите iOS устройства и Mac компютри с помощта на iCloud

Ако използвате имейл адрес me.com или mac.com за iCloud, отидете в Settings > iCloud (Настройки > iCloud) и включете Notes (Бележки).
Ако използвате регистрация Gmail или друга IMAP регистрация за iCloud, отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти и календари) и включете Notes (Бележки) за регистрацията. Вижте „iCloud“ на стр. 18.

Създаване на бележка в конкретна регистрация

Докоснете Accounts (Регистрации) и изберете регистрацията, преди да докоснете **+**, за да създадете бележка.


Настройване на регистрацията по подразбиране за нови бележки

Ако докоснете **+**, докато преглеждате всички бележки, бележката, която създавате се записва в регистрацията по подразбиране, зададена в Settings > Notes (Настройки > Бележки).

Прочитане и редактиране на бележки

Бележките са сортирани, като последната е най-отгоре. Ако използвате повече от едно iOS устройство или компютър с вашата регистрация iCloud, представени са бележките от всичките устройства. Ако споделяте бележки с програма на вашия компютър или с друга активна регистрация като Yahoo или Gmail, тези бележки са сортирани по регистрация.

Прочитане на бележка: Докоснете бележката в списъка. За да прегледате следващата или предишната бележка, докоснете ➡ или ⬅.

Промяна на шрифта	Отидете в Settings > Notes (Настройки > Бележки).
Преглед на бележките в конкретна регистрация	Докоснете Accounts (Регистрации) и изберете регистрация.
Преглед на бележки във всички регистрации	Докоснете Accounts (Регистрации) и изберете All Notes (Всички бележки).
Редактиране на бележка	Докоснете някъде в бележката, за да се представи клавиатурата.
Изтриване на бележка	Докато преглеждате списъка с бележки, прокарайте пръст наляво или надясно през бележката. Докато четете бележката, докоснете  .

Търсене в бележките


Можете да търсите в текста на всички бележки.

Търсене на бележки: Докато преглеждате списък с бележки, прокарайте пръст надолу, за да стигнете до най-горната част на списъка и да се покаже полето за търсене, след което докоснете в полето и въведете каквото искате да потърсите.

Също така можете да търсите в бележки от Начален екран на iPhone. Вижте „Търсене“ на стр. 31.

Отпечатване или изпращане на бележки с електронна поща

За да можете да изпратите бележка с електронна поща, iPhone трябва да е настроен за работа с електронна поща. Вижте „Настройване на електронна поща и други регистрации“ на стр. 17.

Отпечатване на бележка или изпращане с електронна поща: Докато четете бележка, докоснете .

Clock (Часовник)

18



Информация за Clock (Часовник)

Можете да използвате програмата Clock (Часовник), за да знаете колко е часът навсякъде по света, да настроите аларма, да насрочите събитие или да пуснете таймер.



Настройване на часовници по света

Можете да добавяте часовници, за да знаете колко е часът в други големи градове и в часови зони по целия свят.

Добавяне на часовник: Докоснете **+** и след това напишете име на град. Ако не виждате търсения от вас град, опитайте с основен град в същата часова зона.

Промяна на реда на часовниците Докоснете Edit (Редактирай), и след това изтеглете **≡**.

Изтриване на часовник Докоснете Edit (Редактирай) и след това докоснете **⊖**.


Настройване на аларми

Можете да зададете множество аларми. Всяка аларма може да се настрои да се повтаря в определени от вас дни или да звъни само еднократно.

Настройване на аларма: Докоснете Alarm (Аларма) и докоснете **+**.

Промяна на настройките на аларма	Докоснете Edit (Редактирай) и след това докоснете  .
----------------------------------	---

Изтриване на аларма	Докоснете Edit (Редактирай) и след това докоснете  .
---------------------	---

Ако има поне една настроена и включена аларма,  се появява в лентата на състоянието в горната част на екрана на iPhone. Ако алармата е настроена да звъни само веднъж, тя се изключва автоматично след това. Можете да я включите отново, за да я активирате.

Важно: Някои доставчици не поддържат навсякъде услугата за точен час по мрежата. Ако пътувате, алармите на iPhone може да не ви предупредят в правилното местно време. Вижте „Дата и час“ на стр. 190.

Използване на хронометър

Определяне на продължителност на събитие: Докоснете Stopwatch (Хронометър) и след това докоснете Start (Старт).

Хронометърът продължава да работи, дори ако преминете към някоя друга програма.

Настройване на таймер

Можете да настроите таймера да продължава да работи, дори ако преминете към някоя друга програма.

Настройване на таймер: Докоснете Timer (Таймер), след това настройте часовете и минутите с плъзгане на пръст и докоснете Start (Старт).

Избиране на звук за аларма	Докоснете When Timer Ends (В края на таймера).
----------------------------	--

Настройване на таймер за спящ режим за iPhone	Настройте часовете и минутите, докоснете When Timer Ends (В края на таймера) и изберете Stop Playing (Спиране на възпроизвеждане). iPhone спира възпроизвеждането на музика или видео в края на таймера.
---	--


Reminders (Напомняне)

19



Информация за Reminders (Напомняне)

С помощта на Reminders (Напомняне) можете да въведете ред във вашето ежедневие, като използвате списъци с попълнени срокове и местоположения. Може да получавате напомняне за нещо на определена дата и час или когато стигнете или си тръгнете от определено място като вашия дом или офис. Програмата Reminders (Напомняне) работи с регистрациите ви в календари, така че промените, които правите, автоматично се обновяват на другите ваши iOS устройства и компютри.

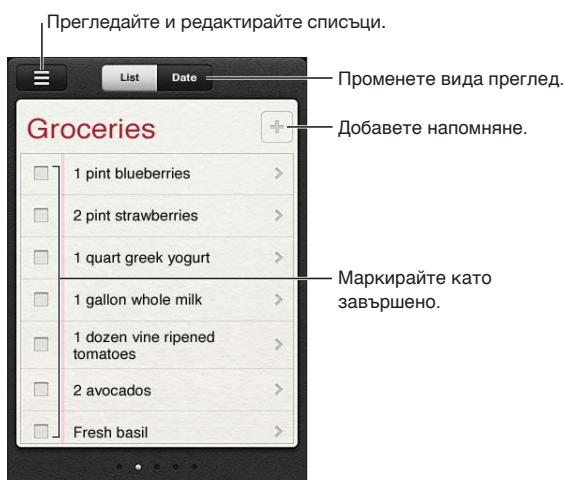

Превключване между преглед по списък и по дата: В горната част на екрана докоснете List (Списък) или Date (Дата).

Настройване на напомняне

Можете да настроите напомняне за дата и час, за местоположение или и за двете.


Добавяне на напомняне: В Reminders (Напомняне) докоснете **+**, след това въведете описание и докоснете Done (Готово).




След като добавите напомняне, можете допълнително да настроите неговите параметри.




Настройване на местоположение за напомняне	<p>Докоснете напомняне и след това докоснете Remind Me (Напомни ми). Включете опцията At a Location (На местоположение) и изберете When I Leave (Когато напускам) или When I Arrive (Когато пристигам), или и двете.</p> <p>За да смените местоположението, където сте в момента, с друго, докоснете Current Location (Настоящо местоположение), след това докоснете Choose Address (Избери адрес) и изберете местоположение от Contacts (Контакти).</p> <p>Вижте „Информация за напомняния по местоположения“ на стр. 124.</p>
Настройване на дата за напомняне	<p>Докоснете напомняне и след това докоснете Remind Me (Напомни ми). Включете On a Day (На дата), след което докоснете датата и часа, когато искате да получите напомняне. Напомняне, чийто краен срок е минал, но не е приключено, се представя в Центъра за известия.</p>
Добавяне на бележка към напомняне	<p>Докоснете напомняне и след това докоснете Show More (Покажи повече). Докоснете Notes (Бележки).</p>
Преместване на напомняне в друг списък	<p>Докоснете напомняне и след това докоснете Show More (Покажи повече). Докоснете List (Списък) и изберете нов списък.</p> <p>За да създавате или редактирате списъци, вижте „Управляване на напомняния в преглед по списък“ на стр. 123.</p>
Изтриване на напомняне	<p>Докоснете напомняне, докоснете Show More (Покажи повече) и след това докоснете Delete (Изтрий).</p>
Редактиране на напомняне	<p>Докоснете напомняне и след това докоснете името му.</p>
Маркиране на напомняне като приключено	<p>Докоснете полето до елемента, така че да се появи отметка. Приключените елементи се появяват в списъка Completed (Приключени). Вижте „Управляване на приключени напомняния“ на стр. 124.</p>
Настройване на предупредителен сигнал за напомняне	<p>Отидете в Settings > Sound (Настройки > Звук).</p>
Поддържане на актуална версия на напомнянията на вашите iOS устройства и компютри с помощта на iCloud	<p>Отидете в Settings > iCloud (Настройки > iCloud) и след това включете Reminders (Напомняне). Вижте „iCloud“ на стр. 18.</p>

Управляване на напомняния в преглед по списък

Организирайте вашите напомняния в списъци, за да представяте личните, служебните и другите напомняния отделно едни от други. Reminders (Напомняне) има предварително настроен списък с активни напомняния и списък с приключени елементи. Можете да добавите допълнителни списъци.

Създаване на списък: В горната част на екрана докоснете List (Списък) и след това докоснете . Докоснете Edit (Редактирай).

Бързо превключване между списъци	<p>Прокарайте пръст наляво или надясно през екрана.</p> <p>Също така можете да преминете бързо към определен списък. Докоснете  и след това докоснете името на списък.</p>
Преглеждане на приключени елементи	<p>Прокарайте пръст през екрана наляво, докато не стигнете до списъка Completed (Приключени).</p>
Промяна на реда на списъците	<p>В преглед по списък докоснете  и след това докоснете Edit (Редактирай). Изтеглете  до списък, за да промените реда.</p> <p>Не можете да преместите списък в друга регистрация и не можете да промените реда на напомнянията в списъка.</p>


Изтриване на списък	В преглед по списък докоснете  и след това докоснете Edit (Редактирай). Докоснете  за всеки списък, който искате да изтриете. Когато изтриете списък, всички елементи в него също се изтриват.
Промяна на името на списък	В преглед по списък, докоснете  и след това докоснете Edit (Редактирай). Докоснете името, което искате да промените и след това въведете ново име. Докоснете Done (Готово).
Настройване на списък по подразбиране за нови напомнания	Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари), след което в раздела Reminders (Напомняне) докоснете Default List (Списък по подразбиране).

Също така можете да добавите напомняне с изговаряне. Вижте глава 4, „Siri,” на стр. 43.

Управляване на напомняне в преглед по дата

Използвайте преглед по дата, за да управлявате напомнанията, които имат краен срок.

Преглеждане на напомнания по дата: Най-отгоре на екрана докоснете Date (Дата), за да видите напомнанията за днес, както и елементите, които не са приключени от предишните дни.

Преглед на скорошна дата	Изтеглете до нова дата плъзгача за времето, който се намира под списъка.
Преглед на определен ден	Докоснете  и изберете дата, за да я прегледате.

Информация за напомнания по местоположения

Напомнания по местоположения са достъпни само на iPhone 4 и iPhone 4S, като може да не са достъпни във всички области. Не можете да настроите местоположение за напомняне при регистрация Microsoft Exchange и Outlook.

Можете да настроите напомняне за местоположение и така Reminders (Напомняне) ще ви предупреди, когато приближите до местоположението или когато се отдалечите от него. За да постигнете най-добри резултати, определете местоположение, което е добре дефинирано - например адрес, вместо град - и запомнете, че точността може да се променя. Колко често iPhone може да проверява местоположението зависи от модела на iPhone и дали е заключен, така че може да има забавяне, преди да се активира напомнаниято.

Когато създавате напомняне, можете да използвате текущото си местоположение или местоположение от списъка с контакти. Добавете в Contacts (Контакти) местоположенията, които ще използвате в напомнанията. Например - магазина за хранителни стоки или училището. Също така можете да добавите местоположения във визитната ви картичка в Contacts (Контакти), като например домашния ви адрес и адреса на местоработата. Reminders (Напомняне) представя местоположенията от вашата визитна картичка. Информация, как да настроите вашата визитна картичка в Contacts (Контакти), прочетете в „Регистрации и настройки на контакти” на стр. 140.

Управляване на приключени напомнания


Reminders (Напомняне) продължава да пази елементите, които сте маркирали като приключени. Можете да ги видите в преглед по списък или по дата или да използвате списъка с приключени елементи.


Преглеждане на завършени елементи: Докоснете бутона за списък най-отгоре на екрана и след това прокарайте пръст отляво надясно, докато не се появи списъка с приключени елементи.

Преглеждане колко елемента са приключени	В преглед по списък или по дата прелистете до горната част на списъка с напомнания и след това изтеглете надолу, докато не се появи Completed (Приключени). Докоснете Completed (Приключени), за да прегледате всички приключени елементи.
Маркиране на приключен елемент като такъв, който не е приключен	Докоснете, за да премахнете отметката Елементът автоматично се премества обратно в предишния си списък.
Синхронизиране на предишни напомнания	Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари) и под Reminders (Напомняне) докоснете Sync (Синхронизирай). Тази настройка се прилага за всички регистрации за напомнания. За да постигнете най-добра производителност, синхронизирайте само предишните елементи, които са ви необходими.

Търсене в напомнания

Бързо можете да намерите текущи или приключени напомнания. Програмата търси по имената на напомнанията.

Търсене на напомняне в преглед по дата: Докоснете , след това докоснете Search Reminders (Търси в напомнания) и въведете търсената фраза.

Търсене на напомняне в преглед по списък: Докоснете , след това докоснете Search Reminders (Търси в напомнания) и въведете търсената фраза.

Можете да търсите в напомнанията и от Начален екран. Вижте „Търсене със Spotlight“ на стр. 188. Освен това можете да зададете Siri да търси напомняне по заглавие. Вижте глава 4, „Siri,“ на стр. 43.



Информация за Game Center

Открийте нови игри и споделете опита си с приятели по целия свят в Game Center. Поканете приятели да играят или използвайте функцията за автоматичното подбиране, за да намерите други подходящи опоненти. Печелете бонус точки, като достигнете специфични постижения в игра, вижте какви постижения са достигнали вашите приятели и проверете списъка с водещите играчи, за да видите кои са най-добрите.

Забележка: Game Center може да не е достъпен във всички области и може да се предлагат различни игри.

За да използвате Game Center, са ви необходими интернет връзка и идентификатор Apple ID. Ако нямате идентификатор Apple ID, можете да създадете нов в Game Center, както е описано по-нататък.



Влизане в Game Center

Влизане: Отворете Game Center. Ако виждате вашия псевдоним и снимка най-отгоре на екрана, значи сте влезнали. В противен случай въведете вашия идентификатор Apple ID и парола, след което докоснете Sign In (Вход) или докоснете Create New Account (Създай нова регистрация), за да създадете нов идентификатор Apple ID.

Добавяне на снимка	Докоснете снимката до вашето име.
Потвърждаване на състояние:	Докоснете Me (Аз), докоснете лентата за състояние и въведете вашето състояние.
Преглеждане на настройките за регистрация	Докоснете Me (Аз), докоснете етикета на регистрацията и след това изберете View Account (Прегледай регистрацията).
Излизане	Докоснете Me (Аз), докоснете етикета на регистрацията и след това докоснете Sign Out (Изход). Не е необходимо при всяко затваряне на Game Center да излизате от регистрацията.

Закупуване и изтегляне на игри

Игри за Game Center са достъпни в App Store.

Купуване и изтегляне на игра: Докоснете Games (Игри), след това докоснете препоръчана игра или докоснете Find Game Center Games (Намери игра в Game Center).

Закупуване на игра, която ваш приятел има	Докоснете Friends (Приятели) и след това докоснете името на вашия приятел. Докоснете игра от списъка с игри на вашия приятел и след това докоснете цената на играта под нейното име в най-горната част на екрана.
---	---

Играене на игри

Играене на игра: Докоснете Games (Игри) и след това докоснете Play (Играй).

Преглеждане на списъка с водещите резултати	Докоснете Games (Игри) и след това докоснете Leaderboard (Списък с водещи резултати).
Преглеждане на вашите постижения	Докоснете Games (Игри) и след това докоснете Achievements (Постижения).
Връщане в Game Center след игра	Докоснете бутон Начало, след което докоснете Game Center в Начален екран.

Играене с приятели

С помощта на Game Center можете да осъществявате контакт с играчи навсякъде по света. Можете да добавите приятели в Game Center, като изпратите покана или като приемете покана от друг играч.

Покана на приятел за игра с повече от един участник: Докоснете Friends (Приятели), изберете приятел, изберете игра и докоснете Play (Играй). Ако играта позволява или изисква допълнителни играчи, можете да изберете допълнителни играчи, които да поканите и след това докоснете Next (Следващ). Изпратете поканата, след което изчакайте другият участник да приеме. Играта започва, когато всички са готови.

Ако ваш приятел не е свободен или не отговаря на поканата, можете да докоснете Auto-Match (Автоматично подбиране), така че Game Center да намери друг играч или докоснете Invite Friend (Покани приятел), за да поканите друг приятел.

Изпратете покана на приятел	Докоснете Friends (Приятели) или Requests (Покани), докоснете + , след което въведете електронния адрес на приятел или неговия псевдоним в Game Center. Докоснете + , за да браузвате вашите контакти. За да добавите няколко приятели с една покана, натискайте Return след всеки адрес.
Отговаряне на покана за приятелство	Докоснете Requests (Покани), докоснете поканата и след това докоснете Accept (Приеми) или Ignore (Откажи). За да съобщите за проблем с поканите, плъзнете пръст нагоре и докоснете Report a Problem (Съобщи за проблем).
Преглеждане списъка с игрите на приятел и проверяване на неговите резултати	Докоснете Friends (Приятели), докоснете името на вашия приятел, след това докоснете Games (Игри) или Points (Точки).
Търсене в списъка с приятели	Докоснете лентата за състоянието, за да преминете най-отгоре на екрана, след което докоснете полето за търсене и започнете да въвеждате.
Ограничаване получаването на покани за игри	Изключете поканите за игри от настройките на регистрацията в Game Center. Вижте „Настройки на Game Center“ на стр. 128.
Запазване на имейл адреса скрит.	Изключете Find Me By Email (Намери ме по имейл) от настройките на регистрацията в Game Center. Вижте „Настройки на Game Center“ на стр. 128.
Изключване на всички дейности с повече от един участник	Отидете в Settings > General > Restrictions > Game Center (Настройки > Основни > Ограничения > Game Center) и изключете Multiplayer Games (Игра с повече от един участник).
Забраняване на покани от приятели	Отидете в Settings > General > Restrictions > Game Center (Настройки > Основни > Ограничения > Game Center) и изключете Adding Friends (Добавяне на приятели).
Преглеждане на списъка с приятели на приятел	Докоснете Friends (Приятели), докоснете име на приятел, след това докоснете Friends (Приятели) точно под техните снимки.
Изтриване на приятел	Докоснете Friends (Приятели), докоснете име, след което докоснете Unfriend (Премахване на приятел).
Съобщаване за обидно и неподходящо поведение	Докоснете Friends (Приятели), докоснете името, след това докоснете Report a Problem (Докладвай за проблем).

Настройки на Game Center

Някои от опциите на Game Center са свързани с идентификатора Apple ID, който използвате. Други се определят в програмата Settings (Настройки) на вашия iPhone.

Промяна на настройките на Game Center във вашата регистрация Apple: Влезнете с вашия идентификатор Apple ID, докоснете Me (Аз), докоснете етикета на регистрацията, след което изберете View Account (Преглед на регистрация).

Избиране на известия, които искате да получавате от Game Center: Отидете в Settings > Notifications > Game Center (Настройки > Известия > Game Center). Ако Game Center не се появява, включете Notifications (Известия).

Промяна на ограниченията в Game Center: Отидете в Settings > General > Restrictions > Game Center (Настройки > Основни > Ограничения > Game Center).




Информация за iTunes Store

Използвайте iTunes Store, за да добавяте съдържание на вашия iPhone. Можете да браузвате и купувате музика, телевизионни предавания, аудио книги, предупредителни тонове и тонове за звънене. Също така можете да купите или наемете филм, да изтеглите и възпроизведете подкасти или колекции iTunes U. Необходим е идентификатор Apple ID, за да купувате съдържание. Вижте „Настройки Store“ на стр. 137.

Забележка: iTunes Store може да не е достъпен във всички области и съдържанието на iTunes Store може да е различно в различните области. Възможна е промяна на функциите.

За да имате достъп до iTunes Store, iPhone трябва да има Интернет връзка. Вижте „Мрежа“ на стр. 186.

Търсене на музика, видео и други

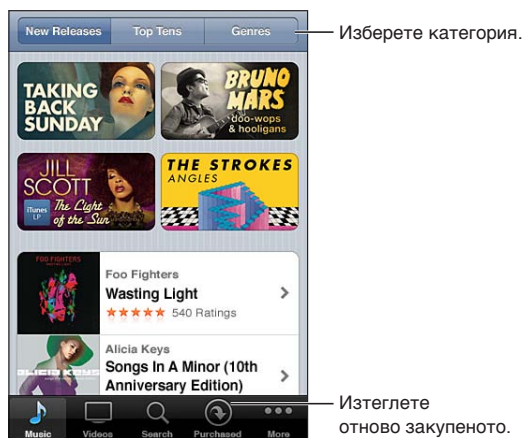

Браузване на съдържание: Докоснете вид съдържание, като музика или видео или докоснете More (Още), за да браузвате друго съдържание.

Търсене в съдържание	Докоснете Search (Търси) (докоснете най-напред More (Още), ако не виждате бутона Search). След това докоснете полето за търсене, въведете една или повече думи, след което докоснете Search (Търси).
Закупуване, преглеждане или споделяне с приятел	Докоснете елемент в списък, за да видите допълнителни подробности в неговия информационен екран.
Преглеждане на препоръки на изпълнители и приятели	Докоснете Ping (докоснете най-напред More (Още), ако не виждате Ping), за да видите какво ново има от любимите ви изпълнители или да разберете каква музика е препоръчана от вашите приятели. За да научите повече, вижте „Следване на изпълнители и приятели“ на стр. 131.

Купуване на музика, аудио книги и тонове за звънене

Когато в iTunes Store намерите песен, предупредителен тон, тон за звънене или аудио книга, която ви харесва, можете да я закупите и да я изтеглите. Можете да прослушате откъс, преди да направите покупката, за да сте сигурни, че това е желаното от вас.

Прослушване на песен, тон за звънене или аудио книга: Докоснете елемент и следвайте инструкциите на екрана.


Използване на подарък карта или код	Докоснете Music (Музика) (първо докоснете More (Още), ако не виждате Music), след това Redeem (Подарък) в долната част на екрана и следвайте инструкциите на екрана. Когато сте влезли с вашия идентификатор Apple ID, в долната част на повечето екрани на iTunes Store се представя какъв кредит имате и информация за регистрацията.
Останала част от албум	Докато преглеждате албум, докоснете намалената цена, за да закупите останалите песни под Complete My Album (Останала част от албум) (не е достъпно във всички области). За да видите предложенията за купуване на останалата част от други албуми, докоснете Music (Музика) и след това докоснете Complete My Album Offers.
Изтегляне на предишна покупка	Докоснете Purchased (Покупки). Също така можете да изтеглите елемент, докато браузвате. Просто докоснете Download (Изтегли), където обикновено виждате цената.
Автоматично изтегляне на елементи, закупени на други iOS устройства и компютри	Отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин), след което включете видовете покупки, които искате автоматично да се изтеглят.

Купуване или наемане на видео

С помощта на iTunes Store (може да не е достъпно във всички области) можете да купите и изтеглите филми, телевизионни предавания и музикални клипове. Някои филми могат да са наемат за ограничено време. Видео съдържанието може да е достъпно във формат със стандартна резолюция (SD или 480p), с висока резолюция (HD или 720p) или и в двата формата.

Купуване или наемане на видео: Докоснете Buy (Купи) или Rent (Наем).

След като закупите елемент, той започва да се изтегля и се появява на екрана с елементите за теглене. Вижте „Състояние на изтеглянето“ на стр. 132.

Преглед на откъс от видео	Докоснете Preview (Преглед).
Преглеждане на откъса на телевизор с помощта на AirPlay и Apple TV	Когато откъсът започне, докоснете  и изберете устройство Apple TV. Вижте „AirPlay“ на стр. 37.

Забележка: Ако закупите HD видео на iPhone 3GS, видеото се изтегля в SD формат.

Следване на изпълнители и приятели

Използвайте функцията Ping, за да се свържете с най-запалилите фенове по цял свят. Можете да следвате любимите си изпълнители, за да научите за новите им песни, за предстоящи концерти и турнета; за да разгледате техни снимки и видео клипове и да научите повече за музикалното им влияние. Прочетете коментари на приятели за музиката, която слушат; вижте какво купуват и на кои концерти планират да отидат. Освен това можете да споделите музикалните си предпочитания и да коментирате с вашите привърженици.

За да създадете и използвате музикални връзки, трябва да създадете профил.

Създаване на Ping профил: Отворете програмата iTunes на Mac или PC, щракнете Ping и следвайте инструкциите на екрана.

Докоснете Ping (ако Ping не е достъпен, докоснете първо More (Повече)) и след това отворете Ping. Можете да направите следното:

Следване на изпълнител	Докоснете Follow (Следвай) на страницата на профила.
Следване на приятел	Когато следвате някого, той автоматично не следва вас. На вашия профил можете да приемете или откажете заявките за следване, когато ги получите или просто да приемете всички, които искат да ви следват, без да ги преглеждате.
Споделяне на вашите мисли	Докато браузвате албуми и песни, докоснете Post (Коментар), за да коментирате музика или Like (Харесвам), за да споделите, че я харесвате. Вашите приятели ще видят споделените от вас коментари в получаваната от тях информация в Ping Activity.
Споделяне на планове за концерти	Докоснете Concerts (Концерти) на страницата на вашия профил, за да видите предстоящите изяви на изпълнителите, които следвате и да проверите кой от вашите приятели ще ги посети. Докоснете Tickets (Билети), за да си купите билет или докоснете I'm Going to let others know you'll be there too (Ще кажа и на другите, че и ти ще бъдеш там). (Не е достъпно във всички области.)

Стриймване или изтегляне на подкасти

Можете да слушате аудио подкасти или да гледате видео подкасти, които се стриймват през Интернет от iTunes Store. Освен това можете да изтеглите аудио и видео подкасти.

Стриймване на подкаст: Докоснете Podcasts (докоснете първо More (Още), ако не виждате Podcasts), за да браузвате списъка с подкастите в iTunes Store.

Видео подкастите са обозначени с иконката видео .

Изтегляне на подкаст	Докоснете бутона Free (Безплатно) и след това докоснете Download (Изтегли). Изтеглените подкасти се появяват в списъка с подкасти.
Прослушване или гледане на подкаст, който сте изтеглили	В Music докоснете Podcasts (докоснете първо More (Още), ако не виждате Podcasts) и след това докоснете подкаст. Видео подкастите освен това се появяват и в списъка с видео.
Изтегляне на допълнителни епизоди от вече изтеглен подкаст	В списъка с подкасти в Music докоснете подкаст и след това докоснете Get More Episodes (Изтегли още епизоди).
Изтриване на подкаст	В списъка с подкасти в Music прокарайте пръст наляво или надясно върху подкаст и след това докоснете Delete (Изтрий).

Състояние на изтеглянето

Можете да проверите екрана Downloads (Изтегляне), за да видите каква част от изтеглянето е приключило за елементите, които се теглят в момента или е планирано да се изтеглят, включително за покупки, които сте заявили предварително.

Представяне на състоянието на изтегляне: Докоснете Downloads (докоснете първо More (Още), ако не виждате Downloads).

Предварително заявените елементи не се изтеглят автоматично след тяхното обявяване.

Върнете се в екрана Downloads (Изтегляне), за да започне тегленето.

Изтегляне на предварително заявен елемент

Докоснете елемент и след това докоснете .

Ако изтеглянето е прекъснато, то се възобновява, когато има отново Интернет връзка. Освен това, ако отворите iTunes на компютъра, iTunes довършва изтеглянето до вашата библиотека iTunes (ако компютърът е свързан в Интернет и сте влезнали на компютъра със същия идентификатор Apple ID).

Промяна на бутоните за преглед

Можете да замените бутоните Music (Музика), Podcasts (Подкасти), Videos (Видео) и Search (Търсене) в долната част на екрана с бутоните, които използвате по-често. Например, ако по-често изтегляте аудио книги, но не гледате филми, можете да сложите Audiobooks на мястото на Videos.

Промяна на бутоните: Докоснете More (Още), докоснете Edit (Редактирай) и след това изтеглете бутон върху този, който искате да смените.

Можете да изтегляте бутоните в долната част на екрана наляво или надясно, за да промените последователността. Когато приключите, докоснете Done (Готово).

Докато браузвате, докоснете More (Още), за да използвате бутоните, които не се виждат.

Представяне на данните за регистрация

За да видите данните за вашата регистрация в iTunes Store на iPhone, докоснете представения идентификатор Apple ID (в долната част на повечето екрани на iTunes Store) или отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин) и докоснете View Apple ID (Преглед на идентификатор Apple ID). Трябва да сте влезнали, за да прегледате вашата информация за регистрация. Вижте „Настройки Store“ на стр. 137.

Проверяване на изтеглени файлове

С помощта на iTunes на компютъра можете да проверите дали цялата музика, видео, програми и други елементи, които сте закупили от iTunes Store или от App Store, са във вашата библиотека iTunes. Вероятно ще искате да направите това, ако изтеглянето е било прекъснато.


Проверка на закупени елементи: В iTunes на вашия компютър изберете Store > Check for Available Downloads (Магазин > Провери за елементи за изтегляне).

За да видите всичко закупено, влезте с вашия идентификатор Apple ID, изберете Store > View My Account (Магазин > Покажи регистрация) и щракнете Purchase History (Направени покупки).



Информация за Newsstand (Преса)

Newsstand (Преса) организира вашите абонаменти за програми за списания и вестници, с помощта на рафт, с който имате бърз и лесен достъп до получените публикации. Програмите за вестници и списания се представят на този рафт и когато се появи ново издание, предупредителен символ ви уведомява, че можете да го прочетете. Изданията автоматично се доставят на iPhone.

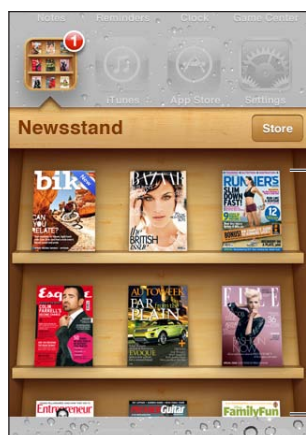

Натиснете и задръжте публикация, за да пренаредите.

Търсене на програми за преса: Докоснете Newsstand, за да се представи рафтът и след това докоснете Store (Магазин).

Когато закупите програма за преса, тя се добавя във вашия рафт за по-лесен достъп. След като програмата се изтегли, отворете я и прегледайте изданията и възможностите за абонамент.

Абонаментите представляват покупки на съдържание от програмите, които се начисляват в регистрацията ви в магазина. Вижте „Настройки Store“ на стр. 137.

Цените на програмите се различават и програми за преса може да не са достъпни във всички области.

Прочитане на последните издания

Когато вестник или списание има ново издание, Newsstand (Преса) го изтегля, когато се свържете в Wi-Fi мрежа и ви известява, като го отбелязва със символ върху иконката на програмата. За да започнете четенето, отворете Newsstand и след това потърсете програми, които имат символ „New“.

Всяка програма има свой метод за управление на изданията. Повече информация за това, как да изтривате, търсите и да работите с отделните издания, потърсете в помощната информация в програмата или в App Store. Не можете да премахнете програмата Newsstand от рафта или да слагате други видове програми на рафта.

Изключване на автоматично изтегляне: Отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин) и изключете автоматичното изтегляне за публикацията.




Информация за App Store

Директно от iPhone можете да търсите, браузвате, преглеждате, купувате и изтегляте програми от електронния магазин App Store.

За да браузвате App Store, iPhone трябва да е свързан към Интернет. Вижте „Мрежа“ на стр. 186. За да закупите програми, освен това трябва да имате идентификатор Apple ID (може да не е достъпно във всички области). Вижте „Настройки Store“ на стр. 137.

Забележка: App Store може да не е достъпен във всички области и съдържанието на App Store може да е различно в различните области. Възможна е промяна на функциите.

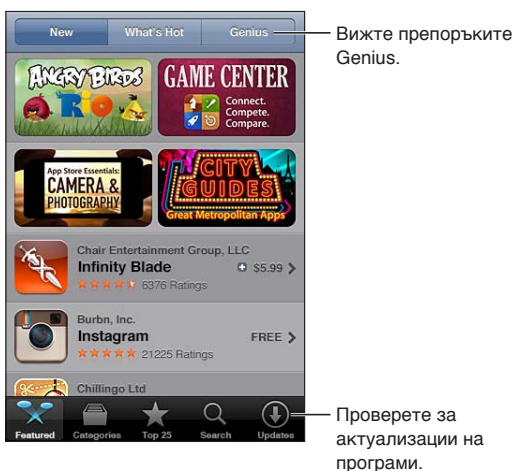

Търсене и изтегляне на програми



Прегледайте отделните групи предложения, за да се запознаете с новите, отличените и препоръчаните програми, да браузвате сред най-добрите 25, както и да видите най-популярните програми. За да търсите определена програма, използвайте Search (Търси).

Браузване на App Store: Докоснете Featured (Препоръчани), Categories (Категории) или Top 25 (Най-добрите 25).

Браузване с помощта на Genius	Докоснете Genius, за да видите списъка с препоръчани програми, който се базира на съдържанието на вашата колекция от програми. Следвайте инструкциите на екрана, за да включите Genius. Genius е безплатна услуга, но изисква идентификатор Apple ID.
Търсене на програми	Докоснете Search (Търси), докоснете полето за търсене, въведете една или повече думи, след което докоснете Search (Търси).
Проверяване на рейтинг и преглеждане на рецензии	Докоснете Ratings (Рейтинг) в долната част на екрана с информация за програмата. Можете да оценявате и преглеждате програмите, които сте изтеглили.
Изпращане по имейл на връзка към страницата с информация за програма в iTunes	Докоснете Tell a Friend (Кажете на приятел) в долната част на екрана с информация за програмата.
Изпращане на програмата като подарък	Докоснете Gift This App (Програма за подарък) близо до долната част на екрана с информация за програмата и след това следвайте инструкциите на екрана.
Съобщаване за проблем	Докоснете Report a Problem (Съобщи за проблем) в долната част на екрана с информация за програмата. Изберете проблем от списъка или въведете коментар, което не е задължително и след това докоснете Report (Съобщи).
Купуване и изтегляне на програма	Докоснете цената (или Free) и след това докоснете Buy Now (Купи сега). Ако вече сте закупили програма, бутонът Install (Инсталирай) се появява на екрана с информация вместо цената. Няма да бъдете таксувани, ако я изтеглите отново.
Използване на подарък карта или код	Докоснете Redeem (Подарък) близо до долната част на екрана Featured (Отличени) и след това следвайте инструкциите на екрана.
Проверка състоянието на изтеглените елементи	Докато се изтегля програма, нейната иконка се появява в Начален екран и се показва индикатор за състоянието на изтегляне.
Изтегляне на предишна покупка	Докоснете Purchased (Покупки). Също така можете да изтеглите елемент и докато браузвате, като просто докоснете Download (Изтегли) (където обикновено виждате цената).
Автоматично изтегляне на елементи, закупени на други устройства	Отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин), след което включете видовете покупки, които искате автоматично да се изтеглят.
Обновяване на програма	В долната част на екрана с информация за програмата, докоснете Updates (Обновени версии) и следвайте инструкциите на екрана.

Изтриване на програми

Можете да изтриете програмите, които сте инсталирали от App Store. Когато изтриете програма, данните, свързани с програмата също се изтриват.

Изтриване на програма, инсталирана от App Store: Докоснете и задръжте иконка на Начален екран, докато иконките не започнат да се поклащат, след което докоснете . Натиснете бутон Начало , когато приключите с изтриването на програмите.

Информация за изтриването на всяка програма, всички данни и настройки виждате в „Erase All Content and Settings“ (Изтрий цялото съдържание и параметри) в стр. 192.

Можете да изтеглите всяка изтрита програма, която сте закупили от App Store, без да я плащате пак.

Изтегляне на изтрита програма	В App Store докоснете Updates (Обновени версии), след което докоснете Purchased (Закупени). Докоснете програма и след това докоснете Install (Инсталирай).
--------------------------------------	--

Настройки Store

Използвайте настройките Store, за да влезете с идентификатор Apple ID, да създадете нов или да редактирате съществуващ идентификатор Apple ID. Ако имате повече от един идентификатор Apple ID, можете да използвате настройките Store, за да излезете от една регистрация и да влезете с друга. По подразбиране идентификаторът Apple ID, който се появява в настройките Store, е този, който е бил активен, когато сте синхронизирали iPhone с вашия компютър.

За общите условия на iTunes Store отидете на страница www.apple.com/legal/itunes/ww/.

Влизане с идентификатор Apple ID: Отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин), докоснете Sign In (Вход), след това докоснете Use Existing Apple ID (Използвай съществуващ Apple ID) и въведете вашия идентификатор Apple ID и парола.

Преглеждане и редактиране на информация за регистрация	Отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин), докоснете вашия идентификатор Apple ID и след това докоснете View Apple ID (Покажи Apple ID). Докоснете елемент, за да го редактирате. За да промените паролата за вашата регистрация, докоснете полето Apple ID.
Влизане като се използва друг идентификатор Apple ID	Отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин), докоснете вашата регистрация и след това докоснете Sign Out (Изход).
Създаване на нов идентификатор Apple ID	Отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин), докоснете Sign In (Вход), след това докоснете Create New Apple ID (Създай нов Apple ID) и следвайте инструкциите на екрана.
Автоматично изтегляне на покупки	Отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин), след което включете видовете покупки, като музика или книги, които искате автоматично да се изтеглят на iPhone. Също така можете да изключите автоматичното обновяване на програмите за Newsstand (Преса).
Изтегляне на покупки, като използвате мобилната мрежа	Отидете в General > Store (Основни > Магазин) и след това включете или изключете опцията Cellular Data (Мобилна мрежа за данни). При изтеглянето на покупки през мобилната мрежа може да се начисляват такси от вашия оператор. Програмите за Newsstand (Преса) се обновяват само когато iPhone е свързан в Wi-Fi мрежа. Вижте глава 22, „Newsstand (Преса),“ на стр. 133.



Информация за Contacts (Контакти)

Програмата Contacts (Контакти) улеснява достъпа и редактирането на списъците с контакти от вашите лични, бизнес и фирмени регистрации. Можете да търсите във всички групи, а информацията в контактите е достъпна автоматично за бързо и лесно въвеждане на адрес в имейл.



Синхронизиране на контакти

Можете да добавяте контакти по следните начини:

- С помощта на iTunes. можете да синхронизирате контакти от Google или Yahoo!, както и с програми от компютъра. Вижте „Синхронизиране с iTunes“ на стр. 19.
- Използване на вашите контакти iCloud. Вижте „iCloud“ на стр. 18.
- Настройване на регистрация Microsoft Exchange на iPhone с активирана функция Contacts (Контакти). Вижте „Регистрации и настройки на контакти“ на стр. 140.
- Настройване на регистрации LDAP или CardDAV с достъп до бизнес или училищни директори. Вижте „Регистрации и настройки на контакти“ на стр. 140.
- Директно въвеждане на контакти в iPhone. Вижте „Добавяне и редактиране на контакти“ на стр. 139.
- Импортиране на контакти от SIM карта (GSM). Вижте „Регистрации и настройки на контакти“ на стр. 140.

Търсене на контакти

На iPhone може да се търси в контактите по титла, име, фамилия, както и по име на компания. Ако имате регистрация Microsoft Exchange, LDAP или CardDAV, можете да търсите и в тези контакти.

Търсене на контакти: В Contacts (Контакти) докоснете полето за търсене в горната част на някой от списъците с контакти и въведете каквото търсите.

Търсене в GAL	Докоснете Groups (Групи), после докоснете Directories (Директории) в долната част на списъка, след което въведете каквото търсите.
Търсене в LDAP сървър	Докоснете Groups (Групи), после докоснете името на сървъра LDAP, след което въведете каквото търсите.
Търсене в CardDAV сървър	Докоснете Groups (Групи), после в долната част на списъка докоснете групата CardDAV, в която можете да търсите, след което въведете каквото търсите.
Запазване на информация за контакти от GAL, LDAP, или CardDAV сървъри.	Потърсете контакта, който искате да добавите, след което докоснете Add Contact (Добави контакт).

Контактите също така могат да бъдат включени в търсенето от Начален екран. Вижте „Търсене“ на стр. 31.

Добавяне и редактиране на контакти

Добавяне на контакт в iPhone: Докоснете Contacts (Контакти) и докоснете **+**. Ако **+** не се вижда, проверете дали не преглеждате списък с контакти от LDAP, CalDAV или GAL.

Изтриване на контакт	В Contacts (Контакти) изберете контакт, след което докоснете Edit (Редактирай). Преминете надолу и докоснете Delete Contact (Изтрий контакт).
Въвеждане на контакт с клавиатурата с цифри	Докоснете Keypad (Клавиатура), въведете номера и след това докоснете +👤 . Докоснете Create New Contact (Създай нов контакт) или докоснете Add to Existing Contact (Добави към съществуващ) и изберете контакт.
Въвеждане на кратка (две-секундна) пауза в телефонен номер	Докоснете +*** и след това докоснете Pause (Пауза). Телефонната система може да изисква една или повече паузи в телефонния номер. Например - преди избирането на вътрешен номер. Всяка пауза се появява като запетайка, когато номерът се запише.
Въвеждане на неограничена пауза в телефонен номер	Докоснете +*** и след това докоснете Wait (Изчакване). При записване на номера неограничената пауза се появява като точка и запетайка. Когато iPhone стигне до точка и запетайка при набиране на телефон, изчаква да докоснете Dial (Набери), за да продължи.
Добавяне на номер от последните входящи повиквания към контакти	Докоснете Recents (Последни) и докоснете 📞 до номера. После докоснете Create New Contact (Създай нов контакт) или докоснете Add to Existing Contact (Добави към съществуващ) и изберете контакт.

Редактиране на информация за контакт: Изберете контакт, след това докоснете Edit (Редактирай).

Добавяне на ново поле	Докоснете + Add Field (Добави поле).
Добавете потребителското име в Twitter в контакт	Докоснете + Add Field (Добави поле) и след това докоснете Twitter.
Промяна на етикета на полето	Докоснете етикета и изберете някой друг. За да добавите нов етикет, превъртете до края на списъка и докоснете Add Custom Label (Добави нов етикет).


Промяна на тона или текста за звънене за контакт	Докоснете полето на тона или текста за звънене и изберете нов звук. Тона за звънене по подразбиране се определя в Settings > Sounds (Настройки > Звук).
Изтриване на елемент	Докоснете  и след това докоснете Delete (Изтрий).
Добавяне на снимка към контакт	Докоснете Add Photo (Добави снимка) или докоснете съществуваща снимка. Можете да направите снимка с камерата или да използвате съществуваща. За да импортирате снимки от профилите на контактите в Twitter, отидете в Settings > Twitter (Настройки > Twitter). Влезте във вашата регистрация в Twitter и след това докоснете Update Contacts (Обнови контакти).

Обединени контакти

Когато синхронизирате контакти с множество регистрации, е възможно един и същи човек да фигурира в повече от една регистрация. За да не се появяват излишни контакти в списъка All Contacts (Всички контакти), контактите от различни регистрации, с еднакво име и фамилия, се свързват и се представят като *обединен контакт*. Когато преглеждате обединен контакт, заглавието Unified Info (Обединена информация) се появява най-отгоре на екрана.

Свързване на контакт: Докоснете Edit (Редактирай), докоснете  и изберете контакт.

Ако свържете контакти с различно име и фамилия, имената на индивидуалните контакти няма да се променят, но ще се появява само едно име на обединената визитка. За да изберете кои имена да се появяват, когато преглеждате обединен контакт, докоснете свързаната визитка с името, което предпочитате, след което докоснете Use This Name For Unified Card (Използвай това име за обединена визитка).

Преглеждане на информация за контакт от регистрацията източник	Докоснете една от регистрациите.
Разделяне на контакт	Докоснете Edit (Редактирай), докоснете  , след което докоснете Unlink (Раздели).

Свързаните контакти не се сливат. Ако промените или добавите информация в обединен контакт, промените ще се копират за всяка регистрация, в която тази информация вече е съществувала.

Регистрации и настройки на контакти

Можете да добавите регистрации за контакти и да промените начина на сортиране и представяне на имената на контактите.

Добавяне на регистрация за контакти: Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари) и докоснете Add Account (Добави регистрация).

За да промените настройките за контакти, отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail, контакти, календари) и настройте следните опции:

Определяне как да се сортират контактите	Докоснете Sort Order (Сортиране), за да изберете сортиране по име или по фамилия.
Определяне как да се представят контактите	Докоснете Display Order (Ред на представяне) и изберете дали да се представят по име или по фамилия.
Импортиране на контакти от SIM-карта	Докоснете Import SIM Contacts (Импортирай контакти от SIM карта).

Настройване на карта My Info (Информация за мен)	Докоснете My Info (Информация за мен) и изберете картата за контакт с вашето име и информация от списъка. Картата My Info (Информация за мен) се използва от Siri и други програми. Използвайте полетата за хората, които са свързани с вас, за да определите взаимоотношенията, които искате да са известни на Siri, така че да можете да задавате команди като „call my sister“ (обади се на сестра ми).
Определяне на регистрация за контакти по подразбиране	Докоснете Default Account (Регистрация по подразбиране) и след това изберете регистрация. Тук се запазват новите контакти, които създавате, без да определяте някаква регистрация.
Поддържане на актуална версия на контактите на вашите iOS устройства и компютри с помощта на iCloud	Отидете в Settings > iCloud (Настройки > iCloud) и след това включете Contacts (Контакти). Вижте „iCloud“ на стр. 18.

Videos (Видео)

25




Информация за Videos (Видео)

С iPhone можете да гледате видео съдържание като филми, музикални клипове, видео подкасти от iTunes и, ако са достъпни във вашата област, телевизионни предавания.

Възпроизвеждане на видео клип

Възпроизвеждане на видео: Докоснете видео клипа.

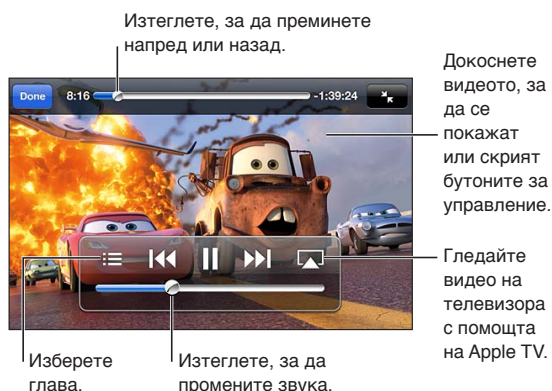

Коли 2 достъпно е в iTunes. Коли 2 © Disney/Pixar.

Показване и скриване на бутоните за управление

Докато видеото се възпроизвежда, докоснете екрана.

Настройване силата на звука

Изтеглете плъзгача за звука или използвайте бутоните за управление на звука от страни на iPhone или бутоните за звука на слушалките на iPhone.

Променяне размера на видео, за да запълни екрана или за да се вмести в екрана

Докоснете или . Или докоснете двукратно видео клипа.

Пауза или обновяване на възпроизвеждане

Докоснете или или натиснете средния бутон на слушалките на iPhone.

Започване на възпроизвеждането отначало	Ако видео клипът съдържа глави, изтеглете плъзгача най-вляво по навигационната скала. Ако няма глави, докоснете ⏮ . Ако сте преди петата секунда от видеото, ще се отвори предишното видео от библиотеката.
Преминаване към определена глава (ако има такива)	Докоснете ☰ след което изберете глава.
Преминаване към следваща глава (ако има такива)	Докоснете ▶▶ или натиснете два пъти бързо средния бутон на слушалките на iPhone.
Преминаване към предишна глава (ако има такива)	Докоснете ⏮ или натиснете три пъти бързо средния бутон на слушалките на iPhone. Ако сте преди петата секунда от видеото, ще се отвори предишното видео от библиотеката.
Бързо превъртане назад или напред	Докоснете и задръжте ⏮ или ▶▶ .
Спиране на видео клип	Докоснете Done (Готово).
Избор на друг език на дублажа (ако е наличен)	Докоснете 🗣 и след това изберете език от списъка Audio (Звук).
Показване или скриване на субтитри (ако са налични)	Докоснете 🗣 и след това изберете език или го изключете от списъка Subtitles (Субтитри).
Показване или скриване на надписи (ако са налични)	Отидете в Settings > Video (Настройки > Видео).

Търсене на видео

Можете да търсите сред заглавията на филмите, телевизионните предавания и видео подкастите на iPhone.

Търсене във вашите видео клипове: Докоснете лентата за състоянието в най-горната част на екрана, за да се появи полето за търсене, докоснете полето и след това въведете текста.

Също така можете да търсите видео клипове от Начален екран. Вижте „Търсене“ на стр. 31.

Гледане на наети филми

Можете да наемате филми от iTunes Store и да ги гледате на iPhone. Можете да изтеглите наетите филми директно от iPhone или да ги прехвърлите на iPhone от iTunes на компютъра. (Наемането на филми може да не е достъпно навсякъде.)

Наетите филми имат срок за гледане и след като започнете гледането, трябва да го приключите в рамките на определен период от време. Близко до заглавието се представя оставащото време. Наетите елементи се изтриват след изтичане на периода. Преди да наемете филм от iTunes Store, проверявайте за какъв период можете да го гледате. За да научите повече, вижте „Купуване или наемане на видео“ на стр. 130.

Гледане на нает филм: Докоснете видеото, което искате да гледате. Ако не виждате видеото в списъка, може би все още се изтегля.

Прехвърляне на наети филми на iPhone: Свържете iPhone с компютър. След това изберете iPhone в лентата на iTunes, щракнете Movies и изберете наетите филми, които искате да прехвърлите. Компютърът трябва да е свързан с интернет. Филмите, наети на iPhone, не могат да бъдат прехвърляни на компютър.



На iPhone 3GS можете да прехвърляте наетите филми между iPhone и вашия компютър. На iPhone 4, можете да прехвърляте наетите филми между iPhone и компютъра, само ако те са били наети от iTunes на вашия компютър.


Гледане на видео на телевизор

Можете да стриймвате безжично видео на вашия телевизор, като използвате AirPlay и Apple TV или като свържете iPhone с вашия телевизор, като използвате един от следните кабели:

- кабел Apple Digital AV и кабел HDMI (iPhone 4 или следващ)
- кабел Apple Component AV
- кабел Apple Composite AV
- адаптер Apple VGA и кабел VGA

Кабели, адаптери и съединители на Apple можете да закупите отделно в много области. Посетете www.apple.com/store или проверете при местен дистрибутор на Apple.

Стриймване на видео с помощта на AirPlay: Пуснете видео клипа, след което докоснете  и изберете вашето устройство Apple TV от списъка. Ако  не се появява или не виждате търсеното устройство Apple TV в списъка с устройства AirPlay, проверете дали е в една и съща безжична мрежа като iPhone. За да научите повече, вижте „AirPlay” на стр. 37.

Докато се възпроизвежда видео, можете да излезете от програмата Videos (Видео) и да използвате други програми. За да се върнете към възпроизвеждането на iPhone, докоснете  и изберете iPhone.

Стриймване на видео, като използвате кабел: С помощта на кабел свържете iPhone с вашия TV или AV приемник и след това изберете съответния вход.

Свързване с помощта на AV кабел	Използвайте кабел Apple Component AV, кабел Apple Composite AV или друг съвместим кабел, оторизиран за използване с iPhone. Също така можете да ползвате тези кабели с Apple Universal Dock, за да свържете iPhone с телевизор. Можете да използвате дистанционното устройство, за да промените настройките на възпроизвеждането.
Свързване чрез адаптер Apple Digital AV (iPhone 4 или следващ)	Прикачете адаптера Digital AV към съединителя Dock на iPhone. Използвайте кабела HDMI, за да свържете HDMI порта на адаптера с вашия телевизор или приемник. За да продължава iPhone да се зарежда, докато гледате видео, използвайте кабела Apple Dock Connector към USB, за да свържете 30-пиновия порт на адаптера с компютъра или с USB захранващ адаптер, включен в контакт.
Свързване с адаптер VGA	Свържете адаптера VGA към съединителя Dock на iPhone. Свържете адаптера VGA с кабела VGA и към съвместим телевизор, прожектор или дисплей VGA.

Адаптерът Digital AV поддържа видео във формат с висока резолюция до 720p със звук.

Когато свържете iPhone 4S с телевизор или проектор с помощта на адаптер Apple Digital AV или адаптер VGA, огледално копие на екрана на iPhone автоматично се представя на външния дисплей при разделителна способност до 1080p, а видео клиповете се възпроизвеждат при разделителна способност до 720p.

Освен това можете и безжично да представите огледално копие на екрана на iPhone 4S на телевизор, като използвате дублиране на екрана с AirPlay и Apple TV. Вижте „AirPlay” на стр. 37.

Изтриване на видео от iPhone

Можете да изтриете видео от iPhone, за да освободите пространство. Когато изтриете видео (различно от наетите филми или телевизионни предавания) от iPhone, то не се изтрива от вашата библиотека iTunes. Може да се появи отново на iPhone, ако все още видеото е включено в iTunes за синхронизиране.

Важно: Ако изтриете нает филм от iPhone, той се изтрива окончателно и не може да се прехвърли обратно на компютъра.

Изтриване на видео: В списъка с видео прокарайте пръст наляво или надясно върху филм и след това докоснете Delete (Изтрий).

Общ достъп у дома

С помощта на общия достъп у дома можете да слушате музика, да гледате филми и телевизионни предавания на iPhone от iTunes библиотека на компютър Mac или PC. Вижте „Общ достъп у дома“ на стр. 91.

Настройване на таймер за спящ режим

Можете да настроите iPhone да спре да възпроизвежда музика и видео след определено време.

Настройване на таймер за спящ режим: От програмата Clock докоснете Timer (Таймер) и след това нагласете часа и минутите. За да включите таймера, докоснете When Timer Ends (В края на таймера), изберете Sleep iPod (Спящ режим на iPod), докоснете Set (Определи), след това докоснете Start (Старт).

Когато изтече времето на таймера, iPhone спира възпроизвеждането на музика и видео, затваря всички останали отворени програми и се заключва.

Конвертиране на видео за iPhone


На iPhone можете да добавяте не само закупен от iTunes Store видео материал, но и филми, създадени в iMovie на Mac компютър, както и видео, което сте изтеглили от интернет и след това сте прибавили в iTunes. Ако се опитвате да заредите видео от iTunes на iPhone и се появи съобщение, че видеото не може да се възпроизведе на iPhone, можете да го конвертирате.

Конвертиране на видео, за да се възпроизвежда на iPhone: Изберете видеото в библиотеката iTunes и изберете Advanced > Create iPod or iPhone Version (Допълнителни > Създай версия за iPod или iPhone). След това добавете конвертираното видео на iPhone.



Използване на калкулатора

Докосвайте числата и функциите в Calculator (Калкулатор), точно както бихте направили със стандартен калкулатор. При докосване на бутон за събиране, изваждане, умножение или делене, около него се появява бял пръстен, който показва какво действие ще се извърши.

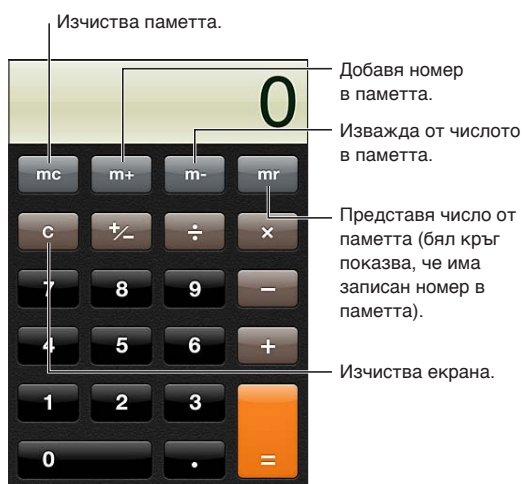

Научен калкулатор

Завъртете iPhone настрани, за да използвате научен калкулатор.



Информация за Compass (Компас)

Вграденият компас показва в каква посока е насочен вашия iPhone, както и географските координати на текущото местоположение. Можете да настроите компаса да показва магнитен север или истински север.

Важно: Точността на компаса може да се влияе от магнит или други околни смущения, дори магнитите в слушалките на iPhone могат да причинят отклонения. Използвайте цифровия компас само като общ навигационен помощник, но не трябва да се разчита изцяло на него при определяне на точно местоположение, близост, разстояние или посока.

Ако услугите за местоположение са изключени, когато отворите програмата Compass (Компас), може да се появи напомняне да ги активирате. Можете да ползвате програмата Compass (Компас) и без да имате включени услуги за местоположение. Вижте „Услуги за местоположение“ на стр. 182.



Калибриране на компас

Когато за първи път използвате компаса, трябва да го калибрирате, както и отново от време на време след това. iPhone ви предупреждава, ако е необходимо калибриране.

Калибриране на вградения компас: Във въздуха опишете осморка с вашия iPhone.


Търсене на посока



Показване на посоката, в която е насочен iPhone: Поставете iPhone хоризонтално спрямо земята. Текущата посока се появява най-отгоре на екрана, а текущото местоположение в долната част на екрана.

Превключване между истински и магнитен север 

Използване на Compass (Компас) с Maps (Карти)

Програмата Compass (Компас) може да представи вашето текущо местоположение и посока в програмата Maps (Карти). За да научите повече, вижте „Търсене на местоположение“ на стр. 113.

Представяне на текущото местоположение в програмата Maps (Карти): Докоснете  в долната част на екрана Compass (Компас). Отваря се програмата Maps (Карти), като текущото местоположение е показано със син маркер.

Показване на посоката, в която сте се обърнали	В Maps (Карти) докоснете два пъти  . Иконката се променя и става  . Ъгълът показва точността на показанията на компаса - колкото по-малък е ъгълът, толкова по-голяма е точността.
---	--



Информация за аудио бележки


Програмата Voice Memos (Аудио бележки) ви позволява да използвате iPhone като преносимо записващо устройство и можете да записвате с помощта на вградения микрофон, с микрофона на слушалките на iPhone или на слушалки Bluetooth, както и с външен микрофон, който се поддържа. Когато използвате вградения микрофон, записите са моно, но можете да правите и стерео записи, ако използвате външен стерео микрофон.

Забележка: Външният микрофон трябва да е проектиран да работи с порта за слушалките на iPhone или порта за съединителя Dock. Такива устройства са слушалките на Apple, както и оторизираните аксесоари на други фирми, които са обозначени с логото на Apple „Made for iPhone“ (Направени за iPhone) или „Works with iPhone“ (Работи с iPhone).




Записване



Създаване на запис: Докоснете **●** или натиснете средния бутон на слушалките на iPhone. Докоснете **||**, за да сложите на пауза или **■**, за да спрете записа, или натиснете средния бутон на слушалките на iPhone.

Промяна на нивото на записа	Приближете микрофона или го отдалечете. За да постигнете по-добро качество на записа, най-високото ниво на скалата трябва да е между -3 dB и 0 dB.
Възпроизвеждане или спиране на тона за започване/спиране	Използвайте превключвателя със/без звук на iPhone. (В някои области звуковите ефекти на програмата Voice Memos (Аудио бележки) се възпроизвеждат и когато е изключен звукът с помощта на превключвателя със/без звук.)
Използване на друга програма, докато записвате	Натиснете бутон Начало  и отворете програма. За да се върнете към аудио бележките, докоснете червената лента най-отгоре на екрана.

Слушане на запис

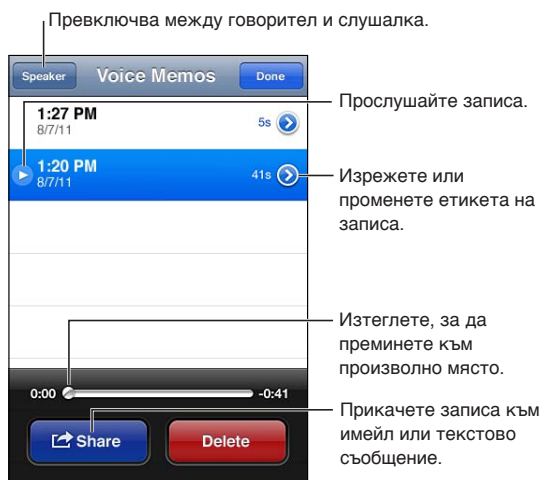Възпроизвеждане на запис: Докоснете , докоснете бележка и след това докоснете . Докоснете , за да сложите на пауза.




Преминане към произволно място в записа	Изтеглете плъзгача върху навигационната скала.
Прослушване през вградения в iPhone високоговорител	Докоснете Speaker (Високоговорител).
Изрязване на запис	Докоснете  до записа и след това докоснете Trim Memo (Изрежи бележка). Изтеглете краищата на частта от записа и след това докоснете  , за да прегледате. Променете, ако е необходимо, след което докоснете Trim Voice Memo (Изрежи аудио бележка), за да запазите. Частите, които отрежете не могат да бъдат възстановени.

Управляване и изпращане на записи

Записите са с етикет, който показва кога са направени.

Слагане на етикет на запис: Докоснете  до записа. В екрана с информация докоснете , след което докоснете етикет или изберете Custom (С настройка).

Изтриване на запис	Докоснете запис в списъка и след това докоснете Delete (Изтрий).
Преглед на детайли за запис	Докоснете  до записа.
Изпращане на запис с имейл или със съобщение	Докоснете запис в списъка и след това докоснете Share (Изпрати).

Изпращане на аудио бележки до вашия компютър

iTunes може да синхронизира аудио бележките с библиотеката iTunes, когато свържете iPhone към компютъра.

Когато синхронизирате аудио бележки с iTunes, те остават в програмата Voice Memos (Аудио бележки), докато не ги изтриете. Ако изтриете аудио бележка от iPhone, тя не се изтрива от списъка Voice Memos (Аудио бележки) в iTunes. Обаче ако изтриете аудио бележка от iTunes, тя *ще се* изтрие от iPhone при следващото синхронизиране с iTunes.


Синхронизиране на аудио бележки с iTunes: Свържете iPhone с компютър и изберете iPhone от списъка с устройства в iTunes. Изберете Music (Музика) в горната част на екрана (между Apps и Movies), изберете Sync Music (Синхронизирай музика), изберете Include voice memos (Включи аудио бележки) и щракнете Apply (Приложи).

Аудио бележките от iPhone се появяват в списъка Voice Memos (Аудио бележки) в iTunes.



Информация за Nike + iPod

Като използва сензора Nike + iPod (продава се отделно), програмата Nike + iPod възпроизвежда на глас информация за вашата скорост, разстояние, изминало време и изгорени калории по време на тичане или ходене. Можете да изпратите информация за тренировката на nikeplus.com, където да следите вашия прогрес, да си определяте цели и да участвате в състезания.

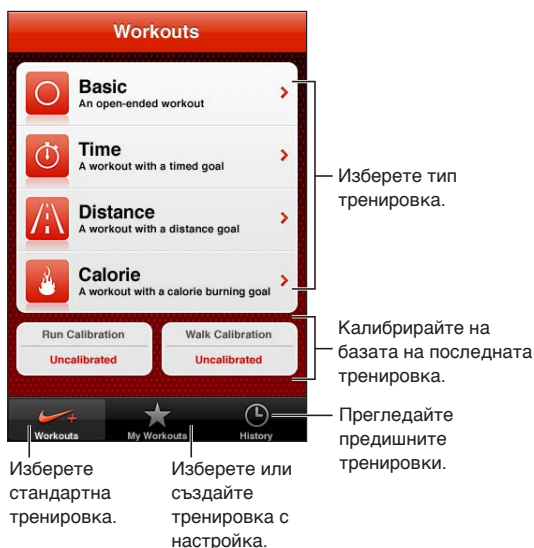

Активиране на Nike + iPod

Програмата Nike + iPod не се появява в Начален екран, докато не я включите.

Информация за настройването и използването на Nike + iPod потърсете в документацията на Nike + iPod.

Включване на Nike + iPod: Отидете в Settings > Nike + iPod (Настройки > Nike + iPod).

Свързване на сензор

Nike + iPod събира информацията за тренировката като използва сензора (продава се отделно), прикачен за вашата обувка. Когато за първи път започнете тренировка, се появява диалогов прозорец за активиране на сензор, който автоматично свързва сензора с iPhone. Също така можете да използвате настройките на Nike + iPod, за да свържете сензор с iPhone.

Nike + iPod може да се свърже само с един сензор по едно и също време. За да използвате друг сензор, използвайте настройките на Nike + iPod, за да свържете новия сензор.

Свързване на сензор към iPhone: Прикачете сензора за вашата обувка, след което отидете в Settings > Nike + iPod > Sensor (Настройки > Nike + iPod > Сензор).

Свързване на друг сензор към iPhone	Отидете в Settings > Nike + iPod > Sensor (Настройки > Nike + iPod > Сензор) и докоснете Link New (Свържи нов).
-------------------------------------	---

Трениране с Nike + iPod

След като активирате Nike + iPod и сложите сензора Nike + iPod във вашата обувка Nike+, сте готови да събирате информация за тренировка.

Важно: Преди да започнете каквато и да е програма за тренировки, трябва да се консултирате с лекар и да направите цялостен лекарския преглед. Правете упражнения за загряване и разтягане, преди да започнете каквато и да е тренировка. Бъдете внимателни, докато тренирате. Ако е необходимо, намалете темпото, когато настройвате устройството, докато тичате. Спрете незабавно тренировката, ако усетите болка, почувствате се слаби, замаяни, изтощени или не ви достига въздух. Когато тренирате, поемате риска, присъщ за физически тренировки, включително всякакви наранявания, които може да възникнат в резултат от действията ви.

Трениране с помощта на Nike + iPod Отворете Nike + iPod, докоснете Workouts (Тренировки) и изберете тренировка. Събирането на информация продължава и докато вашия iPhone е в спящ режим.

Сложете на пауза или възобновете вашата тренировка	Ако тренировката е прекъсната, събудете вашия iPhone и докоснете от заключен екран. Докоснете ▶ , когато сте готови да тръгнете.
Приключване на тренировка	Събудете iPhone, докоснете , след което докоснете End Workout (Спри тренировка).
Промяна на настройките за тренировка	Отидете в Settings > Nike + iPod (Настройки > Nike + iPod).

Калибриране на Nike + iPod

За да осигурите точност на данните за тренировките, можете да калибрирате Nike + iPod спрямо дължината на крачката ви при ходене или бягане.

Калибриране на Nike + iPod: Запишете тренировка с тичане или ходене на познато разстояние, което е поне четвърт миля (400 метра). След като сте докоснали End Workout (Спри тренировка), докоснете Calibrate (Калибрирай) на общия екран и въведете действителното разстояние.

Възстановяване на калибрирането по подразбиране	Отидете в Settings > Nike + iPod (Настройки > Nike + iPod).
---	---

Изпращане на данни за тренировка в nikeplus.com

На адрес nikeplus.com можете да следите вашия прогрес във времето, да преглеждате най-добрите резултати от предишни тренировки, да определяте цели и да следите изпълнението им, да сравнявате вашите постижения с тези на другите. Можете дори да се състезавате с друг потребител на Nike + iPod в онлайн състезание

Изпращане на данни за тренировка безжично в nikeplus.com от iPhone: Когато iPhone е свързан с интернет, отворете Nike + iPod, докоснете History (История) и след това докоснете "Send to Nike+" (Изпрати към Nike+).

Преглеждане на тренировки на nikeplus.com

В Safari, отидете на nikeplus.com, влезнете в регистрацията си и следвайте инструкциите на екрана.



Информация за iBooks

iBooks е чудесен начин да четете и купувате книги. Изтеглете безплатната програма iBooks от App Store и след това във вградения iBookstore намерете всичко - от класика до бестселъри. След като програмата изтегли книга, тя незабавно се представя на вашия рафт с книги.

За да изтеглите програмата iBooks и да използвате iBookstore, трябва да имате интернет връзка и идентификатор Apple ID. Ако нямате идентификатор Apple ID или искате да използвате друг идентификатор Apple ID, изберете Settings > Store (Настройки > Магазин). Вижте „Настройки Store“ на стр. 137.

Забележка: Програмата iBooks и iBookstore не са достъпни на всички езици и във всички области.

Използване на iBookstore

В програмата iBooks докоснете Store, за да отворите iBookstore. Там можете да браузвате сред отличените книги или бестселърите, както и да търсите книги по автор или тема. Когато намерите книга, която ви харесва, можете да я закупите и да я изтеглите.

Забележка: Някои функции на iBookstore може да не са достъпни във всички области.

Закупуване на книга: Намерете книгата, която искате, докоснете цената, след което докоснете Buy Book (Купи книга) или Get Book (Изтегли книга), ако е безплатна.

Получаване на информация за книга	Можете да прочетете резюме на книгата да прочетете рецензии и да изтеглите част от книгата, преди да я закупите. След като закупите книга, можете да напишете рецензия.
Изтегляне на предишна покупка	Докоснете Purchased (Покупки). Също така можете да изтеглите елемент и докато браузвате, като просто докоснете Download (Изтегли) (където обикновено виждате цената).
Автоматично изтегляне на елементи, закупени на други iOS устройства и компютри	В Settings (Настройки) изберете Store (Магазин), след което включете видовете покупки, които искате автоматично да се изтеглят.

Синхронизиране на книги и PDF файлове

Използвайте iTunes, за да синхронизирате книги и PDF документи между iPhone и компютъра, както и да закупите книги от iTunes Store. Когато iPhone е свързан с компютър, панелът Books (Книги) ви позволява да изберете елементите, които искате да синхронизирате. Също така можете да добавяте към библиотеката iTunes книги ePub без DRM и PDF файлове. Книги в PDF и ePub формат са достъпни в интернет.

Добавяне на ePub книга или PDF в iPhone: В iTunes на вашия компютър изберете File > Add to Library (Файл > Добави към библиотеката) и изберете файла. Изберете книгата или PDF файла в панела Books (Книги) в iTunes, след което синхронизирайте .

За да добавите PDF файл в iBooks, без да синхронизирате, изпратете го по имейл на себе си от вашия компютър. Отворете съобщението на iPhone, след това докоснете и задръжте прикачения файл и изберете Open in iBooks (Отвори в iBooks) от менюто, което се появява.

Четене на книги

Четенето на книги е лесно. Отидете до рафта с книги и докоснете книгата, която искате да прочетете. Ако не виждате книгата, която търсите, докоснете името на текущата колекция в горната част на екрана, за да видите и другите колекции.



Четене на книга, докато лежите: Използвайте заключването във вертикална ориентация, за да не се завърта екрана на iPhone при завъртането на самия iPhone. Вижте „Преглед във вертикална или хоризонтална ориентация“ на стр. 23.

Всяка книга има определен набор от функции, базирани на нейните съдържание и формат. Някои от следните функции, описани по-долу, може да не са достъпни за книгата, която четете. Например, отпечатването е достъпно само за PDF файлове, също така ако книгата не разполага с гласов запис, няма да виждате иконката за четене на глас.

Показване на бутоните за управление












Докоснете близо до центъра на страницата.

Прелистване на страницата

Докоснете близо до дясното или лявото поле на страницата или плъзнете пръст наляво или надясно. За да смените посоката на прелистването при докосване на лявото поле, отидете в Settings > iBooks > Tap Left Margin (Настройки > iBooks > Докосни лявото поле).

Представяне на съдържанието

Докоснете ☰ При някои книги също така можете да съберете или раздалечите пръстите си, за да видите съдържанието.

Добавяне или премахване на отметка	<p>Докоснете . Можете да зададете множество отметки.</p> <p>За да премахнете отметка, я докоснете.</p> <p>Не е нужно да добавяте отметка, когато затваряте книга, защото iBooks запомня докъде сте стигнали.</p>
Добавяне или премахване на маркировка	<p>Докоснете двукратно дума, използвайте маркерите от страни, за да определите избраната част, след което докоснете Highlight (Маркирай) и изберете цвят.</p> <p>За да премахнете маркировката, докоснете маркирания текст и след това докоснете .</p> <p>За да подчертавате думи, докоснете .</p> <p>За да смените цвета, докоснете маркирания текст, докоснете текущия цвят, след което изберете нов цвят от менюто.</p>
Добавяне, премахване или редактиране на бележка	<p>Двукратно докоснете дума, докоснете Highlight (Маркирай), след което изберете  от менюто, което се появява.</p> <p>За да видите бележка, докоснете символа в полето близо до маркирания текст.</p> <p>За да изтриете бележка, изтрийте нейния текст. За да изтриете бележка и нейната маркировка, докоснете маркирания текст, след което докоснете .</p> <p>За да смените цвета, докоснете маркирания текст, след което изберете цвят от менюто.</p> <p>За да добавите бележка към маркировка, докоснете маркирания текст и след това докоснете .</p>
Преглед на всички отметки	Докоснете  и след това докоснете Bookmarks (Отметки).
Преглед на всички бележки	Докоснете  и след това докоснете Notes (Бележки).
Увеличаване на изображение	Докоснете двукратно изображението, за да се увеличи.
Преминаване към определена страница	Използвайте бутоните за управление на страницата в долната част на екрана или докоснете  и въведете номера на страница, след което докоснете номера на страницата в резултатите от търсенето.
Търсене в книга	<p>Докоснете .</p> <p>За да търсите в интернет, докоснете Search Web или Search Wikipedia. Отваря се програмата Safari и представя резултатите.</p>
Търсене на други места, където е използвана дума или фраза	Докоснете двукратно дума, използвайте маркерите, за да настроите избраната част и след това докоснете Search (Търси) в менюто, което се появява.
Намиране на значението на дума	<p>Докоснете двукратно дума, използвайте маркерите, за да настроите избраната част и след това докоснете Define (Определение) в менюто, което се появява.</p> <p>Определенията може да не са достъпни на всички езици.</p>
Слушане на книга	<p>Докоснете .</p> <p>Тази функция не е достъпна за всички книги.</p> <p>Ако имате зрителни увреждания, също така можете да използвате VoiceOver, за да слушате текста на почти всяка книга. Вижте „VoiceOver“ на стр. 161.</p>

iBooks запазва вашите колекции, отметки, бележки и информация за текущата страница, като използва вашия идентификатор Apple ID, така че да можете да четете книги безпроблемно на всички ваши iOS устройства. iBooks запазва информация за всички книги, когато отваряте или затваряте програмата. Информация за отделните книги също се запазва, когато отворите или затворите книга.

Включване или изключване на синхронизиране Отидете в Settings > iBooks (Настройки > iBooks).




Някои книги може да имат достъп до видео или аудио, което е запазено в интернет.



Включване или изключване на онлайн достъпа до видео и аудио: Отидете в Settings > iBooks > Online Audio & Video (Настройки > iBooks > Онлайн аудио и видео).

Забележка: Възпроизвеждането на тези файлове може да доведе до допълнителни такси, ако iPhone използва мобилна връзка за пренос на данни.

Промяна на вида на книгата

Можете да промените размера и шрифта на текста, както и цвета на страницата.


Промяна на яркостта: Докоснете близо до центъра на страница, за да се покажат бутоните за управление, след което докоснете . Ако не виждате , първо докоснете .


Промяна на шрифта и размера на текста	Докоснете близо до центъра на страница, за да се покажат бутоните за управление, след което докоснете  . Докоснете Fonts (Шрифтове), за да изберете шрифт. Не всички книги поддържат промяна на шрифта. Някои книги позволяват да промените размера на шрифта само когато iPhone е във вертикална ориентация.
Промяна на цвета на страницата и на текста	Докоснете близо до центъра на страница, за да се покажат бутоните за управление, докоснете  и след това докоснете Theme (Тема). Тази настройка се отнася за всички книги, които я поддържат.
Включване и изключване на подравняването и сричкопренасянето	Отидете в Settings > iBooks (Настройки > iBooks). Текстът в някои книги и PDF файлове не може да се подравнява и не може да се използва сричкопренасяне.

Отпечатване или изпращане с електронна поща на PDF файл

Можете да използвате iBooks, за да изпратите копие на PDF файл по имейл или да го отпечатате целия или част от него на принтер, който поддържа тази услуга.


Можете да изпращате с имейл или да отпечатвате PDF файлове, но не и книги.

Изпращане на PDF файл с имейл: Отворете PDF файла, след което докоснете  и изберете Email Document (Изпрати документ с имейл). Появява се ново съобщение с прикачен PDF файл. Когато приключите с адресирането и писането на съобщението, докоснете Send (Изпрати).

Отпечатване на PDF файл	Отворете PDF файла, след което докоснете  и изберете Print (Отпечатай). Изберете принтер, кои страници и колко копия искате да се отпечатат, след което докоснете Print (Отпечатай). За да научите повече, вижте „Отпечатване“ на стр. 30.
--------------------------------	---

Подрезждане на рафта с книги

Използвайте рафта с книги, за да браузвате вашите книги и PDF файлове. Също така можете да подреждате елементите в колекции.

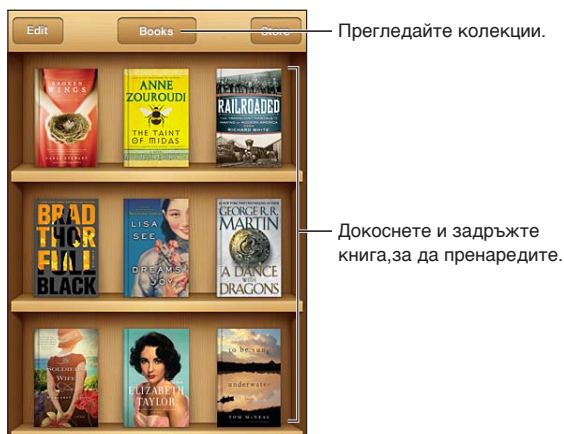

Преместване на книга или PDF файл в колекция: Отидете до рафта с книги и след това докоснете Edit (Редактирай). Изберете елементите, които искате да преместите, след което докоснете Move (Премести) и изберете колекция.

Когато добавите книга или PDF файл в рафта, елементът се появява в колекциите Books или PDF. След това можете да ги премествате в различни колекции. Най-вероятно ще искате да създадете колекции например за работа и училище, за справки, за развлечения.

Преглед на колекция	Докоснете името на текущата колекция в горния край на екрана, след което вземете нова от списъка, който се появява.
Управление на колекции	Докоснете името на текущата колекция, която преглеждате, например Books (Книги) или PDFs, за да се появи списъка с колекции. Можете да редактирате или да премахнете вградени колекции на книги и PDF файлове.
Сортиране на рафта с книги	Докоснете лентата за състояние, за да преминете до горната част на екрана, след което докоснете ☰, за да изберете метод за сортиране от изброените в долния край на екрана.
Изтриване на елемент от рафта с книги.	Докоснете Edit (Редактирай), след това докоснете всяка книга или PDF файл, който искате да изтриете, така че да се маркира. Докоснете Delete (Изтрий). Когато приключите, докоснете Done (Готово). Ако изтриете книга, която сте закупили, можете да я изтеглите отново от Purchases (Покупки) в iBookstore.
Търсене на книга	Отидете до рафта с книги. Докоснете лентата за състоянието, за да преминете най-отгоре на екрана, след което докоснете 🔍. Търсенето е по заглавие на книга и име на автор.

Функции за облекчена работа

iPhone поддържа многобройни функции за облекчена работа, като сред тях са:

- VoiceOver
- Пренасочване звука на входящи повиквания
- Siri
- Увеличаване на размера
- Голям текст
- Бяло върху черен фон
- Изговаряне на маркиран текст
- Изговаряне на автоматично генериран текст
- Моно звук и баланс
- Режим за слухов апарат (iPhone 4 GSM)
- Настройка на режими вибрации
- Светкавица за предупредителни сигнали
- Докосване с помощ
- Поддръжка на брайлов дисплей
- Възпроизвеждане на съдържание със субтитри

С изключение на VoiceOver тези функции работят с повечето програми на iPhone, включително програмите на други фирми, които изтеглите от App Store. VoiceOver е съвместим с всички програми, които са инсталирани предварително на iPhone и с много от програмите на други фирми.

За да научите повече за специалните възможности на iPhone, посетете www.apple.com/accessibility.

Можете да включите или изключите отделните функции за улеснена работа в iPhone с помощта на съответните параметри. Освен това можете да включите или изключите някои функции в iTunes, когато iPhone е свързан към компютър.

Включване на функциите за облекчена работа от iPhone: Отидете в Settings > General > Accessibility (Настройки > Основни > Облекчена работа).

Включване на функциите за облекчена работа от iTunes: Свържете iPhone с вашия компютър и изберете iPhone от списъка с устройства в iTunes. Щракнете Summary (Общо), след това щракнете Configure Universal Access (Конфигурирай универсален достъп) в най-долната част на екрана Summary.

Функцията за голям текст може да бъде включена или изключена в настройките на iPhone. Вижте „Голям текст“ на стр. 174.

VoiceOver

Функцията VoiceOver описва на глас какво е показано на екрана, така че можете да използвате iPhone, без да го виждате.

Функцията VoiceOver възпроизвежда на глас описание за всеки елемент от екрана, който изберете. Когато избирате елемент, се появява черен правоъгълник (курсор на VoiceOver) и VoiceOver възпроизвежда на глас името и описанието на елемента.

Докоснете екрана или прокарайте пръсти, за да чуете различните елементи на екрана. Когато изберете текст, VoiceOver го възпроизвежда на глас. Ако функцията Speak Hints (Изговаряне на съвети) е включена, VoiceOver може да ви каже какво е името на елемента или да предостави инструкции - например „double-tap to open“ (докоснете двукратно, за да се отвори). За да използвате елементи на екрана, като бутони и връзки, използвайте жестовете, описани в „Изучаване жестовете на VoiceOver“ на стр. 164.

Когато преминете към нов екран, VoiceOver възпроизвежда звуков сигнал и автоматично след това избира и изговаря първия елемент на екрана (обикновено елементът в горния ляв ъгъл). Освен това VoiceOver ви уведомява при смяната на ориентацията на представения в момента екран - хоризонтална или вертикална, както и при заключен или отключен екран.

Забележка: VoiceOver използва езика, който е определен в параметрите International (Международни), като освен това зависи от регионалните настройки (Settings > General > International > Region Format (Настройки > Основни > Международни > Регионален формат)). VoiceOver се предлага на много езици, но не на всички.

Настройка на VoiceOver

Важно: VoiceOver променя жестовете, които използвате за управление на iPhone. Когато функцията VoiceOver е включена, можете да използвате жестовете на VoiceOver, за да работите с iPhone - дори за да изключите отново VoiceOver и да възстановите стандартните функции.

Забележка: Не можете едновременно да използвате функцията VoiceOver с функцията за увеличаване на размера.

Включване и изключване на VoiceOver: Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver). Освен това можете да настроите функцията VoiceOver да се включва или изключва с трикратно натискане на бутон Начало. Вижте „Трикратно натискане на бутон Начало“ на стр. 173.

Включване и изключване на изговарянето на съвети	Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver). Когато функцията за изговаряне на съвети е включена, VoiceOver може да ви каже какво е действието на елемента или да предостави инструкции - например „double-tap to open“ (докоснете двукратно, за да се отвори). Също така можете да добавите Hints (Съвети) към шайбата и след това можете да плъзнете пръст нагоре или надолу, за да настроите. Вижте „Използване на управление с въртене на VoiceOver“ на стр. 166.
Настройване скоростта на изговаряне на VoiceOver	Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver) и изтеглете плъзгача Speaking Rate (Скорост на изговаряне). Освен това можете да добавите Speech Rate (Скорост на изговаряне) към шайбата и след това да плъзнете пръст нагоре или надолу, за да настроите. Вижте „Използване на управление с въртене на VoiceOver“ на стр. 166.
Избиране на реакция при писане	Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Typing Feedback.(Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Реакция при писане).
Използване на фонетика в реакция при писане	Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Phonetics. (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Използвай фонетика). Текстът се прочита символ по символ. VoiceOver първо изговаря символа и след това фонетичния еквивалент - например изговаря „f“ и малко след това „foxtrot“.
Използване на повишаване и понижаване на гласа	Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Pitch Change.(Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Използвай повишаване или понижаване на гласа). VoiceOver повишава гласа при въвеждане на буква и го понижаване при изтриване на буква. VoiceOver също така повишава гласа, когато изговаря първия елемент от група (като списък или таблица) и го понижаване, когато изговаря последния елемент от групата.
Настройване на опции за шайбата	Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Шайба). Докоснете, за да изберете или отмените опция или изтеглете  нагоре за да промените позицията на елемента.
Промяна на произношението на VoiceOver	Настройте управлението с въртене на списъка с езици и след това плъзнете пръст нагоре или надолу. Позицията Language (Език) на шайбата е достъпна, когато изберете повече от едно произношение.
Избиране на произношение, достъпно в шайбата с езици	Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Language Rotor. (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Шайба с езици). За да промените позицията на езика в списъка, изтеглете  нагоре или надолу.
Промяна на езика на iPhone	Отидете в Settings > General > International > Language. (Настройки > Основни > Международни > Език). Някои езици може да се променят в зависимост от настройките на избрания регион (Settings > General > International > Region Format (Настройки > Основни > Международни > Регионален формат)).
Пропускане на снимки при навигация	Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Navigate Images. (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Навигиране на снимки). Можете да изберете да пропускате всички снимки или само тези с описание.
Изговаряне на известия, когато отключите iPhone	Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Speak Notifications. (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Изговаряне на известия). Ако тази функция е изключена, iPhone говори само когато го отключите.

Използване на VoiceOver

Избиране на елементи от екрана: Изтеглете пръст през екрана. VoiceOver идентифицира всеки елемент, който докоснете. Освен това можете систематично да преминавате от един елемент на друг, като прокаравате пръст наляво или надясно през екрана. Елементите се избират отляво-надясно и отгоре-надолу. Прокарайте пръст надясно, за да преминете към следващия елемент или прокарайте пръст наляво, за да се върнете към предишния.

Включване на вертикална навигация	Добавете Vertical Navigation (Вертикална навигация) към шайбата, използвайте шайбата, за да я изберете, след което прокарайте пръст нагоре или надолу, за да преминете към елемента нагоре или надолу. Вижте „Използване на управление с въртене на VoiceOver“ на стр. 166.
Избиране на първия или последния елемент на екрана	Прокарайте четири пръста нагоре или надолу.
Отключване на iPhone	Изберете бутона за отключване и след това докоснете двукратно екрана.
Избиране на елемент по име	Трикратно докоснете с два пръста някъде на екрана, за да отворите управлението за избор на елемент. След това въведете име в полето за търсене или плъзнете пръст надясно или наляво, за да преминете през списъка по азбучен ред. Освен това можете да докоснете индекса на таблицата вдясно от списъка и да плъзнете пръст нагоре или надолу, за да преминете бързо през списъка с елементи.
Промяна на името на елемента на екрана, за да се намира по-лесно	Докоснете и задръжте с два пръста някъде на екрана
Изговаряне на текста на избрания елемент: Плъзнете надолу или нагоре с един пръст, за да се изговори следващата или предишната дума или символ (завъртете шайбата за управление, за да изберете символи или думи). Можете да включите фонетичното диктуване. Вижте „Настройка на VoiceOver“ на стр. 161.	
Прекъсване изговарянето на елемент	Докоснете еднократно с два пръста. Отново докоснете с два пръста, за да възстановите изговарянето. Изговарянето автоматично се подновява, когато изберете друг елемент.
Промяна на силата на изговаряне	Използвайте бутоните за силата на звука на iPhone или добавете сила на звука към шайбата и плъзнете пръст нагоре и надолу, за да настроите. Вижте „Използване на управление с въртене на VoiceOver“ на стр. 166.
Изключване на звука на VoiceOver	Докоснете двукратно с три пръста. За да активирате, отново докоснете двукратно с три пръста. За да изключите само звука на VoiceOver, поставете плъзгача за включване и изключване на звука в положение „Без звук“. Ако е свързана външна клавиатура, можете да натиснете клавиша Control на клавиатурата, за да включите или изключите звука на VoiceOver.
Промяна на гласа за четене	Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Compact Voice (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Използвай компактен глас).
Изговаряне на всичко от екрана, като се започне от горната част	Прокарайте нагоре два пръста.
Изговаряне на всичко от екрана, като се започне от текущото местоположение и се продължи надолу	Прокарайте надолу два пръста.
Изговаряне на информация за състоянието на iPhone	За да чуете информация като време, оставаща батерия, сила на Wi-Fi сигнал и други, докоснете горната част на екрана.

„Докосване“ на избрания елемент, когато е включена функцията VoiceOver: Докоснете двукратно произволно място от екрана.

„Двукратно докосване“ на избрания елемент, когато е включена функцията VoiceOver	Докоснете трикратно произволно място от екрана.
Настройване на плъзгач	Прокарайте пръст нагоре, за да се увеличи стойността или надолу, за да се намали. VoiceOver изговаря стойностите, докато ги променят.
Прелистване на списък или област от екрана	Прокарайте три пръста нагоре или надолу. Прокарайте пръст надолу, за да се представи следващата страница от списъка или екрана. Прокарайте пръст нагоре, за да се представи предишната. Когато прелиствате списък, VoiceOver съобщава колко елемента са представени (например - „showing rows 5 through 10“ (показани са редове от 5 до 10)). Освен това можете да преминете последователно през списъка, вместо да прескачате от страница на страница. Докоснете двукратно и задръжте. Когато чуете серия от звукови сигнали, можете да преместите пръста си нагоре или надолу и списъкът ще се прелиства последователно. Когато вдигнете пръста си, последователното прелистване ще се преустанови.
Използване на индекс в списък	Някои списъци имат азбучен индекс, представен в дясната страна. Индексът не може да се избере с прокарване на пръст по елементите. Трябва да го докоснете директно, за да го изберете. Когато индексът е избран, прокарайте пръст нагоре или надолу, за да се придвижвате по него. Освен това можете да докоснете двукратно и след това да плъзнете пръста си нагоре или надолу.
Промяна на реда в списък	Възможно е да се променя последователността на елементите на някои списъци като Favorites (Предпочитани) в програмата Phone (Телефон), Rotor (Шайба) и Language Rotor (Шайба с езици) в настройките за облекчена работа. Изберете ☰ вдясно от елемента, докоснете двукратно и задръжте, докато не чуете звук, след което изтеглете нагоре или надолу. VoiceOver изговаря елемента, който сте преместили отгоре или отдолу, в зависимост от посоката на изтегляне.
Пренареждане на Начален екран	В Начален екран изберете иконката, която искате да преместите. Докоснете двукратно и задръжте иконката, след което я изтеглете. VoiceOver изговаря текущата позиция по ред и колона, докато изтегляте иконката. Отпуснете иконката, когато се намира на желаното от вас място. Можете да изтеглите и други иконки. Изтеглете елемент до левия или десния ръб на екрана, за да го преместите на различна страница от Начален екран. Когато приключите, натиснете бутон Начало <input type="checkbox"/> .
Пускане или вдигане на завесата на екрана	Докоснете трикратно с три пръста. Когато завесата на екрана е пусната, съдържанието на екрана е активно, въпреки че дисплеят е изключен.
Отключване на iPhone	Изберете превключвателя за отключване и след това докоснете двукратно екрана.

Изучаване жестовете на VoiceOver

Когато е включена функцията VoiceOver, стандартните жестове върху сензорния екран водят до различни резултати. Тези и някои допълнителни жестове позволяват придвижването по екрана и управлението на отделните елементи, когато те са избрани. Жестовете VoiceOver включват използване на два и три пръста, с които докосвате екрана или ги плъзгате по екрана. За да постигнете най-добри резултати, когато използвате жестовете с два и три пръста, се отпуснете и оставете пръстите ви да докоснат екрана с малко разстояние между тях.

Стандартните жестове могат да се използват и когато е включена функцията VoiceOver, но трябва да докоснете двукратно и да задържите пръста си върху екрана. Серия от звукови сигнали показва, че трябва да се използват обикновените жестове. Използването на обикновени жестове се изключва, когато вдигнете пръста си от екрана. Тогава се активират отново жестовете на VoiceOver.

Можете да използвате различни техники, за да използвате жестовете VoiceOver. Например можете да направите докосване с два пръста, като използвате два пръста от една ръка или по един пръст от двете. Освен това можете да използвате палците си. Много хора намират жеста „split-tap“ (докосни разделено) за особено ефективен: вместо да изберете елемент и да докоснете двукратно, можете да докоснете и да задържите пръст върху елемента, след което да докоснете екрана с друг пръст. Опитайте различни техники, за да установите коя от тях е най-подходяща за вас.

Ако жестовете не работят, опитайте с по-бързи движения, особено при двукратното докосване и при прокарването на пръст по екрана. За да прокарате пръст по екрана, опитайте бързо да придвижите пръста или пръстите си по повърхността на екрана. Когато е включен VoiceOver, се появява настройката VoiceOver Practice (Упражняване на VoiceOver), което ви дава възможност да упражнявате жестовете на VoiceOver, преди да ги използвате.

Упражняване на жестове: Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver) и след това докоснете VoiceOver Practice (Упражняване на VoiceOver). Когато приключите с упражняването, докоснете Done (Готово).

Ако не виждате бутона VoiceOver Practice (Упражняване на VoiceOver), проверете дали VoiceOver е включен.

Следва обобщение на основните жестове VoiceOver:

Навигация и четене

- *Докосване:* Изговаря се елементът.
- *Прокарване на пръст надясно или наляво:* Избиране на следващия или предишния елемент.
- *Прокарване на пръст нагоре или надолу:* Зависи от параметрите на управлението с въртене. Вижте „Използване на управление с въртене на VoiceOver“ на стр. 166.
- *Докосване с два пръста:* Прекъсва се изговарянето на текущия елемент.
- *Прокарване на два пръста нагоре:* Прочита се всичко отгоре надолу.
- *Прокарване на два пръста надолу:* Прочита се всичко от текущата позиция.
- *„Потъркване“ с два пръста:* Направете три бързи движения с два пръста напред назад (все едно, че правите „z“), за да прекратите сигнал или за да се върнете на предишен екран.
- *Трикратно докосване с два пръста:* Отваря се управлението за избор на елементи.
- *Прокарване на три пръста нагоре или надолу:* Прелиства се по една страница всеки път.
- *Прокарване на три пръста надясно или наляво:* Представя се следващата или предишната страница (като Начален екран, Stocks или Safari).
- *Докосване с три пръста:* Изговаря се допълнителна информация като позиция в списъка или дали е избран текстът.
- *Докосване с четири пръста в горната част на екрана:* Избира се първият елемент на страницата.
- *Докосване с четири пръста в долната част на екрана:* Избира се последният елемент на страницата.

Активиране

- *Двукратно докосване:* Активира се избраният елемент.

- *Трикратно докосване:* Двукратно докосване на елемент.
- *Разделено докосване:* Алтернатива за избиране на елемент. За да се активира елемент с двукратно докосване, трябва да докоснете елемента с един пръст, след което да докоснете екрана с друг.
- *Докосване на елемент с един пръст, докосване на екрана с друг пръст (разделено докосване):* Активира се елемент.
- *Двукратно докосване и задържане (1 секунда) + стандартен жест:* Използване на стандартен жест.
След жест на двукратно докосване и задържане iPhone интерпретира последващите жестове като стандартни. Например можете да докоснете двукратно и да задържите, а след това да изтеглите пръста си, без да го вдигате, за да преместите плъзгач.
- *Двукратно докосване с два пръста:* Отговаря се на повикване или се приключва разговор. Започва възпроизвеждане или се спира на пауза в програмите Music, Videos, YouTube, Voice Memos или Photos. Прави се снимка (Camera). Стартира се или се спира на пауза записът в Camera (Камера) или Voice Memos (Аудио бележки). Стартира се или се спира хронометърът.
- *Двукратно докосване с два пръста и задържане:* Отваря се етикета на елемента.
- *Трикратно докосване с два пръста:* Отваря се управлението за избор на елементи.
- *Двукратно докосване с три пръста:* Звукът на VoiceOver се спира или се активира.
- *Трикратно докосване с три пръста:* Пуска се или се вдига завесата на екрана.

Използване на управление с въртене на VoiceOver

Управлението с въртене представлява виртуална шайба, която можете да използвате за промяна на резултатите от жестовете на прокаране на пръсти нагоре или надолу, когато функцията VoiceOver е активна.

Използване на въртене: Завъртете два пръста на екрана на iPhone около точка между тях.



Промяна на опциите, включени в шайбата: Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor (Настройките > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Шайба) и изберете опциите, които искате да са достъпни, когато използвате шайбата.

Какво се появява в шайбата зависи и от това, което правите в момента. Ако четете текста на получено писмо, можете да използвате тази функция и да превключвате между изговарянето на текста дума по дума или символ по символ, като прокарате пръст нагоре или надолу. Ако браузвате web страница, можете да изберете дали да чуете целия текст (дума по дума или символ по символ) или да прескачате от един елемент на друг от определен тип, като заглавия или връзки.

Четене на текст

Изберете и чуйте текста по:

- Символ, дума или ред

Изговаряне

Настройване изговарянето на VoiceOver:

- Сила на звука или скорост на четене

- Възпроизвеждане на ехо при въвеждане на текст, повишаване и понижаване на гласа или фонетика (като използвате клавиатура Apple Wireless Keyboard)

Вижте „Управление на VoiceOver при използване на безжична клавиатура на Apple“ на стр. 170.

Навигация

Настройване да чувате елементи по:

- Символ, дума или ред
- Заглавие
- Връзка, посетена връзка, непозната връзка или връзка в страница
- Елемент от формуляр
- Таблица или ред (при навигация в таблица)
- Списък
- Ориентир
- Изображение
- Статичен текст
- Елементи от един и същ тип
- Бутони
- Текстови полета
- Полета за търсене
- Контейнери (части от екрана като dock)

Увеличаване или намаляване

Въвеждане на текст

Преместете точката на вмъкване и чуйте текста по:

- Символ, дума или ред

Избиране на функция за редактиране

Избор на език

Използване на бутони за управление

Изберете и чуйте стойностите по:

- Символ, дума или ред

Настройване стойността на елемент

Въвеждане и редактиране на текст с VoiceOver

Когато сте избрали текстово поле с VoiceOver, което може да се редактира, можете да използвате екранната клавиатура или външна клавиатура, свързана с iPhone, за да въведете текст.

Има два начина за въвеждане на текст във VoiceOver - *стандартно* въвеждане и въвеждане с „*докосване*“. При стандартното въвеждане избирате клавиш, след което двукратно докосвате екрана, за да въведете символ. При въвеждането с докосване докосвате клавиша, за да го изберете и символът се въвежда автоматично, когато повдигнете пръста си. Въвеждането с докосване може да бъде по-бързо, но трябва да се упражнява повече от стандартното въвеждане.

VoiceOver ви дава възможност да използвате функциите за редактиране на iPhone, за да изрязвате, копирате или вмъквате в текстово поле.

Въвеждане на текст: Изберете текстово поле за редактиране, докоснете двукратно, за да се появи курсорът и екранната клавиатура и започнете да въвеждате символи.

- **Стандартно писане:** Изберете клавиш от клавиатурата, като прокарате пръст наляво или надясно и след това докоснете двукратно, за да въведете символа. Освен това можете да движите пръста си по клавиатурата и да изберете клавиш, а докато продължавате да държите клавиша с един пръст, докоснете екрана с друг пръст. VoiceOver изговаря клавиша, когато е избран и още веднъж при въвеждането на символа.
- **Писане с докосване:** Докоснете клавиш на клавиатурата, за да го изберете, след което вдигнете пръста си, за да въведете символа. Ако докоснете грешен клавиш, придвижете пръста си по клавиатурата, докато не изберете клавиша, който искате. VoiceOver съобщава символа на всеки клавиш, който докоснете, но не въвежда символ, докато не вдигнете пръста си.

Забележка: Писането с докосване работи само за клавиши, които въвеждат текст. Използвайте стандартното писане за други клавиши като Shift, Delete и Return.

Преместване на курсора: Прокарайте пръст нагоре или надолу, за да се премести курсорът напред или назад в текста. Използвайте управлението с въртене, за да изберете дали курсорът да се придвижва символ по символ или дума по дума. VoiceOver възпроизвежда звук, когато курсорът се премества и изговаря символа, думата или реда, през които курсорът преминава.

При движение напред по думи курсорът се поставя в края на всяка дума, преди интервала или пунктуацията, които следват. При движение назад курсорът се поставя в края на предната дума, преди интервала или пунктуацията, които следват. За да преместите курсора след пунктуацията в края на дума или изречение, използвайте управлението с въртене, за да превключите към режим със символи. Когато курсорът се премества през ред, VoiceOver съобщава всеки ред, през който преминавате. При движение напред курсорът се поставя в началото на следващия ред (освен когато сте стигнали до последния ред от параграфа и когато курсорът е преместен в края на реда, който току що е съобщен). При движение назад курсорът се поставя в началото на реда, който току що е съобщен.

Избиране на стандартно писане или писане с докосване	С включена функция VoiceOver и избран клавиш на клавиатурата, използвайте управлението с въртене, за да изберете Typing Mode (Режим на писане), след което прокарайте пръст нагоре или надолу.
Изтриване на символ	Изберете X , след което го докоснете двукратно или разделено. Трябва да направите това дори когато пишете с докосване. За да изтриете множество символи, докоснете и задръжте клавиша Delete, след което докоснете екрана с друг пръст по веднъж за всеки символ, който искате да изтриете. VoiceOver съобщава символите, докато ги изтрива. Ако функцията за повишаване и понижаване на гласа е включена, VoiceOver съобщава изритите символи с понижен глас.
Маркиране на текст	Изберете с въртене Edit (Редактирай), прокарайте пръст нагоре или надолу, за да изберете Select (Избери) или Select All (Избери всичко) и след това докоснете двукратно. Ако сте избрали Select (Избери), при двукратно докосване се избира думата, която се намира най-близо до курсора. Ако сте избрали Select All (Избери всичко), се избира целият текст. Раздалечете или съберете пръсти, за да увеличите или намалите избраното.
Отрязване, копиране или вмъкване на текст	Проверете дали е избрана функцията за редактиране в управлението с въртене. Когато е маркиран текст, прокарайте пръст нагоре или надолу, за да изберете функцията Cut (Изрежи), Copy (Копирай) или Paste (Вмъкни) и след това докоснете двукратно.

Отменяне	Разклатете iPhone, прокарайте пръст наляво или надясно, за да изберете действието, което да се отмени и след това докоснете двукратно.
Въвеждане на произведен символ	В режим на стандартно писане изберете обикновения символ, след което докоснете двукратно и задръжте, докато не чуete сигнал, който посочва, че са се появили алтернативни символи. Изтеглете наляво или надясно, за да изберете и чуete възможностите за избор. Вдигнете пръста си, за да въведете текущо избраното.
Смяна на езика, на който пишете	Настройте управлението с въртене на списъка с езици и прокарайте пръст нагоре или надолу. Изберете default language (език по подразбиране), за да използвате езика, който е определен в параметрите International (Международни). Шайбата с езиците се появява само ако изберете повече от един език в параметрите Language Rotor във VoiceOver. Вижте „Настройка на VoiceOver“ на стр. 161.

Осъществяване на повикване с VoiceOver

За да отговорите на повикване или да отхвърлите повикване, двукратно докоснете екрана. Когато телефонното повикване е при включен VoiceOver, екранът представя клавиатурата с цифри по подразбиране, вместо опциите за повикването. Това улеснява използването на клавиатурата, когато трябва да се избере от меню с опции при свързване с автоматична система.

Представяне на възможните действия: Изберете бутона за скриване на клавиатурата в долния десен ъгъл и докоснете двукратно.

Повторно представяне на клавиатурата с цифри: Изберете бутона за клавиатурата близо до центъра на екрана и докоснете двукратно.

Използване на VoiceOver със Safari

Когато търсите в web с помощта на Safari и функцията VoiceOver е активна, управлението с въртене на резултатите от търсенето ви позволява да чуete списъка с предложените фрази за търсене.

Търсене в web: Изберете полето за търсене, въведете каквото търсите и след това изберете Search Results (Резултати от търсенето), като използвате управлението с въртене. Прокарайте пръст надясно или наляво, за да преместите списъка надолу или нагоре, след това двукратно докоснете екрана, за да търсите в web, като използвате настоящата фраза.

Използване на VoiceOver с Maps (Карти)

С помощта на VoiceOver можете да увеличавате и намалявате мащаба, да избирате маркери, да получавате информация за местоположения.

Увеличаване или намаляване: Изберете карта, използвайте управлението с въртене, за да изберете режима за промяна на мащаба и след това прокарайте пръст нагоре или надолу, за да го увеличите или намалите.

Избиране на маркер: Докоснете маркер или прокарайте пръст нагоре или надолу, за да преминете от един елемент на друг.

Получаване на информация за местоположение: Докоснете двукратно, когато е избран маркер, за да се представи информационен флаг. Прокарайте пръст наляво или надясно, за да изберете бутона за повече информация и след това докоснете двукратно, за да се представи страницата с информация.

Редактиране на видео клипове и аудио бележки с VoiceOver

С помощта на жестове VoiceOver можете да изрежете видео клипове в програмата Camera (Камера), както и записи в програмата Voice Мемо (Аудио бележки).

Изрязване на аудио бележка: В екрана на Voice Memos (Аудио бележки) изберете бутона вдясно от бележката, която искате да изрежете и след това докоснете двукратно. След това изберете Trim Мемо и докоснете двукратно. Изберете началото или края на инструмента за изрязване. Прокарайте пръст нагоре, за да изтеглите надясно или прокарайте пръст надолу, за да изтеглите наляво. VoiceOver съобщава колко време от записа ще се изреже при текущата позиция. За да се изпълни изрязването, изберете Trim Voice Мемо (Изрежи аудио бележка) и докоснете двукратно.

Редактиране на видео: Докато преглеждате видео клип във Photos (Снимк), двукратно докоснете екрана, за да се представят бутоните за управление на видео клиповете и след това изберете началото или края на инструмента за изрязване. След това прокарайте пръст нагоре, за да изтеглите надясно или прокарайте пръст надолу, за да изтеглите наляво. VoiceOver съобщава колко време от записа ще се изреже при текущата позиция. За да се изпълни изрязването, изберете Trim (Изрежи) и докоснете двукратно.

Управление на VoiceOver при използване на безжична клавиатура на Apple

Можете да управлявате VoiceOver на iPhone, като използвате безжична клавиатура на Apple. Вижте „Използване на безжична клавиатура на Apple“ на стр. 29.

Клавиатурните команди VoiceOver ви помагат в навигацията на екрана, в избора на елементи, в четенето на съдържанието на екрана, в настройването на шайбата и в извършването на други действия VoiceOver. Всички клавиатурни команди (освен една) съдържат Control-Option, представени в таблицата по-надолу като „VO“.

VoiceOver Help (Помощ за VoiceOver) изговаря клавишите или клавиатурните команди, докато ги въвеждате. Можете да използвате VoiceOver Help (Помощ за VoiceOver), за да научите клавиатурната подредба и кои действия са свързани с комбинации от клавиши.

Клавиатурни команди VoiceOver

VO = Control-Option

Прочитане на всичко от текущата позиция.	VO-A
Прочитане от началото на екрана	VO-B
Преминаване до лентата за състоянието	VO-M
Натискане на бутон Начало.	VO-H
Избиране на следващия или предишния елемент.	VO-стрелка надясно или VO-стрелка наляво
Докосване на елемент.	VO-клавиш интервал
Двукратно докосване с два пръста.	VO-„-“
Избиране на следващия или предишния елемент от шайбата.	VO-стрелка нагоре или VO-стрелка надолу

Избиране на следващия или предишния елемент от шайбата за говор	VO–Command–стрелка наляво или VO–Command–стрелка надясно
Настройване на елемент от шайбата	VO–Command–стрелка нагоре или VO–Command–стрелка надолу
Спиране или пускане на звука на VoiceOver	VO–S
Пускане или вдигане на завесата на екрана	VO–Shift–S
Включване на помощта за VoiceOver	VO–K
Връщане към предишния екран или изключване на VoiceOver help	Escape

Бърза навигация

Включете опцията Quick Nav (Бърза навигация), за да управлявате VoiceOver, като използвате клавишите стрелки. Опцията Quick Nav (Бърза навигация) е изключена по подразбиране.

Включване и изключване на Quick Nav (Бърза навигация)	Стрелка наляво–стрелка надясно
Избиране на следващия или предишния елемент.	Стрелка надясно или стрелка наляво
Избиране на следващия или предишния елемент, настроен от шайбата.	Стрелка нагоре или стрелка надолу
Избиране на първия или последния елемент.	Control–стрелка нагоре или Control–стрелка надолу
„Докосване“ на елемента	Стрелка нагоре–стрелка надолу
Прелистване нагоре, надолу, наляво или надясно.	Option–стрелка нагоре, Option–стрелка надолу, Option–стрелка наляво или Option–стрелка надясно
Промяна на шайбата	Стрелка нагоре–стрелка наляво или стрелка нагоре–стрелка надясно

Освен това можете да използвате цифрите на клавиатура Apple Wireless Keyboard, за да наберете телефон в програмата Phone (Телефон) или да напишете числа в програмата Calculator (Калкулатор).

Бърза навигация с отделна буква за Web

Когато преглеждате web страница и е активна функцията за бърза навигация, можете да използвате следните клавиши на клавиатурата за по-бърза навигация по страницата. С натискането на клавиш преминавате към следващ елемент от посочения тип. Задръжте клавиша Shift, докато въведете буквата, за да преминете към предишен елемент.

H	Заглавие
L	Връзка
R	Текстово поле
B	Бутон
C	Елемент от формуляр
I	Изображение
T	Таблица

S	Статичен текст
W	Маркер ARIA
X	Списък
M	Елементи от един и същ тип
1	Заглавие от ниво 1
2	Заглавие от ниво 2
3	Заглавие от ниво 3
4	Заглавие от ниво 4
5	Заглавие от ниво 5
6	Заглавие от ниво 6

Използване на Брайлов дисплей с VoiceOver

Можете да използвате Bluetooth брайлов дисплей с обновяване, за да се извежда изходът от VoiceOver в брайлов вид на дисплея. Освен това брайловите дисплеи с допълнителни клавиши и други бутони за управление могат да се използват за управление на iPhone, когато VoiceOver е включен. iPhone работи с много безжични брайлови дисплеи. Списък с поддържаните брайлови дисплеи можете да видите на адрес www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html.

Настройване на брайлов дисплей: Включете дисплея, след това отидете в Settings > General > Bluetooth (Настройки > Основни > Bluetooth) и включете Bluetooth. След което отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Брайлов) и изберете дисплей.

Включване и изключване на брайлов дисплей	Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Брайлов).
Включване и изключване на осем-точков брайлов дисплей	Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Брайлов).

Информация за най-често използваните команди за навигация на VoiceOver и специфична информация за определени дисплеи можете да намерите на адрес support.apple.com/kb/HT4400.

Брайловият дисплей използва езика, който е зададен за Voice Control. Това обикновено е езикът, който е зададен за iPhone в Settings > International > Language (Настройки > Международни > Език). Можете да използвате настройката за език на VoiceOver, за да изберете друг език за VoiceOver и брайловия дисплей.

Определяне на езика на VoiceOver: Отидете в Settings > General > International > Voice Control (Настройки > Основни > Международни > Управление с глас), след което изберете език.

Ако промените езика на iPhone, ще се наложи да ресетирате езика за VoiceOver и брайловия дисплей.

Можете да настроите най-лявата или най-дясната клетка на брайловия дисплей да представя състоянието на системата и друга информация:

- Списъкът със съобщения съдържа непочетено съобщение.
- Текущото съобщение в списъка със съобщения не е прочетено.
- Гласът на VoiceOver е изключен.

- Батерията на iPhone е изтощена (заредена е по-малко от 20%)
- iPhone е в хоризонтална ориентация
- Екранът е изключен
- Текущият ред съдържа допълнителен текст отляво
- Текущият ред съдържа допълнителен текст отясно

Настройване на най-лявата и най-дясната клетка да представят информация за

състоянието: Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille > Status Cell (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Брайлов > Клетка за състояние) и след това докоснете Left (Ляво) или Right (Дясно).

Представяне на разширено описание на клетката със състоянието: На брайловия дисплей натиснете бутона за клетката за състояние.

Определяне откъде да се възпроизвеждат входящите повиквания


Можете да настроите звукът на входящите повиквания автоматично да се пренасочва към слушалки или високоговорител вместо към приемника на iPhone.

Прехвърляне на звука на повикванията: Отидете в Settings > General > Accessibility > Incoming Calls (Настройки > Основни > Облекчена работа > Входящи повиквания) и изберете откъде искате да се възпроизвежда звукът на повикванията.

Siri

С помощта на Siri можете да извършвате действия на iPhone само със задаване на команди, а VoiceOver може да прочита отговорите на Siri. За да научите повече, вижте глава 4, „Siri,” на стр. 43.

Трикратно натискане на бутон Начало

Функцията за трикратното натискане на бутон Начало осигурява лесен начин за включване или изключване на някои от функциите за облекчена работа с помощта на бързо натискане три пъти на бутон Начало . Можете да настроите трикратното натискане на бутон Начало за:

- Включване или изключване на VoiceOver
- Включване или изключване използването на бяло върху черен фон
- Включване или изключване на увеличаването на размера
- Включване или изключване на функцията за докосване с помощ

Също така можете да настроите трикратното натискане на бутон Начало да представя опциите за включване или изключване на VoiceOver, използването на бяло върху черен фон или на увеличаването на размера. По подразбиране трикратното натискане на бутон Начало е изключено.

Настройване на трикратното натискане на бутон Начало: Отидете в Settings > General > Accessibility > Triple-click Home (Настройки > Основни > Облекчена работа > Трикратно натискане на бутон Начало).

Увеличаване на размера

Много програми на iPhone позволяват увеличаването и намаляването на размера на отделни елементи. Например можете да докоснете двукратно или да раздалечите два пръста, за да разширите колонки в web страници в Safari.

Също така увеличаването на размера е специална функция за облекчена работа, която ви позволява да увеличите целия екран на произволна програма, която използвате, за да е по-лесно да виждате елементите на екрана.

Когато използвате функцията за увеличение на екрана с безжична клавиатура Apple (вижте „Използване на безжична клавиатура на Apple“ на стр. 29), изображението на екрана следва точката на вмъкване, като я центрира на екрана.

Включване и изключване на увеличаването на размера: Отидете в Settings > General > Accessibility > Zoom (Настройки > Основни > Облекчена работа > Увеличаване на размера) или използвайте трикратно натискане на бутон Начало. Вижте „Трикратно натискане на бутон Начало“ на стр. 173.

Забележка: Не можете едновременно да използвате функцията VoiceOver с функцията за увеличаване на размера.

Увеличаване или намаляване	Докоснете двукратно екрана с три пръста. Екранът се увеличава 200 процента по подразбиране. Ако промените ръчно увеличението (като използвате описания по-нататък жест на докосване и изтегляне), iPhone автоматично възстановява увеличението по подразбиране, когато докоснете двукратно с три пръста.
Използване на по-голямо увеличение	Докоснете и изтеглете към горната част на екрана с три пръста (за по-голямо увеличение) или изтеглете надолу в екрана (за намаляване на увеличението). Жестът на докосване и изтегляне е подобен на двукратното докосване, но не вдигате пръстите си при второто докосване - вместо това ги изтеглете по екрана. След като започнете изтеглянето, можете да продължите изтеглянето с един пръст.
Придвижване по екрана	Когато има увеличение, изтеглете или прокарайте три пръста през екрана. След като започнете изтеглянето, можете да го продължите с един пръст, за да виждате по-голяма част от екрана. Задръжте един пръст близо до края на екрана, за да се преместите в тази част на изображението на екрана. Преместете пръста си по-близо до ръба, за да се ускори преместването. Когато отворите нов екран, функцията за увеличение на екрана винаги представя централната горна част на екрана.

Голям текст

Функцията за голям текст ви позволява да увеличите размера на текста в предупрежденията, както и в програмите Calendar (Календар), Contacts (Контакти), Mail, Messages (Съобщения) и Notes (Бележки).

Настройване на размера на текста: Отидете в Settings > General > Accessibility > Large Text (Настройки > Основни > Облекчена работа > Голям текст).

Бяло върху черен фон

С помощта на функцията за представяне на бяло върху черен фон се инвертират цветовете на iPhone, така че да се улесни четенето на екрана. Когато е включена тази функция, екранът изглежда като негатив на снимка.

Инвертиране на цветовете на екрана Отидете в Settings > General > Accessibility > White on Black (Настройки > Основни > Облекчена работа > Бяло върху черен фон).

Изговаряне на маркиран текст

Дори когато функцията VoiceOver е изключена, iPhone може да изговаря текста, който изберете.

Включване на изговарянето на избрания текст и определяне на скорост на изговаряне: Отидете в Settings > General > Accessibility > Speak Selection (Настройки > Основни > Облекчена работа > Изговаряне на избрания текст).

Изговаряне на текст

Изберете текст и след това докоснете Speak (Изговори).

Изговаряне на автоматично генериран текст

Когато е активна тази функция, докато пишете, iPhone изговаря предложените корекции и думи.

Включване и изключване на функцията за изговаряне на текста, генериран автоматично: Отидете в Settings > General > Accessibility > Speak > Speak Auto-text (Настройки > Основни > Облекчена работа > Изговаряне на автоматично генериран текст).

Тази функция работи освен това и когато е активна функцията VoiceOver или функцията за увеличение на размера.

Моно звук

Функцията за моно звук комбинира звука от левия и десния канал в моно сигнал, който се възпроизвежда от двата канала. Можете да промените баланса на моно сигнала за по-силен звук отдясно или отляво.

Включване и изключване на моно звук: Отидете в Settings > General > Accessibility > Speak > Mono Audio (Настройки > Основни > Облекчена работа > Моно звук).

Съвместимост със слухови апарати

FCC са приели правила за съвместимост със слуховите апарати (НАС) за цифровите безжични телефони. Тези правила изискват определени телефони да се тестват и оценяват според стандарта за съвместимост със слухови апарати C63.19-2007 на Американския национален институт по стандартизация (ANSI). Стандартът на ANSI за съвместимост със слухови апарати съдържа два типа оценки: оценка М за намалени радиочестотни смущения, които да позволят акустично свързване със слуховите апарати, които не работят в режим на индукционна верига и оценка Т за индукционно свързване със слухови апарати, които работят в режим на индукционна верига (telescoil). Тези оценки са в скала от едно до четири, като четири показва най-висока съвместимост. Телефон се смята за съвместим със слухови апарати според правилата на FCC, ако е оценен с М3 или М4 при акустично свързване и Т3 или Т4 при индуктивно.

Текущите стойности за съвместимостта на iPhone със слухови апарати можете да намерите на адрес www.apple.com/support/hac.

Оценките за съвместимост със слухови апарати не гарантират, че определен слухов апарат работи с определен телефон. Някои слухови апарати може да работят добре с телефони, които не са постигнали определени оценки. За да сте сигурни, че слуховият апарат и телефонът са съвместими, изпробвайте ги, преди да ги закупите.

Режим за слухови апарати

iPhone 4 GSM има режим за слухови апарати и ако го активирате, можете да намалите смущенията с някои модели слухови апарати. Режимът за слухови апарати намалява мощността на излъчването на клетъчните сигнали в обхвата GSM 1900 MHz и може в резултат да доведе до влошаване на 2G клетъчното покритие.

Активиране на режим за слухови апарати (iPhone 4 GSM): Отидете в Settings > General > Accessibility (Настройки > Основни > Облекчена работа).

Настройка на режими вибрации

Можете да настроите специални видове вибрации за телефонни повиквания или видео разговори FaceTime от важни контакти. Изберете от наличните или създайте нов.

Включване на вибрация: Отидете в Settings > General > Accessibility > Custom Vibrations (Настройки > Основни > Облекчена работа > Вибрация).

Избиране на вид вибрация за контакт:	В Contacts (Контакти) изберете контакт, след което докоснете vibration (вибрация). Ако не виждате функцията за вибрацията в информацията за контакт, докоснете Edit (Редактирай) и я добавете.
Създаване на нов вид вибрация	Ако вече редактирате контакт, докоснете vibration (вибрация) и след това докоснете Create New Vibration (Създай нова вибрация). Също така можете да отидете в Settings > Sounds > Vibration > Create New Vibration (Настройки > Звук > Вибрация > Създай нова вибрация).
Настройване на вид по подразбиране	Отидете в Settings > Sounds > Vibration (Настройки > Звук > Вибрация) и изберете вид.

Светкавица за предупредителни сигнали

Ако не можете да чуete звуковите сигнали, които предупреждават за входящи повиквания и други предупредителни сигнали, можете да настроите iPhone да пусне светкавицата (до обектива на камерата на задния панел на iPhone). Тази функция работи само когато iPhone е заключен или в спящ режим. Достъпно за iPhone 4 или следващ.

Използване на светкавица за предупредителни сигнали: Отидете в Settings > General > Accessibility > LED Flash for Alerts (Настройки > Основни > Облекчена работа > Светкавица за предупредителни сигнали).

Докосване с помощ

Функцията за докосване с помощ ви помага да използвате iPhone, ако имате трудности с докосването на екрана или натискането на бутоните. Можете да използвате съвместим аксесоар (като джойстик) заедно с функцията за докосване с помощ, за да управлявате iPhone. Също така можете да използвате докосването с помощ и без да използвате аксесоар, който да изпълнява жестовете, които са трудни за вас.

Активиране на функцията за докосване с помощ: Отидете в Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch (Настройки > Основни > Облекчена работа > Докосване с помощ). Освен това можете да настроите функцията за докосване с помощ да се включва и изключва чрез трикратно натискане на бутон Начало, като отидете в Settings > General > Accessibility > Triple-click Home (Настройки > Основни > Облекчена работа > Трикратно натискане на бутон Начало).

Промяна на скоростта на движение	Отидете в Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Touch speed (Настройки > Основни > Облекчена работа > Докосване с помощ > Скорост на докосване)
Показване и скриване на менюто AssistiveTouch (Докосване с помощ)	Щракнете допълнителния бутон на аксесоара.
Скриване на бутона за меню	Отидете в Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Always Show Menu (Настройки > Основни > Облекчена работа > Докосване с помощ > Винаги показвай меню).
Изпълняване на прокарване с пръст през екрана или изтегляне с 2, 3, 4 или 5 пръста	Докоснете бутона за меню, докоснете Gestures (Жестове) и след това докоснете броя на цифрите, необходими за жеста. Когато съответните кръгчета се появят на екрана, прокарайте с пръст или изтеглетте в посоката, необходима за жеста. Когато приключите, докоснете бутона за меню.
Изпълняване на жест с приближаване или раздалечаване на два пръста	Докоснете бутона за меню, докоснете Favorites (Предпочитани) и след това докоснете Pinch (Приближаване или раздалечаване на два пръста). Когато се появят кръгчетата, докоснете някъде на екрана, за да ги преместите и след това ги изтеглетте навън или навътре, за да представите жеста на раздалечаване или приближаване на пръсти. Когато приключите, докоснете бутона за меню.
Създаване на ваш жест	Докоснете бутона за меню, докоснете Favorites (Предпочитани) и след това докоснете празното поле за жест. Също така можете да отидете в Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Create custom gesture. (Настройки > Основни > Облекчена работа > Докосване с помощ > Създай жест).
Заклучване или завъртане на екрана, промяна на силата на звука, превключване със/без звук или симулиране на разклащане на iPhone	Докоснете бутона за меню и след това докоснете Device (Устройство).
Симулиране на натискане на бутон Начало	Докоснете бутона Меню и след това докоснете Home (Начало).
Преместване на бутон меню	Изтеглете го някъде на екрана.
Излизане от меню без изпълняване на жест	Докоснете някъде извън менюто

Универсален достъп в OS X


Когато използвате iTunes за синхронизиране на информация и съдържание от вашата библиотека iTunes с iPhone, можете да се възползвате от функциите на Universal Access (Универсален достъп) в OS X. Във Finder изберете Help > Help Center (Помощ > Помощен център) и след това потърсете „universal access“.

Повече информация, как да се облекчи използването на iPhone и OS X, вижте на адрес www.apple.com/accessibility.

Поддръжка на ТТУ

Можете да използвате адаптер ТТУ за iPhone (предлага се отделно в много области), за да свързвате iPhone с машина ТТУ. Посетете www.apple.com/store (не е достъпен във всички области) или проверете при близкия дистрибутор на Apple.

Свързване на iPhone към ТТУ машина: Отидете в Settings > Phone (Настройки > Телефон) и включете ТТУ. След това свържете iPhone с ТТУ машина, като използвате адаптер ТТУ за iPhone.

Когато е активен режим ТТУ на iPhone, в лентата за състоянието в горната част на екрана се появява иконката ТТУ . Повече информация за използването на съответната ТТУ машина потърсете в документацията, която сте получили с машината.

Минимален размер на шрифт за съобщенията в електронна поща

За да се улесни четенето, можете да изберете минималния размер на шрифта на съобщенията в програмата Mail да е Large (Голям), Extra Large (Много голям) или Giant (Огромен).

Настройка на минимален размер на шрифта за съобщения: Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars > Minimum Font Size (Настройки > Mail, контакти, календари > Минимален размер на шрифта).

Използването на функцията за голям текст отменя настройката за минимален размер на шрифта.

Тонове за звънене, които могат да се поставят на контакти

Можете да поставите различни тонове за звънене на хората в списъка с контакти, за да ги различавате по звука. Може да закупите тонове за звънене от iTunes Store на iPhone. Вижте „Купуване на музика, аудио книги и тонове за звънене“ на стр. 130.

Визуална гласова поща

Бутоните за възпроизвеждане и пауза на визуалната гласова поща дават възможност да управлявате прослушването на съобщенията. Изтеглете плъзгача по навигационната скала, за да се повтори тази част от съобщението, която е трудна да се разбере. Вижте „Прослушване на гласова поща“ на стр. 68.

Широкоекранна клавиатура

Някои програми като Mail, Safari, Messages (Съобщения), Notes (Бележки) и Contacts (Контакти) позволяват при въвеждане на текст да завъртите iPhone, така че да използвате по-голяма клавиатура.

Голяма телефонна клавиатура

Можете да осъществите повикване, просто като докоснете елемент от контактите или списъка с предпочитани номера. Набирането на номер е лесно с помощта на голямата цифрова клавиатура на iPhone. Вижте „Телефонни разговори“ на стр. 62.

Управление с глас

С помощта на Voice Control можете да осъществявате повиквания и да управлявате възпроизвеждането на музика, като изговаряте команди. Вижте „Набиране с гласови команди“ на стр. 63 и „Използване на Siri или Voice Control с Music (Музика)“ на стр. 88.

Субтитри

Включване на субтитри за видео: Отидете в Settings > Video > Closed Captioning (Настройки > Видео > Субтитри).

Не всяко видео съдържание включва опция субтитри.



С помощта на Settings (Настройки) можете да конфигурирате iPhone, да настроите опции за програми, да добавите регистрации и да въведете други параметри.

Режим Полет

Режим Полет изключва функциите за безжична връзка, за да се избегнат смущения с работата на самолета и друго електрическо оборудване.

Включване на режим Полет: Отидете в Settings (Настройки) и включете режим Полет.

Когато е активен режим Полет, в лентата за състоянието в горната част на екрана се появява иконката ✈️. Никакви телефонни, Wi-Fi или Bluetooth сигнали не се излъчват от iPhone, а GPS приемането е изключено. Няма да можете да използвате функциите или програмите, които зависят от тези сигнали, като свързване в интернет, осъществяване или приемане на повиквания или съобщения, получаване на визуална гласова поща и т.н.

Ако е достъпно и позволено от самолетната компания и от действащите закони и разпоредби, можете да продължите да слушате музика, да гледате видео, да браузвате електронната си поща, календари и други данни, които сте получили преди и да използвате програми, които не изискват интернет връзка.

Ако е достъпно и позволено от самолетната компания и от действащите закони и разпоредби, можете да включите отново Wi-Fi, като отидете в Settings > Wi-Fi (Настройки > Wi-Fi). Можете да включите Bluetooth в Settings > General > Bluetooth (Настройки > Основни > Bluetooth).

Wi-Fi



Присъединяване към Wi-Fi мрежа

Wi-Fi параметрите определят дали iPhone използва локална Wi-Fi мрежа за свързване в Интернет. Когато iPhone е свързан към Wi-Fi мрежа, силата на сигнала се показва в иконката Wi-Fi 📶 в лентата за състоянието в горната част на екрана. Колкото повече лентички виждате, толкова по-добър е сигналът. Ако няма достъпни Wi-Fi мрежи или ако сте изключили Wi-Fi, iPhone се свързва към интернет с помощта на мобилната мрежа за данни, когато е достъпна.

Когато веднъж се присъедините към Wi-Fi мрежа, iPhone автоматично се свързва към нея, когато мрежата е в обхват. Ако сте в обхвата на повече от една мрежа, която сте използвали преди, iPhone се присъединява към най-скоро използваната.

Също така можете да използвате iPhone, за да настроите нова базова станция AirPort, която да предоставя Wi-Fi услуги у дома или в офиса. Вижте „Настройване на базова станция AirPort“ на стр. 181.

Включване и изключване на Wi-Fi: Отидете в Settings > Wi-Fi (Настройки > Wi-Fi).

Настройване на iPhone да се присъединява към нова мрежа след потвърждение	Отидете в Settings > Wi-Fi (Настройки > Wi-Fi) и включете или изключете опцията Ask to Join Networks (С потвърждение при свързване). Ако опцията Ask to Join Networks (С потвърждение при свързване) е изключена, трябва ръчно да се присъедините към мрежа, за да се свържете в интернет, когато не е достъпна нито една използвана преди това мрежа.
Изтриване на мрежа, така че iPhone да не се свързва към нея	Отидете в Settings > Wi-Fi (Настройки > Wi-Fi) и докоснете  до мрежата, към която сте се свързвали преди. След това докоснете опцията Forget this Network (Забрави тази мрежа).
Присъединяване към затворена Wi-Fi мрежа	За да се присъедините към Wi-Fi мрежа, която не е показана в списъка с разпознати мрежи, отидете в Settings > Wi-Fi > Other (Настройки > Wi-Fi > Друга) и след това въведете името на мрежата. Трябва предварително да знаете името на мрежата, паролата и типа защита, за да се свържете към затворена мрежа.
Настройване на параметрите за свързване към Wi-Fi мрежа	Отидете в Settings > Wi-Fi (Настройки > Wi-Fi) и докоснете  до мрежа. Можете да настроите HTTP проху, да дефинирате постоянни параметри на мрежата, да включите BootP или да обновите настройките, предоставени от DHCP сървър.

Настройване на базова станция AirPort

Базовата станция AirPort предоставя Wi-Fi връзка във вашия дом, училище или в малка фирмена мрежа. Можете да използвате iPhone, за да настроите нова базова станция AirPort Express, AirPort Extreme или Time Capsule.

Използване на помощник при настройване на AirPort Отидете в Settings > Wi-Fi (Настройки > Wi-Fi). Под Set up an AirPort base station (Настройване на базова станция AirPort) докоснете името на базовата станция, която искате да настроите. Следвайте инструкциите на екрана.

Някои по-стари базови станции AirPort не могат да бъдат настроени с помощта на iOS устройства. За инструкции при настройване вижте документацията, която идва с базовата станция.

Ако базовата станция, която искате да настроите, не е в списъка, проверете дали има батерия, дали сте в обхват и дали не е вече конфигурирана. Можете да настройвате само нови или ресетиран базови станции.

Ако вашата базова станция AirPort е вече конфигурирана, програмата AirPort Utility от App Store ви дава възможност да промените нейните настройки и да виждате състоянието на iPhone.

Известия

Съобщенията от вида Push се появяват в Notification Center (Център за известия) и ви уведомяват за нова информация дори когато съответната програма не работи. Известията се различават в зависимост от програмата, но може да са текст или предупредителен сигнал, както и число, представено върху иконката на програмата в Начален екран.

Можете да изключите известията, ако не искате да ги получавате, както и да промените реда, в който те се появяват.

Включване или изключване на известия: Отидете в Settings > Notifications (Настройки > Известия). Докоснете елемент в списъка, включете или изключете известията за този елемент.

Програмите с изключени известия са представени в списъка Not In Notification Center (Извън център за известия).

Промяна броя на известията	Отидете в Settings > Notifications (Настройки > Известия) и след това изберете елемент в списъка в центъра за известия. Докоснете Show (Покажи), за да настроите колко съобщения от този тип да се появяват в центъра за известия.
Промяна на предупредителния сигнал	Отидете в Settings > Notifications (Настройки > Известия) и след това изберете елемент от списъка в центъра за известия. Изберете предупредителен сигнал или изберете None (Никакъв), за да изключите предупредителните сигнали и банери. Известията все още ще се появяват в центъра за известия.
Промяна подредбата на известията	Отидете в Settings > Notifications (Настройки > Известия) и след това докоснете Edit (Редактирай). Изтеглете известията в желанието от вас ред. За да изключите известие, го изтеглете в списъка Not In Notification Center (Извън център за известия).
Представяне на символ с цифра върху иконката на програмите, получили известия	Отидете в Settings > Notifications (Настройки > Известия) и след това изберете елемент от списъка в центъра за известия и включете иконката със символ на програмата.
Скриване на предупредителния сигнал, когато iPhone е заключен	Отидете в Settings > Notifications (Настройки > Известия) и след това изберете програма в списъка в центъра за известия. Изключете View in Lock Screen (Преглед при заключен екран), за да скриете предупредителните сигнали от програмата, когато iPhone е заключен.

Някои програми имат допълнителни опции. Например за програмата Messages (Съобщения) можете да определите колко пъти да се възпроизведе предупредителният сигнал и дали да се представя съобщението заедно с известието.

Услуги за местоположение

Услугите за местоположение дават възможност на програми като Reminders (Напомняне), Maps (Карты), Camera (Камера) и програми за местоположение на други фирми да получават и използват данни за вашето местоположение. Данните за местоположение от Apple не се събират по начин, който ви идентифицира лично. Приблизителното местоположение се определя с помощта на достъпната информация от мобилната мрежа за данни, локалните Wi-Fi мрежи (ако Wi-Fi е включен) и GPS (може да не е достъпен във всички области). За да използвате батерията по-дълго, изключвайте услугите за местоположение, когато не са ви необходими.

Когато програма използва услугите за местоположение, в лентата с меню се появява .

Всяка програма и системна услуга, които използват услугите за местоположение, се появяват на екрана с параметри на услугите за местоположение, като е показано дали те са включени или изключени за съответната програма или услуга. Ако не искате да използвате услугите за местоположение, можете да ги изключите за някои или за всички програми и услуги. В този случай при следващия опит на програма да използва тази функция, ще се появи съобщение да ги включите отново.

Ако на iPhone имате програми на други фирми, които използват услугите за местоположение, разгледайте условията за обслужване и поверителност на тези фирми, за да разберете как съответната програма използва данните за местоположението ви.

Включване и изключване на услуги за местоположение: Отидете в Settings > Location Services (Настройки > Услуги за местоположение).

VPN

С помощта на използването на VPN мрежи в организациите може безопасно да се обменя лична информация през общодостъпни мрежи. Например може да се наложи да настроите VPN, за да имате достъп до служебната електронна поща. Тези настройки се появяват, когато на iPhone е конфигурирана VPN връзка и можете да я включвате или изключвате. Вижте „Мрежа“ на стр. 186.

Персонален Hotspot

Можете да използвате функцията за персонален Hotspot (iPhone 4 или следващ), за да споделяте интернет връзката с компютър или друго устройство - като iPod touch, iPad или друг iPhone, свързан с вашия iPhone през Wi-Fi. Също така можете да използвате функцията за персонален Hotspot, за да споделите интернет връзка с компютър, който е свързан с вашия iPhone с Bluetooth или USB. Функцията персонален Hotspot работи само ако iPhone е свързан с интернет през мобилната мрежа за данни.

Забележка: Тази функция може да не е достъпна навсякъде. Възможно е начисляването на допълнителни такси. Обърнете се към мобилния оператор за повече информация.

Споделяне на Интернет връзка: Отидете в Settings > General > Network (Настройки > Основни > Мрежа) и докоснете Set Up Personal Hotspot (Настройване на персонален Hotspot) - ако се появи - за да настроите услугата с вашия мобилен оператор.

След като включите персонален Hotspot, другите устройства могат да се свържат по следните начини:

- *Wi-Fi:* На устройството изберете вашия iPhone от списъка с достъпни Wi-Fi мрежи.
- *USB:* Свържете компютъра към iPhone с помощта на кабела Dock Connector към USB. На компютъра в параметрите на мрежата, изберете iPhone и конфигурирайте настройките на мрежата.
- *Bluetooth:* На iPhone отидете в Settings > General > Bluetooth (Настройки > Основни > Bluetooth) и активирайте Bluetooth. За да свържете iPhone с вашето устройство, се обърнете към документацията, която сте получили с компютъра.

Когато устройството е свързано, се появява символ на синя ръка в горната част на екрана на iPhone. Персоналният Hotspot остава активен, когато използвате USB връзка, независимо дали активно използвате интернет връзката.

Забележка: Иконката на персонален Hotspot  се появява на лентата за състояние на iOS устройствата, които използват персонален Hotspot.

Смяна на паролата на Wi-Fi за iPhone

Отидете в Settings > Personal Hotspot > Wi-Fi Password (Настройки > Персонален Hotspot > Парола за Wi-Fi) и след това въведете парола с най-малко 8 знака.

Информация за времето, през което е използвана мобилната мрежа за данни

Отидете в Settings > General > Usage > Cellular Usage (Настройки > Основни > Използване > Използване на мобилна мрежа).

Мобилен оператор

Тези параметри се появяват на GSM мрежите, когато сте извън обхвата на вашия мобилен оператор и са достъпни други мобилни мрежи, които можете да използвате, за да водите телефонни разговори, да получавате визуална гласова поща, да се свързвате в интернет. Можете да се свързвате само към мобилни мрежи, които имат споразумения за роуминг с вашия мобилен оператор. Възможно е начисляването на допълнителни такси. Таксуване за роуминг може да се начисли от другия оператор чрез вашия мобилен оператор.

Избор на мобилен оператор: Отидете в Settings > Carrier (Настройки > Мобилен оператор) и след това изберете желаната от вас мрежа.

След като сте избрали мрежа, iPhone използва само нея. Когато мрежата не е достъпна, текстът No service (Няма мрежа) се появява на iPhone.

Звук и превключвател със/без звук

Можете да настроите iPhone да възпроизвежда звук, когато получите ново съобщение, имейл, телефонно повикване, известие в Twitter, гласова поща или напомняне. Също така може да се възпроизвежда звук при изпращане на имейл, при срещи, при докосване на клавиатурата и когато заключвате iPhone.

Когато е в безшумен режим, iPhone не възпроизвежда никакви тонове на звънене, предупредителни сигнали или звукови ефекти, но възпроизвежда алармата на часовника и други звуци.

Включване и изключване на безшумен режим: Променете позицията на превключвателя със/без звук отстрани на iPhone.

Забележка: В някои области звуковите ефекти на програмите Camera (Камера) и Voice Memos (Аудио бележки) се възпроизвеждат и когато е изключен звукът с помощта на превключвателя със/без звук.

Определяне дали iPhone да вибрира при получаване на повикване	Отидете в Settings > Sound (Настройки > Звук).
Настройване силата на звънене и предупредителни сигнали	Отидете в Settings > Sounds (Настройки > Звук) и изтеглете плъзгача. Ако функцията Change with Buttons (Промяна с бутони) е включена, използвайте бутоните за звука отстрани на iPhone.
Промяна на силата на звука на други предупредителни сигнали	Използвайте бутоните за звука отстрани на iPhone.
Определяне на тон на звънене	Отидете в Settings > Sound > Ringtone (Настройки > Звук > Тон на звънене).
Настройване на тонове за звънене и предупредителни сигнали	Отидете в Settings > Sounds (Настройки > Звук) и изберете звук за елементите в списъка.

Яркост

Яркостта на екрана се отразява върху живота на батерията. Намалете яркостта, за да увеличите времето, преди да е необходимо зареждане на iPhone или използвайте функцията за автоматично определяне на яркостта.

Настройване яркостта на екрана: Отидете в Settings > Brightness (Настройки > Яркост) и изтеглете плъзгача.

Активиране на функцията за автоматично определяне яркостта на екрана на iPhone

Отидете в Settings > Brightness (Настройки > Яркост) и включете или изключете опцията Auto-Brightness (Автоматична яркост). Когато е активна тази функция, iPhone настройва яркостта на екрана в зависимост от осветеността, като използва вградения сензор за околното осветление.

Wallpaper (Фон)

Настройките за фона ви дават възможност да изберете картинка или снимка за фон при заключен екран или за началния екран. Вижте „Добавяне на фон“ на стр. 25.

Основни настройки

В основните настройки са включени параметри за мрежа, общ достъп, защита и други параметри на iOS. Освен това тук можете да намерите информация за вашия iPhone и да възстановите първоначалните настройки на iPhone.

Информация

Отидете в Settings > General > About (Настройки > Основни > Информация), за да видите информация за iPhone, включително за свободно пространство за съхранение, сериен номер, мрежов адрес, идентификатори IMEI (International Mobile Equipment Identity) и ICCID (Integrated Circuit Card Identifier или Smart Card) (GSM), идентификатор MEID (Mobile Equipment Identifier) (CDMA) и информация за лицензи и стандарти.

Промяна на име на устройство: Отидете в Settings > General > About (Настройки > Основни > Информация), след което докоснете Name (Име).

Името на устройството се появява в страницната лента, когато е свързано към iTunes и се използва от iCloud.

Обновяване на софтуер

С помощта на функцията за обновяване на софтуер можете да изтеглите и инсталирате актуализации на iOS от Apple.

Обновяване с последната версия на iOS: Отидете в Settings > General > Software Update (Настройки > Основни > Обновяване на софтуер).

Ако е достъпна по-нова версия на iOS, следвайте инструкциите на екрана, за да я изтеглите и инсталирате.

Забележка: Уверете се, че iPhone е свързан към захранване, така че инсталирането, което може да отнеме няколко минути, ще може да приключи успешно.

Използване

С помощта на параметрите Usage (Използване) виждате използването на мобилната мрежата, състоянието на батерията и свободното пространство за съхранение. Също така можете да преглеждате и управлявате информацията, записана в iCloud.

Преглеждане на използването на мобилната мрежата, състоянието на батерията и свободното пространство за съхранение: Отидете в Settings > General > Usage (Настройки > Основни > Използване).

Преглеждане на използването на мобилна мрежа	Отидете в Settings > General > Usage > Cellular Usage (Настройки > Основни > Използване > Използване на мобилна мрежа).
Управляване на съхранената информация в iCloud	Отидете в Settings > General > Usage > Manage Storage (Настройки > Основни > Използване > Управление на пространство за съхранение). Можете да преглеждате и да изтривате резервни копия, както и да изключите архивирането на албума на камерата. Също така можете да закупите допълнително пространство в iCloud. За да научите повече, вижте „iCloud“ на стр. 18.
Преглеждане на заетото пространство на програмите	Отидете в Settings > General > Usage (Настройки > Основни > Използване). Представено е пространството, заето от всяка инсталирана програма. За повече информация докоснете името на програмата.
Нулиране на статистиките за използване	Отидете в Settings > General > Usage > Cellular Usage (Настройки > Основни > Използване > Използване на мобилна мрежа) и след това докоснете Reset Statistics (Нулирай статистика), за да изтриете данните и натрупаните времена.
Показване на батерията в проценти	Отидете в Settings > General > Usage (Настройки > Основни > Употреба) и включете Battery Percentage (Батерията в проценти).

Siri


Включване на Siri: Отидете в Settings > General > Siri (Настройки > Основни > Siri).


Информация, как да използвате Siri и да промените параметрите на Siri, вижте в „Настройване на параметрите на Siri“ на стр. 46.

Мрежа

Използвайте мрежовите параметри, за да конфигурирате VPN (virtual private network) връзка, да настроите параметрите за Wi-Fi мрежи, както и да включите или изключите мобилния роуминг на данни.

Когато някоя програма трябва да използва интернет, iPhone извършва подред следното, преди свързване:

- Свързва се към последно използваната достъпна Wi-Fi мрежа .
- Представя списък с Wi-Fi мрежи, които са в обхват и се свързва към тази, която изберете.
- Свързва се към мобилна мрежа за данни, ако е достъпна.

Ако iPhone е свързан към интернет през мобилна мрежа за данни, иконките **4G**, **3G**, **E** или  се появяват в лентата на състоянието.

Мобилните мрежи 4G и 3G поддържат пренос едновременно на данни и глас при GSM мрежа. Когато се свързвате към каквито и да е други мобилни мрежи, не можете да използвате интернет услуги, докато говорите по телефона, освен ако iPhone не е свързан към интернет през Wi-Fi мрежа. В зависимост от мобилната връзка, може да не получавате повиквания, докато iPhone прехвърля данни през мобилната мрежа - например, когато изтегля web страница.

GSM мрежи: При EDGE или GPRS връзка входящите повиквания се пренасочват директно към гласовата поща, докато се прехвърлят данни. Когато отговорите на входящо повикване, прехвърлянето на данни спира временно.

CDMA: При EV-DO връзка прехвърлянето на данни спира временно, когато отговорите на входящо повикване. При 1xRTT връзка входящите повиквания се пренасочват директно към гласовата поща, докато се прехвърлят данни. Когато отговорите на входящо повикване, прехвърлянето на данни спира временно.

Прехвърлянето на данни продължава, когато приключите разговора.

Включване или изключване на мобилната мрежа за данни: Отидете в Settings > General > Network (Настройки > Основни > Мрежа) и след това включете или изключете опцията Cellular Data (Мобилна мрежа за данни).

Ако мобилната мрежа за данни е изключена, всички услуги за данни ще използват само Wi-Fi - включително имейл, web браузване, push известия и други услуги. Ако мобилната мрежа за данни е включена, може да бъдат начислени такси. Например определени функции и услуги, като Siri и Messages (Съобщения), прехвърлят данни. При използването на тези функции и услуги могат да ви бъдат начислени такси.

Включване или изключване на роуминга на глас (CDMA)	Отидете в Settings > General > Network (Настройки > Основни > Мрежа). За да избегнете такси от използването на други мобилни мрежи, изключете Voice Roaming (Роуминг на глас). Когато мрежата на вашия мобилен оператор не е достъпна, iPhone няма да има мобилни услуги (гласови или за данни).
Включване или изключване на роуминга на данни	Отидете в Settings > General > Network (Настройки > Основни > Мрежа). Когато сте извън обхвата на вашия мобилен оператор, но сте активирали роуминг на данни, имате достъп до интернет през мобилната мрежа за данни. Когато пътувате, може да изключите роуминга на данни, за да избегнете начисляването на роуминг такси. Вижте „Мобилен оператор“ на стр. 184.
Включване или изключване на 3G	Отидете в Settings > General > Network (Настройки > Основни > Мрежа). Тази опция не е достъпна във всички региони. Когато използвате 3G мобилна мрежа, интернет данните зареждат по-бързо в някои случаи, но може батерията да се изтощи по-бързо. Ако провеждате много телефонни разговори, можете да изключите 3G, за да удължите живота на батерията.
Включване и изключване на персонален Hotspot	Отидете в Settings > General > Network > Personal Hotspot.(Настройки > Основни > Мрежа > Персонален Hotspot.). Вижте „Персонален Hotspot“ на стр. 183.
Добавяне на нова VPN конфигурация	Отидете в Settings > General > Network > VPN > Add VPN Configuration (Настройки > Основни > Мрежа > VPN > Добави VPN конфигурация). Обърнете се към мрежовия администратор, за да разберете какви параметри да използвате. В повечето случаи, ако е настроен VPN на вашия компютър, ще можете да използвате същите параметри за VPN и на iPhone. Вижте „VPN“ на стр. 183.

Bluetooth

iPhone може да се свързва безжично към Bluetooth устройства, като слушалки и комплекти за автомобил, което позволява слушането на музика и воденето на разговори със свободни ръце (hands-free). Също така можете да свържете безжичната клавиатура на Apple през Bluetooth. Вижте „Използване на безжична клавиатура на Apple“ на стр. 29.

Включване или изключване на Bluetooth: Отидете в Settings > General > Bluetooth (Настройки > Основни > Bluetooth) и включете или изключете Bluetooth.

Свързване с Bluetooth устройство Докоснете устройство в списъка с устройства и след това следвайте инструкциите на екрана, за да се свържете с него. Вижте документацията, която идва с устройството, за инструкции за свързване в двойка с Bluetooth.

Синхронизиране на iTunes през Wi-Fi

Можете да синхронизирате iPhone с iTunes на компютър, който е свързан към същата Wi-Fi мрежа.

Включване на синхронизирането на iTunes през Wi-Fi: За да настроите за първи път синхронизирането през Wi-Fi, свържете iPhone с компютъра, с който искате да синхронизирате. Инструкции вижте в „Синхронизиране с iTunes“ на стр. 19.

След като конфигурирате синхронизирането през Wi-Fi, iPhone синхронизира автоматично с iTunes веднъж на ден, когато е свързан към захранване и:


- iPhone и вашият компютър са свързани към една и съща мрежа Wi-Fi.
- Програмата iTunes на вашия компютър е включена.

Преглеждане на датата и часа на последното синхронизиране	Отидете в Settings > General > iTunes Wi-Fi Sync (Настройки > Основни > Синхронизиране с iTunes през Wi-Fi).
Незабавно синхронизиране с iTunes	Отидете в Settings > General > iTunes Wi-Fi Sync (Настройки > Основни > Синхронизиране с iTunes през Wi-Fi) и след това докоснете Sync Now (Синхронизирай сега).

Търсене със Spotlight

Параметрите за търсене със Spotlight дават възможност да определите къде да се търси от екрана Search и да променят реда на резултатите.

Настройване къде да се търси: Отидете в Settings > General > Spotlight Search (Настройки > Основни > Търсене със Spotlight) и след това изберете елементите, които да търсите.

Определяне реда на представяне на категориите резултати от търсенето	Отидете в Settings > General > Spotlight Search (Настройки > Основни > Търсене със Spotlight). Докоснете  до елемента, след което изтеглете нагоре или надолу.
--	---

Автоматично заключване

При заключването на iPhone се изключва екранът, за да се запази батерията и да се предотврати изпълнението на нежелани действия от iPhone. Все пак ще можете да получавате повиквания и текстови съобщения, както и да настройвате силата на звука и да използвате бутона на микрофона върху слушалките на iPhone, когато слушате музика или водите телефонен разговор

Определяне след какъв период да се заключва iPhone: Отидете в Settings > General > Auto-Lock (Настройки > Основни > Автоматично заключване) и изберете период.

Заклучване с парола

По подразбиране iPhone не изисква парола при отключване.

Определяне на парола: Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни > Заклучване с парола) и настройте 4-цифрена парола.

Ако забравите паролата, ще трябва да възстановите софтуера на iPhone. Вижте „Обновяване и възстановяване на софтуера на iPhone“ на стр. 201.

Изключване на заключване с парола или смяна на парола	Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни > Заключване с парола).
Определяне след колко време да се изисква парола	Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни > Заключване с парола) и въведете паролата. Докоснете Require Passcode (Изисквай парола), след това изберете период, след който iPhone ще изисква въвеждането на парола за отключване, ако не е използван.
Включване и изключване на използването на обикновена парола:	Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни > Заключване с парола). Обикновената парола е четирицифрен номер. За да увеличите защитата, изключете използването на обикновена парола и използвайте по-дълга парола с комбинация от цифри, букви, препинателни знаци и специални символи.
Предотвратяване достъпа до Siri, когато iPhone е заключен	Отидете в Settings > General > Passcode Lock > Siri (Настройки > Основни > Заключване с парола > Siri). Вижте „Настройване на параметрите на Siri“ на стр. 46.
Включване и изключване на набирането с гласови команди	Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни > Заключване с парола). Когато набирането с гласови команди е изключено, се предотвратява осъществяване на повикване при заключен iPhone. Тази настройка е достъпна само когато Siri е изключена. За да получите информация, как да използвате Siri, вижте „Телефон“ на стр. 48.
Изтриване на данните след 10 неуспешни опита за въвеждане на парола	Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни > Заключване с парола) и докоснете Erase Data (Изтрий данни). След десет неуспешни опита за въвеждане на парола се възстановяват стандартните стойности на параметрите, а цялата информация и мултимедийно съдържание се изтрива, като се премахва криптиращият ключ за данните (които са защитени с помощта на 256-битово криптиране AES).

Ограничения

Можете да наложите ограничения на някои програми, както и върху закупеното съдържание. Например родителите може да ограничат представянето на музика, която не е подходяща за техните деца или да изключат изцяло достъпа до YouTube.

Активиране на ограничения: Отидете в Settings > General > Restrictions (Настройки > Основни > Ограничения), след което докоснете Enable Restrictions (Включване на ограничения).

Важно: Ако забравите паролата, ще трябва да възстановите софтуера на iPhone. Вижте „Обновяване и възстановяване на софтуера на iPhone“ на стр. 201.

Можете да настроите следните ограничения:

Safari	Програмата Safari е изключена и нейната иконка не се появява в Начален екран. Не може да се използва Safari, за да се браузват web страници или да се използват web изрезки.
YouTube	Програмата YouTube е изключена и нейната иконка не се появява в Начален екран.
Camera (Камера)	Камерата е изключена и нейната иконка не се появява в Начален екран. Не може да се правят снимки.

FaceTime	Не можете да осъществявате или приемате видео разговори FaceTime.
iTunes	iTunes Store е изключен и неговата иконка не се появява в Начален екран. Не може да се разглежда, купува или изтегля мултимедийно съдържание.
Ping	Нямате достъп до Ping или до някои от неговите функции.
Инсталиране на програми	App Store е изключен и неговата иконка не се появява в Начален екран. Не могат да се инсталират програми на iPhone.
Изтриване на програми	Не могат да се изтриват програми от iPhone.  не се появява на иконките на програмите, когато настройвате начален екран.
Siri	Не можете да използвате Siri. Гласовите команди и диктуването са изключени.
Неприличен език	Siri се опитва да заменя неприличните думи, които сте казали като ги заменя със звездички и звуков сигнал.
Местоположение	Изключване на услугите за местоположение за отделни програми. Освен това можете да заключите услугите за местоположение, така че да не може да се променят настройките, включително оторизирането на програми за използването на тези услуги.
Accounts (Регистрации)	Текущите настройки за Mail, контакти и календари са заключени. Не можете да добавяте, променят или да изтривате регистрации. Също така не можете да променят настройките на iCloud.
Покупки директно от самите програми	Изключва се възможността да се купува директно от самите програми. Когато тази функция е разрешена, можете да купувате допълнително съдържание или функции от самите програми, които изтегляте от App Store.
Изискване на пароли	Изисква се да въведете вашия идентификатор Apple ID за покупки от самите програми след определен от вас период от време.
Налагане на ограничения върху съдържание	Докоснете Ratings For (Рейтинг за), след което изберете държава от списъка. Можете да настроите ограничения, като използвате системата за рейтинг на страната за музика, подкасти, филми, телевизионни предавания и програми. Съдържанието, което не съвпада с рейтинга, който сте избрали, няма да се появи на iPhone.
Игри с повече от един играч	Когато опцията Multiplayer Games (Игри с повече от един играч) е изключена, не можете да изпращате и да получавате покани за игри или да добавяте приятели в Game Center.
Добавяне на приятели	Когато функцията Adding Friends (Добавяне на приятели) е изключена, не можете да изпращате и да получавате покани за приятелство в Game Center. Когато включите Multiplayer Games (Игри с повече от един играч), можете да продължите на играете с вашите приятели.

Дата и час

Тези параметри се използват при представяне на часа в лентата за състоянието в горната част на екрана, както и в часовниците и календарите.

Избиране на 24-часов или 12-часов формат за представяне на часа в iPhone Отидете в Settings > General > Date & Time (Настройки > Основни > Дата и час) и включете или изключете използването на 24-часов формат. (24-часовият формат може да не е достъпен във всички области)

Определяне дали iPhone да сверява автоматично датата и часа	<p>Отидете в Settings > General > Date & Time (Настройки > Основни > Дата и час) и включете или изключете опцията Set Automatically (Автоматично сверяване).</p> <p>Ако iPhone е настроен да сверява автоматично часа, той получава точното време от мобилната мрежа и го обновява в зависимост от часовата зона, в която се намира.</p> <p>Някои доставчици не поддържат във всички области услугата за точен час по мрежата. Когато пътувате, е възможно iPhone да не успее автоматично да определи местното време.</p>
Ръчно определяне на датата и часа	<p>Отидете в Settings > General > Date & Time (Настройки > Основни > Дата и час) и след това изключете опцията Set Automatically (Автоматично сверяване). Докоснете Time Zone (Часова зона), за да настроите вашата часова зона. Докоснете бутона Date & Time (Дата и час) и след това докоснете Set Date & Time (Определи дата и час), за да определите датата и часа.</p>

Клавиатура

Можете да включите клавиатурата за писане на различни езици и можете да включите или изключите функциите при въвеждане, като например проверка на правопис. За да получите информация за клавиатурата, вижте „Въвеждане на текст“ на стр. 26.

За да получите информация за международните клавиатури, вижте Приложение А, „Клавиатури на различни езици,“ на стр. 194.

Международни

Използвайте International (Международни), за да определяте езика на iPhone, да включвате или изключвате клавиатури за различни езици, да определяте форматите за дата, час, телефонни номера, които се използват във вашата област.

Определяне на езика на iPhone: Отидете в Settings > General > International > Language. (Настройки > Основни > Международни > Език).

Определяне използвания формат за календара	<p>Отидете в General > International > Calendar (Основни > Международни > Календар) и след това изберете формат.</p>
Настройване на езика за Siri и Voice Control	<p>Отидете в Settings > General > International > Voice Control (Настройки > Основни > Международни > Управление с глас), след което изберете език.</p>
Определяне на форматите за дата, час и телефонни номера	<p>Отидете в Settings > General > International > Region Format (Настройки > Основни > Международни > Регионален формат) и след това изберете вашия регион.</p> <p>Избраният регион освен това определя езика, който се използва за дните и месеците, които се появяват в програмите.</p>

Облекчена работа

За да активирате функциите за облекчаване на работата, изберете Accessibility (Облекчена работа) и изберете функциите, които желаете. Вижте глава 31, „Облекчена работа,“ на стр. 160.

Профили

Настройката Profiles (Профили) се появява, ако сте инсталирали един или повече профила на iPhone. Докоснете Profiles (Профили), за да видите информация за профилите, които сте инсталирали.

Ресетиране

Можете да ресетирате речника с думи, мрежовите параметри, вида на Начален екран и предупрежденията за местоположения. Също така можете да изтриете цялото съдържание и настройки.

Изтриване на цялото съдържание и настройки: Отидете в Settings > General > Reset (Настройки > Основни > Ресетиране) и докоснете Erase All Content and Settings (Изтрий цялото съдържание и настройки).

След като потвърдите, че искате да ресетирате iPhone, цялото съдържание, информация и параметри се изтриват. iPhone не може да се използва, докато не го настроите отново.

Ресетиране на всички параметри	Отидете в Settings > General > Reset (Настройки > Основни > Ресетиране) и докоснете Reset All Settings (Ресетирай всички параметри). Всички параметри и настройки ще се изтрият.
Ресетиране на мрежовите параметри	Отидете в Settings > General > Reset (Настройки > Основни > Ресетиране) и докоснете Reset Network Settings (Ресетирай мрежовите параметрите). Когато ресетирате мрежовите параметри, се изтрива списъкът с използваните досега мрежи, както и въведените VPN параметри, които не са инсталирани с помощта на конфигурационен профил. Wi-Fi се изключва и след това се активира отново, като се прекъсва връзката към мрежата, с която сте свързани в момента. Остават активни Wi-Fi и опцията Ask to Join Networks (С потвърждение при присъединяване). За да изтриете VPN параметрите, инсталирани с конфигурационен профил, отидете в Settings > General > Profile (Настройки > Основни > Профил), след това изберете профил и докоснете Remove (Изтрий). Също така се изтриват и други параметри и регистрации, предоставени от профила.
Ресетиране на клавиатурния речник	Отидете в Settings > General > Reset (Настройки > Основни > Ресетиране) и докоснете Reset Keyboard Dictionary (Ресетирай клавиатурния речник). Когато отхвърлите дума, предложена от iPhone, докато пишете, тя се добавя към клавиатурния речник. Докоснете дума, за да отхвърлите предложената корекция и за да я добавите към речника. При ресетирането на клавиатурния речник се изтриват всички въведени от вас думи.
Ресетиране на вида на Начален екран	Отидете в Settings > General > Reset (Настройки > Основни > Ресетиране) и докоснете Reset Home Screen Layout (Ресетирай вида на Начален екран).

Ресетиране на предупрежденията за местоположение	<p>Отидете в Settings > General > Reset (Настройки > Основни > Ресетиране) и докоснете Reset Location Warnings (Ресетирай предупреждения за местоположения).</p> <p>Предупрежденията за местоположения са предупреждения от програмите, които използват услугите за местоположение. iPhone представя предупреждение за местоположение за програма, когато за първи път програмата пита за използването на услугите за местоположение. Ако докоснете Cancel (Откажи) в отговор, предупреждението няма да се представи пак. За да ресетирате предупрежденията за местоположение и да започнете да ги получавате за всяка програма, докоснете Reset Location Warnings (Ресетирай предупрежденията за местоположение).</p>
---	--

Параметри на програми

За информация относно параметрите за настройка на програмите вижте другите глави. Например информация за параметрите на програмата Safari потърсете в глава 7, „Safari,” на стр. 81.

Клавиатури на различни езици





Международните клавиатури предоставят възможност да въвеждате текст на различни езици, включително на азиатските езици и езици, на които се пише отдясно наляво.

Добавяне и изтриване на клавиатури

За да въвеждате текст на различни езици на iPhone, трябва да използвате различни клавиатури. По подразбиране е достъпна само клавиатурата на езика, който сте настроили. За да направите достъпни клавиатури на други езици, използвайте настройките на клавиатурата. Списък с клавиатурите, които се поддържат на iPhone можете да видите на адрес www.apple.com/iphone/specs.html.



Добавяне на клавиатура: Отидете в Settings > General > International (Настройки > Основни > Международни), докоснете Keyboards (Клавиатури), след което изберете клавиатура от списъка. Повторете, за да добавите още клавиатури.



Изтриване на клавиатура: Отидете в Settings > General > International > Keyboards (Настройки > Основни > Международни > Клавиатури), след което докоснете Edit (Редактирай). Докоснете  до клавиатурата, която искате да изтриете и след това докоснете Delete (Изтрий).

Редактиране на списъка с клавиатури: Отидете в Settings > General > International > Keyboards (Настройки > Основни > Международни > Клавиатури). Докоснете Edit (Редактирай), след това изтеглете  до клавиатурата, за да я преместите до ново място в списъка.

Превключване на клавиатури

За да въведете текст на друг език, сменете клавиатурата.

Превключване на клавиатури, докато въвеждате: Натиснете и задръжте клавиша Globe , за да се представят включените клавиатури. За да изберете клавиатура, плъзнете пръст до името на клавиатурата и пуснете. Клавишът глобус  се появява, когато включите повече от една клавиатура.

Също така можете да докоснете . Когато докоснете , за кратко се появява името на активираната клавиатура. Продължете да докосвате иконката, за да се активира някоя от другите включени клавиатури.

Много клавиатури позволяват въвеждането на букви, цифри или символи, които не се виждат на клавиатурата.

Въвеждане на букви с диакритични знаци или алтернативни символи: Докоснете и задръжте съответна буква или символ и след това плъзнете с пръст, за да изберете необходимия вариант. Например с клавиатурите на тайландски можете да въведете техните специфични цифри, като натиснете и задържите съответната арабска цифра.

Китайски

С помощта на клавиатурите можете да въвеждате китайски, като използвате няколко различни начина - Pinyin, Cangjie, Wubihua и Zhuyin. Също така може да използвате вашия пръст, за да пишете китайски йероглифи директно на екрана.

Въвеждане, като използвате Pinyin

Използвайте клавиатурата QWERTY, за да въвеждате на опростен или традиционен Pinyin. Докато пишете, се появяват предложения за символи. Докоснете предложение, за да го изберете или продължете да въвеждате, за да видите и други символи.

Ако продължите да въвеждате Pinyin без интервали, ще се появят предложения за изречения.

Въвеждане, като използвате Cangjie

Създаване на китайски символи от съставните клавиши Cangjie. Докато пишете, се появяват предложения за символи. Докоснете символ, за да го изберете или продължете да въвеждате до пет компонента, за да видите и други символи.

Въвеждане, като използвате Wubihua

Използвайте клавиатурата, за да създадете китайски символи, като използвате до 5 щриха в правилния ред: хоризонтален, вертикален, наклонен наляво, наклонен надясно и затварящ. Например китайският символ 圈 (кръг) би трябвало да започва с вертикален щрих | .

Докато въвеждате, се появяват предложения за символи, като първо се появяват най-често използваните. Докоснете йероглиф, за да го изберете.

Ако не сте сигурни кой е правилния щрих, въведете звездичка (*). За да видите още символи, въведете още един щрих или преминете през списъка с йероглифи.

Докоснете клавиша за съвпадения (匹配), за да се покажат само йероглифите, които съвпадат точно с това, което сте въвели.


Въвеждане, като използвате Zhuyin

Използвайте клавиатурата, за да въведете буквите Zhuyin. Докато пишете, се появяват предложения за китайски символи. Докоснете предложение, за да го изберете или продължете да въвеждате букви Zhuyin, за да видите повече опции. След като въведете първата буква, клавиатурата се променя, за да покаже още букви.

Ако продължите да въвеждате Zhuyin без интервали, ще се появят предложения за изречения.

Писане на китайски йероглифи

Когато са включени форматите за ръкописно въвеждане на опростен или традиционен китайски, можете да рисувате или пишете китайски йероглифи с пръст директно на екрана. Докато пишете щрихите от йероглифа, iPhone ги разпознава и показва съответните символи в списък, като най-отгоре са тези с най-добро съответствие. Когато изберете йероглиф, като допълнителни възможности за избор се появяват следващите свързани с него символи.

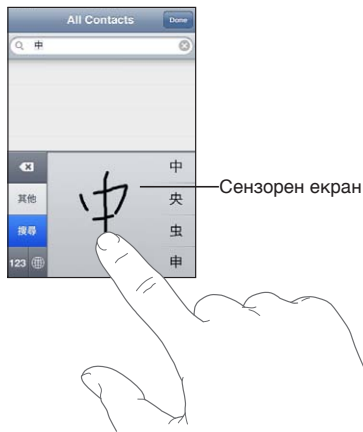

Някои сложни йероглифи като 鱸 (част от името на летище Хонг Конг), 輦 (асансьор) и 際 (част използвана в Кантонски) може да се въвеждат с последователно писане на два или повече от съставните им символи. Докоснете този символ и ще се заменят въведените преди това символи.

Латинските символи също се разпознават.

Конвертиране между опростен и традиционен китайски

Изберете символа или символите, които искате да конвертирате, след което докоснете Replace (Замени). Вижте „Редактиране на текст“ на стр. 28. Можете да въведете цяла фраза или изречение, преди да конвертирате.

Японски

Можете да въвеждате на японски, като използвате клавиатурите Kana или Romaji. Също така можете да въвеждате символи Facemarks.

Въвеждане на японски Kana


С помощта на палетата Kana можете да изберете срички. За да видите повече срички, докоснете клавиша стрелка и изберете друга сричка или дума от прозореца.


Въвеждане на японски Romaji

Използване на клавиатурата Romaji за въвеждане на срички. Различни алтернативи се появяват най-отгоре на клавиатурата. Докоснете, за да въведете избраното. За да видите повече срички, докоснете клавиша стрелка и изберете друга сричка или дума от прозореца.


Въвеждане на Facemarks и емотикони

Когато използвате клавиатурата за японски Kana, докоснете клавиша ^_^.

Когато използвате клавиатурата за японски Romaji (японски QWERTY), докоснете клавиша за числа , след което докоснете клавиша ^_^.

Когато използвате клавиатурата за китайски (опростен или традиционен) Pinyin или (традиционен) Zhuyin, докоснете клавиша за символи  и след това докоснете клавиша ^_^.

Въвеждане на символи Емоѝ

Използвайте клавиатурата Емоѝ, за да добавяте картинки и символи. Също така можете да въвеждате символи Емоѝ, като използвате японска клавиатура. Например въведете はーと, за да получите .

Използване на списък с предложения

Когато използвате китайска, японска или арабска клавиатура, предложените символи и думи се появяват най-отгоре на клавиатурата. Докоснете предложение, за да го въведете или прокарайте пръст наляво, за да видите повече предложения.

Използване на списъка с предложения: Докоснете отдясно стрелката нагоре, за да прегледате целия списък с предложения. Прокарайте пръст нагоре или надолу, за да прелиствате списъка. Докоснете стрелката надолу, за да се върнете към съкратения списък.

Използване на бързи клавиши

Когато използвате определени китайски или японски клавиатури, можете да създадете бързи клавиши с думи и двойки символи. Бързите клавиши се добавят към персоналния ви речник. Когато въведете бързи клавиши и използвате поддържаща клавиатура, свързаната дума или символи заменят въведеното. Бързи клавиши са достъпни за следните клавиатури:

- Chinese - Simplified (Pinyin)
- Chinese - Traditional (Pinyin)
- Chinese - Traditional (Zhuyin)
- Japanese (Romaji)
- Japanese (Kana)

Включване или изключване на бързи клавиши: Отидете в Settings > General > Shortcuts. (Настройки > Основни > Бързи клавиши).

Виетнамски

Докоснете и задръжте символ, за да видите възможните диакритични знаци, след което с плъзгане изберете този, който искате.

Освен това можете да използвате следната последователност от клавиши, за да въвеждате символи с диакритични знаци:

- aa—â (a с циркумфлекс)
- aw—ă (a с карон)
- as—á (a с ударение)
- af—à (a с тежко ударение)
- ar—â (a с въпросителен знак)
- ax—ã (a с двойно ударение)
- aj—ạ (a с понижен тон)
- dd—đ (d с черта)
- ee—ê (e с циркумфлекс)
- oo—ô (o с циркумфлекс)
- ow—ơ (o с ченгелче)
- w—ư (u с ченгелче)

Поддръжка и друга информация

В

Страница за поддръжка на iPhone

Обширна информация е достъпна на адрес www.apple.com/bg/support/iphone. Можете да използвате Express Lane за персонална поддръжка (не е достъпно във всички области). Посетете expresslane.apple.com.

Рестартиране или ресетиране на iPhone

Ако нещо не работи правилно, опитайте да рестартирате iPhone, да приключите принудително програма или да ресетирате iPhone.

Рестартиране на iPhone: Задръжте бутона за включване/изключване, докато се появи червен плъзгач. Използвайте плъзгача, за да изключите iPhone. За да включите отново iPhone, задръжте бутона за включване/изключване, докато се появи логото на Apple.

Принудително приключване на програма: Задръжте няколко секунди бутона за включване/изключване, докато се появи червеният плъзгач и след това задръжте бутон Начало , докато програмата се затвори.

Също така можете да премахнете програма от списъка на наскоро използваните програми, за да я затворите принудително. Вижте „Отваряне и превключване на програми“ на стр. 21.

Ако не можете да изключите iPhone или ако проблемът не се отстрани, може да се наложи да ресетирате устройството iPhone. Ресетирането трябва да се направи само ако изключването на iPhone не реши проблема.

Ресетиране на iPhone: Едновременно натиснете и задръжте бутона за включване/изключване и бутон Начало поне за десет секунди, докато се появи логото на Apple.

Създаване на резервно копие на iPhone

Можете да използвате iCloud или iTunes за автоматично архивиране на iPhone. Ако изберете да използвате автоматично архивиране с iCloud, не може автоматично да се архивира и с вашия компютър чрез iTunes, но можете да използвате iTunes да архивирате ръчно на вашия компютър.

Създаване на резервно копие с iCloud

iCloud автоматично всеки ден създава резервно копие на iPhone през Wi-Fi, когато е свързан към контакт и е заключен. Датата и часът на последното резервно копие се представя най-отдолу в списъка на екрана Storage & Backup (Пространство и архив). iCloud създава резервно копие на:

- Закупените музика, телевизионни предавания, програми и книги
- Снимките и видео клиповете от албума на камерата
- Параметрите на iPhone
- Данните на програмите
- Начален екран и как са подредени програмите

- Съобщенията (iMessage, SMS и MMS)
- Тонове за звънене

Забележка: Закупената музика не се архивира във всички области и телевизионните предавания не са достъпни във всички области.

Ако не сте активирали архивирането с iCloud, когато първоначално сте настроили iPhone, можете да го включите от параметрите на iCloud.

Активиране на функцията за създаване на резервно копие с iCloud	Отидете в Settings > iCloud (Настройки > iCloud), след това влезте с вашия идентификатор Apple ID и парола, ако е необходимо. Отидете в Storage & Backup (Пространство & Архив) и след това включете iCloud Backup (Архивиране с iCloud).
Незабавно архивиране	Отидете в Settings > iCloud > Storage & Backup (Настройки > iCloud > Пространство и архив) и след това докоснете Back Up Now (Създай резервно копие сега).
Управляване на резервни копия	Отидете в Settings > iCloud > Storage & Backup (Настройки > iCloud > Пространство и архив) и след това докоснете Manage Storage (Управляване на пространство). Докоснете името на вашия iPhone.
Включване или изключване създаването на резервно копие на албума на камерата	Отидете в Settings > iCloud > Storage & Backup (Настройки > iCloud > Пространство и архив) и след това докоснете Manage Storage (Управляване на пространство). Докоснете името на вашия iPhone и след това включете или изключете създаването на резервно копие на албума на камерата.
Преглеждане на устройствата, които са архивирани	Отидете в Settings > iCloud > Storage & Backup > Manage Storage (Настройки > iCloud > Пространство и архив > Управляване на пространство).
Спиране на автоматично архивиране с iCloud	Отидете в Settings > iCloud > Storage & Backup > Backup (Настройки > iCloud > Пространство и архив > Архив) и след това изключете iCloud Backup (Архивиране с iCloud).

Музика, която не е закупена от iTunes, не се архивира в iCloud. Трябва да използвате iTunes, за да архивирате и възстановите това съдържание. Вижте „Синхронизиране с iTunes“ на стр. 19.

Важно: Архивирането на закупените музика и телевизионни предавания не е достъпно във всички области. Предишни покупки може да не са достъпни, ако вече не са в iTunes Store, App Store или iBookstore.

Закупеното съдържание, както и съдържанието в потока снимки не се включва в безплатното 5 GB свободно пространство в iCloud.

Създаване на резервно копие с iTunes

iTunes създава резервно копие на снимките в албума на камерата или в албума със запазени снимки, в текстови съобщения, бележки, предишни повиквания, предпочитани контакти, звукови параметри и други. Мултимедийните файлове, като песни и някои снимки, не се архивират, но могат да бъдат възстановени при синхронизирането с iTunes.

Когато свържете iPhone с компютъра, с който обикновено синхронизирате, iTunes създава резервно копие всеки път при:

- *Синхронизиране с iTunes:* iTunes синхронизира iPhone всеки път, когато свържете iPhone с вашия компютър. iTunes не архивира автоматично iPhone, който не е конфигуриран с този компютър. Вижте „Синхронизиране с iTunes“ на стр. 19.
- *Обновяване или възстановяване на iPhone:* iTunes автоматично създава резервно копие на iPhone преди обновяване и възстановяване.

iTunes също така криптира резервните копия на iPhone, за да защити вашите данни.

Криптиране на резервните копия на iPhone: Изберете Encrypt iPhone backup (Криптиране на резервно копие на iPhone) в екрана Summary (Обобщение) на iTunes.

Възстановяване на файлове и параметри от iPhone: Свържете iPhone с компютъра, с който обикновено синхронизирате, изберете iPhone в прозореца на iTunes и щракнете Restore (Възстанови) в панела Summary (Обобщение).

За да получите повече информация за резервните копия, включително и за настройките и информацията, които се записват в резервните копия, посетете support.apple.com/kb/HT1766.

Изтриване на резервно копие от iTunes

Можете да изтриете резервно копие на iPhone от списъка с резервни копия в iTunes.

Например, може да се наложи да направите това, ако резервното копие е създадено на компютъра на друг потребител.

Изтриване на резервно копие:

- 1 В iTunes отворете iTunes Preferences (Параметри на iTunes).
 - *Mac:* Изберете iTunes > Preferences.
 - *Windows:* Изберете Edit > Preferences.
- 2 Щракнете Devices (Устройства) (не е необходимо да сте свързали iPhone).
- 3 Изберете кое резервно копие искате да изтриете и след това щракнете Delete Backup (Изтрий резервно копие).
- 4 Щракнете Delete (Изтрий), за да потвърдете изтриването на избраното резервно копие, след това щракнете ОК.

Обновяване и възстановяване на софтуера на iPhone

Можете да обновите софтуера на iPhone от Settings (Настройки) или като използвате iTunes. Също така можете да изтриете или възстановите iPhone и след това да използвате iCloud или iTunes, за да възстановите данните от резервно копие.

Изтритите данни не са достъпни от потребителския интерфейс на iPhone, но не се изтриват окончателно от iPhone. Информация, как да изтриете съдържание и настройки, вижте в „Ресетиране“ на стр. 192.

Обновяване на iPhone

Можете да обновите софтуера на iPhone от Settings (Настройки) или като използвате iTunes.

Безжично обновяване на iPhone: Отидете в Settings > General > Software Update (Настройки > Основни > Обновяване на софтуер). iPhone проверява за достъпни актуализации на софтуера.

Обновяване на софтуера в iTunes: iTunes проверява за достъпни актуализации на софтуера при всяко синхронизиране на iPhone с iTunes. Вижте „Синхронизиране с iTunes“ на стр. 19.

За да получите повече информация за обновяването и възстановяването на софтуера на iPhone, посетете support.apple.com/kb/HT4623.

Възстановяване на iPhone

Можете да използвате iCloud или iTunes да възстановите iPhone от резервно копие.

Възстановяване от резервно копие в iCloud: Ресетирайте iPhone, за да изтриете всички параметри и информация. Влезте в iCloud и изберете Restore from a Backup (Възстанови от резервно копие) в Setup Assistant (Помощник при настройка). Вижте „Ресетиране“ на стр. 192.

Възстановяване от резервно копие iTunes: Свържете iPhone с компютъра, с който обикновено синхронизирате, изберете iPhone в прозореца на iTunes и щракнете Restore (Възстанови) в панела Summary (Обобщение).

Ако софтуерът на iPhone е възстановен, можете да настроите iPhone като нов или да възстановите вашите музика, видео, данни за програми и друго съдържание от резервното копие.

За да получите повече информация за обновяването и възстановяването на софтуера на iPhone, посетете support.apple.com/kb/HT1414.

Файлов Достъп

Файловият достъп ви дава възможност да прехвърляте файлове с USB кабел между iPhone и компютъра, като използвате iTunes. Можете да обменяте файлове, създадени със съвместими програми и запазени във формат, който се поддържа.

Програмите, които поддържат файлов достъп се появяват в списъка File Sharing Apps в iTunes. За всяка програма списъкът показва документите, които са на iPhone. Вижте документацията с информация за програмата, за да разберете как се осигурява файлов достъп (не всички програми поддържат тази функция).

Прехвърляне на файл от iPhone към компютъра: В iTunes отидете в панела Apps (Програми) за устройството. В частта File Sharing (Файлов достъп), изберете програма от списъка. Отдясно изберете файла, който искате да прехвърлите и след това щракнете „Save to“ (Запиши на).

Прехвърляне на файл от компютъра към iPhone: В iTunes отидете в панела Apps (Програми) за устройството. В частта File Sharing (Файлов достъп), изберете програма и след това щракнете Add (Добави). Файлът се прехвърля незабавно към вашето устройство, за да се използва от програмата, която сте избрали.

Изтриване на файл от iPhone: В iTunes отидете в панела Apps (Програми) за устройството. В частта File Sharing (Файлов достъп), изберете файл и след това щракнете клавиша Delete (Изтрий).

Информация за безопасност, софтуер и сервизно обслужване

В следващата таблица е описано откъде можете да получите повече информация, свързана с безопасността, програмите и сервизното обслужване на iPhone.

Информация по тема	Изпълнете следните действия
Безопасно използване на iPhone	Най-новата информация за техники на безопасност и нормативни актове можете да намерите в <i>Ръководство за продукта</i> на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone for the latest safety and regulatory information.
Сервизно обслужване и поддръжка на iPhone, съвети, форуми и пакети за изтегляне със софтуер на Apple	Посетете www.apple.com/bg/support/iphone .
Сервизно обслужване и поддръжка от страна на мобилния оператор	Свържете се с мобилния оператор или посетете неговия web сайт.

Информация по тема	Изпълнете следните действия
Най-новата информация за iPhone	Посетете www.apple.com/bg/iphone .
Създаване на регистрацията Apple ID	Посетете appleid.apple.com .
Използване на iCloud	Посетете www.apple.com/bg/support/icloud .
Използване на iTunes	Отворете iTunes и изберете Help > iTunes Help (Помощ > Помощ за iTunes). Можете да се възползвате от онлайн обучение за iTunes (може да не е достъпно във всички области), ако посетите www.apple.com/support/itunes .
Използване на iPhoto на OS X	Отворете iPhoto и изберете Help > iPhoto Help (Помощ > Помощ за iPhoto).
Използване на Address Book на OS X	Отворете Address Book и изберете Help > Address Book Help (Помощ > Помощ за Address Book).
Използване на iCal на OS X	Отворете iCal и изберете Help > iCal Help (Помощ > Помощ за iCal).
Microsoft Outlook, Windows Address Book и Adobe Photoshop Elements	Вижте документацията, която сте получили с тези програми.
Намиране на серийния номер на iPhone, неговия международен идентификатор за мобилно оборудване (IMEI), ICCD или идентификатора за мобилно оборудване (MEID).	Можете да намерите серийния номер на iPhone, неговия международен идентификатор за мобилно оборудване (IMEI), ICCD или идентификатора за мобилно оборудване (MEID) в комплекта на iPhone. Освен това на iPhone можете да изберете Settings > General > About (Настройки > Основни > Информация). Повече информация можете да намерите на адрес support.apple.com/kb/ht1267 .
Гаранционно обслужване	Най-напред се възползвайте от съветите в това ръководство и от ресурсите, намерени в интернет. След това посетете www.apple.com/bg/support или се запознайте с документацията <i>Ръководство за продукта</i> на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone .
Смяна на батерията	Посетете www.apple.com/bg/batteries/replacements.html .

Използване на iPhone в корпоративна среда

Посетете www.apple.com/iphone/business, за да научите повече за корпоративните услуги на iPhone, включващи Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN и още много.

Използване на iPhone с други оператори

Някои мобилни оператори ви позволяват да отключите iPhone, за да го използвате с тяхната мрежа. За да разберете дали вашият мобилен оператор предоставя тази опция, посетете support.apple.com/kb/HT1937.

Обърнете се към мобилния оператор за оторизация и информация. Трябва да свържете iPhone с iTunes, за да приключите процеса. Възможно е начисляването на допълнителни такси.

За повече информация посетете support.apple.com/kb/TS3198.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Програма на Apple за рециклиране (достъпна само в някои области): За да се възползвате от безплатно рециклиране на вашия стар мобилен телефон и да получите предварително платен етикет за доставка и инструкции, посетете: www.apple.com/recycling

Изхвърляне и рециклиране на iPhone: При изхвърлянето на iPhone трябва да спазвате местните закони и разпоредби. iPhone не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, защото, iPhone съдържа електронни компоненти и батерия. Когато iPhone достигне края на своя живот, свържете се с местните власти, за да научите какви са възможностите за изхвърляне и рециклиране. Освен това можете просто да го оставите в най-близкия магазин на Apple или да го върнете на Apple. Батерията ще бъде извадена и рециклирана без вредно въздействие за околната среда. За да научите повече, вижте: www.apple.com/recycling

Европейски съюз - Информация за изхвърляне на електроника и батерии:



Този символ означава, че според местните закони и разпоредби вашият продукт и неговата батерия трябва да се рециклират отделно от битовите отпадъци. Когато този продукт достигне края на живота си, трябва да го занесете на място за рециклиране на електронно оборудване, обозначено от местните власти. Неправилното изхвърляне на електронно оборудване заедно с отпадъците подлежи на глоби. Разделното събиране и рециклиране на вашия продукт и неговата батерия ще помогне да се запазят природните ресурси и да се гарантира, че той е рециклиран по начин, който защитава здравето на хората и околната среда.

Информация за услугите за събиране и рециклиране на iPhone ще намерите на адрес: www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html

Смяна на батерията на iPhone: Акумулаторната батерия на iPhone трябва да се сменя само от Apple или в упълномощен сервиз от Apple. Повече информация за смяната на батериите ще намерите на адрес: www.apple.com/bg/batteries/replacements.html

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeed.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Бразилия: Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/environment.

Apple и околната среда

В Apple осъзнаваме отговорността да намалим влиянието върху околната среда на нашата дейност и продукти. За да научите повече, посетете: www.apple.com/environment

Температура на работа на iPhone

Ако вътрешната температура на iPhone надвиши нормалната температура на работа, той се опитва да регулира температурата си и може да наблюдавате следното:

- iPhone спира да се зарежда.
- Екранът е затъмнен.
- Сигналът на мобилната мрежа е слаб.
- Появява се предупредителен екран за температурата

Важно: Когато на iPhone е представен предупредителен екран за температура, можете да го използвате единствено за спешни повиквания. Ако iPhone не може да регулира вътрешната си температура, преминава в спящ режим, докато не се охлади. Когато iPhone се намира в този режим, не можете да го използвате дори и за спешни повиквания. Преместете iPhone на по-хладно място и изчакайте няколко минути, преди да се опитате да използвате отново iPhone.

Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Всички права запазени.

Apple, логото на Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Safari, Siri, Spotlight и логото Works with iPhone са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

AirPrint, iMessage, логото Made for iPhone, Multi-Touch и Retina са търговски марки на Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store и MobileMe са запазени марки за услуги на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

App Store, iBookstore и iTunes Match са марки за услуги на Apple Inc.

iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва под лиценз.

Ping регистрирана търговска марка на Karsten Manufacturing Corporation и се използва в САЩ под лиценз.

NIKE и Swoosh Design са търговски марки на NIKE, Inc. и техните филиали и са използвани под лиценз.

Bluetooth® като дума и лого са запазени търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези марки от Apple Inc. е под лиценз.

Adobe и Photoshop са търговски марки или регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други страни.

Други имена на компании и продукти, които са споменати тук, може да са търговски марки на техните съответни компании.

Map data © 2010 Google.

Споменаването на продукти на други компании е само за информация и не представлява одобрение или препоръка. Apple не поема никаква отговорност по отношение на производителността и работата на тези продукти. Всички договорености, споразумения или гаранции, ако има такива, се уреждат между доставчиците и потенциалните потребители. Положени са всички усилия, за да се осигури акуратността на информацията в това ръководство. Apple не е отговорен за печатни грешки и грешки при написването.

BG019-2267/2012-03