



iPhone

Podręcznik użytkownika

Dotyczy oprogramowania iOS 4.2 i iOS 4.3

Spis treści

- 9 **Rozdział 1: Rzut oka na iPhone'a**
- 9 O tym podręczniku
- 9 Rzut oka na iPhone'a
- 11 Przyciski
- 14 Programy iPhone'a
- 18 Ikony stanu

- 21 **Rozdział 2: Pierwsze kroki**
- 21 Wyświetlanie podręcznika użytkownika na iPhone
- 22 Co będzie potrzebne?
- 22 Instalowanie karty SIM
- 23 Aktywacja iPhone'a
- 23 Konfigurowanie iPhone'a
- 24 Odłączanie iPhone'a od komputera
- 24 Łączenie z Internetem
- 28 Dodawanie kont pocztowych, kontaktów i kalendarzy

- 32 **Rozdział 3: Podstawy**
- 32 Korzystanie z programów
- 36 Dostosowywanie układu ekranu początkowego
- 40 Pisanie
- 45 Drukowanie
- 47 Wyszukiwanie
- 48 Sterowanie głosowe
- 50 Słuchawki Apple z pilotem i mikrofonem
- 51 Urządzenia Bluetooth
- 53 Bateria
- 55 Funkcje bezpieczeństwa
- 56 Czyszczenie iPhone'a
- 56 Ponowne uruchamianie iPhone'a

- 58 **Rozdział 4: Synchronizowanie i udostępnianie plików**
- 58 Omówienie synchronizacji
- 58 Synchronizowanie kont

59	Synchronizowanie z iTunes
60	Panele ustawień iPhone'a w iTunes
63	Automatyczne synchronizowanie z iTunes
64	Ręczne zarządzanie zawartością
65	Przenoszenie zakupów do innego komputera
65	Udostępnianie plików
67	Rozdział 5: Telefon
67	Połączenia telefoniczne
76	Wizualna poczta głosowa
78	Kontakty
78	Ulubione
79	Przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące i pokazywanie numeru
81	Dzwonki i przełącznik Dzwonek/Cisza
82	Połączenia międzynarodowe
84	Rozdział 6: Mail
84	Konfigurowanie kont pocztowych
84	Sprawdzanie i odczytywanie poczty
87	Używanie łączy i wykrytych danych
88	Wyświetlanie załączników
89	Drukowanie wiadomości i załączników
90	Wysyłanie wiadomości email
92	Porządkowanie poczty
93	Przeszukiwanie poczty
94	Rozdział 7: Safari
94	Przeglądanie stron internetowych
98	Wyszukiwanie
98	Drukowanie stron internetowych oraz dokumentów PDF i innych
99	Wyświetlanie wideo ze stron internetowych na telewizorze
99	Zakładki
100	Wycinki ze stron internetowych
101	Rozdział 8: iPod
101	Dodawanie muzyki, wideo i innych materiałów
101	Muzyka i inne materiały dźwiękowe
112	Wideo
116	Kolekcja domowa
117	Ustawianie zegara usypiania
117	Zmiana przycisków przeglądania
118	Rozdział 9: Wiadomości
118	Wysyłanie i odbieranie wiadomości

- 121 Przeszukiwanie wiadomości
- 121 Udostępnianie zdjęć i wideo
- 121 Wysyłanie notatek głosowych
- 121 Edycja rozmów
- 122 Korzystanie z informacji kontaktowych i łączy
- 123 Zarządzanie podglądem i powiadomieniami

- 124 **Rozdział 10: Kalendarz**
- 124 Program Kalendarz
- 125 Synchronizowanie kalendarzy
- 125 Przeglądanie kalendarzy
- 127 Przeszukiwanie kalendarzy
- 127 Dodawanie i uaktualnianie wydarzeń na iPhone
- 129 Odpowiadanie na zaproszenia
- 130 Subskrybowanie kalendarzy
- 131 Importowanie plików kalendarza z programu Mail
- 131 Przypomnienia

- 132 **Rozdział 11: Zdjęcia**
- 132 Program Zdjęcia
- 132 Synchronizowanie zdjęć i wideo z komputerem
- 133 Przeglądanie zdjęć i wideo
- 135 Usuwanie zdjęć i wideo
- 135 Pokazy slajdów
- 136 Wyświetlanie zdjęć, wideo i pokazów slajdów na telewizorze
- 137 Udostępnianie zdjęć i wideo
- 139 Drukowanie zdjęć
- 140 Przydzielanie zdjęcia do kontaktu
- 140 Tapeta

- 141 **Rozdział 12: Aparat**
- 141 Aparat
- 142 Wykonywanie zdjęć i nagrywanie wideo
- 144 Wyświetlanie i udostępnianie zdjęć i wideo
- 144 Przycinanie wideo
- 145 Przesyłanie zdjęć i wideo do komputera

- 146 **Rozdział 13: YouTube**
- 146 Wyszukiwanie i oglądanie nagrań wideo
- 147 Obsługa odtwarzania wideo
- 148 Oglądanie wideo z YouTube na ekranie telewizora
- 148 Zarządzanie wideo
- 149 Uzyskiwanie dodatkowych informacji

- 150 Korzystanie z funkcji konta YouTube
- 150 Zmiana przycisków przeglądania
- 151 Wysyłanie wideo do YouTube

- 152 **Rozdział 14: Giełda**
- 152 Przeglądanie cen akcji
- 153 Uzyskiwanie dodatkowych informacji

- 154 **Rozdział 15: Mapy**
- 154 Wyszukiwanie i przeglądanie miejsc na mapie
- 159 Instrukcje dojazdu
- 161 Pokazywanie informacji o ruchu drogowym
- 161 Wyszukiwanie i kontaktowanie się z firmami
- 163 Udostępnianie danych lokalizacji
- 163 Dodawanie miejsc do zakładek

- 164 **Rozdział 16: Pogoda**
- 164 Przeglądanie podsumowań pogodowych
- 165 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o pogodzie

- 166 **Rozdział 17: Notatki**
- 166 Notatki
- 166 Synchronizowanie notatek
- 166 Pisanie i odczytywanie notatek
- 168 Wyszukiwanie notatek
- 168 Wysyłanie notatek w wiadomościach email

- 169 **Rozdział 18: Zegar**
- 169 Zegary świata
- 169 Budzik
- 171 Stoper
- 171 Minutnik

- 172 **Rozdział 19: Kalkulator**
- 172 Korzystanie z Kalkulatora
- 172 Standardowe funkcje pamięci
- 173 Przyciski kalkulatora naukowego

- 175 **Rozdział 20: Kompas**
- 175 Korzystanie z kompasu
- 176 Kompas i Mapy

- 178 **Rozdział 21: Notatki głosowe**
- 178 Nagrywanie notatek głosowych

179	Odsłuchiwanie notatek głosowych
180	Zarządzanie notatkami głosowymi
180	Przycinanie notatek głosowych
181	Udostępnianie notatek głosowych
182	Synchronizowanie notatek głosowych
183	Rozdział 22: iTunes Store
183	Parę słów o iTunes Store
184	Znajdowanie muzyki, wideo i innych materiałów
185	Obserwowanie wykonawców i znajomych
188	Kupowanie dzwonek
188	Kupowanie muzyki i książek audio
189	Kupowanie lub wypożyczanie filmów
191	Przesyłanie strumieniowe lub pobieranie podcastów
191	Sprawdzanie stanu pobierania
192	Synchronizowanie kupionych rzeczy
192	Zmiana przycisków przeglądania
193	Wyświetlanie informacji o koncercie
194	Sprawdzanie dostępności rzeczy do pobrania
195	Rozdział 23: App Store
195	Informacje o App Store
195	Przeglądanie i szukanie
197	Ekran informacyjny
198	Pobieranie programów
199	Usuwanie programów
200	Pisanie recenzji
200	Uaktualnianie programów
201	Synchronizowanie zakupionych programów
202	Rozdział 24: Game Center
202	Game Center
202	Konfigurowanie Game Center
204	Gry
206	Znajomi
208	Twój status i dane konta
209	Rozdział 25: Ustawienia
209	Tryb Samolot
210	Wi-Fi
211	VPN
211	Hotspot osobisty
212	Powiadomienia

212	Operator
213	Dźwięki i przełącznik Dzwonek/Cisza
214	Jasność
214	Tapeta
214	Ogólne
225	Poczta, kontakty, inne
229	Telefon
232	Safari
234	Wiadomości
234	iPod
236	Zdjęcia
237	Notatki
237	Store
237	Nike + iPod
238	Rozdział 26: Kontakty
238	Kontakty
238	Dodawanie kontaktów
239	Wyszukiwanie kontaktów
240	Zarządzanie kontaktami na iPhone
241	Korzystanie z danych kontaktowych
243	Połączone kontakty
245	Rozdział 27: Nike + iPod
245	Aktywowanie funkcji Nike + iPod
246	Podłączanie czujnika
246	Treningi z Nike + iPod
246	Wysyłanie danych treningów do Nikeplus.com
247	Kalibrowanie Nike + iPod
248	Ustawienia Nike + iPod
249	Rozdział 28: iBooks
249	iBooks
250	Synchronizowanie książek i PDF-ów
250	Korzystanie ze sklepu iBookstore
251	Czytanie książek
252	Czytanie dokumentów PDF
253	Zmiana wyglądu książki
253	Synchronizowanie książek i PDF-ów
253	Sprawdzanie definicji słowa
254	Czytanie książek za pomocą syntezy mowy
254	Drukowanie dokumentu PDF lub wysyłanie go we wiadomości email
254	Porządkowanie półki z książkami

255	Synchronizowanie zakładek i notatek
256	Rozdział 29: Dostępność
256	Funkcje uniwersalnego dostępu
257	VoiceOver
271	Zoom (przybliżanie ekranu)
272	Duża czcionka
272	Białe na czarnym
273	Dźwięk mono
273	Czytanie podpowiedzi
274	Trzykrotne naciśnięcie przycisku Początek
274	Dodatkowe napisy i inne przydatne funkcje
276	Zgodność z aparatami słuchowymi
278	Dodatek A: Klawiatury narodowe
278	Dodawanie klawiatur
278	Przełączanie klawiatur
279	Język chiński
281	Język japoński
282	Język koreański
282	Język wietnamski
282	Tworzenie słowników
284	Dodatek B: Wsparcie techniczne i dodatkowe informacje
284	Witryna wsparcia technicznego Apple dla użytkowników iPhone'a
284	Ponowne uruchamianie iPhone'a
285	Wykonywanie kopii zapasowej zawartości iPhone'a
286	Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPhone'a
288	Informacje o bezpieczeństwie, oprogramowaniu i usługach
290	Korzystanie z iPhone'a w środowisku firmowym
290	Używanie iPhone'a u innych operatorów komórkowych
290	Informacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętu
292	Apple i środowisko naturalne
292	Temperatura pracy iPhone'a

Rzut oka na iPhone'a

1

O tym podręczniku

Ten podręcznik opisuje funkcje:


- systemu iOS 4.2.x na iPhone 4 (CDMA),
- systemu iOS 4.3 na iPhone 3GS lub iPhone 4 (GSM).

Rzut oka na iPhone'a

iPhone 4




iPhone 3GS

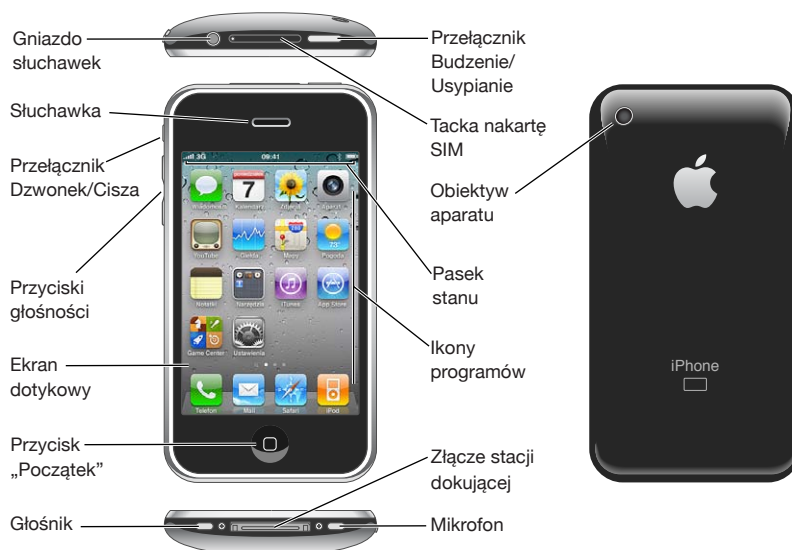

Zależnie od modelu iPhone'a i ułożenia ikon, ekran początkowy może wyglądać inaczej, niż na powyższej ilustracji.

Akcesoria

Do iPhone'a dołączone są następujące akcesoria:

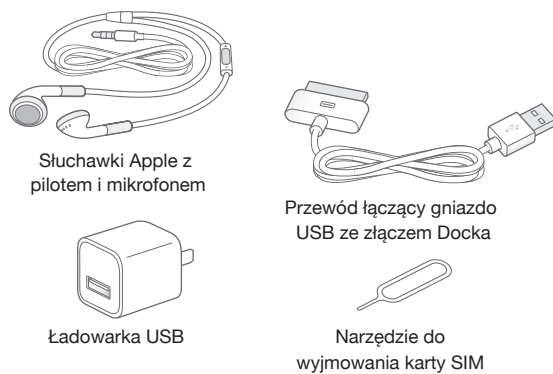

Uwaga: W niektórych krajach narzędzie do wyjmowania karty SIM nie jest dołączane.

Przedmiot	Do czego służy?
Słuchawki Apple z pilotem i mikrofonem	Słuchanie muzyki, wideo i połączeń telefonicznych. Wbudowany mikrofon pozwala na prowadzenie rozmów. Wciśnięcie środkowego przycisku umożliwia odebranie lub zakończenie połączenia. Podczas korzystania z programu iPod, pojedyncze wciśnięcie przycisku mikrofonu zatrzymuje lub wznowia odtwarzanie. Dwukrotne, szybkie wciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do kolejnego utworu. Przyciski + i – umożliwiają regulowanie głośności. Wciśnięcie i przytrzymanie środkowego przycisku uruchamia sterowanie głosowe.
Przewód łączący stację dokującą z USB	Za pomocą tego przewodu możesz podłączyć iPhone'a z komputerem w celu synchronizacji i ładowania. Przewód ten może być użyty z opcjonalną stacją dokującą lub podłączony bezpośrednio do iPhone'a.
Ładowarka USB	Podłącz ładowarkę do iPhone'a za pomocą dołączonego przewodu, po czym włącz ją do standardowego gniazdka elektrycznego, aby naładować iPhone'a.
Narzędzie do wyjmowania karty SIM (nie jest dołączane w niektórych krajach)	Służy do wysuwania tacki karty SIM.

Przyciski

Kilka przycisków znajdujących się na obudowie iPhone'a pozwala łatwo go włączyć i wyłączyć, zmienić głośność oraz włączyć lub wyłączyć dzwonek.


Przełącznik Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie

Jeżeli nie korzystasz aktywnie z iPhone'a, możesz go zablokować, aby wyłączyć ekran i zmniejszyć zużycie energii.

Gdy iPhone jest zablokowany, nic się nie dzieje po dotknięciu ekranu. Nadal jednak można odbierać połączenia, wiadomości tekstowe oraz inne informacje. Można również:

- słuchać muzyki,
- zmieniać głośność rozmowy lub muzyki przyciskami z boku iPhone'a (lub na słuchawkach iPhone'a),
- odbierać połączenia, kończyć połączenia oraz sterować odtwarzaniem muzyki za pomocą środkowego przycisku na słuchawkach iPhone'a (zobacz „Sterowanie odtwarzaniem materiałów audio” na stronie 103).

Domyślnie iPhone blokuje się automatycznie, jeżeli przez minutę jego ekran nie zostanie dotknięty.

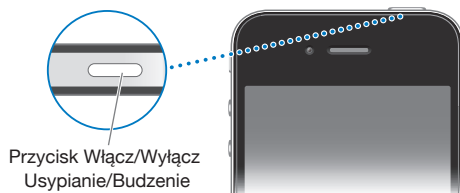

Blokowanie iPhone'a	Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie.
Odblokowywanie iPhone'a	Naciśnij przycisk Początek <input type="checkbox"/> lub przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie, po czym przeciągnij suwak.
Całkowite wyłączenie iPhone'a	Wciśnij przełącznik Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż na ekranie pojawi się czerwony suwak. Następnie przeciągnij ten suwak. Gdy iPhone jest wyłączony, połączenia przychodzące trafiają do poczty głosowej.
Włączanie iPhone'a	Wciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak zmienić czas, po upływie którego iPhone zostanie automatycznie zablokowany, zobacz „Autoblokada” na stronie 218. Informacje o ustalaniu kodu niezbędnego do odblokowania iPhone'a znajdziesz w rozdziale „Blokada z kodem zabezpieczającym” na stronie 218.

Przycisk Początek


Naciśnięcie przycisku Początek w dowolnej chwili pozwala na przejście do ekranu początkowego, zawierającego ikony wszystkich programów znajdujących się w iPhone. Aby użyć jakiegoś programu, wystarczy stuknąć w jego ikonę. Dwukrotne wciśnięcie przycisku Początek pozwala zobaczyć ostatnie używane programy. Zobacz „Otwieranie i przełączanie programów” na stronie 32.

Przyciski głośności

Przyciski znajdujące się z boku iPhone'a pozwalają na regulowanie głośności podczas rozmowy telefonicznej oraz słuchania muzyki, filmów lub innych materiałów audio. W innych sytuacjach przyciski te regulują głośność dzwonka, przypomnień i innych efektów dźwiękowych.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące potencjalnej możliwości utraty słuchu znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/iphone.


Jeżeli chcesz zmienić głośność, użyj przycisków z boku iPhone'a.

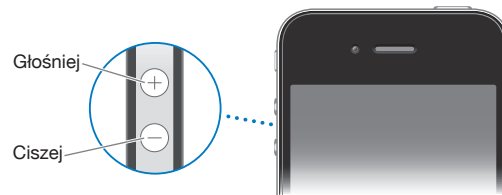

Jeżeli chcesz ustalić limit głośności iPhone'a dla muzyki i wideo, zobacz „Muzyka” na stronie 234.

Przełącznik Dzwonek/Cisza

Ten przełącznik pozwala na przełączanie iPhone'a pomiędzy trybem dzwonka 📞 a trybem cichym 🚫.

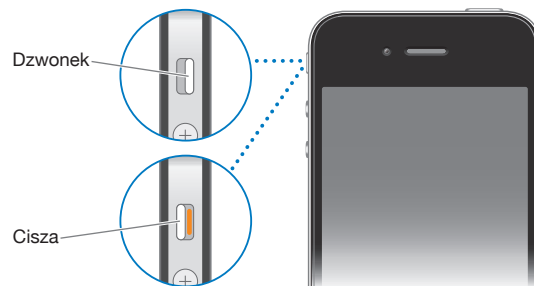

W trybie dzwonka iPhone odtwarza wszystkie dźwięki. W trybie cichym iPhone nie dzwoni ani nie odtwarza pozostałych efektów dźwiękowych.

Ważne: Alarmy budzika, programy służące do odtwarzania muzyki (np. iPod) i wiele gier może odtwarzać dźwięki przez wbudowany głośnik niezależnie od tego, czy iPhone pracuje w trybie dzwonka, czy w trybie cichym.





Domyślnie każde połączenie przychodzące powoduje wibrowanie iPhone'a — niezależnie od trybu pracy urządzenia. Gdy iPhone jest w trybie dzwonka, można wyciszyć dźwięk połączenia przychodzącego, naciskając przycisk *Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie* lub dowolny z przycisków regulacji głośności. Wciśnięcie tego samego przycisku po raz drugi spowoduje przekierowanie połączenia do poczty głosowej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia dźwięku i wibracji, zobacz „Dźwięki i przełącznik Dzwonek/Cisza” na stronie 213.

Programy iPhone'a

Poniższa tabela zawiera informacje o programach dołączonych do iPhone'a.

Uwaga: Funkcje programów oraz ich dostępność mogą się różnić w zależności od kraju zakupu iPhone'a lub regionu, w którym jest on używany.

	<p>Pozwala na wykonywanie połączeń, daje szybki dostęp do listy ostatnich połączeń, ulubionych numerów i wszystkich kontaktów. Umożliwia także ręczne wybieranie numeru. Pozwala również na użycie wybierania głosowego. Wizualna poczta głosowa prezentuje listę wiadomości na poczcie głosowej. Wystarczy stuknąć w dowolną wiadomość, aby ją odsłuchać. Dzięki tej funkcji nie trzeba odsłuchiwać wiadomości po kolei. Program Telefon pozwala również na wykonywanie połączeń wideo FaceTime. Zobacz Rozdział 5, „Telefon,” na stronie 67.</p>
 Mail	<p>Mail na iPhone'ie obsługuje konta MobileMe, Microsoft Exchange oraz wiele innych popularnych systemów poczty (w tym Yahoo!, Google i AOL), jak również pozostałe standardowe konta POP3 i IMAP. Pozwala na wyświetlanie oraz drukowanie dokumentów PDF i innych załączników. Zdjęcia dołączone do wiadomości można zachowywać w albumie Rolka z aparatu. Zobacz Rozdział 6, „Mail,” na stronie 84.</p>
 Safari	<p>Pozwala na przeglądanie stron internetowych przez sieć komórkową lub Wi-Fi. Gdy obrócisz iPhone'a, zobaczysz stronę na szerokim ekranie. Podwójne stuknięcie pozwala przybliżyć lub oddalić stronę. Safari automatycznie dostosuje wielkość kolumny strony do rozmiarów ekranu iPhone'a, aby ułatwić odczytanie tekstu. Można otwierać wiele stron jednocześnie, synchronizować zakładki z przeglądarką Safari lub Microsoft Internet Explorer na komputerze, umieszczać ikony zakładek z Safari na ekranie początkowym (co pozwoli na szybki dostęp do ulubionych stron internetowych), a także zachowywać obrazki ze stron internetowych w bibliotece zdjęć. Safari obsługuje również drukowanie stron internetowych, dokumentów PDF oraz inne plików, których podgląd można wyświetlić. Zobacz Rozdział 7, „Safari,” na stronie 94.</p>
 iPod	<p>Za jego pomocą można słuchać utworów muzycznych, podcastów i książek audio. Umożliwia także tworzenie list utworów oraz korzystanie z funkcji Genius, automatycznie dopasowującej utwory do siebie. Pozwala również słuchać miksów Genius, tworzonych z utworów z biblioteki. Za jego pomocą można też oglądać filmy i podcasty wideo na szerokim ekranie. Dzięki technologii AirPlay można przesyłać strumieniowo muzykę i wideo do Apple TV lub obsługiwanego sprzętu audio. Zobacz Rozdział 8, „iPod,” na stronie 101.</p>



Wiadomości

Pozwala na wysyłanie i odbieranie SMS-ów. Za jego pomocą można wyświetlać listy przeprowadzonych wcześniej rozmów tekstowych. Stuknięcie w rozmowę pozwala zobaczyć wysłane i odebrane wiadomości. Umożliwia również wysyłanie zdjęć, klipów wideo, danych kontaktowych oraz notatek głosowych jako wiadomości MMS. Zobacz Rozdział 9, „Wiadomości,” na stronie 118.



Kalendarz

Pozwala na przeglądanie i przeszukiwanie kalendarzy MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook lub Microsoft Exchange. Umożliwia dodawanie nowych wydarzeń na iPhone'ie i synchronizowanie ich z kalendarzem na komputerze. Można subskrybować kalendarze, przeglądać daty urodzin osób z listy kontaktów, a także ustalać powiadomienia przypominające o wydarzeniach, spotkaniach i terminach. Zobacz Rozdział 10, „Kalendarz,” na stronie 124.



Zdjęcia

Umożliwia przeglądanie zdjęć i wideo wykonanych za pomocą iPhone'a, zachowywanie obrazków dołączanych do wiadomości oraz zdjęć synchronizowanych z komputerem. Wideo może być wyświetlane w pionie lub w poziomie. Zdjęcia można przybliżyć oraz drukować i wyświetlać jako pokazy slajdów. Zdjęcia i wideo można wysyłać we wiadomościach MMS lub publikować w galerii MobileMe. Każde zdjęcie można przypisać do dowolnego kontaktu, a także użyć go jako tapety. Zdjęcia można przeglądać według miejsc, a po zsynchronizowaniu ich z iPhoto 8.0 lub nowszym (należącym do pakietu iLife) można przeglądać je również według wydarzeń i twarzy. Zobacz Rozdział 11, „Zdjęcia,” na stronie 132.



Aparat

Pozwala na wykonywanie zdjęć i nagrywanie wideo. Zdjęcia i wideo można wyświetlać na iPhone'ie, wysyłać we wiadomościach email i wiadomościach tekstowych, a także przysyłać do komputera. Stuknięcie w dowolnym miejscu pozwala ustawić ostrość na wybranym obiekcie lub obszarze. Nagrania wideo można przycinać i zachowywać, oraz wysyłać bezpośrednio na YouTube. Można także zrobić zdjęcie innej osoby i przypisać je do kontaktu, aby było ono widoczne na ekranie iPhone'a, gdy osoba ta dzwoni. Zobacz Rozdział 12, „Aparat,” na stronie 141.



YouTube

Służy do odtwarzania wideo z witryny YouTube. Pozwala także na wyszukiwanie dowolnych materiałów wideo oraz przeglądanie polecanych, najczęściej odtwarzanych, niedawno uaktualnionych i najlepiej ocenianych materiałów. Można skonfigurować swoje konto YouTube, po czym zalogować się na nim, aby oceniać wideo, synchronizować ulubione filmy, pokazywać subskrypcje itd. Technologia AirPlay umożliwia bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe wideo z YouTube do Apple TV. Istnieje również możliwość wysyłania na YouTube wideo nagranych za pomocą iPhone'a. Zobacz Rozdział 13, „YouTube,” na stronie 146.



Giełda

Pozwala śledzić kursy akcji, aktualizowane automatycznie przez Internet, wyświetlać informacje o firmach i bieżące dane, takie jak cena otwarcia, cena średnia, wolumen transakcji lub kapitalizacja rynkowa. Obróć iPhone'a poziomo, aby zobaczyć szczegółowe wykresy. Przeciągnij palcem przez wykresy, aby śledzić punkty cen. Użyj dwóch palców, aby zobaczyć zakres pomiędzy punktami. Zobacz Rozdział 14, „Giełda,” na stronie 152.



Mapy

Pozwala oglądać mapy drogowe i zdjęcia satelitarne całego świata, z możliwością nałożenia na siebie mapy i zdjęć satelitarnych. Można przybliżyć mapę, aby przyjrzeć się szczegółom, oglądać widok ulicy, a także znaleźć i śledzić swoje przybliżone położenie. Wbudowany kompas pozwala ustalić bieżący kierunek. Istnieje również możliwość uzyskania szczegółowych wskazówek dotyczących trasy przejazdu samochodem lub spaceru z jednego miejsca do innego, w wybranych miastach także przejazdu komunikacją miejską, a w niektórych krajach również informacji o natężeniu ruchu drogowego. Można również wyszukiwać lokalne firmy i dzwonić do nich jednym stuknięciem. Zobacz Rozdział 15, „Mapy,” na stronie 154.



Pogoda

Pozwala zobaczyć, jaka jest aktualnie pogoda, a także sprawdzić prognozę na najbliższe sześć dni. Do programu można dodać kilka ulubionych miast, aby uzyskać szybki raport pogodowy. Zobacz Rozdział 16, „Pogoda,” na stronie 164.



Notatki

Pozwala na zapisywanie notatek, przypomnień, list zakupów i pomysłów. Każdą notatkę można wysłać jako wiadomość pocztową. Notatki można również synchronizować z programem Mail na Macu lub Microsoft Outlook albo Outlook Express na PC. Dostępna jest również funkcja bezprzewodowego synchronizowania notatek z kontem MobileMe, Google, Yahoo! lub innym kontem IMAP. Zobacz Rozdział 17, „Notatki,” na stronie 166.



Zegar

W katalogu Narzędzia. Pozwala sprawdzać czas w miastach na całym świecie. Można dodawać zegary pokazujące czas w ulubionych miejscach i ustawić budzik, w którym da się wybrać wiele różnych alarmów. Zegar ma też funkcję stopera odliczającego czas od zera lub w dół do zera. Zobacz Rozdział 18, „Zegar,” na stronie 169.



Kalkulator

W katalogu Narzędzia. Za jego pomocą można dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić. Po obróceniu iPhone'a, uzyskuje się dostęp do dodatkowych funkcji matematycznych kalkulatora naukowego. Zobacz Rozdział 19, „Kalkulator,” na stronie 172.



Kompas

W katalogu Narzędzia. Wbudowany kompas cyfrowy pozwala na określenie kierunku i bieżącego położenia. Można wybrać pomiędzy północą magnetyczną, a północą geograficzną. Zobacz Rozdział 20, „Kompas,” na stronie 175.



Notatki głosowe

W katalogu Narzędzia. iPhone umożliwia nagrywanie notatek głosowych. Notatki te mogą być odtwarzane bezpośrednio na iPhone lub synchronizowane z iTunes i odtwarzane na komputerze. Można je również dołączać do wiadomości email lub MMS. Zobacz Rozdział 21, „Notatki głosowe,” na stronie 178.



iTunes

Pozwala na poszukiwanie w iTunes Store muzyki, filmów, programów TV, książek audio i innych materiałów. Można przeglądać zawartość sklepu, pobierać nowe wydania, sprawdzać propozycje funkcji Genius oraz listy popularności, wypożyczać filmy i programy TV bezpośrednio na iPhone, pobierać podcasty lub odtwarzać je poprzez przekaz strumieniowy, a także obserwować ulubionych wykonawców i znajomych, aby dowiedzieć się, jakiej muzyki słuchają i o jakiej rozmawiają. Zobacz Rozdział 22, „iTunes Store,” na stronie 183.



App Store

Pozwala przeszukiwać katalog App Store, aby znaleźć programy dla iPhone'a, które następnie można zakupić lub pobrać przez sieć Wi-Fi lub sieć komórkową. Można zapoznać się z recenzjami poszczególnych programów i dodawać własne recenzje, a także pobierać i instalować programy na ekranie początkowym. Zobacz Rozdział 23, „App Store,” na stronie 195.



Game Center

Umożliwia odkrywanie nowych gier i dzielenie się doświadczeniami ze znajomymi z całego świata. Można zapraszać znajomych oraz współzawodniczyć z innymi osobami, sprawdzać rankingi na tabeli liderów, a także zdobywać osiągnięcia, aby otrzymać dodatkowe punkty. Zobacz Rozdział 24, „Game Center,” na stronie 202.



Ustawienia

Tutaj można skonfigurować konta i dostosować wszystkie ustawienia iPhone'a, ustalić wygodny limit głośności, wybrać dźwięk dzwonka, tapetę, jasność ekranu, ustawienia sieci, poczty, przeglądarki internetowej, muzyki, wideo, zdjęć itp. Ustawienia usług lokalizacji pozwalają ustalić opcje prywatności dla programów Mapy, Aparat i Kompas oraz odpowiednich programów innych producentów. Można tu również włączyć automatyczną blokadę i ustalić kod bezpieczeństwa. ograniczyć dostęp do nieodpowiednich treści w iTunes i określonych programów, a w razie problemów — wyzerować iPhone'a. Zobacz Rozdział 25, „Ustawienia,” na stronie 209.



Kontakty

Zgromadź tu dane kontaktowe z Książki adresowej Mac OS X, książki adresowej Yahoo!, kontaktów Google, książki adresowej Windows (Outlook Express) oraz programu Microsoft Outlook lub Microsoft Exchange. Możesz przeszukiwać, dodawać, zmieniać i usuwać kontakty, a zmiany te będą synchronizowane z komputerem. Zobacz Rozdział 26, „Kontakty,” na stronie 238.



Nike + iPod

Nike + iPod (widoczne po uaktywnieniu tej funkcji w ustawieniach) przekształca iPhone'a w asystenta treningowego. Za jego pomocą możesz śledzić tempo, czas i odległości przebyte podczas treningów, a także wybrać utwór pomagający przy wysiłku. wymagane są odpowiednie buty Nike oraz czujnik Nike + iPod, dostępne osobno). Zobacz Rozdział 27, „Nike + iPod,” na stronie 245.



















iBooks



Wystarczy pobrać darmowy program iBooks z App Store, aby móc czytać książki. Wbudowany sklep iBookstore daje dostęp do klasyki i bestsellerów. Do iBooks można także dodawać własne książki w formacie ePub oraz dokumenty PDF, używając iTunes. Program ten obsługuje również drukowanie dokumentów PDF. Zobacz Rozdział 28, „iBooks,” na stronie 249.

Ikony stanu

Ikony w pasku stanu u góry ekranu pokazują informacje dotyczące iPhone'a:

Ikona stanu		Znaczenie
	Sygnał sieci komórkowej*	Wskazuje, czy znajdujesz się w zasięgu sieci komórkowej. Im więcej pasków, tym silniejszy sygnał. Jeżeli nie ma sygnału, zamiast tej ikony pojawia się napis „Brak sieci”.
	Tryb Samolot	Wskazuje, że włączony jest tryb pracy w samolocie. Nie można wówczas korzystać z telefonu, łączyć się z Internetem ani korzystać z urządzeń Bluetooth®. Dostępne są tylko funkcje nie wymagające połączeń bezprzewodowych. Zobacz „Tryb Samolot” na stronie 209.
	UMTS/EV-DO	Wskazuje, że znajdujesz się w zasięgu sieci 3G UMTS (GSM) lub EV-DO (CDMA) i że iPhone może łączyć się z Internetem poprzez tę sieć. Zobacz „Jak iPhone łączy się z Internetem?” na stronie 24.
	EDGE	Wskazuje, że znajdujesz się w zasięgu sieci EDGE (GSM) i że iPhone może łączyć się z Internetem poprzez tę sieć. Zobacz „Jak iPhone łączy się z Internetem?” na stronie 24.
	GPRS/1xRTT	Wskazuje, że znajdujesz się w zasięgu sieci GPRS (GSM) lub 1xRTT (CDMA) i że iPhone może łączyć się z Internetem poprzez tę sieć. Zobacz „Jak iPhone łączy się z Internetem?” na stronie 24.
	Wi-Fi*	Informuje, że iPhone jest połączony z Internetem poprzez sieć Wi-Fi. Im więcej pasków, tym silniejsze połączenie. Zobacz „Łączenie z siecią Wi-Fi” na stronie 25.

Ikona stanu	Znaczenie	
	Hotspot osobisty	Wskazuje, że iPhone połączony jest z innym iPhone udostępniającym Hotspot osobisty (tylko modele GSM). Zobacz „Hotspot osobisty” na stronie 27.
	Aktywność sieci	Wskazuje synchronizację bezprzewodową lub inną aktywność sieci. Niektóre programy innych producentów mogą używać tej ikony do wskazywania trwającego procesu.
	Przekazywanie połączeń	Wskazuje, że w iPhone włączone jest przekazywanie połączeń (tylko modele GSM). Zobacz „Przekazywanie połączeń” na stronie 230.
	VPN	Wskazuje połączenie z siecią za pomocą VPN. Zobacz „Sieć” na stronie 215.
	Blokada	Informuje, że iPhone jest zablokowany. Zobacz „Przełącznik Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie” na stronie 11.
	TTY	Wskazuje, że iPhone jest skonfigurowany do pracy z urządzeniem TTY. Zobacz „Korzystanie z iPhone'a oraz urządzeń TTY” na stronie 230.
	Odtwarzanie	Informuje, że trwa odtwarzanie utworu, książki audio lub podcastu. Zobacz „Odtwarzanie utworów i innych materiałów dźwiękowych” na stronie 102.
	Blokada ustawienia pionowego	Oznacza, że ekran iPhone'a jest zablokowany w pozycji pionowej. Zobacz „Korzystanie z widoku pionowego lub poziomego” na stronie 35.
	Alarm	Informuje, że jest ustawiony alarm. Zobacz „Budzik” na stronie 169.
	Usługi lokalizacji	Oznacza, że jakiś program używa usług lokalizacji. Zobacz „Usługi lokalizacji” na stronie 217.

Ikona stanu	Znaczenie
 Bluetooth*	<p><i>Niebieska lub biała ikona:</i> Bluetooth jest włączony, a urządzenie (np. zestaw słuchawkowy) jest podłączone. <i>Szara ikona:</i> Bluetooth jest włączony, ale żadne urządzenie nie jest podłączone. <i>Brak ikony:</i> Bluetooth jest wyłączony. Zobacz „Urządzenia Bluetooth” na stronie 51.</p>
 Bateria	<p>Pokazuje poziom naładowania baterii lub stan ładowania. Zobacz „Bateria” na stronie 53.</p>


* Korzystanie z niektórych akcesoriów może wpłynąć na wydajność komunikacji bezprzewodowej iPhone'a.




OSTRZEŻENIE: Przed użyciem iPhone'a należy przeczytać wszystkie informacje dotyczące sposobu korzystania z urządzenia, zawarte w niniejszym podręczniku, a także zapoznać się z treścią broszury *iPhone — ważne informacje o produkcji*, dostępnej pod adresem www.apple.com/pl/support/manuals/iphone, aby uniknąć uszkodzeń ciała.

Wyświetlanie podręcznika użytkownika na iPhone

Podręcznik użytkownika iPhone'a może być wyświetlany na iPhone w Safari lub po zainstalowaniu darmowego programu iBooks i pobraniu podręcznika z iBookstore.

Wyświetlanie podręcznika w Safari: Stuknij w , a następnie stuknij w zakładkę Podręcznik użytkownika iPhone'a.

Ikony podręcznika można dodać do ekranu początkowego, stukając w , a następnie w „Dodaj jako ikonę”. Aby wyświetlić podręcznik w innym języku, stuknij w „Zmień język” na dole ekranu z głównym spisem treści.

Wyświetlanie podręcznika w iBooks:

- 1 Jeżeli nie masz zainstalowanego programu iBooks, otwórz App Store, poszukaj „iBooks” i stuknij w niego na liście wyników. Następnie stuknij w napis Free (Darmowy), po czym stuknij w Install (Zainstaluj).
- 2 Otwórz iBooks i stuknij w Sklep.
- 3 Poszukaj „Podręcznik użytkownika iPhone'a” i stuknij w niego na liście wyników.
- 4 Następnie stuknij w napis Free (Darmowa), po czym stuknij w Get Book (Pobierz książkę).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o iBooks, zobacz Rozdział 28, „iBooks,” na stronie 249.

Co będzie potrzebne?


Do korzystania z iPhone'a niezbędne są:

- plan taryfowy u operatora komórkowego, udostępniającego iPhone'a
- komputer Mac lub PC z gniazdem USB 2.0 i jeden z poniższych systemów operacyjnych:
 - Mac OS X 10.5.8 lub nowszy
 - Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home lub Professional (SP3)
- rozdzielczość ekranu ustawiona na 1024 x 768 lub więcej
- iTunes 10.2 lub nowszy, dostępny pod adresem www.itunes.com/pl/download
- QuickTime 7.6.2 lub nowszy (do odtwarzania na komputerze wideo nagranych za pomocą iPhone'a)
- Apple ID (np. konto iTunes Store lub MobileMe) — do zakupów w iTunes Store lub App Store
- połączenie z Internetem (zalecane łącze szerokopasmowe)


Instalowanie karty SIM

Jeżeli karta SIM nie została preinstalowana w iPhone, trzeba ją zainstalować, aby móc korzystać z telefonu (tylko w przypadku modeli GSM).

Instalowanie karty SIM w iPhone 4

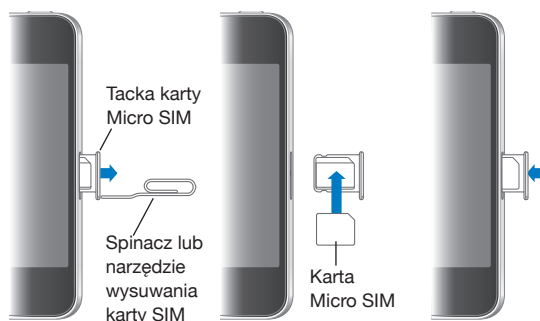

Instalowanie karty SIM w iPhone 3GS

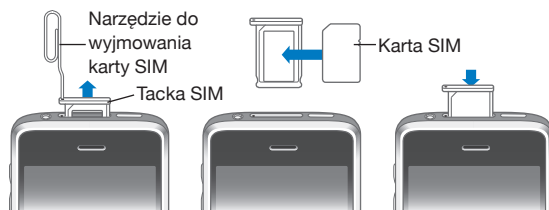

Wkładanie karty SIM:

- 1 Włóż końcówkę spinacza lub narzędzia do wyjmowania karty SIM w otwór w tacce SIM.
Naciśnij zdecydowanie, aby wysunąć tackę.
- 2 Wyjmij tackę i umieść na niej swoją kartę SIM.
- 3 Ustaw tackę karty SIM jak na ilustracji i delikatnie włóż ją z powrotem do iPhone'a.

Aktywacja iPhone'a

Przed użyciem iPhone'a należy go aktywować, wybierając plan taryfowy u operatora komórkowego i rejestrując telefon w sieci.

iPhone mógł zostać aktywowany w momencie zakupu. Jeżeli zakupiony model iPhone'a nie został aktywowany, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z operatorem komórkowym.

Więcej informacji dotyczących iPhone'a znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/iphone.

Konfigurowanie iPhone'a

Zanim będzie można korzystać z iPhone'a, należy go skonfigurować w programie iTunes. Podczas konfigurowania można utworzyć Apple ID lub podać istniejący Apple ID, aby umożliwić dokonywanie zakupów za pomocą iPhone'a (iTunes Store nie jest dostępny we wszystkich krajach). iTunes zapamiętuje numer seryjny iPhone'a, który może się przydać później.

Konfigurowanie iPhone'a:

- 1 Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję iTunes, dostępną pod adresem www.itunes.com/pl/download.
- 2 Podłącz iPhone'a do gniazda USB 2.0 w komputerze Mac lub PC, używając przewodu USB dołączonego do iPhone'a.



- 3 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Zaznacz pole wyboru „Automatycznie synchronizuj kontakty, kalendarze i zakładki” na ekranie konfiguracji iPhone'a, aby rzeczy te były automatycznie synchronizowane po podłączeniu iPhone'a do komputera. Ustawienia synchronizacji możesz także zmieniać w iTunes. Zobacz „Synchronizowanie z iTunes” na stronie 59.

Uwaga: Osoby z upośledzeniem wzroku mogą skorzystać z VoiceOver, aby samodzielnie skonfigurować iPhone'a. VoiceOver opisuje na głos to, co dzieje się na ekranie, dzięki czemu można używać iPhone'a bez konieczności widzenia ekranu. Po podłączeniu iPhone'a do komputera iTunes sprawdza, czy używasz na komputerze obsługiwanego czytnika ekranowego, takiego jak VoiceOver (Mac) lub GW Micro Window-Eyes (PC), a jeśli go wykryje, to automatycznie włącza VoiceOver na iPhone. Widzący użytkownik może również włączyć VoiceOver na iPhone przy użyciu ustawień dostępności. VoiceOver może być niedostępny w niektórych językach. Zobacz „VoiceOver” na stronie 257.

Odłączanie iPhone'a od komputera

iPhone'a można odłączyć od komputera w dowolnej chwili. Jeżeli jednak zostanie on odłączony podczas trwania synchronizacji, niektóre dane mogą nie zostać zsynchronizowane z komputerem. Ich synchronizacja nastąpi dopiero po kolejnym podłączeniu iPhone'a do komputera.

Podczas synchronizowania na ekranie iPhone'a wyświetlany jest napis „Trwa synchronizacja”. Jeżeli odłączysz iPhone'a przed zakończeniem synchronizacji, część danych może nie zostać przeniesiona. Gdy iTunes zakończy synchronizację, wyświetli komunikat „Synchronizacja iPhone'a zakończona”.

Anulowanie synchronizacji: Przeciągnij suwak na ekranie iPhone'a.


Jeżeli podczas synchronizowania pojawi się połączenie przychodzące, synchronizacja zostanie przerwana i będzie można odłączyć iPhone'a, aby odebrać połączenie. Po zakończeniu rozmowy należy ponownie podłączyć iPhone'a do komputera, aby dokończyć synchronizowanie.


Łączenie z Internetem

Gdy używany jest program Mail, Safari, YouTube, Giełda, Mapy, Pogoda, App Store lub iTunes Store, iPhone automatycznie łączy się z Internetem.

Jak iPhone łączy się z Internetem?

iPhone łączy się z Internetem poprzez sieć Wi-Fi lub poprzez sieć komórkową. Oto lista kolejnych kroków wykonywanych przez iPhone'a w celu nawiązania połączenia internetowego:

- Połączenie z ostatnio używaną siecią Wi-Fi , która jest dostępna.

- Jeżeli żadna z poprzednio używanych sieci Wi-Fi nie jest dostępna, iPhone wyświetla listę sieci Wi-Fi, będących w zasięgu. Jeżeli chcesz połączyć się z którąś z nich, stuknij w jej nazwę. W razie konieczności podaj hasło dostępu. Sieci wymagające podania hasła oznaczone są ikoną kłódki . Automatyczne wyświetlanie przez iPhone'a listy dostępnych sieci Wi-Fi można wyłączyć. Zobacz „Wi-Fi” na stronie 210.
- Jeżeli w zasięgu nie ma żadnej sieci Wi-Fi lub gdy zrezygnujesz z połączenia z siecią Wi-Fi, iPhone połączy się z Internetem za pośrednictwem sieci komórkowej (**3G**, **E** lub **o**). W ustawieniach iPhone'a możesz wyłączyć korzystanie z Internetu przez sieć komórkową. Zobacz „Sieć” na stronie 215.

Jeżeli nie ma dostępu do sieci Wi-Fi ani do sieci komórkowej, iPhone nie może połączyć się z Internetem.


Uwaga: Sieć komórkowa 3G (UMTS) na telefonach GSM obsługuje jednoczesną transmisję danych podczas trwania połączenia głosowego. W przypadku innych połączeń (EDGE lub GPRS na modelach GSM oraz EV-DO lub 1xRTT na modelu CDMA) nie można korzystać z Internetu podczas rozmowy telefonicznej, chyba że iPhone połączony jest z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu.

Wiele sieci Wi-Fi pozwala na darmowy dostęp, w tym także hotspoty Wi-Fi udostępniane w niektórych miejscach przez operatora komórkowego. Istnieją także sieci Wi-Fi, które wymagają opłaty. Jeżeli chcesz połączyć się z hotspotem Wi-Fi wymagającym opłaty, stuknij w Safari i spróbuj otworzyć dowolną stronę. Zwykle pojawi się wówczas witryna operatora, pozwalająca na zalogowanie się i wykupienie usługi.


Łączenie z siecią Wi-Fi

Ustawienia Wi-Fi pozwalają włączyć Wi-Fi i podłączyć się do sieci Wi-Fi.

Włączanie Wi-Fi: Wybierz Ustawienia > Wi-Fi i włącz Wi-Fi.

Łączenie się z siecią Wi-Fi: Wybierz Ustawienia > Wi-Fi, zaczekaj chwilę, aby iPhone wykrył sieci znajdujące się w zasięgu, po czym wybierz sieć. Dostęp do niektórych sieci Wi-Fi może wymagać opłaty. Jeśli to konieczne, wprowadź hasło i stuknij w Połącz. Sieci, które wymagają hasła, są oznaczone ikoną kłódki .

Po ręcznym połączeniu się z daną siecią Wi-Fi, iPhone będzie się z nią łączył automatycznie, gdy tylko znajdzie się w jej zasięgu. Jeśli w zasięgu jest kilka sieci już wcześniej używanych, iPhone połączy się z siecią używaną ostatnio.

Gdy iPhone jest podłączony do sieci Wi-Fi, ikona Wi-Fi  w pasku stanu u góry ekranu pokazuje jakość połączenia. Im więcej pasków, tym lepsze jest połączenie.

Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu Wi-Fi, zobacz „Wi-Fi” na stronie 210.

Dostęp do Internetu przez sieć komórkową

iPhone może łączyć się z Internetem przez sieć komórkową operatora. Sprawdź zasięg sieci komórkowej w miejscu, w którym przebywasz.

Jeżeli iPhone połączony jest z Internetem przez sieć komórkową, w pasku stanu wyświetlana jest ikona UMTS/EV-DO (**3G**), EDGE (**E**) lub GPRS/1xRTT (**o**).

Zależnie od modelu iPhone'a oraz sposobu połączenia z siecią, odbieranie połączeń podczas przesyłania danych przez sieć komórkową (np. gdy iPhone otwiera stronę internetową) może być niemożliwe.

GSM: W przypadku połączenia z siecią EDGE lub GPRS, połączenia przychodzące podczas przesyłania danych są przekierowywane do poczty głosowej. Przesyłanie danych jest wstrzymywane w przypadku odebrania połączenia.

CDMA: W przypadku połączenia z siecią EV-DO przesyłanie danych jest wstrzymywane po odebraniu połączenia. W przypadku połączenia z siecią 1xRTT, połączenia przychodzące podczas przesyłania danych przekierowywane są do poczty głosowej. Przesyłanie danych jest wstrzymywane w przypadku odebrania połączenia.

Po zakończeniu połączenia przesyłanie danych zostaje wznowione.

Włączanie lub wyłączanie obsługi sieci 3G (modele GSM): Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Sieć, a następnie w Włącz 3G.

Jeżeli znajdujesz się poza zasięgiem sieci własnego operatora komórkowego, może istnieć możliwość uzyskania dostępu do Internetu przez sieć innego operatora. Włączenie funkcji roamingu danych pozwoli na korzystanie z poczty, Safari i innych usług wymagających połączenia z Internetem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Włączanie roamingu danych: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Sieć i włącz przełącznik Roaming danych.

Ważne: Roaming danych może wymagać dodatkowych opłat. Jeżeli chcesz uniknąć tych opłat, upewnij się, że roaming danych jest wyłączony.

Dostęp do Internetu na pokładzie samolotu

Włączenie trybu Samolot wyłącza wszystkie nadajniki i odbiorniki radiowe iPhone'a, uniemożliwiając transmisję komórkową, Wi-Fi, Bluetooth oraz odbiór sygnału GPS, aby uniknąć możliwości zakłócenia pracy urządzeń pokładowych. Tryb ten blokuje wiele funkcji iPhone'a. W niektórych krajach linie lotnicze oraz obowiązujące prawo dopuszcza korzystanie z sieci Wi-Fi na pokładzie samolotu, co pozwala na:

- wysyłanie i odbieranie wiadomości email,
- przeglądanie stron internetowych,
- bezprzewodowe synchronizowanie kontaktów, kalendarzy, zakładki przeglądarki Internetu i notatek,

- przeglądanie wideo na YouTube,
- sprawdzanie notowań giełdowych,
- sprawdzanie lokalizacji na mapie,
- sprawdzanie prognozy pogody,
- kupowanie muzyki i programów.

W niektórych sytuacjach można uzyskać pozwolenie na włączenie funkcji Bluetooth i korzystanie z urządzeń Bluetooth z iPhone'em.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz „Tryb Samolot” na stronie 209.

Dostęp przez VPN

VPN (wirtualna sieć prywatna) to sposób nawiązania bezpiecznego połączenia przez Internet z prywatnymi sieciami, takimi jak sieć lokalna w firmie lub na uczelni. VPN można włączyć i skonfigurować w ustawieniach sieci. Zobacz „Sieć” na stronie 215.

Hotspot osobisty

Funkcja Hotspot osobisty (iPhone 4) pozwala na udostępnianie połączenia z Internetem komputerowi lub innemu urządzeniu Wi-Fi (takiemu jak iPod, iPad lub inny iPhone), połączonemu z Twoim iPhone'em przez Wi-Fi. Istnieje również możliwość udostępniania połączenia internetowego komputerowi połączonemu z iPhone'em przez Bluetooth lub USB.

Uwaga: Funkcja ta może być niedostępna w niektórych krajach lub u niektórych operatorów komórkowych. Naliczane mogą być dodatkowe opłaty. Aby uzyskać więcej informacji (np. dowiedzieć się, jaka maksymalna liczba urządzeń może korzystać z udostępnianego połączenia internetowego), skontaktuj się ze swoim operatorem komórkowym.

Jeżeli po wybraniu Ustawienia > Ogólne > Sieć widoczny jest przycisk „Skonfiguruj Hotspot osobisty”, musisz uaktywnić tę usługę u operatora. Możesz stuknąć w ten przycisk, aby skontaktować się ze swoim operatorem komórkowym.

Hotspot osobisty działa tylko wtedy, gdy iPhone połączony jest z Internetem przez sieć komórkową.

Udostępnianie połączenia z Internetem:


- 1 Przejdź do Ustawień, stuknij w Hotspot osobisty (jeżeli w Ustawieniach nie ma tej pozycji, wybierz Ogólne > Sieć > Hotspot osobisty).
- 2 Włącz przełącznik Hotspot osobisty.
- 3 Łączenie komputera lub innego urządzenia z iPhone'em:
 - *Wi-Fi:* Wybierz iPhone'a z listy dostępnych sieci Wi-Fi na urządzeniu. Gdy pojawi się prośba o podanie hasła, wprowadź hasło dostępu do sieci Wi-Fi utworzonej przez iPhone'a.

- **USB:** Podłącz iPhone'a do komputera, używając przewodu łączącego gniazdo stacji dokującej z gniazdem USB. Wybierz iPhone'a w preferencjach sieciowych na komputerze.

Na Macu pojawi się okno dialogowe z informacją, że wykryty został nowy interfejs sieciowy. Kliknij w Preferencje sieciowe, skonfiguruj ustawienia sieci dla iPhone'a, po czym kliknij w przycisk Zastosuj. Na komputerze PC użyj panelu sterowania Sieć, aby wybrać i skonfigurować połączenie iPhone'a.

- **Bluetooth:** Na iPhone wybierzesz Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i włącz obsługę Bluetooth. Następnie zajrzyj do dokumentacji dołączonej do systemu operacyjnego Twojego komputera, aby dowiedzieć się, jak połączyć iPhone'a w parę z komputerem.

Po nawiązaniu połączenia u góry ekranu iPhone'a pojawi się niebieski pasek. Po podłączeniu do gniazda USB w komputerze, Hotspot osobisty pozostaje włączony — nawet wtedy, gdy nie używasz połączenia internetowego.

Uwaga: Jeżeli iPhone używa połączenia internetowego innego iPhone'a, w pasku stanu wyświetlana jest ikona Hotspotu osobistego .

Zmiana hasła dostępu do sieci Wi-Fi tworzonej przez iPhone'a: Przejdź do Ustawień, wybierz Hotspot osobisty > Hasło Wi-Fi, po czym wprowadź hasło, składające się z przynajmniej 8 znaków.

Zmiana hasła powoduje odłączenie od sieci wszystkich korzystających z niej urządzeń.

Nadzorowanie użycia sieci komórkowej: Przejdź do Ustawień i wybierz Ogólne > Użycie.

Dodawanie kont pocztowych, kontaktów i kalendarzy

Konta

iPhone współpracuje z MobileMe, Microsoft Exchange oraz wieloma innymi popularnymi usługami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie z poczty, kontaktów i kalendarzy. Jeżeli nie masz jeszcze konta email, możesz założyć je za darmo na stronie www.yahoo.pl, www.google.pl lub www.aol.pl. Możesz także otworzyć stronę www.me.com i wypróbować konto MobileMe za darmo przez 60 dni.

Jeżeli Twoja firma lub organizacja obsługuje taką funkcję, możesz dodawać kontakty za pomocą konta LDAP lub CardDAV. Zobacz „Dodawanie kontaktów” na stronie 238.

Możesz dodać konto kalendarza CalDAV. Zobacz „Synchronizowanie kalendarzy” na stronie 125.

Możesz subskrybować kalendarze iCal (.ics) lub importować je z programu Mail. Zobacz „Subskrybowanie kalendarzy” oraz „Importowanie plików kalendarza z programu Mail” na stronie 131.

Konfigurowanie kont MobileMe

Korzystanie z MobileMe na iPhone wymaga założenia darmowego konta MobileMe lub wykupienia płatnej subskrypcji MobileMe.

Darmowe konto MobileMe pozwala na korzystanie z funkcji „Znajdź mój iPhone”, pomagającej znaleźć zagubionego lub skradzionego iPhone'a oraz chronić znajdujące się na nim dane. Dostępność tej funkcji może podlegać ograniczeniom terytorialnym. Zobacz „Funkcje bezpieczeństwa” na stronie 55.

Płatna subskrypcja MobileMe pozwala na korzystanie z funkcji „Znajdź mój iPhone”, a dodatkowo udostępnia:

- konto email na serwerze me.com,
- możliwość bezprzewodowej synchronizacji kontaktów, kalendarzy, zakładek i notatek,
- galerię MobileMe do udostępniania zdjęć i nagrań wideo,
- iDisk MobileMe do przechowywania i udostępniania plików.

Darmowe, 60-dniowe konto próbne można założyć na www.apple.com/pl/mobileme.

Darmowe konto MobileMe dostępne jest dla wszystkich użytkowników iPhone'a 4 z systemem iOS 4.2 lub nowszym. Jeżeli masz już Apple ID utworzony do korzystania z App Store lub Game Center, możesz go użyć podczas konfigurowania konta MobileMe. Jeżeli nie masz jeszcze Apple ID, możesz je utworzyć. Możesz także utworzyć nowy Apple ID, jeżeli nie chcesz używać istniejącego.

Konfigurowanie darmowego konta MobileMe:

- 1 Stuknij w Ustawienia i wybierz „Poczta, kontakty, inne”
- 2 Stuknij w Dodaj konto, a następnie w MobileMe.
- 3 Wprowadź swój Apple ID i hasło lub stuknij w Utwórz darmowy Apple ID.
- 4 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
Potwierdź swój adres email, jeżeli jest to konieczne.
- 5 Potwierdź włączenie funkcji „Znajdź mój iPhone”

Funkcja „Znajdź mój iPhone” oraz synchronizacja kontaktów, kalendarzy, zakładek i notatek może być włączona jednocześnie tylko na jednym koncie MobileMe.

Korzystanie z Galerii i iDisku oraz znajdowanie urządzeń z systemem iOS na iPhone wymaga pobrania z App Store darmowych programów: MobileMe Gallery, MobileMe iDisk oraz Find My iPhone.

Konfigurowanie kont Microsoft Exchange

Korzystanie z konta Microsoft Exchange na iPhone wymaga skonfigurowania tego konta i jego ustawień. Informacje o tych ustawieniach można uzyskać od dostawcy usługi lub administratora systemu.

iPhone synchronizuje bezprzewodowo pocztę, kalendarze i kontakty z następującymi wersjami Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

Podczas konfigurowania konta możesz wybrać usługi Exchange, których chcesz używać na iPhone:

- Mail
- Kontakty
- Kalendarze

Włączone usługi są automatycznie synchronizowane drogą bezprzewodową, bez konieczności podłączania iPhone'a do komputera. Zobacz „Synchronizowanie kont” na stronie 58.

Można skonfigurować więcej niż jedno konto Exchange.

Konfigurowanie konta Exchange:

- 1 Stuknij w Ustawienia i wybierz „Poczta, kontakty, inne”
- 2 Stuknij w Dodaj konto, a następnie w Microsoft Exchange.
- 3 Wprowadź swój adres email, domenę (opcjonalnie), nazwę użytkownika, hasło dostępu i opis. Opiszem może być dowolny tekst.

iPhone obsługuje usługę Microsoft Autodiscovery, określającą adres serwera Exchange na podstawie nazwy użytkownika i hasła. Jeżeli nie uda się automatycznie określić adresu serwera, na ekranie pojawi się prośba o podanie go ręcznie. Wpisz wówczas pełny adres serwera Exchange w polu Serwer. Po połączeniu z serwerem Exchange może pojawić się prośba o zmianę hasła, zgodnie z zasadami ustalonymi przez dany serwer.

- 4 Stuknij w przełączniki usług, których chcesz używać na iPhone (poczta, kontakty i kalendarze), po czym ustal, z ilu dni chcesz synchronizować pocztę z iPhonem.

Konfigurowanie kont Google, Yahoo! i AOL

Większość ustawień popularnych kont (Google, Yahoo!, AOL) jest wprowadzanych automatycznie przez iPhone'a. Podczas konfigurowania konta możesz wybrać usługi, których chcesz używać na iPhone. Włączone usługi są automatycznie synchronizowane drogą bezprzewodową, bez konieczności podłączania iPhone'a do komputera. Zobacz „Synchronizowanie kont” na stronie 58.

Konfigurowanie konta:

- 1 Stuknij w Ustawienia i wybierz „Poczta, kontakty, inne”
- 2 Stuknij w Dodaj konto, a następnie w Google, Yahoo! lub AOL.
- 3 Wprowadź swoje imię i nazwisko, adres email, hasło dostępu oraz opis konta. Opiskem może być dowolny tekst.
- 4 Stuknij w przełączniki usług, których chcesz używać na iPhone. To, które przełączniki są widoczne, zależy od usług udostępnianych przez dostawcę konta.

Konfigurowanie innych kont

Pozycja Inne pozwala skonfigurować inne konta pocztowe (np. konta typu POP), kontakty (np. LDAP lub CardDAV) lub kalendarza (np. CalDAV). Informacje dotyczące potrzebnych ustawień można uzyskać od dostawcy usługi lub administratora.

Konfigurowanie konta:

- 1 Stuknij w Ustawienia i wybierz „Poczta, kontakty, inne”
- 2 Stuknij w Dodaj konto, a następnie w Inne.
- 3 Wybierz typ konta, które chcesz dodać (Poczta, Kontakty lub Kalendarze).
- 4 Podaj informacje dotyczące swojego konta, po czym stuknij w Zachowaj.


Korzystanie z programów

Dzięki wielodotykowemu ekranowi o wysokiej rozdzielczości oraz prostym gestom wykonywanym palcami korzystanie z programów na iPhone'ie jest bardzo łatwe.

Otwieranie i przełączanie programów


Każdy program można otworzyć poprzez stuknięcie w jego ikonę na ekranie iPhone'a.



Powracanie do ekranu początkowego: Naciśnij przycisk Początek , znajdujący się poniżej ekranu.

Przechodzenie do innego ekranu początkowego: Przesuń stronę w lewo lub w prawo, albo stuknij po lewej lub po prawej stronie rzędu kropek.




Powracanie do pierwszego ekranu początkowego: Naciśnij ponownie przycisk Początek .

Wyświetlanie ostatnio używanych programów: Dwukrotnie naciśnij przycisk Początek □.

Ostatnio używane programy pojawią się na dole ekranu, zaczynając od lewej. Przesuń je w lewo, aby zobaczyć kolejne.




Przełączanie do innego programu: Stuknij w program na liście ostatnio używanych programów.

Usuwanie programu z listy ostatnich programów: Dotknij ikonę programu i przytrzymaj ją, aż zacznie drżeć, po czym stuknij w . Usunięcie programu z listy ostatnio używanych powoduje także wymuszenie zakończenia jego pracy.

Usunięta ikona programu zostanie dodana do listy ostatnich programów po jego ponownym otwarciu.


Przewijanie

Przewijanie polega na przeciągnięciu w górę lub w dół. W niektórych sytuacjach (np. podczas przeglądania stron internetowych) można również przewijać zawartość na boki.

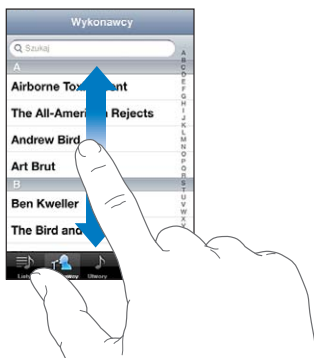

Przeciągnięcie palcem w celu przewijania nie powoduje wybierania ani aktywowania czegokolwiek na ekranie.


Jeżeli chcesz przewijać szybciej, przesun energicznie palec po ekranie.

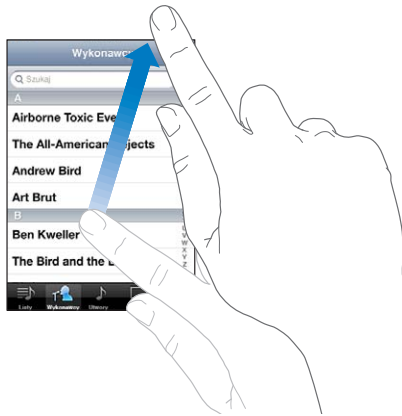

Możesz zaczekać, aż przewijanie się zakończy lub dotknąć ekranu w dowolnym miejscu, aby zatrzymać je natychmiast. Dotknięcie w celu zatrzymania przewijania nie spowoduje wybrania ani aktywowania czegokolwiek na ekranie.

Jeżeli chcesz szybko przewinąć do początku listy, strony lub wiadomości, stuknij w pasek stanu.

Znajdowanie pozycji na liście z indeksem: Stuknij w literę, aby przejść do rzeczy, których nazwy zaczynają się od tej litery. Przeciągnij palcem wzdłuż indeksu, aby szybko przewinąć listę.

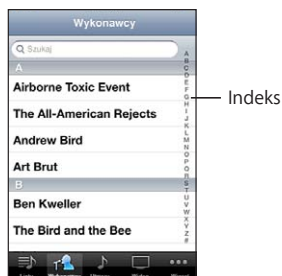

Wybieranie pozycji z listy: Stuknij w pozycję na liście.

Stuknięcie w pozycję na liście może powodować różne efekty, zależnie od listy. Przykładowo, może otworzyć nową listę, włączyć odtwarzanie utworu, otworzyć wiadomość pocztową lub pokazać informacje kontaktowe danej osoby, aby można było do niej zadzwonić.

Powiększanie i zmniejszanie

Zdjęcia, strony internetowe, wiadomości email i mapy można przybliżyć (powiększać) oraz oddalać (zmniejszać). W tym celu należy dotknąć ekranu dwoma palcami, po czym ścisnąć je lub rozsunąć. W przypadku zdjęć i stron internetowych można także stuknąć dwukrotnie (czyli stuknąć szybko dwa razy), aby je powiększyć, po czym stuknąć dwukrotnie jeszcze raz, aby zmniejszyć. Mapy można powiększać dwukrotnym stuknięciem. Aby zmniejszyć mapę, wystarczy stuknąć w nią raz jednocześnie dwoma palcami.



Wśród funkcji ułatwień dostępu dostępny jest również Zoom — funkcja pozwalająca przybliżyć cały ekran w dowolnym programie, aby łatwiej zauważyć poszczególne elementy. Zobacz „Zoom (przybliżanie ekranu)” na stronie 271.

Korzystanie z widoku pionowego lub poziomego

Wiele programów dla iPhone'a pozwala na używanie ekranu pionowo lub poziomo. Wystarczy obrócić iPhone'a, a obraz na ekranie również się obróci, dostosowując się automatycznie do nowego ułożenia.



Poziome ułożenie może być przydatne np. podczas oglądania stron internetowych w Safari lub podczas wprowadzania tekstu. Po ustawieniu ekranu poziomo:



- strony internetowe rozszerzane są do rozmiarów ekranu, dzięki czemu tekst i obrazki stają się większe,


- klawiatura ekranowa jest większa, co może pomóc zwiększyć prędkość i dokładność pisania.

Oto programy, które obsługują zarówno pionowe, jak i poziome ułożenie ekranu:

- Mail
- Safari
- Wiadomości
- Notatki
- Kontakty
- Giełda
- iPod
- Zdjęcia
- Aparat
- Kalkulator

Filmy w programach iPod i YouTube są wyświetlane tylko w trybie poziomym. Widok ulicy w programie Mapy również pojawia się tylko poziomo.

Blokowanie ekranu w pozycji pionowej: Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek , przesunij dolną część ekranu z lewej w prawo, po czym stuknij w .

Gdy orientacja ekranu jest zablokowana, w pasku statusu widoczna jest ikona blokady .


Dostosowywanie układu ekranu początkowego

Możesz zmienić układ ikon na ekranie początkowym – w tym ikon w Docku na dole ekranu. Jeżeli chcesz, możesz ułożyć je na wielu ekranach początkowych oraz uporządkować programy w katalogach.

Układanie ikon

Ikony na ekranie początkowym można ułożyć w dowolnej kolejności.

Przestawianie ikon:

- 1 Dotknij dowolną ikonę na ekranie początkowym i przytrzymaj ją, aż wszystkie ikony zaczną drżeć.
- 2 Poprzestawiaj ikony, przeciągając je.
- 3 Wciśnij przycisk Początek , aby zachować nowy układ ikon.

Na ekranie początkowym możesz też umieszczać łącza do ulubionych stron internetowych. Zobacz „Wycinki ze stron internetowych” na stronie 100.

Po podłączeniu iPhone'a do komputera możesz zmieniać ułożenie ikon na ekranie początkowym oraz kolejność dostępnych ekranów. Zaznacz iPhone'a na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w Podsumowanie u góry ekranu.

Przesuwanie ikony do innego ekranu: Podczas zmiany ułożenia ikon przeciągnij ikonę do krawędzi ekranu.



Tworzenie kolejnych ekranów początkowych: Podczas przesuwania ikon przejdź do ostatniego ekranu po prawej i przeciągnij ikonę do prawej jego krawędzi, a pojawi się nowy ekran.

Możesz utworzyć do 11 osobnych ekranów. Liczba kropek nad Dockiem pokazuje liczbę istniejących ekranów początkowych oraz informuje, który z nich jest aktualnie widoczny.

Przywracanie domyślnego wyglądu ekranu początkowego: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w Wyzeruj ekran początkowy.

Wyzerowanie ekranu początkowego powoduje usunięcie wszystkich utworzonych katalogów oraz przywrócenie domyślnej tapety ekranu początkowego.

Porządkowanie za pomocą katalogów

Katalogi pozwalają porządkować ikony na ekranie początkowym. W każdym katalogu można umieścić do 12 ikon. iPhone automatycznie nadaje nazwę katalogom podczas ich tworzenia, opierając się na użytych ikonach. Nazwę tę można zmienić w dowolnej chwili. Katalogi zachowują się tak samo, jak pozostałe ikony: można je przeciągać w inne miejsca ekranu początkowego oraz do nowego ekranu lub do Docka.

Tworzenie katalogu: Dotknij ikonę i przytrzymaj ją, aż ikony na ekranie początkowym zaczną drżeć. Następnie przeciągnij tę ikonę nad inną.



iPhone utworzy nowy katalog zawierający te dwie ikony i wyświetli jego nazwę. Możesz stuknąć w pole nazwy i wpisać inną.



Katalogi można również tworzyć za pomocą iTunes.


Tworzenie katalogu za pomocą iTunes: Podłącz iPhone'a do komputera, po czym zaznacz iPhone'a na liście urządzeń w iTunes. Kliknij w Programy u góry okna iTunes, po czym przeciągnij ikonę jednego programu nad ikonę innego (na ekranie początkowym, widocznym w oknie iTunes).


Dodawanie ikony do katalogu	Przeciągnij ikonę do katalogu podczas zmiany układu ikon.
Usuwanie ikony z katalogu	Stuknij w katalog podczas zmiany układu ikon, aby go otworzyć, po czym wyciągnij ikonę z tego katalogu.
Otwieranie katalogu	Stuknij w katalog. Następnie możesz stuknąć w dowolną ikonę z katalogu, aby otworzyć wybrany program.
Zamykanie katalogu	Stuknij w dowolnym miejscu poza katalogiem lub naciśnij przycisk Początek.

Usuwanie katalogu

Przeciągnij wszystkie ikony poza katalog. Gdy katalog będzie pusty, zostanie automatycznie usunięty.

Zmiana nazwy katalogu

Stuknij w katalog podczas zmiany układu ikon, aby go otworzyć. Następnie stuknij w nazwę widoczną u góry i wpisz nową za pomocą klawiatury. Wciśnij przycisk Początek , aby zachować nowy układ ikon.

Po zakończeniu porządkowania ekranu początkowego należy nacisnąć przycisk Początek , aby zachować wprowadzone zmiany.

Niektóre programy (np. Telefon, Wiadomości, Mail i App Store) mogą wyświetlać plakietki na swoich ikonach na ekranie początkowym, zawierające liczbę (np. liczbę nowych wiadomości) lub wykrzyknik (aby zasygnalizować problem). Gdy programy te znajdują się w katalogu, plakietka pojawi się na ikonie tego katalogu. Plakietka z liczbą wskazuje liczbę rzeczy wymagających uwagi, np. nieodebranych połączeń, nowych wiadomości email, nowych wiadomości tekstowych oraz uaktualnionych programów do pobrania. Plakietka z wykrzyknikiem oznacza, że dany program zgłasza problem.



Dodawanie tapety

Na ekranie blokady można umieścić dowolny obrazek lub zdjęcie jako tapetę. Istnieje również możliwość umieszczania tapety na ekranie początkowym. Do wyboru są obrazki dołączone do iPhone'a, zdjęcia z Rolki z aparatu, oraz zdjęcia zsynchronizowane z iPhone'em z komputera.

Tapeta ekranu blokady wyświetlana jest również podczas rozmowy telefonicznej z osobą, która nie ma przypisanego zdjęcia kontaktu.

Ustawianie tapety:

- 1 Stuknij w Ustawienia, wybierz Tapeta, stuknij w obrazek dla ekranu blokady i ekranu początkowego, po czym stuknij w Tapeta lub w album.



- 2 Stuknij, aby wybrać obrazek lub zdjęcie. Jeżeli wybierzesz zdjęcie, ustaw je przeciągając oraz dopasuj jego wielkość ściskając i rozsuwając palce.
- 3 Stuknij w Ustaw, po czym wybierz, czy chcesz użyć zdjęcia jako tapety dla ekranu blokady, ekranu początkowego lub obu tych ekranów.

Pisanie

Za każdym razem, gdy potrzebujesz wpisać jakiś tekst, na ekranie pojawia się klawiatura ekranowa.

Wprowadzanie tekstu

Za pomocą klawiatury można wprowadzać tekst, np. dane kontaktowe, adresy email, wiadomości tekstowe oraz adresy stron internetowych. Klawiatura automatycznie poprawia błędy literowe, przewiduje wpisywane słowa i uczy się w miarę jej używania.

W wielu programach inteligentna klawiatura może sugerować poprawne wersje wpisanych słów, pomagając unikać błędów.

Wprowadzanie tekstu:


- 1 Stuknij w pole tekstowe (takie jak notatka lub nowy kontakt), aby wywołać klawiaturę.
- 2 Stukaj w klawisze na klawiaturze ekranowej.

Zacznij od pisania za pomocą jednego palca wskazującego. Gdy dojdiesz do wprawy, możesz pisać szybciej, używając obu kciuków.


Gdy piszesz, każda litera pojawia się nad Twoim palcem. Jeśli dotkniesz złego klawisza, możesz przesunąć palec na prawidłowy klawisz. Litera jest wprowadzana dopiero po oderwaniu palca od ekranu.



Usuwanie poprzedniego znaku

Stuknij w .


Wpisywanie wielkich liter

Stuknij w klawisz Shift  przed stuknięciem w literę. Możesz także dotknąć i przytrzymać klawisz Shift, po czym przesunąć palec do litery, nie odrywając go od ekranu.



Szybkie wpisywanie kropki i spacji

Stuknij dwukrotnie w klawisz spacji. Funkcję tę możesz włączyć lub wyłączyć w Ustawienia > Ogólne > Klawiatura.

Pisanie wielkimi literami

Stuknij dwa razy w klawisz Shift . Klawisz Shift stanie się niebieski i wszystkie wpisywane litery będą wielkie. Stuknij ponownie w klawisz Shift, aby wyłączyć blokadę wielkich liter. Funkcję tę możesz włączyć lub wyłączyć w Ustawienia > Ogólne > Klawiatura.

Wyświetlanie cyfr, znaków interpunkcyjnych i symboli

Stuknij w klawisz liczb . Następnie stuknij w klawisz symboli , aby zobaczyć dodatkowe symbole i znaki interpunkcyjne.

Wpisywanie dodatkowych liter i symboli (np. polskich znaków diakrytycznych)

Dotknij i przytrzymaj podobną literę lub symbol, po czym przesunąć palec (bez odrywania go od ekranu), aby wybrać jedną z wersji danego znaku.

Słownik

iPhone zawiera słowniki dla wielu spośród obsługiwanych języków. Odpowiedni słownik jest aktywowany automatycznie po wybraniu odpowiedniej klawiatury.

Aktualną listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/iphone/specs.html.

iPhone używa słownika do podpowiadania słów i automatycznego ich uzupełniania w trakcie pisania. Nie trzeba przerywać pisania, aby zaakceptować sugerowane słowo.



Przyjmowanie lub odrzucanie sugestii słownika:


- *Jeżeli chcesz odrzucić sugerowane słowo, dokończ je pisać tak, jak chcesz, aby wyglądało, po czym stuknij w „x”, aby odrzucić propozycję. Każde kolejne odrzucenie tego samego słowa spowoduje zwiększenie szansy, że iPhone zaakceptuje Twoją wersję następnym razem.*

Uwaga: Gdy wpisujesz słowa chińskie lub japońskie, stuknij w jedną z proponowanych alternatyw.

- *Jeżeli chcesz użyć sugerowanego słowa, wpisz spację (odstęp) lub znak interpunkcyjny. Możesz także stuknąć w przycisk przejścia do nowego wiersza.*

iPhone podkreśla również słowa wpisane wcześniej, które mogą zawierać błąd.

Poprawianie słów za pomocą sprawdzania pisowni: Stuknij w podkreślone słowo, a następnie stuknij w jedną z sugerowanych poprawek.

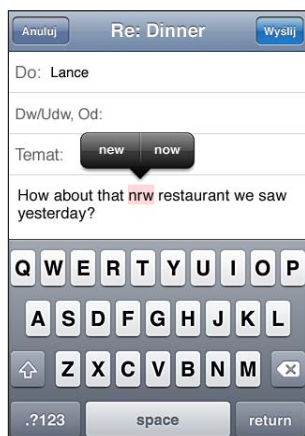

Jeżeli żadna z propozycji nie jest prawidłowa, możesz poprawić zaznaczone słowo, wpisując je ponownie. Aby pozostawić słowo niezmienione, stuknij w dowolnym miejscu w polu wiadomości.


Włączanie lub wyłączenie automatycznej korekty: Wybierz Ogólne > Klawiatura, po czym włącz lub wyłącz opcję Automatyczna korekta. Domyślnie automatyczna korekta jest włączona.

Włączanie lub wyłączenie sprawdzania pisowni: Wybierz Ogólne > Klawiatura, po czym włącz lub wyłącz przełącznik Sprawdzaj pisownię. Sprawdzanie pisowni jest domyślnie włączone.

Edycja — wycinanie, kopiowanie i wklejanie

Ekran dotykowy ułatwia wprowadzanie zmian we wpisanym tekście. Ekranowe szkło powiększające pomaga precyzyjnie ustawić kursor we właściwym miejscu. Uchwyty zaznaczenia umożliwiają szybkie zaznaczenie większej lub mniejszej ilości tekstu. Tekst oraz zdjęcia można wycinać, kopiować i wklejać pomiędzy różnymi programami.

Ustawianie kursora: Dotknij ekranu i przytrzymaj na nim palec, aż pojawi się szkło powiększające. Następnie przeciągnij palec, aby umieścić kursor w odpowiednim miejscu.

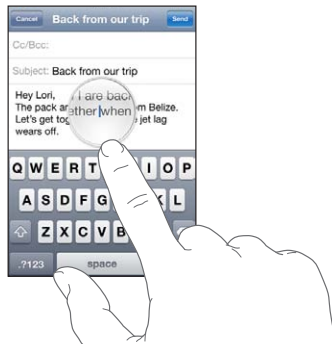

Zaznaczanie tekstu: Stuknij w kursor, aby wyświetlić przyciski zaznaczenia. Stuknij w Zaznacz, aby zaznaczyć sąsiednie słowo. Gdy stukniesz w Zaznacz wszystko, zaznaczony zostanie cały tekst. Możesz także zaznaczyć całe słowo, stukając w nie dwukrotnie. W dokumentach przeznaczonych tylko do odczytu, takich jak strony internetowe, odebrane wiadomości email lub wiadomości tekstowe wystarczy dotknąć słowo i przytrzymać, aby je zaznaczyć.

Przeciągnij uchwyty, jeżeli chcesz zaznaczyć więcej lub mniej tekstu.



Wycinanie lub kopiowanie tekstu: Zaznacz tekst, po czym stuknij w Wytnij lub Kopiuj.



Wklejanie tekstu: Stuknij w kursor, a następnie we Wklej. Wstawiony zostanie ostatnio wycięty lub skopiowany tekst. Możesz również zaznaczyć tekst i stuknąć we Wklej, aby go zastąpić.

Cofanie ostatnich zmian: Potrząśnij iPhone'em i stuknij w Cofnij.

Układy klawiatur

W Ustawieniach można wybrać układ klawiatury programowej i sprzętowej. Dostępne są różne układy, zależnie od języka klawiatury.

Zmiana układu klawiatury: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe, a następnie wybierz klawiaturę. Możesz wybrać osobny układ dla programowej klawiatury ekranowej i osobny układ dla klawiatur sprzętowych.

Układ klawiatury programowej to układ klawiatury wyświetlanej na ekranie iPhone'a. Układ klawiatury sprzętowej to układ klawiszy na klawiaturze bezprzewodowej Apple, połączonej z iPhone'em.

Korzystanie z bezprzewodowej klawiatury Apple

Można ułatwić wpisywanie tekstów, podłączając bezprzewodową klawiaturę Apple (dostępną osobno).


Klawiatura bezprzewodowa Apple korzysta z technologii Bluetooth, trzeba ją więc połączyć w parę z iPhone'em. Zobacz „Łączenie urządzenia Bluetooth w parę z iPhone'em” na stronie 51.

Po połączeniu klawiatury w parę z iPhone'em, urządzenia łączą się ze sobą automatycznie, gdy znajdują się w zasięgu (do 9 metrów od siebie). Jeżeli po stuknięciu w pole tekstowe na ekranie nie pojawia się klawiatura ekranowa, oznacza to, że podłączona jest klawiatura bezprzewodowa.

Przełączanie języka podczas korzystania z klawiatury sprzętowej: Wciśnij klawisz Command i trzymając go naciśnij spację. Wyświetlona zostanie lista dostępnych języków. Ponownie naciśnij spację, aby wybrać inny język.

Odłączanie klawiatury bezprzewodowej od iPhone'a: Wciśnij przycisk zasilania na klawiaturze i przytrzymaj go, aż zgaśnie zielona lampka.

iPhone odłącza klawiaturę, gdy ta znajdzie się poza zasięgiem.

Odwoływanie połączenia klawiatury bezprzewodowej w parę z iPhone: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Bluetooth, stuknij w  obok nazwy urządzenia, po czym stuknij w „Zapomnij to urządzenie”.

Podczas korzystania z klawiatury bezprzewodowej można używać różnych układów klawiszy. Zobacz Dodatek A, „Klawiatury narodowe,” na stronie 278 oraz „Układy klawiatur” na stronie 44.

Drukowanie

AirPrint

Technologia AirPrint pozwala na bezprzewodowe drukowanie materiałów na obsługujących ją drukarkach. Drukowanie jest możliwe w następujących programach iOS:

- Mail (wiadomości email i możliwe do wyświetlenia załączniki)
- Zdjęcia (zdjęcia)
- Safari (strony internetowe, pliki PDF oraz możliwe do wyświetlenia załączniki)
- iBooks (dokumenty PDF)

Drukowanie może być również obsługiwane przez inne programy z App Store.



Drukarki AirPrint nie wymagają konfigurowania. Wystarczy podłączyć taką drukarkę do tej samej sieci Wi-Fi, z którą połączony jest iPhone. Jeżeli nie masz pewności, czy Twoja drukarka obsługuje technologię AirPrint, zajrzyj do jej instrukcji obsługi.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=pl_PL.

Drukowanie dokumentu


AirPrint przesyła zadania do drukarki przez sieć bezprzewodową Wi-Fi. iPhone musi być połączony z tą samą siecią bezprzewodową, z którą połączona jest drukarka AirPrint.

Drukowanie dokumentu:

- 1 Stuknij w  lub  (zależnie od używanego programu), a następnie stuknij w Drukuj.
- 2 Stuknij w Wybierz drukarkę, aby wybrać drukarkę.
- 3 Ustal opcje druku, takie jak liczba kopii i druk dwustronny (jeżeli obsługiwany jest on przez używaną drukarkę). Niektóre programy pozwalają także na określenie zakresu stron przeznaczonych do wydrukowania.

4 Stuknij w Drukuj.




Sprawdzanie stanu zadania drukowania: Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek , po czym stuknij w Drukowanie.



Podczas drukowania dokumentu ikona Drukowanie widoczna jest jako ikona ostatnio używanego programu. Na tej ikonie wyświetlana jest plakietka z liczbą dokumentów oczekujących na wydrukowanie.

Jeżeli drukujesz więcej niż jeden dokument, możesz wybrać dowolne zadanie drukowania, aby zobaczyć jego stan.





Anulowanie zadania drukowania: Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek , stuknij w ikonę Drukowanie, zaznacz zadanie drukowania (jeżeli drukujesz więcej niż jeden dokument), po czym stuknij w Anuluj.

Wyszukiwanie

iPhone pozwala na przeszukiwanie zawartości różnych programów, takich jak Mail, Kalendarz, iPod, Notatki, Wiadomości i Kontakty. Przeszukiwanie może obejmować pojedynczy program lub wszystkie programy (przy użyciu funkcji Szukaj).



Przechodzenie do wyszukiwania: Przejdź na główny ekran początkowy i przesuń go w prawo lub naciśnij przycisk Początek .

Ponowne naciśnięcie przycisku Początek  na ekranie wyszukiwania spowoduje powrót do głównego ekranu początkowego.

Przeszukiwanie iPhone'a: Wpisz tekst w polu u góry ekranu wyszukiwania. Wyniki będą pojawiały się podczas pisania. Stuknij w pozycję na liście, aby ją otworzyć. Stuknij w Szukaj, aby schować klawiaturę i zobaczyć więcej wyników.

Ikony widoczne obok wyników wyszukiwania wskazują, z jakich programów wyniki te pochodzą.

iPhone może umieścić na samej górze listy „najcelniejsze trafienie”, czyli pozycję wybraną na podstawie wcześniejszych wyszukiwań. Wyniki wyszukiwania z programu Safari obejmują możliwość wyszukiwania w Internecie oraz w Wikipedii.

Program	Wyszukiwane rzeczy
Kontakty	Imiona, nazwiska i nazwy firm
Mail	Pola Od, Do i Temat we wszystkich kontaktach (treść wiadomości nie jest przeszukiwana)
Kalendarz	Nazwy wydarzeń, zaproszone osoby, miejsca oraz notatki
iPod	Muzyka (tytuły utworów i albumów, nazwy wykonawców) oraz tytuły podcastów, wideo i książek audio
Wiadomości	Imiona nadawców i odbiorców oraz treść wiadomości
Notatki	Treść notatek

Wyszukiwarka znajduje także nazwy wszystkich programów zainstalowanych na iPhone'ie, jeżeli więc używasz wielu programów, możesz jej użyć do szybkiego ich uruchamiania.

Otwieranie programów za pomocą wyszukiwarki: Wpisz nazwę programu i stuknij w nią, aby otworzyć program bezpośrednio z wyników wyszukiwania.


W ustawieniach wyszukiwania Spotlight można wybrać rzeczy, które mają być przeszukiwane oraz ustalić kolejność wyświetlania wyników. Zobacz „Wyszukiwanie Spotlight” na stronie 217.

Sterowanie głosowe

Sterowanie głosowe pozwala na wykonywanie połączeń i obsługę odtwarzania muzyki przez iPod'a za pomocą poleceń wydawanych głosem.

Uwaga: Sterowanie głosowe nie jest dostępne we wszystkich językach.



Sterowanie za pomocą głosu: Wciśnij przycisk Początek  i przytrzymaj go, aż usłyszysz dźwięk i pojawi się ekran sterowania głosowego. Możesz także nacisnąć środkowy przycisk na słuchawkach iPhone'a.

Poniższe polecenia pozwalają na wykonywanie połączeń oraz sterowanie odtwarzaniem utworów.

Łączenie z osobą z listy kontaktów	Powiedz „wybierz” lub „połącz z”, a następnie powiedz imię i nazwisko osoby. Jeżeli osoba ta ma więcej niż jeden numer telefonu, możesz dodać np. „domowy” lub „komórka”.
Nawiązywanie połączenia FaceTime z osobą z listy kontaktów (iPhone 4)	Powiedz „FaceTime”, a następnie powiedz imię i nazwisko osoby. Jeżeli osoba ta ma więcej niż jeden numer telefonu, możesz dodać np. „domowy” lub „komórka”.
Wybieranie numeru	Powiedz „wybierz” lub „połącz z” i powiedz numer.
Obsługa odtwarzania muzyki	Powiedz „graj”, „graj muzykę”, „odtwarzaj” lub „odtwarzaj muzykę”. Jeżeli chcesz wstrzymać odtwarzanie, powiedz „pauza”, „pauzuj”, „wstrzymaj” lub „wstrzymaj muzykę”. Możesz także powiedzieć „następny utwór”, „następna piosenka”, „poprzedni utwór” lub „poprzednia piosenka”.
Rozpoczynanie odtwarzania albumu, wykonawcy lub listy utworów	Powiedz „odtwarzaj” (lub „graj”), następnie „album” (lub „płyte”), „utwory” (lub „piosenki”) albo „listę utworów”, a następnie nazwę albumu, wykonawcy lub listy.
Mieszanie bieżącej listy utworów	Powiedz „mieszaj” lub „pomieszaj”.
Uzyskiwanie dodatkowych informacji o bieżącym utworze	Powiedz „co to za utwór”, „jak się nazywa ten utwór”, „kto śpiewa ten utwór”, „czyj to utwór”. Zamiast słowa „utwór” możesz też użyć słowa „piosenka”.
Używanie funkcji Genius do odtwarzania podobnych utworów	Powiedz „genius”, „odtwarzaj podobne utwory”, „graj podobną muzykę”, „odtwarzaj podobne” lub „graj podobne”.
Sprawdzanie godziny	Powiedz „która godzina?” lub „która jest godzina?”
Anulowanie sterowania głosowego	Powiedz „anuluj” lub „stop”.

Sposoby zapewniania najlepszego rozpoznawania mowy:

- Mów do mikrofonu iPhone'a tak samo, jak podczas rozmowy telefonicznej. Możesz także użyć mikrofonu w słuchawce Bluetooth lub obsługiwanym zestawie samochodowym.
- Mów czysto i naturalnie.
- Używaj tylko poleceń i imion oraz numerów rozpoznawanych przez iPhone'a. Przerwij mówienie na chwilę pomiędzy poleceniami.
- Mów imiona i nazwiska.

Aby dowiedzieć się więcej o sterowaniu głosowym (w tym korzystaniu z różnych języków), zajrzyj na stronę internetową support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=pl_PL.

Do sterowania głosowego używany jest język wybrany w ustawieniach iPhone'a (Ogólne > Narodowe > Język). Można zmienić go w ustawieniach sterowania głosowego. W przypadku niektórych języków dostępne są także różne dialekty i akcenty.

Zmiana języka lub kraju: Stuknij w Ustawienia, wybierz Ogólne > Narodowe > Sterowanie głosowe, po czym stuknij w nazwę języka lub kraju.

Sterowanie głosowe w programie iPod jest zawsze włączone. Dla bezpieczeństwa można wyłączyć wybieranie numerów, gdy iPhone jest zablokowany przy użyciu kodu.

Wyłączanie sterowania głosowego, gdy iPhone jest zablokowany: Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Kod blokady, a następnie wyłącz opcję Wybieranie głosowe. Jeżeli chcesz użyć wybierania głosowego, odblokuj iPhone'a.

Zobacz „Wybieranie głosowe” na stronie 68 oraz „Sterowanie iPodem przy użyciu poleceń głosowych” na stronie 106.

Słuchawki Apple z pilotem i mikrofonem

Dołączone do iPhone'a słuchawki zawierają wbudowany mikrofon, przyciski regulacji głośności oraz przycisk pozwalający na łatwe odbieranie i kończenie połączeń oraz obsługę odtwarzania muzyki i wideo.



Podłącz słuchawki, aby słuchać muzyki lub wykonywać połączenia telefoniczne. Wciskając środkowy przycisk możesz włączać i wyłączać odtwarzanie muzyki oraz odbierać i kończyć połączenia, nawet wtedy, gdy iPhone jest zablokowany.

Zatrzymywanie odtwarzania utworu lub wideo	Naciśnij środkowy przycisk. Gdy naciśniesz ten przycisk ponownie, odtwarzanie będzie kontynuowane.
Przechodzenie do kolejnego utworu	Naciśnij szybko dwa razy środkowy przycisk.
Powracanie do poprzedniego utworu	Naciśnij szybko trzy razy środkowy przycisk.

Przewijanie do przodu	Naciśnij szybko dwa razy środkowy przycisk i przytrzymaj go.
Przewijanie do tyłu	Naciśnij szybko trzy razy środkowy przycisk i przytrzymaj go.
Zmiana głośności	Naciśnij przycisk + lub –.
Odbieranie połączenia	Naciśnij środkowy przycisk.
Kończenie połączenia	Naciśnij środkowy przycisk.
Odrzucanie połączenia	Wciśnij środkowy przycisk i przytrzymaj go przez ponad dwie sekundy. Odrzucenie połączenia zostanie potwierdzone dwoma niskimi dźwiękami.
Przełączenie na przychodzące lub wstrzymane połączenie przy jednoczesnym wstrzymaniu bieżącego połączenia	Naciśnij środkowy przycisk. Wciśnij przycisk ponownie, aby powrócić do poprzedniego połączenia.
Przełączenie na przychodzące lub wstrzymane połączenie przy jednoczesnym zakończeniu bieżącego połączenia	Wciśnij środkowy przycisk i przytrzymaj go przez ponad dwie sekundy. Zakończenie pierwszego połączenia zostanie potwierdzone dwoma niskimi dźwiękami.
Sterowanie za pomocą głosu	Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk. Zobacz „Sterowanie głosowe” na stronie 48.

Jeżeli połączenie nadejdzie w momencie, gdy do iPhone'a podłączone są słuchawki, dzwonek będzie słychać zarówno przez głośnik, jak i w słuchawkach.

Urządzenia Bluetooth

iPhone współpracuje z bezprzewodową klawiaturą Apple i innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak zestawy słuchawkowe Bluetooth, zestawy samochodowe oraz stereofoniczne słuchawki Bluetooth. Słuchawki Bluetooth innych firm mogą obsługiwać zmianę głośności i sterowanie odtwarzaniem. Informacje dotyczące tych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth. Lista obsługiwanych profili Bluetooth znajduje się na stronie internetowej support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=pl_PL.

Łączenie urządzenia Bluetooth w parę z iPhonem

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące potencjalnej możliwości utraty słuchu i bezpiecznego prowadzenia pojazdów znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/iphone.

Zanim będzie można skorzystać z urządzenia Bluetooth, należy połączyć je w parę z iPhonem.

Łączenie zestawu słuchawkowego Bluetooth, zestawu samochodowego lub innego podobnego urządzenia w parę z iPhone'm:

- 1 Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do urządzenia, aby przełączyć je w tryb „wykrywalny” lub uruchomić wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth.
- 2 Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i włącz opcję Bluetooth.
- 3 Wybierz urządzenie z listy na ekranie iPhone'a, po czym wpisz kod tego urządzenia lub jego numer PIN. Jeżeli nie wiesz, jaki kod lub PIN należy wpisać, zajrzyj do instrukcji obsługi urządzenia.

Po połączeniu urządzenia Bluetooth w parę z iPhone'm, trzeba wykonać połączenie, aby iPhone użył tego urządzenia do kolejnych połączeń. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.

Gdy iPhone połączony jest z zestawem słuchawkowym Bluetooth lub zestawem samochodowym, połączenia wychodzące przekazywane są przez to urządzenie. Połączenia przychodzące są przekazywane do urządzenia, gdy zostaną odebrane za jego pomocą. Jeżeli odbierzesz połączenie na iPhone, nie zostanie ono przekazane do urządzenia Bluetooth i będzie można rozmawiać przy użyciu iPhone'a.

Łączenie bezprzewodowej klawiatury Apple w parę z iPhone'm:




- 1 Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i włącz opcję Bluetooth.
- 2 Naciśnij przycisk zasilania na bezprzewodowej klawiaturze Apple, aby ją włączyć.
- 3 Zaznacz klawiaturę na liście urządzeń na ekranie iPhone'a.
- 4 Wpisz wyświetlony kod na klawiaturze i naciśnij klawisz Return.

Uwaga: Jednocześnie z iPhone'm może być połączona tylko jedna klawiatura bezprzewodowa Apple. Aby połączyć inną klawiaturę, należy najpierw odwołać połączenie z bieżącą.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz „Korzystanie z bezprzewodowej klawiatury Apple” na stronie 44.

Stan Bluetooth


W pasku stanu u góry ekranu iPhone'a widoczna jest ikona Bluetooth:

-  lub : Bluetooth jest włączony i jakieś urządzenie połączone jest z iPhone'm. Kolor ikony może być inny, zależnie od aktualnego koloru paska stanu.
- : Bluetooth jest włączony, ale żadne urządzenie nie jest połączone. Jeżeli urządzenie zostało połączone w parę z iPhone'm, być może znajduje się poza zasięgiem Bluetooth lub jest wyłączone.
- *Brak ikony Bluetooth*: Bluetooth jest wyłączony.

Łączenie urządzenia Bluetooth w parę z iPhone'm

Jeżeli nie chcesz już używać danego urządzenia Bluetooth z iPhone'm, możesz odwołać połączenie tych urządzeń w parę.

Odwoływanie pary z urządzeniem Bluetooth:

- 1 Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i włącz opcję Bluetooth.
- 2 Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Bluetooth, stuknij w  obok nazwy urządzenia, po czym stuknij w „Zapomnij to urządzenie”.

Bateria

iPhone ma wbudowaną ładowalną baterię.


Ładowanie baterii

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas ładowania baterii iPhone'a znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcji*, dostępnej na www.apple.com/pl/support/manuals/iphone.

Ikona baterii w górnym prawym rogu ekranu pokazuje poziom jej ładowania. Można także włączyć procentowy wskaźnik naładowania baterii. Zobacz „Użycie” na stronie 215.



Ładowanie baterii: Podłącz iPhone'a do źródła zasilania, używając dołączonego przewodu USB-złącze stacji dokującej oraz dołączonej ładowarki USB.

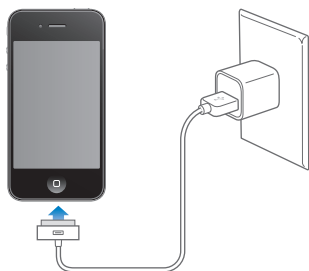

Ładowanie baterii i synchronizowanie iPhone'a: Połącz iPhone'a z komputerem, używając dołączonego przewodu, łączącego złącze stacji dokującej z gniazdem USB. Jeżeli masz stację dokującą do iPhone'a (dostępną osobno), możesz umieścić go w niej i podłączyć ją do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB.


Gdy używasz klawiatury bez zasilanego gniazda USB 2.0, musisz podłączyć iPhone'a do gniazda USB 2.0 w komputerze.



Ważne: Gdy iPhone podłączony jest do komputera, który jest wyłączony, uśpiony lub w trybie czuwania, bateria iPhone'a może się rozładowywać, zamiast ładować.

Ładowanie baterii podczas synchronizacji lub używania iPhone'a może trwać dłużej.

Ważne: Jeżeli bateria iPhone'a jest prawie całkowicie rozładowana, na ekranie urządzenia może pojawić się jeden z poniższych obrazków. Wskazują one, że iPhone wymaga ładowania przez około dziesięć minut przed jego użyciem. Jeżeli iPhone jest zupełnie rozładowany, ekran może pozostawać pusty przez około dwie minuty, zanim pojawi się jeden z obrazków sygnalizujących niski poziom naładowania baterii.

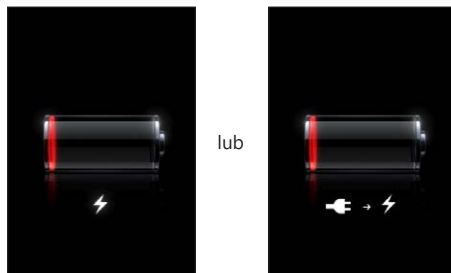

Zwiększanie czasu pracy na baterii

iPhone korzysta z baterii litowo-jonowych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach zwiększania trwałości i czasu eksploatacji baterii iPhone'a, odwiedź stronę www.apple.com/pl/batteries.

Wymiana baterii

Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i po pewnym czasie mogą wymagać wymiany. Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać baterii iPhone'a. Bateria może być wymieniana tylko w autoryzowanym serwisie. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę www.apple.com/pl/support/iphone/service/battery.

Funkcje bezpieczeństwa

Funkcje bezpieczeństwa pomagają chronić informacje znajdujące się w iPhone przed dostępem osób niepowołanych.

Kody blokady i ochrona danych

Możesz ustalić kod blokady, który trzeba będzie podać po każdym włączeniu lub obudzeniu iPhone'a.

Ustalanie kodu blokady: Wybierz Ogólne > Kod blokady, po czym wprowadź czterocyfrowy kod. Następnie podaj ten kod ponownie, aby go potwierdzić. Od tej pory iPhone będzie wymagał podania tego kodu przy odblokowywaniu oraz przy zmianie ustawień kodu blokady.

Ustalenie kodu powoduje włączenie ochrony danych. Ochrona ta polega na szyfrowaniu wiadomości pocztowych i ich załączników w iPhone przy użyciu podanego kodu jako klucza. Może być ona również wykorzystywana przez niektóre programy dostępne w App Store. Gdy włączona jest ochrona danych, na dole ekranu kodu blokady (w Ustawieniach) wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa iPhone'a możesz wyłączyć prosty kod i użyć dłuższego kodu, składającego się z liczb, liter, znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych. Zobacz „Blokada z kodem zabezpieczającym” na stronie 218.

Ważne: Włączenie ochrony danych na iPhone 3GS nie wyposażonym fabrycznie w system iOS 4 wymaga odtworzenia oprogramowania. Zobacz „Odtwarzanie iPhone'a” na stronie 287.

Wyłączanie sterowania głosowego, gdy iPhone jest zablokowany: Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Kod blokady, a następnie wyłącz opcję Wybieranie głosowe. Jeżeli chcesz użyć wybierania głosowego, odblokuj iPhone'a.

Znajdź mój iPhone

Funkcja „Znajdź mój iPhone” pomaga znaleźć i zabezpieczyć zgubionego iPhone'a przy użyciu darmowego programu Find My iPhone na innym iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Można w tym celu użyć także przeglądarki Internetu na Macu lub na komputerze PC. Funkcja „Znajdź mój iPhone” oferuje następujące możliwości:

- **Lokalizowanie na mapie:** Pozwala wyświetlić bieżące położenie iPhone'a na pełnoekranowej mapie.
- **Wyświetlanie komunikatu lub odtwarzanie sygnału dźwiękowego:** Pozwala zdalnie wyświetlić wiadomość na ekranie iPhone'a lub włączyć na dwie minuty sygnał dźwiękowy z pełną głośnością (nawet gdy przełącznik Dzwonek/Cisza ustawiony jest na pozycję „cisza”).
- **Zdalna blokada:** Pozwala zdalnie zablokować iPhone'a przy użyciu czterocyfrowego kodu (jeżeli kod blokady nie był włączony wcześniej).

- **Zdalne wymazanie:** Pozwala zdalnie wymazać wszystkie pliki i dane z iPhone'a, przywracając jego ustawienia domyślne.

Korzystanie z funkcji „Znajdź mój iPhone”: Aby korzystać z funkcji „Znajdź mój iPhone” należy przejść do Ustawień i włączyć tę funkcję. Zobacz „Konfigurowanie kont MobileMe” na stronie 29.

W celu znalezienia iPhone'a należy pobrać z App Store darmowy program Find My iPhone i użyć go na innym urządzeniu z systemem iOS lub zalogować się na witrynie me.com za pomocą przeglądarki Internetu na Macu lub na komputerze PC.

Uwaga: Korzystanie z funkcji „Znajdź mój iPhone” wymaga konta MobileMe. Konto to jest usługą internetową, udostępniającą funkcję „Znajdź mój iPhone” za darmo użytkownikom iPhone'a 4. Wykupienie płatnej subskrypcji MobileMe zapewnia dostęp do dodatkowych funkcji. MobileMe może być niedostępne w niektórych krajach lub regionach. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz „Konfigurowanie kont MobileMe” na stronie 29 lub otwórz stronę internetową www.apple.com/pl/mobileme.

Czyszczenie iPhone'a

Gdy iPhone zetknie się z jakąkolwiek substancją mogącą spowodować zabrudzenia, np. taką jak tusz, farba do włosów, kosmetyki, błoto, jedzenie, oliwa lub płyn do opalania, należy go od razu wyczyścić. Aby wyczyścić iPhone'a, należy odłączyć od niego wszystkie przewody oraz wyłączyć go, naciskając i przytrzymując przycisk Włącz/Wyłącz Uspianie/Budzenie oraz przesuwając wyświetlony wówczas suwak. Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej i pozbawionej włókien szmatki. Nie pozwól, aby wilgoć przedostała się do wnętrza urządzenia. Do czyszczenia iPhone'a nie można używać płynów do mycia szyb ani innych środków czystości, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani środków do szorowania. Ekran iPhone'a 3GS oraz ekran i tylna ścianka iPhone'a 4 wykonane są ze szkła pokrytego substancją olejoodporną. Należy je przecierać miękką, pozbawioną włókien szmatką. Efektywność działania warstwy olejoodpornej zmniejsza się wraz z upływem czasu. Przecieranie ekranu szorstkim materiałem dodatkowo zmniejsza tę efektywność, a także może spowodować zarysowanie ekranu.


Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas ładowania baterii iPhone'a znajdują się w broszurze *iPhone — ważne informacje o produkcie*, dostępnej na www.apple.com/pl/support/manuals/iphone.

Ponowne uruchamianie iPhone'a


Jeżeli coś nie działa tak, jak powinno, warto spróbować ponownie uruchomić iPhone'a, wymusić zakończenie pracy bieżącego programu lub wymusić ponowne uruchomienie iPhone'a.

Ponowne uruchamianie iPhone'a: Wciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie, aż na ekranie pojawi się czerwony suwak. Przesuń palcem ten suwak, aby wyłączyć iPhone'a. Włącz iPhone'a ponownie, naciskając przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie i przytrzymując go, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

Jeżeli nie możesz wyłączyć iPhone'a lub gdy problem nadal występuje, konieczne może okazać się wymuszenie ponownego uruchomienia iPhone'a. Wymuszenie ponownego uruchomienia iPhone'a powinno być wykonywane tylko wtedy, gdy wyłączenie i włączenie urządzenia nie rozwiązuje problemu.

Wymuszanie zakończenia programu: Wciśnij przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż na ekranie pojawi się czerwony suwak. Następnie wciśnij przycisk Początek  i przytrzymaj go, aż program zakończy pracę.

Innym sposobem wymuszenia zakończenia pracy programu jest usunięcie go z listy ostatnio używanych programów. Zobacz „Otwieranie i przełączanie programów” na stronie 32.

Wymuszanie ponownego uruchomienia iPhone'a: Wciśnij i przytrzymaj zarówno przycisk Uśpij/Obudź, jak i przycisk Początek . Trzymaj oba te przyciski wciśnięte przez co najmniej dziesięć sekund, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

Więcej porad dotyczących rozwiązywania problemów znajdziesz w rozdziale Dodatek B, „Wsparcie techniczne i dodatkowe informacje,” na stronie 284.

Omówienie synchronizacji

Synchronizowanie to proces kopiowania danych z komputera lub konta internetowego do iPhone'a i utrzymywanie ich „zsynchronizowanych” poprzez uzupełnianie danych znajdujących się w jednym miejscu zmianami dokonywanymi w innym.

Synchronizowanie kontaktów, kalendarzy i innych danych, programów iOS, zdjęć i wideo, muzyki oraz innych materiałów z biblioteki iTunes wykonywane jest przy użyciu programu iTunes na komputerze. Domyślnie synchronizacja przebiega po każdym podłączeniu iPhone'a do komputera.

Można również skonfigurować na iPhone'ie dostęp do różnych kont internetowych, np. MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! i innych. Informacje synchronizowane są z tymi kontami drogą bezprzewodową.

Synchronizowanie kont

MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! i inni dostawcy usług sieciowych umożliwiają synchronizowanie danych (w tym np. kontaktów, kalendarzy, zakładek przeglądarek Internetu, notatek) bezprzewodowo poprzez Internet, dzięki czemu nie trzeba w tym celu podłączać iPhone'a do komputera. Połączenie z Internetem może następować przez sieć komórkową lub przez lokalną sieć Wi-Fi.

Niektórzy dostawcy (np. MobileMe i Microsoft Exchange) pozwalają na przesyłanie informacji do urządzenia przy użyciu funkcji *push*. Oznacza to, że synchronizacja danych następuje automatycznie po dokonaniu zmian. Funkcja „push” (dostępna po stuknięciu w Pobierz nowe dane) musi być włączona. Jest ona włączona domyślnie. Inne konta synchronizowane są poprzez okresowe pobieranie zmienionych danych. Częstotliwość tego pobierania można ustalić w ustawieniach funkcji „fetch”. Zobacz „Pobieraj nowe dane” na stronie 226.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu kont na iPhone'ie, zobacz „Dodawanie kont pocztowych, kontaktów i kalendarzy” na stronie 28.

Synchronizowanie z iTunes

Możesz ustawić w iTunes synchronizację następujących rzeczy:

- kontaktów – nazwisk, numerów telefonów, adresów email itd.
- kalendarzy – spotkań i zdarzeń
- ustawień kont pocztowych
- zakładek do stron internetowych
- notatek
- dzwonek,ów,
- muzyki
- zdjęć i wideo (z programu do zarządzania zdjęciami na komputerze lub wybranego katalogu),
- zbiorów iTunes U
- podcastów
- książek i książek audio
- filmów, programów TV i teledysków,
- programów pobranych z App Store.

Ustawienia synchronizacji możesz zmieniać zawsze, gdy iPhone jest podłączony do komputera.

Dzwonki, muzyka, książki audio, podcasty, książki, zbiory iTunes U, wideo i programy synchronizowane są z biblioteką iTunes. Jeżeli Twoja biblioteka iTunes jest pusta, możesz skorzystać ze sklepu iTunes Store (dostępnego tylko w niektórych krajach). Możesz również dodać muzykę z posiadanych płyt CD. Aby dowiedzieć się więcej o iTunes i iTunes Store, otwórz iTunes i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes.

Kontakty, kalendarze, notatki i zakładki stron internetowych są synchronizowane z programami znajdującymi się na komputerze, zgodnie z poniższym opisem. Nowe wpisy lub zmiany dokonane za pomocą iPhone'a są wzajemnie synchronizowane z komputerem.

iTunes pozwala również na synchronizowanie zdjęć i wideo ze wskazanego programu lub katalogu.

Ustawienia kont pocztowych synchronizowane są tylko z programu pocztowego na komputerze do iPhone'a. Pozwala to dostosować opcje kont na iPhone bez zmiany ustawień tych samych kont na komputerze.

Uwaga: Można także skonfigurować konta pocztowe ręcznie, bezpośrednio na iPhone. Zobacz „Dodawanie kont pocztowych, kontaktów i kalendarzy” na stronie 28.

Zakupy dokonane za pomocą iPhone'a w iTunes Store lub App Store są synchronizowane z biblioteką iTunes. Możesz również kupować lub pobierać materiały i programy z iTunes Store na komputerze, po czym synchronizować je z iPhonem.

Możesz wybrać synchronizację iPhone'a tylko z niektórymi materiałami z komputera. Przykładowo, możesz synchronizować tylko wybrane grupy kontaktów z książki adresowej lub nieobejrzone jeszcze podcasty wideo.


Ważne: Przed podłączeniem iPhone'a do komputera należy upewnić się, że jest się zalogowanym na własnym koncie użytkownika.

Konfigurowanie synchronizacji z iTunes:

- 1 Podłącz iPhone'a do komputera i otwórz iTunes.
- 2 Zaznacz iPhone'a na liście urządzeń w iTunes.
- 3 Skonfiguruj ustawienia synchronizacji w każdym z paneli ustawień.
Opisy poszczególnych paneli znajdziesz w dalszej części.
- 4 Kliknij w przycisk Zastosuj, widoczny w prawym dolnym rogu okna iTunes.
Pole wyboru „Otwieraj iTunes z chwilą podłączenia tego iPhone'a” jest domyślnie zaznaczone.

Panele ustawień iPhone'a w iTunes

Następne części zawierają opis każdego z paneli ustawień iPhone'a. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, otwórz iTunes i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iTunes.

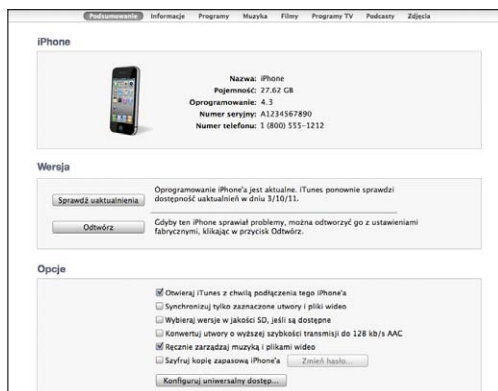

Uwaga: W iTunes mogą pojawiać się przyciski innych paneli, zależnie od materiałów znajdujących się w bibliotece.

Panel Podsumowanie


Zaznacz „Otwieraj iTunes z chwilą podłączenia tego iPhone'a”, aby po podłączeniu iPhone'a do komputera automatycznie otwierany był program iTunes i rozpoczynało się synchronizowanie. Wyłącz tę opcję, jeżeli chcesz ręcznie włączać synchronizowanie kliknięciem w przycisk Synchronizuj. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz „Automatyczne synchronizowanie z iTunes” na stronie 63.

Zaznacz pole „Synchronizuj tylko zaznaczone utwory i pliki wideo”, jeżeli chcesz, aby iTunes pomijał te rzeczy z biblioteki, obok których nie ma symbolu oznaczenia.

Zaznacz „Wybieraj wersje w jakości SD, jeśli są dostępne”, jeżeli chcesz, aby iTunes używał podczas synchronizowania wideo w standardowej rozdzielczości zamiast HD (iPhone 4)

Zaznacz „Konwertuj utwory o wyższej szybkości transmisji do 128 kb/s AAC”, jeżeli chcesz, aby iTunes konwertował podczas synchronizowania większe pliki dźwiękowe do standardowego formatu audio.

Zaznacz „Ręcznie zarządzaj muzyką i plikami wideo”, aby wyłączyć automatyczną synchronizację w panelach Muzyka i Wideo. Zobacz „Ręczne zarządzanie zawartością” na stronie 64.

Zaznacz „Szyfruj kopię zapasową iPhone'a>”, jeżeli chcesz, aby przechowywane na komputerze archiwum zawierające dane z urządzenia było zaszyfrowane. Zaszyfrowane archiwum oznaczone są ikoną kłódki , a przywrócenie danych z takiego archiwum do iPhone'a wymaga podania hasła. Zobacz „Wykonywanie kopii zapasowej zawartości iPhone'a” na stronie 285.

Jeżeli chcesz włączyć ułatwienia dostępu, kliknij w Konfiguruj uniwersalny dostęp. Zobacz Rozdział 29, „Dostępność,” na stronie 256.

Panel Informacje

Panel informacji pozwala skonfigurować ustawienia synchronizacji dla kontaktów, kalendarzy, kont pocztowych i przeglądarki Internetu.

- Kontakty

Możesz synchronizować kontakty z Książki adresowej Mac OS X, Yahoo! i Google (na Macu) lub Yahoo!, Google, książki adresowej Windows (Outlook Express), Kontaktów systemu Windows (Vista i Windows 7), Microsoft Outlook 2003, 2007 lub 2010 na komputerach PC. Mac pozwala na synchronizację kontaktów z wieloma programami jednocześnie, natomiast na komputerze PC można jednocześnie synchronizować kontakty tylko z jednym programem.

Jeżeli synchronizujesz z książką adresową Yahoo!, wystarczy że po zmianie swego identyfikatora użytkownika Yahoo! klikniesz w Konfiguruj i wpiszesz swoje nowe dane po skonfigurowaniu synchronizacji.

- Kalendarze

Możesz synchronizować kalendarze z takich programów, jak iCal na Macu lub Microsoft Outlook 2003, 2007 lub 2010 na komputerze PC. Mac pozwala na synchronizację kalendarzy z wieloma programami jednocześnie, natomiast PC umożliwi synchronizację tylko z jednym, wybranym programem.

- Konta pocztowe

Możesz synchronizować ustawienia kont pocztowych z programu Mail na Macu oraz z programów Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010 lub Outlook Express na komputerze PC. Ustawienia kont przenoszone są tylko z komputera do iPhone'a. Dokonane na nim zmiany ustawień konta pocztowego nie mają wpływu na ustawienia tego konta na komputerze.

Uwaga: Hasło konta pocztowego Yahoo! nie jest zachowywane na komputerze, nie może więc być zsynchronizowane z iPhone'm i trzeba wprowadzić je na nim ręcznie. Należy otworzyć Ustawienia, wybrać „Poczta, kontakty, inne”, stuknąć w konto Yahoo! i wpisać hasło.

- Przeglądarka Internetu

Możesz synchronizować zakładki z Safari (na Macu) albo z Safari lub Microsoft Internet Explorer (na komputerze PC).

- Notatki

Możesz synchronizować zawartość programu Notatki na iPhone'ie z notatkami z programu Mail na Macu lub Microsoft Outlook 2003, 2007 lub 2010 na komputerze PC.

- Zaawansowane

Te opcje pozwalają zastąpić podczas najbliższej synchronizacji dane znajdujące się w iPhone'ie danymi z komputera.

Panel Programy

Za pomocą panelu Programy można synchronizować programy z App Store, porządkować programy na ekranie początkowym iPhone'a oraz kopiować dokumenty pomiędzy iPhone'm a komputerem.

Zaznacz „Automatycznie synchronizuj nowe programy”, aby synchronizować z iPhone'm programy pobrane lub zsynchronizowane z innego urządzenia. Gdy usuniesz program z iPhone'a, możesz go ponownie zainstalować w tym panelu, pod warunkiem, że został on wcześniej zsynchronizowany z urządzeniem.

Niektóre programy dla iPhone'a pozwalają na tworzenie dokumentów i udostępnianie plików. Umożliwiają one również kopiowanie utworzonych dokumentów do komputera. Można również kopiować dokumenty z komputera do iPhone'a, aby używać ich w programach obsługujących udostępnianie plików. Zobacz „Udostępnianie plików” na stronie 65.

Panel Dzwonki

W tym panelu możesz wybrać dzwonki, które mają być synchronizowane z iPhone'm.

Panele Muzyka, Filmy, Programy TV, Podcasty, iTunes U i Książki

Opcje w tych panelach pozwalają na wskazanie rzeczy, które mają być synchronizowane. Możesz synchronizować całą muzykę, wszystkie filmy, programy telewizyjne, podcasty, zbiory iTunes U, książki i książki audio lub wybrać materiały przeznaczone do umieszczenia w urządzeniu.

Gdy utworzysz w iTunes katalog list utworów (czyli zbiór list), można będzie zsynchronizować go z iPhone'm. Katalogów list utworów nie można tworzyć bezpośrednio na iPhone'ie.

Miejsce, w którym przerwiesz słuchanie podcastu lub książki audio jest zapamiętywane i synchronizowane z iTunes. Oznacza to, że jeżeli np. zaczniesz słuchać podcastu za pomocą iPhone'a, możesz przerwać i kontynuować słuchanie go w iTunes na komputerze — lub odwrotnie.

Jeżeli chcesz oglądać na iPhone'ie film wypożyczony z iTunes Store na komputerze, zsynchronizuj go z iPhone'm w panelu Filmy w iTunes.

Do iPhone'a skopiowane zostaną tylko te utwory i pliki wideo, które zachowane są w formacie rozpoznawanym przez iPhone'a. Informacje o formatach obsługiwanych przez iPhone'a można znaleźć na stronie internetowej www.apple.com/pl/iphone/specs.html.

Ważne: Jeżeli usuniesz jakąś rzecz z iTunes, zostanie ona również usunięta z iPhone'a przy najbliższej synchronizacji.

Panel Zdjęcia

Na Macu można synchronizować zdjęcia z programem Aperture lub iPhoto 4.0.3 (lub nowszym) oraz nagrania wideo z programem iPhoto 6.0.6 (lub nowszym). Na PC można synchronizować zdjęcia z programem Adobe Photoshop Elements 8.0 (lub nowszym). Można również synchronizować zdjęcia i wideo z dowolnym katalogiem na dysku Maca lub komputera PC.

Automatyczne synchronizowanie z iTunes

Domyślnie synchronizacja przebiega po każdym podłączeniu iPhone'a do komputera. Można jednak wyłączyć synchronizowanie iPhone'a z innymi komputerami niż ten, do którego iPhone zwykle jest podłączany.

Wyłączanie automatycznej synchronizacji iPhone'a:

- 1 Podłącz iPhone'a do komputera.
- 2 Zaznacz iPhone'a na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w Podsumowanie u góry ekranu.

- 3 Wyłącz zaznaczenie pola wyboru „Otwieraj iTunes z chwilą podłączenia tego iPhone'a”.
Gdy synchronizacja automatyczna jest wyłączona, możesz uruchomić ją ręcznie, klikając w przycisk Synchronizuj.

Zapobieganie automatycznej synchronizacji wszystkich iPodów, iPhone'ów i iPadów:

- 1 W iTunes wybierz z menu iTunes > Preferencje (na Macu) lub Edycja > Preferencje (na PC).
- 2 Kliknij w Urządzenia, po czym zaznacz pole wyboru „Wyłącz automatyczną synchronizację iPodów, iPhone'ów i iPadów”.

Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, iPhone nie zostanie zsynchronizowany po podłączeniu do komputera, nawet gdy w panelu Podsumowanie zaznaczone jest pole „Otwieraj iTunes z chwilą podłączenia tego iPhone”.

Jednorazowe zapobieganie automatycznej synchronizacji, bez zmiany ustawień:

Otwórz iTunes, podłącz iPhone'a do komputera, wciśnij klawisze Command-Opcja (na Macu) lub Shift-Control (na PC) i przytrzymaj je, aż iPhone pojawi się na liście po lewej stronie okna iTunes.

Synchronizowanie ręczne: Zaznacz iPhone'a w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij w przycisk Synchronizuj w prawym dolnym rogu okna. Jeżeli zostały zmienione jakiegokolwiek ustawienia synchronizacji, kliknij w Zastosuj.

Ręczne zarządzanie zawartością

Funkcja ręcznego zarządzania pozwala wybierać tylko te utwory, pliki wideo i podcasty, które mają znaleźć się w iPhonie.

Konfigurowanie iPhone'a do ręcznego zarządzania zawartością:

- 1 Podłącz iPhone'a do komputera.
- 2 Zaznacz iPhone'a w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes.
- 3 Kliknij w Podsumowanie u góry okna i zaznacz pole wyboru „Ręcznie zarządzaj muzyką i plikami wideo”.
- 4 Kliknij w Zastosuj.

Dodawanie rzeczy do iPhone'a: Przeciągnij utwór, wideo, podcast lub listę utworów z biblioteki iTunes do iPhone'a (w pasku bocznym). Jeżeli chcesz zaznaczyć więcej rzeczy na raz, klikaj w nie z wciśniętym klawiszem Shift lub Command (Mac) lub Control (Windows).

iTunes zsynchronizuje zawartość od razu. Po wyłączeniu opcji ręcznego zarządzania muzyką i plikami wideo, podczas najbliższej synchronizacji iTunes usunie z iPhone'a wszystkie ręcznie dodane rzeczy.

Usuwanie rzeczy z iPhone'a: Podłącz iPhone'a do komputera, zaznacz go na liście urządzeń w pasku bocznym iTunes, po czym kliknij w trójkąt rozwijania, aby wyświetlić zawartość iPhone'a. Kliknij w rodzaj (np. Muzyka lub Filmy), po czym zaznacz na liście po prawej stronie okna iTunes te rzeczy, które chcesz usunąć. Następnie naciśnij klawisz Delete.

Usunięcie rzeczy z iPhone'a nie powoduje jej usunięcia z biblioteki iTunes.

Uwaga: Gdy włączone jest ręczne zarządzanie zawartością, funkcja Genius nie działa. Zobacz „Korzystanie z funkcji Genius za pomocą iPhone'a” na stronie 109.

Przenoszenie zakupów do innego komputera

Istnieje możliwość przenoszenia za pomocą iPhone'a materiałów kupionych na jednym komputerze do biblioteki iTunes na innym autoryzowanym komputerze. Komputer ten musi być autoryzowany do odtwarzania materiałów zakupionych przy użyciu tego samego Apple ID.

Autoryzowanie komputera: Otwórz iTunes na komputerze, po czym wybierz z menu Sklep > Autoryzuj komputer.

Przenoszenie zakupów: Podłącz iPhone'a do komputera. W iTunes wybierz z menu Plik > Przenieś zakupione rzeczy z iPhone'a.

Udostępnianie plików

Funkcja udostępniania plików pozwala przesyłać pliki pomiędzy iPhone'em a komputerem. Można udostępniać pliki utworzone za pomocą obsługiwanego programu i zachowane w obsługiwanej formie.

Na liście udostępniania plików w iTunes wyświetlane są nazwy programów obsługujących udostępnianie plików. Każdy program ma swoją listę plików, zawierającą dokumenty znajdujące się w iPhone'ie. Szczegółowe informacje na temat udostępniania plików w danym programie można znaleźć w jego instrukcji obsługi. Nie wszystkie programy obsługują tę funkcję.

Przenoszenie pliku z iPhone'a do komputera:

- 1 Podłącz iPhone'a do komputera.
- 2 Zaznacz iPhone'a na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w Podsumowanie u góry ekranu.
- 3 Zaznacz program na liście po lewej stronie (w części zatytułowanej Udostępnianie plików).
- 4 Po prawej stronie zaznacz plik, który chcesz przenieść, po czym kliknij w przycisk Zachowaj i wybierz miejsce docelowe na dysku komputera.

Przenoszenie pliku z komputera do iPhone'a:

- 1 Podłącz iPhone'a do komputera.
- 2 Zaznacz iPhone'a na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w Podsumowanie u góry ekranu.
- 3 Kliknij w przycisk Dodaj w części Udostępnianie plików.
- 4 Zaznacz plik, po czym kliknij w Wybierz (Mac) lub OK (PC).

Plik zostanie skopiowany do urządzenia i będzie można go otworzyć za pomocą programu obsługującego ten typ danych. Jeżeli chcesz przenieść więcej plików, zaznacz kolejne.

Usuwanie pliku z iPhone'a: Zaznacz plik na liście plików, po czym kliknij w Usuń.




Połączenia telefoniczne

Wykonanie połączenia za pomocą iPhone'a sprowadza się do stuknięcia w imię i numer na liście kontaktów, ulubionych lub ostatnich połączeń.

Wykonywanie połączeń

Przyciski widoczne na dole ekranu po stuknięciu w ikonę programu Telefon umożliwiają szybki dostęp do ulubionych numerów, listy kontaktów oraz klawiatury pozwalającej na wybieranie numeru ręcznie.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące bezpiecznego prowadzenia pojazdów znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/iphone.

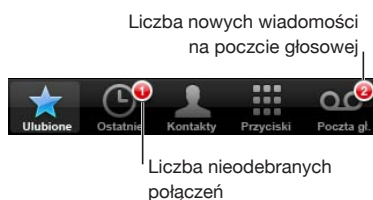


Dzwonienie do osoby z listy kontaktów

Stuknij w Kontakty, wybierz kontakt i stuknij w numer telefonu.

Dzwonienie do osoby z listy ulubionych

Stuknij w Ulubione, a następnie w wybrany kontakt.

Oddzwanianie na poprzedni numer

Stuknij w Ostatnie, a następnie w imię lub numer na liście. Jeżeli było to połączenie wideo FaceTime (oznaczone ikoną FaceTime ) , stuknij w nią, aby wykonać nowe połączenie wideo.

Ręczne wybieranie numeru

Przyciski z liczbami pozwalają na ręczne wybranie numeru telefonu.

Wybieranie numeru: Stuknij w Przyciski, wpisz numer i stuknij w Łącz.

Gdy skopiujesz numer telefonu do schowka, możesz wkleić go do przycisków liczbowych.

Wklejanie numeru telefonu: Stuknij w ekran ponad przyciskami, a następnie stuknij w przycisk Wklej. Jeżeli skopiowany numer zawiera litery, iPhone automatycznie przekształci je na odpowiednie cyfry.

Możesz wprowadzić „miękką” pauzę, wstrzymującą wybieranie numeru na około dwie sekundy, oraz „twardą” pauzę, wstrzymującą wybieranie numeru do momentu stuknięcia w przycisk Łącz. Pauzy mogą być przydatne np. podczas połączeń konferencyjnych.

Wprowadzanie miękkiej pauzy: Naciśnij klawisz * (gwiazdka) i przytrzymaj go, aż w numerze pojawi się przecinek.


Wprowadzanie twardej pauzy: Naciśnij klawisz # (krzyżyk) i przytrzymaj go, aż w numerze pojawi się średnik.

Powtarzanie ostatnio wybranego numeru: Stuknij w Przyciski, a następnie w Łącz. Aby zadzwonić pod wyświetlony numer, stuknij ponownie w Łącz.

Wybieranie głosowe

Funkcja sterowania głosowego pozwala wybierać numery z listy kontaktów lub podawać inne.

Uwaga: Sterowanie głosowe nie jest dostępne we wszystkich językach.

Wykonywanie połączeń przy użyciu sterowania głosowego: Wciśnij przycisk Początek  i przytrzymaj go, aż usłyszysz dźwięk i pojawi się ekran sterowania głosowego. Następnie użyj opisanych poniżej poleceń, aby wykonać połączenie.

Możesz także wcisnąć i przytrzymać środkowy przycisk na słuchawkach dołączonych do iPhone'a.

Łączenie z osobą z listy kontaktów

Powiedz „wybierz” lub „połącz z”, a następnie powiedz imię i nazwisko osoby. Jeśli osoba ta ma kilka numerów, określ, którego chcesz użyć.

Przykłady:

- Połącz z Jan Kowalski
- Połącz z Jan Kowalski, domowy
- Połącz z Jan Kowalski, komórka

Wybieranie numeru

Powiedz „wybierz” lub „połącz z” i powiedz numer.

Najlepiej podawać pełne imię i nazwisko osoby. Jeżeli powiesz tylko imię, a na liście kontaktów jest więcej noszących je osób, iPhone zapyta, z którym z tych kontaktów chcesz się połączyć. Gdy wybrana osoba ma przypisanych kilka numerów, powiedz, o który z nich Ci chodzi. Jeśli tego nie zrobisz, iPhone zapyta, którego numeru chcesz użyć.

Jeżeli wybierasz numer głosowo, mów każdą cyfrę osobno, na przykład „cztery jeden pięć, pięć pięć pięć, jeden dwa dwa”.

Wyłączanie sterowania głosowego, gdy iPhone jest zablokowany: Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Kod blokady, a następnie wyłącz opcję Wybieranie głosowe. Jeżeli chcesz użyć wybierania głosowego, odblokuj iPhone'a.

Odbieranie połączeń

Gdy chcesz odebrać połączenie przychodzące, stuknij w Odbierz. Jeżeli iPhone jest zablokowany, przeciągnij suwak. Innym sposobem odebrania połączenia jest naciśnięcie środkowego przycisku na słuchawkach dołączonych do iPhone'a.



Wyciszenie dzwonka połączenia: Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie lub dowolny przycisk zmiany głośności. Po wyciszeniu dzwonka możesz nadal odebrać połączenie, dopóki nie zostanie ono przekazane do poczty głosowej.

Odrzucanie połączenia: Jeżeli chcesz przekazać połączenie bezpośrednio do poczty głosowej, wykonaj jedną z poniższych czynności.

- Naciśnij dwukrotnie szybko przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie.



- Naciśnij środkowy przycisk na słuchawkach dołączonych do iPhone'a i przytrzymaj go przez około dwie sekundy. Odrzucenie połączenia zostanie potwierdzone dwoma niskimi dźwiękami.
- Stuknij w Odrzuć (jeżeli iPhone nie jest uspijony).

Blokowanie połączeń przy pozostawieniu dostępu do Internetu przez Wi-Fi: Przejdź do ustawień, włącz tryb Samolot, po czym stuknij w Wi-Fi, aby je wyłączyć.

Podczas połączenia


Gdy trwa połączenie, na ekranie widoczne są dodatkowe opcje.



Funkcje dostępne podczas połączenia mogą być różne, w zależności od modelu iPhone'a.

Wyłączenie mikrofonu podczas połączenia	Stuknij w „wycisz”. Będziesz słyszeć rozmówcę, ale rozmówca nie będzie słyszeć Ciebie.
Korzystanie z przycisków numerycznych	Stuknij w „przyciski”.
Korzystanie z głośnika lub urządzenia Bluetooth	Stuknij w Głośnik. Jeżeli dostępne jest urządzenie Bluetooth, przycisk ten podpisany jest „źródło audio” i pozwala na wybór urządzenia Bluetooth, iPhone'a lub głośnika.
Wyświetlanie informacji o kontakcie	Stuknij w „kontakty”.
Wstrzymywanie połączenia	<i>iPhone 4:</i> Dotknij przycisku „wycisz” i przytrzymaj go. <i>iPhone 3GS:</i> Stuknij we „wstrzymaj”. Nie słyszysz wówczas rozmówcy, ani rozmówca nie słyszy Ciebie. Gdy chcesz powrócić do połączenia po jego wstrzymaniu, stuknij ponownie we „wstrzymaj”.
Wykonywanie innego połączenia	Stuknij w „dodaj”.

Podczas połączenia można korzystać z innych programów, np. sprawdzać terminy w programie Kalendarz.

Korzystanie z innego programu podczas połączenia: Wciśnij przycisk Początek , a następnie stuknij w ikonę wybranego programu. Aby powrócić do połączenia, wystarczy stuknąć w zielony pasek widoczny u góry ekranu.

Uwaga: Sieć komórkowa 3G (UMTS) na telefonach GSM obsługuje jednoczesną transmisję danych podczas trwania połączenia głosowego. W przypadku innych połączeń (EDGE lub GPRS na modelach GSM oraz EV-DO lub 1xRTT na modelu CDMA) nie można korzystać z Internetu podczas rozmowy telefonicznej, chyba że iPhone połączony jest z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu.

Kończenie połączenia: Stuknij w Koniec. Możesz także nacisnąć środkowy przycisk na słuchawkach dołączonych do iPhone'a.

Drugie połączenie

W trakcie trwania jednego połączenia możesz wykonać lub odebrać inne połączenie. Gdy nadejdzie drugie połączenie, iPhone wyda dźwięk i pokaże informację o dzwoniącej osobie oraz listę opcji.

Uwaga: W przypadku niektórych operatorów komórkowych wykonywanie i odbieranie drugiego połączenia może być usługą dodatkową. Więcej informacji na ten temat otrzymasz od operatora komórkowego.

Odpowiadanie na drugie połączenie przychodzące:

- *Aby zignorować to połączenie i przekazać je do poczty głosowej:* Stuknij w Ignoruj.
- *Aby wstrzymać trwające połączenie i odebrać nowe:* Stuknij we „Wstrzymaj i odbierz”.
- *Aby zakończyć trwające połączenie i odebrać nowe:* Na modelach GSM stuknij w „Zakończ i odbierz”. Na modelu CDMA stuknij w Zakończ, a gdy drugie połączenie pojawi się ponownie, stuknij w Odbierz (lub przeciągnij suwak, jeżeli telefon jest zablokowany).

Podczas trwania połączenia wideo FaceTime można albo zakończyć trwające połączenie i odebrać połączenie przychodzące, albo odrzucić połączenie przychodzące.

Wykonywanie drugiego połączenia: Stuknij w „dodaj”. Trwające połączenie zostanie wstrzymane.

Przełączanie pomiędzy połączeniami: Stuknij w „przełącz”. Aktywne połączenie zostanie wstrzymane.

W przypadku modelu CDMA nie można przełączać połączeń, jeżeli drugie połączenie było połączeniem wychodzącym. Można jednak złączać takie połączenia. Zakończenie drugiego połączenia lub połączenia złączonego powoduje rozłączenie obu połączeń.

Łączenie połączeń ze sobą: Stuknij w „złącz połączenia”.

Na modelu CDMA nie można łączyć połączeń ze sobą, jeżeli drugie połączenie jest połączeniem przychodzącym.


Połączenia konferencyjne

Modele GSM obsługują połączenia konferencyjne, pozwalające na jednoczesne prowadzenie rozmowy z maksymalnie pięcioma innymi osobami. Dostępność tej funkcji zależy od operatora komórkowego.

Uwaga: W przypadku niektórych operatorów możliwość prowadzenia połączeń konferencyjnych może wiązać się z koniecznością aktywacji dodatkowej usługi. Więcej informacji na ten temat otrzymasz od operatora komórkowego.

Tworzenie połączenia konferencyjnego:

- 1 Rozpocznij zwykłe połączenie.
- 2 Stuknij w „dodaj” i wykonaj kolejne połączenie. Trwające połączenie zostanie wstrzymane.
- 3 Stuknij w „złącz połączenia”. Połączenia zostaną złączone ze sobą i każdy uczestnik będzie słyszał pozostałe osoby.
- 4 Powtórz kroki 2 i 3, aby złączyć ze sobą do pięciu innych połączeń.

Kończenie jednego z połączeń	Stuknij w Konferencja, następnie stuknij w  obok połączenia, po czym stuknij w Koniec.
Rozmowa prywatna	Stuknij w Konferencja, a następnie w Prywatne obok połączenia. Jeżeli chcesz powrócić do konferencji, stuknij w „złącz połączenia”.
Dodawanie połączenia przychodzącego	Stuknij we „Wstrzymaj i odbierz”, a następnie w „złącz połączenia”.

Jeżeli operator komórkowy udostępnia możliwość połączeń konferencyjnych, iPhone zawsze zapewnia drugą linię do utworzenia takiego połączenia.

Uwaga: Podczas trwania połączenia konferencyjnego nie można wykonywać połączeń wideo FaceTime.


FaceTime

Połączenia wideo FaceTime (iPhone 4) pozwalają nie tylko usłyszeć drugą osobę, ale również ją zobaczyć. Można je nawiązywać z osobami posiadającymi urządzenia obsługujące FaceTime. Nie trzeba niczego konfigurować, niezbędne jest jednak połączenie z siecią Wi-Fi dającą dostęp do Internetu. FaceTime korzysta z przedniego obiektywu, dzięki czemu współ rozmówca może widzieć Twoją twarz. W dowolnej chwili można jednak przełączyć wideo na główny obiektyw, aby pokazać otoczenie.

Uwaga: Funkcja FaceTime może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach.


Wykonywanie połączenia FaceTime: Stuknij w Kontakty, wybierz osobę, stuknij w FaceTime, a następnie stuknij w adres email lub numer telefonu używany przez tę osobę do połączeń FaceTime.

Połączenie wideo z osobą używającą iPhone'a 4 można rozpocząć od standardowego połączenia głosowego, po czym wystarczy stuknąć w FaceTime.


Jeżeli z daną osobą była już wcześniej prowadzona rozmowa FaceTime, na przycisku FaceTime oraz na użytych do połączenia adresie email lub numerze telefonu wyświetlana jest ikona .



Wykonywanie połączenia FaceTime przy użyciu wybierania głosowego: Wciśnij i przytrzymaj przycisk Początek, aż usłyszysz dźwięk, a na ekranie pojawi się ekran sterowania głosowego. Następnie powiedz „FaceTime” oraz imię i nazwisko osoby, z którą chcesz nawiązać połączenie.

Jeżeli wcześniej prowadzona była rozmowa wideo FaceTime, można ponownie wykonać połączenie wideo z tą samą osobą, stukając w jej imię i nazwisko osoby, z którą chcesz nawiązać połączenie. Rozmowy FaceTime oznaczane są na liście połączeń ikoną .

Po nawiązaniu połączenia głosowego na ekranie wyświetlony zostanie obraz z kamery iPhone'a drugiej osoby. W osobnym okienku wyświetlany będzie też obraz z Twojego iPhone'a, pozwalający sprawdzić, co na swoim ekranie widzi współrozmówca. Okienko podglądu można przeciągnąć w dowolny róg obrazu. Funkcja FaceTime działa zarówno w trybie pionowym, jak i w trybie poziomym.

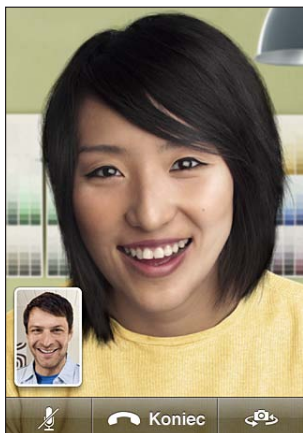


Podczas rozmów wideo używany jest górny mikrofon iPhone'a.

Jeżeli oddalisz się poza zasięg sieci Wi-Fi lub sieć ta przestanie być dostępna z innych przyczyn, będzie można ponownie wybrać numer, aby wykonać połączenie głosowe.


Uwaga: Podczas połączeń wideo FaceTime Twój numer telefonu jest zawsze widoczny dla współrozmówcy, nawet gdy wyświetlanie numeru jest wyłączone.

Odbieranie połączenia wideo FaceTime: Kliknij w Odbierz.


Wyciszenie połączenia wideo FaceTime

Stuknij w  na dole ekranu. Nadal będziesz słyszeć i widzieć współrozmówcę. Współrozmówca będzie widzieć Ciebie, ale nie będzie Cię słyszeć.


Przełączanie pomiędzy przednim i tylnym obiektywem

Stuknij w  na dole ekranu.

Korzystanie z innego programu podczas połączenia wideo  FaceTime

Wciśnij przycisk Początek , a następnie stuknij w ikonę wybranego programu. Możesz nadal rozmawiać ze współrozmówcą, ale nie będziecie się wzajemnie widzieć. Aby powrócić do połączenia wideo, wystarczy stuknąć w zielony pasek widoczny u góry ekranu.

Kończenie połączenia wideo FaceTime

Stuknij w  **End** na dole ekranu.

Jeżeli chcesz zablokować połączenia wideo, wyłącz funkcję FaceTime w Ustawieniach.

Włączanie lub wyłączanie FaceTime: Przejdź do Ustawień, wybierz Telefon, po czym stuknij w przełącznik FaceTime. Domyślnie funkcja FaceTime jest włączona.

Funkcję FaceTime można również wyłączyć poprzez ustalenie ograniczeń. Zobacz „Ograniczenia” na stronie 219.

Wykonywanie połączeń przy użyciu urządzenia Bluetooth

Można wykonywać i odbierać połączenia za pomocą urządzenia Bluetooth połączonego w parę z iPhonem. Zobacz „Łączenie urządzenia Bluetooth w parę z iPhonem” na stronie 51.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wykonywaniu i odbieraniu połączeń przy użyciu urządzenia Bluetooth, zajrzyj do jego instrukcji obsługi.

Słuchanie połączeń przez iPhone'a, gdy połączone jest urządzenie Bluetooth:

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Odbierz połączenie, stukając w ekran iPhone'a.
- Stuknij w Audio podczas trwania połączenia. Wybierz iPhone'a, aby słuchać połączeń przez iPhone'a lub Głośnik, aby słuchać ich przez głośnik.
- Wyłącz Bluetooth. Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i wyłącz znajdujący się tam przełącznik.
- Wyłącz urządzenie Bluetooth lub wyjdź z zasięgu. Urządzenie Bluetooth połączone z iPhonem musi znajdować się w odległości nie większej, niż 10 metrów od niego.

Połączenia alarmowe


Nawet gdy iPhone jest zablokowany za pomocą kodu, wciąż można wykonać połączenie alarmowe.

Wykonywanie połączeń alarmowych, gdy iPhone jest zablokowany: Stuknij w Połączenie alarmowe na ekranie z prośbą o podanie kodu, po czym wybierz numer za pomocą przycisków numerycznych.

Jeżeli znajdujesz się w USA, po wybraniu numeru 911 informacja o Twoim położeniu (jeśli jest dostępna) zostanie przekazana automatycznie.

W przypadku modelu CDMA, po zakończeniu połączenia alarmowego iPhone przechodzi w *tryb połączeń alarmowych*, pozwalając na odebranie połączenia zwrotnego od służb ratowniczych. W tym trybie zablokowana jest transmisja danych oraz obsługa wiadomości tekstowych.

Opuszczanie trybu połączeń alarmowych (model CDMA): Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Stuknij w przycisk powrotu.
- Naciśnij przycisk Uśpij/Obudź lub przycisk Początek .
- Wybierz inny numer (nie numer alarmowy) za pomocą przycisków widocznych na ekranie.

Tryb połączeń alarmowych kończy się automatycznie po kilku minutach (dokładny czas ustala operator komórkowy).

Ważne: Jeżeli zachodzi konieczność wykonania bardzo ważnych połączeń (np. wezwanie pogotowia ratunkowego), nie należy polegać wyłącznie na urządzeniach bezprzewodowych. W niektórych miejscach połączenie z numerem alarmowym za pomocą telefonu komórkowego jest niemożliwe. Numery i usługi alarmowe są różne w różnych krajach. Działac będą tylko numery alarmowe obsługiwane w kraju lub regionie, w którym połączenie jest wykonywane. Czasami wykonanie połączenia alarmowego może być niemożliwe z powodu braku dostępu do sieci lub zakłóceń środowiskowych. Niektóre sieci komórkowe mogą nie akceptować połączeń alarmowych z iPhone'a jeżeli nie ma on włożonej karty SIM, karta SIM jest zablokowana (modele GSM) lub gdy iPhone nie został aktywowany. Wykonanie połączenia alarmowego podczas rozmowy wideo FaceTime nie jest możliwe, należy najpierw zakończyć trwające połączenie.

Wizualna poczta głosowa

iPhone pozwala na wyświetlanie listy wiadomości z poczty głosowej, za pomocą której można wybrać dowolną wiadomość, odsłuchać ją lub usunąć, bez konieczności odsłuchiwanie dodatkowych instrukcji lub pozostałych wiadomości.

Uwaga: Wizualna poczta głosowa może być niedostępna w niektórych krajach lub wymagać uaktywnienia opcjonalnej usługi u operatora komórkowego. Więcej informacji na ten temat otrzymasz od operatora komórkowego. Jeżeli nie ma dostępu do wizualnej poczty głosowej, stuknij w Poczta gł. i postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi, aby odsłuchać swoje wiadomości.



Liczba nieodebranych połączeń i nowych wiadomości na poczcie głosowej wyświetlana jest przy ikonie „Telefon” na ekranie początkowym.

Konfigurowanie poczty głosowej

Po pierwszym stuknięciu w Poczta gł., iPhone poprosi o ustalenie hasła dostępu do poczty głosowej i nagranie swego powitania.


Zmiana swojego powitania:

- 1 Stuknij w Poczta gł., następnie w Powitanie i we Własne.
- 2 Gdy będziesz gotów do nagrania powitania, stuknij w Nagraj.
- 3 Gdy skończysz, stuknij w Stop. Jeżeli chcesz odsłuchać ponownie, stuknij w Odtwórz. Jeżeli chcesz nagrać powitanie jeszcze raz, powtórz kroki 2 i 3.
- 4 Stuknij w Zachowaj.


Włączanie domyślnego powitania, przypisanego przez operatora	Stuknij w Poczta gł., następnie w Powitanie i w Domyślne.
Wybór dźwięku nowej wiadomości na poczcie głosowej	Przejdź do ustawień, wybierz Dźwięki i włącz opcję Nowa poczta głosowa. Dźwięk odtwarzany jest raz dla każdej nowej wiadomości, pozostawionej na poczcie głosowej. Jeżeli przełącznik Dzwonek/Cisza jest wyłączony, iPhone nie będzie powiadamiał dźwiękiem o nowych wiadomościach.
Zmiana hasła dostępu do poczty głosowej	Przejdź do ustawień, wybierz Telefon > Zmień hasło poczty głosowej.

Sprawdzanie poczty głosowej

Po stuknięciu w ikonę programu Telefon, iPhone pokaże liczbę nieodebranych połączeń i nieodsłuchanych wiadomości na poczcie głosowej.

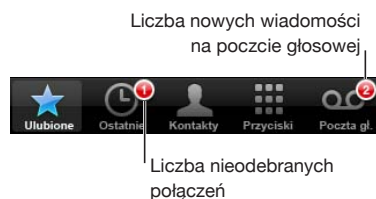

Stuknij w Poczta gł., aby zobaczyć listę wiadomości poczty głosowej.

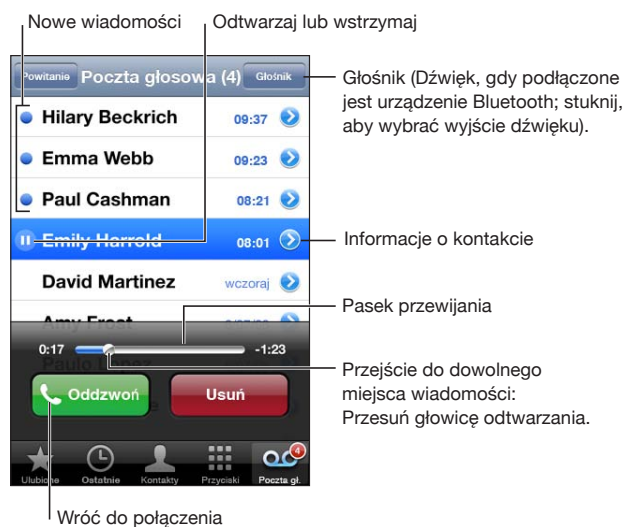

Odsłuchiwanie wiadomości: Stuknij w wiadomość. Jeżeli wiadomość ta była już wcześniej odsłuchana, możesz stuknąć w nią, aby odsłuchać ją ponownie. Przyciski **|||** i **▶** służą do wstrzymywania i wznowiania odtwarzania.

Odsłuchana wiadomość jest zachowywana i pozostaje na poczcie głosowej do momentu automatycznego usunięcia jej przez operatora komórkowego.

Sprawdzanie poczty głosowej z innego telefonu: Zadzwoń na własny numer lub numer zdalnego dostępu do poczty głosowej, uzyskany od operatora.

Usuwanie wiadomości


Zaznacz wiadomość i stuknij w Usuń.

Odsłuchiwanie usuniętych wiadomości	Stuknij w Usunięte wiadomości (na końcu listy). Następnie stuknij w wiadomość.
Odzyskiwanie usuniętej wiadomości	Stuknij w Usunięte wiadomości (na końcu listy). Stuknij w wiadomość, a następnie w Odzyskaj.
Trwałe usuwanie wiadomości	Stuknij w Usunięte wiadomości (na końcu listy). Następnie stuknij w Wymaż wszystko.

Uwaga: W przypadku niektórych operatorów wiadomości są zawsze trwałe usuwane.

Sprawdzanie informacji o kontakcie

Wizualna poczta głosowa zapamiętuje datę i czas połączenia, długość wiadomości oraz wszelkie dostępne informacje kontaktowe.

Sprawdzanie danych kontaktowych osoby, która zostawiła wiadomość: Stuknij w  obok wiadomości.


Dzięki danym kontaktowym możesz wysłać tej osobie wiadomość email lub wiadomość tekstową, a także np. uaktualnić te dane.

Kontakty


Ekran informacji kontaktowych pozwala m.in. wykonać połączenie jednym stuknięciem, utworzyć nową wiadomość email i znaleźć adres na mapie. Zobacz „Wyszukiwanie kontaktów” na stronie 239.




Ulubione

Lista Ulubione daje szybki dostęp do najczęściej używanych numerów telefonów.

Dodawanie numeru kontaktu do listy ulubionych: Stuknij w Kontakty i wybierz kontakt. Następnie stuknij w „Do Ulubionych” i wybierz numer lub adres email, który chcesz dodać. Jeżeli używasz iPhone'a 4, wybierz też, czy chcesz zachować numer lub adres do połączeń głosowych, czy do połączeń FaceTime. W przypadku zachowania kontaktu FaceTime, obok niego na liście ulubionych widoczna będzie ikona .

Po odebraniu połączenia od osoby znajdującej się na liście kontaktów, można dodać ją do ulubionych z listy ostatnich połączeń.

Dodawanie kontaktu do ulubionych z listy ostatnich połączeń: Stuknij w Ostatnie, następnie stuknij w  obok nazwy kontaktu, po czym stuknij w „Do Ulubionych”.

Łączenie z kontaktem z listy ulubionych	Stuknij w Ulubione i wybierz kontakt. Jeżeli obok kontaktu widoczna jest ikona  , można stuknąć w ten kontakt, aby rozpocząć połączenie FaceTime.
Usuwanie kontaktu z listy ulubionych	Stuknij w Ulubione, a następnie w Edycja. Stuknij w  obok nazwy kontaktu lub numeru, po czym stuknij w Usuń.
Zmiana kolejności listy ulubionych	Stuknij w Ulubione, a następnie w Edycja. Przeciągnij  obok nazwy kontaktu, aby przesunąć go w inne miejsce na liście.

Przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące i pokazywanie numeru

iPhone obsługuje przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące oraz pokazywanie numeru.

Przekazywanie połączeń


iPhone pozwala na automatyczne przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer. Przykładowo, gdy udajesz się w miejsce, w którym nie ma zasięgu sieci komórkowej, możesz włączyć przekazywanie połączeń na dostępny numer stacjonarny.

Uwaga: Połączenia FaceTime nie są przekazywane.

Na modelach GSM przekazywanie połączeń można włączyć w Ustawieniach.

Przekazywanie połączeń przychodzących (modele GSM):

- 1 Przejdź do Ustawień, wybierz Telefon > Przekazuj połączenia, po czym włącz przełącznik Przekazuj połączenia.
- 2 Na ekranie „Przekazuję do” wpisz numer telefonu, na który połączenia mają być przekazywane.

Gdy przekazywanie połączeń jest włączone, w pasku stanu u góry ekranu widoczna jest ikona  (tylko na modelach GSM). Podczas włączania przekazywania połączeń iPhone musi znajdować się w zasięgu sieci komórkowej, w przeciwnym razie nie będzie ono działać.

Na modelu CDMA przekazywanie połączeń włączane jest poprzez podawanie specjalnych kodów.

Włączanie przekazywania połączeń (model CDMA): Wybierz Telefon > Przyciski, wprowadź *72 oraz numer na który chcesz przekazywać połączenia, po czym stuknij w Łącz.

Wyłączanie przekazywania połączeń (model CDMA): Wybierz Telefon > Przyciski, wprowadź *73 i stuknij w łącz.

Połączenia oczekujące

Ta funkcja pozwala na otrzymywanie powiadomień o połączeniach przychodzących podczas trwania innego połączenia. Połączenie przychodzące można zignorować lub odebrać, zarówno wstrzymując bieżące połączenie, jak i kończąc je. Gdy funkcja połączeń oczekujących jest wyłączona, połączenia przychodzące podczas trwania innego połączenia są od razu przekazywane do poczty głosowej.

Na modelach GSM obsługę połączeń oczekujących można włączać lub wyłączać w Ustawieniach.

Włączanie obsługi połączeń przychodzących (modele GSM): Przejdź do Ustawień, wybierz Telefon > Połączenia oczekujące, po czym włącz lub wyłącz przełącznik Połączenia oczekujące.

Na modelu CDMA obsługa połączeń oczekujących jest włączona domyślnie. Możesz ją wyłączyć, wprowadzając specjalny kod przed wybraniem numeru.

Wybieranie numeru z wyłączoną obsługą połączeń oczekujących (model CDMA): Wprowadź *70 i wybierz numer.

Jeżeli chcesz wyłączyć obsługę połączeń oczekujących przy następnym połączeniu, musisz ponownie wprowadzić *70 przed numerem.

Pokazywanie numeru

Jeżeli aparat odbiorcy połączenia obsługuje tę funkcję, a wyświetlanie numeru nie zostało wyłączone u operatora, odbiorca zobaczy Twój numer telefonu lub imię.

Uwaga: Podczas połączeń wideo FaceTime Twój numer telefonu jest zawsze widoczny dla współrozmówcy, nawet gdy wyświetlanie numeru jest wyłączone.

Na modelach GSM wyświetlanie numeru można włączać lub wyłączać w Ustawieniach.

Włączanie lub wyłączanie wyświetlania własnego numeru (modele GSM): Przejdź do Ustawień, wybierz Telefon > Pokazywanie mojego numeru, po czym włącz lub wyłącz przełącznik Pokazuj mój numer.

Na modelu CDMA wyświetlanie własnego numeru jest włączone domyślnie. Możesz je zablokować, wprowadzając specjalny kod przed wybraniem numeru.

Wykonywanie połączenia z wyłączonym wyświetlaniem własnego numeru (model CDMA): Wprowadź *67 i wybierz numer.


Dzwonki i przełącznik Dzwonek/Cisza

iPhone zawiera kilka dzwonek, których można użyć do sygnalizowania połączeń, jako sygnału budzika oraz dźwięku wydawanego po odliczeniu czasu w programie Zegar. W niektórych krajach istnieje możliwość kupowania dzwonek w iTunes Store.

Przełącznik Dzwonek/Cisza i wibracje

Przełącznik z boku iPhone'a pozwala na łatwe włączanie i wyłączenie dzwonka.

Włączanie lub wyłączenie dzwonka: Przesław przełącznik z boku iPhone'a.

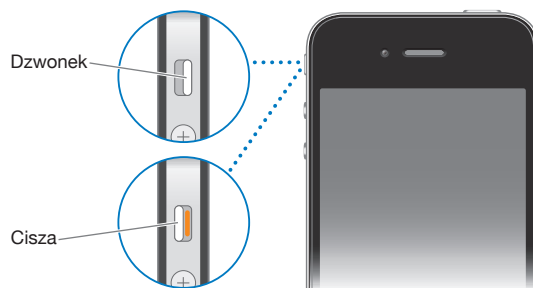

Ważne: Przełącznik Dzwonek/Cisza nie ma wpływu na odtwarzanie dźwięków budzika.

Włączanie wibracji iPhone'a: Przejdź do Ustawień i wybierz Dźwięki. Osobne opcje pozwalają włączyć wibracje w trybie cichym i w trybie dzwonka.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz „Dźwięki i przełącznik Dzwonek/Cisza” na stronie 213.

Wybór dzwonek

Można wskazać domyślny dzwonek dla połączeń, dźwięków budzika i zegara odliczającego. Istnieje również możliwość przypisania różnych dzwonek różnym osobom, dzięki czemu od razu będzie wiadomo, kto dzwoni.

Wybieranie domyślnego dzwonka: Przejdź do ustawień, wybierz Dźwięki > Dzwonek, a następnie stuknij w wybrany dzwonek.

Przydzielanie dzwonka do kontaktu: Stuknij w ikonę telefonu, następnie w Kontakty i wybierz kontakt. Stuknij w Edycja, po czym stuknij w Dzwonek i wybierz dzwonek.

Kupowanie dzwonek

W niektórych krajach istnieje możliwość kupowania dzwonek w iTunes Store za pomocą iPhone'a. Zobacz „Kupowanie dzwonek” na stronie 188.

Połączenia międzynarodowe

Wykonywanie połączeń międzynarodowych z własnego kraju

Informacje o wykonywaniu połączeń międzynarodowych (wraz z ich cenami) uzyskasz od operatora komórkowego lub znajdziesz na jego witrynie internetowej.

Korzystanie z iPhone'a za granicą

Z iPhone'a można również korzystać w innych krajach świata, zależnie od dostępności sieci komórkowych.

Włączanie roamingu międzynarodowego: Informacje o dostępności roamingu międzynarodowego i cenach uzyskasz od swojego operatora komórkowego.

Ważne: Za roaming głosowy i roaming danych naliczane są najczęściej dodatkowe opłaty. Jeżeli chcesz uniknąć opłat za przesyłanie danych poza macierzystą sieć komórkową, wyłącz przełącznik Roaming danych.

Wyłączanie roamingu danych: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Sieć i włącz lub wyłącz przełącznik Roaming danych. Roaming danych jest domyślnie wyłączony.

Wyłączenie roamingu danych pomaga uniknąć dodatkowych opłat podczas podróży, gdy znajdziesz się poza zasięgiem sieci operatora, poprzez wyłączenie wszelkiej transmisji danych poprzez sieć komórkową. W takiej sytuacji możesz mieć połączenie internetowe tylko wtedy, gdy znajdziesz się w zasięgu sieci Wi-Fi. Gdy nie ma dostępu do sieci Wi-Fi, nie możesz:

- wykonywać ani odbierać połączeń wideo FaceTime,
- wysyłać ani odbierać wiadomości email,
- przeglądać stron internetowych,
- synchronizować kontaktów, kalendarzy i zakładek z MobileMe lub Exchange,
- przeglądać wideo na YouTube,
- sprawdzać notowań giełdowych,
- sprawdzać lokalizacji na mapie,
- sprawdzać prognozy pogody,
- kupować muzyki i programów.

Mogą również nie działać inne programy wykorzystujące roaming danych.

Gdy roaming danych jest wyłączony, nadal można wykonywać i odbierać połączenia, a także wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe. Za roaming połączeń głosowych również mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Wizualna poczta głosowa dostarczana jest tylko wtedy, gdy operator nie pobiera za to opłaty. Jeżeli operator pobiera opłatę za korzystanie z wizualnej poczty głosowej podczas roamingu, wyłączenie roamingu międzynarodowego wyłącza również dostarczanie wizualnej poczty głosowej.

Ważne: Gdy roaming danych jest włączony, za korzystanie z wymienionych wyżej funkcji i przeglądanie wizualnej poczty głosowej poza siecią własnego operatora mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Informacje o wysokości tych opłat możesz uzyskać od swego operatora komórkowego.

Możesz również wyłączyć komórkowy dostęp do Internetu, aby uniknąć jakiegokolwiek transmisji danych przez sieć komórkową.

Wyłączanie transmisji danych przez sieć komórkową: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Sieć, po czym stuknij w przełącznik „Dane sieci kom.”, aby go wyłączyć.

Włączanie automatycznego dodawania przez iPhone'a właściwego prefiksu podczas dzwonienia z innego kraju: Przejdź do ustawień, stuknij w Telefon, po czym włącz przełącznik Numer kierunkowy. Pozwoli to na wykonywanie połączeń do Twojego kraju bezpośrednio z listy kontaktów, bez konieczności wpisywania numeru kierunkowego. Funkcja ta działa tylko w przypadku numerów z USA.

Podczas nawiązywania połączenia w tym trybie, na ekranie iPhone'a widoczne są na przemian napisy Numer kierunkowy i Łączę.

Uwaga: Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Wybieranie sieci operatora: Przejdź do Ustawień, stuknij w Operator i zaznacz sieć operatora, z której chcesz korzystać. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy podróżujesz poza zasięgiem swej sieci macierzystej. Możesz wykonywać połączenia tylko przy użyciu sieci operatora, który ma umowę roamingową z operatorem obsługującym Twojego iPhone'a. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz „Operator” na stronie 212.

Sprawdzanie wiadomości na poczcie głosowej bez dostępu do wizualnej poczty głosowej: Dotknij i przytrzymaj przycisk 1 na klawiaturze telefonu. W przypadku niektórych operatorów możesz także wybrać swój własny numer (na modelu CDMA wprowadź po numerze #).

Możesz użyć trybu Samolot, aby wyłączyć usługi komórkowe, po czym włączyć Wi-Fi, aby uzyskać dostęp do Internetu bez dodatkowych kosztów związanych z roamingiem.

Wyłączenie usług komórkowych za pomocą trybu samolotowego: Przejdź do ustawień, włącz tryb Samolot, po czym stuknij w przełącznik Wi-Fi, aby włączyć obsługę Wi-Fi. Zobacz „Tryb Samolot” na stronie 209.

Połączenia przychodzące są przekierowywane do poczty głosowej. Jeżeli chcesz ponownie wykonywać i odbierać połączenia oraz uzyskać dostęp do wiadomości na poczcie głosowe, wyłącz tryb Samolot.



Mail obsługuje konta MobileMe, Microsoft Exchange oraz wiele innych popularnych systemów poczty, w tym Yahoo!, Google i AOL, jak również pozostałe standardowe konta POP3 i IMAP. Program ten pozwala na wysyłanie i odbieranie zdjęć, wideo i elementów graficznych, a także na wyświetlanie dokumentów PDF i innych załączników. Umożliwia on również drukowanie wiadomości wraz z załącznikami.

Konfigurowanie kont pocztowych

Oto sposoby konfiguracji kont email na iPhone:

- Skonfiguruj konto pocztowe bezpośrednio na iPhone. Zobacz „Dodawanie kont pocztowych, kontaktów i kalendarzy” na stronie 28.
- Użyj paneli ustawień iPhone'a w iTunes, aby zsynchronizować konta pocztowe z komputera. Zobacz „Panele ustawień iPhone'a w iTunes” na stronie 60.

Sprawdzanie i odczytywanie poczty

Ikona programu Mail na ekranie początkowym pokazuje łączną liczbę nieodczytanych wiadomości w skrzynkach odbiorczych. W innych skrzynkach pocztowych mogą znajdować się dodatkowe nieprzeczytane wiadomości.




Liczba nieczytanych wiadomości e-mail we wszystkich skrzynkach na pocztę przychodzącą

Ekran skrzynek pocztowych daje szybki dostęp do wszystkich skrzynek przychodzących i innych. Stuknij w nazwę skrzynki, aby zobaczyć wiadomości przychodzące na danym koncie. Jeżeli chcesz zobaczyć wiadomości przychodzące na wszystkich kontaktach, stuknij w pozycję Wszystkie. Gdy skonfigurowane jest tylko jedno konto pocztowe, na ekranie skrzynek wyświetlana jest zawartość tylko jednej skrzynki na wiadomości przychodzące.



Po otwarciu skrzynki pocztowej Mail pobiera i wyświetla najświeższe wiadomości oraz pokazuje u góry ekranu liczbę nieprzeczytanych wiadomości. Nieprzeczytane wiadomości są oznaczone niebieską kropką ●. Liczba odbieranych wiadomości ustalana jest w ustawieniach programu Mail. Zobacz „Mail” na stronie 227.

Wiadomości mogą być uporządkowane według wątków. Wówczas wszystkie powiązane ze sobą wiadomości widoczne są w skrzynce pocztowej jako pojedyncza pozycja. Po prawej stronie każdego wątku wyświetlana jest liczba składających się nań wiadomości. Niebieska kropka oznacza obecność w wątku jednej lub więcej nieprzeczytanych wiadomości. Wątek reprezentowany jest na liście wiadomości przez najstarszą nieprzeczytaną wiadomość lub (jeśli wszystkie wiadomości zostały przeczytane) — przez najnowszą wiadomość.

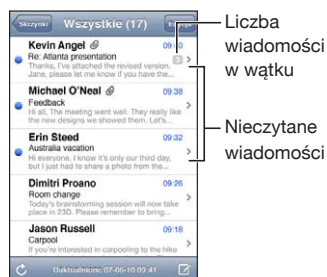



Wyświetlanie wiadomości z wątku: Stuknij w wątek w skrzynce.

Czytanie wiadomości: Stuknij w wiadomość. Po otwarciu wiadomości możesz stuknąć w ▲ lub ▼, aby przejść do kolejnej lub poprzedniej wiadomości.


Włączanie lub wyłączanie porządkowania wiadomości w wątkach: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, po czym włącz lub wyłącz przełącznik Używaj wątków. Zobacz „Mail” na stronie 227.

Jeżeli masz skonfigurowane więcej niż jedno konto, możesz uzyskać dostęp do skrzynek wszystkich kont w części zatytułowanej Konta. Stuknij w konto, aby zobaczyć należące do niego katalogi i skrzynki, w tym także skrzynkę przeznaczoną na wiadomości przychodzące. Jeżeli skonfigurowane jest tylko jedno konto, na ekranie skrzynek wyświetlane są katalogi i skrzynki należące do tego konta.

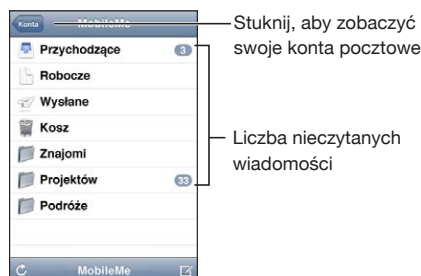


Sprawdzanie poczty: Wybierz skrzynkę lub stuknij w  w dowolnym momencie.

Wczytywanie dodatkowych wiadomości: Przewiń na sam dół listy wiadomości i stuknij we Wczytaj dalsze wiadomości.

<p>Przybliżanie fragmentu wiadomości</p>	<p>Stuknij dwukrotnie w dowolny obszar wiadomości. Gdy ponownie stukniesz dwa razy, wiadomość wróci do oryginalnego rozmiaru. Możesz także przybliżyć wiadomości, rozsuwając lub ściskając dwa palce.</p>
<p>Zmiana rozmiaru kolumny i dopasowanie jej do ekranu</p>	<p>Stuknij dwukrotnie w tekst.</p>
<p>Wyświetlanie wszystkich odbiorców wiadomości</p>	<p>Stuknij w Szczegóły. Stuknij w nazwisko lub adres email, aby wyświetlić informacje kontaktowe odbiorcy. Następnie stuknij w numer telefonu, adres email lub przycisk Wiadomość, aby skontaktować się z daną osobą. Stuknij w Ukryj, aby ukryć odbiorców.</p>
<p>Dodawanie odbiorcy wiadomości do listy kontaktów</p>	<p>Stuknij w wiadomość, po czym — jeśli to konieczne — stuknij w Szczegóły, aby wyświetlić odbiorców. Następnie stuknij w nazwisko lub adres email, po czym stuknij w Utwórz nowy kontakt lub Dodaj do istniejącego.</p>
<p>Oznaczanie wiadomości jako nieprzeczytanej</p>	<p>Otwórz wiadomość, stuknij w Szczegóły, a następnie w Nieprzeczytana. Obok wiadomości w skrzynce pocztowej pojawi się niebieska kropka , która pozostanie tam do czasu, aż ponownie otworzysz tę wiadomość.</p>

Otwieranie zaproszenia na spotkanie: Stuknij w zaproszenie.



Możesz sprawdzić dane kontaktowe organizatora spotkania i zaproszonych uczestników, włączyć powiadomienie, dodać notatki oraz komentarz dołączany do odpowiedzi wysyłanej do organizatora. Zaproszenie możesz zaakceptować od razu, prawdopodobnie zaakceptować lub odrzucić. Zobacz „Odpowiadanie na zaproszenia” na stronie 129.

Włączanie lub wyłączanie funkcji „push”: Przejdź do Ustawień, wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Pobieraj nowe dane, po czym stuknij w przełącznik Push, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Zobacz „Pobieraj nowe dane” na stronie 226.

Używanie łączy i wykrytych danych

iPhone wykrywa łącza internetowe, numery telefonów, adresy email i inne dane, za pomocą których można otworzyć stronę internetową, wykonać połączenie, utworzyć zaadresowaną wiadomość email, utworzyć nowy kontakt, dodać informacje do istniejącego kontaktu lub wykonać inne czynności. Tekst zawierający wykryte dane wyświetlany jest w kolorze niebieskim. Stuknięcie w wykryte dane spowoduje wykonanie czynności domyślnej. Można je również dotknąć i przytrzymać, aby zobaczyć listę innych możliwych do wykonania czynności.

Łącze lub obraz

Stuknij, aby otworzyć stronę w Safari.

Dotknij i przytrzymaj, aby:

- otworzyć stronę w Safari
- skopiować łącze

Numer telefonu

Stuknij w numer, po czym stuknij w Połącz.

Dotknij i przytrzymaj, aby:

- wybrać numer
- wysłać wiadomość tekstową
- utworzyć nowy kontakt z tym numerem
- dodać numer do istniejącego kontaktu

Adres

Stuknij, aby pokazać adres na mapie.

Dotknij i przytrzymaj, aby:


- pokazać adres na mapie
 - utworzyć nowy kontakt z tym adresem
 - dodać adres do istniejącego kontaktu
 - skopiować adres
-


Adres email	<p>Stuknij, aby utworzyć nową zaadresowaną wiadomość.</p> <p>Dotknij i przytrzymaj, aby:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utworzyć nową wiadomość email • utworzyć nowy kontakt z tym adresem • dodać adres do istniejącego kontaktu • skopiować adres
Dzień, data lub godzina	<p>Stuknij w ten element, po czym stuknij w Utwórz wydarzenie, aby utworzyć wydarzenie w Kalendarzu.</p>
Numer przesyłki (dostępne tylko w niektórych krajach)	<p>Stuknij, aby otworzyć stronę internetową firmy kurierskiej, pozwalającą sprawdzić status przesyłki.</p>

Wyświetlanie załączników

iPhone wyświetla załączniki w wielu popularnych formatach (JPEG, GIF i TIFF) bezpośrednio w treści wiadomości. Może on również odtwarzać wiele rodzajów załączników dźwiękowych, takich jak MP3, AAC, WAV i AIFF. Pozwala również na pobieranie i przeglądanie plików dołączonych do wiadomości, np. dokumentów PDF, witryn internetowych, tekstów oraz dokumentów takich programów, jak Pages, Keynote, Numbers, Microsoft Word, Excel i PowerPoint.

Otwieranie załącznika: Stuknij w Załącznik, aby otworzyć jego szybki podgląd.

Wcześniej konieczne może okazać się pobranie załącznika. W takiej sytuacji na końcu wiadomości widoczny będzie wykropkowany prostokąt z ikoną , w którą należy stuknąć.

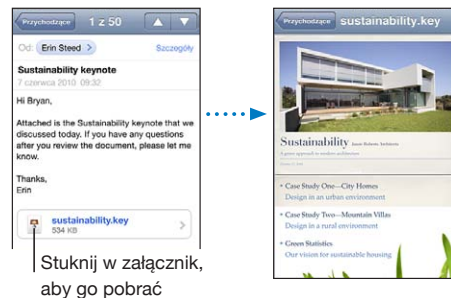

Załączniki można oglądać w orientacji poziomej lub pionowej.

Jeśli format załączonego pliku nie jest obsługiwany przez iPhone'a, na ekranie widoczna będzie tylko nazwa pliku, a sam plik nie zostanie otwarty. iPhone obsługuje następujące typy dokumentów:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	strona internetowa
.html	strona internetowa
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Podgląd, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	tekst sformatowany
.txt	tekst
.vcf	wizytówka
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)


Otwarcie załączonego pliku w innym programie: Dotknij i przytrzymaj załącznik, po czym wybierz program. Jeżeli żaden program nie jest dostępny, możesz wybrać otwarcie szybkiego podglądu załącznika.

Zachowywanie załączonego zdjęcia w albumie Rolka z aparatu: Stuknij w zdjęcie, po czym stuknij w Zachowaj obrazek. Jeżeli zdjęcie nie zostało jeszcze pobrane, stuknij najpierw w komunikat dotyczący pobierania.


Zachowywanie załączonego wideo w albumie Rolka z aparatu: Dotknij i przytrzymaj załącznik, po czym stuknij w Zachowaj wideo. Jeżeli wideo nie zostało jeszcze pobrane, stuknij najpierw w komunikat dotyczący pobierania.

Drukowanie wiadomości i załączników

Program Mail pozwala na drukowanie wiadomości email oraz tych załączników, których szybki podgląd można wyświetlić.

Drukowanie wiadomości email: Stuknij w , a następnie stuknij w Drukuj. Stuknij w Wybierz drukarkę, aby wybrać drukarkę. Ustal opcje drukowania, takie jak liczba kopii i druk dwustronny (jeżeli jest obsługiwany przez drukarkę), i stuknij w Drukuj.

Jeżeli chcesz wydrukować obrazek z załącznika bez tekstu wiadomości, zachowaj go (stuknij w obrazek, po czym wybierz polecenie Zachowaj obrazek), a następnie otwórz program Zdjęcia lub Aparat i wydrukuj obrazek z albumu Rolka z aparatu.



Drukowanie załącznika: Stuknij w załącznik, aby wyświetlić jego szybki podgląd. Następnie stuknij w , po czym stuknij w Drukuj. Ustal opcje druku, takie jak liczba kopii i druk dwustronny (jeżeli obsługiwany jest on przez używaną drukarkę), i stuknij w Drukuj.


Aby dowiedzieć się więcej, zobacz „Drukowanie” na stronie 45.

Wysyłanie wiadomości email



Możesz wysłać wiadomości email do każdego, kto ma adres email.

Redagowanie i wysyłanie wiadomości:

- 1 Stuknij w .
- 2 Wpisz imię lub adres email w polu Do. Możesz także stuknąć w , aby wybrać odbiorcę z listy kontaktów.

Podczas wpisywania adresu email, poniżej będą pojawiać się podobne adresy z listy kontaktów. Jeżeli chcesz dodać któryś z tych adresów, stuknij w niego. Aby dodać więcej osób, stuknij w Return lub w .
- Uwaga:** Jeżeli piszesz wiadomość z konta Microsoft Exchange i masz dostęp do listy adresów GAL, wśród wyników pojawią się najpierw pasujące adresy z kontaktów znajdujących się na iPhone, natomiast pasujące kontakty GAL widoczne będą po nich.
- 3 Stuknij w Dw/Udw/Od, jeżeli chcesz wysłać jawną lub ukrytą kopię tej wiadomości do innych osób lub zmienić konto, z którego zostanie wysłana wiadomość. Jeżeli używasz więcej niż jednego konta pocztowego (lub aliasów pocztowych MobileMe), możesz stuknąć w pole Od, aby zmienić konto, z którego zamierzasz wysłać wiadomość.
- 4 Wpisz temat wiadomości i jej treść.

Stuknięcie w przycisk Return powoduje przejście do kolejnego pola.
- 5 Stuknij w Wyślij.


<p>Wysyłanie zdjęcia lub wideo we wiadomości email</p>	<p>Otwórz program Zdjęcia, wybierz zdjęcie lub wideo, stuknij w , a następnie stuknij w Wyślij zdjęcie (email) lub Wyślij wideo (email). Możesz także kopiować i wklejać zdjęcia oraz wideo.</p> <p>Jeżeli chcesz wysłać kilka zdjęć lub nagrań wideo w tej samej wiadomości, stuknij w  podczas wyświetlania miniaturk w albumie. Następnie stuknij w zdjęcia lub wideo, aby je zaznaczyć, po czym stuknij w Udostępnij, a później w Wiadomość email.</p>
<p>Wklejanie zdjęcia lub wideo do wiadomości email</p>	<p>Otwórz program Zdjęcia, dotknij zdjęcie lub wideo i przytrzymaj je, aż pojawi się polecenie Kopiuj. Stuknij w Kopiuj. Przejdź do programu Mail i utwórz nową wiadomość. Stuknij, aby umieścić kursor tekstowy w miejscu, w którym chcesz wstawić zdjęcie lub wideo, po czym stuknij w ten kursor, aby wyświetlić listę poleceń. Następnie stuknij we Wklej.</p> <p>Jeżeli chcesz skopiować więcej niż jedno wideo, otwórz album w programie Zdjęcia, stuknij w , zaznacz zdjęcia lub wideo stukając w nie, a następnie stuknij w Kopiuj.</p>
<p>Zachowywanie wiadomości roboczej w celu późniejszego dokończenia</p>	<p>Stuknij w Anuluj, po czym stuknij w Zachowaj. Wiadomość zostanie zachowana w skrzynce Robocze.</p>
<p>Otwieranie ostatnio zachowanej wiadomości roboczej</p>	<p>Dotknij i przytrzymaj , aby otworzyć ostatnio zachowaną wiadomość roboczą z ostatnio używanego konta.</p>
<p>Odpowiadanie na wiadomość</p>	<p>Stuknij w . Stuknij w Odpowiedz, aby odpowiedzieć tylko nadawcy wiadomości. Gdy stukniesz w Odpowiedz wszystkim, odpowiesz nadawcy oraz wszystkim odbiorcom wiadomości. Wpisz treść wiadomości i stuknij w Wyślij.</p> <p>Pliki lub obrazy dołączone do oryginalnej wiadomości nie są przesyłane wraz z odpowiedzią.</p>
<p>Przesyłanie dalej wiadomości</p>	<p>Otwórz wiadomość i stuknij w , a następnie stuknij w Prześlij dalej. Podaj jeden lub kilka adresów email, dopisz własny tekst i stuknij w Wyślij.</p> <p>Gdy przesyłasz dalej wiadomość, możesz dołączyć do niej pliki lub zdjęcia, które były dołączone do oryginalnej wiadomości.</p>
<p>Udostępnianie danych kontaktowych</p>	<p>Przejdź do Kontaktów, wybierz kontakt, stuknij w Wyślij kontakt na dole ekranu, a następnie stuknij w Email.</p>

Porządkowanie poczty

Program Mail pozwala na uporządkowanie wiadomości w dowolnej skrzynce, katalogu lub oknie wyników wyszukiwania. Można usuwać wiadomości jedna po drugiej lub zaznaczyć grupę do usunięcia. Możesz również przenosić wiadomości z jednej skrzynki lub katalogu do innej na tym samym koncie lub pomiędzy różnymi kontami.

Usuwanie wiadomości: Otwórz wiadomość i stuknij w .


Możesz też usunąć wiadomość bezpośrednio z listy wiadomości w skrzynce pocztowej, przesuwając palcem w lewo lub w prawo przez tytuł wiadomości, po czym stukając w przycisk Usun.

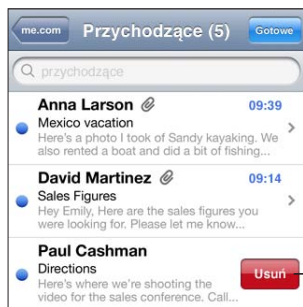


Przesuń palcem w lewo lub w prawo nad wiadomością, aby pojawił się przycisk „Usun”

Uwaga: W przypadku kont Google stuknij w przycisk Archiwizuj. Wiadomości nie są wówczas usuwane, lecz przenoszone do archiwum konta.

Jednoczesne usuwanie kilku wiadomości: Stuknij w Edycja podczas przeglądania listy wiadomości, zaznacz wiadomości, które chcesz usunąć, po czym stuknij w Usun.

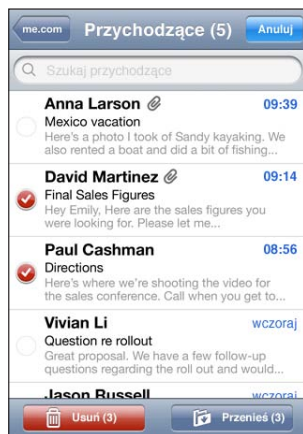

Przenoszenie wiadomości do innej skrzynki lub katalogu: Stuknij w  podczas wyświetlania wiadomości, po czym wybierz skrzynkę pocztową lub katalog.

Jeżeli chcesz wybrać skrzynkę pocztową lub katalog należący do innego konta, stuknij w przycisk Konta.

Jednoczesne przenoszenie kilku wiadomości: Stuknij w Edycja podczas przeglądania listy wiadomości, zaznacz wiadomości, które chcesz przenieść, po czym stuknij w Przenieś.

Przeszukiwanie poczty

Można przeszukiwać pola Od, Do i Temat we wiadomościach email. Program Mail przeszukuje pobrane wiadomości w bieżącej skrzynce pocztowej. Konta MobileMe, Exchange i niektóre konta pocztowe IMAP pozwalają również na przeszukiwanie wiadomości znajdujących się na serwerze.



Wyszukiwanie wiadomości pocztowych: Otwórz skrzynkę pocztową, przewiń na samą górę i wpisz tekst w polu wyszukiwania. Stuknij w Od, Do, Temat lub Wszystko, aby wybrać, które pola mają być uwzględniane w wyszukiwaniu. Jeżeli chcesz szybko przewinąć na samą górę listy, stuknij w pasek stanu.

Wyniki wyszukiwania wiadomości pobranych do iPhone'a pojawiają się automatycznie podczas pisania. Stuknij w Szukaj, aby schować klawiaturę i zobaczyć więcej wyników.

Wyszukiwanie wiadomości na serwerze: Stuknij w „Szukaj dalej na serwerze” (na dole listy wyników).

Uwaga: Wyniki wyszukiwania wiadomości znajdujących się na serwerze mogą się różnić w zależności od typu konta. Niektóre serwery mogą wyszukiwać tylko całe słowa.

Wiadomości przeszukiwane są również podczas wyszukiwania z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie” na stronie 47.



Safari pozwala na przeglądanie stron internetowych za pomocą iPhone'a w taki sam sposób, jak na komputerze. iPhone pozwala również na dodawanie zakładek do ulubionych stron oraz synchronizowanie ich z komputerem, a także umieszczać je jako ikony na ekranie początkowym, pozwalając na szybki dostęp do ulubionych witryn. Safari obsługuje również drukowanie stron internetowych, dokumentów PDF oraz inne plików, których podgląd można wyświetlić.

Przeglądanie stron internetowych

Strony internetowe można wyświetlać zarówno pionowo, jak i poziomo. Gdy obrócisz iPhone'a, wyświetlana na ekranie strona również się obróci, automatycznie dostosowując się do ekranu.



Otwieranie stron internetowych


Otwieranie strony internetowej: Stuknij w pole adresu (po lewej stronie paska tytułowego), wpisz adres strony internetowej i stuknij w Idź. Jeżeli nie widać pola adresu, stuknij w pasek stanu na górze ekranu, aby szybko przewinąć stronę na samą górę.

Podczas wpisywania adresu pojawiać się będą adresy rozpoczynające się od podanych liter. Są to adresy znajdujące się w zakładkach i adresy ostatnio odwiedzonych stron. Jeżeli chcesz otworzyć którąś z zaproponowanych w ten sposób stron, stuknij w jej adres. Możesz także dalej wpisywać adres ręcznie, jeżeli na liście nie ma tego, który chcesz otworzyć.

Wymazywanie tekstu z pola adresu: Stuknij w pole adresu, a następnie stuknij w ✕.

Przybliżanie i przewijanie

Przybliżanie lub oddalanie strony: Stuknij dwa razy w kolumnę na stronie, aby ją przybliżyć. Ponowne dwukrotne stuknięcie spowoduje jej oddalenie.

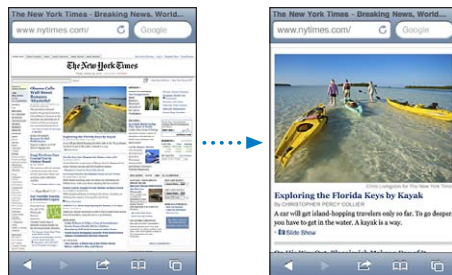

Stronę można także przybliżyć i oddalać dwoma palcami, rozsuwając je i ściskając.

Przewijanie strony

Przeciągnij w górę, w dół lub na boki. Podczas przewijania można dotykać dowolnych elementów strony. Nie spowoduje to aktywowania łącz.

Przewijanie ramki na stronie internetowej

Do przewijania zawartości ramki na stronie internetowej używaj dwóch palców. Jednym palcem przewijasz całą stronę.


Przeskakiwanie na górę strony

Stuknij w pasek stanu u góry ekranu iPhone'a.

Poruszanie się po stronach internetowych

Łącza znajdujące się na stronach internetowych prowadzą zwykle do innych miejsc w sieci.

Przechodzenie na stronę wskazywaną przez łącze: Stuknij w łącze.

Łącza mogą także powodować wykonanie połączenia telefonicznego, wyświetlenie miejsca na mapie, odtworzenie strumieniową transmisję audio lub tworzenie nowej wiadomości w programie Mail. Aby powrócić do Safari po otwarciu łącza w innym programie, wystarczy wcisnąć przycisk Początek , po czym stuknąć w ikonę Safari.

Sprowadzanie adresu docelowego łącza	Dotknij i przytrzymaj łącze. Adres pojawi się obok Twojego palca. Możesz także dotknąć i przytrzymać dowolny obrazek na stronie, aby sprawdzić, czy jest odsyłaczem.
Zatrzymywanie pobierania strony	Stuknij w ✕.
Ponowne ładowanie strony	Stuknij w ↻.
Przechodzenie do poprzedniej lub następnej strony	Stuknij w ◀ lub ▶ na dole ekranu.
Powracanie do ostatnio oglądanej strony	Stuknij w 📄, a następnie w Historia. Jeżeli chcesz wymazać listę historii, stuknij w Wymaż historię.
Tworzenie nowej wiadomości pocztowej	Dotknij i przytrzymaj łącze na stronie internetowej, po czym stuknij w Nowa wiadomość.
Tworzenie nowego kontaktu lub dodawanie do istniejącego	Dotknij i przytrzymaj łącze na stronie internetowej, zawierające dane kontaktowe. Następnie stuknij w Utwórz nowy kontakt lub Dodaj do istniejącego.
Wysyłanie adresu strony we wiadomości email	Stuknij w ✉, a następnie stuknij w „Wyślij łącze do tej strony”.
Zachowywanie obrazka lub zdjęcia w albumie Rolka z aparatu	Dotknij i przytrzymaj obrazek, po czym stuknij w Zachowaj obrazek.
Wyświetlanie wideo ze strony internetowej na Apple TV	Włącz odtwarzanie wideo, po czym stuknij w 📺 i wybierz Apple TV z listy. Jeżeli nie widać przycisku 📺 lub na liście urządzeń nie ma Apple TV, upewnij się, że iPhone połączony jest z tą samą siecią bezprzewodową. Po zakończeniu oglądania stuknij w 📺 i wybierz iPhone'a z listy.

Jednoczesne otwieranie kilku stron


Safari pozwala na jednoczesne otwarcie do ośmiu stron. Niektóre łącza powodują automatyczne otwarcie nowej strony, zamiast zastępowania bieżącej.

Liczba wewnątrz ikony stron 📄 na dole ekranu pokazuje, ile stron jest otwartych. Jeżeli nie widać żadnej liczby, otwarta jest tylko jedna strona. Na przykład:

📄 = otwarta jest jedna strona

📄 = otwarte są trzy strony

Otwieranie nowej strony: Stuknij w 📄, a następnie w Nowa strona.

Przechodzenie do innej strony: Stuknij w  i przesunij strony w lewo lub w prawo. Następnie stuknij w stronę, którą chcesz wyświetlić.



Zamykanie strony: Stuknij w , a następnie w .

Wpisywanie tekstu i wypełnianie formularzy

Na niektórych stronach internetowych znajdują się pola tekstowe i formularze do wypełnienia. Można włączyć zapamiętywanie przez Safari nazw użytkownika i haseł podawanych na takich stronach. Zapamiętane informacje będą automatycznie uzupełniane przy kolejnych odwiedzinach stron. Uzupełnianie może również obejmować dane kontaktowe. Zobacz „Safari” na stronie 232.

Wyświetlanie klawiatury	Stuknij wewnątrz pola tekstowego.
Przechodzenie do innego pola tekstowego	Stuknij w inne pole tekstowe lub stuknij w przycisk Poprzednie lub Następne.
Wysyłanie formularza	Po zakończeniu wypełniania formularza stuknij w Idź lub Szukaj. Większość stron ma również odsyłacz, w który możesz stuknąć, aby wysłać formularz.
Zamykanie klawiatury bez wysyłania formularza	Stuknij w Gotowe.

Włączanie automatycznego wypełniania formularzy na stronach internetowych:

Przejdź do Ustawień, wybierz Safari > Wypełnianie, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz użyć informacji kontaktowych*, włącz Użyj danych kontakt., stuknij w Informacje o mnie i wybierz kontakt, którego danych chcesz użyć.
Do wypełniania formularzy z danymi kontaktowymi Safari używa informacji z programu Kontakty.
- *Jeżeli chcesz, aby zapamiętywane były nazwy użytkownika i hasła*, włącz Nazwy i hasła.

Gdy funkcja ta jest włączona, Safari zapamiętuje nazwy użytkownika i hasła wprowadzane na odwiedzanych witrynach i automatycznie podaje te informacje przy kolejnych wizytach.

- *Jeżeli chcesz usunąć wszystkie zapamiętane dane, używane do wypełniania formularzy, stuknij w Wyczyść wszystko.*

Wyszukiwanie

W polu wyszukiwania można wpisać słowa i wyrażenia, które mają zostać znalezione w Internecie lub na bieżącej stronie. Podczas pisania wyświetlane są propozycje oraz ostatnie wyszukiwania.

Przeszukiwanie Internetu:

- 1 Stuknij w pole wyszukiwarki (po prawej stronie paska tytułowego).
- 2 Wpisz słowo lub frazę odnoszącą się do szukanej rzeczy, po czym stuknij w Szukaj.
- 3 Stuknij w odsyłacz na liście wyników szukania, aby otworzyć stronę.

Znajdowanie słowa lub wyrażenia na bieżącej stronie: Stuknij w pozycję pod etykietą „Na tej stronie” (na samym dole listy wyników), aby znaleźć pierwsze wystąpienie podanego słowa lub wyrażenia. Jeżeli chcesz znaleźć kolejne wystąpienia, stuknij w Następne.


Domyślnie Safari używa wyszukiwarki Google. Możesz jednak wybrać inną wyszukiwarkę.

Wybranie innej wyszukiwarki w Safari: Przejdź do Ustawień, wybierz Safari > Wyszukiwanie, po czym wybierz inną wyszukiwarkę.

Drukowanie stron internetowych oraz dokumentów PDF i innych

Safari pozwala na drukowanie stron internetowych, dokumentów PDF i innych plików, które można wyświetlić jako szybki podgląd.

Drukowanie strony internetowej, pliku PDF lub dokumentu z szybkiego podglądu:

Stuknij w , a następnie stuknij w Drukuj. Stuknij w Wybierz drukarkę, aby wybrać drukarkę. Ustal opcje drukowania, takie jak liczba kopii i druk dwustronny (jeżeli jest obsługiwany przez drukarkę). W przypadku drukowania dokumentu PDF lub dokumentu z szybkiego podglądu może być możliwe określenie zakresu stron do wydrukowania. i stuknij w Drukuj.


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz „Drukowanie” na stronie 45.

Wyświetlanie wideo ze stron internetowych na telewizorze

Istnieje możliwość wyświetlania wideo w formacie QuickTime oraz w innych obsługiwanych formatach na ekranie telewizora. W tym celu należy podłączyć iPhone'a do telewizora lub odbiornika AV przy użyciu przewodu Apple Component AV, przewodu Apple Composite AV, przejściówki Apple VGA Adapter lub przejściówki Apple Digital AV Adapter (iPhone 4). Można również użyć połączenia bezprzewodowego, wykorzystując Apple TV i technologię AirPlay. Zobacz „Oglądanie wideo na ekranie telewizora” na stronie 115.

Zakładki

Możesz zachowywać zakładki do stron, które chcesz ponownie odwiedzić.

Dodawanie zakładki: Otwórz stronę i stuknij w . Następnie stuknij w Dodaj zakładkę.

Po zachowaniu zakładki możesz zmienić jej tytuł. Domyślnie zakładki zachowywane są w głównym katalogu zakładek. Jeżeli chcesz wybrać inny katalog, stuknij w Zakładki.


Użytkownicy Safari (na Macu) lub Safari i Microsoft Internet Explorera (na PC) mogą synchronizować zakładki z przeglądarką Internetu na komputerze.


Synchronizowanie zakładek z komputerem:



- 1 Podłącz iPhone'a do komputera.
- 2 Zaznacz iPhone'a na liście urządzeń w iTunes.
- 3 Kliknij w Informacje u góry ekranu, zaznacz pole wyboru „Synchronizuj zakładki” (w części Inne), po czym kliknij w Zastosuj.

Zobacz „Panele ustawień iPhone'a w iTunes” na stronie 60.

Synchronizowanie zakładek z MobileMe: Przejdź do Ustawień na iPhone, po czym zaznacz opcję zakładek w ustawieniach konta MobileMe. Zobacz „Konfigurowanie kont MobileMe” na stronie 29.

Otwieranie strony, do której prowadzi zakładka: Stuknij w , po czym wybierz zakładkę lub stuknij w katalog, aby zobaczyć znajdujące się w nim zakładki.


Edycja zakładki lub katalogu zakładek: Stuknij w , wybierz katalog zawierający zakładkę lub katalog który chcesz zmienić, po czym stuknij w Edycja. Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz utworzyć nowy katalog,* stuknij w Nowy katalog.
- *Jeżeli chcesz usunąć zakładkę lub katalog,* stuknij w , a następnie stuknij w Usuń.
- *Jeżeli chcesz przenieść zakładkę lub katalog w inne miejsce,* przeciągnij .
- *Jeżeli chcesz zmienić nazwę lub adres zakładki, albo przenieść ją do innego katalogu,* stuknij w zakładkę lub katalog.

Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Wycinki ze stron internetowych

Na ekranie początkowym można umieszczać wycinki z ulubionych witryn, zapewniające do nich szybki dostęp. Wycinki witryn widoczne są na ekranie początkowym jako ikony, których położenie można zmienić, podobnie jak położenie pozostałych ikon. Zobacz „Dostosowywanie układu ekranu początkowego” na stronie 36.



Dodawanie wycinka strony: Otwórz stronę i stuknij w . Następnie stuknij w „Dodaj jako ikonę”.

Gdy stukniesz w taką ikonę na ekranie początkowym, Safari automatycznie otworzy tę stronę oraz powiększy ją i przewinie do miejsca, które było wyświetlone podczas tworzenia wycinka. Wyświetlony fragment jest także używany do utworzenia ikony wycinka na ekranie początkowym, chyba że witryna udostępnia własną ikonę.

Przed dodaniem wycinka strony do ekranu początkowego możesz zmienić jego nazwę. Jeśli nazwa jest za długa (więcej niż około 10 znaków), zostanie ona skrócona, aby zmieściła się na ekranie początkowym.

Wycinki stron nie są zakładkami i nie są uwzględniane podczas synchronizacji z MobileMe lub z iTunes.

Usuwanie wycinka strony:

- 1 Dotknij dowolną ikonę na ekranie początkowym i przytrzymaj ją, aż wszystkie ikony zaczną drżeć.
- 2 Stuknij w  w rogu ikony wycinka, który chcesz usunąć.
- 3 Stuknij w Usuń, po czym naciśnij przycisk Początek , aby zatwierdzić zmiany.



Program iPod pozwala między innymi słuchać ulubionej muzyki oraz oglądać filmy na szerokim ekranie. Materiały umieszczone w iPhone'ie można przeglądać według list utworów, nazw wykonawców, tytułów, filmów itp., a także wyświetlać okładki albumów w widoku Cover Flow. Dzięki zastosowaniu technologii AirPlay muzyka może być transmitowana bezprzewodowo do głośników lub systemów audio obsługujących AirPlay, a wideo może być przesyłane strumieniowo do Apple TV.

Dodawanie muzyki, wideo i innych materiałów

Istnieją dwa sposoby przenoszenia muzyki, wideo i innych materiałów do iPhone'a:

- Przenoszenie muzyki, wideo i innych materiałów do iPhone'a poprzez synchronizację z biblioteką iTunes na komputerze. Możesz synchronizować wszystkie materiały lub tylko wybrane utwory, filmy, podcasty i zbiory iTunes U. Zobacz „Synchronizowanie z iTunes” na stronie 59.
- Korzystanie z iTunes Store na iPhone'ie, pozwalającego (w niektórych krajach) kupować i pobierać utwory, albumy, programy TV, filmy, teledyski, dzwonki, i książki audio bezpośrednio do iPhone'a. Istnieje również możliwość przesyłania strumieniowego oraz pobierania podcastów audio i wideo, a także materiałów iTunes U. Po odsłuchaniu podcastu lub obejrzeniu programu TV możesz stuknąć w wyświetlone łącze, aby pobrać z iTunes Store kolejne odcinki. Zobacz Rozdział 22, „iTunes Store,” na stronie 183.

Muzyka i inne materiały dźwiękowe

Ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości sprawia, że słuchanie muzyki za pomocą iPhone'a jest doświadczeniem także wizualnym. Można łatwo przewijać listy utworów oraz przeglądać okładki albumów za pomocą funkcji Cover Flow.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące sposobów unikania uszkodzeń słuchu znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcji*, dostępnej pod adresem www.apple.com/pl/support/manuals/iphone.

Odtwarzanie utworów i innych materiałów dźwiękowych

Materiały umieszczone w iPhone'ie można przeglądać według list utworów, nazw wykonawców, tytułów, filmów itd., a także wyświetlać okładki albumów w widoku Cover Flow. Synchronizowane z iTunes katalogi list utworów pozwalają uporządkować listy w grupach.

Przeglądanie kolekcji utworów: Stuknij w Listy, Wykonawcy lub Utwory. Jeżeli chcesz przeglądać albumy, gatunki, zbiory iTunes U, książki audio, podcasty, składanki lub twórców (kompozytorów), stuknij w Więcej.

Przyciski przeglądania, widoczne na dole ekranu, mogą zostać zastąpione innymi, częściej używanymi przyciskami. Zobacz „Zmiana przycisków przeglądania” na stronie 117.

Pobieranie kolejnych odcinków podcastu: Stuknij w Podcasty (jeżeli nie widać ikony Podcasty, stuknij w Więcej), po czym stuknij w podcast, aby zobaczyć listę odcinków. Stuknij w „Pobierz więcej odcinków”, aby zobaczyć listę pozostałych odcinków, dostępnych w iTunes Store.

Przeglądanie miksów Genius: Stuknij w Genius. Jeżeli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej. Jeżeli przycisk Genius nie jest widoczny, musisz włączyć funkcję Genius w iTunes na komputerze, a następnie zsynchronizować iPhone'a z iTunes. Zobacz „Korzystanie z funkcji Genius za pomocą iPhone'a” na stronie 109.

Odtwarzanie utworu: Stuknij w utwór.

Mieszanie potrząśnięciem: Potrząśnij iPhone'em aby włączyć mieszanie utworów i od razu zmienić ich kolejność. W dowolnej chwili możesz potrząsnąć ponownie, aby przejść do innego utworu.

Mieszanie utworów potrząśnięciem można włączyć lub wyłączyć, wybierając Ustawienia > iPod. Funkcja ta jest domyślnie włączona. Zobacz „Muzyka” na stronie 234.

Sterowanie odtwarzaniem materiałów audio

Podczas odtwarzania utworów widoczny jest ekran odtwarzania.



Zatrzymanie odtwarzania utworu	Stuknij w lub naciśnij środkowy przycisk na słuchawkach dołączonych do iPhone'a..
Wznawianie odtwarzania	Stuknij w ▶ lub naciśnij środkowy przycisk na słuchawkach dołączonych do iPhone'a.
Zwiększanie lub zmniejszanie głośności	Jeżeli chcesz zmienić głośność, użyj przycisków z boku iPhone'a. Możesz także użyć przycisków zmiany głośności na słuchawkach iPhone'a.
Odtwarzanie muzyki przez głośniki AirPlay lub Apple TV	Stuknij w 📶 i wybierz głośniki lub Apple TV. Jeżeli nie widać przycisku 📶 lub na liście urządzeń nie ma systemu audio, upewnij się, że iPhone połączony jest z tą samą siecią bezprzewodową.
Przełączenie z AirPlay do iPhone'a	Stuknij w 📶 i wybierz iPhone'a z listy.
Powracanie do początku utworu, rozdziału książki audio lub podcastu	Stuknij w ⏮ .
Przechodzenie do następnego utworu (rozdziału książki audio, podcastu)	Stuknij w ⏭ lub szybko dwukrotnie naciśnij środkowy przycisk na słuchawkach dołączonych do iPhone'a.
Przechodzenie do poprzedniego utworu (rozdziału książki audio, podcastu)	Stuknij dwukrotnie w ⏮ lub naciśnij szybko trzykrotnie środkowy przycisk na słuchawkach dołączonych do iPhone'a.

Przewijanie do tyłu lub do przodu	Dotknij i przytrzymaj ⏮ lub ⏭ . Im dłużej trzymasz przycisk, tym szybciej przewijany jest utwór. Możesz także przewijać za pomocą przycisku na słuchawkach dołączonych do iPhone'a: dwukrotne szybkie naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje przewijanie do przodu, natomiast trzykrotne szybkie naciśnięcie i przytrzymanie — do tyłu.
Powracanie do list przeglądarkania	Stuknij w ◀ lub przesuń palcem w prawo nad okładką albumu.
Powracanie do ekranu odtwarzania	Stuknij w Odtwarzane.
Wyświetlanie słów utworu	Stuknij w okładkę albumu podczas odtwarzania utworu. Słowa pojawią się tylko wtedy, gdy zostały wcześniej dodane do utworu w programie iTunes (za pomocą okna informacji).

Wyświetlanie przycisków odtwarzania podczas korzystania z innego programu lub na ekranie blokady: Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek **⏮**, po czym przesuń palcem wzdłuż dolnej części ekranu z lewej strony w prawo.



Przyciski te służą do obsługi bieżącego programu odtwarzającego dźwięk lub ostatnio używanego programu tego typu (gdy odtwarzanie zostało wstrzymane). Ikona aktywnego programu wyświetlana jest po prawej stronie. Możesz stuknąć w tę ikonę, aby otworzyć program.


Jeżeli trwa odtwarzanie muzyki, a iPhone jest zablokowany, naciśnij dwukrotnie przycisk Początek.

Dodatkowe narzędzia obsługi odtwarzania dźwięku

Stuknij w okładkę albumu na ekranie odtwarzania, aby wyświetlić dodatkowe narzędzia.

Pojawią się przyciski powtórek i odtwarzania losowego, przycisk funkcji Genius oraz pasek przewijania. Widać także czas, jaki upłynął od początku utworu, czas pozostały do końca i numer utworu. Pojawią się również słowa utworu, jeśli zostały dodane do tego utworu w iTunes.

Pasek przewijania pozwala przechodzić do dowolnego miejsca na linii czasowej. Można zmienić szybkość przewijania, przesuwać palec w dół podczas przeciągania głowicy po pasku.

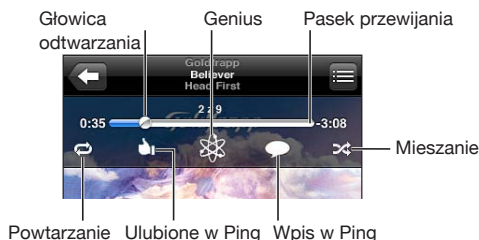

Powtarzanie utworów przez iPhone'a

Stuknij w . Możesz ponownie stuknąć w , aby iPhone powtarzał tylko bieżący utwór.

= iPhone będzie powtarzał wszystkie utwory w bieżącym albumie lub na bieżącej liście.

= iPhone będzie powtarzał bieżący utwór.

= iPhone nie będzie powtarzał utworów.

Przechodzenie do innego miejsca w utworze

Przeciągnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania. Jeżeli chcesz zmienić szybkość przewijania, przesuń palec w dół. Im niżej przesuń palec, tym wolniejsze będzie przewijanie.

Informowanie obserwujących Cię na Pingu, że lubisz dany utwór

Stuknij w .

= ten utwór został już oznaczony jako ulubiony.

Tworzenie listy utworów Genius

Stuknij w . Na ekranie pojawi się lista Genius z przyciskami pozwalającymi utworzyć nową listę Genius, odświeżyć istniejącą lub zachować ją. Zobacz „Korzystanie z funkcji Genius za pomocą iPhone'a” na stronie 109.

Zamieszanie komentarza o utworze na Pingu

Stuknij w .

Losowe odtwarzanie utworów z iPhone'a

Stuknij w . Ponowne stuknięcie w sprawi, że iPhone będzie odtwarzał utwory po kolei.

= iPhone będzie odtwarzał utwory losowo.

= iPhone będzie odtwarzał utwory kolejno.

Mieszanie pozycji na dowolnej liście, w albumie lub na innej liście utworów

Kliknij w przycisk Pomieszaj, widoczny u góry listy. Przykładowo, jeżeli chcesz pomieszać wszystkie utwory w iPhone, wybierz Utwory > Pomieszaj. Niezależnie od tego, czy włączone jest odtwarzanie losowe, stuknięcie w przycisk Pomieszaj u góry dowolnej listy utworów spowoduje, że iPhone będzie odtwarzał utwory z tej listy w kolejności losowej.

Ukrywanie słów

Przejdź do Ustawień, wybierz iPod, po czym wyłącz przełącznik Słowa/dane podcastu.

Narzędzia podcastów i książek audio

Po rozpoczęciu odtwarzania na ekranie odtwarzania pojawiają się dodatkowe przyciski i informacje.

Powyżej paska przewijania widoczne są przyciski do wysyłania wiadomości email, powtórzenia ostatnich 30 sekund i zmiany szybkości odtwarzania. Można także zobaczyć czas, jaki upłynął od początku utworu, czas pozostały do końca oraz numer odcinka lub rozdziału.

Pasek przewijania pozwala przechodzić do dowolnego miejsca na linii czasowej. Można zmienić szybkość przewijania, przesuując palec w dół podczas przeciągania głowicy po pasku.



Wysyłanie łącza do podcastu we wiadomości email

Stuknij w .


Przechodzenie do dowolnego miejsca

Przeciągnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania. Jeżeli chcesz zmienić szybkość przewijania, przesuń palec w dół. Im niżej przesuń palec, tym wolniejsze będzie przewijanie.

Powtarzanie ostatnich 30 sekund

Stuknij w .

Ustalanie szybkości odtwarzania

Stuknij w . Stuknij ponownie, aby zmienić szybkość.

 = odtwarzanie z podwójną szybkością.

 = odtwarzanie z połową szybkości.

 = odtwarzanie ze zwykłą szybkością.

Pokazywanie lub chowanie przycisków

Stuknij w środek ekranu.


Ukrywanie informacji o podcaście

Przejdź do Ustawień, wybierz iPod, po czym wyłącz przełącznik Słowa/dane podcastu.

Sterowanie iPodem przy użyciu poleceń głosowych

Istnieje możliwość sterowania odtwarzaniem muzyki przez iPhone'a za pomocą poleceń głosowych.

Uwaga: Sterowanie głosowe nie jest dostępne we wszystkich językach.


Sterowanie za pomocą głosu: Wciśnij przycisk Początek  i przytrzymaj go, aż usłyszysz dźwięk i pojawi się ekran sterowania głosowego. Następnie użyj opisanych poniżej poleceń, aby odtwarzać utwory.

Możesz także wcisnąć i przytrzymać środkowy przycisk na słuchawkach dołączonych do iPhone'a.

Obsługa odtwarzania muzyki	Powiedz „graj”, „graj muzykę”, „odtwarzaj” lub „odtwarzaj muzykę”. Jeżeli chcesz wstrzymać odtwarzanie, powiedz „pauza”, „pauzuj”, „wstrzymaj” lub „wstrzymaj muzykę”. Możesz także powiedzieć „następny utwór”, „następna piosenka”, „poprzedni utwór” lub „poprzednia piosenka”.
Rozpoczynanie odtwarzania albumu, wykonawcy lub listy utworów	Powiedz „odtwarzaj” (lub „graj”), następnie „album” (lub „płyte”), „utwory” (lub „piosenki”) albo „listę utworów”, a następnie nazwę albumu, wykonawcy lub listy.
Mieszanie bieżącej listy utworów	Powiedz „mieszaj” lub „pomieszaj”.
Uzyskiwanie dodatkowych informacji o bieżącym utworze	Powiedz „co to za utwór”, „jak się nazywa ten utwór”, „kto śpiewa ten utwór”, „czyj to utwór”. Zamiast słowa „utwór” możesz też użyć słowa „piosenka”.
Używanie funkcji Genius do odtwarzania podobnych utworów	Powiedz „genius”, „odtwarzaj podobne utwory”, „graj podobną muzykę”, „odtwarzaj podobne” lub „graj podobne”.
Anulowanie sterowania głosowego	Powiedz „anuluj” lub „stop”.

Przeglądanie okładek albumów w widoku Cover Flow

Podczas przeglądania muzyki wystarczy obrócić iPhone'a na bok, aby obejrzeć zawartość biblioteki iTunes w widoku Cover Flow, pozwalającym na przeglądanie okładek albumów.


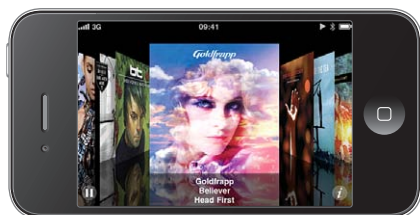


Przeglądanie okładek albumów

Przeciągnij w lewo lub w prawo.

Wyświetlanie listy utworów albumu

Stuknij w okładkę albumu lub w ⓘ.

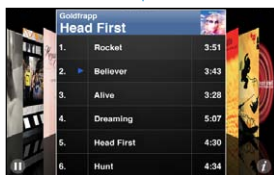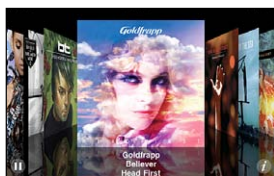

Odtwarzanie dowolnego utworu

Stuknij w utwór. Przeciągnij w górę lub w dół, aby przewinąć utwory.

Powracanie do okładki

Stuknij w pasek tytułowy lub stuknij ponownie w ⓘ.


Uruchamianie lub zatrzymywanie odtwarzania bieżącego utworu

Stuknij w ▶ lub w ||. Możesz także nacisnąć środkowy przycisk na słuchawkach iPhone'a.

Przeglądanie listy utworów albumu

Wyświetlanie listy utworów z albumu, z którego pochodzi odtwarzany utwór:

Stuknij w ⓘ na ekranie odtwarzania. Następnie stuknij w utwór, który chcesz odtwarzać. Gdy stukniesz w miniaturkę okładki, powrócisz do ekranu odtwarzania.

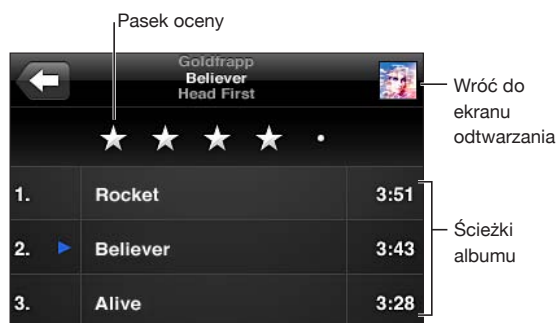


Widok listy ścieżek pozwala na ocenianie utworów. Oceny mogą służyć do tworzenia w iTunes inteligentnych list utworów, aktualizowanych automatycznie i zawierających np. najwyżej ocenione utwory.

Ocenianie utworu: Przesuń palcem po pasku oceny, aby nadać utworowi od zera do pięciu gwiazdek.

Przeszukiwanie materiałów audio

iPhone pozwala na przeszukiwanie nazw wykonawców, tytułów albumów, nazw kompozytorów, tytułów utworów, podcastów i innych zsynchronizowanych z nim materiałów.



Wyszukiwanie muzyki: Wpisz tekst w polu wyszukiwania, znajdującym się na górze listy utworów, podcastów, wykonawców lub innym widoku iPoda. Jeżeli chcesz szybko przejść na samą górę listy, stuknij w pasek stanu.

Wyniki będą pojawiały się podczas pisania. Stuknij w Szukaj, aby schować klawiaturę i zobaczyć więcej wyników.

Materiały audio przeszukiwane są również podczas wyszukiwania z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie” na stronie 47.

Korzystanie z funkcji Genius za pomocą iPhone'a

Genius automatycznie znajduje w bibliotece iTunes pasujące do siebie utwory. Lista utworów Genius to zbiór utworów dopasowanych do wskazanego. Miks Genius to zestaw utworów tego samego rodzaju. Miksy Genius są automatycznie tworzone od nowa przy każdym odsłuchiwaniu.


Możesz zarówno tworzyć listy utworów Genius w iTunes i synchronizować je z iPhone'em, jak i tworzyć je (i zachowywać) bezpośrednio w iPhone'ie.

Miksy Genius tworzone są automatycznie przez iTunes. Program ten przygotowuje różne miksy, w zależności od rodzaju muzyki znajdującej się w bibliotece iTunes. Przykładowo, możesz mieć miksy Genius z muzyką R&B lub rockiem alternatywnym.

Przed użyciem funkcji Genius na iPhone'ie trzeba ją najpierw skonfigurować w iTunes, a następnie zsynchronizować iTunes z iPhone'em. Miksy Genius synchronizowane są automatycznie, chyba że włączone jest ręczne zarządzanie muzyką — wówczas można wybrać, które miksy mają zostać zsynchronizowane. Genius jest usługą darmową, wymaga jednak posiadania Apple ID.

Podczas synchronizowania mikсів Genius iTunes może dodać do urządzenia utwory, które nie zostały wskazane do zsynchronizowania.

Przeglądanie miksów Genius: Stuknij w Genius. Jeżeli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej. Liczba kropek na dole ekranu wskazuje liczbę miksów, które zostały zsynchronizowane z iTunes, informując również, który miks jest aktualnie wyświetlony. Możesz przełączać poszczególne miksy, przesuując palcem w lewo lub w prawo.

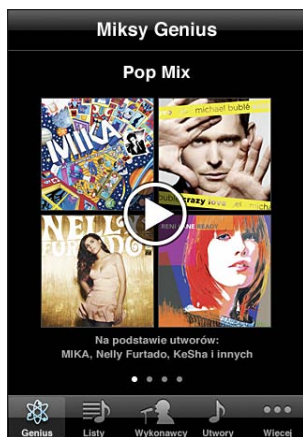

Odtwarzanie miksów Genius: Stuknij w miks lub w ►.

Tworzenie listy utworów Genius na iPhone:

- 1 Stuknij w Listy. Jeżeli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej.
- 2 Stuknij w utwór na liście. Genius utworzy listę utworów pasujących do wybranego.

Możesz także utworzyć listę utworów pasujących do aktualnie odtwarzanego utworu. Stuknij w okładkę albumu na ekranie odtwarzania, aby wyświetlić dodatkowe przyciski, po czym stuknij w ⌘.

Zachowywanie listy utworów Genius: Stuknij w Zachowaj na liście utworów.

Lista zostanie zachowana pod taką samą nazwą, jak tytuł utworu wybranego do jej utworzenia.

Możesz utworzyć i zachować dowolną liczbę list utworów Genius. Każda lista Genius utworzona za pomocą iPhone'a zostanie zsynchronizowana z iTunes podczas najbliższego podłączenia do komputera.

Odświeżanie listy utworów Genius: Stuknij w Odśwież na liście utworów.

Odświeżenie listy utworów tworzy nową listę, zawierającą inne utwory, dopasowane do utworu zaznaczonego na początku. Możesz odświeżyć dowolną listę Genius, niezależnie od tego, czy została ona utworzona w iTunes i zsynchronizowana z iPhone'em, czy została utworzona bezpośrednio za pomocą iPhone'a.

Tworzenie listy Genius na podstawie innego utworu: Stuknij w listę Genius, następnie stuknij w Nowa i wybierz inny utwór.

Usuwanie zachowanej listy utworów Genius: Stuknij w listę Genius, a następnie stuknij w Usuń.

Po zsynchronizowaniu listy Genius z iTunes nie będzie już można usunąć jej bezpośrednio z iPhone'a. Do usunięcia, zmiany nazwy lub wyłączenia synchronizacji takiej listy trzeba będzie użyć iTunes.

Tworzenie list utworów




Na iPhone'ie można tworzyć i modyfikować własne listy utworów oraz zmieniać zawartość list utworów zsynchronizowanych z iTunes.

Tworzenie listy utworów:

- 1 Stuknij w Listy. Jeżeli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej. Następnie stuknij w „Dodaj listę”.
- 2 Wpisz nazwę listy i stuknij w Zachowaj.
- 3 Przeglądaj utwory, korzystając z przycisków na dole ekranu. Stuknij w dowolny utwór muzyczny lub wideo, aby dodać go do listy. Jeżeli chcesz dodać wszystkie utwory z innej listy, stuknij w przycisk Dodaj wszystkie utwory (widoczny na górze każdej listy utworów).
- 4 Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Po utworzeniu listy utworów i zsynchronizowaniu iPhone'a z komputerem lista ta zostaje dołączona do biblioteki iTunes.

Edycja listy utworów:

- 1 Stuknij w Listy. Jeżeli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej. Następnie stuknij w listę, którą chcesz edytować.
- 2 Stuknij w Edycja, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Jeżeli chcesz przenieść utwór w górę lub w dół listy, przeciągnij  obok tytułu utworu.
 - Jeżeli chcesz usunąć utwór z listy, stuknij w  obok tytułu utworu, po czym stuknij w Usuń. Usunięcie utworu z listy nie powoduje jego usunięcia z iPhone'a.
 - Jeżeli chcesz dodać więcej utworów, stuknij w .
- 3 Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Po dokonaniu zmian listy utworów i zsynchronizowaniu iPhone'a z komputerem zmiany te zostają uwzględnione w bibliotece iTunes.

Usuwanie listy utworów: Stuknij w Listy, następnie stuknij w listę utworów, którą chcesz usunąć i stuknij w Usuń. Przycisk ten znajduje się na samej górze listy. Potwierdź wybór stuknięciem w Usuń listę.

Wymazywanie listy utworów: Stuknij w Listy, następnie stuknij w listę utworów, którą chcesz usunąć i stuknij w Wymaż. Przycisk ten znajduje się na samej górze listy. Potwierdź wybór stuknięciem w Wymaż listę.

Wideo

Za pomocą iPhone'a można oglądać różne materiały wideo, takie jak filmy, teledyski i podcasty wideo. Jeśli film zawiera rozdziały, można przechodzić do następnego lub poprzedniego rozdziału oraz wyświetlać ich listę, pozwalającą rozpocząć odtwarzanie od dowolnego wybranego rozdziału. Gdy film zawiera kilka ścieżek dialogowych w różnych językach, można wybrać język dialogów lub włączyć wyświetlanie napisów.

Odtwarzanie wideo

Odtwarzanie wideo: Stuknij w Wideo. Jeżeli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej. Następnie stuknij w tytuł wideo.


Wyświetlanie przycisków obsługi odtwarzania: Stuknij w ekran, aby pokazać przyciski. Gdy stukniesz w ekran ponownie, przyciski zostaną ukryte.














Pobieranie kolejnych odcinków podcastu lub programu TV: Stuknij w Wideo (jeżeli nie widać ikony Wideo, stuknij w Więcej), po czym stuknij w podcast lub program TV, aby zobaczyć listę odcinków. Stuknij w „Pobierz więcej odcinków”, aby zobaczyć listę pozostałych odcinków, dostępnych w iTunes Store.

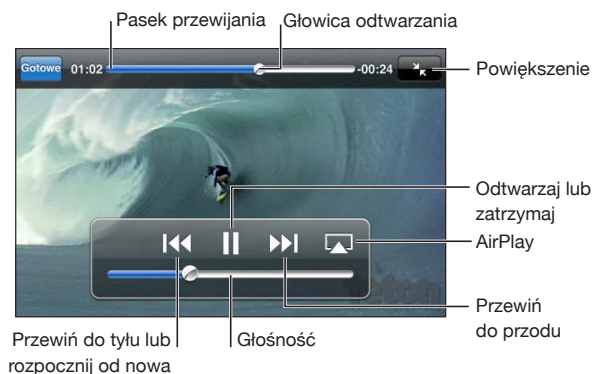Obsługa odtwarzania wideo

Materiały wideo odtwarzane są w poziomie, aby w pełni wykorzystać zalety szerokiego ekranu.

Pasek przewijania pozwala przejść do dowolnego miejsca na linii czasowej. Przesunięcie palca w dół podczas przeciągania głowicy po pasku pozwala zmienić szybkość przewijania.



Wstrzymywanie wideo	Stuknij w  lub naciśnij środkowy przycisk na słuchawkach dołączonych do iPhone'a..
Wznawianie odtwarzania	Stuknij w  lub naciśnij środkowy przycisk na słuchawkach dołączonych do iPhone'a.
Zwiększanie lub zmniejszanie głośności	Przeciagnij suwak głośności. Możesz także użyć przycisków zmiany głośności na słuchawkach iPhone'a.
Przełączanie z AirPlay do iPhone'a	Stuknij w  i wybierz iPhone'a z listy.
Przechodzenie do następnego rozdziału (jeśli jest dostępny)	Stuknij w  lub szybko dwukrotnie naciśnij środkowy przycisk na słuchawkach dołączonych do iPhone'a.
Przechodzenie do poprzedniego rozdziału (jeśli jest dostępny)	Stuknij w  lub naciśnij szybko trzykrotnie środkowy przycisk na słuchawkach dołączonych do iPhone'a.
Rozpoczynanie odtwarzania od wybranego rozdziału (jeśli dostępne)	Stuknij w  po czym wybierz rozdział z listy.
Przewijanie do tyłu lub do przodu	Dotknij i przytrzymaj  lub  .
Przechodzenie do innego miejsca w wideo	Przeciagnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania. Jeżeli chcesz zmienić szybkość przewijania, przesunij palec w dół. Im niżej przesuniesz palec, tym wolniejsze będzie przewijanie.
Przerywanie oglądania wideo przed końcem	Stuknij w Gotowe. Możesz także nacisnąć przycisk Początek  .
Zmiana skali wideo, aby wypełnić ekran lub dopasować obraz do ekranu	Stuknij w  aby wypełnić ekran. Stuknij w  aby dopasować wideo do ekranu. Możesz również przełączać pomiędzy wypełnieniem a dopasowaniem do ekranu, stukając dwukrotnie w wideo. Po przeskalowaniu wideo tak, aby wypełniało ekran, boki lub góra obrazu mogą zostać obcięte. Gdy wideo jest dopasowane do ekranu, po bokach mogą pojawić się czarne paski.
Wybór alternatywnego języka dialogów (jeżeli jest dostępny)	Stuknij w  i wybierz język z listy ścieżek dźwiękowych.
Wyświetlanie lub ukrywanie napisów (jeżeli są dostępne)	Stuknij w  i wybierz język (lub pozycję „wylaczone”) z listy napisów.

Wyszukiwanie wideo

iPhone pozwala na przeszukiwanie tytułów zsynchronizowanych filmów, programów telewizyjnych i podcastów wideo.



Szukanie wideo: Wpisz tekst w polu wyszukiwania, znajdującym się na samej górze listy materiałów wideo.

Wyniki będą pojawiały się podczas pisania. Stuknij w Szukaj, aby schować klawiaturę i zobaczyć więcej wyników.

Materiały wideo przeszukiwane są również podczas wyszukiwania z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie” na stronie 47.

Oglądanie wypożyczonych filmów i programów TV

iTunes Store umożliwia wypożyczanie filmów, które można następnie oglądać na iPhone. Wypożyczone filmy i programy TV można pobierać bezpośrednio za pomocą iPhone'a lub przenosić je do iPhone'a z programu iTunes na komputerze. Możliwość wypożyczania filmów i programów TV dostępna jest tylko w niektórych krajach.

Zobacz „” na stronie 189.

Film lub program TV musi zostać całkowicie pobrany, zanim będzie można rozpocząć jego oglądanie. Pobieranie można zatrzymać w dowolnej chwili i kontynuować później.

Okres ważności wypożyczonych filmów i programów TV mija po pewnym czasie, a po rozpoczęciu oglądania pozostaje ograniczony czas na zakończenie. Pozostały czas wyświetlany jest obok tytułu. Wypożyczone pozycje są automatycznie usuwane po upływie czasu wypożyczenia. Przed wypożyczeniem filmu lub programu telewizyjnego sprawdź w iTunes Store czas wypożyczenia.

Oglądanie wypożyczonego filmu lub programu TV: Na ekranie początkowym iPhone'a wybierz iPod > Wideo (jeżeli nie widać ikony Wideo, stuknij w Więcej), po czym wybierz film lub program TV, który chcesz obejrzeć.

iPhone 3GS pozwala na przenoszenie wypożyczonych filmów pomiędzy iPhone a komputerem. W przypadku iPhone'a 4 przenoszenie wypożyczonych filmów pomiędzy iPhone a komputerem jest możliwe tylko wtedy, gdy zostały one wypożyczone za pomocą programu iTunes na komputerze. Filmów wypożyczonych za pomocą iPhone'a 4 nie można przenosić do komputera.

Przenoszenie wypożyczonych filmów pomiędzy iPhone a komputerem:

- 1 Podłącz iPhone'a do komputera.
- 2 Zaznacz iPhone'a na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w Filmy.
- 3 Kliknij w Przenieś obok pozycji, którą chcesz przenieść, po czym kliknij w Zastosuj.

Komputer musi być połączony z Internetem.

Oglądanie wideo na ekranie telewizora

Odtwarzanie wideo z iPod'a na ekranie telewizora wymaga użycia jednego z poniższych akcesoriów:

- przewodu Apple Component AV
- przewodu Apple Composite AV
- przejściówki Apple Digital AV Adapter oraz przewodu HDMI (iPhone 4)
- przejściówki Apple VGA Adapter oraz przewodu VGA

Digital AV Adapter obsługuje wideo HD (do 720p) z dźwiękiem.




Można również bezprzewodowo przesyłać wideo z iPod'a do telewizora, używając Apple TV i technologii AirPlay.

Uwaga: Przejściówki, stacje dokujące i przewody Apple dostępne są oddzielnie. Odwiedź lokalnego dystrybutora sprzętu Apple lub zajrzyj na stronę www.apple.com/pl/ipodstore.

Podłączanie przy użyciu przewodu AV: Użyj przewodu Apple Component AV, Apple Composite AV lub innego, zgodnego z iPhone'em. Można także podłączyć te przewody do stacji dokującej Apple Universal Dock, sprzedawanej oddzielnie, co również pozwoli na oglądanie filmów z iPhone'a na telewizorze. Do stacji dokującej Apple Universal Dock dołączony jest pilot, umożliwiający zdalne sterowanie odtwarzaniem.

Podłączanie przy użyciu przejściówki Apple Digital AV Adapter (iPhone 4): Podłącz przejściówkę Apple Digital AV Adapter do gniazda stacji dokującej w iPhone'ie. Podłącz przewód HDMI do gniazda HDMI w przejściówce. Drugi koniec przewodu HDMI podłącz do telewizora. Aby uniknąć rozładowania iPhone'a podczas oglądania wideo, użyj przewodu łączącego gniazdo stacji dokującej z gniazdem USB, aby podłączyć urządzenie do komputera lub do ładowarki USB.

Podłączanie przy użyciu przejściówki VGA: Podłącz przejściówkę Apple VGA Adapter do gniazda stacji dokującej w iPhone'ie. Użyj przewodu VGA, aby podłączyć przejściówkę VGA do obsługiwanego telewizora, projektora lub monitora VGA.

Przesyłanie strumieniowe AirPlay: Włącz odtwarzanie wideo, po czym stuknij w  i wybierz Apple TV z listy. Jeżeli nie widać przycisku  lub Apple TV nie ma na liście urządzeń AirPlay, upewnij się, że iPhone i Apple TV połączone są z tą samą siecią bezprzewodową. Jeżeli chcesz przywrócić odtwarzanie na ekranie iPhone'a, stuknij ponownie w  i wybierz iPhone'a z listy.

Konwersja wideo do formatu iPhone'a

W iPhone'ie można umieszczać nie tylko materiały zakupione w iTunes Store, ale również własne filmy tworzone w programie iMovie (na Macu) oraz pliki wideo pobrane z Internetu i dodane do biblioteki iTunes.

Jeżeli próba dodania wideo z iTunes do iPhone'a kończy się wyświetleniem komunikatu, że wideo nie może być odtworzone za pomocą tego iPhone'a, konieczna może okazać się konwersja na inny format.

Konwertowanie plików wideo do iPhone'a: Zaznacz wideo w bibliotece iTunes i wybierz z menu Zaawansowane > „Utwórz wersję dla iPod'a lub iPhone'a”. Następnie dodaj do iPhone'a wygenerowany plik wideo.

Usuwanie wideo z iPhone'a

Można usuwać wideo z iPhone'a, aby zwolnić w nim miejsce.

Usuwanie wideo: Przejdź do listy wideo, przesunij palcem wzdłuż tytułu filmu (z lewej do prawej lub z prawej do lewej), po czym stuknij w Usunąć.

Usunięcie wideo z iPhone'a nie powoduje usunięcia go z biblioteki iTunes (wyjątkiem są filmy i programy TV wypożyczone z iTunes Store). Po ponownej synchronizacji iPhone'a wideo może pojawić się na nim ponownie.

Ważne: Gdy usuniesz z iPhone'a film lub program TV wypożyczony z iTunes Store, zostanie on usunięty na stałe i nie będzie można go już przenieść z komputera.

Kolekcja domowa

Kolekcja domowa (iOS 4.3) pozwala na odtwarzanie muzyki, filmów i programów TV na iPhone'ie bezpośrednio z biblioteki iTunes na Macu lub PC.

Uwaga: Funkcja ta wymaga iTunes 10.2 lub nowszego, dostępnego pod adresem www.itunes.com/pl/download. Udostępnianie materiałów dodatkowych z iTunes Store (np. cyfrowych wkładek do płyt oraz materiałów iTunes Extras) nie jest możliwe.

Zarówno iPhone jak i komputer muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Program iTunes na komputerze musi być otwarty, funkcja Kolekcja domowa musi być włączona, niezbędne jest również zalogowanie się na tym samym koncie Apple, jakiego używa Kolekcja domowa na iPhone'ie.

Odtwarzanie muzyki lub wideo z biblioteki iTunes na iPhone'ie:

- 1 W programie iTunes na komputerze (Mac lub PC) wybierz Zaawansowane > Włącz Kolekcję domową. Wprowadź swój Apple ID oraz hasło, po czym kliknij w Włącz funkcję.
- 2 Przejdź do Ustawień, stuknij w iPod, po czym wprowadź pod etykietą „Kolekcja domowa” ten sam Apple ID i to samo hasło, które zostało użyte podczas włączania Kolekcji domowej w iTunes.
- 3 Przejdź do programu iPod, stuknij w Więcej, następnie stuknij w Udostępniane i wybierz swoją bibliotekę iTunes.

Listy, Wykonawcy, Utwory i pozostałe zakładki w programie iPod pokazywać będą od tego momentu zawartość biblioteki iTunes na komputerze, zamiast zawartości iPhone'a.

Powracanie do zawartości iPhone'a: Stuknij w Więcej w programie iPod, następnie stuknij w Udostępniane i wybierz iPhone'a u góry listy.

Ustawianie zegara usypiania

Można włączyć automatyczne przerywanie przez iPhone'a odtwarzania muzyki lub wideo po określonym czasie.


Usypianie po odliczeniu: Stuknij w Zegar na ekranie początkowym, następnie stuknij w Minutnik na dole ekranu i ustaw liczbę godzin i minut. Stuknij w Po odliczeniu i wybierz Uśpij iPoda, stuknij w Ustaw, po czym stuknij w Start, aby uruchomić odliczanie.

Gdy ustawiony czas dobiegnie końca, iPhone przerwie odtwarzanie muzyki lub wideo, zamknie otwarty program i zablokuje się.

Zmiana przycisków przeglądania

Przyciski przeglądania, widoczne na dole ekranu, mogą zostać zastąpione innymi, częściej używanymi przyciskami. Przykładowo, jeżeli często słuchasz podcastów, możesz zastąpić przycisk Utwory przyciskiem Podcasty.

Zmiana przycisków przeglądania: Stuknij w Więcej, a następnie w Edycja. Przeciągnij przycisk na dół ekranu i puść go nad przyciskiem, który chcesz zastąpić.

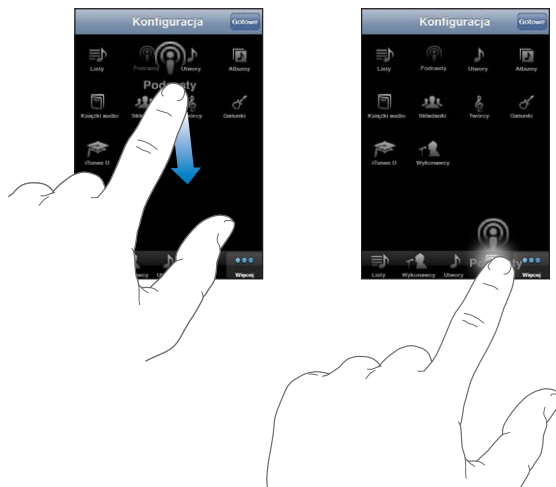

Przyciski na dole ekranu możesz przeciągać w lewo lub w prawo, zmieniając ich ustawienie. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe. W każdej chwili możesz stuknąć w przycisk Więcej, aby uzyskać dostęp do zastąpionych przycisków.



Wysyłanie i odbieranie wiadomości

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące bezpiecznego prowadzenia pojazdów znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/iphone.

Program Wiadomości pozwala na wymianę wiadomości tekstowych z osobami używającymi telefonów lub innych urządzeń obsługujących wiadomości SMS. Pozwala on również na korzystanie z wiadomości MMS, można więc wysłać zdjęcia, nagrania wideo, dane kontaktowe oraz notatki głosowe do innych urządzeń obsługujących wiadomości MMS. Istnieje również możliwość wprowadzania wielu adresatów, aby wysłać tę samą wiadomość do różnych osób.



Uwaga: Obsługa wiadomości SMS lub MMS może być niedostępna w niektórych krajach i u niektórych operatorów. Za wysłane wiadomości operator może naliczać dodatkowe opłaty. Więcej informacji na ten temat otrzymasz od operatora komórkowego.

Ikona programu Wiadomości na ekranie początkowym pokazuje liczbę nieodczytanych wiadomości.





Liczba nowych wiadomości


Z programu Wiadomości można korzystać zawsze, gdy dostępny jest zasięg sieci komórkowej. Jeżeli możesz wykonać połączenie, możesz też wysłać wiadomość. Zależnie od wybranego planu taryfowego, za wysyłanie wiadomości może być naliczana opłata.

Wysyłanie wiadomości: Stuknij w , po czym wprowadź numer telefonu lub imię. Możesz także stuknąć w , aby wybrać kontakt ze swojej listy kontaktów. Stuknij w pole tekstowe widoczne powyżej klawiatury, wpisz wiadomość, a następnie stuknij w przycisk Wyślij.

Jeżeli wysłanie wiadomości nie jest możliwe (np. znajdujesz się poza zasięgiem sieci komórkowej), na ikonie programu Wiadomości na ekranie początkowym pojawi się plakietka ostrzegawcza. Gdy program Wiadomości znajduje się w katalogu, plakietka pojawi się na ikonie tego katalogu.




Rozmowy tekstowe zachowywane są na liście. Jeżeli któraś z rozmów zawiera nieprzeczytane wiadomości, oznaczana jest niebieską kropką . Możesz stuknąć w rozmowę na liście, aby zobaczyć ją lub kontynuować.

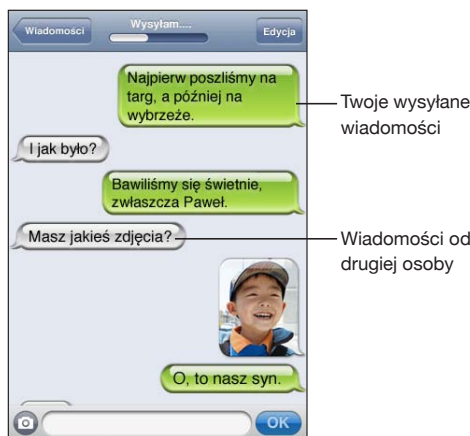

iPhone wyświetla 50 ostatnich wiadomości z rozmowy. Jeżeli chcesz zobaczyć wcześniejsze wiadomości, przewiń na górę i stuknij we Wczytaj starsze wiadomości.

Funkcja rozmów grupowych (może być niedostępna w niektórych krajach lub u niektórych operatorów) pozwala na wysyłanie wiadomości do wielu odbiorców jednocześnie.


Wysyłanie tej samej wiadomości do kilku osób: Stuknij w  i dodaj odbiorców. Jeżeli wpiszesz numer odbiorcy ręcznie, zamiast wybierać go z listy kontaktów, stuknij w Return przed wprowadzeniem kolejnego numeru.

Uwaga: Wybierz Ustawienia > Wiadomości i upewnij się, że włączony jest przełącznik Wiadomości grupowe.

Odpowiedzi od poszczególnych odbiorców wysyłane są tylko do Ciebie. Nie trafiają one do innych osób, do których wysłana została oryginalna wiadomość.

Odpowiadanie na wiadomość lub wysyłanie wiadomości do osoby lub grupy, do której wcześniej były wysyłane inne wiadomości: Stuknij w pozycję na liście wiadomości, po czym wpisz nową wiadomość i stuknij w Wyślij.

Wysyłanie wiadomości do ulubionego kontaktu lub na numer z ostatniego połączenia:

- 1 Stuknij w Telefon na ekranie początkowym, a następnie stuknij w Ulubione lub Ostatnie.
- 2 Stuknij w  obok imienia lub numeru, po czym stuknij w Wyślij wiadomość.
- 3 Jeżeli pojawi się lista kilku numerów, stuknij w ten, na który chcesz wysłać wiadomość.

Gdy dostępna jest obsługa MMS, program Wiadomości pozwala dołączać temat do wiadomości tekstowej. Tę cechę można wyłączyć lub włączyć w Ustawieniach. Domyślnie jest ona włączona.

Dołączanie lub usuwanie pola tematu: Przejdź do Ustawień, stuknij w Wiadomości, a następnie stuknij w przełącznik Pokaż pole tematu.

Uwaga: Pole tematu i przełącznik Pokaż pole tematu nie są widoczne, jeżeli operator nie obsługuje przesyłania wiadomości MMS.

Włączanie lub wyłączanie licznika znaków: Przejdź do Ustawień, stuknij w Wiadomości, a następnie stuknij w przełącznik Liczba znaków. Licznik uwzględnia wszystkie znaki w redagowanych wiadomościach (odstęp, znaki interpunkcyjne, znaki końca wiersza oraz znaki używane do przesyłania polskich liter). Pojawia się on automatycznie, gdy długość wpisywanej wiadomości przekroczy dwa wiersze. Licznik znaków może być przydatny, gdy operator pobiera opłaty za wiadomości tekstowe.

Uwaga: Licznik znaków nie pojawia się podczas wpisywania tekstu w polu tematu oraz po dołączeniu zdjęcia lub wideo.

Włączanie lub wyłączanie wiadomości MMS: Przejdź do Ustawień, stuknij w Wiadomości, a następnie stuknij w przełącznik Wiadomości MMS. Wyłączenie obsługi wiadomości MMS może być przydatne w celu uniknięcia dodatkowych opłat za wysyłanie lub odbieranie załączników.

Uwaga: Jeżeli operator nie obsługuje przesyłania MMS-ów, przełącznik Wiadomości MMS nie jest widoczny.

Przeszukiwanie wiadomości


Treść wiadomości można przeszukiwać bezpośrednio z listy wiadomości.


Przeszukiwanie listy wiadomości: Stuknij w górną krawędź ekranu, aby wyświetlić pole wyszukiwania, po czym stuknij w to pole i wprowadź w nim poszukiwany tekst.

Wiadomości przeszukiwane są również podczas wyszukiwania z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie” na stronie 47.


Udostępnianie zdjęć i wideo

Program Wiadomości pozwala na wykonanie zdjęcia lub nagrania wideo i dołączenie go do rozmowy MMS. Zdjęcia i wideo odbierane w programie Wiadomości można zachowywać w albumie Rolka z aparatu.

Jeżeli operator komórkowy nie obsługuje wiadomości MMS, przycisk  nie jest widoczny i nie można wysłać zdjęć ani wideo.

Wysyłanie zdjęcia lub wideo: Stuknij w . Następnie stuknij w „Zrób zdjęcie lub nagranie”. Możesz także stuknąć w „Wybierz istniejące”, wybrać zdjęcie lub nagranie wideo z albumu, po czym stuknąć w Wybierz.


Maksymalna wielkość załączników ustalana jest przez operatora. Jeśli jest to konieczne, iPhone może skompresować wysłane zdjęcie lub wideo. Aby dowiedzieć się więcej o robieniu zdjęć i nagrywaniu wideo, zobacz Rozdział 12, „Aparat,” na stronie 141.

Zachowywanie zdjęć lub wideo z załącznika w albumie Rolka z aparatu: Stuknij w zdjęcie lub wideo w treści rozmowy, następnie stuknij w , po czym stuknij w Zachowaj obrazek lub Zachowaj wideo.

Kopiowanie zdjęcia lub wideo: Dotknij i przytrzymaj załącznik, po czym stuknij w Kopiuuj. Możesz wkleić skopiowane zdjęcie lub wideo do wiadomości email lub MMS.

Wysyłanie notatek głosowych

Notatki głosowe można wysłać we wiadomościach MMS do innych obsługujących je urządzeń.

Wysyłanie notatki głosowej: Otwórz Dyktafon, stuknij w , stuknij w notatkę głosową, którą chcesz wysłać, po czym stuknij w Wyślij, a następnie w MMS. Zaadresuj wiadomość i stuknij w Wyślij.


Edycja rozmów


Nie trzeba przechowywać w urządzeniu całości rozmowy, można usunąć niepotrzebne wypowiedzi i pozostawić jedynie jej fragment. Istnieje również możliwość usunięcia całej rozmowy z listy.

Edycja rozmowy: Stuknij w Edycja. Stukaj w kółka po lewej stronie, aby zaznaczyć te fragmenty rozmowy, które chcesz usunąć. Następnie stuknij w Usuń. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Wymazywanie wszystkich tekstów i plików bez usuwania rozmowy: Stuknij w Edycja, a następnie w Wyczyść. Stuknij w Wymaż rozmowę, aby potwierdzić.

Przesyłanie rozmowy dalej: Zaznacz rozmowę i stuknij w Edycja. Stukaj w kółka po lewej stronie, aby zaznaczyć te fragmenty rozmowy, które chcesz uwzględnić, po czym stuknij w Przekaż, podaj jednego lub kilku odbiorców i stuknij w Wyślij.

Usuwanie rozmowy: Stuknij w  obok rozmowy, po czym stuknij w Usuń. Możesz także przesunąć palcem w lewo lub w prawo nad rozmową i stuknąć w Usuń.

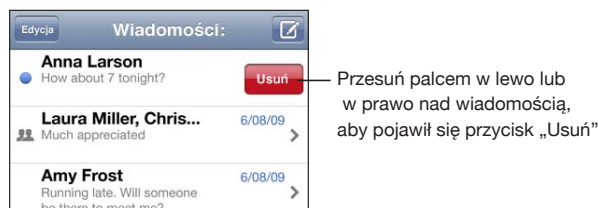

Korzystanie z informacji kontaktowych i łączy

Połączenie telefoniczne, połączenie FaceTime lub wysłanie wiadomości email do osoby, z którą wymieniane były wiadomości tekstowe: Stuknij w wiadomość na liście wiadomości, po czym przewiń zapis rozmowy na sam początek. Jeżeli chcesz szybko przewinąć listę na samą górę, stuknij w pasek stanu.

- *Jeżeli chcesz zadzwonić do tej osoby,* stuknij w Połącz.
- *Jeżeli chcesz wykonać połączenie FaceTime,* stuknij w FaceTime.
- *Jeżeli chcesz wysłać email do tej osoby,* stuknij w Informacje, a następnie w adres email.

Otwieranie łącza przesłanego w wiadomości: Stuknij w łącze.

Łącze może otwierać witrynę w Safari, rozpocząć połączenie telefoniczne, utworzyć nową wiadomość w programie Mail lub wyświetlić miejsce na mapie. Jeżeli chcesz powrócić do wiadomości, naciśnij przycisk Początek, po czym stuknij w ikonę Wiadomości.

Dodawanie do listy kontaktów osoby, z którą wymieniane były wiadomości: Stuknij w numer telefonu na liście wiadomości. Następnie stuknij w „Dodaj do kontaktów”.

Wysyłanie informacji o kontakcie: Przejdź do Kontaktów i stuknij w osobę, której dane chcesz wysłać. Stuknij w Wyślij kontakt na dole ekranu, a następnie w MMS. Zaadresuj wiadomość i stuknij w Wyślij.

Zachowanie odebranych informacji o kontakcie: Stuknij w dymek kontaktu w zapisie rozmowy, a następnie w Utwórz nowy kontakt lub Dodaj do istniejącego.

Zarządzanie podglądem i powiadomieniami

Jeżeli w chwili odebrania nowej wiadomości iPhone jest zablokowany lub używany jest inny program, na ekranie iPhone'a wyświetlana jest treść wiadomości.

Wyświetlanie tego podglądu można wyłączyć lub włączyć w Ustawieniach. Można także włączyć powtarzanie sygnału nadejścia wiadomości.

Włączanie lub wyłączanie wyświetlania podglądu: Przejdź do Ustawień, wybierz Wiadomości, a następnie stuknij w Pokaż podgląd.

Wielokrotne wyświetlanie powiadomień o wiadomościach (iOS 4.3): Przejdź do Ustawień, wybierz Wiadomości, stuknij w Odtwórz dźwięk alarmu, po czym ustal liczbę powtórzeń powiadomienia o wiadomości w przypadku braku reakcji.

Włączanie lub wyłączanie dźwięku odbieranych wiadomości i ich podglądu: Przejdź do Ustawień, wybierz Dźwięki, po czym stuknij w Nowa wiadomość. Stuknij w dźwięk, którego chcesz użyć. Jeżeli stukniesz w Żaden, nowe wiadomości nie będą sygnalizowane dźwiękiem.

Ważne: Jeżeli przełącznik Dzwonek/Cisza jest wyłączony, nie będzie słychać odbieranych wiadomości.



Program Kalendarz

Za pomocą programu Kalendarz możesz uzyskać dostęp do swoich kalendarzy i wydarzeń. Możesz przeglądać pojedyncze kalendarze lub kilka kalendarzy jednocześnie. Wydarzenia mogą być wyświetlane wg dni, miesięcy lub pod postacią listy. Możesz przeszukiwać tytuły, zaproszone osoby, miejsca i notatki dotyczące wydarzeń. Po wprowadzeniu dat urodzin swoich kontaktów możesz je również wyświetlać za pomocą programu Kalendarz.

iPhone pozwala na synchronizowanie kalendarzy z komputerem i usługami sieciowymi, takimi jak MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! i Google. Za pomocą iPhone'a można również dodawać, edytować i anulować spotkania, po czym synchronizować je z komputerem lub kontem kalendarzowym. Posiadacze kont MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! lub CalDAV mogą synchronizować kalendarze bezprzewodowo bez konieczności podłączania iPhone'a do komputera. Subskrybowane kalendarze udostępniane przez MobileMe również są synchronizowane z iPhonem.

Istnieje możliwość subskrybowania kalendarzy w formacie iCalendar (.ics) przeznaczonych tylko do odczytu oraz importowania plików .ics z wiadomości email. Jeżeli masz konto Microsoft Exchange z włączoną obsługą kalendarzy lub obsługiwane konto CalDAV, możesz otrzymywać i odpowiadać na zaproszenia na spotkania wysyłane przez inne osoby, a także zapraszać innych na wydarzenia zaplanowane przez siebie.

Synchronizowanie kalendarzy

Oto sposoby synchronizowania kalendarzy:

- Podłącz iPhone'a do komputera i użyj panelu Informacje, aby zsynchronizować kalendarze pomiędzy iPhone'm a programem iCal lub Microsoft Entourage na Macu albo Microsoft Outlook 2003, 2007 lub 2010 na komputerze PC. Zobacz „Panele ustawień iPhone'a w iTunes” na stronie 60.
- Przejdź do Ustawień iPhone'a, po czym włącz Kalendarze na koncie MobileMe, Microsoft Exchange, Google lub Yahoo!, aby synchronizować je bezprzewodowo. Możesz także skonfigurować konto CalDAV, jeżeli Twoja firma lub organizacja je udostępnia. Zobacz „Dodawanie kont pocztowych, kontaktów i kalendarzy” na stronie 28.

Przeglądanie kalendarzy

Można przeglądać pojedynczy kalendarz, wybrane kalendarze lub wszystkie kalendarze jednocześnie.

Wybieranie kalendarzy do wyświetlenia: Stuknij w Kalendarz, po czym zaznacz kalendarze, które chcesz przeglądać. Aby szybko zaznaczyć lub odwołać zaznaczenie wszystkich kalendarzy, stuknij w Pokaż wszystkie kalendarze lub Ukryj wszystkie kalendarze. Jeżeli chcesz zobaczyć daty urodzin osób z listy kontaktów, stuknij w pozycję Urodziny na dole ekranu. Następnie stuknij w Gotowe, aby zobaczyć zaznaczone kalendarze.

Wydarzenia ze wszystkich zaznaczonych kalendarzy wyświetlane są przez iPhone'a na pojedynczym kalendarzu. Można je przeglądać jako listę, według dni oraz według miesięcy.

Przełączanie widoku: Stuknij w Lista, Dzień lub Miesiąc.

- *Widok listy:* Wszystkie spotkania i zdarzenia znajdują się na liście, którą można przewijać.
- *Widok dzienny:* Możesz przewinąć w górę lub w dół, aby zobaczyć wszystkie zdarzenia z danego dnia. Stuknij w ◀ lub w ▶, aby zobaczyć wydarzenia z poprzedniego lub następnego dnia.

- **Widok miesięczny:** Możesz stuknąć w dzień, aby zobaczyć wydarzenia. Stuknij w ◀ lub w ▶, aby zobaczyć wydarzenia z poprzedniego lub następnego dnia.



Wyświetlanie szczegółów wydarzenia: Stuknij w wydarzenie.


Włączanie dostosowywania czasów wydarzeń do strefy czasowej:

- 1 Stuknij w Ustawienia i wybierz „Poczta, kontakty, inne”
- 2 Stuknij w Obsługa stref w części Kalendarze, po czym włącz obsługę stref.
- 3 Stuknij w Strefa czasowa, po czym wybierz główne miasto ze strefy, w której się znajdujesz.

Gdy obsługa stref czasowych jest włączona, Kalendarz wyświetla daty i czasy zdarzeń według strefy czasowej wybranego miasta. Gdy obsługa stref czasowych jest wyłączona, Kalendarz wyświetla zdarzenia w strefie czasowej zgodnej z bieżącym położeniem, określonym za pomocą usługi ustawiania czasu przez sieć.

Przeszukiwanie kalendarzy

Można przeszukiwać tytuły, zaproszone osoby, miejsca i notatki dotyczące wydarzeń. Program przeszukuje tylko wydarzenia z kalendarzy, które są w danej chwili wyświetlane.

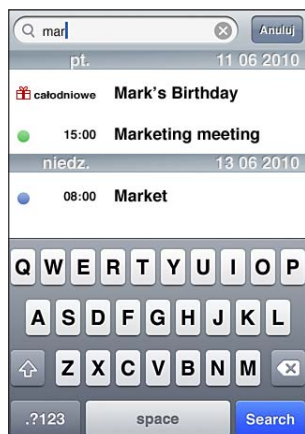

Szukanie wydarzeń: Wpisz tekst w polu wyszukiwania na liście.

Wyniki będą pojawiały się podczas pisania. Stuknij w Szukaj, aby schować klawiaturę i zobaczyć więcej wyników.

Wydarzenia przeszukiwane są również podczas wyszukiwania z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie” na stronie 47.

Dodawanie i uaktualnianie wydarzeń na iPhone

Można tworzyć i uaktualniać wydarzenia w kalendarzu bezpośrednio na iPhone.

Jeżeli masz konto Microsoft Exchange z włączoną obsługą kalendarzy lub obsługiwane konto CalDAV, możesz wysłać innym osobom zaproszenia na zaplanowane przez siebie wydarzenia lub spotkania.

Dodawanie wydarzenia: Stuknij w **+**, wprowadź informacje o wydarzeniu, po czym stuknij w Gotowe.

Oto informacje, które możesz wprowadzić:

- Nazwa
- Miejsce
- Początek i koniec (czas rozpoczęcia i zakończenia). Możesz także włączyć przełącznik „całodniowe”, jeśli zdarzenie ma trwać cały dzień.
- Powtarzaj – nigdy lub codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc lub co rok
- Zaproszeni (jeżeli funkcja ta jest obsługiwana przez serwer kalendarzy)

- Przypomnienie – od pięciu minut do dwóch dni przed wydarzeniem
Gdy ustawisz jedno przypomnienie, pojawi się opcja umożliwiająca ustawienie kolejnego przypomnienia. Przypomnienie polega na wyświetleniu komunikatu na ekranie iPhone'a. Możesz także wybrać, aby iPhone odtworzył wówczas dźwięk (zobacz „Przypomnienia” na stronie 131).

Ważne: Niektórzy operatorzy komórkowi nie obsługują automatycznego nastawiania zegara przez sieć we wszystkich miejscach. Podczas podróży iPhone może więc wyświetlać wydarzenia lub powiadomienia o niewłaściwej godzinie czasu lokalnego. Jeżeli chcesz ręcznie ustawić właściwy czas, zobacz „Data i czas” na stronie 221.

- Kalendarz
Możesz również zmienić domyślny kalendarz używany do dodawania wydarzeń. Zobacz „Kalendarze” na stronie 229.
- Notatki


Jeżeli kalendarz przeznaczony jest tylko do odczytu, nie można dodawać do niego wydarzeń.


Wydarzenia można także tworzyć poprzez stuknięcie w dzień, datę lub godzinę we wiadomości email. Zobacz „Używanie łączy i wykrytych danych” na stronie 87.

Uaktualnianie wydarzenia: Stuknij w Edycja, aby zmienić informacje o wydarzeniu. Po zakończeniu stuknij w Gotowe.


Usuwanie wydarzenia: Stuknij w wydarzenie, po czym przewiń na dół i stuknij w Usuń wydarzenie.

Odpowiadanie na zaproszenia

Jeżeli masz konto Microsoft Exchange lub MobileMe z włączoną obsługą kalendarzy (albo obsługiwane konto CalDAV), możesz otrzymywać i odpowiadać na zaproszenia na spotkania wysyłane przez inne osoby ze swojej organizacji. Po odebraniu zaproszenia, spotkanie pojawi się w kalendarzu, otoczone linią kropkowaną. W lewym dolnym rogu ekranu widoczna będzie ikona  z plaketką zawierającą łączną liczbę nowych powiadomień. Liczba zaproszeń wyświetlana jest również jako plaketka na ikonie kalendarza na ekranie początkowym.

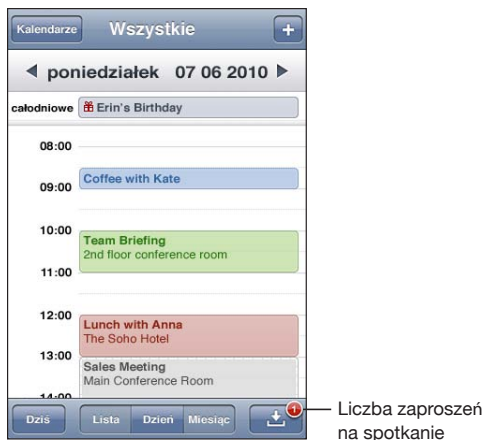

Odpowiadanie na zaproszenie:

- 1 Stuknij w zaproszenie w kalendarzu. Możesz także stuknąć w , aby zobaczyć ekran wydarzenia, a następnie stuknąć w zaproszenie.



- Stuknij w „Zaproszenie od”, aby uzyskać dane kontaktowe osoby organizującej spotkanie. Możesz stuknąć w adres email, aby wysłać jej wiadomość. Jeżeli organizator znajduje się na Twojej liście kontaktów, możesz również do niego zadzwonić lub wysłać wiadomość tekstową.
- Stuknij w Uczestnicy, aby zobaczyć listę innych osób zaproszonych na to spotkanie. Gdy stukniesz w imię uczestnika, zobaczysz jego dane kontaktowe. Możesz stuknąć w adres email, aby wysłać mu wiadomość. Jeżeli uczestnik znajduje się na Twojej liście kontaktów, możesz również do niego zadzwonić lub wysłać wiadomość tekstową.
- Stuknij w Przypomnienie, aby iPhone powiadomił dźwiękiem o terminie spotkania.
- Stuknij w Dodaj komentarz, jeżeli chcesz wpisać komentarz w odpowiedzi email skierowanej do osoby organizującej spotkanie. Komentarz ten pojawi się także na Twoim ekranie informacyjnym tego spotkania.

Notatki wykonywane są przez osobę organizującą spotkanie.


2 Stuknij w Przyjmij, Może lub Odrzuć.

W tym momencie wiadomość email z odpowiedzią oraz opcjonalnym komentarzem wysyłana jest do osoby organizującej spotkanie.

Jeżeli klikniesz w Przyjmij lub w Może, zawsze możesz później zmienić swą odpowiedź. Następnie stuknij w Dodaj komentarz, aby zmienić dodany wcześniej komentarz.

Zaproszenia na spotkania wysyłane są również jako wiadomości email, co pozwala otwierać ekran informacyjny spotkania w programie Mail.

Otwieranie zaproszenia przesłanego w wiadomości email: Stuknij w zaproszenie.



Subskrybowanie kalendarzy

Można subskrybować kalendarze w formacie iCalendar (.ics). Możliwość subskrybowania kalendarzy oferowana jest przez wiele usług kalendarzowych, w tym Yahoo!, Google oraz program iCal dołączony do systemu Mac OS X.

Subskrybowane kalendarze są tylko do odczytu. Oznacza to, że na iPhone można odczytywać wydarzenia z subskrybowanych kalendarzy, ale nie można ich zmieniać ani dodawać nowych wydarzeń.

Subskrybowanie kalendarza:

- 1 Przejdź do Ustawień, wybierz „Poczta, kontakty, inne” i stuknij w Dodaj konto.
- 2 Wybierz Inne, po czym stuknij w Dodaj subskrybowany.
- 3 Wprowadź dane serwera i stuknij w Dalej, aby potwierdzić subskrypcję.

4 Stuknij w Zachowaj.

Innym sposobem subskrybowania kalendarza iCal (lub innego w formacie .ics) jest stuknięcie w łącze do kalendarza, otrzymane we wiadomości email lub we wiadomości tekstowej na iPhone.

Importowanie plików kalendarza z programu Mail

Można dodawać wydarzenia do kalendarza, importując zawierający je plik z wiadomości email. Rozpoznawane są wszystkie standardowe pliki kalendarzy w formacie .ics.

Importowanie wydarzeń z pliku kalendarza: Otwórz wiadomość z plikiem kalendarza w programie Mail, po czym stuknij w ten plik. Gdy pojawi się lista wydarzeń, stuknij w Dodaj wszystkie, po czym wybierz kalendarz, do którego chcesz dodać te wydarzenia. Następnie stuknij w Gotowe.

Przypomnienia

Ustawianie przypomnień: Przejdź do Ustawień, stuknij w Dźwięki, po czym włącz Alarmy kalendarza. Jeżeli przełącznik Alarmy kalendarza jest wyłączony, iPhone wyświetla informacje o zbliżających się terminach zdarzeń, ale nie wydaje przy tym żadnego dźwięku.

Ważne: Jeżeli przełącznik Dzwonek/Cisza jest wyłączony, nie słychać dźwięków przypomnień.

Informowanie dźwiękiem o zaproszeniach: Stuknij w Ustawienia, wybierz „Poczta, kontakty, inne”, przewiń do części Kalendarze i stuknij w Informuj o zaproszeniu, aby włączyć sygnalizowanie zaproszeń dźwiękiem.



Program Zdjęcia

iPhone pozwala nosić ze sobą zdjęcia i nagrania wideo, aby pokazywać je rodzinie, znajomym i współpracownikom. Zdjęcia i wideo można wyświetlać bezpośrednio na ekranie iPhone'a, a także przesyłać je na ekran telewizora przy użyciu Apple TV i technologii AirPlay (wymaga systemu iOS 4.3). Można synchronizować zdjęcia i wideo z komputera, przeglądać zdjęcia i wideo wykonane za pomocą iPhone'a, używać zdjęć jako tapet oraz przypisywać zdjęcia do kontaktów, aby wyświetlane były one podczas połączeń. Można również wysyłać zdjęcia i wideo we wiadomościach email i wiadomościach MMS, przysyłać zdjęcia i wideo do galerii MobileMe, a także drukować zdjęcia.

Uwaga: Wiadomości MMS są dostępne, jeżeli są obsługiwane przez operatora komórkowego. Naliczane mogą być dodatkowe opłaty.

Synchronizowanie zdjęć i wideo z komputerem

iTunes pozwala na synchronizowanie zdjęć i wideo z następującymi programami:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 lub nowszy (synchronizowanie wideo wymaga iPhoto 6.0.6 lub nowszego), Aperture (tylko zdjęcia)
- *PC:* Adobe Photoshop Elements 8.0 lub nowszy (tylko zdjęcia)

Można również synchronizować zdjęcia i wideo z dowolnym katalogiem na dysku Maca lub PC. Zobacz „Synchronizowanie z iTunes” na stronie 59.

iPhone obsługuje formaty wideo H.264 i MPEG-4 z dźwiękiem AAC. Jeżeli występują problemy ze zsynchronizowaniem wideo z iPhone'em, konieczna może okazać się konwersja wideo na format zrozumiały dla iPhone'a, np. za pomocą programu iTunes.

Tworzenie wersji wideo dla iPhone'a:

- 1 Skopiuj plik wideo do biblioteki iTunes.
- 2 Kliknij w Filmy na liście po lewej stronie okna iTunes, po czym zaznacz plik wideo, który chcesz zsynchronizować.
- 3 Wybierz z menu Zaawansowane > „Utwórz wersję dla iPod'a lub iPhone'a”.


Więcej informacji znajdziesz na support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=pl_PL.

Przeglądanie zdjęć i wideo

Do przeglądania zdjęć i wideo wykonanych za pomocą iPhone'a, zsynchronizowanych z komputera lub zachowanych z wiadomości email lub MMS służy program Zdjęcia. Jeżeli zdjęcia i wideo zostaną zsynchronizowane z programem iPhoto 8.0 (stanowiącym część zestawu programów iLife '09) lub nowszym, można przeglądać je według wydarzeń lub zidentyfikowanych twarzy. Istnieje również możliwość wyświetlania mapy z zaznaczonymi miejscami wykonania zdjęć i nagrania filmów, jeżeli materiały te zostały oznaczone odpowiednimi danymi lokalizacji.

Przeglądanie zdjęć i wideo:

- 1 Stuknij w Zdjęcia, a następnie w album ze zdjęciami. Stuknij w przyciski na dole ekranu, aby wybrać przeglądanie zdjęć i wideo według albumów, wydarzeń, twarzy lub miejsc (jeśli są dostępne).

Zdjęcia uporządkowane są według dat utworzenia. Gdy stukniesz w Miejsca, na ekranie pojawi się mapa z oznaczonymi miejscami wykonania zdjęć. Aby zobaczyć zdjęcia z danego miejsca, stuknij w pinezkę, a następnie w .

- 2 Stuknij w miniaturkę zdjęcia lub wideo, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.

Pokazywanie lub chowanie przycisków: Stuknij w zdjęcie lub wideo na pełnym ekranie, aby pokazać przyciski. Powtórne stuknięcie spowoduje ukrycie przycisków.



Odtwarzanie wideo: Stuknij w ► na środku ekranu.

Jeżeli chcesz jeszcze raz odtworzyć wideo, stuknij ponownie w ► na środku ekranu. Gdy na ekranie nie ma ►, stuknij w ekran, aby włączyć wyświetlanie przycisków obsługi.

Oglądanie zdjęcia lub wideo w poziomie: Obróć iPhone'a na bok. Zdjęcie lub wideo zostanie automatycznie obrócone. Jeżeli jest ono w formacie panoramicznym, zostanie dopasowane do ekranu.



Przybliżenie fragmentu zdjęcia: Stuknij dwukrotnie w miejsce, które chcesz przybliżyć. Ponowne stuknięcie dwa razy spowoduje oddalenie przybliżonego fragmentu. Możesz także zmieniać wielkość zdjęcia dwoma palcami, ściskając je, aby je przybliżyć i rozsuwając palce, aby je oddalić.



Wyświetlanie wideo na pełnym ekranie lub dopasowywanie do ekranu: Stuknij dwukrotnie w ekran, aby powiększyć rozmiar wideo, wypełniając ekran. Ponowne dwukrotne stuknięcie spowoduje dopasowanie wideo do ekranu.

Przesuwanie zdjęcia: Przeciągnij zdjęcie.


Wyświetlanie następnego lub poprzedniego zdjęcia lub wideo: Przesuń palcem w lewo lub w prawo. Możesz także stuknąć w ekran, aby wyświetlić przyciski, po czym stuknąć w ➔ lub ➜.



Usuwanie zdjęć i wideo

Zdjęcia i wideo znajdujące się w albumie Rolka z aparatu można usuwać z iPhone'a.

Usuwanie zdjęć i wideo:

- 1 Stuknij w  w prawym górnym rogu ekranu.
- 2 Stuknij, aby zaznaczyć zdjęcia i wideo przeznaczone do usunięcia.
Na przycisku Usuń widoczna jest liczba aktualnie zaznaczonych rzeczy.
- 3 Stuknij w Usuń.

Pokazy slajdów

Albumy ze zdjęciami można wyświetlać jako pokazy slajdów, z muzyką odtwarzaną w tle i efektami przejścia (iOS 4.3).

Wyświetlanie pokazu slajdów (iOS 4.3):

- 1 Stuknij w album, aby go otworzyć. Następnie stuknij w zdjęcie, po czym stuknij w ►.
- 2 Wybierz opcje pokazu slajdów.
 - *Aby zmienić rodzaj przejścia*, stuknij w Przejścia i dokonaj wyboru.
Dostępne przejścia zależą od sposobu wyświetlania pokazu slajdów. Jeżeli urządzenie podłączone jest do Apple TV, wybierz jeden z dostępnych motywów. Jeżeli iPhone podłączony jest do telewizora lub projektora (przy użyciu przewodu wideo), z listy przejść wybierz Rozpuszczanie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz „Wyświetlanie zdjęć, wideo i pokazów slajdów na telewizorze” (poniżej).
 - *Aby odtwarzać muzykę podczas pokazu*, włącz przełącznik Odtwórz muzykę, po czym stuknij w Muzyka i wybierz utwór.

3 Stuknij w Uruchom pokaz slajdów.

Wyświetlanie pokazu slajdów (iOS 4.2): Stuknij w album, następnie stuknij w zdjęcie, po czym stuknij w ►.

Jeżeli pokaz slajdów obejmuje nagrania wideo, ich odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.

Zatrzymywanie pokazu slajdów: Stuknij w ekran.

Ustawianie opcji pokazu slajdów: Przejdź do Ustawień, wybierz Zdjęcia i ustaw następujące opcje:

- *Jeżeli chcesz określić czas wyświetlania pojedynczego zdjęcia*, stuknij w Pokaż slajd przez i wybierz czas.
- *Jeżeli chcesz wybrać efekty przejść pomiędzy zdjęciami (iOS 4.2)*, stuknij w Przejście i wybierz rodzaj przejścia.
- *Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć powtarzanie pokazu*, włącz lub wyłącz opcję Powtarzaj.
- *Jeżeli chcesz wybrać wyświetlanie zdjęć lub wideo losowo lub po kolei*, włącz lub wyłącz opcję Pomieszaj.

Odtwarzanie muzyki podczas pokazu slajdów (iOS 4.2): Stuknij w iPod na ekranie początkowym, włącz odtwarzanie utworu, następnie stuknij w Zdjęcia na ekranie początkowym i rozpocznij pokaz slajdów.

Wyświetlanie zdjęć, wideo i pokazów slajdów na telewizorze

Do wyświetlania zdjęć, pokazów slajdów i nagrań wideo z programu Zdjęcia na ekranie telewizora (iOS 4.3) potrzebne są dowolne spośród poniższych akcesoriów:

- przewód Apple Component AV
- przewód Apple Composite AV
- przejściówka Apple Digital AV Adapter oraz przewód HDMI (iPhone 4)
- przejściówka Apple VGA Adapter oraz przewód VGA

Digital AV Adapter obsługuje wideo HD (do 720p) z dźwiękiem.




Można również bezprzewodowo przesyłać zdjęcia, pokazy slajdów i nagrania wideo (iOS 4.3) na ekran telewizora, używając Apple TV i technologii AirPlay.

Uwaga: Przejściówki, stacje dokujące i przewody Apple dostępne są oddzielnie. Odwiedź lokalnego dystrybutora sprzętu Apple lub zajrzyj na www.apple.com/pl/ipodstore.

Podłączanie przy użyciu przewodu AV: Użyj przewodu Apple Component AV, Apple Composite AV lub innego, zgodnego z iPhone'em. Przewodów tych możesz także użyć ze stacją dokującą Apple Universal Dock, co również pozwoli na podłączenie iPhone'a do telewizora. Do stacji dokującej Apple Universal Dock dołączony jest pilot, umożliwiający zdalne sterowanie odtwarzaniem.

Podłączanie przy użyciu przejściówki VGA: Podłącz przejściówkę Apple VGA Adapter do gniazda stacji dokującej w iPhone'ie. Użyj przewodu VGA, aby podłączyć przejściówkę VGA do obsługiwanego telewizora, projektora lub monitora VGA.

Podłączanie przy użyciu przejściówki Apple Digital AV Adapter (iPhone 4): Podłącz przejściówkę Apple Digital AV Adapter do gniazda stacji dokującej w iPhone'ie. Podłącz przewód HDMI do gniazda HDMI w przejściówce. Drugi koniec przewodu HDMI podłącz do telewizora. Aby uniknąć rozładowania iPhone'a podczas oglądania wideo, użyj przewodu łączącego gniazdo stacji dokującej z gniazdem USB, aby podłączyć urządzenie do komputera lub do ładowarki USB.



Przesyłanie strumieniowe do Apple TV przy użyciu AirPlay: Wyświetl zdjęcie, pokaz slajdów lub nagranie wideo (iOS 4.3), po czym stuknij w  i wybierz Apple TV z listy. Jeżeli nie widać przycisku  lub Apple TV nie ma na liście urządzeń AirPlay, upewnij się, że iPhone i Apple TV połączone są z tą samą siecią bezprzewodową. Jeżeli chcesz przywrócić odtwarzanie na ekranie iPhone'a, stuknij ponownie w  i wybierz iPhone'a z listy.


Udostępnianie zdjęć i wideo


Zdjęcia i wideo można wysyłać we wiadomościach email i MMS oraz dodawać do galerii MobileMe. Nagrania wideo mogą być także przesyłane na YouTube. oraz kopiować i wklejać zdjęcia i wideo, a także zachowywać je w programie Zdjęcia, gdy dołączone są do wiadomości email. Istnieje również możliwość zachowywania w tym programie obrazków ze stron internetowych.

Wysyłanie zdjęcia lub wideo we wiadomości email lub MMS

Wysyłanie zdjęcia lub wideo we wiadomości email:

- 1 Wybierz zdjęcie lub wideo i stuknij w . Jeżeli na ekranie nie ma , stuknij w ekran, aby włączyć wyświetlanie przycisków obsługi.
- 2 Stuknij w „Wyślij zdjęcie/wideo (email)”.
Zdjęcie lub wideo pojawi się w oknie nowej wiadomości.
- 3 Wpisz treść wiadomości i stuknij w Wyślij.
- 4 Podczas wysyłania zdjęcia może pojawić się pytanie, czy chcesz zmniejszyć wielkość wiadomości, skalując zdjęcie. Stuknij w wielkość, której chcesz użyć.

Jednoczesne wysyłanie wielu zdjęć lub wideo: Stuknij w  podczas wyświetlania miniatur w albumie. Następnie stuknij w zdjęcia lub wideo, które chcesz wysłać, po czym stuknij w Udostępnij, a później w Email.

Wysyłanie zdjęcia lub wideo przez MMS: Wybierz zdjęcie lub wideo, stuknij w , a następnie w MMS.


Maksymalna wielkość załączników ustalana jest przez operatora. Jeżeli okaże się to konieczne, iPhone może skompresować zdjęcie lub wideo. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o robieniu zdjęć lub nagrywaniu wideo, zobacz Rozdział 12, „Aparat,” na stronie 141.

Kopiowanie i wklejanie zdjęć i wideo

Zdjęcia lub wideo można także kopiować z programu Zdjęcia i wklejać je do wiadomości email lub MMS. Niektóre programy innych firm mogą również pozwalać na kopiowanie i wklejanie zdjęć i wideo.

Kopiowanie zdjęcia lub wideo: Przytrzymaj palec na ekranie, aż pojawi się przycisk Kopiuj, po czym stuknij w ten przycisk.

Kopiowanie wielu zdjęć lub wideo:

- 1 Stuknij w  w prawym górnym rogu ekranu.
- 2 Stuknij w zdjęcia i wideo przeznaczone do usunięcia, aby je zaznaczyć. Na przycisku Kopiuj widoczna jest liczba aktualnie zaznaczonych rzeczy.
- 3 Stuknij w Kopiuj.

Wklejanie zdjęcia lub wideo: Stuknij, aby umieścić kursor tekstowy w miejscu, w którym chcesz dodać zdjęcie lub wideo. Następnie stuknij w ten kursor, po czym stuknij we Wklej.


Dodawanie zdjęcia lub wideo do Galerii MobileMe


Użytkownicy kont MobileMe mogą dodawać zdjęcia do swoich galerii bezpośrednio z iPhone'a. Istnieje również możliwość wysyłania zdjęć i wideo do galerii MobileMe innej osoby, jeżeli osoba ta zezwala na dodawanie materiałów przez email.

Chcąc dodawać zdjęcia lub wideo do galerii MobileMe, trzeba:

- skonfigurować konto MobileMe na iPhone,
- opublikować galerię MobileMe i dopuścić dodawanie zdjęć przez email lub iPhone'a.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu galerii oraz o dodawaniu do niej zdjęć i wideo, zajrzyj do Pomocy MobileMe.

Dodawanie zdjęcia lub wideo do swojej galerii: Wybierz zdjęcie lub wideo i stuknij w . Jeżeli chcesz, wprowadź tytuł i opis. Następnie wybierz album, do którego chcesz dodać zdjęcie lub wideo, po czym stuknij w Publikuj.

Jeżeli na ekranie nie ma , stuknij w ekran, aby włączyć wyświetlanie przycisków obsługi.


iPhone poinformuje Cię, gdy zdjęcie lub wideo zostanie opublikowane, dając możliwość wyświetlenia go na stronie MobileMe lub wysłania łącza do znajomych.

Dodawanie zdjęcia lub wideo do czyjejs galerii: Wybierz zdjęcie lub wideo i stuknij w . Wpisz adres email albumu i stuknij w Wyślij.

Publikowanie wideo na YouTube

Jeżeli masz konto na YouTube, możesz publikować na nim nagrania wideo bezpośrednio z iPhone'a. Niektóre nagrania wideo nie mogą być przesyłane, zależnie od ich długości oraz innych czynników.

Publikowanie wideo na YouTube:


- 1 Stuknij w  podczas oglądania wideo, a następnie stuknij w „Wyślij do YouTube”
- 2 Zaloguj się na swoim koncie YouTube.
- 3 Podaj informacje dotyczące publikowanego filmu: tytuł, opis i znaczniki.
- 4 Stuknij w Kategoria, aby wybrać kategorię.
- 5 Stuknij w Publikuj.


Zachowywanie zdjęć i wideo z wiadomości email, MMS i stron internetowych

Zachowywanie zdjęcia z wiadomości email w albumie Rolka z aparatu: Stuknij w zdjęcie, po czym stuknij w Zachowaj obrazek. Jeżeli zdjęcie nie zostało jeszcze pobrane, stuknij najpierw w komunikat dotyczący pobierania.

Zachowywanie wideo z wiadomości email w albumie Rolka z aparatu: Dotknij i przytrzymaj załącznik, po czym stuknij w Zachowaj wideo. Jeżeli wideo nie zostało jeszcze pobrane, stuknij najpierw w komunikat dotyczący pobierania.

Zachowywanie zdjęcia ze strony internetowej w albumie Rolka z aparatu: Dotknij i przytrzymaj zdjęcie, po czym stuknij w Zachowaj obrazek.


Zachowywanie zdjęcia lub wideo z wiadomości MMS w albumie Rolka z aparatu: Stuknij w zdjęcie lub wideo w treści rozmowy, następnie stuknij w , po czym stuknij w Zachowaj obrazek lub Zachowaj wideo.


Jeżeli na ekranie nie ma , stuknij w ekran, aby włączyć wyświetlanie przycisków obsługi.

Zdjęcia i wideo znajdujące się w albumie Rolka z aparatu można skopiować do programu służącego do zarządzania zdjęciami na komputerze. W tym celu należy podłączyć iPhone'a do komputera.

Drukowanie zdjęć

Technologia AirPrint pozwala na drukowanie zdjęć bezpośrednio z iPhone'a.

Drukowanie zdjęcia: Stuknij w , a następnie stuknij w Drukuj. Stuknij w Wybierz drukarkę, aby wybrać drukarkę. Ustal liczbę kopii i stuknij w Drukuj.


Drukowanie wielu zdjęć: Stuknij w  podczas wyświetlania albumu ze zdjęciami. Zaznacz zdjęcia, które chcesz wydrukować, po czym stuknij w Drukuj. Stuknij w Wybierz drukarkę, aby wybrać drukarkę. Ustal liczbę kopii i stuknij w Drukuj.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz „Drukowanie” na stronie 45.

Przydzielanie zdjęcia do kontaktu

Do każdego kontaktu można przydzielić zdjęcie. Gdy dana osoba zadzwoni, zdjęcie to pojawi się na ekranie iPhone'a.

Przydzielanie zdjęcia do kontaktu:


- 1 Stuknij w Aparat na ekranie początkowym, po czym zrób zdjęcie danej osobie. Możesz także wybrać dowolne zdjęcie, które już znajduje się na iPhonie, po czym stuknąć w .
- 2 Stuknij w „Przypisz do kontaktu” i wybierz kontakt.
- 3 Ustaw i dopasuj zdjęcie, aby wyglądało dobrze.
Przeciągnij zdjęcie, aby je wykadrować. Ściskaj je i rozsuwaj dwoma palcami, aby dopasować jego wielkość.
- 4 Stuknij w Użyj.

Zdjęcia do kontaktów można także przydzielać w programie Kontakty. Należy stuknąć w Edycja, a następnie w Dodaj zdjęcie.

Tapeta

Dowolne zdjęcie można umieścić jako tapetę na ekranie blokady oraz na ekranie początkowym.

Ustawianie zdjęcia jako tapety:

- 1 Wybierz dowolne zdjęcie i stuknij w , a następnie w Użyj jako tapety.
- 2 Przeciągnij zdjęcie, aby je wykadrować oraz dopasuj jego wielkość ściskając i rozsuwając palce.
- 3 Stuknij w Ustaw, po czym wybierz, czy chcesz użyć zdjęcia jako tapety dla ekranu blokady, ekranu początkowego lub obu tych ekranów.

Jako tapety możesz także użyć jednego z wielu obrazków dołączonych do iPhone'a, wybierając na ekranie początkowym Ustawienia > Tapeta > Tapeta. Zobacz „Dodawanie tapety” na stronie 39.



Aparat

Gdy masz ze sobą iPhone'a, masz też świetny aparat fotograficzny i kamerę wideo. iPhone 4 ma wbudowany aparat pozwalający wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy wideo w rozdzielczości HD, lampę błyskową LED obok głównego obiektywu oraz przedni obiektyw pozwalający na prowadzenie rozmów wideo FaceTime oraz wykonywanie zdjęć samego siebie.


Główny obiektyw znajduje się z tyłu iPhone'a. Na ekranie wyświetlany jest podgląd wykonywanego zdjęcia lub nagrywanego filmu oraz przyciski pozwalające na obsługę aparatu. Jednym stuknięciem w ekran można ustawić ostrość na określony obiekt lub obszar ujęcia oraz automatycznie dostosować czas ekspozycji. Funkcja automatycznego dostosowywania ostrości makro (do około 10 cm) i pięciokrotny zoom cyfrowy pozwalają wykonywać bardzo dobrze zbliżenia.

Gdy włączone są usługi lokalizacji, w wykonywanych zdjęciach i nagraniach wideo umieszczane są dane dotyczące bieżącego położenia, w tym współrzędne geograficzne uzyskane dzięki odbiornikowi GPS, analizie dostępnych sieci Wi-Fi oraz danych z sieci komórkowej. Z danych tych można korzystać w niektórych programach oraz na niektórych witrynach internetowych, aby śledzić i wskazywać miejsca wykonania zdjęć. Przykładowo, program Zdjęcia porządkuje wykonane zdjęcia według miejsc.

Uwaga: Jeżeli podczas włączania programu Aparat usługi lokalizacji są wyłączone, na ekranie pojawi się prośba o ich włączenie. Jeżeli nie chcesz dołączać danych lokalizacji do zdjęć i filmów, możesz korzystać z Aparatu bez włączania usług lokalizacji. Zobacz „Usługi lokalizacji” na stronie 217.

Wykonywanie zdjęć i nagrywanie wideo

Robienie zdjęć i nagrywanie filmów za pomocą iPhone'a jest bardzo łatwe i sprowadza się do ustawienia i stuknięcia.

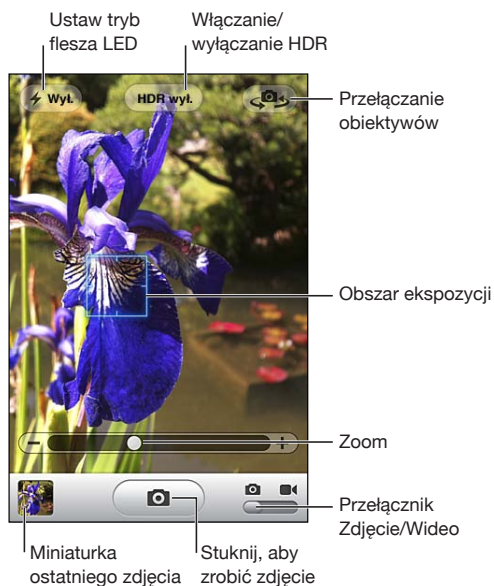

Robienie zdjęć: Ustaw iPhone'a i stuknij w .

Upewnij się, że przełącznik Aparat/Wideo jest w pozycji .

Wykonanie zdjęcia lub rozpoczęcie nagrywania wideo sygnalizowane jest przez iPhone'a dźwiękiem migawki. Głośność tego dźwięku można zmieniać za pomocą przycisków znajdujących się z boku iPhone'a. Jeżeli przełącznik Dzwonek/Cisza ustawiony jest na pozycję „cisza”, dźwięk migawki nie jest odtwarzany. Zobacz „Dźwięki i przełącznik Dzwonek/Cisza” na stronie 213.

Uwaga: W niektórych krajach dźwięk migawki jest odtwarzany zawsze, niezależnie od pozycji przełącznika Dzwonek/Cisza.


iPhone 4 udostępnia funkcję HDR, pozwalającą na wykonywanie zdjęć z szerokim zakresem tonalnym. Funkcja HDR tworzy pojedyncze zdjęcie poprzez połączenie ze sobą najlepiej wyglądających fragmentów trzech osobnych zdjęć wykonanych przy różnych ustawieniach ekspozycji. Aby osiągnąć najlepszy efekt, warto zadbać, aby zarówno iPhone jak i obiekt zdjęcia były nieruchome.




Włączanie lub wyłączenie HDR: Stuknij w przycisk HDR widoczny u góry ekranu. Przycisk ten wskazuje także, czy funkcja HDR jest włączona czy nie (domyślnie jest ona wyłączona).

Uwaga: Włączenie funkcji HDR powoduje automatyczne wyłączenie flesza.

Gdy funkcja HDR jest włączona, w albumie Rolka z aparatu zachowywane mogą być obie wersje zdjęcia (wersja ze zwykłym czasem ekspozycji i wersja HDR) lub tylko wersja HDR. Domyślnie zachowywane są obie wersje zdjęcia.

Wyłączanie lub włączanie zachowywania zdjęć ze zwykłym czasem ekspozycji oraz zdjęć w wersji HDR: Przejdź do Ustawień, wybierz Zdjęcia, po czym włącz lub wyłącz przełącznik Zachowaj zwykłe zdjęcie. Jeżeli przełącznik ten jest wyłączony, po zrobieniu zdjęcia zachowywana będzie tylko wersja HDR.

Gdy włączone jest zachowywanie obu wersji zdjęcia, w lewym górnym rogu zdjęcia HDR wyświetlana jest ikona  HDR (po włączeniu przycisków).

Nagrywanie wideo: Przetwórz przełącznik Aparat/Wideo na pozycję , po czym stuknij w , aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania przycisk ten miga. Ponowne stuknięcie w  przerywa nagrywanie. Innym sposobem rozpoczęcia lub przerwania nagrywania jest naciśnięcie środkowego przycisku na słuchawkach iPhone'a.


Obszar ustawienia ostrości i parametrów ekspozycji wskazywany jest prostokątem wyświetlanym na ekranie.

Stuknięcie w ekran powoduje wyświetlenie przycisków obsługi.

Zmiana obszaru ostrości i ustawienie parametrów ekspozycji: Stuknij w miejsce, w którym chcesz ustawić ostrość i do którego chcesz dostosować parametry ekspozycji.


Przybliżanie lub oddalanie strony: Stuknij w ekran, po czym przeciągnij suwak widoczny na samym dole, aby zwiększyć lub zmniejszyć zoom. Funkcja ta dostępna jest tylko podczas robienia zdjęć za pomocą głównego obiektywu.

Ustalanie trybu działania flesza LED: Stuknij w przycisk flesza w lewym górnym rogu ekranu, a następnie stuknij w „wyl.”, „auto” lub „wł.”.

Przełączanie pomiędzy przednim i tylnym obiektywem: Stuknij w  w prawym górnym rogu ekranu.

Wyświetlanie wykonanego zdjęcia lub nagrania wideo: Stuknij w miniaturkę widoczną w lewym dolnym rogu ekranu.

Na dole ekranu widoczne są strzałki w lewo i w prawo. Stukaj w nie, aby przeglądać pozostałe zdjęcia i nagrania wideo z albumu Rolka z aparatu. Możesz także przesuwać palcem zdjęcia i wideo w lewo lub w prawo. Stuknij w Gotowe, aby powrócić do trybu robienia zdjęć lub nagrywania wideo. Jeżeli nie widać przycisków, stuknij w ekran, aby je wyświetlić.

Usuwanie zdjęcia lub wideo: Stuknij w . Jeżeli na ekranie nie ma , stuknij w ekran, aby włączyć wyświetlanie przycisków.

Robienie rzutu ekranu: Jednocześnie naciśnij i szybko zwolnij przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie oraz przycisk Początek. Ekran rozbłyśnie na moment, wskazując wykonanie rzutu ekranu i umieszczenie go w albumie Rolka z aparatu.

Wyświetlanie i udostępnianie zdjęć i wideo

iPhone zachowuje zdjęcia i wideo z programu Aparat w albumie Rolka z aparatu. Dostęp do tego albumu można uzyskać zarówno z programu Aparat, jak i z programu Zdjęcia.

Wyświetlanie zdjęć i wideo z albumu Rolka z aparatu: W programie Aparat: stuknij w miniaturkę w lewym dolnym rogu ekranu. Otwórz program Zdjęcia i stuknij w album Rolka z aparatu. Następnie stukaj w przyciski ze strzałkami w lewo i w prawo lub przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać zdjęcia i nagrania wideo.

Stuknięcie w ekran podczas wyświetlania zdjęcia lub wideo z albumu Rolka z aparatu powoduje pojawienie się przycisków. Jeżeli oprócz wersji HDR zdjęcia zachowana została również wersja ze zwykłymi parametrami ekspozycji, w lewym górnym rogu zdjęcia HDR widoczna będzie ikona HDR (podczas wyświetlania przycisków).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przeglądaniu i udostępnianiu zdjęć oraz wideo, zobacz:

- „Przeglądanie zdjęć i wideo” na stronie 133
- „Udostępnianie zdjęć i wideo” na stronie 137

Przycinanie wideo

Można przycinać klatki na początku i na końcu nagrania wideo lub dowolnego innego pliku wideo znajdującego się w albumie Rolka z aparatu. Dokonane zmiany mogą zostać zachowane jako nowy klip wideo lub zastąpić oryginał.



Przycinanie wideo:

- 1 Stuknij w ekran podczas wyświetlania wideo, aby pokazać przyciski.
- 2 Przeciągnij dowolny koniec podglądu klatek na dole wideo, po czym stuknij w Przytnij.
- 3 Stuknij w Przytnij oryginał lub Zachowaj jako nowy.

Ważne: Jeżeli wybierzesz przycięcie oryginału, odrzucone klatki zostaną trwale usunięte z nagrania wideo. Jeżeli wybierzesz zachowanie jako nowego klipu, w albumie Rolka z aparatu utworzony zostanie nowy (przycięty) klip wideo, natomiast oryginalny materiał pozostanie niezmieniony.

Przesyłanie zdjęć i wideo do komputera

Zdjęcia i nagrania wideo wykonane za pomocą programu Aparat można przysyłać do programów na komputerze, służących do katalogowania zdjęć (np. iPhoto na Macu).

Przesyłanie zdjęć i wideo do komputera: Podłącz iPhone'a do komputera.

- *Mac:* Zaznacz zdjęcia i wideo do przesłania, po czym kliknij w przycisk Importuj lub Pobierz w iPhoto lub w innym obsługiwany programie na komputerze.
- *PC:* Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi posiadanego programu do katalogowania zdjęć.

Usunięcie zdjęć i wideo z iPhone'a po ich przesłaniu do komputera oznacza usunięcie ich z albumu Rolka z aparatu. Można użyć panelu ustawień Zdjęcia w iTunes, aby zsynchronizować zdjęcia (a na Macu — również nagrania wideo) z programem Zdjęcia na iPhone. Zobacz „Panele ustawień iPhone'a w iTunes” na stronie 60.



Wyszukiwanie i oglądanie nagrań wideo

Witryna YouTube zawiera krótkie filmy, umieszczane tam przez ludzi z całego świata. Korzystanie z niektórych funkcji na iPhone'ie wymaga zalogowania się na koncie YouTube. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak założyć konto YouTube, otwórz stronę pl.youtube.com.

Uwaga: YouTube może być niedostępne w niektórych językach i krajach.

Przeglądanie filmów wideo: Stuknij w Wybrane, Popularne lub Ulubione. Możesz także stuknąć w Więcej, aby przeglądać najnowsze i najlepsze wideo, historię, subskrypcje lub listy.

- *Wybrane:* Wideo przejrzane i polecane przez pracowników YouTube.
- *Popularne:* Wideo najczęściej oglądane przez użytkowników YouTube. Stuknij w przycisk Wszystkie, aby zobaczyć najczęściej oglądane filmy wideo spośród wszystkich dostępnych na YouTube. Możesz też kliknąć w Dzisiaj lub Ten tydzień, aby zobaczyć filmy oglądane najczęściej w tym dniu lub w tym tygodniu.
- *Ulubione:* Wideo dodane przez Ciebie do ulubionych. Po zalogowaniu się na koncie YouTube wyświetlana jest lista ulubionych wideo z tego konta, a istniejące ulubione pozycje można z nią zsynchronizować.
- *Najnowsze:* Wideo niedawno dodane do YouTube.
- *Najlepsze:* Wideo najlepiej oceniane przez użytkowników YouTube. Jeżeli chcesz ocenić wideo, otwórz stronę pl.youtube.com.
- *Historia:* Ostatnio oglądane przez Ciebie filmy wideo.
- *Subskrypcje:* Wideo z kont YouTube, które subskrybujesz. Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest zalogowanie się na koncie YouTube.
- *Listy:* Wideo dodane do Twoich list na YouTube. Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest zalogowanie się na koncie YouTube.

Przyciski przeglądania, widoczne na dole ekranu, mogą zostać zastąpione innymi, częściej używanymi przyciskami. Zobacz „Zmiana przycisków przeglądania” na stronie 150.

Szukanie wideo:

- 1 Stuknij w Szukaj (jeżeli nie widać ikony Szukaj, stuknij w Więcej), następnie stuknij w pole wyszukiwania YouTube.
- 2 Wpisz słowo lub frazę odnoszącą się do szukanej rzeczy, po czym stuknij w Szukaj. YouTube pokaże wyniki oparte na tytułach wideo, opisach, etykietach i nazwach użytkowników. Lista obejmuje tytuł wideo, ocenę, liczbę wyświetleń, długość i nazwę konta zamieszczającego wideo.


Odtwarzanie wideo: Stuknij w wideo.

Rozpocznie się pobieranie wideo do iPhone'a i pojawi się pasek postępu. Gdy wystarczająca część nagrania wideo zostanie pobrana, rozpocznie się jego odtwarzanie. Możesz także włączyć odtwarzanie ręcznie, stukając w ►.

Obsługa odtwarzania wideo

Po rozpoczęciu odtwarzania wideo przyciski służące do sterowania odtwarzaniem znikają, aby nie zasłaniać obrazu.

Pokazywanie lub chowanie przycisków obsługi wideo: Stuknij w ekran.

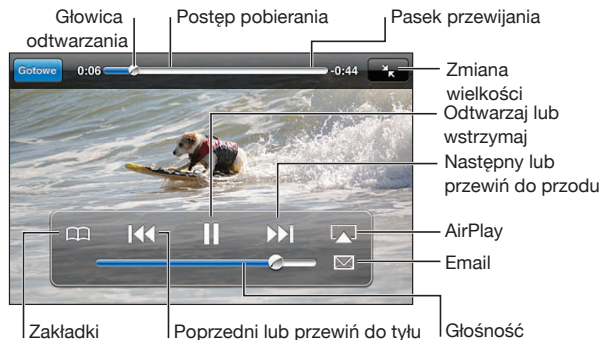

Uruchamianie lub zatrzymywanie odtwarzania wideo

Stuknij w ► lub w ||. Możesz także nacisnąć środkowy przycisk na słuchawkach iPhone'a.

Zmiana głośności

Przeciagnij suwak głośności lub użyj przycisków zmiany głośności znajdujących się z boku iPhone'a. Możesz także użyć przycisków zmiany głośności na słuchawkach iPhone'a.

Przechodzenie do następnego lub poprzedniego wideo na liście

Stuknij dwukrotnie w ◀◀, aby przejść do poprzedniego wideo. Stuknij dwukrotnie w ▶▶, aby przejść do następnego wideo.


Przewijanie do tyłu lub do przodu	Dotknij i przytrzymaj ⏮ lub ⏭.
Przechodzenie do innego miejsca w wideo	Przeciagnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania.
Przerywanie oglądania wideo przed końcem	Stuknij w przycisk Gotowe lub naciśnij przycisk Początek ◻.
Przełączanie pomiędzy wypełnieniem ekranu a dopasowaniem do ekranu	Stuknij dwukrotnie w wideo. Możesz także stuknąć w 📺, aby wideo wypełniło ekran lub w 📱, aby dopasować wideo do ekranu.
Dodawanie wideo do Ulubionych za pomocą narzędzi wideo	Włącz odtwarzanie wideo, po czym stuknij w 📖.
Przesyłanie łącza do wideo za pomocą narzędzi wideo	Włącz odtwarzanie wideo, po czym stuknij w 📧.


Oglądanie wideo z YouTube na ekranie telewizora

Istnieje możliwość wyświetlania wideo z YouTube (w przypadku iPhone'a 4 także w formacie HD) na ekranie telewizora. W tym celu należy podłączyć iPhone'a do telewizora lub odbiornika AV przy użyciu przewodu Apple Component AV, przewodu Apple Composite AV, przejściówki Apple VGA Adapter lub przejściówki Apple Digital AV Adapter (iPhone 4). Można również użyć połączenia bezprzewodowego, wykorzystując Apple TV i technologię AirPlay. Zobacz „Oglądanie wideo na ekranie telewizora” na stronie 115.

Zarządzanie wideo

Stuknij w 📌 (obok wideo), aby zobaczyć powiązane wideo oraz uzyskać dostęp do dodatkowych przycisków do zarządzania wideo.

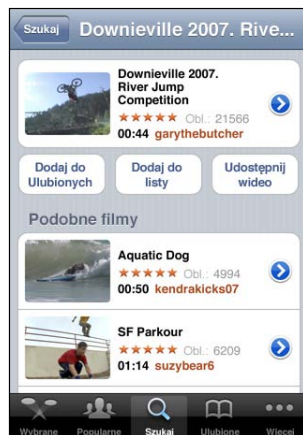

Dodawanie wideo do Ulubionych	Stuknij w przycisk „Dodaj do Ulubionych”
Dodawanie wideo do listy	Stuknij w „Dodaj do listy”, po czym wybierz istniejącą listę lub stuknij w + , aby utworzyć nową listę.
Wysyłanie wiadomości email z łączem do wideo	Stuknij w przycisk Udostępnij wideo.
Przeglądanie i oglądanie podobnych filmów	Stuknij w wideo na liście podobnych filmów, aby włączyć odtwarzanie. Możesz także stuknąć w  obok wideo, aby zobaczyć dodatkowe informacje.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Stuknij w  obok wideo, aby wyświetlić komentarze, opis, datę dodania i inne informacje.




Ocenianie wideo lub dodawanie komentarza	Stuknij w „Oceń, skomentuj lub oznacz” na ekranie Więcej informacji, po czym wybierz „Oceń lub skomentuj”. Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest zalogowanie się na koncie YouTube.
Wyświetlanie pozostałych filmów z tego konta	Stuknij w Więcej wideo na ekranie Więcej informacji.
Subskrybowanie konta YouTube	Stuknij w Więcej wideo na ekranie Więcej informacji, następnie stuknij w przycisk „Subskrybuj <i>nazwa konta</i> ”, widoczny poniżej listy wideo. Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest zalogowanie się na koncie YouTube.

Korzystanie z funkcji konta YouTube

Jeżeli masz konto na YouTube, możesz uzyskać dostęp do takich funkcji, jak subskrypcje, komentarze, oceny i listy. Konto takie możesz założyć na witrynie pl.youtube.com.

Wyświetlanie listy ulubionych filmów, dodanych na koncie YouTube: Stuknij w Ulubione, następnie w Zaloguj się, po czym podaj swoją nazwę użytkownika i hasło, aby zobaczyć listę ulubionych filmów. Wideo dodane do listy ulubionych na iPhone mogą zostać połączone z ulubionymi filmami z konta YouTube zaraz po zalogowaniu.

Usuwanie filmu z listy ulubionych: Przejdź do Ulubionych, stuknij w Edycja, następnie stuknij w  obok wideo, po czym stuknij w Usuń.


Wyświetlanie listy subskrybowanych filmów na koncie YouTube: Przejdź do Subskrypcji, następnie stuknij w Zaloguj się, po czym podaj swoją nazwę użytkownika i hasło, aby zobaczyć swoją listę subskrypcji. Gdy stukniesz w konto na liście, zobaczysz wszystkie filmy z tego konta.

Odwoływanie subskrypcji konta YouTube: Przejdź do Subskrypcji, stuknij w konto na liście, a następnie stuknij w Anuluj subskrypcję.


Wyświetlanie list: Przejdź do List i stuknij w listę, aby zobaczyć dodane do niej filmy. Możesz stuknąć w dowolne wideo na liście, aby rozpocząć odtwarzanie wszystkich filmów od tego miejsca listy.

Edycja listy: Przejdź do List, stuknij w Edycja, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Aby usunąć całą listę,* stuknij w  obok listy, a następnie stuknij w Usuń.
- *Aby utworzyć nową listę,* stuknij w , po czym wpisz nazwę listy.

Dodawanie wideo do listy: Stuknij w  obok wideo, po czym stuknij w „Dodaj do listy” i wybierz listę.


Usuwanie wideo z listy:

- 1 Przejdź do List, stuknij w listę, a następnie w Edycja.
- 2 Stuknij w  obok listy, po czym stuknij w Usuń.

Zmiana przycisków przeglądania

Możesz zastąpić przyciski Wybrane, Najczęściej oglądane, Zakładki i Szukaj na dole ekranu innymi przyciskami, których często używasz. Przykładowo, jeżeli często oglądasz najlepiej oceniane wideo, a rzadko wideo polecane przez YouTube, możesz zastąpić przycisk Wybrane przyciskiem Najlepsze.

Zmiana przycisków przeglądania: Stuknij w Więcej, a następnie w Edycja. Przeciągnij przycisk na dół ekranu i puść go nad przyciskiem, który chcesz zastąpić.

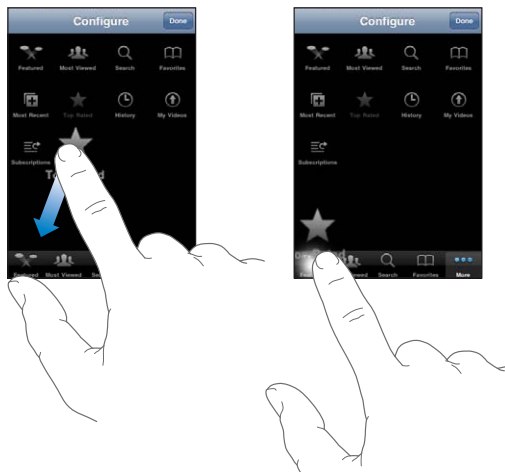

Przyciski na dole ekranu możesz przeciągać w lewo lub w prawo, zmieniając ich ustawienie. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Podczas przeglądania nagrań wideo możesz stuknąć w przycisk Więcej, aby uzyskać dostęp do niewidocznych przycisków.

Wysyłanie wideo do YouTube

Jeżeli masz konto na YouTube, możesz wysłać na nie swoje nagrania wideo. Zobacz „Publikowanie wideo na YouTube” na stronie 139.





Przeglądanie cen akcji

Program Giełda pozwala na przeglądanie najświeższych notowań giełdowych wybranych spółek i funduszy oraz indeksów giełdowych.

Notowania są uaktualniane po każdym otwarciu programu Giełda, pod warunkiem połączenia z Internetem. Mogą być one opóźnione o 20 lub więcej minut, zależnie od źródła, z którego pochodzą.

Dodawanie akcji, indeksu lub funduszu do czytnika giełdy:

- 1 Stuknij w , po czym stuknij w .
- 2 Wprowadź symbol, nazwę firmy, nazwę indeksu lub funduszu, po czym stuknij w Szukaj.
- 3 Wybierz pozycję z listy wyników i stuknij w przycisk Gotowe.

Oglądanie wykresów w poziomie: Obróć iPhone'a na bok. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przejść do innego wykresu.

Pokazywanie zmian notowań akcji, funduszu lub indeksu w czasie: Stuknij w notowanie akcji, funduszu lub indeksu na liście. Następnie stuknij w 1 d, 1 t, 1 m, 3 m, 6 m, 1 r lub 2 l. Wykres zmieni się, aby pokazać zmiany cen akcji w ciągu jednego dnia, jednego tygodnia, jednego, trzech lub sześciu miesięcy albo jednego lub dwóch lat.

Gdy wykres wyświetlany jest w poziomie, możesz go dotknąć, aby sprawdzić dokładne wartości w określonym punkcie.



Użyj dwóch palców, aby zobaczyć zmianę wartości w określonym przedziale czasu.



Usuwanie notowań: Stuknij w ⓘ, po czym stuknij w Ⓜ obok nazwy notowania, a następnie stuknij w Usuń.

Zmiana kolejności na liście: Stuknij w ⓘ. Następnie przeciągnij ≡ obok nazwy spółki lub indeksu, aby przesunąć go w inne miejsce na liście.

Przełączanie widoku w celu wyświetlenia zmian procentowych, zmian cen lub kapitalizacji: Stuknij w dowolną z wartości po prawej stronie ekranu. Stuknij ponownie, aby przełączyć na inny widok. Możesz także stuknąć w ⓘ, następnie w %, Cena lub Kapitaliz., a później w Gotowe.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Wyświetlanie podsumowania, wykresu lub wiadomości dotyczących akcji, funduszu lub indeksu: Zaznacz akcję, fundusz lub indeks na liście, po czym przesuwaj strony poniżej listy notowań, aby zobaczyć podsumowanie, wykres lub najświeższe informacje.

Stronę z informacjami możesz przewijać w górę i w dół, aby przejrzeć wszystkie nagłówki. Stuknięcie w nagłówek spowoduje otwarcie danego artykułu w Safari.

Sprawdzanie dodatkowych informacji na witrynie Yahoo.com: Zaznacz akcję, fundusz lub indeks na liście, po czym stuknij w 📄!



OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące bezpiecznego prowadzenia pojazdów i korzystania z nawigacji znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/iphone.

Program Mapy udostępnia mapy drogowe, zdjęcia satelitarne, widok mieszany oraz widok ulicy miejsc w wielu krajach i regionach świata. Za jego pomocą można także uzyskać informacje o natężeniu ruchu drogowego oraz szczegółowe wskazówki dotyczące trasy przejazdu samochodem, przejazdu komunikacją miejską lub spaceru z jednego miejsca do innego. Pozwala on na sprawdzenie i śledzenie bieżącego (przybliżonego) położenia oraz używanie tych danych do uzyskiwania wskazówek dojazdu do lub z innego miejsca. Wbudowany kompas cyfrowy pozwala sprawdzać kierunek.

Ważne: Działanie mapy, wskazówek dojazdu oraz programów uwzględniających bieżące położenie zależy od usług dostępu do danych. Usługi te mogą ulec zmianie oraz mogą nie być dostępne na wszystkich obszarach, więc mapy, wskazówki lub informacje związane z położeniem mogą być niedostępne, niedokładne lub niekompletne. Zawsze porównuj informacje uzyskane za pomocą iPhone'a z otoczeniem, a w przypadku wątpliwości polegaj na znakach drogowych.

Gdy otworzysz program Mapy, a usługi lokalizacji są wyłączone, na ekranie pojawi się prośba o ich włączenie. Możesz korzystać z map bez włączania tych usług. Zobacz „Usługi lokalizacji” na stronie 217.

Wyszukiwanie i przeglądanie miejsc na mapie

Możesz szukać miejsc na mapie, sprawdzić swoje bieżące położenie, oznaczyć miejsce pinem oraz włączyć widok satelitarny lub widok ulicy (dzięki usłudze Google Street View).

Wyszukiwanie miejsc


Miejsc na mapie można szukać w różny sposób, np. podając adres, nazwę skrzyżowania, nazwę obszaru lub punktu orientacyjnego, nazwę zakładki, nazwisko kontaktu lub kod pocztowy.


Znajdowanie miejsca na mapie:

- 1 Stuknij w pole wyszukiwania, aby wyświetlić klawiaturę.
- 2 Wpisz adres lub inne dane.
- 3 Stuknij w Szukaj.

W znalezionym miejscu zostanie umieszczona pinezka. Stuknij w tę pinezkę, aby wyświetlić nazwę lub opis miejsca.



Stuknij w , aby uzyskać informacje o położeniu, wskazówki dojazdu, dodać miejsce do zakładek lub listy kontaktów albo wysłać łącze prowadzące do mapy Google.

Miejsca na mapie mogą obejmować punkty dodane przez użytkowników usługi Google „Moje mapy” oraz łącza sponsorowane, wyświetlane jako ikony (np. ).

Przybliżanie fragmentu mapy


Rozsuń mapę dwoma palcami. Możesz też dwukrotnie stuknąć we fragment, który chcesz przybliżyć. Gdy ponownie stukniesz dwukrotnie, obszar zostanie jeszcze bardziej przybliżony.

Oddalanie mapy

Ściśnij mapę dwoma palcami. Możesz też stuknąć w mapę dwoma palcami. Ponownie stuknij dwukrotnie dwoma palcami, aby oddalić mapę jeszcze bardziej.

Przesuwanie lub przewijanie do innej części mapy

Przeciągnij w górę, w dół lub na boki.

Wyświetlanie adresu kontaktu na mapie: Stuknij w  w polu wyszukiwania, następnie stuknij w Kontakty i wybierz kontakt.

Kontakt musi zawierać co najmniej jeden adres, aby mógł być w ten sposób pokazany na mapie. Jeśli kontakt ma kilka adresów, wybierz ten, który chcesz pokazać. Możesz też znaleźć adres na mapie, stukając bezpośrednio w adres na wizytówce w Kontaktach.


Sprawdzanie swojego bieżącego położenia


Jednym stuknięciem można ustalić swoje przybliżone położenie.

Sprawdzanie bieżącego położenia i włączanie trybu śledzenia: Stuknij w .




Bieżące położenie wskazywane jest niebieską kropką. Jeżeli położenie nie może zostać dokładnie ustalone, wokół kropki pojawia się niebieski okrąg. Wielkość tego okręgu zależy od dokładności lokalizacji — im jest on mniejszy, tym większa dokładność.

Gdy się przemieszczasz, iPhone automatycznie uaktualnia mapę, tak aby wskaźnik położenia znajdował się na środku ekranu. Gdy ponownie stukniesz w  (aby przestał być wyróżniony) lub przesuniesz mapę, iPhone nadal będzie uaktualniał Twoje położenie, ale przestanie automatycznie przesuwać mapę, więc wskaźnik położenia może zniknąć poza ekranem.



iPhone ustala położenie za pomocą usług lokalizacji. Usługi lokalizacji korzystają z danych uzyskanych z sieci komórkowej, lokalnych sieci Wi-Fi (gdy Wi-Fi jest włączone) oraz satelitów GPS (mogą być niedostępne w niektórych miejscach). Gdy jakiś program korzysta właśnie z usług lokalizacji, w pasku stanu wyświetlana jest ikona . Usługi lokalizacji mogą być niedostępne w niektórych krajach lub regionach.

Jeżeli usługi lokalizacji są wyłączone, na ekranie pojawi się prośba o ich włączenie. Nie można określić ani śledzić bieżącego położenia, gdy usługi lokalizacji są wyłączone. Zobacz „Usługi lokalizacji” na stronie 217.

Jeżeli usługi lokalizacji nie są używane, ich wyłączenie pozwoli zaoszczędzić baterię. W tym celu stuknij w Ustawienia > Ogólne > Usługi lokalizacji.

Uzyskiwanie informacji o bieżącym położeniu: Stuknij w niebieską kropkę, a następnie w . iPhone wyświetli adres bieżącego miejsca, jeżeli jest on dostępny. Możesz użyć tych informacji, aby:

- uzyskać wskazówki dojazdu,
- przypisać miejsce do kontaktu,
- wysłać adres we wiadomości email lub MMS,
- dodać miejsce do zakładek,

Pokazywanie kierunku: Stuknij ponownie w . Ikona ta zmieni się w . Program Mapy ustala kierunek przy użyciu wbudowanego kompasu. Kąt pokazany na ekranie wskazuje dokładność odczytu z kompasu — im mniejszy, tym dokładniej określony został kierunek.



Kierunek ustalany jest w oparciu o północ rzeczywistą, nawet jeżeli w ustawieniach programu Kompas wybrana została północ magnetyczna. Jeżeli kompas wymaga kalibracji, iPhone poprosi o jej wykonanie. Kalibracja sprowadza się do wykonania urządzenia „ósemki” w powietrzu. Może pojawić się również prośba o odsunięcie się od źródła zakłóceń. Zobacz Rozdział 20, „Kompas,” na stronie 175.

Oznaczanie miejsca pinezką

Za pomocą pinezki można ręcznie oznaczyć miejsce na mapie.

Oznaczanie miejsca: Dotknij i przytrzymaj miejsce na mapie.


Pinezka pojawi się w dotkniętym miejscu na mapie.

Przesuwanie pinezki: Dotknij pinezkę, przytrzymaj ją, po czym przeciągnij w inne miejsce. Możesz także dotknąć innego miejsca na mapie i przytrzymać palec, aż pojawi się nowa pinezka, która zastąpi istniejącą.

Zdjęcia satelitarne oraz widok ulicy

Program Mapy pozwala na wyświetlanie zdjęć satelitarnych, nakładanie mapy ulic na zdjęcia satelitarne, a także korzystanie z usługi „widok ulicy” oferowanej przez Google.



Wyświetlanie zdjęcia satelitarnego lub widoku mieszanego: Stuknij w , a następnie w przycisk Satelita lub Mieszana, aby wyświetlić zdjęcie satelitarne lub połączony widok mapy drogowej i zdjęcia satelitarnego.



Stuknij w Mapa, aby wrócić do widoku mapy.

Wyświetlanie widoku ulicy danego miejsca: Stuknij w 📍. Przesuwaj palec w lewo lub w prawo, aby obracać panoramiczny widok. Kółko pokazuje aktualnie widoczny fragment. Stuknij w strzałkę, aby przejść dalej wybraną ulicą. Jeżeli chcesz wrócić do widoku mapy, stuknij w kółko w prawym dolnym rogu ekranu.



Stuknij, aby powrócić do widoku mapy

Widok ulicy dostępny jest tylko w wybranych miastach niektórych krajów.

Instrukcje dojazdu

Możesz uzyskać dokładne instrukcje dojazdu, przejazdu komunikacją publiczną lub przejścia pieszo do wybranego miejsca.

Uzyskiwanie wskazówek dojazdu:

- 1 Stuknij w Trasa.
- 2 Wprowadź miejsce początkowe i końcowe do pól Początek i Koniec. Domyślnie iPhone przyjmuje za początek twoje bieżące przybliżone położenie (jeśli jest znane). Stuknij w 📍 w dowolnym polu. Następnie stuknij w Zakładki, Ostatnie lub Kontakty, aby wybrać miejsce z zakładek (obejmujących Twoje bieżące położenie i pinęzkę, jeśli jest dostępna). Jeżeli 📍 nie jest widoczny, usuń zawartość pola tekstowego.


Przykładowo, aby wybrać adres znajomego z listy kontaktów, stuknij w Kontakty, a następnie w nazwisko danej osoby, zamiast wpisywać jej adres.

Jeżeli chcesz odwrócić kierunek, stuknij w ↻.



- 3 Stuknij w Trasa (jeżeli miejsca wybrane zostały ręcznie), po czym wybierz przejazd samochodem (🚗), środkami transportu publicznego (🚆) lub pieszo (🚶).

Dostępne opcje sposobu podróży zależą od wybranej trasy.


- 4 Wykonaj jedną z poniższych czynności:


- *Jeżeli chcesz wyświetlić listę wskazówek, stuknij w , a następnie w Lista. Gdy stukniesz w dowolną pozycję na liście, pojawi się mapa zawierająca ten etap trasy. Stuknij w Widok trasy, aby powrócić do ekranu z widokiem całej wytyczonej trasy.*



- *Jeżeli chcesz zobaczyć wskazówki krok po kroku, stuknij w Początek, a następnie stukaj w , aby zobaczyć kolejne części trasy. Stukanie w  pozwoli powracać do poprzednich części.*


Jeżeli jedziesz samochodem lub idziesz pieszo, przybliżona odległość i czas podróży wyświetlana jest na górze ekranu. Jeśli dostępne są dane o natężeniu ruchu drogowego, czas ten zostanie odpowiednio skorygowany.

Jeżeli wybierzesz przejazd środkami transportu publicznego, na ekranie widoczny będzie każdy odcinek podróży wraz ze sposobem jego pokonania (włączając w to odcinki do przejścia pieszo). Na górze ekranu pojawi się czas odjazdu autobusu, tramwaju lub pociągu, spodziewany czas przyjazdu i cena. Stuknij w , aby ustalić czas wyjścia lub czas dotarcia do celu, a także aby wybrać plan podróży. Jeżeli chcesz sprawdzić czas odjazdu autobusu, tramwaju lub pociągu, stuknij w ikonę przystanku. Pozwoli to również przejść do witryny internetowej przewoźnika. Gdy stukniesz w Start i będziesz przechodzić do kolejnych odcinków podróży, na górze ekranu wyświetlane będą szczegółowe informacje dotyczące danego odcinka.

Możesz także uzyskać wskazówki nawigacyjne w inny sposób. Znajdź miejsce na mapie, stuknij w pinezkę, która je wskazuje, następnie stuknij w , po czym stuknij w Trasa do tego miejsca lub Trasa z tego miejsca.


Zamiana miejscami końców trasy, w celu odwrócenia kierunku: Stuknij w .

Jeżeli nie widzisz przycisku , stuknij w Edycja.

Wyświetlanie ostatnio przeglądanych tras: Stuknij w  w polu wyszukiwania, a następnie w Ostatnie.

Pokazywanie informacji o ruchu drogowym

W niektórych regionach dostępne są informacje o natężeniu ruchu drogowego. Można je wyświetlać na mapie.

Pokazywanie lub chowanie informacji o ruchu drogowym: Stuknij w , a następnie w Pokaż ruch drogowy lub Ukryj ruch drogowy.

Ulice i autostrady oznaczane są kolorami wskazującymi natężenie ruchu drogowego:



Szary = brak danych

Zielony = jazda z maksymalną dozwoloną prędkością

Żółty = obniżona prędkość jazdy

Czerwony = brak płynności ruchu

Jeżeli po włączeniu wyświetlania ruchu drogowego nie widać ulic oznaczonych kolorami, być może trzeba zmniejszyć powiększenie mapy, aby ujrzeć główne drogi. Informacje o ruchu drogowym są dostępne tylko na niektórych obszarach wybranych krajów.

Wyszukiwanie i kontaktowanie się z firmami

Znajdowanie firm na danym obszarze:


- 1 Znajdź miejsce (np. miasto i kraj lub nazwę ulicy i numer domu) albo przewiń do wybranego miejsca na mapie.
- 2 Wpisz rodzaj firmy w polu tekstowym i stuknij w Szukaj.

Na mapie pojawią się pinezki wskazujące znalezione miejsca. Przykładowo, gdy znajdziesz na mapie swoje miasto, wpiszesz „kino” i stukniesz w Szukaj, na mapie pojawią się pinezki wskazujące kina znajdujące się w Twoim mieście.

Stuknij w pinezkę, aby przeczytać nazwę lub opis.

Znajdowanie firm bez wyszukiwania miejsca na mapie: Wpisz tekst w rodzaju:


- restauracje kraków polska
- apple inc new york


Kontaktowanie się z firmą lub uzyskiwanie wskazówek dojazdu: Stuknij w pinezkę wskazującą firmę, a następnie stuknij w  obok jej nazwy.

Oto czynności, które możesz następnie wykonać:

- Stuknij w numer telefonu, aby zadzwonić do tej firmy, adres email, aby wysłać wiadomość email lub adres www, aby otworzyć witrynę firmy.
- Jeżeli chcesz uzyskać wskazówki dojazdu, stuknij w Trasa do tego miejsca lub Trasa z tego miejsca.
- Jeżeli chcesz dodać dane firmy do listy swoich kontaktów, stuknij w „Do kontaktów” na dole ekranu. Następnie stuknij w „Utwórz nowy kontakt” lub „Dodaj do istniejącego”.
- Możesz wysłać adres firmy we wiadomości email lub wiadomości tekstowej.


Wyświetlanie listy znalezionych firm: Stuknij w przycisk Lista na ekranie z ustawieniami mapy.


Stuknij w firmę, aby zobaczyć jej położenie. Możesz też stuknąć w  obok nazwy firmy, aby przeczytać informacje o niej.

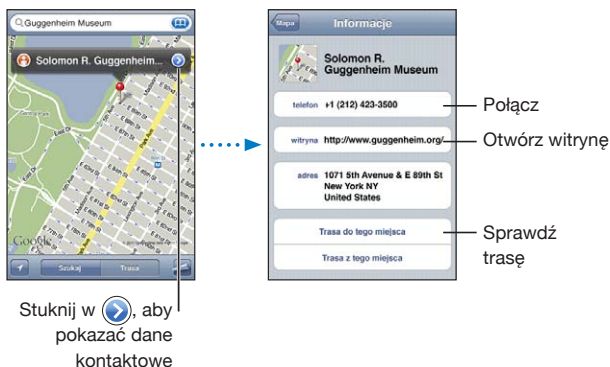


Udostępnianie danych lokalizacji

Możesz dodać znalezione miejsce do swojej listy kontaktów. Możesz również wysłać łącza do Google Maps we wiadomościach email lub MMS.


Dodawanie miejsca do listy kontaktów: Znajdź miejsce na mapie, stuknij we wskazującą je pinezkę, następnie stuknij w  obok nazwy lub opisu, po czym stuknij w „Do kontaktów” na dole ekranu. Następnie stuknij w „Utwórz nowy kontakt” lub „Dodaj do istniejącego”.


Wysyłanie wiadomości email z łączem do Google Maps: Znajdź miejsce na mapie, stuknij we wskazującą je pinezkę, następnie stuknij w  obok nazwy lub opisu, po czym stuknij w „Wyślij położenie” na dole ekranu. Następnie stuknij w Email.

Wysyłanie wiadomości MMS z łączem do Google Maps: Znajdź miejsce na mapie, stuknij we wskazującą je pinezkę, następnie stuknij w  obok nazwy lub opisu, po czym stuknij w „Wyślij położenie” na dole ekranu. Następnie stuknij w MMS.

Dodawanie miejsc do zakładek

Możesz dodawać zakładki prowadzące do miejsc, które chcesz później łatwo znaleźć.

Dodawanie zakładki do miejsca na mapie: Znajdź miejsce na mapie, stuknij we wskazującą je pinezkę, następnie stuknij w  obok nazwy lub opisu, po czym stuknij w „Dodaj do zakładek” na dole ekranu.

Wyświetlanie miejsca dodanego do zakładek lub oglądanego ostatnio: Stuknij w  w polu wyszukiwania, a następnie w Zakładki lub Ostatnie.



Przeglądanie podsumowań pogodowych

Stuknięcie w ikonę Pogoda na ekranie początkowym pozwala sprawdzić bieżącą temperaturę oraz sześciodniową prognozę pogody dla jednego lub wielu miast świata.







Jasnoniebieski kolor planszy pogodowej wskazuje, że w wybranym mieście jest obecnie dzień (pomiędzy 6:00 a 18:00). Ciemnofioletowy kolor planszy wskazuje noc (pomiędzy 18:00 a 6:00).


Dodawanie miasta:

- 1 Stuknij w ⓘ, po czym stuknij w +.
- 2 Wprowadź nazwę miasta lub kod pocztowy, po czym stuknij w Szukaj.
- 3 Wybierz miasto z listy wyników.

Przełączanie się na inne miasto: Przesuń stronę w lewo lub w prawo, albo stuknij po lewej lub po prawej stronie rzędu kropek. Liczba kropek pod planszą pogody pokazuje, ile miast jest przechowywanych.


Zmiana kolejności miast: Stuknij w , po czym przeciągnij  obok nazwy miasta, aby przesunąć je na inną pozycję listy.

Usuwanie miasta: Stuknij w , po czym stuknij w  obok nazwy miasta, a następnie stuknij w Usuń.

Wyświetlanie temperatury w skali Celsjusza lub Farenheita: Stuknij w , po czym stuknij w °C lub °F.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji o pogodzie

Możesz wyświetlić szczegółowy raport o pogodzie, a także m.in. wiadomości i witryny internetowe związane z danym miastem.

Sprawdzanie informacji o mieście na witrynie Yahoo.com: Stuknij w .



Notatki

iPhone pozwala na tworzenie notatek i synchronizowanie ich z obsługiwanyimi programami na komputerze oraz z kontami internetowymi. Listę notatek można również przeszukiwać.

Synchronizowanie notatek

Oto sposoby synchronizowania notatek:


- Podłącz iPhone'a do komputera i użyj panelu Informacje, aby zsynchronizować notatki pomiędzy iPhone'm a programem Mail na Macu lub Microsoft Outlook 2003, 2007 lub 2010 na komputerze PC. Zobacz „Panele ustawień iPhone'a w iTunes” na stronie 60.
- Przejdź do Ustawień i włącz notatki na koncie MobileMe, Google, Yahoo!, AOL lub innym koncie IMAP, aby zsynchronizować je z tymi kontami bezprzewodowo. Zobacz „Dodawanie kont pocztowych, kontaktów i kalendarzy” na stronie 28.

Pisanie i odczytywanie notatek

Gdy notatki synchronizowane są z programem na komputerze lub z kontem internetowym, ekran Konta pokazuje listę kont wraz z przyciskiem pozwalającym wyświetlić wszystkie notatki na wspólnej liście.

Wyświetlanie wszystkich notatek: Stuknij we Wszystkie notatki.

Wyświetlanie notatek z wybranego konta: Stuknij w nazwę konta.

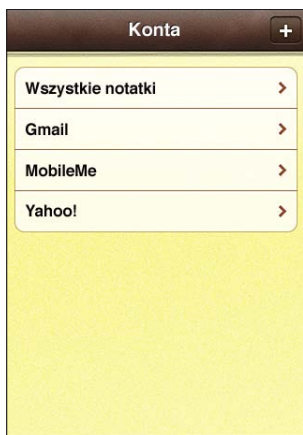

Zmiana czcionki używanej do wyświetlania notatek: Przejdź do Ustawień, wybierz Notatki i stuknij w nazwę czcionki.

Notatki umieszczane są na liście w kolejności ich modyfikacji, od zmienionej najdawniej (na dole) do zmienionej ostatnio (na górze). Widoczne są również pierwsze słowa każdej notatki z listy. Obróć iPhone'a, jeżeli chcesz zobaczyć notatki na poziomym ekranie i użyć większej klawiatury.

Dodawanie notatek: Stuknij w **+**, po czym wpisz treść notatki i stuknij w Gotowe.

Nowe notatki dodawane są do konta wybranego jako konto domyślne w Ustawieniach. Zobacz „Notatki” na stronie 237.


Czytanie notatek: Stuknij w notatkę. Stuknij w **➡** lub **⬅**, aby zobaczyć kolejną lub poprzednią notatkę.

Edycja notatek: Stuknij w dowolne miejsce notatki, aby pokazać klawiaturę.

Usuwanie notatek: Stuknij w notatkę, a następnie w **🗑**.

Wyszukiwanie notatek

Można przeszukiwać treść notatek.

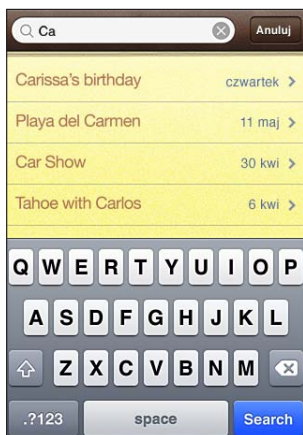

Szukanie notatek:

- 1 Stuknij w pasek stanu, aby przewinąć do pola wyszukiwania na górze listy notatek.
- 2 Wpisz tekst w polu wyszukiwania.

Wyniki będą pojawiały się podczas pisania. Stuknij w Szukaj, aby schować klawiaturę i zobaczyć więcej wyników.

Notatki przeszukiwane są również podczas wyszukiwania z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie” na stronie 47.

Wysyłanie notatek w wiadomościach email

Wysyłanie notatki w wiadomości email: Stuknij w notatkę, a następnie w .

Notatki można wysłać w ten sposób tylko wtedy, gdy na iPhone'ie skonfigurowane zostało wcześniej konto pocztowe. Zobacz „Konfigurowanie kont pocztowych” na stronie 84.



Zegary świata

W tym programie można dodać wiele zegarów, pokazujących czas w głównych miastach i strefach czasowych całego świata.

Przeglądanie zegarów: Stuknij w Zegary świata.

Jeżeli tarcza zegara jest biała, w jego strefie czasowej jest dzień. Jeżeli tarcza zegara jest czarna, w jego strefie jest noc. Gdy lista zawiera więcej niż cztery zegary, możesz ją przewijać, aby zobaczyć pozostałe.

Dodawanie zegara:

- 1 Stuknij w Zegary świata.
- 2 Stuknij w **+** i wpisz nazwę miasta.
Poniżej pojawią się miasta pasujące do wpisanego tekstu.
- 3 Stuknij w nazwę miasta, aby dodać zegar.

Jeśli nie możesz znaleźć poszukiwanego miasta, wpisz nazwę innego dużego miasta z tej samej strefy czasowej.

Usuwanie zegara: Stuknij w Zegary świata, a następnie w przycisk Edycja. Stuknij w **−** obok zegara, po czym stuknij w Usuń.


Zmiana kolejności zegarów: Stuknij w Zegary świata, a następnie w przycisk Edycja. Przeciągnij **≡** obok zegara, aby przesunąć go w inne miejsce na liście.

Budzik

Można ustawić wiele alarmów. Każdy z nich może być powtarzany w wybrane dni tygodnia lub działać jednorazowo.

Ustawianie budzika:


- 1 Stuknij w Budzik, a następnie w **+**.
- 2 Dostosuj dowolne z poniższych ustawień:
 - *Jeżeli chcesz, aby alarm powtarzał się tylko w określone dni*, stuknij w Powtarzaj i wybierz dni.
 - *Jeżeli chcesz wybrać dźwięk budzika*, stuknij w Dźwięk.
 - *Jeżeli chcesz, aby budzik dopuszczał przełożenie alarmu na później*, włącz opcję Drzemka. Gdy opcja ta jest włączona, po usłyszeniu dźwięku budzika możesz stuknąć w przycisk Drzemka, aby wyłączyć go na dziesięć minut.
 - *Jeżeli chcesz zmienić opis budzika*, stuknij w przycisk Etykieta. Opis budzika jest wyświetlany na ekranie iPhone'a podczas odtwarzania dźwięku.

Jeżeli włączony jest i nastawiony przynajmniej jeden alarm, w pasku stanu u góry ekranu iPhone'a pojawia się ikona .

Ważne: Niektórzy operatorzy komórkowi nie obsługują automatycznego nastawiania zegara przez sieć we wszystkich miejscach. Podczas podróży iPhone może więc nie włączyć budzika o właściwej godzinie lokalnego czasu. Zobacz „Data i czas” na stronie 221.

Włączanie lub wyłączanie budzika: Stuknij w Budzik i włącz lub wyłącz wybrany budzik. Gdy wyłączysz dany budzik, pozostanie on wyłączony do momentu jego ponownego włączenia.

Jeśli budzik jest ustawiony na działanie jednorazowe, wyłączy się automatycznie po jednokrotnym użyciu. Możesz go później włączyć ponownie.

Zmiana ustawień budzika: Stuknij w Budzik, następnie stuknij w Edycja, a później w  obok alarmu, który chcesz zmienić.

Usuwanie budzika: Stuknij w  obok alarmu, a następnie stuknij w Usuń.

Stoper

Mierzenie czasu za pomocą stopera:

- 1 Stuknij w Stoper.
- 2 Stuknij w Start, aby uruchomić stoper.
 - *Jeżeli chcesz zapamiętać czasy okrążeń*, stuknij w Runda po każdym z nich.
 - *Jeżeli chcesz zatrzymać stoper*, stuknij w Stop. Stuknięcie w Start uruchomi stoper ponownie.
 - *Jeżeli chcesz wyzerować stoper*, stuknij w Wyzeruj, gdy stoper jest zatrzymany.

Jeżeli po uruchomieniu stopera przejdziesz do innego programu, stoper będzie nadal działał w tle.

Minutnik

Włączanie minutnika: Stuknij w Minutnik, po czym ustaw liczbę godzin i minut. Stuknij w Start, aby rozpocząć odliczanie.

Wybór sygnału odliczenia: Stuknij w Po odliczeniu.

Uśpianie po odliczeniu: Ustaw czas, po czym stuknij w Po odliczeniu i wybierz Uśpij iPod.

Gdy ustawisz zegar usypiania, iPhone zatrzyma odtwarzanie muzyki lub wideo, gdy ustalony czas dobiegnie końca.

Gdy po uruchomieniu stopera przejdziesz do innego programu na iPhone, stoper będzie nadal działał w tle.



Korzystanie z Kalkulatora

Stukaj w przyciski z liczbami i funkcjami, używając ich tak samo, jak w zwykłym kalkulatorze. Gdy stukniesz w przycisk dodawania, odejmowania, mnożenia lub dzielenia, wokół przycisku pojawi się biała obwódka wskazująca wybraną operację. Obróć iPhone'a, aby uzyskać dostęp do rozszerzonego kalkulatora naukowego.


Standardowe funkcje pamięci

- *C*: Stuknij, aby wymazać wyświetlaną liczbę.
- *MC*: Stuknij, aby wyczyścić pamięć.
- *M+*: Stuknij, aby dodać wyświetlaną liczbę do liczby w pamięci. Jeśli w pamięci nie ma żadnej liczby, stuknięcie spowoduje umieszczenie wyświetlanej liczby w pamięci.
- *M-*: Stuknij, aby odjąć wyświetlaną liczbę od liczby z pamięci.
- *MR*: Stuknij, aby zastąpić wyświetlaną liczbę liczbą z pamięci. Jeżeli wokół przycisku jest biała obwódka, oznacza to, że w pamięci przechowywana jest jakaś liczba.

Przełączanie pomiędzy kalkulatorem zwykłym a naukowym nie powoduje wymazania zapamiętanej liczby.

Przyciski kalkulatora naukowego

Obróć iPhone'a i ustaw go poziomo, aby uzyskać dostęp do kalkulatora naukowego.

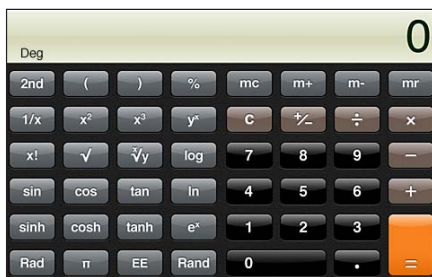

2nd	Zmienia przyciski funkcji trygonometrycznych (sin, cos, tan, sinh, cosh i tanh) na ich odwrotność (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} i \tanh^{-1}). Zmienia również ln na \log_2 i e^x na 2^x . Gdy stukniesz w 2nd ponownie, zmienione przyciski powrócą do swych oryginalnych funkcji.
(Otwiera wyrażenie w nawiasie. Wyrażenia mogą być zagnieżdżane.
)	Zamyka wyrażenie w nawiasie.
%	Oblicza procenty, dodaje marże i odejmuje zniżki. Do obliczania procentów należy użyć tej funkcji wraz z przyciskiem mnożenia (x). Przykładowo, aby obliczyć 8% z 500, wpisz $500 \times 8 \% =$ co zwróci 40. Dodawanie marży lub odejmowanie zniżki wymaga użycia tej funkcji wraz z przyciskiem dodawania (+) lub odejmowania (-). Przykładowo, aby obliczyć całkowity koszt towaru kosztującego 500 zł wraz z podatkiem w wysokości 8%, wpisz $500 + 8 \% =$ co zwróci 540.
1/x	Zwraca odwrotność podanej wartości w formacie dziesiętnym.
x^2	Podnosi wartość do kwadratu.
x^3	Podnosi wartość do sześciannu.
y^x	Stuknij między dwoma liczbami, aby podnieść pierwszą liczbę do potęgi o wykładniku określonym przez drugą. Przykładowo, aby obliczyć 3 do potęgi 4, wpisz $3 y^x 4 =$ co zwróci 81.
x!	Oblicza silnię podanej liczby.
$\sqrt{\quad}$	Oblicza pierwiastek kwadratowy podanej liczby.
$^x\sqrt{y}$	Użyj pomiędzy dwoma liczbami, aby obliczyć pierwiastek stopnia x z y. Przykładowo, aby obliczyć $\sqrt[4]{81}$, wprowadź $81 ^x\sqrt{y} 4 =$ co zwróci 3.

log	Zwraca logarytm dziesiętnej danej liczby.
sin	Oblicza sinus podanej liczby.
sin⁻¹	Oblicza funkcję arcus sinus podanej liczby. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w 2nd.
cos	Oblicza cosinus podanej liczby.
cos⁻¹	Oblicza funkcję arcus cosinus podanej liczby. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w 2nd.
tan	Oblicza tangens podanej liczby.
tan⁻¹	Oblicza funkcję arcus tangens podanej liczby. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w 2nd.
ln	Oblicza logarytm naturalny podanej liczby.
log2	Oblicza logarytm podanej liczby o podstawie 2. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w 2nd.
sinh	Oblicza sinus hiperboliczny podanej liczby.
sinh⁻¹	Oblicza odwrotny sinus hiperboliczny podanej liczby. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w 2nd.
cosh	Oblicza cosinus hiperboliczny podanej liczby.
cosh⁻¹	Oblicza odwrotny cosinus hiperboliczny podanej liczby. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w 2nd.
tanh	Oblicza tangens hiperboliczny podanej liczby.
tanh⁻¹	Oblicza odwrotny tangens hiperboliczny podanej liczby. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w 2nd.
e^x	Stuknij po wprowadzeniu wartości, aby podnieść stałą „e” (2,718281828459045...) do potęgi o wykładniku równym wprowadzonej wartości.
2^x	Podnosi 2 do potęgi, której wykładnikiem jest wyświetlona wartość. Przykładowo, 10 2 ^x = 1024. Dostępne po stuknięciu w przycisk 2nd.
Rad	Zmienia sposób obliczania funkcji trygonometrycznych na radiany.
Deg	Zmienia sposób obliczania funkcji trygonometrycznych na stopnie.
π	Wprowadza wartość liczby π (3,141592653589793...).
EE	Operator mnożący bieżącą wartość przez 10 do potęgi o wykładniku równym następnej wprowadzonej wartości.
Rand	Zwraca liczbę losową od 0 do 1.



Korzystanie z kompasu

Wbudowany kompas pokazuje kierunek oraz współrzędne geograficzne bieżącego położenia. Można wybrać północ magnetyczną lub włączyć automatyczne korygowanie deklinacji magnetycznej, aby Kompas wskazywał północ rzeczywistą.

Ważne: Negatywny wpływ na dokładność kompasu cyfrowego mogą mieć zakłócenia magnetyczne lub środowiskowe, w tym zakłócenia spowodowane przez bliskie sąsiedztwo magnesów znajdujących się w słuchawkach dołączonych do iPhone'a. Kompas cyfrowy powinien być używany wyłącznie do podstawowej pomocy w nawigacji i nie powinno się na nim polegać przy precyzyjnym określaniu położenia, bliskości, odległości lub kierunku.

Przed pierwszym użyciem kompasu należy go skalibrować. Proces kalibracji może wymagać okresowego powtarzania. iPhone automatycznie informuje o konieczności skalibrowania kompasu.

Uwaga: Jeżeli podczas włączania programu Kompas usługi lokalizacji są wyłączone, na ekranie pojawi się prośba o ich włączenie. Możesz korzystać z Kompasów bez konieczności włączania usług lokalizacji. Zobacz „Usługi lokalizacji” na stronie 217.

Kalibrowanie iPhone'a: Wykonaj obrót iPhonem, zataczając nim kształt liczby osiem. Na ekranie może zostać wyświetlona prośba o odsunięcie się od źródła zakłóceń.



Sprawdzanie kierunku: Ustaw iPhone'a poziomo względem ziemi. Igła kompasu zwróci się w stronę północy. Na ekranie wyświetlony zostanie bieżący kierunek. Współrzędne geograficzne bieżącego położenia pojawią się na dole ekranu.



Przełączanie pomiędzy północą magnetyczną, a północą geograficzną: Stuknij w ⓘ, a następnie stuknij w wybraną opcję.


Kompas i Mapy

Kompas pozwala wskazać bieżące położenie w programie Mapy. Program ten korzysta również z wbudowanego kompasu, aby pokazywać bieżący kierunek.

Sprawdzanie bieżącego położenia na mapie: Stuknij w 📍 w lewym dolnym rogu ekranu programu Kompas. Otwarty zostanie program Mapy, a Twoje bieżące położenie zostanie zaznaczone niebieską kropką.



Sprawdzanie kierunku: Stuknij dwukrotnie w  w programie Mapy. Ikona ta zmieni się w . Kąt pokazany na ekranie wskazuje dokładność odczytu z kompasu — im mniejszy, tym dokładniej określony został kierunek.

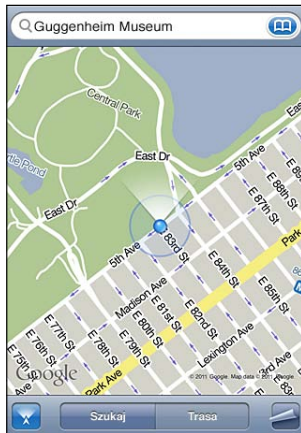

Zobacz „Wyszukiwanie i przeglądanie miejsc na mapie” na stronie 154.



Nagrywanie notatek głosowych

Program Dyktafon pozwala używać iPhone'a do nagrywania dźwięku za pomocą wbudowanego mikrofonu, mikrofonu słuchawki Bluetooth lub słuchawek podłączonych do iPhone'a albo obsługiwanego mikrofonu zewnętrznego..

Uwaga: Mikrofon zewnętrzny musi być przystosowany do współpracy z iPhonem poprzez złącze słuchawek lub złącze stacji dokującej. Może być to np. mikrofon wbudowany w słuchawki Apple lub oznaczony logo „Made for iPhone” lub „Works with iPhone”.

Możesz dostosować poziom dźwięku, przysuwając mikrofon do jego źródła lub oddalając go od niego. Najlepszą jakość nagrania można uzyskać, gdy poziom dźwięku nie przekracza -3 dB / 0 dB.



Nagrywanie notatki głosowej:

- 1 Stuknij w **●**, aby rozpocząć nagrywanie. Możesz także nacisnąć środkowy przycisk na słuchawkach iPhone'a.
- 2 Stuknij w **||** aby wstrzymać nagrywanie lub w **■**, aby je przerwać. Możesz także nacisnąć środkowy przycisk na słuchawkach iPhone'a.

Nagrania wykonane za pomocą wbudowanego mikrofonu są monofoniczne. Chcąc wykonać nagranie stereofoniczne należy użyć zewnętrznego mikrofonu stereo.


Rozpoczęcie nagrywania notatki głosowej jest sygnalizowane przez iPhone'a krótkim sygnałem dźwiękowym. Dźwięk ten nie jest odtwarzany, jeżeli przełącznik Dzwonek/Cisza jest ustawiony na pozycję Cisza. Zobacz „Dźwięki i przełącznik Dzwonek/Cisza” na stronie 213.

Uwaga: W niektórych regionach dźwięki dyktafonu są odtwarzane zawsze, niezależnie od pozycji przełącznika Dzwonek/Cisza.

Jeżeli chcesz używać innych programów podczas nagrywania notatki głosowej, zablokuj iPhone'a lub naciśnij przycisk Początek **□**.

Odtwarzanie notatki głosowej: Stuknij w **▶**.

Odsłuchiwanie notatek głosowych

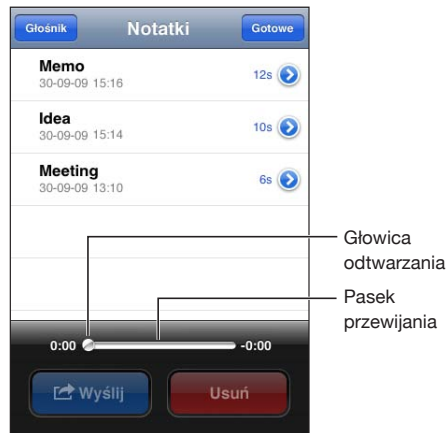

Odtwarzanie nagranej wcześniej notatki głosowej:

- 1 Stuknij w **☰**.
Notatki głosowe ułożone są w kolejności chronologicznej. Najświeższa notatka znajduje się u góry.
- 2 Stuknij w notatkę, a następnie w **▶**.

Stuknij w **||**, aby przerwać odtwarzanie. Ponowne stuknięcie w **▶** spowoduje kontynuowanie odtwarzania.

Przechodzenie do innego miejsca w notatce głosowej: Przeciągnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania.

Odsłuchiwanie przez wbudowany głośnik: Stuknij w Głośnik.

Zarządzanie notatkami głosowymi

Usuwanie notatki głosowej: Stuknij w notatkę na liście, a następnie w przycisk Usuń.

Sprawdzanie informacji o notatce głosowej: Stuknij w **▶** obok notatki. Na ekranie informacyjnym znajdują się informacje o długości, czasie wykonania nagrania, a także przyciski pozwalające na edycję i udostępnienie notatki głosowej.



Dodawanie etykiety do notatki głosowej: Stuknij w **▶** na ekranie informacyjnym, po czym wybierz etykietę z listy. Jeżeli chcesz utworzyć własną etykietę, wybierz Własna (na dole listy) i wpisz nazwę etykiety.


Przycinanie notatek głosowych

Możesz przyciąć początek lub koniec notatki głosowej, aby usunąć niepotrzebne fragmenty ciszy lub szum tła.

Przycinanie notatki głosowej:

- 1 Stuknij w **▶** na ekranie notatek głosowych, obok notatki, którą chcesz przyciąć.
- 2 Stuknij w Przytnij notatkę.

- 3 Przeciągnij krawędzie paska dźwięku, aby przyciąć początek i koniec notatki. Podczas przeciągania widoczny będzie dymek, pokazujący dokładny czas trwania notatki w danym miejscu. Stuknij w ►, aby odsłuchać przyciętą notatkę głosową.

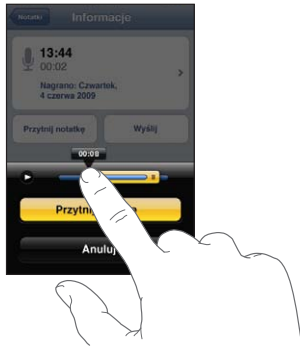

- 4 Stuknij w Przytnij notatkę.

Ważne: Zmian dokonanych w notatkach głosowych nie można cofnąć.

Udostępnianie notatek głosowych

Notatki głosowe można wysyłać jako załączniki we wiadomościach email lub MMS.

Udostępnianie notatki głosowej:

- 1 Zaznacz notatkę głosową na ekranie notatek głosowych, po czym stuknij w Wyślij. Możesz także stuknąć w Wyślij na ekranie informacyjnym notatki głosowej.
- 2 Wybierz Email, aby otworzyć w programie Mail nową wiadomość z dołączoną notatką głosową lub wybierz MMS, aby otworzyć nową wiadomość w programie Wiadomości.

Jeżeli notatka głosowa jest zbyt duża, na ekranie pojawi się komunikat.

Synchronizowanie notatek głosowych

Po podłączeniu iPhone'a do komputera iTunes automatycznie synchronizuje notatki głosowe. Pozwala to na odsłuchiwanie notatek głosowych na komputerze i zapewnia kopię w przypadku usunięcia ich z iPhone'a.

Notatki głosowe synchronizowane są z listą o nazwie Notatki głosowe. Jeżeli lista ta nie istnieje, iTunes utworzy ją automatycznie. Po zsynchronizowaniu notatek z iTunes pozostają one w programie Dyktafon do momentu ich ręcznego usunięcia. Jeżeli usuniesz notatkę głosową z iPhone'a, nie zostanie ona usunięta z listy notatek głosowych w iTunes. Jeżeli jednak usuniesz notatkę głosową z iTunes, *zostanie* ona usunięta z iPhone'a przy najbliższej synchronizacji.

Możesz zsynchronizować listę notatek głosowych w iTunes z programem iPod w iPhone, używając narzędzi w panelu Muzyka w iTunes.

Synchronizowanie listy notatek głosowych z iPhonem:

- 1 Podłącz iPhone'a do komputera.
- 2 Zaznacz iPhone'a na liście urządzeń w iTunes.
- 3 Zaznacz pozycję Muzyka u góry ekranu.
- 4 Zaznacz pole wyboru „Dołącz notatki głosowe” i kliknij w Zastosuj.



Parę słów o iTunes Store

iTunes Store pozwala na przeglądanie, podgląd, kupowanie i pobieranie muzyki, dzwonek, książek audio, programów TV, filmów i teledysków bezpośrednio za pomocą iPhone'a. Można słuchać podcastów audio i oglądać podcasty wideo, zarówno jako przekaz strumieniowy bezpośrednio z Internetu jak i po pobraniu materiałów do iPhone'a. iTunes Store pozwala również na sprawdzanie, jakiej muzyki słuchają wybrani wykonawcy lub znajomi. Można również sprawdzać daty tras koncertowych ulubionych wykonawców oraz którzy znajomi wybierają się na dany koncert.

Uwaga: iTunes Store nie jest dostępny w niektórych krajach. Materiały dostępne w iTunes Store różnią się w różnych krajach. Dostępne funkcje mogą ulec zmianom.


Korzystanie z App Store możliwe jest tylko wtedy, gdy iPhone połączony jest z Internetem. Zobacz „Łączenie z Internetem” na stronie 24.

Kupowanie i pisanie recenzji wymaga posiadania Apple ID. iPhone automatycznie pobiera Apple ID z iTunes. Jeżeli nie masz Apple ID lub chcesz dokonywać zakupów przy użyciu innego konta, wybierz Ustawienia > Store. Zobacz „Store” na stronie 237.


Do odtwarzania podcastów i ich pobierania Apple ID nie jest potrzebny.

Znajdowanie muzyki, wideo i innych materiałów

Przeglądanie zawartości: Stuknij w jedną z kategorii widocznych na dole ekranu, np. Music (Muzyka) lub Podcasts (Podcasty). Możesz także stuknąć w Więcej, aby przeglądać inne materiały. U góry ekranu możesz wybrać metodę sortowania, aby przeglądać np. listę najpopularniejszych pozycji (What's Hot), nowych wydań (New Releases). Dostępne kategorie są różne w różnych krajach, zależnie od zawartości udostępnianej w iTunes Store.

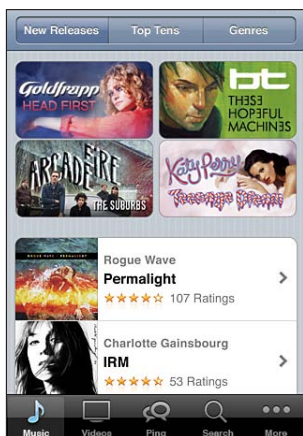

Szukanie materiałów: Stuknij w Search (Szukaj). Jeżeli ikona Search nie jest widoczna, stuknij w Więcej. Następnie stuknij w pole wyszukiwania, wpisz jedno lub kilka słów, po czym stuknij w Szukaj. Wyniki wyszukiwania pogrupowane są w kategoriach, np. Movies (Filmy), Albums (Albumy) lub Podcasts (Podcasty). W wielu krajach niektóre kategorie nie są dostępne.

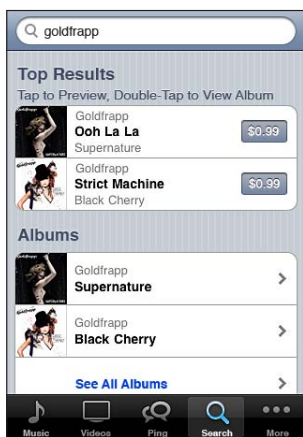

Stuknij w pozycję na liście, aby zobaczyć więcej szczegółów na ekranie informacyjnym. Możesz przeczytać recenzje, napisać własną recenzję oraz wysłać łącze do znajomego. Zależnie od wybranej rzeczy, możesz ją kupić, pobrać lub wypożyczyć.

Uwaga: Gdy połączysz się z siecią Wi-Fi w jednym z wybranych lokali Starbucks (tylko w USA), u dołu ekranu pojawi się ikona Starbucks. Możesz odsłuchać fragment i kupić aktualnie odtwarzany utwór oraz inne utwory z kolekcji Starbucks.

Przeglądanie pozycji polecanych przez wykonawców i znajomych: Stuknij w Ping (jeżeli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej), aby zobaczyć najnowsze informacje o swoich ulubionych wykonawcach lub sprawdzić, jakiej muzyki słuchają znajomi. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj do kolejnego rozdziału, „Obserwowanie wykonawców i znajomych.”

Wyświetlanie pozycji polecanych przez funkcję Genius: Stuknij w Więcej, a następnie stuknij w Genius.

Obserwowanie wykonawców i znajomych

Funkcja iTunes Ping pozwala łączyć się wspólnie fanom muzyki z całego świata. Za jej pomocą można obserwować ulubionych wykonawców, aby dowiadywać się o nowych wydaniach i planowanych trasach koncertowych, oglądać zdjęcia i nagrania wideo oraz poznawać ich muzyczne inspiracje, a także czytać komentarze swoich znajomych dotyczące słuchanej przez nich muzyki i sprawdzać, jakie utwory kupują w iTunes Store i na jakie koncerty zamierzają iść. Funkcja ta pozwala również na wyrażanie własnych preferencji muzycznych poprzez publikowanie komentarzy dla obserwujących znajomych.


Korzystanie z tej funkcji wymaga utworzenia własnego profilu.

Tworzenie własnego profilu iTunes Ping: Otwórz program iTunes na Macu lub PC, kliknij w Ping i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Dostęp do iTunes Ping na iPhone: Stuknij w iTunes na ekranie początkowym, następnie stuknij w Ping (jeżeli nie widzisz tej ikony, najpierw stuknij w Więcej), po czym:

- Stuknij w Activity (Aktywność), aby zobaczyć najnowsze informacje o i od obserwowanych osób. Informacje te obejmują zakupy, recenzje, ulubione pozycje, komentarze i wpisy.
- Stuknij w People (Osoby), aby zobaczyć listę obserwowanych osób oraz listę osób, które obserwują Ciebie. Możesz tutaj również szukać wykonawców i znajomych.

- Stuknij w My Profile (Mój profil), aby przejść do informacji podanych w swoim profilu.

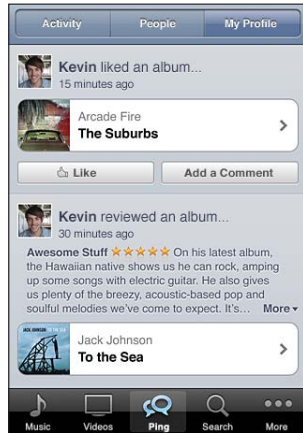


Obserwowanie wykonawcy: Stuknij w Follow (Obserwuj) na stronie profilu wykonawcy.

- *Przez wyszukiwanie:* Stuknij w People (Osoby), wprowadź nazwę wykonawcy w polu wyszukiwania u góry strony i stuknij w Search (Szukaj). Stuknij w nazwę wykonawcy na liście wyników, a następnie stuknij w Follow (Obserwuj).
- *Przez przeglądanie:* Stuknij w Profile (Profil) na dole dowolnej strony albumu, po czym stuknij w Follow (Obserwuj).

Obserwowanie znajomego: Podczas tworzenia swojego profilu za pomocą programu iTunes (na Macu lub na PC) możesz wybrać początkową grupę znajomych. Następnie możesz obserwować znajomych swoich znajomych, używając funkcji Ping na iPhone.

- *Przez wyszukiwanie:* Stuknij w People (Osoby), w polu wyszukiwania u góry strony wprowadź nazwę znajomego i stuknij w Search (Szukaj). Na liście wyników stuknij w nazwę znajomego, po czym stuknij w Follow (Obserwuj).

- *Przez przeglądanie Ping*: Stuknij w nazwę osoby, po czym stuknij w Follow (Obserwuj).

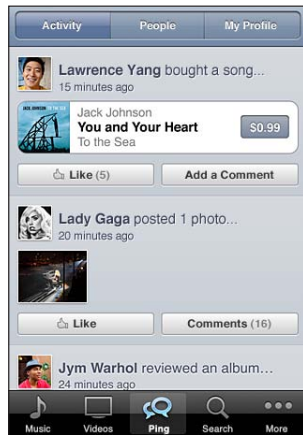

Obserwowanie kogoś nie oznacza automatycznego bycia obserwowanym przez tę osobę. Na swoim profilu możesz przyjmować lub odrzucać odbierane próśby o obserwowanie lub włączyć automatyczne przyjmowanie wszystkich tego typu próśb bez dodatkowych pytań (jest to ustawienie domyślne).

Dzielenie się swoimi myślami: Podczas przeglądania albumów i utworów możesz stuknąć w Post (wyślij), aby skomentować muzykę. Możesz także oznajmić, że Ci się ona podoba, stukając w Like (lubię). Znajomi zobaczą te informacje w polu iTunes Ping Activity. Możesz również powiadomić znajomych, że podoba Ci się dany utwór lub skomentować ten utwór podczas słuchania go na iPhone'ie. Zobacz „Dodatkowe narzędzia obsługi odtwarzania dźwięku” na stronie 104.

Dzielenie się planami koncertowymi: Stuknij w Concerts (Koncerty) na stronie swojego profilu, aby zobaczyć listę koncertów obserwowanych wykonawców oraz sprawdzić, kto ze znajomych wybiera się na któryś koncert. Stuknij w Tickets (Bilety), aby kupić bilet. Możesz także stuknąć w I'm Going (Idę), aby powiadomić znajomych, że również zamierzasz iść na dany koncert. Funkcja ta nie jest dostępna u niektórych operatorów.

Oto sytuacje, w których Ping może wyświetlać komunikat tekstowy, odtwarzać dźwięk lub dodawać plaketkę do ikony iTunes na iPhone'ie:

- ktoś zaczyna Cię obserwować,
- ktoś prosi o zgodę na obserwowanie Cię,
- ktoś komentuje jedną z Twoich czynności,
- ktoś wyraża zgodę na bycie obserwowanym.

Ustalanie rodzaju powiadomień wysyłanych przez Ping: Przejdź do Ustawień i wybierz Powiadomienia > Ping.

Kupowanie dzwonek

W iTunes Store można odsłuchiwać i kupować dzwonek, po czym pobierać je bezpośrednio do iPhone'a.

Uwaga: Dzwonek są dostępne tylko w niektórych krajach.

Przeglądanie dzwonek: Stuknij w Ringtones (Dzwonek) lub użyj funkcji Search (Szukaj), aby znaleźć utwór w iTunes Store. Jeżeli ikona Ringtones nie jest widoczna, stuknij w Więcej.

Podgląd dzwonek: Stuknij w utwór, aby usłyszeć fragment. Możesz stuknąć dwukrotnie, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Kupowanie i pobieranie dzwonek:

- 1 Stuknij w cenę, po czym stuknij w Buy Now (Kup teraz).
- 2 Zaloguj się, podając swój Apple ID, po czym stuknij w OK.

Po zakupieniu dzwonek możesz użyć go jako domyślnego lub przyporządkować go do wybranego kontaktu.

Jeżeli nie masz Apple ID, stuknij w Utwórz nowy Apple ID, aby go utworzyć.

Zakupy dopisywane są do Twojego Apple ID. Robiąc kolejne zakupy w ciągu następných piętnastu minut nie musisz ponownie wprowadzać hasła.

Jeżeli chcesz zmienić domyślny dzwonek lub przyporządkować różne dzwonek do różnych kontaktów, wybierz Ustawienia > Dźwięki. Zobacz „Dźwięki i przełącznik Dzwonek/Cisza” na stronie 213.

Dzwonek kupowane za pomocą iPhone'a są synchronizowane z biblioteką iTunes po podłączeniu iPhone'a do komputera. Można synchronizować zakupione dzwonek z więcej niż jednym iPhone, pod warunkiem, że wszystkie te telefony są zsynchronizowane z tym samym Apple ID, który został użyty do zakupu dzwonek. Edycja dzwonek zakupionych w iTunes Store nie jest możliwa.

Własne dzwonek można także tworzyć za pomocą programu GarageBand. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pomocy GarageBand.

Kupowanie muzyki i książki audio

Gdy spodoba Ci się jakiś utwór, album lub książka audio z iTunes Store, możesz ją kupić i pobrać bezpośrednio do iPhone'a. Przed zakupem możesz odsłuchać fragment utworu lub książki, aby upewnić się, że wybór jest właściwy.

Odsłuchiwanie fragmentu utworu lub książki audio: Stuknij w wybraną rzecz.

Kupowanie i pobieranie utworu, albumu lub książki audio:

- 1 Stuknij w cenę, po czym stuknij w Buy Now (Kup teraz).
- 2 Zaloguj się, podając swój Apple ID, po czym stuknij w OK.

Jeżeli nie masz Apple ID, stuknij w Utwórz nowy Apple ID, aby go utworzyć.

Zakupy dopisywane są do Twojego Apple ID. Robiąc kolejne zakupy w ciągu następnych piętnastu minut nie musisz ponownie wprowadzać hasła.

Jeżeli niektóre utwory z tego albumu zostały już zakupione, cena albumu zostanie obniżona o cenę tych utworów.

Niektóre albumy zawierają materiały dodatkowe. Po zakupie albumu dodatkowe utwory i teledyski pobierane są bezpośrednio do iPhone'a. Inne materiały, takie jak iTunes Extras, iTunes LP i wkładki cyfrowe, można pobierać i przeglądać tylko na komputerze. Aby pobrać te materiały do biblioteki iTunes, wybierz Sklep > Sprawdź dostępność rzeczy do pobrania.

Po zakupieniu dowolnej pozycji rozpoczyna się jej pobieranie i pojawi się ona na ekranie Downloads. Zobacz „Sprawdzanie stanu pobierania” na stronie 191.

Zakupione utwory dodawane są do listy Zakupione, umieszczonej w iPhonie. Jeśli usuniesz tę listę utworów, iTunes utworzy ją ponownie, gdy tylko kupisz jakiś utwór w iTunes Store.

Możesz zrealizować kartę prezentową iTunes Store (tzw. „Gift Card”), certyfikat prezentowy („Gift Certificate”) lub inny kod promocyjny, aby dokonać zakupu. Po zalogowaniu się, bieżący Apple ID oraz pozostały kredyt widoczne są u góry większości ekranów iTunes Store.



Wprowadzanie kodu: Stuknij w Music (Muzyka), następnie stuknij w Redeem (Zrealizuj kod) na dole ekranu, po czym postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Jeżeli nie widać ikony Music, stuknij w Więcej.

Kompletowanie albumu: Podczas przeglądania albumu stuknij w obniżoną cenę pozostałych utworów, widoczną poniżej etykiety Complete My Album (Skompletuj album). Jeżeli chcesz zobaczyć oferty skompletowania pozostałych albumów, stuknij w Music (Muzyka), a następnie stuknij w Complete My Album Offers (Oferty skompletowania albumów, na dole). (Funkcja "Complete My Album" może być niedostępna w niektórych krajach.)

Kupowanie lub wypożyczanie filmów

W niektórych krajach iTunes Store pozwala na kupowanie i pobieranie filmów, programów telewizyjnych i teledysków. Niektóre filmy i programy TV mogą być także wypożyczane na pewien okres czasu. Materiały wideo mogą być dostępne w standardowej rozdzielczości (SD, 480p), wysokiej rozdzielczości (HD, 720p) lub w obu tych formatach.

Wyświetlanie podglądu wideo: Stuknij w Preview (Podgląd).

Wyświetlanie podglądu na telewizorze przy użyciu AirPlay i Apple TV (iOS 4.3): Gdy rozpocznie się odtwarzanie podglądu, stuknij w  i wybierz Apple TV. Jeżeli nie widać przycisku  lub na liście urządzeń nie ma Apple TV, upewnij się, że iPhone połączony jest z tą samą siecią bezprzewodową.

Kupowanie lub wypożyczenie wideo:

- 1 Stuknij w Buy (jeżeli chcesz kupić wideo) lub w Rent (jeżeli chcesz je wypożyczyć).
- 2 Zaloguj się, podając swój Apple ID, po czym stuknij w OK.

Jeżeli nie masz Apple ID, stuknij w Utwórz nowy Apple ID. Zakupy dopisywane są do Twojego Apple ID. Robiąc kolejne zakupy w ciągu następnych piętnastu minut nie musisz ponownie wprowadzać hasła.

Po zakupieniu dowolnej pozycji rozpoczyna się jej pobieranie i pojawi się ona na ekranie Downloads. Zobacz „Sprawdzanie stanu pobierania” na stronie 191.

Odtwarzanie wypożyczonych filmów i programów TV rozpoczyna się dopiero po ich całkowitym pobraniu. Zobacz „Oglądanie wypożyczonych filmów i programów TV” na stronie 114.

Po zakończeniu pobierania zakupione wideo dodawane są do listy Zakupione na iPhone. Zakupione materiały synchronizowane są z listą Zakupione na iPhone i pojawiają się w iTunes po podłączeniu iPhone'a do komputera. Zobacz „Synchronizowanie kupionych rzeczy” na stronie 192.

Uwaga: Gdy kupisz na iPhone 3GS film w rozdzielczości HD, pobrana zostanie wersja w formacie SD.

Przeglądanie lub synchronizowanie wideo z listą Zakupione w iTunes wymaga zalogowania się przy użyciu swojego Apple ID.

Synchronizowanie zakupionych materiałów wideo z iTunes: Podłącz iPhone'a do komputera. Zaznacz tego iPhone'a na liście urządzeń w iTunes, kliknij w odpowiedni przycisk (Filmy, Programy TV lub Muzyka – w przypadku teledysków), po czym zaznacz pozycje do zsynchronizowania i kliknij w przycisk Synchronizuj.

Gdy zakupione zostało wideo w formacie HD, możesz wybrać, czy zsynchronizować je w formacie SD czy HD. Synchronizacja wideo HD w formacie SD z iPhone trwa krócej, a sam materiał zajmuje mniej miejsca w urządzeniu.


Wybór formatu SD lub HD: Kliknij w iTunes prawym przyciskiem (lub trzymając wciśnięty klawisz Control) w wideo oznaczone „HD-SD”, po czym wybierz format SD lub HD z menu wyboru wersji.

Możesz zrealizować kartę prezentową iTunes Store (tzw. „Gift Card”), certyfikat prezentowy („Gift Certificate”) lub inny kod promocyjny, aby dokonać zakupu. Po zalogowaniu się, bieżący Apple ID oraz pozostały kredyt widoczne są u góry większości ekranów iTunes Store.

Wprowadzanie kodu: Stuknij w Music (Muzyka), następnie stuknij w Redeem (Zrealizuj kod) na dole ekranu, po czym postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Jeżeli nie widać ikony Music, stuknij w Więcej.

Przesyłanie strumieniowe lub pobieranie podcastów

Możesz słuchać podcastów audio i oglądać podcasty wideo przesyłane strumieniowo przez Internet z iTunes Store. Jeżeli chcesz, możesz także podcasty te pobrać i zachować w iPhone. Podcasty pobierane do iPhone'a są synchronizowane z biblioteką iTunes po podłączeniu iPhone'a do komputera.

Stuknij w Podcasts (Podcasty), aby przeglądać podcasty dostępne w iTunes Store. Jeżeli ikona Podcasts nie jest widoczna, stuknij w Więcej. Aby zobaczyć listę odcinków, stuknij w wybrany podcast. Podcasty wideo oznaczone są ikoną .

Strumieniowe przesyłanie podcastu: Stuknij w tytuł podcastu.

Pobieranie podcastu: Stuknij w Free (Darmowy), a następnie w Download (Pobierz). Pobrane podcasty dostępne są na liście podcastów, dostępnej po stuknięciu w ikonę iPod.

Słuchanie lub oglądanie pobranego podcastu: Stuknij w iPod, następnie w Podcasty (jeżeli ikona Podcasty nie jest widoczna, stuknij w Więcej), a następnie stuknij w podcast. Podcasty wideo dostępne są także na liście materiałów wideo.

Pobranie kolejnych odcinków pobranego podcastu: Stuknij w podcast na liście podcastów w programie iPod. Następnie stuknij w Pobierz więcej odcinków.

Usuwanie podcastu: Przesuń palcem w lewo lub w prawo nad podcastem na liście w programie iPod, a następnie stuknij w Usuń.

Sprawdzanie stanu pobierania


Ekran Pobrane pozwala sprawdzić stan trwających i zaplanowanych pobierań plików, włączając w to zamówione zakupy.

Sprawdzanie stanu pobieranych rzeczy: Stuknij w Downloads (Pobrane). Jeżeli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej.

Jeżeli chcesz wstrzymać pobieranie, stuknij w .

Gdy pobieranie zostanie przerwane, iPhone rozpocznie je ponownie po nawiązaniu połączenia z Internetem. Jeżeli otworzysz iTunes na komputerze, program dokończy pobieranie pliku do biblioteki iTunes (komputer musi być podłączony do Internetu, musisz być także zalogowany w iTunes przy użyciu swojego Apple ID).

Sprawdzanie stanu zamówionych rzeczy: Stuknij w Downloads (Pobrane). Jeżeli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej.

Zamówione rzeczy widoczne są na liście do momentu ich wydania. Stuknij w daną rzecz, aby sprawdzić, kiedy ma zostać wydana. Gdy będzie ona dostępna, obok jej nazwy pojawi się ikona pobierania .

Pobieranie zamówionej rzeczy: Stuknij w tę rzecz, a następnie w .

Zamówione rzeczy nie są pobierane automatycznie po ich wydaniu. Wróć do ekranu Pobrane, aby rozpocząć pobieranie.

Synchronizowanie kupionych rzeczy

iTunes automatycznie synchronizuje wszystkie rzeczy pobierane lub kupowane za pomocą iPhone'a z biblioteką iTunes na komputerze, gdy tylko iPhone zostanie podłączony do komputera. Pozwala to na dostęp do pobranych rzeczy na komputerze i udostępnia kopię bezpieczeństwa na wypadek usunięcia zawartości iPhone'a.


Zakupione rzeczy są synchronizowane z listą „Zakupione na <nazwa iPhone'a>”. Jeżeli lista ta nie istnieje, iTunes utworzy ją automatycznie. Skopiuje również wszystkie zakupy z iPhone'a do listy Zakupione, używanej do gromadzenia wszystkich utworów z iTunes Store, jeżeli lista ta istnieje i jest synchronizowana z podłączanym urządzeniem.

Pobrane podcasty synchronizowane są z listą Podcasty w bibliotece iTunes.

Zmiana przycisków przeglądania

W niektórych krajach iTunes Store oferuje dodatkowe kategorie materiałów. Wówczas na dole ekranu iTunes Store widoczne są przyciski Music, Podcasts, Videos i Search, które można zastąpić innymi, częściej używanymi przyciskami. Przykładowo, jeżeli często pobierasz książki audio, a rzadko oglądasz wideo, możesz zastąpić przycisk Video przyciskiem Audiobooks.

Zmiana przycisków przeglądania: Stuknij w Więcej, następnie stuknij w Edycja, po czym przeciągnij przycisk na dół ekranu i puść go nad przyciskiem, który chcesz zastąpić.

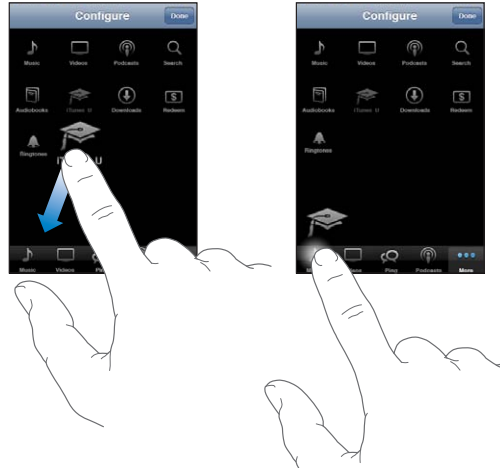

Przyciski na dole ekranu możesz przeciągać w lewo lub w prawo, zmieniając ich ustawienie. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Jeżeli w prawym dolnym rogu ekranu widoczny jest przycisk Więcej, możesz stuknąć w niego, aby uzyskać dostęp do niewidocznych przycisków.

Wyświetlanie informacji o koncie

Jeżeli chcesz wyświetlić informacje o swoim Apple ID na iPhone, stuknij w ten Apple ID, widoczny na dole większości ekranów iTunes Store. Możesz także wybrać Ustawienia > Store i stuknąć w Pokaż Apple ID. Wcześniej musisz się zalogować. Zobacz „Store” na stronie 237.

Sprawdzanie dostępności rzeczy do pobrania

Za pomocą iTunes (na komputerze) można sprawdzić, czy wszystkie utwory muzyczne, wideo, programy i inne rzeczy kupione w iTunes Store lub App Store znajdują się w bibliotece iTunes. Może to być użyteczne, gdy pobieranie zostało przerwane.

Sprawdzanie zakupów:

- 1 Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem.
- 2 Wybierz w iTunes z menu Sklep > Sprawdź dostępność rzeczy do pobrania.
- 3 Wprowadź swój Apple ID oraz hasło, po czym kliknij w Sprawdź.

Zakupione materiały, których nie ma jeszcze na komputerze, zostaną pobrane.

Lista utworów Zakupione obejmuje wszystkie zakupy. Jej zawartość może jednak nie być aktualna, ponieważ lista ta pozwala na ręczne dodawanie i usuwanie pozycji. Jeżeli chcesz zobaczyć listę wszystkich swoich zakupów, zaloguj się na koncie, wybierz z menu Sklep > Pokaż moje konto i kliknij w Purchase History (Historia zakupów).



Informacje o App Store

App Store pozwala na przeglądanie, ocenianie, kupowanie i pobieranie programów bezpośrednio do iPhone'a. Podczas synchronizowania iPhone'a z komputerem automatycznie wykonywane są kopie bezpieczeństwa programów pobieranych z App Store i instalowanych na iPhone. Można wówczas również instalować na iPhone programy zakupione lub pobrane z iTunes Store na komputerze.

Uwaga: App Store może być niedostępny w niektórych krajach. Materiały dostępne w App Store różnią się w różnych krajach. Dostępne funkcje mogą ulec zmianom.

Korzystanie z App Store możliwe jest tylko wtedy, gdy iPhone połączony jest z Internetem. Zobacz „Łączenie z Internetem” na stronie 24. Do pobierania programów potrzebny jest również Apple ID (niedostępny w niektórych krajach). iPhone automatycznie pobiera Apple ID z iTunes. Jeżeli nie masz Apple ID lub chcesz dokonywać zakupów przy użyciu innego konta, wybierz Ustawienia > Store. Zobacz „Store” na stronie 237.

Przeglądanie i szukanie

App Store pozwala na przeglądanie listy nowych, wyróżnionych lub polecanych programów, a także listy Top 25, zawierającej najpopularniejsze programy. Jeżeli szukasz konkretnego programu, użyj funkcji Search (Szukaj).

Przeglądanie programów: Stuknij w Featured (Polecane), Categories (kategorie) lub Top 25. Następnie wybierz kategorię lub metodę sortowania na górze ekranu, aby przeglądać listy najnowszych (New), najpopularniejszych (What's Hot), polecanych przez funkcję Genius (Genius), najlepszych płatnych (Top Paid) lub najlepszych darmowych programów (Top Free).




Przeglądanie przy użyciu funkcji Genius: Stuknij w Genius, aby zobaczyć listę polecanych programów, wybranych na podstawie Twojej bieżącej kolekcji. Aby włączyć funkcję Genius, postępuj według wskazówek wyświetlanych na ekranie. Genius jest usługą darmową, wymaga jednak posiadania Apple ID.

Szukanie programów: Stuknij w Search (Szukaj), stuknij w pole wyszukiwania, wpisz jedno lub kilka słów, po czym stuknij w Szukaj.




Ekran informacyjny

Stuknij w dowolny program na liście, aby zobaczyć dodatkowe informacje, takie jak cena programu, zrzuty ekranu i oceny.

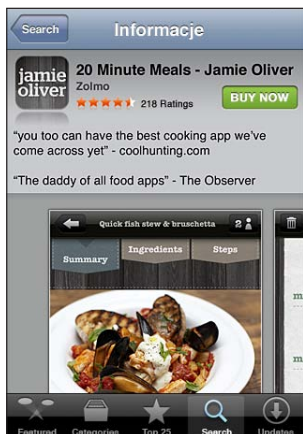

Jeżeli program ten jest już zainstalowany, zamiast jego ceny na ekranie informacyjnym pojawi się napis „Już go masz”.

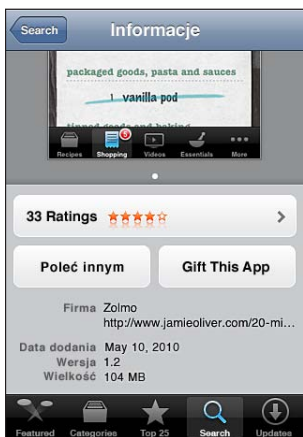

Przeglądanie zrzutów ekranu: Przewiń na dół strony informacyjnej. Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać dodatkowe strony ze zrzutami ekranu. Stuknij dwa razy, aby przybliżyć.

Przeglądanie ocen i recenzji: Stuknij w Ratings na dole okna informacyjnego.

Przesłanie mailem łącza do strony informacyjnej danego programu w iTunes:

Stuknij w „Gift This App” (Podaruj program) na dole okna informacyjnego.

Zgłaszanie problemów: Stuknij w „Zgłoś problem” na samym dole okna informacyjnego. Wybierz typ problemu z listy, wpisz opcjonalny komentarz i stuknij w Zgłoś.

Wysłanie programu innej osobie w prezencie: Stuknij w „Gift This App” (Podaruj program, na dole okna informacyjnego), po czym postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Pobieranie programów

Po znalezieniu programu w App Store można kupić go i pobrać do iPhone'a. Jeżeli dany program jest darmowy, można pobrać go bezpłatnie.

Program instalowany jest automatycznie po pobraniu go do iPhone'a.

Kupowanie i pobieranie programów:

- 1 Stuknij w cenę lub w napis Free (Darmowy), a następnie stuknij w Buy Now (Kup teraz) lub w Install (Zainstaluj).
- 2 Zaloguj się, podając swój Apple ID, po czym stuknij w OK.

Jeżeli nie masz Apple ID, stuknij w Utwórz nowy Apple ID, aby go utworzyć.

Zakupy dopisywane są do Twojego Apple ID. Robiąc kolejne zakupy w ciągu następnych piętnastu minut nie musisz ponownie wprowadzać hasła.

Niektóre programy pozwalają na dokonywanie zakupów bezpośrednio z programu. Ten sposób zakupów można zablokować w Ustawieniach. Zobacz „Ograniczenia” na stronie 219.

Niektóre programy używają powiadomień typu „push”, aby wyświetlać informacje nawet wtedy, gdy program nie jest uruchomiony. Powiadomienia te są różne w przypadku różnych programów. Mogą być to komunikaty tekstowe, dźwięki lub plakietki wyświetlane na ikonie programu na ekranie początkowym. Zobacz „Powiadomienia” na stronie 212.

W niektórych krajach obsługiwane jest dokonywanie zakupów przy użyciu kart prezentowych iTunes Store (tzw. „Gift Cards”), certyfikatów prezentowych („Gift Certificates”) oraz kodów promocyjnych. Po doładowaniu konta przy użyciu karty lub kodu, na dole większości ekranów App Store wyświetlana jest suma środków pozostałych do wykorzystania.

Wprowadzanie kodu: Stuknij w przycisk Redeem (Zrealizuj kod) na dole ekranu Featured (Polecane), po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Sprawdzanie postępu pobierania programów: Po rozpoczęciu pobierania programu, na ekranie początkowym pojawia się jego ikona wraz z paskiem postępu.





Gdy pobieranie zostanie przerwane, iPhone rozpocznie je ponownie po nawiązaniu połączenia z Internetem. Jeżeli otworzysz iTunes na komputerze, program dokończy pobieranie pliku do biblioteki iTunes (komputer musi być podłączony do Internetu, musisz być także zalogowany w iTunes przy użyciu swojego Apple ID).


Usuwanie programów

Programy pochodzące z App Store można usuwać z urządzenia. Usunięcie programu oznacza również usunięcie z iPhone'a wszystkich należących do tego programu danych. Aby je odzyskać, należy zainstalować program ponownie i przywrócić dane z wykonanej wcześniej kopii zapasowej.

Przywrócenie danych i programu jest możliwe tylko wtedy, gdy wcześniej wykonana została kopia zapasowa zawartości iPhone'a (za pomocą programu iTunes na komputerze). Podczas próby usunięcia programu, którego kopia zapasowa nie została jeszcze wykonana, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Aby odzyskać dane programu, należy odtworzyć iPhone'a, przywracając dane z zawierającej je kopii zapasowej. Zobacz „Odtwarzanie z kopii zapasowej” na stronie 287.

Usuwanie programów pochodzących z App Store:

- 1 Dotknij dowolną ikonę na ekranie początkowym i przytrzymaj ją, aż wszystkie ikony zaczną drżeć.
- 2 Stuknij w  w rogu ikony programu, który chcesz usunąć.
- 3 Stuknij w Usuń, po czym naciśnij przycisk Początek .

Jeżeli na ikonie programu nie widać znaczka , oznacza to, że program ten nie został pobrany z App Store lub usuwanie programów zostało ograniczone. Zobacz „Ograniczenia” na stronie 219.

Usunięcie programu sprawia, że jego dane nie są już dostępne z poziomu interfejsu iPhone'a, lecz nadal znajdują się w urządzeniu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o wymazywaniu całej zawartości urządzenia, zobacz na stronie 224.

Każdy program zakupiony w App Store można w dowolnym momencie pobrać ponownie bez dodatkowych opłat.

Zastępowanie usuniętego programu:

- *Na iPhone:* Kup program ponownie. Opłata nie zostanie naliczona.
- *W iTunes:* Podłącz iPhone'a do komputera, zaznacz iPhone'a na liście urządzeń, kliknij w Programy, zaznacz pole wyboru obok nazwy programu, po czym kliknij w Zastosuj.

Pisanie recenzji

Recenzje programów można pisać i zamieszczać bezpośrednio za pomocą iPhone'a.

Pisanie recenzji:

- 1 Stuknij w Ratings (Oceny) na dole okna informacyjnego.
- 2 Stuknij w „Napisz recenzję” na ekranie recenzji.
- 3 Wybierz swą ocenę programu (od 1 do 5 gwiazdek), wpisz swój pseudonim, tytuł recenzji i opcjonalny komentarz. Użytkownicy, którzy oceniali już wcześniej inne programy nie muszą podawać swojego pseudonimu. Jeżeli jednak jest to pierwsza ocena, pojawi się prośba o utworzenie pseudonimu, pod którym publikowane będą recenzje.
- 4 Stuknij w Wyślij.

Do publikowania recenzji wymagane jest zalogowanie się na swoim koncie Apple oraz pobranie recenzowanego programu.

Uaktualnianie programów

Podczas każdego wejścia do App Store sprawdzana jest automatycznie dostępność uaktualnień do zainstalowanych programów. Domyślnie App Store sprawdza także automatycznie dostępność uaktualnień co tydzień. Gdy jakieś uaktualnienia będą dostępne, na ikonie App Store pojawi się ich łączna liczba.



W sytuacji, gdy dostępne jest choć jedno uaktualnienie, otwarcie App Store spowoduje automatyczne przejście do ekranu uaktualnień. Uaktualnienia programów są automatycznie pobierane i instalowane po ich wybraniu.

Oprócz darmowych uaktualnień dostępne mogą być także płatne nowe wersje już zainstalowanych programów, które można zakupić i pobrać z App Store do iPhone'a lub z iTunes Store do komputera.

Uaktualnianie programu:

- 1 Stuknij w Updates (Uaktualnienia) na dole ekranu App Store.
- 2 Stuknij w program, aby dowiedzieć się więcej o uaktualnieniu.
- 3 Stuknij w Uaktualnij.

Uaktualnianie wszystkich programów: Stuknij w Updates (Uaktualnienia) na dole ekranu App Store, a następnie w Uaktualnij wszystko.

Gdy spróbujesz uaktualnić program zakupiony za pomocą innego konta Apple, pojawi się prośba o podanie identyfikatora tego konta i hasła dostępu.

Synchronizowanie zakupionych programów

Programy pobrane lub zakupione za pomocą iPhone'a synchronizowane są z biblioteką iTunes po podłączeniu iPhone'a do komputera. Pozwala to na dostęp do pobranych rzeczy na komputerze i zapewnia kopię bezpieczeństwa na wypadek usunięcia programów z iPhone'a.

Kopia bezpieczeństwa pobranych programów wykonywana jest automatycznie podczas najbliższej synchronizacji z iTunes. Podczas kolejnych synchronizacji archiwizowane są tylko dane programów.

Programy synchronizowane są z listą programów w bibliotece iTunes. Jeżeli takiej listy nie ma, iTunes utworzy ją automatycznie.



Game Center

Game Center pozwala odkrywać nowe gry i dzielić się doświadczeniami ze znajomymi z całego świata. Pozwala na zapraszanie znajomych do gry lub korzystanie z funkcji automatycznego wyszukiwania przeciwników, sprawdzanie najlepszych graczy na tabelach liderów oraz uzyskiwanie dodatkowych punktów za określone osiągnięcia w grach.

Uwaga: Game Center może być niedostępny w niektórych krajach. Zakres dostępnych gier może się różnić.

Do korzystania z Game Center niezbędne jest połączenie z Internetem oraz Apple ID. Jeżeli masz już konto iTunes Store, MobileMe lub inne konto Apple, możesz użyć w Game Center nazwy tego konta. Jeżeli nie masz jeszcze konta, możesz utworzyć je bezpośrednio w programie Game Center, zgodnie z opisem poniżej.

Konfigurowanie Game Center

Po pierwszym otwarciu programu Game Center na ekranie pojawi się pytanie, czy chcesz zezwolić na otrzymywanie powiadomień „push”. Wcześniej może pojawić się prośba o włączenie powiadomień. Powiadomienia te mogą obejmować komunikaty, dźwięki i plakietki na ikonie programu, informujące o zdarzeniach dotyczących Game Center. Pojawiają się one nawet wtedy, gdy program Game Center nie jest otwarty. Przykładowo, możesz otrzymać tą drogą powiadomienie, gdy jeden ze znajomych zaprosi Cię do gry.

Dopuszczanie powiadomień: Stuknij w OK.

Jeżeli stukniesz w Nie pozwalaj, nie będziesz otrzymywać powiadomień z Game Center. Możesz później włączyć powiadomienia oraz wybrać ich rodzaje.

Włączanie lub wyłączanie powiadomień: Przejdź do Ustawień i stuknij w Powiadomienia. Wyłączenie przełącznika Powiadomienia powoduje rezygnację z otrzymywania powiadomień od wszystkich programów.

Ustalanie rodzaju powiadomień otrzymywanych z Game Center: Przejdź do Ustawień, wybierz Powiadomienia > Game Center, po czym włącz lub wyłącz przełączniki Dźwięki, Komunikaty i Plakietki. Jeżeli Game Center nie jest widoczne na liście, włącz przełącznik Powiadomienia.

Konfigurowanie Game Center dla swojego Apple ID:

- 1 Wprowadź swój Apple ID oraz hasło, po czym kliknij w Zaloguj się.
Może pojawić się prośba o podanie dodatkowych informacji. Jeżeli nie masz Apple ID, możesz go utworzyć, stukając w Utwórz nowe konto.
- 2 Stuknij w Akceptuję, aby zaakceptować zasady i warunki korzystania z Game Center.
- 3 Wprowadź swój pseudonim, czyli imię, pod którym będą widzieć Cię inni użytkownicy.
- 4 Dostosuj ustawienia Game Center:
 - Aby odbierać zaproszenia do gry wysyłane przez innych użytkowników, pozostaw włączony przełącznik Przyjmuj zaproszenia. Jeżeli nie chcesz korzystać z tej funkcji, stuknij w ten przełącznik, aby ją wyłączyć.
 - Aby umożliwić znajdowanie Cię po podaniu adresu email, pozostaw włączony przełącznik Znajdź mnie po adresie email. Jeżeli nie chcesz korzystać z tej funkcji, stuknij w ten przełącznik, aby ją wyłączyć.
 - Potwierdź swój adres email. Możesz wprowadzić inny adres, jeżeli nie chcesz używać tego samego adresu, za pomocą którego logujesz się na swoim koncie. Aby potwierdzić, że podany adres należy do Ciebie, musisz odpowiedzieć na wiadomość wysłaną automatycznie.
 - Jeżeli chcesz dodać kolejne adresy email, przy użyciu których inne osoby będą nawiązać z Tobą kontakt przez Game Center, stuknij w Dodaj inny adres email.
- 5 Po skonfigurowaniu konta stuknij w Dalej.

Zmiana ustawień Game Center dla swojego Apple ID:

- 1 Stuknij w Ja na dole ekranu, po czym stuknij w pasek swojego konta.
- 2 Stuknij w Pokaż konto.
- 3 Dokonaj zmian i stuknij w Gotowe.

Logowanie się przy użyciu innego Apple ID:

- 1 Stuknij w Ja, a następnie stuknij w pasek swojego konta na dole ekranu.
- 2 Stuknij w Wyloguj się.
- 3 Wprowadź nowy Apple ID oraz hasło, po czym kliknij w Zaloguj się.

Gry

Gry obsługiwane przez Game Center dostępne są w App Store.

Kupowanie i pobieranie gier

Dział Game Center w App Store gromadzi gry współpracujące z Game Center.

Kupowanie i pobieranie gier: Stuknij w Gry, a następnie stuknij w Znajdź gry Game Center.

Możesz przeglądać go oraz kupować i pobierać gry. Jeżeli dane obsługiwanej karty płatniczej nie zostały podane podczas tworzenia Apple ID, pojawi się prośba o uzupełnienie tych danych. Zobacz Rozdział 23, „App Store,” na stronie 195.

Jeżeli chcesz kupić grę posiadaną przez znajomego, stuknij w nazwę gry na jego ekranie informacyjnym, aby przejść prosto do strony tej gry w App Store.

Granie w gry

Na ekranie gier wyświetlane są gry pobrane z App Store. Obok każdego tytułu widoczna jest liczba osiągnięć oraz pozycja w rankingu wśród innych graczy.

Uzyskiwanie informacji o grze: Stuknij w Gry, a następnie stuknij w dowolną grę. Dostępne może być także wyświetlanie tabeli liderów tej gry, sprawdzanie własnych osiągnięć oraz listy ostatnich graczy.



Rozpocząwanie gry: Stuknij w Gry, wybierz grę i stuknij w Graj.

W zależności od wybranej gry, ekran informacyjny może zawierać instrukcje lub inne informacje, pozwalając na dostęp do tabeli liderów i listy osiągnięć, umożliwiając zmianę opcji gry oraz dając możliwość rozpoczęcia gry jedno- lub wieloosobowej. Aby grać przeciwko innym osobom, trzeba zaprosić znajomych lub użyć funkcji automatycznego dobierania graczy przez Game Center. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o funkcji znajomych w Game Center, zobacz „Znajomi” na stronie 206.

W przypadku gier wieloosobowych można także wysłać zaproszenie do gry z ekranu Znajomi.

Zapraszanie znajomego do gry wieloosobowej z ekranu Znajomi:

- 1 Stuknij w Znajomi na dole ekranu.
- 2 Wybierz znajomego.
- 3 Wybierz grę i stuknij w Graj.
Jeżeli gra dopuszcza lub wymaga dodatkowych graczy, możesz zaprosić dodatkowe osoby. Następnie stuknij w Dalej.
- 4 Wprowadź i wyślij zaproszenie, po czym zaczekaj na jego przyjęcie.
- 5 Rozpocznij grę.

Jeżeli znajomy nie jest dostępny lub nie odpowiada na zaproszenie, możesz stuknąć w „Dobierz automat.”, aby program Game Center sam znalazł innego gracza. Możesz również stuknąć w Zaproś, aby spróbować zaprosić inną osobę.

Inni gracze mogą również zapraszać Ciebie do gry.

Odpowiadanie na zaproszenie do gry: Stuknij w przycisk Przyjmij lub Odrzuć poniżej wyświetlonego komunikatu.

Gry wieloosobowe mogą zostać zablokowane w Ograniczeniach. Zobacz „Ograniczenia” na stronie 219. Jeżeli nie chcesz otrzymywać zaproszeń do gier od innych graczy, wyłącz opcję Dopuść zaproszenia w ustawieniach Game Center. Zobacz „Twój status i dane konta” na stronie 208.

Powrót do Game Center: Naciśnij przycisk Początek, po czym stuknij w ikonę Game Center na ekranie początkowym.

Możesz również szybko dwukrotnie nacisnąć przycisk Początek, po czym stuknąć w Game Center na liście ostatnio używanych programów.

Tablice liderów

Niektóre gry udostępniają tablice liderów, pokazujące rankingi graczy — wyniki, czasy lub inną formę pomiaru sukcesów osiągniętych w grze.

Wyświetlanie tabeli liderów gry: Stuknij w Gry, po czym wybierz grę i stuknij w Liderzy.

Tabela liderów może być także dostępna bezpośrednio z gry.

Jeżeli dana gra ma różne odmiany (np. stopień łatwy, zwykły i trudny), możesz przejść do ekranu kategorii i wybrać tabelę liderów dla całej gry lub dla jednej z odmian.

Na tabeli liderów wyświetlane są rankingi znajomych oraz wszystkich graczy. Dostępne może być także wyświetlanie statystyk z określonego okresu (np. bieżącego dnia lub ostatniego tygodnia) oraz wszystkich statystyk danej gry.

Obróć iPhone'a, aby zobaczyć tabelę liderów w orientacji poziomej.

Rozpoczynanie gry z tabeli liderów: Stuknij w Graj w prawym górnym rogu.

Osiągnięcia

W niektórych grach przydzielane są dodatkowe punkty za określone osiągnięcia.

Wyświetlanie dostępnych osiągnięć w danej grze: Stuknij w Gry, wybierz grę i stuknij w Osiągnięcia.

Obok każdego osiągnięcia wyświetlana jest liczba punktów za nie przyznawanych oraz informacja, czy zostało ono zdobyte. Całkowita liczba punktów przyznanych za wszystkie osiągnięcia widoczna jest u góry ekranu. Punkty dodatkowe za zdobycie danego osiągnięcia przyznawane są tylko jednokrotnie.

Lista osiągnięć może być także dostępna bezpośrednio z gry.

Niedawni rywale

Niektóre gry pozwalają wyświetlić listę znajomych, którzy ostatnio grali w daną grę.

Wyświetlanie listy ostatnich graczy: Stuknij w Gry, wybierz grę i stuknij w Niedawni rywale.


Uzyskiwanie informacji o graczu: Stuknij w imię gracza na liście.

Znajomi

Game Center pozwala na utrzymywanie kontaktu z graczami z całego świata. Można dodawać znajomych w Game Center, wysyłając im zaproszenia lub przyjmując zaproszenia od nich.

Dodawanie znajomego do Game Center:

- 1 Stuknij w Znajomi lub w Zaproszenia.
- 2 Stuknij w +, po czym wprowadź adres email znajomego lub pseudonim w Game Center.

Pasujące adresy i pseudonimy z listy kontaktów będą pojawiały się na bieżąco podczas pisania. Stuknij w kontakt, aby dodać tę osobę do zaproszenia. Możesz także stuknąć w , aby przeglądać swoje kontakty.

Jeżeli chcesz jednocześnie dodać kilku znajomych, wprowadź dodatkowe kontakty.

- 3 Wprowadź wiadomość dołączaną do zaproszenia, po czym stuknij w Wyślij.

Odbiorca musi przyjąć zaproszenie, aby zostać dodanym do listy znajomych.

Możesz otrzymać zaproszenie do znajomych od innego gracza. Gdy pojawi się komunikat o otrzymaniu takiego zaproszenia, możesz je od razu przyjąć lub zamknąć i odpowiedzieć później, korzystając z ekranu Zaproszenia. Plakietka na ikonie Zaproszenia wskazuje liczbę oczekujących zaproszeń.

Odpowiadanie na zaproszenie do znajomych: Stuknij w Zaproszenia, następnie stuknij w imię osoby wysyłającej zaproszenie, po czym stuknij w Przyjmij, Ignoruj lub Zgłoś problem.

Gdy inny gracz przyjmie Twoje zaproszenie lub Ty przyjmiesz zaproszenie wysłane przez innego gracza, oboje stajecie się znajomymi, widocznymi dla siebie na ekranie znajomych w Game Center.

Uzyskiwanie informacji o znajomym: Stuknij w imię znajomego.

Przeszukiwanie listy znajomych: Stuknij w pasek stanu, aby przewinąć na samą górę ekranu. Następnie stuknij w pole wyszukiwania i zacznij pisać. Imiona znajomych pasujących do wprowadzonego tekstu będą pojawiały się na bieżąco podczas pisania.

Na ekranie informacyjnym znajomego widoczna jest liczba znajomych danej osoby (włączając Ciebie), liczba gier, w które osoba ta grała oraz liczba zdobytych przez nią osiągnięć. Mogą tam znajdować się również:

- gry, w które graliście wspólnie,
- gry, które macie razem,
- inne gry, które ma dana osoba.

Możesz stuknąć w dowolną grę na dowolnej ze wspomnianych list, aby zobaczyć swoją i znajomego pozycję na liście liderów oraz swoje wyniki w grze.

Zapraszanie znajomego do gry: Stuknij w Znajomi, stuknij w imię znajomego, stuknij w grę, a następnie stuknij w Graj. Zobacz „Granie w gry” na stronie 204.

Usuwanie znajomego: Stuknij w Znajomi, stuknij w imię, po czym stuknij w Usuń znajomego, a następnie stuknij w Usuń.

Jeżeli gracz zachowuje się obraźliwie lub w inny sposób niewłaściwie, możesz zgłosić problem.

Zgłaszanie problemu dotyczącego znajomego: Stuknij w Znajomi, stuknij w imię znajomego, stuknij w grę, a następnie stuknij w Zgłoś problem. Opisz problem i stuknij w Report (zgłoś), aby wysłać raport.

Gdy w Ustawieniach wyłączona zostanie opcja gier wieloosobowych, nie będziesz otrzymywać zaproszeń do gier. Nie będzie możliwe również wysyłanie takich zaproszeń. Zobacz „Ograniczenia” na stronie 219.

Twój status i dane konta

Informacje o Twoich znajomych, grach i osiągnięciach znajdują się na ekranie Ja.

Pole tekstowe na środku ekranu pozwala wprowadzić opis swojego bieżącego statusu. Status ten wyświetlany będzie wraz z pseudonimem na ekranach znajomych.

Zmiana swojego statusu: Stuknij w pole statusu i wprowadź lub uaktualnij swój status.

Wyświetlanie informacji o swoim koncie: Stuknij w pasek konta, a następnie w Pokaż konto.

Na ekranie informacji o koncie możesz zmienić lub uaktualnić następujące dane:

- pseudonim
- dopuszczanie zaproszeń do gier
- wyszukiwanie na podstawie adresu email
- swój adres email w Game Center
- dodatkowe adresy email

Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Możesz także wylogować się i zalogować na innym koncie lub utworzyć nowe konto.

Wylogowywanie się: Stuknij w pasek konta, a następnie w Wyloguj się.

Jeżeli chcesz zalogować się na innym koncie, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, po czym stuknij w Zaloguj się. Aby utworzyć nowe konto, stuknij w Utwórz nowe konto, po czym postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.



Ustawienia pozwalają dostosować programy iPhone'a, ustawić datę i czas, skonfigurować połączenie Wi-Fi oraz określić inne preferencje iPhone'a.

Tryb Samolot

Włączenie trybu Samolot powoduje wyłączenie funkcji bezprzewodowych iPhone'a, co pozwoli zmniejszyć potencjalną możliwość zakłóceń pracy urządzeń pokładowych w samolocie lub innych urządzeń elektronicznych.

Włączanie trybu Samolot: Stuknij w Ustawienia i włącz Tryb Samolot.

Gdy tryb Samolot jest włączony, w pasku stanu u góry ekranu widoczna jest ikona ✈️. W tym trybie iPhone nie emituje żadnych sygnałów telefonicznych, radiowych, Wi-Fi, ani Bluetooth. Wyłączony jest także odbiornik GPS. W wyniku tego wiele funkcji iPhone'a nie działa. Nie można:

- wykonywać ani odbierać połączeń,
- wykonywać ani odbierać połączeń wideo FaceTime,
- sprawdzać wizualnej poczty głosowej,
- wysyłać ani odbierać wiadomości email,
- przeglądać stron internetowych,
- synchronizować kontaktów, kalendarzy i zakładek (tylko MobileMe) z kontem MobileMe lub Microsoft Exchange,
- wysyłać ani odbierać SMS-ów i MMS-ów,
- przeglądać wideo na YouTube,
- sprawdzać notowań giełdowych,
- sprawdzać lokalizacji na mapie,
- sprawdzać prognozy pogody,
- korzystać z App Store oraz z iTunes Store,
- korzystać z Game Center.

Jeżeli operator linii lotniczych lub regulamin danego miejsca na to pozwala, można korzystać z iPhone'a, aby:

- słuchać muzyki i oglądać wideo,
- słuchać wcześniej odebranych wiadomości na wizualnej poczcie głosowej,
- sprawdzać kalendarz,
- robić zdjęcia i nagrywać wideo (iPhone 4 lub nowszy),
- korzystać z budzika,
- korzystać ze stopera i odliczania,
- korzystać z kalkulatora,
- zapisywać notatki,
- nagrywać notatki głosowe,
- używać kompasu,
- czytać wiadomości tekstowe oraz wiadomości email przechowywane w iPhone.

Jeżeli dostępna jest sieć Wi-Fi oraz pozwala na to operator linii lotniczych lub regulamin danego miejsca, można włączyć obsługę Wi-Fi, aby:


- wykonywać i odbierać połączenia wideo FaceTime,
- wysyłać i odbierać wiadomości email,
- przeglądać strony internetowe,
- synchronizować kontakty, kalendarze i zakładki (tylko MobileMe) z kontem MobileMe lub Microsoft Exchange,
- przeglądać wideo na YouTube,
- sprawdzać notowania giełdowe,
- sprawdzać lokalizacje na mapie,
- sprawdzać prognozę pogody,
- korzystać z App Store oraz z iTunes Store,
- korzystać z Game Center.

W niektórych sytuacjach można uzyskać pozwolenie na włączenie funkcji Bluetooth i korzystanie z urządzeń Bluetooth z iPhone.


Wi-Fi

Ustawienia Wi-Fi określają sposób użycia lokalnych sieci bezprzewodowych przez iPhone'a w celu połączenia z Internetem. Jeżeli żadna sieć Wi-Fi nie jest dostępna lub gdy Wi-Fi jest wyłączone, iPhone łączy się z Internetem przez sieć komórkową (jeżeli jest ona dostępna).


Włączanie lub wyłączanie Wi-Fi: Wybierz Wi-Fi i włącz lub wyłącz Wi-Fi.


Łączenie się z siecią Wi-Fi: Wybierz Wi-Fi, poczekaj, aż iPhone wykryje sieci będące w zasięgu, po czym wybierz sieć. Jeżeli to konieczne, wprowadź hasło i stuknij w Połącz. Sieci, które wymagają podania hasła, oznaczone są ikoną kłódki .

Po ręcznym połączeniu się z daną siecią Wi-Fi, iPhone będzie się z nią łączył automatycznie, gdy tylko znajdzie się w jej zasięgu. Jeśli w zasięgu jest kilka sieci już wcześniej używanych, iPhone połączy się z siecią używaną ostatnio.

Gdy iPhone połączony jest z siecią Wi-Fi, widoczna w pasku stanu na górze ekranu ikona Wi-Fi  pokazuje siłę sygnału. Im więcej pasków, tym mocniejszy sygnał.

Włączanie pytania przed połączeniem się iPhone'a z nową siecią: Wybierz Wi-Fi i włącz lub wyłącz przełącznik „Pytaj, czy łączyć”.

Gdy próbujesz połączyć się z Internetem (np. używając programu Mail lub Safari), a nie znajdujesz się w zasięgu żadnej używanej wcześniej sieci Wi-Fi, opcja ta określa, czy iPhone ma szukać innych sieci. Jeżeli będzie ona włączona, iPhone wyświetli listę wszystkich dostępnych sieci Wi-Fi, pozwalając na wybór jednej z nich. Sieci, które wymagają podania hasła oznaczone są ikoną kłódki . Jeżeli funkcja „Pytaj, czy łączyć” jest wyłączona, a poprzednio używana sieć Wi-Fi lub sieć komórkowa nie jest dostępna, połączenie z Internetem będzie wymagało ręcznego wybrania nowej sieci.

Usuwanie sieci, aby iPhone nie łączył się z nią automatycznie: Wybierz Wi-Fi i stuknij w  obok nazwy wcześniej używanej sieci. Następnie stuknij w „Zapomnij tę sieć”.

Łączenie się z zamkniętą (niewidoczną) siecią Wi-Fi: Jeżeli chcesz połączyć się z siecią Wi-Fi, której nie ma na liście znalezionych sieci, wybierz Wi-Fi > Inna, po czym wpisz jej nazwę. Jeśli sieć wymaga hasła, stuknij w Zabezpieczenia, wybierz używany przez sieć typ zabezpieczenia i wprowadź hasło.

Połączenie z zamkniętą siecią Wi-Fi wymaga znajomości jej nazwy i hasła dostępu.

Niektóre sieci Wi-Fi mogą wymagać wprowadzenia lub zmiany dodatkowych ustawień, takich jak identyfikator klienta lub statyczny adres IP. Zapytaj administratora sieci, które ustawienia muszą być zmienione.

Zmiana ustawień połączenia z daną siecią Wi-Fi: Wybierz Wi-Fi i stuknij w  obok nazwy sieci.

VPN

Ta opcja jest widoczna dla użytkownika iPhone'a po skonfigurowaniu VPN i pozwala ona włączać lub wyłączać obsługę VPN. Zobacz „Sieć” na stronie 215.

Hotspot osobisty

Opcja Hotspot osobisty wyświetlana jest u góry listy ustawień oraz w grupie Ogólne > Sieć. Zobacz „Sieć” na stronie 215.

Uwaga: Niektórzy operatorzy komórkowi mogą wymagać dodatkowej aktywacji tej funkcji.

Powiadomienia

Ta opcja pojawia się w Ustawieniach po otwarciu programu używającego powiadomień typu „push” (np. Game Center).

Niektóre programy używają powiadomień typu „push”, aby wyświetlać informacje nawet wtedy, gdy program nie jest uruchomiony. Powiadomienia są różne w przypadku różnych programów. Mogą być to komunikaty tekstowe, dźwięki lub plakietki z numerem, wyświetlane na ikonie programu na ekranie początkowym.



Jeżeli nie chcesz otrzymywać powiadomień, możesz je wyłączyć. Pozwoli to również wydłużyć czas pracy urządzenia na baterii.

Włączanie lub wyłączanie wszystkich powiadomień: Stuknij w Powiadomienia, po czym włącz je lub wyłącz.

Włączanie lub wyłączanie powiadomień za pomocą dźwięków, komunikatów lub plakietek w poszczególnych programach: Stuknij w Powiadomienia, wybierz program z listy, po czym wybierz rodzaje powiadomień, które chcesz włączyć lub wyłączyć.

Operator

Ta pozycja pojawia się na modelach GSM, gdy znajdujesz się poza zasięgiem sieci swojego operatora komórkowego, lecz dostępne są sieci innych operatorów, które możesz wykorzystać do wykonywania połączeń, sprawdzania wizualnej poczty głosowej i łączenia z Internetem. Jest to możliwe tylko w przypadku sieci, które mają umowy roamingowe z Twoim operatorem. Naliczone mogą zostać dodatkowe opłaty. Opłaty za roaming mogą być naliczane przez innego operatora za pośrednictwem Twojego operatora.

Więcej informacji o zasięgu roamingu i sposobie jego aktywowania możesz uzyskać od swojego operatora komórkowego.

Wybór operatora: Stuknij w Operator, po czym zaznacz sieć komórkową, z której chcesz korzystać.



Po wybraniu sieci operatora, iPhone będzie korzystał tylko z niej. Jeżeli sieć ta przestanie być dostępna, na ekranie iPhone'a pojawi się komunikat „Brak sieci” i nie będzie można wykonywać ani odbierać połączeń, korzystać z wizualnej poczty głosowej ani łączyć się z Internetem przez sieć komórkową. Gdy wybierzesz opcję Automatycznie, iPhone będzie sam za każdym razem wybierał dostępną sieć.

Dźwięki i przełącznik Dzwonek/Cisza

Przełączanie między trybem dzwonka a trybem cichym: Przeważnie przełącznik Dzwonek/Cisza, znajdujący się z boku iPhone'a.

W trybie cichym iPhone nie dzwoni, powiadomienia nie są sygnalizowane dźwiękiem, nie słychać także żadnych efektów dźwiękowych, działa jednak budzik w programie Zegar.


Uwaga: W niektórych krajach dźwięki programów Aparat i Dyktafon są odtwarzane zawsze, niezależnie od pozycji przełącznika Dzwonek/Cisza.

Włączenie sygnalizowania przychodzących połączeń przez wibracje iPhone'a: Stuknij w Dźwięki. Jeżeli chcesz, aby iPhone wibrował w trybie cichym, włącz opcję Wibrowanie w części W trybie cichym . Jeżeli chcesz, aby iPhone wibrował w trybie dzwonka, włącz Wibracje w części W trybie dzwonka .

Zmiana głośności dzwonka i alarmów: Wybierz Dźwięki i przeciągnij suwak. Jeżeli włączony jest przełącznik „Zmieniaj przyciskami”, możesz także użyć przycisków głośności, znajdujących się z boku iPhone'a. Przyciski głośności nie powodują zmiany głośności dzwonka i alarmów, jeżeli podczas ich naciskania trwa odtwarzanie lub połączenie.

Włączanie regulowania głośności dzwonka i alarmów przyciskami głośności: Wybierz Dźwięki i włącz przełącznik „Zmieniaj przyciskami”.

Ustawianie dzwonka: Wybierz Dźwięki > Dzwonek.

Ustawianie dźwięków powiadomień i efektów dźwiękowych: Wybierz Dźwięki i włącz lub wyłącz opcje w części W trybie dzwonka . Gdy przełącznik Dzwonek/Cisza ustawiony jest na pozycję Dzwonek, iPhone wydaje dźwięki, które włączone zostaną w tej części ustawień.

iPhone może wydawać dźwięki, gdy:

- nadchodzi nowe połączenie,
- odebrana została nowa wiadomość tekstowa,
- dostępna jest nowa wiadomość w poczcie głosowej,
- odebrana została nowa wiadomość email,
- wysłana została wiadomość email,
- masz umówione spotkanie i włączone jest powiadomianie o nim,
- blokujesz iPhone'a,
- piszesz na klawiaturze.

Jasność

Jasność ekranu ma wpływ na czas pracy na baterii. Gdy zmniejszysz jasność ekranu, wydłużysz czas pracy iPhone'a na baterii. Możesz także użyć funkcji automatycznego dostosowywania jasności ekranu.

Zmiana jasności ekranu: Wybierz Jasność i przeciągnij suwak.

Włączanie automatycznego dostosowywania jasności ekranu iPhone'a: Wybierz Jasność i włącz lub wyłącz opcję Automatyczna jasność. Gdy przełącznik Automatyczna jest włączony, iPhone dostosowuje jasność ekranu do bieżących warunków oświetlenia, sprawdzając je za pomocą wbudowanego czujnika.

Tapeta

Ustawienia tapety pozwalają na umieszczanie dowolnego obrazka lub zdjęcia w tle ekranu blokady lub ekranu początkowego. Zobacz „Dodawanie tapety” na stronie 39.

Ogólne

Ustawienia ogólne obejmują ustawienia sieci, udostępniania, bezpieczeństwa i inne opcje systemu iOS. Możesz tu również znaleźć informacje dotyczące swego iPhone'a, a także wyzerować różne ustawienia iPhone'a.

To urządzenie

Wybierz Ogólne > To urządzenie, aby uzyskać następujące informacje dotyczące iPhone'a:

- nazwę sieci komórkowej,
- liczbę utworów, wideo, zdjęć i programów,
- łączną pojemność,
- ilość dostępnego miejsca,
- wersję oprogramowania,
- nazwę operatora,
- model i numer seryjny,
- adres w sieci Wi-Fi i Bluetooth,
- *Modele GSM:* numery IMEI (International Mobile Equipment Identity) i ICCID (Integrated Circuit Card Identifier — Smart Card),
- *Model CDMA:* numer MEID (Mobile Equipment Identifier),
- wersję oprogramowania fabrycznego modemu transmitera komórkowego,
- informacje prawne,
- informacje dotyczące innych uregulowań.

Użycie

Wyświetlanie procent zużycia baterii: Wybierz Ogólne > Użycie, po czym włącz przełącznik „% baterii”.

Wyświetlanie statystyk użycia: Wybierz Ogólne > Użycie. Znajdziesz tam następujące informacje:

- W użyciu — czas, przez który iPhone był używany (nie był uśpiony) od momentu ostatniego, pełnego naładowania. Obejmuje to czas, w którym korzystasz z iPhone'a, odbierając lub wykonując połączenia, czytając i wysyłając wiadomości email, odbierając i wysyłając wiadomości tekstowe, słuchając muzyki, przeglądając strony internetowe lub korzystając z jakichkolwiek innych funkcji iPhone'a. Obejmuje to również zadania działające w tle, np. automatyczne sprawdzanie i pobieranie poczty przez iPhone'a.
- W gotowości — czas, przez który iPhone był włączony od czasu ostatniego, pełnego naładowania. Obejmuje to także czas uśpienia iPhone'a.
- Czas połączeń w obecnym okresie rozliczeniowym.
- Ilość danych wysłanych i odebranych przez sieć komórkową.

Zerowanie statystyk użycia: Wybierz Ogólne > Użycie, po czym stuknij w Wyzeruj statystykę, aby wyzerować liczniki danych i licznik czasu połączeń. Czas, w jakim iPhone był odblokowany i w gotowości nie jest zerowany.

Sieć

W ustawieniach sieci można skonfigurować połączenie VPN (wirtualną sieć prywatną) i dostęp do sieci Wi-Fi, a także włączyć lub wyłączyć roaming danych>.

Włączanie lub wyłączanie obsługi sieci 3G (modele GSM): Wybierz Ogólne > Sieć, po czym stuknij we Włącz 3G, aby włączyć lub wyłączyć obsługę 3G.

Technologia 3G pozwala na szybsze pobieranie danych z Internetu, ale może spowodować większe zużycie baterii. Jeżeli wykonujesz dużo połączeń telefonicznych, możesz wyłączyć 3G, aby zaoszczędzić baterię.

Włączanie lub wyłączanie dostępu do Internetu przez sieć komórkową: Wybierz Ogólne > Sieć, po czym włącz lub wyłącz opcję Dane sieci kom.

Gdy dostęp do Internetu przez sieć komórkową zostanie wyłączony, połączenie z Internetem wymagać będzie połączenia z siecią Wi-Fi. Dostęp do Internetu przez sieć komórkową jest domyślnie włączony.

Włączanie lub wyłączanie roamingu danych: Wybierz Ogólne > Sieć i włącz lub wyłącz Roaming danych.

Roaming danych oznacza wykorzystanie innej sieci komórkowej do połączenia z Internetem i wizualną pocztą głosową, gdy sieć operatora nie jest dostępna. Jeżeli dużo podróżujesz, możesz wyłączyć roaming danych, aby uniknąć dodatkowych opłat, naliczanych zwykle za korzystanie z sieci innych operatorów. Roaming danych jest domyślnie wyłączony.

Włączanie lub wyłączenie hotspota osobistego: Wybierz Ogólne > Sieć > Hotspot osobisty, po czym włącz lub wyłącz tę funkcję.

Zobacz „Hotspot osobisty” na stronie 27.

Dodawanie nowej konfiguracji VPN: Wybierz Ogólne > Sieć > VPN > Dodaj konfigurację VPN.

VPN używane jest często w firmach, pozwalając bezpiecznie przesyłać prywatne informacje przez sieć publiczną. Konfiguracja VPN może być niezbędna, aby np. uzyskać dostęp do służbowego konta email za pomocą iPhone'a.

iPhone może łączyć się z sieciami VPN używającymi protokołów L2TP, PPTP lub IPSec (Cisco). VPN działa zarówno przy połączeniu przez sieć Wi-Fi, jak i przy połączeniu przez sieć komórkową.

Zapytaj administratora sieci, jakie ustawienia są konieczne. W większości przypadków konfiguracja VPN przez użytkownika iPhone'a wymaga tych samych ustawień, co konfiguracja VPN na komputerze.

Po wprowadzeniu ustawień VPN, w menu ustawień pojawi się przełącznik pozwalający włączać lub wyłączać obsługę VPN.

VPN może także zostać skonfigurowane automatycznie za pomocą profilu konfiguracyjnego. Zobacz „Łączenie z Internetem” na stronie 24.

Zmiana konfiguracji VPN: Wybierz Ogólne > Sieć > VPN i stuknij w konfigurację, którą chcesz zmienić.

Włączanie lub wyłączenie VPN: Wybierz VPN, po czym stuknij, aby włączyć lub wyłączyć VPN.

Usuwanie konfiguracji VPN: Wybierz Ogólne > Sieć > VPN, stuknij w niebieską strzałkę obok nazwy konfiguracji, po czym stuknij w Usuń VPN na dole ekranu.

Bluetooth


iPhone może bezprzewodowo łączyć się z urządzeniami Bluetooth (np. słuchawkami lub samochodowymi zestawami głośnomówiącymi) pozwalającymi na słuchanie muzyki i prowadzenie rozmów bez użycia rąk. Zobacz „Wykonywanie połączeń przy użyciu urządzenia Bluetooth” na stronie 75.


Przez Bluetooth można również podłączyć klawiaturę bezprzewodową Apple. Zobacz „Korzystanie z bezprzewodowej klawiatury Apple” na stronie 44.

Włączanie lub wyłączenie Bluetooth: Wybierz Ogólne > Bluetooth i włącz lub wyłącz Bluetooth.

Usługi lokalizacji

Usługi lokalizacji pozwalają różnym programom (np. takim jak Mapa, Aparat, Kompas oraz dostępnym w App Store programom innych producentów) sprawdzać i wykorzystywać dane dotyczące bieżącego położenia. Dane lokalizacji są gromadzone przez Apple w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkownika. Przybliżone położenie ustalane jest na podstawie danych z sieci komórkowej, lokalnych sieci Wi-Fi (gdy włączona jest funkcja Wi-Fi) oraz satelitów GPS (mogą być niedostępne w niektórych miejscach).

Gdy jakiś program korzysta właśnie z usług lokalizacji, w pasku stanu wyświetlana jest ikona .

Nazwa każdego programu, który używa usług lokalizacji wyświetlana jest na ekranie ustawień usług lokalizacji, pozwalając sprawdzić, czy usługi lokalizacji dla tego programu są włączone, czy wyłączone. Obok nazw programów, które używały usług lokalizacji w ciągu ostatnich 24 godzin wyświetlana jest ikona . Możesz wyłączyć usługi lokalizacji dla niektórych lub wszystkich programów, jeżeli nie chcesz korzystać z tej funkcji. Gdy wyłączysz usługi lokalizacji, przy następnym uruchomieniu programu próbującego z nich skorzystać, na ekranie wyświetlona zostanie prośba o włączenie usług lokalizacji.

Włączanie lub wyłączanie usług lokalizacji dla wszystkich programów: Wybierz Ogólne > Usługi lokalizacji, po czym włącz je lub wyłącz.

Włączanie lub wyłączanie usług lokalizacji dla niektórych programów: Włącz lub wyłącz usługi lokalizacji obok nazw poszczególnych programów.

Jeżeli na iPhone'ie zainstalowane są programy innych producentów, które korzystają z usług lokalizacji, warto zapoznać się z zasadami zachowania prywatności tych producentów, aby dowiedzieć się, w jaki sposób dany program wykorzystuje te dane.

Jeżeli usługi lokalizacji nie są używane, ich wyłączenie pozwoli zaoszczędzić baterię.


Wyszukiwanie Spotlight

Pozycja Wyszukiwanie Spotlight pozwala określić przeszukiwane obszary i ustalić kolejność wyświetlania wyników.

Ustalanie obszarów przeszukiwanych przez Spotlight:

- 1 Wybierz Ogólne > Wyszukiwanie Spotlight.
- 2 Stuknij w dowolną pozycję, aby zaznaczyć ją lub wyłączyć jej zaznaczenie.
Wszystkie kategorie są domyślnie zaznaczone.

Ustalanie kolejności kategorii wyników wyszukiwania:

- 1 Wybierz Ogólne > Wyszukiwanie Spotlight.
- 2 Dotknij  obok dowolnej pozycji i przeciągnij ją w górę lub w dół.

Autoblokada

Zablokowanie iPhone'a wyłączy jego ekran, aby zaoszczędzić baterię i zapobiec przypadkowemu włączeniu którejś z funkcji iPhone'a. Gdy iPhone jest zablokowany, nadal można odbierać połączenia i wiadomości tekstowe, a także regulować głośność podczas słuchania muzyki lub połączeń oraz używać przycisku mikrofonu na dołączonych słuchawkach.

Ustalanie czasu, po którym iPhone zostanie zablokowany: Wybierz Ogólne > Autoblokada, po czym wybierz czas.

Blokada z kodem zabezpieczającym

Domyślnie iPhone nie wymaga podania kodu w celu odblokowania ekranu.

Ustalenie kodu blokady włącza ochronę danych. Zobacz „Funkcje bezpieczeństwa” na stronie 55.

Ważne: Włączenie ochrony danych na iPhone 3GS wymaga przywrócenia oprogramowania iOS. Zobacz „Odtwarzanie iPhone'a” na stronie 287.

Ustalanie kodu blokady: Wybierz Ogólne > Kod blokady, po czym wprowadź czterocyfrowy kod. Następnie podaj ten kod ponownie, aby go potwierdzić. Od tej pory iPhone będzie wymagał podania tego kodu przy odblokowywaniu oraz przy zmianie ustawień kodu blokady.

Wyłączanie kodu blokady: Wybierz Ogólne > Kod blokady, wprowadź swój kod, stuknij w Wyłącz kod blokady i ponownie wprowadź kod blokady.

Zmiana kodu blokady: Wybierz Ogólne > Kod blokady, wprowadź swój kod i stuknij w Zmień kod. Wprowadź ponownie swój bieżący kod, a następnie podaj dwukrotnie nowy kod blokady.

Jeśli zapomnisz kod blokady, musisz odtworzyć oprogramowanie iPhone'a. Zobacz „Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPhone'a” na stronie 286.

Ustalanie czasu, po którym będzie wymagane podanie kodu: Wybierz Ogólne > Kod blokady i podaj swój kod. Stuknij w Kod wymagany, a następnie wybierz, po jakim czasie od zablokowania iPhone'a niezbędne ma być podanie kodu, aby go odblokować.

Włączanie lub wyłączanie prostego kodu: Wybierz Ogólne > Kod blokady, po czym włącz lub wyłącz przełącznik Prosty kod.

Prosty kod składa się z czterech cyfr. Dla zwiększenia bezpieczeństwa możesz wyłączyć prosty kod i użyć dłuższego kodu, składającego się z liczb, liter, znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych.

Włączanie lub wyłączanie wybierania głosowego: Wybierz Ogólne > Kod blokady, po czym włącz lub wyłącz opcję Wybieranie głosowe.

Wymazanie danych po dziesięciu nieudanych próbach podania kodu blokady:

Wybierz Ogólne > Kod blokady i wprowadź swój kod, po czym stuknij w Wymaż dane, aby włączyć tę funkcję.

Po dziesięciu nieudanych próbach podania kodu następuje wyzerowanie ustawień oraz wymazanie wszystkich danych i materiałów z urządzenia poprzez usunięcie klucza szyfrowania. Dane znajdujące się w urządzeniu są zaszyfrowane przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES.

Ograniczenia

Istnieje możliwość ustalenia ograniczeń dotyczących korzystania z programów iPhone'a oraz materiałów dostępnych za pomocą programu iPod. Przykładowo, rodzice mogą ograniczyć dostęp dziecka do nieodpowiednich utworów lub wyłączyć dostęp do YouTube.

Włączanie ograniczeń:

- 1 Wybierz Ogólne > Ograniczenia, po czym stuknij we Włącz ograniczenia.
- 2 Podaj czterocyfrowy kod.
- 3 Podaj ten sam kod jeszcze raz.

Wyłączanie ograniczeń: Wybierz Ogólne > Ograniczenia, po czym podaj kod. Stuknij w Wyłącz ograniczenia i ponownie podaj kod.

Ważne: W przypadku zapomnienia tego kodu trzeba odtworzyć oprogramowanie iPhone'a w iTunes. Zobacz „Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPhone'a” na stronie 286.

Ustalanie ograniczeń programów: Ustal ograniczenia, włączając lub wyłączając poszczególne opcje. Domyślnie wszystkie one są włączone, co oznacza brak ograniczeń. Stuknij w opcję, aby włączyć dane ograniczenie.



Safari

Safari jest wyłączone, a ikona tego programu usunięta z ekranu początkowego. Nie można przeglądać stron internetowych za pomocą Safari ani otwierać wycinków. Nawet gdy Safari jest wyłączone, przeglądanie stron internetowych może być możliwe za pomocą programów innych firm.



YouTube

YouTube jest wyłączone, a jego ikona usunięta z ekranu początkowego.



Aparat

Aparat jest wyłączony, a jego ikona usunięta z ekranu początkowego. Nie można robić zdjęć.



FaceTime

Nie można wykonywać ani odbierać połączeń wideo FaceTime (iPhone 4).



iTunes Store jest wyłączony, a jego ikona usunięta z ekranu początkowego. Nie można odtwarzać podglądu, kupować ani pobierać materiałów.

iTunes



Nie ma dostępu do funkcji Ping.


Ping



App Store jest wyłączony, a jego ikona usunięta z ekranu początkowego. Nie można instalować programów na iPhone.

Nowe programy



Nie można usuwać programów z iPhone'a. Podczas dostosowywania ekranu początkowego na ikonach programów nie jest wyświetlany znaczek .

Usuwanie programów



Bieżące ustawienia usług lokalizacji oraz funkcji „Znajdź mój iPhone” (w ustawieniach „Poczta, kontakty, inne” > MobileMe) są zablokowane i nie można ich zmienić.

Położenie



Bieżące ustawienia poczty, kontaktów i kalendarzy są zablokowane i nie można dodawać, zmieniać ani usuwać kont.

Konta

Ograniczanie możliwości dokonywania zakupów w programach: Wyłącz przełącznik Zakupy w programie. Gdy funkcja ta jest włączona, pozwala ona na kupowanie dodatkowych materiałów lub funkcji bezpośrednio w programach pobranych z App Store.

Ustalanie ograniczeń treści: Stuknij w Ograniczenia dla i wybierz kraj z listy. Następnie możesz ustalić ograniczenia, używając ocen stosowanych w danym kraju:

- Muzyka i podcasty
- Filmy
- Programy TV
- Programy

Przykładowo (w przypadku treści pobieranych z amerykańskiego iTunes Store), można stuknąć w Filmy, po czym wybrać PG z listy, aby dopuścić jedynie filmy dozwolone do oglądania przez dzieci tylko za zgodą rodziców.

Materiały objęte ograniczeniem nie będą widoczne na iPhone.

Uwaga: Systemy ocen nie są dostępne w niektórych krajach.

Ograniczanie gier wieloosobowych: Wyłącz przełącznik Gry wieloosobowe.

Gdy przełącznik ten jest wyłączony, nie można rozpoczynać gier wieloosobowych ani wysyłać lub odbierać zaproszeń w programie Game Center.

Ograniczanie możliwości dodawania znajomych: Wyłącz przełącznik Dodawanie znajomych.

Gdy przełącznik ten jest wyłączony, nie można wysyłać ani odbierać zaproszeń do znajomych w Game Center. Nadal można grać z dotychczasowymi znajomymi, pod warunkiem, że przełącznik Gry wieloosobowe jest włączony.

Data i czas

Te ustawienia dotyczą czasu wyświetlanego w pasku stanu u góry ekranu, zegarów świata i kalendarza.

Wybór formatu czasu iPhone'a (12 lub 24 godzinny): Wybierz Ogólne > Data i czas, po czym włącz lub wyłącz format 24-godzinny. Funkcja ta może być niedostępna w przypadku niektórych krajów.

Włączanie lub wyłączanie automatycznego ustawiania przez iPhone'a daty i godziny: Wybierz Ogólne > Data i czas, po czym włącz lub wyłącz Ustaw automatycznie.

Gdy włączone jest automatyczne ustawianie zegara, iPhone sprawdza bieżący czas przez sieć komórkową oraz uwzględnia aktualną strefę czasową.

Niektórzy operatorzy komórkowi nie obsługują automatycznego nastawiania zegara przez sieć we wszystkich miejscach. Może się zdarzyć, że podczas podróży iPhone nie będzie mógł automatycznie ustawić zegara.

Ręczne ustawianie godziny i daty: Wybierz Ogólne > Data i czas, po czym włącz lub wyłącz opcję Ustaw automatycznie. Stuknij w Strefa czasowa i wpisz nazwę głównego miasta w swojej strefie czasowej. Następnie stuknij w przycisk „Data i czas”, po czym stuknij w „Ustaw datę i czas” i wprowadź aktualną godzinę i datę.

Klawiatura

Włączanie lub wyłączanie automatycznego wstawiania wielkich liter: Wybierz Ogólne > Klawiatura i włącz lub wyłącz przełącznik Zaczynaj wielką literą.

Domyślnie iPhone zaczyna następne słowo wielką literą, jeżeli wcześniej wprowadzony zostanie znak interpunkcyjny kończący zdanie lub nastąpi przejście do nowego wiersza.

Włączanie lub wyłączanie automatycznej korekty: Wybierz Ogólne > Klawiatura i włącz lub wyłącz przełącznik Automatyczna korekta.

Standardowo, jeżeli domyślna klawiatura dla wybranego języka posiada własny słownik, podczas pisania iPhone automatycznie proponuje poprawki i uzupełnia słowa.

Włączanie lub wyłączanie sprawdzania pisowni: Wybierz Ogólne > Klawiatura i włącz lub wyłącz przełącznik Sprawdzaj pisownię.

Nieprawidłowo wpisane słowa będą podkreślane podczas pisania. Wystarczy stuknąć w podkreślone słowo, aby zobaczyć propozycje pisowni. Sprawdzanie pisowni jest domyślnie włączone.

Włączanie możliwości ciągłego pisania wielkimi literami: Wybierz Ogólne > Klawiatura i włącz lub wyłącz przełącznik Caps Lock.

Jeśli funkcja ta jest włączona, po dwukrotnym stuknięciu w klawisz Shift ⇧ na klawiaturze, wszystkie wpisywane litery będą wielkie. Po włączeniu pisania wielkimi literami klawisz Shift zmieni kolor na niebieski.

Włączanie lub wyłączanie szybkiego wprowadzania kropki: Wybierz Ogólne > Klawiatura i włącz lub wyłącz opcję Skrót „kropka”.

Funkcja ta pozwala wprowadzić kropkę i odstęp poprzez dwukrotne stuknięcie w spację. Domyślnie jest ona włączona.

Dodawanie klawiatur narodowych:



- 1 Wybierz Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe.

Liczba aktywnych klawiatur widoczna jest przed strzałką po prawej stronie.

- 2 Stuknij w „Dodaj klawiaturę”, po czym wybierz klawiaturę, którą chcesz dodać.

Możesz dodać dowolną liczbę klawiatur. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o korzystaniu z klawiatur narodowych, zobacz Dodatek A, „Klawiatury narodowe,” na stronie 278.

Edycja listy klawiatur: Wybierz Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe, stuknij w Edycja i wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz usunąć klawiaturę,* stuknij w , a następnie stuknij w Usuń.
- *Jeżeli chcesz zmienić kolejność listy,* przeciągnij  obok klawiatury, aby umieścić ją w innym miejscu listy.

Zmiana układu klawiatury: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe, a następnie wybierz klawiaturę. Możesz wybrać osobny układ dla klawiatury programowej i osobny dla klawiatury sprzętowej.

Układ klawiatury programowej to układ klawiatury wyświetlanej na ekranie iPhone'a. Układ klawiatury sprzętowej to układ klawiszy na klawiaturze bezprzewodowej Apple, połączonej z iPhonem.

Pozycja „Edycja słownika użytkownika” jest widoczna tylko wtedy, gdy włączona jest przynajmniej jedna z poniższych klawiatur:

- Chiński (uproszczony) pinyin
- Chiński tradycyjny (pinyin)
- Chiński (tradycyjny) zhuyin
- Japoński (romaji)
- Japoński (10 klawiszy)

Dodawanie słowa do słownika: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Klawiatura > Edycja słownika użytkownika. Stuknij w znak + , następnie stuknij w „słowo”, wprowadź słowo, po czym przejdź do pola „yomi”, „pinyin” lub „zhuyin” i wprowadź docelowy ciąg znaków.

Dostępne pozycje zależą od tego, jakie klawiatury są aktualnie włączone.

Zobacz Dodatek A, „Klawiatury narodowe,” na stronie 278.

Narodowe

Ustawienia narodowe służą do wyboru języka iPhone'a, włączania i wyłączania klawiatur dla różnych języków oraz ustawiania formatów daty, czasu i numerów telefonów stosowanych w Twoim kraju lub regionie.

Wybór języka iPhone'a: Wybierz Ogólne > Narodowe > Język, wybierz odpowiedni język i stuknij w Gotowe.

Wybór języka do sterowania głosowego iPhone'em: Wybierz Ogólne > Narodowe > Sterowanie głosowe, a następnie wybierz język.

Dodawanie klawiatur narodowych:



- 1 Wybierz Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe.

Liczba aktywnych klawiatur widoczna jest przed strzałką po prawej stronie.

- 2 Stuknij w „Dodaj klawiaturę”, po czym wybierz klawiaturę, którą chcesz dodać.

Możesz dodać dowolną liczbę klawiatur. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o korzystaniu z klawiatur narodowych, zobacz Dodatek A, „Klawiatury narodowe,” na stronie 278.

Edycja listy klawiatur: Wybierz Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe, po czym stuknij w Edycja i wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz usunąć klawiaturę,* stuknij w , a następnie stuknij w Usuń.
- *Jeżeli chcesz zmienić kolejność listy,* przeciągnij  obok klawiatury, aby umieścić ją w innym miejscu listy.

Zmiana układu klawiatury: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe, a następnie wybierz klawiaturę. Możesz wybrać osobny układ dla klawiatury programowej i osobny dla klawiatury sprzętowej.

Układ klawiatury programowej to układ klawiatury wyświetlanej na ekranie iPhone'a. Układ klawiatury sprzętowej to układ klawiszy na klawiaturze bezprzewodowej Apple, połączonej z iPhone'em.

Ustalenie formatu daty, czasu i numerów telefonicznych: Wybierz Ogólne > Narodowe > Format regionu i wybierz swój region.

Format regionu określa także język, używany do wyświetlania nazw dni tygodnia i miesięcy w programach dołączonych do iPhone'a.

Ustalenie formatu kalendarza: Wybierz Ogólne > Narodowe > Kalendarz, a następnie wybierz format.

Dostępność

Jeżeli chcesz włączyć ułatwienia dostępu, wybierz pozycję Dostępność, a następnie wybierz funkcje, których chcesz używać. Zobacz Rozdział 29, „Dostępność,” na stronie 256.

Profile

Ta pozycja widoczna jest tylko wtedy, gdy na iPhone zainstalowany został jeden lub kilka profili. Stuknij w Profile, aby zobaczyć informacje o zainstalowanych profilach.

Zerowanie iPhone'a

Zerowanie wszystkich ustawień: Wybierz Ogólne > Wyzeruj i stuknij w Wyzeruj wszystkie ustawienia.

Wszystkie preferencje i ustawienia zostaną wyzerowane. Informacje (np. kontakty i kalendarze) oraz media (np. utwory i wideo) nie zostaną usunięte.

Wymazywanie całej zawartości i ustawień: Podłącz iPhone'a do komputera lub do ładowarki. Wybierz Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w „Wymaż całą zawartość i ustawienia”.

Powoduje to wyzerowanie ustawień oraz wymazanie wszystkich danych i materiałów z urządzenia poprzez usunięcie klucza szyfrowania. Dane znajdujące się w urządzeniu są zaszyfrowane przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES.

Zerowanie ustawień sieci: Wybierz Ogólne > Wyzeruj i stuknij w Wyzeruj ustawienia sieciowe.

Po wyzerowaniu ustawień sieciowych usunięta zostaje lista poprzednio używanych sieci oraz ustawienia VPN nie zainstalowane przez profil konfiguracyjny. Wi-Fi zostanie wyłączone i ponownie włączone, powodując rozłączenie z dotychczasową siecią. Ustawienia Wi-Fi i „Pytaj, czy łączyć” pozostaną włączone.

Jeżeli chcesz usunąć ustawienia VPN zainstalowane przez profil konfiguracyjny, wybierz Ustawienia > Ogólne > Profil, po czym zaznacz profil i stuknij w Usuń.

Zerowanie słownika klawiatury: Wybierz Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w Wyzeruj słownik klawiatury.

Słowa do słownika klawiatury można dodawać przez odrzucanie słów, które iPhone proponuje podczas pisania. Stuknięcie w proponowane słowo powoduje odrzucenie korekty i dodanie wprowadzonego słowa do słownika klawiatury. Wyzerowanie słownika klawiatury oznacza usunięcie wszystkich dodanych w ten sposób słów.

Zerowanie ekranu początkowego: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w Wyzeruj ekran początkowy.

Zerowanie ostrzeżeń lokalizacji: Wybierz Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w Wyzeruj ostrzeżenia.

Ostrzeżenia lokalizacji to prośby programów (np. takich jak Aparat, Kompas lub Mapy) o możliwość skorzystania z usług lokalizacji. iPhone wyświetla takie ostrzeżenie, gdy dany program po raz pierwszy próbuje użyć usług lokalizacji. Stuknięcie w Anuluj w odpowiedzi na to ostrzeżenie sprawi, że nie pojawi się ono ponownie. Jeżeli chcesz wyzerować ostrzeżenia lokalizacji, aby ponownie pojawiły się one podczas korzystania z programów, stuknij w Wyzeruj ostrzeżenia.

Poczta, kontakty, inne

Te ustawienia pozwalają użytkownikom iPhone'a na włączanie określonych usług (takich jak poczta, kontakty, kalendarze, zakładki i notatki) i konfigurację następujących kont:

- Microsoft Exchange (poczta, kontakty i kalendarze)
- MobileMe (poczta, kontakty, kalendarze, zakładki, notatki oraz Find My iPhone)
- Google (poczta, kalendarze i notatki)
- Yahoo! (poczta, kalendarze i notatki)
- AOL (poczta i notatki)
- inne konta pocztowe POP / IMAP
- konta LDAP lub CardDAV w programie Kontakty
- konta CalDAV lub iCalendar (.ics) w programie Kalendarz

Konta

W części Konta można skonfigurować konta obsługiwane przez iPhone'a. Dostępne ustawienia zależne są od wybranego rodzaju konta. Informacje, które należy wprowadzić, można uzyskać od administratora sieci lub dostawcy usługi.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz:

- „Dodawanie kont pocztowych, kontaktów i kalendarzy” na stronie 28
- „Dodawanie kontaktów” na stronie 238
- „Subskrybowanie kalendarzy” na stronie 130

Zmiana ustawień konta: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, stuknij w konto i dokonaj zmian.

Zmiany ustawień kont dokonane na iPhone'ie nie są synchronizowane z komputerem. Dzięki temu można dostosować konta do używania ich na iPhone'ie bez wpływu na ich działanie na komputerze.

Przerwanie korzystania z usługi konta: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, wybierz konto, po czym wyłącz usługę (np. Poczta, Kalendarze lub Notatki).

Gdy usługa jest wyłączona, iPhone nie wyświetla ani nie synchronizuje danych z tą usługą.

Zmiana ustawień zaawansowanych: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, stuknij w konto, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz, aby wiadomości robocze, wysłane i usunięte były przechowywane w iPhone lub na serwerze pocztowym (dotyczy tylko kont IMAP), stuknij w Zaawansowane i wybierz Skrzynka Robocze, Skrzynka Wysłane lub Skrzynka Usunięte.*

Jeśli przechowujesz wiadomości w iPhone, możesz je przeglądać nawet wtedy, gdy iPhone nie jest podłączony do Internetu.

- *Jeżeli chcesz ustalić, kiedy usunięte wiadomości mają być na stałe usuwane z iPhone'a, stuknij w Zaawansowane, następnie w Usuń, po czym wybierz czas usuwania: nigdy, po jednym dniu, po tygodniu lub po miesiącu.*
- *Jeżeli chcesz zmienić ustawienia serwera poczty, stuknij w Nazwa hosta, Użytkownik lub Hasło w części Serwer poczty przychodzącej lub Serwer poczty wychodzącej. Zapytaj administratora sieci lub dostawcę Internetu o właściwe ustawienia.*
- *Jeżeli chcesz zmienić ustawienia SSL i hasło, stuknij w Zaawansowane. Zapytaj administratora sieci lub dostawcę Internetu o właściwe ustawienia.*

Usuwanie konta z iPhone'a: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, stuknij w konto, przewiń na dół i stuknij w Usuń konto.

Usunięcie konta oznacza utratę dostępu do niego za pomocą iPhone'a. Wszystkie wiadomości, kontakty, kalendarze i zakładki synchronizowane z tym kontem zostaną usunięte z iPhone'a. Nie ma to jednak żadnego wpływu na konto lub związane z nim informacje przechowywane na komputerze.

Pobieraj nowe dane

Ta opcja pozwala włączyć funkcję „push” w przypadku kont MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! i innych kont obsługujących tę metodę przesyłania danych do iPhone'a. Konta „push” pozwalają na automatyczne dostarczanie nowych informacji do iPhone'a, gdy tylko informacje te pojawią się na serwerze (mogą występować pewne opóźnienia). Możesz wyłączyć funkcję „push”, aby wstrzymać dostarczanie wiadomości email i innych informacji lub aby zmniejszyć użycie baterii.

Gdy funkcja „push” jest wyłączona (lub w przypadku kont, które jej nie obsługują), dane mogą być pobierane za pomocą funkcji „fetch”: iPhone łączy się wówczas okresowo z serwerem i sprawdza, czy są na nim dostępne nowe wiadomości. Za pomocą opcji Pobieraj nowe dane można określić, jak często wysyłane będzie zapytanie o dostępność nowych danych. Nie należy wybierać zbyt częstego sprawdzania, aby zapewnić optymalny czas pracy na baterii.

Włączanie funkcji „push”: Wybierz Poczta, kontakty, inne > Pobieraj nowe dane, po czym stuknij w przełącznik Push, aby włączyć tę funkcję.

Zmiana częstotliwości pobierania danych: Wybierz Poczta, kontakty, inne > Pobieraj nowe dane, po czym wybierz, jak często dane mają być pobierane ze wszystkich kont przy użyciu funkcji „fetch”.

Im mniejsza częstotliwość sprawdzania, tym mniejsze zużycie baterii.

Wyłączenie przełącznika Push (lub wybranie opcji Ręcznie na ekranie Pobieraj nowe dane) jest nadrzędne w stosunku do ustawień poszczególnych kont.

Mail

Ustawienia programu Mail dotyczą (poza wyszczególnionymi sytuacjami) wszystkich kont skonfigurowanych na iPhone.

Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia dźwiękowe o wysłaniu lub odebraniu wiadomości, przejdź do Ustawień i stuknij w Dźwięki.

Ustalanie liczby wiadomości pokazywanych przez iPhone'a: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Pokaż, po czym stuknij w jedną z opcji.

Możesz wybrać pokazywanie 25, 50, 75, 100 lub 200 ostatnich wiadomości. Jeżeli chcesz pobrać więcej wiadomości w programie Mail, przewiń listę na sam dół skrzynki pocztowej i stuknij we Wczytaj dalsze wiadomości.



Uwaga: W przypadku kont Microsoft Exchange stuknij w „Poczta, kontakty, inne” i wybierz konto Exchange. Następnie stuknij w „Synchronizuj pocztę” i wybierz liczbę dni, z których wiadomości chcesz synchronizować.

Ustalanie liczby wierszy każdej wiadomości, które będą widoczne na liście: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Podgląd, po czym stuknij w jedną z opcji.

Możesz wybrać od zera do 5 wierszy. W ten sposób podczas przeglądania listy wiadomości w skrzynce możesz zobaczyć skrótowy pogląd tego, co zawiera każda wiadomość.

Ustalanie minimalnego rozmiaru czcionki wiadomości: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Minimalna czcionka, po czym stuknij w Mała, Średnia, Większa, Duża lub Olbrzymia.

Włączanie lub wyłączanie pokazywania przez iPhone'a pól „Do” i „Dw” na liście wiadomości: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, po czym włącz lub wyłącz opcję Pokaż etykietę Do/Dw.

Gdy pokazywanie etykiet Do/Dw jest włączone, obok wiadomości w skrzynce odbiorczej wyświetlane są ikony  lub , wskazujące czy dana wiadomość została wysłana bezpośrednio, czy jako kopia.

Włączanie lub wyłączanie pytania przed usunięciem wiadomości z iPhone'a: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, przejdź do ustawień programu Mail i włącz lub wyłącz przełącznik Potwierdzaj usuwanie.

Ustalanie, czy iPhone ma automatycznie wczytywać obrazy zdalne: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, po czym włącz lub wyłącz opcję Pobieraj obrazy zdalne.

ustalanie, czy wiadomości pocztowe mają być porządkowane wg wątków: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, po czym włącz lub wyłącz przełącznik Używaj wątków.

Włączanie lub wyłączanie otrzymywania kopii każdej wiadomości wysłanej z iPhone'a: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” i włącz lub wyłącz przełącznik Zawsze Udawaj do mnie.

Dodawanie podpisu do wiadomości: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Podpis, po czym wpisz treść podpisu.

Możesz wybrać, aby iPhone automatycznie dodawał podpis do każdej wysyłanej wiadomości, zawierający np. ulubiony cytat lub nazwisko, tytuł i numer telefonu.

Wybór domyślnego konta pocztowego: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Konto domyślne, po czym stuknij w wybrane konto.

Wybór ten określa, z którego konta wysyłane będą nowe wiadomości, tworzone w innych programach na iPhone, np. podczas wysyłania zdjęć z programu Zdjęcia lub po stuknięciu w adres email firmy znalezionej w programie Mapy. Jeżeli chcesz wysłać taką wiadomość z innego konta niż domyślne, stuknij w pole Od w wiadomości i wybierz inne konto.

Kontakty

Wybór sposobu sortowania kontaktów: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, przewiń do części Kontakty i stuknij w Sortowanie. Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz, aby lista sortowana była alfabetycznie wg imion*, stuknij w Imię, nazwisko.
- *Jeżeli chcesz, aby lista sortowana była alfabetycznie wg nazwisk*, stuknij w Nazwisko, imię.

Wybór sposobu wyświetlania kontaktów: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, przewiń do części Kontakty i stuknij w Wyświetlanie. Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz, aby najpierw pojawiało się imię*, stuknij w Imię, nazwisko.
- *Jeżeli chcesz, aby najpierw pojawiało się nazwisko*, stuknij w Nazwisko, imię.

Importowanie kontaktów z karty SIM (modele GSM): Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, po czym stuknij w Importuj kontakty z SIM.

Kontakty znajdujące się na karcie SIM zostaną zaimportowane do iPhone'a. Jeżeli obsługa kontaktów włączona jest na koncie MobileMe, Microsoft Exchange lub CardDAV, na ekranie pojawi się prośba o wskazanie konta, do którego mają zostać dodane kontakty importowane z karty SIM.

Kalendarze

Włączanie sygnalizowania dźwiękiem przy odbieraniu zaproszeń: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, przewiń do części Kalendarze i stuknij w przełącznik „Informuj o zaproszeniu”, aby go włączyć.

Wybór okresu czasu, z którego iPhone ma wyświetlać wydarzenia: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Synchronizuj, po czym stuknij w jedną z opcji.

Włączanie obsługi stref czasowych w kalendarzu: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Obsługa stref. Stuknij w Strefa czasowa i wybierz strefę dla kalendarzy, wpisując nazwę głównego miasta w danej strefie.

Gdy obsługa stref czasowych jest włączona, Kalendarz wyświetla daty i czasy zdarzeń według strefy czasowej wybranego miasta. Gdy obsługa stref czasowych jest wyłączona, Kalendarz wyświetla zdarzenia w strefie czasowej zgodnej z bieżącym położeniem, określonym za pomocą usługi ustawiania czasu przez sieć.

Ustalanie domyślnego kalendarza: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, przewiń do części Kalendarze, po czym stuknij w Kalendarz domyślny, aby wybrać domyślny kalendarz dla nowych wydarzeń. Pozycja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy z iPhone'em zsynchronizowany jest więcej niż jeden kalendarz.

Ważne: Niektórzy operatorzy komórkowi nie obsługują automatycznego nastawiania zegara przez sieć we wszystkich miejscach. Podczas podróży iPhone może nie wyświetlać wydarzeń lub powiadomień o właściwej godzinie czasu lokalnego. Jeżeli chcesz ręcznie ustawić właściwy czas, zobacz „Data i czas” na stronie 221.

Notatki

Jeżeli do synchronizacji notatek skonfigurowanych zostało więcej niż jedno konto, w ustawieniach pojawia się pozycja Konto domyślne.

Wybór konta, do którego mają być przypisywane nowe notatki: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, przewiń do części Notatki, stuknij w pozycję Konto domyślne, a następnie stuknij w wybrane konto.

Telefon

Ustawienia telefonu pozwalają m.in. użyć przekazywania połączeń przychodzących i włączyć lub wyłączyć połączenie oczekujące. Niektóre ustawienia dostępne są tylko w przypadku modeli GSM (zgodnie z opisem). Naliczone mogą zostać dodatkowe opłaty. Skontaktuj się ze swoim operatorem komórkowym, aby poznać szczegółowy cennik dostępnych usług.

FaceTime

Włączanie lub wyłączanie FaceTime (iPhone 4): Włącz lub wyłącz przełącznik FaceTime. Gdy funkcja FaceTime jest włączona, Twój numer telefonu jest zawsze wyświetlany u osób, z którymi łączysz się przez FaceTime.

Przekazywanie połączeń

Przekazywanie połączeń (modele GSM):

- 1 Wybierz Telefon > Przekazuj połączenia i włącz lub wyłącz przełącznik Przekazuj połączenia.
- 2 Na ekranie „Przekazuję do” wpisz numer telefonu, na który połączenia mają być przekazywane.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przekazywaniu połączeń oraz o sposobie włączania przekazywania połączeń na modelu CDMA, zobacz „Przekazywanie połączeń” na stronie 79.

Połączenia oczekujące

Włączanie lub wyłączanie połączeń oczekujących (modele GSM): Wybierz Telefon > Połączenia oczekujące, po czym włącz lub wyłącz opcję Połączenia oczekujące.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o obsłudze połączeń oczekujących oraz o sposobie jej włączania i wyłączania na modelu CDMA, zobacz „Połączenia oczekujące” na stronie 80.

Pokazywanie mojego numeru

Pokazywanie lub ukrywanie swojego numeru telefonu podczas wykonywania połączeń (modele GSM): Wybierz Telefon > Pokazuj mój numer, po czym włącz lub wyłącz przełącznik Pokazuj mój numer.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wyświetlaniu swojego numeru oraz o sposobie jego włączania i wyłączania na modelu CDMA, zobacz „Pokazywanie numeru” na stronie 80.

Korzystanie z iPhone'a oraz urządzeń TTY

W niektórych krajach osoby niesłyszące lub mające kłopoty ze słuchem korzystają z urządzeń TTY, pozwalających na wpisywanie i odczytywanie tekstu. Jeżeli masz przewód adaptera TTY, możesz podłączyć iPhone'a do urządzenia TTY. Przewody takie dostępne są osobno w wielu krajach. Odwiedź witrynę internetową www.apple.com/pl/store lub lokalnego dystrybutora sprzętu Apple.

Podłączanie urządzeń TTY do iPhone'a: Stuknij w Telefon, po czym włącz przełącznik TTY. Następnie podłącz iPhone'a do urządzenia TTY, korzystając z odpowiedniego adaptera TTY dla iPhone'a.

Więcej informacji o urządzeniu TTY znajdziesz w jego instrukcji obsługi.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ułatwieniach dostępu oferowanych przez iPhone'a, zobacz Rozdział 29, „Dostępność,” na stronie 256.

Wykonywanie połączeń z zagranicy

Włączanie automatycznego dodawania przez iPhone'a właściwego prefiksu podczas dzwonienia z innego kraju: Przejdź do ustawień, stuknij w Telefon, po czym włącz przełącznik Numer kierunkowy. Pozwoli to na wykonywanie połączeń do Twojego kraju bezpośrednio z listy kontaktów, bez konieczności wpisywania numeru kierunkowego. Funkcja ta działa tylko w przypadku numerów z USA.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz „Korzystanie z iPhone'a za granicą” na stronie 82.

Zmiana hasła dostępu do poczty głosowej

Hasło dostępu do poczty głosowej zabezpiecza znajdujące się w niej wiadomości przed nieautoryzowanym dostępem. Hasło to trzeba podawać tylko podczas łączenia się z pocztą głosową za pomocą innego telefonu. Dostęp do poczty głosowej za pomocą iPhone'a nie wymaga podawania hasła.

Zmiana hasła dostępu do poczty głosowej: Wybierz Telefon > Zmień hasło poczty głosowej.

Blokowanie karty SIM

Na modelach GSM można włączyć blokadę karty SIM, aby nie można było jej używać bez podania numeru PIN. Numer ten będzie trzeba wprowadzać po każdym włączeniu iPhone'a. Niektórzy operatorzy wymagają użycia w iPhone'ie karty SIM zabezpieczonej kodem PIN.

Ważne: Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu kodu PIN odblokowanie karty SIM będzie możliwe tylko za pomocą kodu PUK (Personal Unlocking Key), możliwego do uzyskania od operatora. Zajrzyj do instrukcji dołączonej do karty SIM lub skontaktuj się z operatorem komórkowym. Gdy karta SIM jest zablokowana, niektóre sieci komórkowe mogą nie akceptować połączeń alarmowych z iPhone'a.

Włączanie lub wyłączenie numeru PIN karty SIM:

- 1 Wybierz Telefon > SIM PIN, po czym włącz lub wyłącz opcję SIM PIN.
- 2 Wprowadź swój PIN w celu jego potwierdzenia. Użyj numeru PIN przypisanego do karty SIM przez operatora lub domyślnego numeru PIN, używanego przez operatora.

Zmiana numeru PIN karty SIM:

- 1 Wybierz Telefon > SIM PIN.
- 2 Włącz SIM PIN, po czym stuknij w Zmień PIN.
- 3 Wpisz bieżący PIN, a następnie nowy PIN.
- 4 Wpisz ponownie nowy PIN, aby go potwierdzić, po czym stuknij w Gotowe.

Dostęp do usług operatora

Niektórzy operatorzy umożliwiają dostęp do dodatkowych usług bezpośrednio z iPhone'a. Przykładowo, niektóre sieci mogą oferować możliwość sprawdzenia w ten sposób swojego rachunku za połączenia, uzyskania pomocy technicznej lub sprawdzenia liczby minut pozostałych do dyspozycji.

Uzyskiwanie dostępu do usług operatora: Wybierz Telefon, przewiń na dół i stuknij w przycisk usług operatora.

Informacje dotyczące rachunku za połączenia mogą być przesyłane przez operatora np. w postaci wiadomości tekstowych. Skontaktuj się z operatorem, aby dowiedzieć się, czy za korzystanie z tych usług naliczane są dodatkowe opłaty.

Safari

Ustawienia Safari obejmują wybór wyszukiwarki internetowej, opcje zabezpieczeń oraz możliwość włączenia konsoli błędów, przydatnej programistom.

Ogólne

Wybór wyszukiwarki: Wybierz Safari > Wyszukiwanie, po czym zaznacz wyszukiwarkę, z której chcesz korzystać.

Safari pozwala na korzystanie z funkcji automatycznego wypełniania formularzy danymi kontaktowymi oraz wprowadzonymi wcześniej nazwami użytkownika i hasłami.

Włączanie automatycznego wypełniania formularzy: Wybierz Safari > Wypełnianie, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz użyć informacji kontaktowych, włącz Użyj danych kontakt., stuknij w Informacje o mnie i wybierz kontakt, którego danych chcesz użyć.*
Do wypełniania formularzy z danymi kontaktowymi Safari używa informacji z programu Kontakty.
- *Jeżeli chcesz, aby zapamiętywane były nazwy użytkownika i hasła, włącz Nazwy i hasła.*
Gdy funkcja ta jest włączona, Safari zapamiętuje nazwy użytkownika i hasła wprowadzane na odwiedzanych witrynach i automatycznie podaje te informacje przy kolejnych wizytach.
- *Jeżeli chcesz usunąć wszystkie zapamiętane dane, używane do wypełniania formularzy, stuknij w Wyczyść wszystko.*

Zabezpieczenia


Domyślne ustawienia Safari obejmują wyświetlanie różnych składników witryn internetowych, takich jak filmy, animacje i programy internetowe. Można jednak zmienić ustawienia bezpieczeństwa, aby chronić iPhone'a przed możliwymi zagrożeniami z Internetu.

Zmiana ustawień bezpieczeństwa: Wybierz Safari, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz włączyć ostrzeżenie przed potencjalnie fałszywymi witrynami, włącz przełącznik Rzyko oszustwa.*
Ostrzeżenia te chronią przed potencjalnie niebezpiecznymi witrynami, mogącymi wyłudzać informacje. Próba otwarcia podejrzanej strony internetowej spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia.
- *Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć JavaScript, włącz lub wyłącz przełącznik JavaScript.*
JavaScript pozwala programistom kontrolować elementy strony, np. witryna używająca JavaScript może wyświetlać bieżącą datę i czas lub otwierać łącza na nowych stronach.
- *Jeżeli chcesz zablokować lub odblokować wyskakujące okna, włącz lub wyłącz przełącznik Blokuj zbędne okna.* Blokada wyskakujących okien działa tylko w przypadku tych okien, które otwierają się przy zamykaniu strony lub otwieraniu jej przez wpisanie adresu. Nie blokuje ona okien otwieranych stuknięciem w łącze.
- *Jeżeli chcesz ustalić sposób akceptacji plików cookie, stuknij w Akceptuj cookie i wybierz, czy nie mają być one akceptowane nigdy, tylko z odwiedzonych stron lub zawsze.*

Cookie to mały plik z informacjami, który jest umieszczany przez stronę internetową w iPhonie, dzięki czemu strona ta rozpoznaje użytkownika przy kolejnej wizycie. Mechanizm ten pozwala na dostosowywanie stron do odwiedzającego, z wykorzystaniem podanych wcześniej informacji.

Niektóre strony nie będą działać prawidłowo, jeśli iPhone nie będzie akceptował plików cookie.

- *Jeżeli chcesz wymazać bazę danych, stuknij w Bazy danych, a następnie w Edycja. Stuknij w  obok bazy danych, po czym stuknij w Usuń.*

Niektóre programy internetowe używają baz danych do przechowywania informacji w iPhonie.

- *Jeżeli chcesz wymazać listę odwiedzonych witryn, stuknij w Wymaż historię.*
- *Jeżeli chcesz wymazać wszystkie zapamiętane pliki cookie, stuknij w Wymaż pliki cookie.*
- *Jeżeli chcesz wymazać pamięć podręczną przeglądarki, stuknij w Wymaż pamięć podręczną.*

W pamięci podręcznej przeglądarka przechowuje zawartość stron, co pozwala otwierać je szybciej przy ponownej wizycie. Wymazanie pamięci podręcznej może pomóc, gdy np. zawartość otwieranej strony wydaje się być nieaktualna.

Programista

Konsola błędów może pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z błędami na stronach internetowych. Gdy jest włączona, konsola pojawia się automatycznie po wystąpieniu błędu na stronie.

Włączanie lub wyłączanie konsoli błędów: Wybierz Safari > Programista i włącz lub wyłącz opcję Konsola błędów.

Wiadomości

Ustawienia Wiadomości pozwalają dostosować opcje dotyczące wiadomości SMS i MMS.

Uwaga: Jeżeli operator nie obsługuje przesyłania wiadomości MMS, pole tematu i przełącznik Pokaż pole tematu nie są widoczne.

Włączanie lub wyłączanie pokazywania podglądu wiadomości na ekranie początkowym: Wybierz Wiadomości i włącz lub wyłącz opcję Pokaż podgląd.

Ustalanie liczby powtórzeń powiadomienia o nowej wiadomości (iOS 4.3): Wybierz Wiadomości, stuknij w Odtwórz dźwięk alarmu, po czym ustal liczbę powtórzeń powiadomienia o wiadomości w przypadku braku reakcji.

Włączanie lub wyłączanie wiadomości MMS: Wybierz Wiadomości i włącz lub wyłącz opcję Wiadomości MMS. Gdy funkcja wiadomości MMS jest wyłączona, nie ma możliwości odbierania załączników MMS, takich jak obrazki lub wideo.

Włączanie lub wyłączanie wiadomości grupowych: Wybierz Wiadomości i włącz lub wyłącz opcję Wiadomości grupowe. Obsługa wiadomości grupowych może być niedostępna w niektórych krajach lub u niektórych operatorów.

Pokazywanie pola tematu w odbieranych i wysyłanych wiadomościach: Wybierz Wiadomości i włącz lub wyłącz opcję Pokaż pole tematu.

Pokazywanie licznika znaków w redagowanych wiadomościach: Wybierz Wiadomości i włącz opcję Liczba znaków. Licznik uwzględnia wszystkie znaki w redagowanych wiadomościach (odstępny, znaki interpunkcyjne, znaki końca wiersza oraz znaki używane do przesyłania polskich liter). Pojawia się on automatycznie, gdy długość wpisywanej wiadomości przekroczy dwa wiersze.

iPod

Ustawienia iPoda pozwalają dostosować opcje odtwarzania muzyki i wideo w programie iPod.

Muzyka

Ustawienia muzyki dotyczą utworów, podcastów i książek audio.

Włączanie lub wyłączanie mieszania potrząśaniem: Wybierz iPod, po czym włącz lub wyłącz opcję Potrząśanie miesza. Gdy mieszanie potrząśaniem jest włączone, możesz potrząsnąć iPhone'em, aby wymieszać utwory i od razu zmienić bieżący utwór.

Odtwarzanie utworów w iTunes z tą samą głośnością: W iTunes wybierz iTunes > Preferencje (na Macu) lub Edycja > Preferencje (na PC). Następnie kliknij w Odtwarzanie i zaznacz pole Wyrównanie dźwięku.

Włączanie korzystania przez iPhone'a z ustawień głośności iTunes (wyrównanie dźwięku): Wybierz iPod i włącz opcję Wyrównanie dźwięku.

Dostosowywanie dźwięku iPhone'a za pomocą korektora: Wybierz iPod > Korekcja dźwięku, po czym stuknij w wybrany korektor.

Ustalanie limitu głośności dla muzyki i wideo: Wybierz iPod > Limit głośności, po czym użyj suwaka, aby ustalić maksymalną głośność.

Stuknij w Zablokuj limit głośności, aby wprowadzić kod, który zapobiegnie nieautoryzowanym zmianom tego ustawienia.

Ustalenie limitu głośności ogranicza wyłącznie poziom głośności muzyki (w tym także podcastów i książek audio) oraz wideo (również wypożyczonych filmów i programów TV) — tylko wtedy, gdy do gniazda słuchawek iPhone'a podłączone są słuchawki lub głośniki.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące potencjalnej możliwości utraty słuchu znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/iphone.

Pokazywanie słów utworów i informacji o podcastach: Wybierz iPod i włącz opcję Słowa/dane podcastu.

Wideo

Ustawienia wideo dotyczą odtwarzania materiałów wideo, w tym także filmów i programów TV wypożyczanych z iTunes Store. Można określić, od którego miejsca będą odtwarzane filmy, których odtwarzanie zostało przerwane, włączyć lub wyłączyć wyświetlanie napisów oraz skonfigurować iPhone'a do wyświetlania wideo na ekranie telewizora.

Określanie miejsca, od którego ma być wznowiane odtwarzanie: Wybierz iPod > Odtwarzaj, po czym zaznacz, czy chcesz oglądać przerwany film od początku, czy od miejsca, w którym przerwane zostało jego odtwarzanie.

Włączanie lub wyłączanie wyświetlania napisów: Wybierz iPod i włącz lub wyłącz opcję Napisy.

Uwaga: Nie wszystkie filmy mają dołączone napisy.

Wyjście TV

Ustawienia te pozwalają określić sposób odtwarzania wideo przez iPhone'a na ekranie telewizora.

Włączanie lub wyłączenie ekranu panoramicznego: Wybierz iPod i włącz lub wyłącz opcję Szeroki ekran.

Wybór standardu sygnału TV (PAL lub NTSC): Wybierz iPod > Sygnał TV, po czym stuknij w PAL lub NTSC.

PAL i NTSC to standardy nadawania sygnału telewizyjnego. iPhone wyświetla obraz 576p (PAL) / 480p (NTSC) po podłączeniu do telewizora za pomocą przewodu Component AV lub 576i (PAL) / 480i (NTSC) po podłączeniu do telewizora za pomocą przewodu Composite AV. To, którego standardu używa telewizor, zależy od kraju jego zakupu. Jeśli nie wiesz, którego standardu użyć, zajrzyj do instrukcji obsługi telewizora.

Aby dowiedzieć się więcej o odtwarzaniu wideo na telewizorze za pomocą iPhone'a, zobacz „Oglądanie wideo na ekranie telewizora” na stronie 115.

Zdjęcia

Pokaz slajdów

Ustawienia pokazu slajdów pozwalają określić sposób wyświetlania zdjęć w pokazach slajdów.

Ustalanie czasu wyświetlania każdego slajdu: Wybierz Zdjęcia > Pokaż slajd przez, po czym stuknij w czas wyświetlania.

Wybór efektu przejścia: Wybierz Zdjęcia > Przejście, po czym zaznacz efekt przejścia.


Włączanie powtarzania pokazu: Wybierz Zdjęcia i włącz lub wyłącz opcję Powtarzaj.

Wybór losowego lub kolejnego wyświetlania zdjęć: Wybierz Zdjęcia i włącz lub wyłącz opcję Pomieszaj.

HDR

Opcja HDR na iPhone 4 pozwala wybrać, czy oprócz zdjęcia HDR ma być również zachowywana wersja zdjęcia ze zwykłymi parametrami ekspozycji. Zobacz „Wykonywanie zdjęć i nagrywanie wideo” na stronie 142.

Wyłączanie lub włączanie zachowywania zdjęć ze zwykłym czasem ekspozycji oraz zdjęć w wersji HDR (iPhone 4): Przejdź do Ustawień, wybierz Zdjęcia, po czym włącz lub wyłącz przełącznik Zachowaj zwykłe zdjęcie. Jeżeli przełącznik ten jest wyłączony, po zrobieniu zdjęcia zachowywana będzie tylko wersja HDR.

Gdy włączone jest zachowywanie obu wersji zdjęcia, po włączeniu wyświetlania przycisków w lewym górnym rogu zdjęcia HDR pojawi się ikona  HDR.

Notatki

Te ustawienia pozwalają na zmianę czcionki używanej do wyświetlania notatek oraz ustalenie domyślnego konta dla notatek wprowadzanych na iPhone.

Zmiana czcionki: Wybierz Notatki i stuknij w nazwę czcionki.

Wybór domyślnego konta dla nowych notatek: Wybierz Notatki i stuknij w Konto domyślne. Wybierz konto. Jeżeli chcesz, aby notatki dodawane na iPhone nie były synchronizowane z żadnym kontem, wybierz pozycję „W moim iPhone”.

Store

Ustawienia Store pozwalają zalogować się na koncie Apple, utworzyć nowe konto Apple lub edytować istniejące. Jeżeli masz więcej niż jedno konto, możesz w tych ustawieniach wylogowywać się z jednego konta i logować do innego.

Domyślnie, w ustawieniach pojawia się konto Apple, na którym użytkownik był zalogowany podczas synchronizacji iPhone'a z komputerem.

Logowanie się na koncie Apple: Wybierz Store, stuknij w Zaloguj się, następnie stuknij w Użyj istniejącego Apple ID i wprowadź swój Apple ID oraz hasło.

Wyświetlanie i edycja danych swojego konta: Wybierz Store, stuknij w swój Apple ID, następnie stuknij w Pokaż Apple ID. Możesz stuknąć w dowolną pozycję, aby dokonać jej edycji. Jeżeli chcesz zmienić hasło dostępu do swojego konta, stuknij w pole Apple ID.

Logowanie się przy użyciu innego Apple ID: Wybierz Store, stuknij w Wyloguj się, a następnie stuknij w Zaloguj się.

Tworzenie nowego Apple ID: Wybierz Store, stuknij w Zaloguj się, następnie stuknij w Utwórz nowy Apple ID i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Nike + iPod

Ustawienia Nike + iPod pozwalają włączać program Nike + iPod i dostosowywać sposób jego działania. Zobacz Rozdział 27, „Nike + iPod,” na stronie 245.



Kontakty

Za pomocą programu Kontakty można łatwo wykonywać połączenia oraz wysyłać wiadomości tekstowe i wiadomości email znajomym i współpracownikom. Nowe kontakty można dodawać do listy bezpośrednio na iPhone'ie lub synchronizować je z programami na komputerze. Użytkownicy korzystający z kont MobileMe lub Microsoft Exchange z włączoną obsługą kontaktów (albo obsługiwanych kont CardDAV) mogą synchronizować kontakty bezprzewodowo, bez konieczności podłączania iPhone'a do komputera.

Program Kontakty można otworzyć bezpośrednio z ekranu początkowego lub z programu Telefon.

Dodawanie kontaktów

Oto sposoby dodawania kontaktów do iPhone'a:

- synchronizowanie kontaktów Google lub Yahoo! w iTunes lub synchronizowanie ich z programami na komputerze (zobacz „Panele ustawień iPhone'a w iTunes” na stronie 60)
- skonfigurowanie konta MobileMe lub Microsoft Exchange na iPhone'ie i włączenie synchronizacji kontaktów (zobacz „Konfigurowanie kont MobileMe” na stronie 29 lub „Konfigurowanie kont Microsoft Exchange” na stronie 30)
- zainstalowanie profilu konfiguracyjnego, ustalającego opcje konta Exchange z włączoną obsługą kontaktów (zobacz www.apple.com/pl/iphone/business)
- skonfigurowanie konta LDAP lub CardDAV na iPhone'ie;
- dodawanie kontaktów bezpośrednio za pomocą iPhone'a;
- importowanie kontaktów z karty SIM (modele GSM).

Liczba kontaktów, które można dodać, ograniczona jest jedynie ilością pamięci iPhone'a.

Konfigurowanie konta LDAP lub CardDAV:

- 1 Przejdź do Ustawień, wybierz „Poczta, kontakty, inne” i stuknij w Dodaj konto.
- 2 Stuknij w Inne, a następnie w Dodaj konto LDAP lub Dodaj konto CardDAV.
- 3 Wprowadź informacje dotyczące konta i stuknij w Dalej, aby je potwierdzić.
- 4 Stuknij w Zachowaj.

Po skonfigurowaniu konta LDAP można przeglądać i przeszukiwać kontakty na serwerze LDAP należącym do firmy lub organizacji. Serwer ten będzie widoczny w programie Kontakty jako nowa grupa. Kontakty LDAP nie są pobierane do iPhone'a, więc do ich przeglądania niezbędne jest połączenie z Internetem. Informacje na temat ustawień konta i innych wymagań (np. VPN) możesz uzyskać od swojego administratora.

Po skonfigurowaniu konta CardDAV dane kontaktów są synchronizowane z iPhone'em drogą bezprzewodową. Jeżeli funkcja ta jest obsługiwana przez serwer, można również przeszukiwać kontakty znajdujące się na serwerze CardDAV należącym do firmy lub organizacji.

Importowanie kontaktów z karty SIM innego telefonu (tylko modele GSM): Stuknij w Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, a następnie stuknij w Importuj kontakty z SIM.

Kontakty znajdujące się na karcie SIM zostaną zaimportowane do iPhone'a. Jeżeli obsługa kontaktów włączona jest zarówno na koncie MobileMe jak i na koncie Microsoft Exchange, na ekranie pojawi się prośba o wskazanie konta, do którego mają zostać dodane kontakty importowane z karty SIM.

Ważne: iPhone nie przechowuje kontaktów na karcie SIM.

Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty znajdujące się w iPhone'ie można wyszukiwać, podając imię, nazwisko lub nazwę firmy. Użytkownicy iPhone'a korzystający z kont Microsoft Exchange mogą mieć także możliwość przeszukiwania listy adresowej GAL, zawierającej dane adresowe udostępniane przez firmę lub organizację. Jeżeli na iPhone'ie skonfigurowane jest konto LDAP, można także przeszukiwać kontakty przechowywane na serwerze LDAP firmy lub organizacji. Użytkownicy korzystający z kont CardDAV mogą również przeszukiwać kontakty zsynchronizowane z iPhone'em oraz kontakty przechowywane na obsługiwanym serwerze CardDAV.

Wyszukiwać można imiona, nazwiska i nazwy firm. Pasujące kontakty pojawiają się od razu podczas wpisywania poszukiwanych informacji.

Szukanie kontaktów: Przejdź do Kontaktów, stuknij w pole wyszukiwania znajdujące się u góry dowolnej listy kontaktów, po czym wpisz to, czego szukasz. Jeżeli chcesz szybko przewinąć listę na samą górę, stuknij w pasek stanu.

Przeszukiwanie listy kontaktów GAL: Stuknij w Grupy, następnie stuknij w Katalogi na dole listy, po czym wpisz to, czego szukasz.

Kontaktów z listy GAL nie można edytować ani zachowywać na iPhone.

Przeszukiwanie serwera LDAP: Stuknij w Grupy, następnie stuknij w nazwę serwera LDAP i wpisz to, czego szukasz.

Kontaktów LDAP nie można edytować ani zachowywać w iPhone.

Przeszukiwanie serwera CardDAV: Stuknij w Grupy, następnie stuknij w grupę CardDAV na dole listy, po czym wpisz to, czego szukasz.

Nie można edytować kontaktów na serwerze CardDAV, można jednak edytować kontakty CardDAV zsynchronizowane z iPhone.

Kontakty przeszukiwane są również podczas wyszukiwania z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie” na stronie 47.

Zarządzanie kontaktami na iPhone

Dodawanie nowych kontaktów do iPhone'a: Stuknij w Kontakty, a następnie w **+**.

Usuwanie kontaktu

Stuknij w Kontakty i wybierz kontakt, po czym stuknij w Edycja. Przewiń w dół i stuknij w Usuń kontakt.

Dodawanie kontaktu za pomocą klawiatury numerycznej

Stuknij w Przyciski, wpisz numer, po czym stuknij w **+👤**. Stuknij w Utwórz nowy kontakt i wpisz informacje kontaktowe rozmówcy. Możesz także stuknąć w „Dodaj do kontaktu” i wybrać kontakt.

Wprowadzanie „miękkiej” pauzy w numerze

Stuknij w **+*#**, a następnie w przycisk „czekaj”. Wstawienie jednej lub kilku pauz może być niezbędne np. przed wybraniem numeru wewnętrznego. Po zachowaniu numeru pauzy widoczne są jako przecinki.




Wprowadzanie „twardej” pauzy w numerze

Stuknij w **+*#**, a następnie w przycisk „czekaj”. Twarda pauza wyświetlana jest w numerze jako średnik. Gdy podczas wybierania numeru iPhone natrafi na średnik, wybieranie zostanie wstrzymane do momentu stuknięcia w przycisk łącz.


Dodawanie do kontaktów numeru z ostatniego połączenia

Stuknij w Ostatnie, a następnie w **👉** obok numeru. Stuknij w Utwórz nowy kontakt. Możesz także stuknąć w „Dodaj do kontaktu” i wybrać istniejący kontakt.

Edycja danych kontaktowych: Wybierz kontakt i stuknij w Edycja.

- *Dodawanie informacji:* Wypełnij puste pole.
 - *Dodawanie adresu:* Stuknij w  Dodaj nowy adres.
 - *Dodawanie niewidocznego pola:* Stuknij w  Dodaj pole.
 - *Zmiana dzwonka kontaktu:* Stuknij w pole dzwonka, po czym wybierz dzwonek. Jeżeli chcesz użyć domyślnego dzwonka wybranego w ustawieniach dźwięku, wybierz pozycję Domyślny.
 - *Usuwanie pozycji:* Stuknij w , a następnie stuknij w Usuń.
- Jeżeli chcesz zmienić etykietę pola, stuknij w nią i wybierz inną. Możesz także utworzyć własną etykietę: przewiń na dół listy i stuknij w Dodaj własną etykietę.

Jeżeli kontakty synchronizowane są z komputerem oraz bezprzewodowo, możesz łączyć poszczególne kontakty ze sobą, aby tworzyć w ten sposób pojedyncze kontakty.

Łączenie kontaktu: Przejdź do trybu edycji, stuknij w  Połącz kontakt, po czym wybierz kontakt.

Zobacz „Połączone kontakty” na stronie 243.

Przydzielanie zdjęcia do kontaktu:

- 1 Stuknij w Kontakty i wybierz kontakt.
- 2 Stuknij w Edycja. Następnie stuknij w „dodaj zdjęcie” lub w istniejące zdjęcie.
- 3 Stuknij w Zrób zdjęcie, aby użyć aparatu. Możesz także stuknąć w Wybierz istniejące zdjęcie i wybrać zdjęcie.
- 4 Jeżeli chcesz, przesun zdjęcie i zmień jego wielkość.
- 5 Stuknij w Użyj zdjęcia (jeżeli jest to nowe zdjęcie) lub Wybierz (w przypadku istniejącego zdjęcia).

Korzystanie z danych kontaktowych

Informacje wyświetlane na ekranie informacyjnym kontaktu pozwalają na:

- połączenie z kontaktem,
- utworzenie nowej, zaadresowanej wiadomości w programie Mail,
- otwarcie strony domowej kontaktu w przeglądarce Safari,
- wyświetlenie lokalizacji kontaktu w programie Mapy i uzyskanie wskazówek dojazdu,
- wysłanie wiadomości tekstowej,
- przesłanie danych kontaktu innym osobom,
- dodanie numeru telefonu do listy ulubionych numerów,
- wykonanie połączenia wideo FaceTime.

Korzystanie z ekranu informacyjnego kontaktu: Stuknij w Kontakty i wybierz kontakt. Następnie stuknij w jeden z elementów.



Jeżeli obok numeru telefonu widoczna jest gwiazdka, oznacza to, że numer ten znajduje się na liście ulubionych numerów. Ikona ■◀ na przycisku FaceTime wskazuje, że z tym kontaktem przeprowadzone zostało wcześniej przynajmniej jedno połączenie FaceTime.

Sprawdzanie własnego numeru telefonu: Stuknij w Kontakty i przewiń na samą górę listy. Funkcja ta nie jest dostępna u niektórych operatorów.

Połączone kontakty


Gdy kontakty są synchronizowane z kilkoma różnymi kontami, wśród nich mogą być dane tej samej osoby, pochodzące z więcej niż jednego konta. Aby uniknąć wyświetlania zbędnych pozycji na liście wszystkich kontaktów, można połączyć kontakty o tych samych imionach i nazwiskach pochodzące z różnych kont (ale nie różniące się drugim imieniem), wyświetlając je na iPhone'ie jako pojedynczy *połączony kontakt*. Po otwarciu takiego kontaktu, u góry ekranu widoczny jest napis „Połączone informacje”. Połączone kontakty wyświetlane są tylko na liście wszystkich kontaktów.




Nazwy kont, z których pochodzą składniki połączonego kontaktu wyświetlane są na samym dole ekranu informacyjnego, w części zatytułowanej Połączone wizytówki.



Wyświetlanie danych kontaktowych z jednego z kont: Stuknij w dowolne konto źródłowe.

Rozłączanie kontaktu: Stuknij w Edycja, stuknij w , a następnie stuknij w Rozłącz.

Łączenie kontaktu: Stuknij w Edycja, następnie stuknij w  i wybierz kontakt.

Jeżeli połączysz kontakty z różnymi imionami lub nazwiskami, nie spowoduje to zmiany tych danych w poszczególnych kontaktach, ale na połączonej wizytówce widoczne będzie tylko jedno imię lub nazwisko. Aby wybrać, które imię lub nazwisko ma być widoczne, stuknij w połączoną wizytówkę zawierającą dane przeznaczone do wyświetlania, a następnie stuknij w „Użyj tej nazwy dla nowej wizytówki”.

Połączone kontakty nie są ze sobą trwale złączone. Zmiany wprowadzane w kontaktach na każdym koncie są od siebie niezależne, chyba że wprowadzisz je w połączonym kontakcie. W takiej sytuacji zmiany te zostaną skopiowane do każdego konta źródłowego, na którym istnieją zmieniane dane. Jeżeli dodasz nowe dane do połączonego kontaktu, zostaną one dodane do każdego kontaktu składowego na wszystkich kontaktach źródłowych.

Informacje o połączonym kontakcie wyświetlane są również na samym dole ekranu informacyjnego pojedynczych kontaktów, przeglądanych z danego konta (nie z listy wszystkich kontaktów). Pozwala to zobaczyć ekran połączonych informacji oraz wszystkie pozostałe połączone kontakty.



Aktywowanie funkcji Nike + iPod

Po uaktywnieniu tej funkcji w Ustawieniach, na ekranie początkowym pojawi się ikona programu Nike + iPod. W połączeniu z czujnikiem Nike + iPod (sprzedawanym osobno), program Nike + iPod udostępnia informacje o prędkości, dystansie, czasie oraz kaloriach spalonych podczas biegu lub marszu. Dane treningów można wysłać na witrynę internetową nikeplus.com, pozwalającą śledzić postępy, ustalać cele i podejmować wyzwania.



Włączanie lub wyłączenie Nike + iPod: Przejdź do Ustawień, wybierz Nike + iPod i włącz lub wyłącz przełącznik Nike + iPod. Gdy funkcja Nike + iPod jest włączona, ikona tego programu pojawi się na ekranie początkowym.

Więcej informacji o konfigurowaniu i używaniu czujnika Nike + iPod znajdziesz w jego instrukcji obsługi.

Podłączanie czujnika

Podczas rozpoczynania pierwszego treningu pojawi się prośba o aktywację czujnika, czyli połączenie go z iPhone'em. Czujnik można również połączyć z iPhone'em w ustawieniach programu Nike + iPod.

Program Nike + iPod może być jednocześnie połączony tylko z jednym czujnikiem. Aby użyć innego czujnika, należy przejść do ustawień Nike + iPod i podłączyć nowy czujnik.

Łączenie czujnika z iPhone'em:

- 1 Umieść czujnik Nike + iPod w butce.
- 2 Stuknij w Ustawienia na ekranie początkowym iPhone'a, po czym wybierz Nike + iPod > Czujnik.
- 3 Stuknij w Połącz nowy, po czym przejdź parę kroków zgodnie z wyświetloną instrukcją.
- 4 Po nawiązaniu połączenia z czujnikiem stuknij w Gotowe.

Treningi z Nike + iPod

Po aktywacji Nike + iPod i włożeniu czujnika do buta Nike+ można rozpocząć treningi przy użyciu programu Nike + iPod.

Treningi z Nike + iPod:

- 1 Stuknij w Nike + iPod na ekranie początkowym iPhone'a, następnie stuknij w Treningi, po czym wybierz rodzaj treningu.
- 2 Zależnie od rodzaju treningu konieczne może okazać się ustalenie czasu, dystansu lub liczby kalorii.
- 3 Wybierz listę utworów lub inne materiały audio, po czym rozpocznij trening.
- 4 Gdy skończysz, stuknij w Koniec treningu.

Jeżeli chcesz włączyć komunikaty głosowe lub ustalić inne opcje, zobacz „Ustawienia Nike + iPod” na stronie 248.

Wysyłanie danych treningów do Nikeplus.com

Gdy po raz pierwszy podłączysz iPhone'a do iTunes po treningu, wyświetlone zostanie pytanie, czy dane treningów mają być automatycznie wysyłane do Nike+ podczas synchronizowania iPhone'a. Kliknij w Wyślij, aby wysłać dane bieżącego treningu do nikeplus.com i włączyć automatyczne wysyłanie wszystkich kolejnych treningów podczas synchronizowania iPhone'a z iTunes.

Po kliknięciu w Nie wysyłaj możesz zawsze włączyć tę funkcję później.

Włączanie automatycznego wysyłania treningów do nikeplus.com podczas synchronizowania iPhone'a z iTunes:

- 1 Podłącz iPhone'a do komputera.
Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem.
- 2 Kliknij w Nike + iPod na górze okna iTunes, po czym zaznacz pole wyboru „Automatycznie wysyłaj dane treningów do nikeplus.com”.
- 3 Kliknij w „Odwiedź nikeplus.com” lub „Odwiedź” w otwartym wówczas oknie dialogowym.
- 4 Kliknij w Zapisz swoje biegi, po czym zaloguj się lub zarejestruj.

Wysyłanie danych treningów do nikeplus.com bezprzewodowo z iPhone'em:

- 1 Otwórz Nike + iPod na iPhone'ie i stuknij w Historia.
Upewnij się, że iPhone jest połączony z Internetem.
- 2 Stuknij w „Wyślij do Nike+”.
- 3 Wprowadź swój adres email i hasło dostępu do konta nikeplus.com, po czym stuknij w „Zaloguj do Nike+”.

Jeżeli nie masz jeszcze konta na nikeplus.com, stuknij w Rejestracja, aby je założyć.

Jeżeli chcesz zobaczyć swoje treningi na nikeplus.com, zaloguj się na swoim koncie i postępuj według wyświetlanych wskazówek.

Kalibrowanie Nike + iPod

Program Nike + iPod pozwala na kalibrację na podstawie danych wykonanego wcześniej treningu. Do kalibracji mogą być używane tylko treningi o dystansie dłuższym niż 400 metrów.

Kalibrowanie iPhone'a:

- 1 Przebiegnij lub przejdź znany dystans, po czym stuknij w Koniec treningu.
- 2 Stuknij w Kalibruj, po czym wprowadź przebytą odległość i stuknij w Gotowe.

Zerowanie kalibracji Nike + iPod do ustawień domyślnych: Przejdź do Ustawień, wybierz Nike + iPod, po czym stuknij w Wyzeruj kalibrację.

Ustawienia Nike + iPod

W programie Ustawienia można stuknąć w pozycję Nike + iPod, aby włączyć tę funkcję oraz dostosować jej ustawienia.

Wybór PowerSong: Stuknij w PowerSong i wybierz utwór z biblioteki muzycznej.

Włączanie lub wyłączanie komunikatów głosowych: Stuknij w Głos odpowiedzi i wybierz głos męski lub żeński, który będzie Ci towarzyszył podczas treningu. Możesz także wyłączyć głos.

Ustalanie dystansu: Stuknij w Odległości, po czym wybierz, czy odległości mają być mierzone w kilometrach, czy milach.

Ustalanie wagi: Stuknij w Waga i wprowadź swoją wagę.

Wybór orientacji ekranu: Stuknij w Zablokuj ekran, po czym wybierz orientację ekranu.

Konfigurowanie czujnika Nike + iPod: Stuknij w Czujnik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować czujnik Nike + iPod (sprzedawany osobno).

Możesz także obsługiwać Nike + iPod bezprzewodowo, używając pilota zgodnego z Nike+ (sprzedawanego osobno). Przed pierwszym użyciem pilota trzeba go skonfigurować za pomocą iPhone'a.

Konfigurowanie pilota Nike + iPod: Stuknij w Pilot i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować pilota Nike+ (sprzedawanego osobno).

Zerowanie kalibracji Nike + iPod do ustawień domyślnych: Stuknij w Wyzeruj kalibrację.



iBooks

Program iBooks to doskonały sposób czytania i kupowania książek. Wystarczy pobrać darmowy program iBooks z App Store, aby uzyskać dostęp do klasyki i bestsellerów z wbudowanego sklepu iBookstore. Po pobraniu książki pojawia się ona na półce.

Do iBooks można także dodawać własne książki w formacie ePub oraz dokumenty PDF, używając iTunes. Następnie wystarczy stuknąć w okładkę, aby zacząć czytać. iBooks pamięta ostatnie miejsce, można więc łatwo kontynuować lekturę. Program pozwala także dostosować różne opcje wyświetlania.

Uwaga: Program iBooks oraz materiały w sklepie iBookstore są niedostępne w niektórych językach i krajach.



Dostępne w iBookstore w niektórych krajach.
Dostępność tytułów może ulec zmianie.

Do pobrania programu iBooks i korzystania z iBookstore niezbędne jest połączenie z Internetem oraz konto Apple. Jeżeli nie masz konta Apple lub chcesz dokonywać zakupów przy użyciu innego konta, wybierz Ustawienia > Store. Zobacz „Store“ na stronie 237.

Synchronizowanie książek i PDF-ów

Książki i dokumenty PDF można synchronizować pomiędzy iPhone'm a komputerem za pomocą iTunes. Po podłączeniu iPhone'a do komputera należy otworzyć panel Książki, aby wybrać pozycje przeznaczone do synchronizowania.

Synchronizować można zarówno książki pobrane z iBookstore, Można także dodawać do biblioteki iTunes książki w formacie ePub (bez zabezpieczeń DRM) oraz dokumenty PDF. Książki w formatach ePub i PDF dostępne są na różnych witrynach internetowych.

Synchronizowanie książki w formacie ePub lub dokumentu PDF z iPhone'm:

Pobierz książkę lub dokument PDF na dysk komputera. Wybierz w iTunes z menu Plik > Dodaj do biblioteki, po czym zaznacz plik zawierający książkę. Podłącz iPhone'a do komputera, zaznacz książkę lub dokument PDF w panelu Książki w iTunes, po czym zsynchronizuj iPhone'a.

Jeżeli w panelu Książki nie widać dodanego do iTunes pliku PDF, należy zmienić jego rodzaj. Znajdź ten plik PDF w bibliotece iTunes, zaznacz go, po czym wybierz Plik > Informacje. W oknie informacyjnym kliknij w Opcje, rozwiń menu Rodzaj materiału, po czym wybierz z niego pozycję Książka i kliknij w OK.

Korzystanie ze sklepu iBookstore

Znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu iBooks przycisk Sklep pozwala przejść do sklepu iBookstore. W sklepie tym można przeglądać polecane książki oraz listy bestsellerów, a także przeglądać dostępne pozycje uporządkowane według autorów lub tematycznie. Po znalezieniu książki można ją kupić i pobrać.

Uwaga: W wielu krajach część funkcji iBookstore jest niedostępna.

Sprawdzanie dodatkowych informacji: W iBookstore można wyświetlić informacje o książce, przeczytać lub napisać jej recenzję, a także pobrać fragment przed zakupem.

Kupowanie książki: Znajdź książkę, którą chcesz kupić, stuknij w cenę, a następnie w przycisk Buy Now (Kup teraz). Zaloguj się na swoim koncie i stuknij w OK. Niektóre książki mogą być dostępne za darmo. Zamiast ceny widoczny będzie wówczas napis Free.


Zakup zostanie dopisany do Twojego konta Apple. Robiąc kolejne zakupy w ciągu następnych piętnastu minut nie musisz ponownie wprowadzać hasła.

Po zakupie książki możesz pobrać ją ponownie. W tym celu stuknij w Purchases (Zakupione) i znajdź książkę na liście. Następnie stuknij w Redownload (Pobierz ponownie).

Pobrane książki są synchronizowane z biblioteką iTunes podczas najbliższej synchronizacji iPhone'a z komputerem. Zapewnia to kopię bezpieczeństwa na wypadek usunięcia książki z iPhone'a.

Czytanie książek

Czytanie książek jest łatwe. Przejdź do półki z książkami i stuknij w książkę, którą chcesz czytać. Jeżeli nie widzisz poszukiwanej książki, stuknij w Zbiory, aby zobaczyć inne grupy książek.

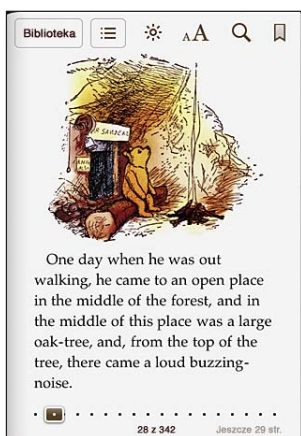

Odwracanie stron: Stuknij w dowolnym miejscu obok prawego lub lewego marginesu strony. Możesz także przesunąć palcem w lewo lub w prawo. Jeżeli chcesz zmienić kierunek odwracania stron po stuknięciu w lewy margines, przejdź do ekranu początkowego i wybierz Ustawienia > iBooks.


Przechodzenie do określonej strony: Stuknij w środek bieżącej strony, aby wyświetlić przyciski. Przeciągnij przycisk nawigacji znajdujący się na dole ekranu, aby wybrać stronę, po czym puść go.

Przechodzenie do spisu treści: Stuknij w środek bieżącej strony, aby pokazać przyciski, po czym stuknij w ☰. Możesz stuknąć w dowolną pozycję, aby do niej przejść lub w Kontynuuj, aby powrócić do bieżącej strony.

Dodawanie lub usuwanie zakładki: Stuknij w przycisk wstążki, aby wstawić zakładkę. Możesz mieć wiele zakładek. Aby usunąć zakładkę, stuknij we wstążkę. Nie musisz ustawiać zakładek gdy zamykasz książkę, ponieważ iBooks pamięta miejsce przerwania lektury i powróci do niego automatycznie, gdy ponownie otworzysz książkę.

Dodawanie, usuwanie i edycja wyróżnień: Dotknij dowolne słowo i przytrzymaj je, aż zostanie zaznaczone. Skoryguj zaznaczenie za pomocą uchwytów, po czym stuknij w Wyróżnij. Jeżeli chcesz usunąć zakładkę, stuknij w wyróżniony tekst, a następnie w Usuń wyróżnienie. Jeżeli chcesz zmienić kolor wyróżnienia, stuknij w wyróżniony tekst, po czym stuknij w Kolory i wybierz kolor.

Dodawanie, usuwanie i edycja notatek: Dotknij dowolne słowo i przytrzymaj je, aż zostanie zaznaczone. Skoryguj zaznaczenie za pomocą uchwytów, po czym stuknij w Notatka. Wpisz tekst, po czym stuknij w przycisk Gotowe. Jeżeli chcesz wyświetlić notatkę, stuknij we wskaźnik na marginesie obok wyróżnionego tekstu. Jeżeli chcesz usunąć notatkę, stuknij w wyróżniony tekst, a następnie w Usuń notatkę. Jeżeli chcesz zmienić kolor notatki, stuknij w wyróżniony tekst, po czym stuknij w Kolory i wybierz kolor.

Wyświetlenie wszystkich zakładek, wyróżnień i notatek: Stuknij w  a następnie w Zakładki, aby zobaczyć listę wszystkich zakładek, wyróżnień i notatek. Jeżeli chcesz wyświetlić treść notatki, stuknij w jej wskaźnik.

Powiększanie ilustracji: Stuknij dwukrotnie w ilustrację.

Jeżeli chcesz czytać książkę leżąc, możesz zablokować tryb pionowy na iPhone, dzięki czemu po obróceniu iPhone'a ekran nie obróci się automatycznie. Zobacz „Korzystanie z widoku pionowego lub poziomego” na stronie 35.

Czytanie dokumentów PDF

iBooks pozwala na wyświetlanie dokumentów w formacie PDF. Wystarczy przejść do półki z książkami, stuknąć w Zbiory, wybrać zbiór i stuknąć w dokument PDF.


Odwracanie stron: Przesuń palcem w lewo lub w prawo.

Powiększanie strony: Rozsuń palce, aby przybliżyć stronę, po czym przewiń ją do miejsca, które chcesz zobaczyć.

Przechodzenie do określonej strony: Stuknij w środek bieżącej strony, aby wyświetlić przyciski. Następnie przeciągnij palcem wzdłuż paska nawigacji na dole strony, aż pojawi się numer odpowiedniej strony lub rozdziału. Możesz także od razu stuknąć w miniaturkę strony, do której chcesz przejść.

Dodawanie lub usuwanie zakładki: Stuknij w przycisk wstążki, aby wstawić zakładkę. Możesz mieć wiele zakładek. Aby usunąć zakładkę, stuknij we wstążkę.

Nie musisz ustawiać zakładki gdy zamykasz dokument PDF, ponieważ iBooks pamięta ostatnie miejsce i powróci do niego automatycznie po ponownym otwarciu dokumentu.

Przechodzenie do spisu treści: Stuknij w środek bieżącej strony, aby pokazać przyciski, po czym stuknij w . Możesz stuknąć w dowolną pozycję, aby do niej przejść lub w Kontynuuj, aby powrócić do bieżącej strony. Jeżeli autor dokumentu nie przygotował spisu treści, możesz stuknąć w miniaturkę strony, do której chcesz przejść.

Zmiana wyglądu książki

Stuknięcie w środek strony pozwala wyświetlić przyciski umożliwiające zmianę wyglądu książek.

Zmiana kroju lub rozmiaru czcionki: Stuknij w AA , a następnie w A lub A , aby zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar czcionki. Jeżeli chcesz zmienić krój czcionki, stuknij w Czcionki i wybierz czcionkę z listy. Zmiana czcionki powoduje także zmianę formatowania tekstu.

Zmiana jasności ekranu: Stuknij w ☼ i dostosuj jasność.

Zmiana koloru strony i tekstu: Stuknij w AA , po czym włącz przełącznik Sepia, aby zmienić kolor strony i liter. To ustawienie dotyczy wszystkich książek.

Jeżeli chcesz zmienić sposób wyrównywania tekstu akapitów przez iBooks, przejdź do Ustawień i stuknij w iBooks.

Synchronizowanie książek i PDF-ów

Wystarczy podać fragment tytułu lub nazwiska autora, aby szybko znaleźć książkę na półce. Można również przeszukiwać treść książki, aby znaleźć wszystkie odwołania do danego słowa lub wyrażenia, a także szukać dodatkowych informacji w Wikipedii oraz przy użyciu wyszukiwarki Google.

Wyszukiwanie książki: Przejdź do półki z książkami. Jeżeli to konieczne, zmień zbiór, który chcesz przeszukać. Stuknij w pasek stanu, aby przewinąć na samą górę ekranu. Następnie stuknij w szkło powiększające. Wpisz słowo występujące w tytule książki lub nazwisko autora, po czym stuknij w Szukaj. Na półce pojawią się pasujące książki.

Przeszukiwanie książki: Otwórz książkę i stuknij w środek strony, aby pokazać narzędzia. Stuknij w szkło powiększające, po czym wpisz poszukiwane wyrażenie i stuknij w Szukaj. Stuknięcie w dowolny wynik wyszukiwania powoduje przejście do odpowiedniej strony książki.

Możesz wysłać wyszukiwany termin do Google lub Wikipedii. W tym celu stuknij w Szukaj w Google lub Szukaj w Wikipedii. Spowoduje to otwarcie wyników wyszukiwania w programie Safari.

Jeżeli chcesz szybko znaleźć dane słowo, dotknij je, przytrzymaj i stuknij w Szukaj.

Sprawdzanie definicji słowa

Program iBooks pozwala na sprawdzanie definicji słów w słowniku.

Sprawdzanie słowa: Zaznacz słowo w książce, po czym stuknij w Słownik w rozwiniętym wówczas menu. Słowniki dostępne są tylko dla niektórych języków.


Czytanie książek za pomocą syntezy mowy


Osoby z upośledzeniem wzroku mogą użyć VoiceOver, aby słuchać książek czytanych przy użyciu mechanizmu syntezy mowy. Zobacz „VoiceOver” na stronie 257.

Niektóre książki mogą nie być zgodne z VoiceOver.

Drukowanie dokumentu PDF lub wysyłanie go we wiadomości email

Dokumenty PDF można wysłać jako załączniki wiadomości email bezpośrednio z programu iBooks. Istnieje również możliwość drukowania dokumentów na obsługiwanej drukarce.


Wysyłanie dokumentu PDF w wiadomości email: Otwórz dokument PDF i stuknij w , po czym wybierz „Wyślij dokument pocztą”. Otwarta zostanie nowa wiadomość email z załączonym dokumentem PDF. Zaadresuj ją, dopisz treść i stuknij w Wyślij.

Drukowanie dokumentu PDF: Otwórz dokument PDF i stuknij w , po czym wybierz Drukuj. Wybierz drukarkę, określ zakres stron, ustal liczbę kopii i stuknij w Drukuj. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz „Drukowanie” na stronie 45.

Wysłać i drukować można tylko dokumenty PDF. Funkcje te nie są dostępne w przypadku książek ePub.


Porządkowanie półki z książkami

Półka z książkami pozwala na uporządkowanie i przeglądanie książek oraz dokumentów PDF. Można je także gromadzić w zbiorach.

Sortowanie zawartości półki z książkami: Przejdź do półki z książkami i stuknij w pasek stanu, aby przewinąć zawartość na samą górę ekranu, po czym stuknij w  i wybierz porządek sortowania, stukając w jeden z przycisków widocznych na dole ekranu.

Zmiana ułożenia pozycji na półce: Dotknij i przytrzymaj książkę lub dokument PDF, po czym przeciągnij tę książkę lub dokument w inne miejsce na półce.

Usuwanie pozycji z półki: Przejdź do półki z książkami i stuknij w Edycja. Stuknij w każdą pozycję, która przeznaczona jest do usunięcia, tak aby pojawił się na niej symbol oznaczenia. Następnie stuknij w Usuń. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe. W przypadku usunięcia książki kupionej w iBookstore można pobrać ją ponownie, przechodząc do sklepu i stukając w Purchases (Zakupione). Jeżeli urządzenie zostało zsynchronizowane z komputerem, usunięta książka znajduje się również w bibliotece iTunes.

Tworzenie zbioru, zmiana jego nazwy oraz usuwanie: Stuknij w nazwę bieżącego zbioru (np. Książki lub PDF), aby wyświetlić listę zbiorów. Jeżeli chcesz dodać nowy zbiór, stuknij w Nowy. Jeżeli chcesz usunąć zbiór, stuknij w Edycja, następnie stuknij w , a później w Usuń. Domyślne zbiory (Książki i PDF) są stałe i nie można ich edytować ani usunąć. Jeżeli chcesz zmienić nazwę zbioru, stuknij w nią. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Przenoszenie książki lub dokumentu PDF do zbioru: Przejdź do półki z książkami i stuknij w Edycja. Stuknij w każdą pozycję, którą chcesz przenieść, tak aby pojawił się na niej symbol oznaczenia. Następnie stuknij w Przenieś i wybierz zbiór docelowy. Pojedyncza rzecz może znajdować się jednocześnie tylko w jednym zbiorze. Książka lub dokument PDF dodany do programu iBooks umieszczany jest na półce w zbiorze Książki lub PDF. Następnie można tę rzecz przenieść do innego zbioru. Możesz np. utworzyć osobny zbiór dla rzeczy związanych z pracą lub z nauką, osobny dla materiałów encyklopedycznych i osobny z beletrystyką.

Wyświetlanie zbioru: Stuknij w nazwę bieżącego zbioru u góry ekranu, po czym wybierz inny zbiór z wyświetlonej wówczas listy.

Synchronizowanie zakładek i notatek

iBooks zachowuje zakładki, notatki i numer bieżącej strony na Twoim koncie Apple, dzięki czemu informacje te są zawsze aktualne. Pozwala to na wygodne czytanie tej samej książki na wielu różnych urządzeniach. W przypadku dokumentów PDF synchronizowane są zakładki oraz informacje o bieżącej stronie.

Włączanie lub wyłączanie synchronizowania zakładek: Wybierz Ustawienia > iBooks, po czym włącz lub wyłącz przełącznik Synchronizuj zakładki.

Synchronizowanie zakładek wymaga połączenia z Internetem. iBooks synchronizuje informacje dotyczące wszystkich książek podczas otwierania oraz podczas zamykania programu. Informacje dotyczące poszczególnych książek są również synchronizowane podczas ich otwierania i zamykania.

Funkcje uniwersalnego dostępu

Poza funkcjami ułatwiającymi korzystanie z iPhone'a wszystkim użytkownikom, posiada on również szereg ułatwień dostępu, przewidzianych dla osób mających kłopoty ze wzrokiem lub słuchem oraz niepełnosprawnych. Wspomniane ułatwienia dostępu to między innymi:

- czytnik ekranu — VoiceOver
- przybliżanie ekranu (zoom)
- duża czcionka
- białe na czarnym (odwrócenie kolorów ekranu)
- dźwięk mono
- czytanie podpowiedzi
- obsługa monitorów brajlowskich

Za wyjątkiem VoiceOver, wszystkie wymienione wyżej funkcje działają w każdym programie na iPhone, w tym również w programach innych producentów, które można pobrać z App Store. VoiceOver działa z programami które są oryginalnie zainstalowane na iPhone oraz z wieloma programami innych producentów.


Więcej informacji o ułatwieniach dostępu oferowanych przez iPhone'a można znaleźć na stronie internetowej www.apple.com/pl/accessibility.

Poszczególne ułatwienia dostępu można włączać i wyłączać w ustawieniach dostępności na iPhone. Można je również włączyć w iTunes, gdy iPhone jest podłączony do komputera.

Włączanie i wyłączanie ułatwień dostępu w iTunes:

- 1 Podłącz iPhone'a do komputera.
- 2 Zaznacz iPhone'a na liście urządzeń w iTunes.
- 3 Przejdź do panelu Podsumowanie i kliknij w Konfiguruj uniwersalny dostęp (w części Opcje).

- 4 Zaznacz funkcje ułatwień dostępu, których chcesz używać, po czym kliknij w OK.

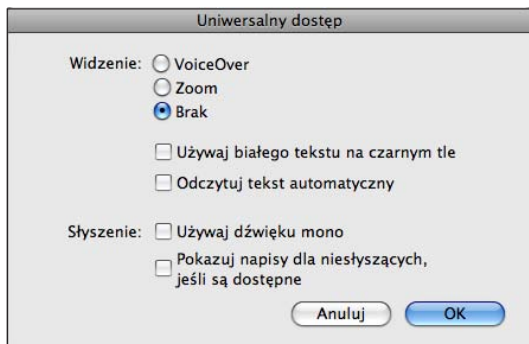

Funkcję Duża czcionka można włączać i wyłączać tylko w ustawieniach iPhone'a. Zobacz „Duża czcionka” na stronie 272.

Wyświetlanie tego podglądu można wyłączyć lub włączyć w ustawieniach iPod'a. Zobacz „Wideo” na stronie 112.

VoiceOver

VoiceOver opisuje na głos to, co dzieje się na ekranie, pozwala więc na korzystanie z iPhone'a bez konieczności widzenia ekranu. VoiceOver mówi w języku wybranym w ustawieniach narodowych. Na język może mieć także wpływ wybrany region.

Uwaga: Funkcja VoiceOver dostępna jest w większości języków, lecz nie we wszystkich.

VoiceOver opisuje każdy zaznaczony element na ekranie. Po zaznaczeniu elementu otaczany jest on czarnym prostokątem (dla użytkowników, którzy mogą widzieć ekran), a VoiceOver wypowiada nazwę tego elementu lub opisuje go. Prostokąt ten to tzw. „kursor VoiceOver”. Gdy zaznaczony zostaje tekst, VoiceOver go czyta. Jeżeli włączona jest funkcja Powiedz podpowiedzi, po zaznaczeniu narzędzia (np. przycisku lub przełącznika) VoiceOver może opisać czynność wykonywaną za jego pomocą lub przedstawić instrukcję, np. „stuknij dwa razy, aby otworzyć”.

Przejsie do nowego ekranu sygnalizowane jest przez VoiceOver dźwiękiem oraz opisaniem głosem pierwszego elementu na ekranie. Zwykle jest to obiekt w lewym górnym rogu. VoiceOver informuje także o zmianie orientacji ekranu na poziomą lub pionową oraz o zablokowaniu lub odblokowaniu ekranu.

Konfigurowanie VoiceOver

Ważne: VoiceOver zmienia gesty służące do obsługi iPhone'a. Gdy VoiceOver jest włączony, do obsługi iPhone'a można używać tylko gestów VoiceOver — również aby wyłączyć VoiceOver i przywrócić standardowy sposób działania.

Włączanie lub wyłączanie VoiceOver: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver i stuknij w przełącznik VoiceOver.

Możesz również przyporządkować włączanie i wyłączanie VoiceOver do trzykrotnego wciśnięcia przycisku Początek. Zobacz „Trzykrotne naciśnięcie przycisku Początek” na stronie 274.

Uwaga: Nie można jednocześnie korzystać z VoiceOver i Zoom.

Włączanie lub wyłączanie podpowiedzi głosowych: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver i stuknij w przełącznik Powiedz podpowiedzi. Gdy podpowiedzi są włączone, VoiceOver może informować o funkcjach zaznaczanych obiektów lub podawać instrukcje, np. „stuknij dwukrotnie, aby otworzyć”. Podpowiedzi są domyślnie włączone.

Ustalanie szybkości mowy VoiceOver: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver i przeciągnij suwak Szybkość mówienia.

Dodawanie szybkości mówienia do zestawu opcji: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver, po czym włącz „Uwzględnij w zestawie”.

Możesz wybrać rodzaj informacji uzyskiwanych podczas pisania. VoiceOver może czytać wprowadzane znaki, wyrazy, znaki i wyrazy lub pozostawać w ciszy. Jeżeli wybierzesz zarówno znaki, jak i słowa, VoiceOver będzie wypowiadał każdy wprowadzony znak, a po zakończeniu wpisywania słowa (spacją lub znakiem przestankowym) przeczyta całe słowo.

Wybieranie sposobu informowania: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Mów wpisywane. Możesz wybrać znaki, słowa, znaki i słowa lub nic, osobno dla klawiatur programowych i dla klawiatury bezprzewodowej Apple (zobacz „Korzystanie z bezprzewodowej klawiatury Apple” na stronie 44).

<p>Alfabet fonetyczny</p>	<p>Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver i stuknij w przełącznik Alfabet fonetyczny.</p> <p>Funkcja ta pomaga zrozumieć poszczególne znaki podczas pisania lub czytania tekstu znak po znaku. Gdy alfabet fonetyczny jest włączony, VoiceOver najpierw czyta wybrany znak, a następnie wyraz rozpoczynający się od tego znaku. Przykładowo, jeżeli wpiszesz znak „f”, VoiceOver powie „f”, a chwilę później „foxtrot”.</p>
<p>Zmieniaj ton</p>	<p>Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność, po czym stuknij w przełącznik Zmieniaj ton, aby włączyć go lub wyłączyć.</p> <p>VoiceOver używa wyższego tonu podczas wprowadzania liter i niższego podczas ich usuwania. Wyższy ton używany jest również podczas czytania pierwszego elementu grupy (np. listy lub tabeli), natomiast niższy podczas czytania ostatniego elementu grupy.</p>

Domyślnie VoiceOver używa języka wybranego w ustawieniach iPhone'a. Można jednak wybrać inny język dla VoiceOver.

Wybór języka iPhone'a: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Narodowe > Język, zaznacz język i stuknij w OK. Na język może mieć także wpływ wybrany region. Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Narodowe > Format regionu i wybierz format.

Zmiana języka VoiceOver: Stuknij w Ustawienia, wybierz Ogólne > Narodowe > Sterowanie głosowe, po czym stuknij w nazwę języka lub kraju.

Po zmianie języka iPhone'a niezbędne może okazać się ponowne wybranie języka VoiceOver.

Ustawianie opcji elementów www dla przeglądania Internetu: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Elementy www. Stuknij, aby zaznaczyć lub wyłączyć zaznaczenie poszczególnych pozycji. Jeżeli chcesz zmienić pozycję elementu na liście, dotknij ☰ obok nazwy elementu, po czym przeciągnij go w górę lub w dół.

Wybór języków dostępnych w zestawie języków: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Języki, po czym stuknij, aby zaznaczyć język, który ma być dostępny w zestawie języków. Jeżeli chcesz zmienić pozycję języka na liście, dotknij ☰ obok nazwy języka, po czym przeciągnij go w górę lub w dół.

Zestaw języków dostępny jest zawsze, gdy wybranych jest więcej języków niż jeden.

Gesty VoiceOver

Gdy VoiceOver jest włączony, standardowe gesty ekranu dotykowego działają w inny sposób. Dotychczasowe i dodatkowe gesty pozwalają na poruszanie się po ekranie i używanie poszczególnych elementów po ich zaznaczeniu. Gesty VoiceOver obejmują stukanie i przesuwanie za pomocą dwóch lub trzech palców. Gesty dwoma lub trzema palcami należy wykonywać spokojnie, zachowując odstęp pomiędzy poszczególnymi palcami.

Podczas korzystania z VoiceOver można również wykonywać standardowe gesty. W tym celu należy stuknąć w ekran dwukrotnie i przytrzymać palec na ekranie. Seria dźwięków poinformuje wówczas, że obowiązują standardowe gesty. Będzie można używać tych gestów do momentu oderwania palca od ekranu. Po oderwaniu palca znów zaczną obowiązywać gesty VoiceOver.

Istnieje wiele sposobów wykonywania gestów VoiceOver. Przykładowo, stuknięcie dwoma palcami można wykonać za pomocą dwóch palców jednej ręki lub jednego palca lewej i jednego palca prawej ręki. Można również użyć kciuków. Za szczególnie efektywny wiele osób uznaje gest „podzielonego stuknięcia”: zamiast zaznaczyć element i stuknąć dwukrotnie, można dotknąć i przytrzymać ten element jednym palcem, po czym stuknąć w ekran drugim palcem. Najlepiej wypróbować różne sposoby, aby znaleźć najwygodniejszy.

Jeżeli gesty nie działają, warto spróbować wykonać je szybciej, zwłaszcza w przypadku gestów podwójnego stuknięcia lub przesunięcia palcem. Przesunięcie palcem (lub palcami) po ekranie powinno być szybkie. Po włączeniu VoiceOver w ustawieniach pojawi się opcja Ćwiczenie gestów, pozwalająca przećwiczyć gesty VoiceOver.

Ćwiczenie gestów: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Elementy www. Gdy skończysz ćwiczyć, stuknij w Gotowe.

Jeżeli nie widać przycisku Ćwiczenie gestów, upewnij się, że funkcja VoiceOver jest włączona.

Oto zestawienie podstawowych gestów VoiceOver:

Poruszanie się i czytanie

- *Stuknięcie:* omówienie rzeczy.
- *Przesunięcie w lewo lub w prawo:* wybranie następnej lub poprzedniej rzeczy.
- *Przesunięcie w górę lub w dół:* zależy od ustawień pokrętkła. Zobacz „Zestaw elementów („pokrętkło”)” na stronie 261.
- *Stuknięcie dwoma palcami:* przerwanie mówienia o bieżącej rzeczy.
- *Przesunięcie w górę dwoma palcami:* przeczytanie całej zawartości ekranu od góry.
- *Przesunięcie w dół dwoma palcami:* przeczytanie wszystkiego od bieżącego miejsca.

- „Potarcie” dwoma palcami: odrzucenie komunikatu lub powrót do poprzedniego ekranu. Gest „potarcia” oznacza przesunięcie dwoma palcami trzy razy w dwie strony, zakreślając kształt litery „Z”.
- Przesunięcie trzema palcami w górę lub w dół: przewinięcie o jedną stronę.
- Przesunięcie trzema palcami w prawo lub w lewo: przejście do następnej lub poprzedniej strony (np. ekranu początkowego, Giełdy lub Safari).
- Stuknięcie trzema palcami: informacja o stanie przewijania (które strony lub wiersze są widoczne).
- Stuknięcie czterema palcami na górze ekranu: zaznaczenie pierwszego elementu na stronie.
- Stuknięcie czterema palcami na dole ekranu: zaznaczenie ostatniego elementu na stronie.
- Przesunięcie czterema palcami w górę: zaznaczenie pierwszego elementu na ekranie.
- Przesunięcie czterema palcami w dół: zaznaczenie ostatniego elementu na ekranie.

Uaktywnianie

- Stuknięcie dwa razy: uaktywnienie zaznaczonego elementu.
- Stuknięcie trzy razy: dwukrotne stuknięcie.
- Podzielone stuknięcie: alternatywnym sposobem zaznaczania elementu i podwójnego stuknięcia weń jest dotknięcie go jednym palcem i stuknięcie w ekran drugim palcem.
- Dotknięcie elementu jednym palcem i stuknięcie w ekran drugim („podzielone stuknięcie”): uaktywnienie elementu.
- Podwójne stuknięcie i przytrzymanie przez 1 sekundę + standardowy gest: użycie standardowego gestu.
Podwójne stuknięcie i przytrzymanie sprawia, że iPhone zinterpretuje następny gest jako standardowy. Przykładowo, możesz stuknąć dwa razy i przytrzymać, po czym (bez odrywania palca) przeciągnąć go, aby przesunąć suwak.
- Podwójne stuknięcie dwoma palcami: odebranie lub zakończenie połączenia. Włączenie lub przerwanie odtwarzania w programie iPod, YouTube, Dyktafon lub Zdjęcia. Wykonanie zdjęcia (w programie Aparat). Rozpoczęcie lub wstrzymanie nagrywania w programie Aparat lub Dyktafon. Włączenie lub wyłączenie stopera.
- Podwójne stuknięcie trzema palcami: wyciszenie lub odwołanie wyciszenia VoiceOver.
- Potrójne stuknięcie trzema palcami: włączenie lub wyłączenie kurtyny zakrywającej ekran.

Zestaw elementów („pokrętło”)

Zestaw elementów to wirtualne „pokrętło”, za pomocą którego można zmieniać reakcję na gesty przesuwania palcem w górę lub w dół, gdy włączona jest funkcja VoiceOver.

Posługiwanie się pokrętle: Obróć dwa palce na ekranie iPhone'a, aby „obrócić” pokrętkę i dokonać wyboru opcji.

Bieżące ustawienie pojawi się na ekranie i zostanie przeczytane na głos.



Działanie pokrętła zależy od wykonywanej czynności. Przykładowo, jeżeli czytasz treść odebranej wiadomości, za pomocą pokrętła możesz przełączać pomiędzy czytaniem tekstu słowo po słowie lub znak po znaku. Podczas przeglądania strony internetowej możesz użyć pokrętła, aby wybrać czytanie tekstu słowo po słowie lub znak po znaku lub aby przechodzić pomiędzy elementami danego typu, np. nagłówkami lub łącami.

Poniższe listy zawierają dostępne opcje, zależnie od kontekstu wykonywanej czynności.

Czytanie tekstu

Zaznaczanie i czytanie tekstu wg:

- znaków
- wyrazów
- wierszy

Przeglądanie strony internetowej

Zaznaczanie i czytanie tekstu wg:

- znaków
- wyrazów
- wierszy
- nagłówków
- łączy
- odwiedzonych łączy
- nieodwiedzonych łączy
- łączy na stronie
- narzędzi formularzy
- tabeli
- wierszy (podczas poruszania się po tabeli)
- list
- punktów orientacyjnych
- obrazków
- tekstów statycznych

Przybliżanie lub oddalanie

Wprowadzanie tekstu

Przesuwanie kursora tekstowego i czytanie tekstu wg:

- znaków
- wyrazów
- wierszy

Funkcje edycji i zaznaczania

Wybór języka

Używanie narzędzia (np. pokrętła do ustawiania czasu w programie Zegar)

Zaznaczanie i czytanie wartości wg:

- znaków
- wyrazów
- wierszy

Zmiana wartości obiektu

Mowa (dostępne tylko podczas korzystania z klawiatury bezprzewodowej Apple)

Korygowanie następujących aspektów mowy VoiceOver:

- głośności
- szybkości
- echa pisania
- zmiany tonu
- używania alfabetu fonetycznego

Zobacz „Obsługiwanie VoiceOver za pomocą klawiatury bezprzewodowej Apple” na stronie 268.

Można wybrać opcje dostępne w zestawie używanym podczas przeglądania stron internetowych oraz zmienić ich kolejność. Zobacz „Konfigurowanie VoiceOver” na stronie 258.

Korzystanie z VoiceOver

Zaznaczanie rzeczy na ekranie: Przeciągnij palec po ekranie. VoiceOver opisuje każdy dotknięty element. Możesz poruszać się od jednego elementu do kolejnego, przesuwając jednym palcem w lewo lub w prawo po ekranie. Poszczególne elementy zaznaczane są od lewej do prawej i z góry na dół. Przesuń palcem w prawo, aby przejść do kolejnego elementu lub w lewo, aby przejść do poprzedniego.

Za pomocą gestów wykorzystujących cztery palce możesz zaznaczać pierwszy lub ostatni element na ekranie.

- *Zaznaczanie pierwszego elementu na ekranie:* przesunąć cztery palce w górę.
- *Zaznaczanie ostatniego elementu na ekranie:* przesunąć cztery palce w dół.

„Stuknięcie” zaznaczonego elementu przy użyciu VoiceOver: Stuknij dwukrotnie w dowolnym miejscu ekranu.

„Podwójne stuknięcie” zaznaczonego elementu przy użyciu VoiceOver: Stuknij trzykrotnie w dowolnym miejscu ekranu.

Czytanie tekstu elementu (znak po znaku lub wyraz po wyrazie): Gdy element jest zaznaczony, przesunąć jednym palcem w górę lub w dół. Przesunąć w dół, aby odczytać następny znak lub w górę, aby odczytać poprzedni. Włączyć funkcję Alfabet fonetyczny, aby VoiceOver czytał nie tylko same znaki, ale również dodatkowe słowa rozpoczynające się od tych znaków. Zobacz „Konfigurowanie VoiceOver” na stronie 258.

„Obróć” pokrętko zestawu, aby przełączyć na czytanie całych wyrazów.

Używanie suwaka: Przesunąć jednym palcem w górę, aby zwiększyć ustawienia lub w dół, aby je zmniejszyć. VoiceOver informuje o zmianach w trakcie ich dokonywania.


Przewijanie listy lub obszaru ekranu

Przesunąć trzema palcami w górę lub w dół. Przesunąć w dół, aby przejść o stronę w dół listy lub ekranu. Przesunąć w górę, aby przejść w górę. Podczas kartkowania listy VoiceOver mówi, jaki zakres elementów jest aktualnie wyświetlony (na przykład „wiersze od 5 do 10”).
Możliwe jest również przewijanie listy (zamiast jej kartkowania). Stuknij dwukrotnie i przytrzymaj palec na ekranie. Gdy usłyszysz serię dźwięków, możesz przewijać listę, poruszając palcem w górę lub w dół. Przewijanie zostanie zakończone po oderwaniu palca od ekranu.


Korzystanie z indeksu listy

Niektóre listy mają po prawej stronie indeks alfabetyczny. Indeksu tego nie można wybrać poprzez przeskakiwanie pomiędzy elementami. Trzeba go dotknąć bezpośrednio. Gdy indeks jest zaznaczony, możesz poruszać się po nim, przesuwając palcem w górę lub w dół. Możesz również stuknąć dwukrotnie, po czym przesuwać palcem w górę lub w dół.

Zmiana kolejności listy

Można zmienić kolejność niektórych list, takich jak lista ulubionych numerów w programie Telefon oraz lista języków i elementów www w ustawieniach dostępności. Zaznacz  po prawej stronie pozycji, stuknij dwukrotnie i przytrzymaj, aż usłyszysz dźwięk. Następnie przeciągnij element w górę lub w dół. VoiceOver przeczyta nazwę elementu przeniesionego w ten sposób w górę lub w dół (zgodnie z kierunkiem przeciągnięcia).

Odblokowywanie iPhone'a: Zaznacz przełącznik odblokowania i stuknij w ekran dwa razy.

Zmiana rozkładu ikon na ekranie początkowym: Zaznacz ikonę na ekranie początkowym, którą chcesz przesunąć. Stuknij dwukrotnie, przytrzymaj palec na ekranie i przeciągnij ikonę. Podczas przeciągania VoiceOver będzie czytał wiersz i kolumnę, w której aktualnie znajduje się ikona. Puść ikonę, gdy usłyszysz miejsce, w którym chcesz ją pozostawić. Następnie możesz przeciągać kolejne ikony. Jeżeli chcesz przenieść ikonę do innego ekranu początkowego, przeciągnij ją do lewej lub prawej krawędzi ekranu. Po zakończeniu naciśnij przycisk Początek .

Wyciszanie VoiceOver	Stuknij dwa razy trzema palcami. Stuknij ponownie dwa razy trzema palcami, aby odwołać wyciszenie. Jeżeli chcesz wyłączyć tylko dźwięki VoiceOver, ustaw przełącznik Dzwonek/Cisza w pozycji Cisza. Jeżeli podłączona jest klawiatura zewnętrzna, możesz również nacisnąć klawisz Control na klawiaturze, aby wyciszyć lub odwołać wyciszenie VoiceOver.
Przerywanie mówienia o obiekcie	Stuknij raz dwoma palcami. Ponownie stuknij dwukrotnie dwoma palcami, aby wznowić mówienie. Gdy zaznaczysz inny obiekt, mówienie rozpocznie się automatycznie.
Włączanie lub wyłączanie kurtyny zakrywającej ekran	Stuknij trzy razy trzema palcami. Gdy kurtyna jest włączona, zawartość ekranu jest aktywna, choć sam ekran jest wyłączony.
Czytanie zawartości całego ekranu od góry	Przesuń w górę dwa palce.
Czytanie od bieżącego elementu do dołu ekranu	Przesuń w dół dwa palce.

Jeżeli chcesz usłyszeć informacje o bieżącym stanie iPhone'a, dotknij górnej części ekranu. Informacje te obejmują między innymi godzinę, stopień zużycia baterii, siłę sygnału Wi-Fi itp.

Wykonywanie połączeń telefonicznych przy użyciu VoiceOver

Stuknij dwukrotnie dwoma palcami w ekran, aby odebrać lub zakończyć połączenie. Gdy VoiceOver jest włączony, po nawiązaniu połączenia na ekranie pojawia się domyślnie klawiatura numeryczna (zamiast przycisków opcji połączenia). Ułatwia to wybieranie liczb podczas korzystania z automatycznych serwisów telefonicznych.

Wyświetlanie opcji połączenia: Zaznacz przycisk ukrywania klawiszy, znajdujący się w prawym dolnym rogu, po czym stuknij dwukrotnie.

Ponowne wyświetlanie przycisków z liczbami: Wybierz przycisk klawiatury numerycznej znajdujący się na środku ekranu, po czym stuknij dwukrotnie.

Wprowadzanie i redagowanie tekstu

Po przejściu do edytowalnego pola tekstowego można wprowadzać tekst za pomocą klawiatury ekranowej lub zewnętrznej klawiatury połączonej z iPhone'em.

Istnieją dwa sposoby wprowadzania tekstu w VoiceOver: standardowy i dotykowy. Standardowe wprowadzanie tekstu polega na wybieraniu poszczególnych liter i podwójnym stukaniu w celu ich wprowadzania. Podczas pisania dotykowego należy dotknąć ekranu, aby wybrać literę, która zostanie automatycznie wstawiona po oderwaniu palca od ekranu. Pisanie dotykowe może być szybsze, ale wymaga więcej ćwiczeń niż standardowe.

VoiceOver pozwala również na korzystanie z funkcji edycji tekstu oferowanych przez iPhone'a, umożliwiających wycinanie, kopiowanie oraz wklejanie.

Wprowadzanie tekstu:

1 Zaznacz pole tekstowe, aby wyświetlić klawiaturę ekranową.

Jeżeli klawiatura nie pojawi się automatycznie, trzeba będzie stuknąć dwukrotnie w ekran. Jeżeli pole tekstowe zostanie wybrane do edycji, VoiceOver powie „edycja”, natomiast jeżeli konieczne będzie jeszcze podwójne stuknięcie, VoiceOver powie „stuknij dwukrotnie, aby edytować”.

Jeżeli w polu znajduje się już jakiś tekst, kursor zostanie umieszczony na początku lub na końcu tego tekstu. Możesz stuknąć podwójnie, aby przenieść kursor na przeciwny koniec tekstu. VoiceOver powie, gdzie umieszczony został kursor.

2 Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury:

- *Pisanie standardowe:* zaznacz klawisz na klawiaturze, przesuając palec w lewo lub w prawo, po czym stuknij dwukrotnie, aby wprowadzić wybrany znak. Możesz także poruszać palcem po klawiaturze, aby wybrać klawisz, po czym (nie odrywając palca od klawisza) stuknąć w ekran innym palcem. VoiceOver mówi, który klawisz został zaznaczony oraz który znak został wprowadzony.
- *Pisanie dotykowe:* dotknij klawisza na klawiaturze, aby go zaznaczyć, po czym podnieś palec, aby wprowadzić wybrany znak. Jeżeli dotkniesz niewłaściwego klawisza, przesuń palec po klawiaturze, aż wybierzesz odpowiedni klawisz. VoiceOver czyta znaki z każdego dotykanego klawisza, ale nie wprowadza ich do tekstu. Znak zostanie wprowadzony dopiero po oderwaniu palca od ekranu.

Uwaga: Pisanie dotykowe działa tylko w przypadku klawiszy powodujących wprowadzanie tekstu. Klawisze Shift, Delete i Return należy wybierać w sposób standardowy.

VoiceOver informuje o wykryciu możliwego błędu we wprowadzonym słowie.


Wybór standardowego lub dotykowego sposobu pisania: Gdy VoiceOver jest włączony, a na klawiaturze ekranowej zaznaczony jest klawisz, wybierz Tryb wpisywania za pomocą pokrętki, po czym przesuń w górę lub w dół.

Przesuwanie kursora: Użyj pokrętki, aby wybrać sposób przesuwania kursora (znakami, wyrazami lub wierszami). Domyślnie VoiceOver przesuwa kursor znak po znaku.

Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przesunąć kursor w górę lub w dół tekstu. VoiceOver sygnalizuje przesuwanie kursora dźwiękiem i mówi, jaki znak jest właśnie mijany.

Jeżeli wybrane zostało przesuwanie kursora wyrazami, VoiceOver czyta każdy mijany wyraz. Podczas przesuwania do przodu kursor umieszczany jest na końcu każdego mijanego wyrazu, przed znajdującym się dalej odstępem lub znakiem przestankowym. Podczas przesuwania do tyłu kursor umieszczany jest na końcu wyrazu *poprzedzającego* mijany wyraz, przed znajdującym się dalej odstępem lub znakiem przestankowym. Jeżeli chcesz przesunąć kursor za znak interpunkcyjny na końcu słowa lub zdania, przełącz z powrotem na tryb znakowy za pomocą pokrętki.

Jeżeli wybrane zostało przesuwanie kursora wierszami, VoiceOver czyta każdy mijany wiersz. Podczas przesuwania do przodu kursor umieszczany jest na początku kolejnego wiersza (za wyjątkiem sytuacji, gdy znajduje się w ostatnim wierszu akapitu, wówczas umieszczany jest na końcu właśnie przeczytanego wiersza). Podczas przesuwania wstecz kursor umieszczany jest na początku czytanego wiersza.

Usuwanie znaku: Zaznacz klawisz , po czym stuknij dwukrotnie lub wykonaj gest „podzielonego stuknięcia”. Stuknięcie jest wymagane nawet podczas pisania dotykowego. Jeżeli chcesz usunąć wiele znaków, dotknij i przytrzymaj klawisz Delete, po czym stukaj w ekran innym palcem. Każde stuknięcie oznacza jeden znak do usunięcia. VoiceOver czyta każdy usuwany znak. Gdy włączona jest funkcja zmiany wysokości tonu, VoiceOver czyta usuwane znaki niższym głosem.

Zaznaczanie tekstu: Wybierz pozycję Edycja za pomocą pokrętki, po czym przesuń palcem w górę lub w dół, aby wybrać Zaznacz lub Zaznacz wszystko, a następnie stuknij dwukrotnie. Jeżeli wybierzesz Zaznacz, dwukrotne stuknięcie spowoduje zaznaczenie słowa znajdującego się najbliżej kursora. Jeżeli wybierzesz Zaznacz wszystko, dwukrotne stuknięcie spowoduje zaznaczenie całego tekstu.

Możesz rozsuwać palce lub je ścisnąć, aby zwiększać lub zmniejszać zakres zaznaczenia.

Wycinanie, kopiowanie lub wklejanie: Upewnij się, że pokrętło przestawione jest na pozycję Edycja. Zaznacz tekst, przesuń palcem w górę lub w dół, aby wybrać polecenie Wytnij, Kopiuj lub Wklej, po czym stuknij dwukrotnie.

Cofanie czynności: Potrząśnij iPhone'em, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać czynność przeznaczoną do cofnięcia, po czym stuknij dwukrotnie.

Wprowadzanie znaków akcentowanych: W trybie pisania standardowego: wybierz znak podstawowy, stuknij dwukrotnie i przytrzymaj, aż usłyszysz dźwięk oznaczający pojawienie się listy dodatkowych znaków. Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby wybrać inny znak. Oderwij palec od ekranu, aby wprowadzić wybrany znak.

Zmiana języka pisania: Przesław pokrętko na Język, po czym przesun palcem w górkę lub w dół. Wybierz „język domyślny”, aby używać języka wybranego w ustawieniach narodowych.

Uwaga: Pokrętko języków dostępne jest tylko wtedy, gdy w ustawieniach języka VoiceOver zaznaczonych zostało więcej języków, niż jeden. Zobacz „Konfigurowanie VoiceOver” na stronie 258.

Obsługiwanie VoiceOver za pomocą klawiatury bezprzewodowej Apple

Istnieje możliwość obsługi VoiceOver za pomocą klawiatury bezprzewodowej Apple, połączonej w parę z iPhone. Zobacz „Korzystanie z bezprzewodowej klawiatury Apple” na stronie 44.

Polecenia klawiszowe VoiceOver pozwalają na poruszanie się po ekranie, zaznaczanie elementów, czytanie zawartości, obsługę pokręteł i wykonywanie innych czynności. Wszystkie polecenia klawiszowe (poza jednym) obejmują wciśnięcie klawiszy Control-Opcja, oznaczonych w tabeli skrótem „VO”.

Pomoc VoiceOver czyta klawisze i polecenia klawiszowe podczas ich naciskania. Dzięki Pomocy VoiceOver można nauczyć się rozkładu klawiszy oraz czynności przypisanych do określonych kombinacji klawiszy.

Polecenia klawiszowe VoiceOver

VO = Control-Opcja

Czytanie zawartości ekranu od bieżącej pozycji	VO-A
Czytanie zawartości ekranu od góry	VO-B
Przejdź do paska stanu	VO-M
Naciśnięcie przycisku Początek	VO-H
Zaznaczenie następnego lub poprzedniego elementu	VO-Strzałka w prawo lub VO-Strzałka w lewo
Stuknięcie w element	VO-Spacja
Podwójne stuknięcie dwoma palcami	VO-„”
Wybranie następnego lub poprzedniego elementu pokrętki	VO-Strzałka w górkę lub VO-Strzałka w dół
Wybranie następnego lub poprzedniego elementu pokrętki mowy	VO-Command-Strzałka w lewo lub VO-Command-Strzałka w prawo
Zmiana pozycji pokrętki mowy	VO-Command-Strzałka w górkę lub VO-Command-Strzałka w dół
Wyciszenie lub odwołanie wyciszenia VoiceOver	VO-S

Włączanie lub wyłączanie kurtyny zakrywającej ekran	VO–Shift–5
Włączenie pomocy VoiceOver	VO–K
Powrót do poprzedniego ekranu lub wyłączenie pomocy VoiceOver	Esc

Quick Nav

Włączenie funkcji Quick Nav pozwala na obsługę VoiceOver za pomocą klawiszy ze strzałkami. Funkcja Quick Nav jest domyślnie wyłączona.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Quick Nav	Strzałka w lewo–Strzałka w prawo
Zaznaczenie następnego lub poprzedniego elementu	Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo
Zaznaczenie następnego lub poprzedniego elementu zgodnie z pokrętle	Strzałka w górę lub Strzałka w dół
Zaznaczenie pierwszego lub ostatniego elementu	Control–Strzałka w górę lub Control–Strzałka w dół
„Stuknięcie” w element	Strzałka w górę–Strzałka w dół
Przewijanie do góry, w dół, w lewo lub w prawo	Opcja–Strzałka w górę, Opcja–Strzałka w dół, Opcja–Strzałka w lewo lub Opcja–Strzałka w prawo
Zmiana pokrętła	Strzałka w górę–Strzałka w lewo lub Strzałka w górę–Strzałka w prawo

Można także używać klawiszy z liczbami na klawiaturze bezprzewodowej Apple, aby wybierać numer na iPhone lub wprowadzać liczby w Kalkulatorze.

Korzystanie z Safari

Podczas przeszukiwania Internetu przy użyciu Safari z włączoną funkcją VoiceOver, pokrętko wyników wyszukiwania pozwala usłyszeć listę proponowanych zapytań.

Przeszukiwanie Internetu:

- 1 Zaznacz pole wyszukiwania i wprowadź zapytanie.
- 2 Wybierz „Wyniki wyszukiwania” przy użyciu pokrętła.
- 3 Przesuwaj w lewo lub w prawo, aby poruszać się w górę lub w dół listy i słyszeć propozycje wyszukiwania.
- 4 Stuknij dwukrotnie w ekran, aby użyć bieżącego zapytania.

Korzystanie z mapy

VoiceOver pozwala na przybliżanie i oddalanie mapy, zaznaczanie pinezek i sprawdzanie informacji o miejscach.

Przybliżanie lub oddalanie strony: Wybierz tryb za pomocą pokrętła, po czym przesun palcem w górę lub w dół, aby przybliżyć lub oddalić mapę.

Zaznaczanie pinezek: Dotknij pinezki albo przesun palcem w lewo lub w prawo, aby poruszać się pomiędzy elementami.

Uzyskiwanie informacji o miejscu: Gdy pinezka jest zaznaczona, stuknij dwukrotnie, aby wyświetlić dymek informacyjny. Przesun palcem w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć ten dymek, po czym stuknij dwukrotnie, aby wyświetlić stronę informacyjną.

Edycja wideo i notatek głosowych

Za pomocą gestów VoiceOver można przycinać wideo z aparatu oraz notatki głosowe.

Przycinanie notatki głosowej: Przejdź do ekranu Notatek głosowych, zaznacz przycisk po prawej stronie notatki, którą chcesz przyciąć, po czym stuknij dwukrotnie. Zaznacz Przytnij notatkę i ponownie stuknij dwukrotnie. Zaznacz początek lub koniec narzędzia przycinania. Przesun palcem w górę, aby przeciągnąć zaznaczenie w prawo lub przesun palcem w dół, aby przeciągnąć zaznaczenie w lewo. VoiceOver mówi, jak długi odcinek ma zostać odcięty. Jeżeli chcesz zatwierdzić przycięcie, zaznacz Przytnij notatkę i stuknij dwukrotnie.

Przycinanie wideo: Stuknij dwukrotnie w ekran podczas wyświetlania wideo, aby pokazać przyciski. Zaznacz początek lub koniec narzędzia przycinania. Następnie przesun palcem w górę, aby przeciągnąć zaznaczenie w prawo lub przesun palcem w dół, aby przeciągnąć zaznaczenie w lewo. VoiceOver mówi, jak długi odcinek ma zostać odcięty. Jeżeli chcesz zatwierdzić przycięcie, zaznacz Przytnij i stuknij dwukrotnie.

Korzystanie z monitora brajlowskiego wraz z VoiceOver

Konfigurowanie monitora brajlowskiego

Istnieje możliwość wykorzystania odświeżalnego monitora brajlowskiego, aby wyświetlać alfabetem Braille'a teksty czytane przez VoiceOver. Dodatkowo przyciski i inne elementy sterujące na monitorze brajlowskim mogą posłużyć do sterowania iPhone'em przy użyciu VoiceOver. iPhone współpracuje z większością popularnych bezprzewodowych monitorów brajlowskich. Listę obsługiwanych monitorów brajlowskich znajdziesz pod adresem www.apple.com/pl/accessibility.

Konfigurowanie monitora brajlowskiego:

- 1 Włącz monitor brajlowski.
- 2 Włącz Bluetooth na iPhone'ie.
Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Bluetooth i stuknij w przełącznik Bluetooth.
- 3 Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Braille, po czym wybierz monitor brajlowski.

Włączanie lub wyłączanie kontrakcji: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Braille, po czym stuknij w przełącznik Kontrakcje Braille'a.

Wybór języka

Monitor brajlowski używa tego samego języka, który wybrany został do sterowania głosowego. Domyślnie jest to język wybrany w Ustawieniach jako język iPhone'a (Ustawienia > Narodowe > Język). Można jednak wybrać inny język dla VoiceOver i inny dla monitorów brajlowskich.

Zmiana języka VoiceOver: Stuknij w Ustawienia, wybierz Ogólne > Narodowe > Sterowanie głosowe, po czym stuknij w nazwę języka lub kraju.

Po zmianie języka iPhone'a konieczne może okazać się ponowne wybranie języka używanego przez VoiceOver i monitor brajlowski.

Sterowanie VoiceOver za pomocą monitora brajlowskiego

Możesz wybrać, aby skrajnie lewa lub skrajnie prawa komórka monitora brajlowskiego używana była do wskazywania stanu systemu i innych informacji:

- w historii powiadomień jest nieprzeczytana wiadomość,
- bieżąca wiadomość historii powiadomień nie została odczytana,
- mowa VoiceOver jest wyciszona,
- bateria iPhone'a jest na wyczerpaniu (poziom naładowania mniejszy niż 20%),
- iPhone ustawiony jest poziomo,
- ekran jest wyłączony,
- po lewej stronie w bieżącym wierszu jest dodatkowy tekst,
- po prawej stronie w bieżącym wierszu jest dodatkowy tekst.

Włączenie wyświetlania dodatkowych informacji przez lewą lub prawą komórkę:

Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Braille > Komórka statusu, po czym stuknij w Lewa lub Prawa.

Wyświetlanie rozszerzonego opisu komórki statusu: Naciśnij przycisk komórki statusu na monitorze brajlowskim.

Zoom (przybliżanie ekranu)

Wiele programów iPhone'a pozwala na przybliżanie lub oddalanie poszczególnych elementów. Przykładowo, w Safari można stuknąć dwa razy w stronę internetową lub rozsunąć ją palcami, aby przybliżyć jej obszar.

Zoom to dodatkowa funkcja ułatwień dostępu, pozwalająca przybliżyć cały ekran w dowolnym programie, co pozwala łatwiej zauważyć poszczególne elementy.

Włączanie i wyłączanie funkcji Zoom: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > Zoom i stuknij w przełącznik Zoom.

Uwaga: Nie można jednocześnie korzystać z VoiceOver i Zoom.

Przybliżanie lub oddalanie strony: Stuknij dwa razy w ekran trzema palcami. Domyślnie ekran powiększany jest o 200 procent. Jeżeli ręcznie zmienisz stopień powiększenia (używając gestu stuknięcia i przeciągnięcia, opisanego poniżej), iPhone automatycznie powróci do tego powiększenia po stuknięciu dwa razy trzema palcami.

Zwiększanie powiększenia: Stuknij trzema palcami i przeciągnij nimi w górę ekranu, aby zwiększyć powiększenie lub w dół ekranu, aby je zmniejszyć. Gest stuknięcia i przeciągnięcia trzema palcami podobny jest do gestu stuknięcia dwoma palcami, z tą różnicą, że nie podnosisz palców po drugim stuknięciu — zamiast tego przeciągasz je po ekranie. Gdy rozpoczniesz przeciąganie, możesz je kontynuować jednym palcem.

Poruszanie się po ekranie: Gdy przybliżenie jest aktywne, możesz przeciągać lub przesuwac ekran trzema palcami. Po rozpoczęciu przeciągania możesz je kontynuować jednym palcem, co pozwoli zobaczyć większy obszar ekranu. Jeżeli chcesz przesunąć obraz do krawędzi ekranu, przytrzymaj na niej jeden palec. Im bliżej krawędzi ekranu umieścisz palec, tym szybsze będzie przesuwanie. Gdy otworzysz nowy ekran, przybliżenie przesunie się na jego środek.

Jeżeli funkcja Zoom używana jest podczas korzystania z klawiatury bezprzewodowej Apple (zobacz „Korzystanie z bezprzewodowej klawiatury Apple“ na stronie 44), obraz na ekranie podąża za kursorem tekstowym.

Duża czcionka

Funkcja Duża czcionka pozwala powiększyć tekst w komunikatach oraz programach Kalendarz, Kontakty, Mail, Wiadomości i Notatki. Możesz wybrać czcionkę o rozmiarze 20, 24, 32, 40, 48 lub 56 punktów.

Ustalanie rozmiaru tekstu: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność, stuknij w Duża czcionka, a następnie stuknij w rozmiar, z którego chcesz korzystać.

Białe na czarnym

Funkcja Białe na czarnym pozwala zamienić kolory na ekranie iPhone'a, co może ułatwić odczytanie zawartości ekranu. Gdy funkcja ta jest włączona, ekran wygląda jak negatyw fotograficzny.

Odwracanie kolorów ekranu: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność i stuknij w przełącznik „Białe na czarnym”.



Dźwięk mono

Dźwięk mono to połączenie dźwięku z lewego i prawego kanału w jeden sygnał odtwarzany z obu stron. Pozwala to użytkownikom z uszkodzeniami słuchu jednego ucha słyszeć wszystkie dźwięki drugim uchem.

Włączanie lub wyłączanie dźwięku mono: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność i stuknij w przełącznik Dźwięk mono.


Czytanie podpowiedzi

Ta funkcja powoduje wypowiadanie na głos poprawek i proponowanych słów, wyświetlanych przez iPhone'a podczas pisania.

Włączanie lub wyłączanie odczytywania propozycji i poprawek: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność i stuknij w przełącznik Czytaj tekst automat.

Funkcja ta działa również z VoiceOver i Zoom.

Trzykrotne naciśnięcie przycisku Początek

Funkcja ta pozwala na łatwe włączanie lub wyłączenie określonych ułatwień dostępu poprzez trzykrotne szybkie naciśnięcie przycisku Początek . Można ustalić, aby czynność ta powodowała włączenie lub wyłączenie VoiceOver, włączenie lub wyłączenie wyświetlania „białe na czarnym” lub wyświetlenie menu pozwalającego na:

- włączenie lub wyłączenie VoiceOver,
- włączenie lub wyłączenie wyświetlania „białe na czarnym”
- włączenie lub wyłączenie funkcji Zoom,

Reagowanie na trzykrotne naciśnięcie przycisku Początek jest domyślnie wyłączone.

Ustalanie funkcji trzykrotnego wciśnięcia przycisku Początek: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > 3 wciśnięcia Początek, po czym wybierz funkcję, której chcesz użyć.

Dodatkowe napisy i inne przydatne funkcje

iPhone oferuje szereg funkcji ułatwiających korzystanie z niego wszystkim użytkownikom, w tym również osobom z upośledzeniem wzroku lub słuchu.

Napisy dla niesłyszących

W ustawieniach iPoda można włączyć wyświetlanie dodatkowych napisów dla niesłyszących. Zobacz „Wideo” na stronie 235.

Uwaga: Nie wszystkie filmy mają dołączone napisy.

Sterowanie głosowe

Sterowanie głosowe pozwala na wykonywanie połączeń i obsługę odtwarzania muzyki przez iPoda za pomocą poleceń wydawanych głosem. Zobacz „Wybieranie głosowe” na stronie 68 i „Sterowanie iPodem przy użyciu poleceń głosowych” na stronie 106.

Duża klawiatura numeryczna

Wykonywanie połączeń sprowadza się do stukania w pozycje na liście kontaktów i liście ulubionych numerów. Duża klawiatura numeryczna iPhone’a pozwala na łatwe ręczne wprowadzanie numerów. Zobacz „Połączenia telefoniczne” na stronie 67.

Klawiatury na szerokim ekranie

Niektóre programy pozwalają na obrócenie iPhone'a podczas pisania, umożliwiając skorzystanie z większej klawiatury. Są to:

- Mail
- Safari
- Wiadomości
- Notatki
- Kontakty

Wizualna poczta głosowa

Przyciski odtwarzania i zatrzymywania pozwalają odsłuchiwać wiadomości pozostawione w poczcie głosowej. Jeżeli jakiś fragment wiadomości jest trudny do zrozumienia, możesz przeciągnąć palcem głowicę odtwarzania, aby go powtórzyć. Zobacz „Sprawdzanie poczty głosowej” na stronie 77.

Własne dzwonki

Każdej osobie z listy kontaktów można przypisać inny dzwonek. W niektórych krajach można kupować dzwonki z iTunes Store za pomocą iPhone'a. Zobacz „Kupowanie dzwoneków” na stronie 188.

Komunikatory internetowe

W App Store można znaleźć wiele komunikatorów internetowych, takich jak AIM, BeejiveIM, ICQ lub Yahoo! Messenger, dostosowanych do używania za pomocą iPhone'a.

Minimalny rozmiar czcionki dla wiadomości pocztowych

Przestawienie minimalnego rozmiaru czcionki dla wiadomości email na większy, duży lub olbrzymi pozwoli ułatwić ich odczytanie. Zobacz „Mail” na stronie 227.

Obsługa TTY (dostępna w niektórych regionach)

Pozwala na korzystanie z iPhone'a w trybie TTY, przy użyciu dostępnego osobno adaptera (iPhone TTY Adapter) i urządzenia TTY. Zobacz „Korzystanie z iPhone'a oraz urządzeń TTY” na stronie 230.

Uniwersalny dostęp w Mac OS X

Podczas synchronizacji zawartości iPhone'a z biblioteką iTunes możesz skorzystać z funkcji ułatwień dostępu, obecnych w systemie Mac OS X. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, wybierz w Finderze z menu Pomoc > Pomoc Macintosha, po czym poszukaj hasła „uniwersalny dostęp”.

Dodatkowe informacje o oferowanych przez iPhone'a i system Mac OS X ułatwieniach dostępu znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/accessibility.

Zgodność z aparatami słuchowymi

FCC (Federalna Komisja Łączności) przyjęła reguły określające zgodność cyfrowych telefonów bezprzewodowych z aparatami słuchowymi (HAC, „hearing aid compatibility”). Reguły te wymagają przeprowadzenia testów określonych modeli telefonów oraz ich ocenę zgodnie ze standardami ANSI C63.19, dotyczącymi zgodności z aparatami słuchowymi. Standard ANSI dotyczący zgodności z aparatami słuchowymi obejmuje dwa rodzaje ocen: ocena „M” za redukcję zakłóceń częstotliwości radiowej, powodujących sprzężenia z aparatami słuchowymi nie pracującymi w systemie pętli indukcyjnej oraz ocena „T” za sprzężenia indukcyjne z aparatami słuchowymi pracującymi w systemie pętli indukcyjnej. Oceny te przyznawane są w skali od 1 do 4, gdzie 4 oznacza największą możliwą zgodność. Telefon jest uznawany przez FCC za zgodny z aparatami słuchowymi, gdy otrzyma oceny M3 lub M4 za sprzężenia akustyczne oraz T3 lub T4 za sprzężenia indukcyjne.

Bieżące oceny współpracy iPhone'a z aparatami słuchowymi można znaleźć na stronie internetowej www.apple.com/pl/iphone/specs.html.

Oceny zgodności telefonu z aparatami słuchowymi nie stanowią gwarancji współpracy danego telefonu z konkretnym modelem aparatu słuchowego. Niektóre aparaty słuchowe mogą działać dobrze z telefonami nie spełniającymi wymogów dla określonych ocen. Aby upewnić się, że telefon działa z aparatem słuchowym, należy wypróbować współpracę obu urządzeń przed zakupem.

Ten telefon został przetestowany i oceniony pod względem współpracy niektórych zastosowanych w nim technologii bezprzewodowych z aparatami słuchowymi. Może się jednak zdarzyć, że działanie niektórych nowszych technologii bezprzewodowych użytych w tym telefonie nie zostało jeszcze sprawdzone pod tym kątem. Bardzo ważne jest więc staranne wypróbowanie różnych funkcji telefonu w różnych miejscach podczas jednoczesnego korzystania z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego, aby ustalić, czy pojawiają się jakiegokolwiek zakłócenia. Informacje o zgodności z aparatami słuchowymi można uzyskać od operatora komórkowego lub producenta telefonu. W przypadku pytań dotyczących zasad zwrotu lub wymiany urządzenia należy skontaktować się z operatorem komórkowym lub punktem zakupu telefonu.

Klawiatury narodowe pozwalają na wprowadzanie tekstu w wielu różnych językach, w tym językach azjatyckich oraz językach zapisywanych od prawej do lewej.

Dodawanie klawiatur

Wprowadzanie tekstu w różnych językach na iPhone'ie wymaga używania różnych klawiatur. Domyślnie dostępna jest tylko jedna klawiatura, dostosowana do języka wybranego w ustawieniach narodowych iPhone'a. Klawiatury przeznaczone dla innych języków można włączyć w ustawieniach klawiatury.

Dodawanie klawiatury:

- 1 Wybierz Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe.



Liczba widoczna przed strzałką oznacza, ile klawiatur jest aktualnie włączonych.

- 2 Stuknij w Dodaj klawiaturę, po czym wybierz klawiaturę z listy.

Jeżeli chcesz dodać kolejne klawiatury, powtórz powyższe czynności. Dla niektórych języków dostępnych jest wiele klawiatur.


Pełną listę klawiatur iPhone'a dla różnych języków znajdziesz na stronie internetowej www.apple.com/pl/iphone/specs.html


Edycja listy klawiatur: Wybierz Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe, stuknij w Edycja i wykonaj jedną z poniższych czynności:


- *Jeżeli chcesz usunąć klawiaturę*, stuknij w , a następnie stuknij w Usuń.
- *Jeżeli chcesz zmienić kolejność listy*, przeciągnij  obok klawiatury, aby umieścić ją w innym miejscu listy.

Przełączanie klawiatur

W celu wprowadzenia tekstu w innym języku należy przełączyć klawiaturę.

Przełączanie klawiatur podczas pisania: Stuknij w . Po stuknięciu w ten symbol nazwa nowo uaktywnionej klawiatury pojawia się przez chwilę na ekranie.

Możesz również dotknąć i przytrzymać , aby wyświetlić listę dostępnych klawiatur. Aby wybrać klawiaturę z tej listy, przeciągnij palec do jej nazwy, po czym oderwij go od ekranu.

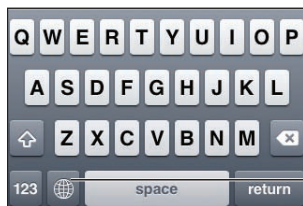

Stuknij lub dotknij i przytrzymaj, aby przełączyć klawiaturę

Wiele klawiatur udostępnia litery, liczby oraz symbole, które nie są widoczne na klawiaturze.

Wpisywanie liter, liczb i symboli, których nie ma na klawiaturze: Dotknij i przytrzymaj podobną literę, liczbę lub symbol, po czym przesunij palec (bez odrywania go od ekranu), aby wybrać jedną z wersji danego znaku. Przykładowo, klawiatura polska pozwala na wprowadzanie polskich znaków poprzez dotknięcie i przytrzymanie klawisza z odpowiednią literą, a klawiatura tajska umożliwia wprowadzanie liczb narodowych poprzez dotknięcie i przytrzymanie klawisza z odpowiednią liczbą.

Język chiński

Możesz korzystać z klawiatur udostępniających różne sposoby wprowadzania pisma chińskiego, w tym pinyin, cangjie i zhuyin. Istnieje również możliwość „rysowania” chińskich znaków palcem na ekranie.

Wprowadzanie znaków uproszczonego lub tradycyjnego pisma chińskiego pinyin

Za pomocą klawiatury QWERTY możesz wprowadzać transkrypcję pinyin, aby uzyskać znaki chińskie. Sugerowane znaki pojawiają się na bieżąco, podczas pisania. Możesz wybrać proponowany znak stukając w niego lub kontynuować pisanie, aby zobaczyć więcej propozycji.

Gdy nadal będziesz wprowadzać znaki pinyin bez odstępów, na ekranie zaczną pojawiać się propozycje zdań.

Wprowadzanie znaków pisma chińskiego za pomocą klawiatury cangjie

Twórz chińskie znaki, stukając w klawisze ze znakami składowymi Cangjie. Sugerowane znaki pojawiają się na bieżąco, podczas pisania. Stuknij w znak, aby go wybrać lub kontynuuj wpisywanie kolejnych składników (do pięciu), aby zobaczyć więcej możliwych znaków.

Wprowadzanie znaków uproszczonego pisma chińskiego za pomocą kresek (metodą Wubihua)

Twórz chińskie znaki z maksymalnie pięciu kresek wprowadzanych za pomocą klawiatury we właściwej kolejności: od lewej do prawej, z góry na dół, od zewnątrz do środka oraz od wnętrza do zamykającej kreski (np. chiński znak 圈 powinien rozpoczynać się od kreski pionowej |).

Podczas pisania pojawiać się będą proponowane chińskie znaki. Najczęściej używane znaki pojawią się jako pierwsze. Gdy zobaczysz znak, którego chcesz użyć, stuknij w niego.

Jeżeli nie znasz prawidłowej kreski, wprowadź gwiazdkę (*). Aby zobaczyć więcej możliwych znaków, wpisz inną kreskę lub przewiń listę.

Stuknij w klawisz 匹配, aby zobaczyć tylko znaki dokładnie odpowiadające wprowadzonym kreskom. Przykładowo, jeżeli wpiszesz 一一 i stukniesz w 匹配, pojawi się rzadziej używany, ale dokładnie pasujący znak 二.

Wprowadzanie tradycyjnych znaków chińskich zhuyin

Wprowadzaj znaki zhuyin za pomocą klawiatury. Sugerowane znaki pojawiają się na bieżąco, podczas pisania. Możesz wybrać proponowany znak stukając w niego lub kontynuować pisanie, aby zobaczyć więcej propozycji. Po wprowadzeniu pierwszej litery klawiatura automatycznie się zmienia, pokazując kolejne.

Gdy nadal będziesz wprowadzać znaki zhuyin bez odstępów, na ekranie zaczną pojawiać się propozycje zdań.

Ręczne wpisywanie znaków uproszczonego lub tradycyjnego pisma chińskiego

Rysuj chińskie znaki palcem na ekranie. iPhone rozpoznaje kontury i pokazuje pasujące znaki na liście. Pierwszy znak od góry to ten, który pasuje najbardziej. Po wybraniu znaku na liście pojawią się również znaki najczęściej używane po nim.

Możesz wprowadzać złożone znaki, łącząc ze sobą dwa lub więcej innych znaków składowych. Przykładowo, gdy wprowadzisz znak 魚 (ryba), a następnie 鱻 (kolec), otrzymasz na liście znaków 鱻 (fragment nazwy lotniska w Hong Kongu), wraz ze strzałką obok. Stuknij w ten znak, aby zastąpić nim wprowadzone wcześniej znaki.


Podczas ręcznego wpisywania znaków uproszczonego pisma chińskiego rozpoznawane są również znaki łącińskie.

Konwersja pomiędzy chińskim uproszczonym a chińskim tradycyjnym

Zaznacz znak lub znaki, które chcesz zamienić, po czym stuknij w Zastąp. Zobacz „Edycja — wycinanie, kopiowanie i wklejanie” na stronie 43.

Rysowanie chińskich znaków

Po włączeniu uproszczonego lub tradycyjnego chińskiego pisma odręcznego możesz wprowadzać chińskie znaki palcem, w taki oto sposób:

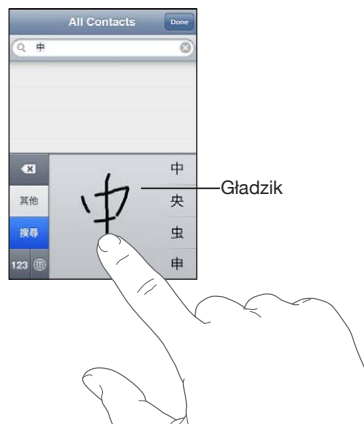

Język japoński

Znaki pisma japońskiego można wprowadzać za pomocą klawiatur Kana, QWERTY lub Emoji. Można również wprowadzać emotikony.

Wprowadzanie za pomocą japońskiej klawiatury kana

Za pomocą klawiatury kana możesz wpisywać sylaby. Gdy stukniesz w klawisz ze strzałką, możesz wybrać w oknie dodatkową sylabę lub słowo.

Wprowadzanie za pomocą japońskiej klawiatury QWERTY

Za pomocą klawiatury QWERTY możesz wprowadzać kody japońskich sylab. Sugerowane sylaby pojawiają się na ekranie na bieżąco, podczas pisania. Gdy zobaczysz sylabę, której chcesz użyć, stuknij w nią.

Wprowadzanie emotikonów „Emoji”

Użyj klawiatury Emoji. Funkcja ta dostępna jest tylko na iPhone'ach zakupionych i używanych w Japonii.

Wprowadzanie emotikon

Jeżeli używasz japońskiej klawiatury „10 klawiszy”, stuknij w klawisz „^_^”.

Jeżeli używasz japońskiej klawiatury „Romaji” (QWERTY), stuknij w klawisz liczb **123**, a następnie w klawisz „^_^”.

Jeżeli używasz klawiatury chińskiej (uproszczonej lub tradycyjnej) pinyin lub zhuyin (tradycyjnej), stuknij w klawisz symboli **#+=**, a następnie w klawisz „^_^”.

Język koreański

Za pomocą dwuczęściowej klawiatury koreańskiej możesz wprowadzać litery pisma hangyl. Jeżeli chcesz wpisać podwójną spółgłoskę lub samogłoskę złożoną, dotknij i przytrzymaj literę, po czym przesunąć palec, aby wybrać literę podwójną.

Język wietnamski

Dotknij i przytrzymaj dowolną literę, aby zobaczyć dostępne znaki diakrytyczne.

Możesz również wprowadzać znaki poprzez naciśnięcie następujących klawiszy:

- aa—â (a z akcentem przeciągłym)
- aw—ă (a z brewisem)
- ee—ê (e z akcentem przeciągłym)
- oo—ô (o z akcentem przeciągłym)
- ow—ơ (o z apostrofem)
- w—ư (u z apostrofem)
- dd—đ (d z kreską)
- as—á (a z akcentem ostrym)
- af—à (a z grawisem)
- ar—à (a ze znakiem zapytania)
- ax—ã (a z tyldą)
- aj—ạ (a z kropką)

Tworzenie słowników

Niektóre klawiatury chińskie i japońskie pozwalają na tworzenie słownika wyrazów i par znaków. Wprowadzenie wyrazu ze słownika za pomocą obsługiwanej klawiatury powoduje jego zastąpienie podanym ciągiem znaków. Słownik tego typu dostępny jest podczas korzystania z następujących klawiatur:

- Chiński uproszczony (pinyin)
- Chiński tradycyjny (pinyin)
- Chiński tradycyjny (zhuyin)
- Japoński (romaji)
- Japoński (10 klawiszy)

Dodawanie słowa do słownika: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Klawiatura > Edycja słownika użytkownika. Stuknij w znak +, następnie stuknij w „słowo”, wprowadź słowo, po czym przejdź do pola „yomi”, „pinyin” lub „zhuyin” i wprowadź docelowy ciąg znaków.

Dostępne pozycje zależą od tego, jakie klawiatury są aktualnie włączone.

Usuwanie słowa ze słownika: Stuknij w słowo na liście słownika użytkownika, a następnie stuknij w Usuń słowo.

Witryna wsparcia technicznego Apple dla użytkowników iPhone'a


Obszerne informacje wsparcia technicznego dostępne są na stronie internetowej www.apple.com/pl/support/iphone. Dodatkową pomoc można uzyskać dzięki usłudze Express Lane. Jest ona dostępna tylko w niektórych krajach. Zobacz expresslane.apple.com/pl.

Ponowne uruchamianie iPhone'a

Jeżeli coś nie działa tak, jak powinno, warto spróbować ponownie uruchomić iPhone'a, wymusić zakończenie pracy bieżącego programu lub wymusić ponowne uruchomienie iPhone'a.

Ponowne uruchamianie iPhone'a: Wciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie, aż na ekranie pojawi się czerwony suwak. Przesuń palcem ten suwak, aby wyłączyć iPhone'a. Włącz iPhone'a ponownie, naciskając przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie i przytrzymując go, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

Jeżeli nie możesz wyłączyć iPhone'a lub gdy problem nadal występuje, konieczne może okazać się wymuszenie ponownego uruchomienia iPhone'a. Wymuszenie ponownego uruchomienia iPhone'a powinno być wykonywane tylko wtedy, gdy wyłączenie i włączenie urządzenia nie rozwiązuje problemu.

Wymuszanie zakończenia programu: Wciśnij przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż na ekranie pojawi się czerwony suwak. Następnie wciśnij przycisk Początek  i przytrzymaj go, aż program zakończy pracę.

Innym sposobem wymuszania zakończenia pracy programu jest usunięcie go z listy ostatnio używanych programów. Zobacz „Otwieranie i przełączanie programów” na stronie 32.

Wymuszanie ponownego uruchomienia iPhone'a: Wciśnij i przytrzymaj zarówno przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie, jak i przycisk Początek. Trzymaj oba te przyciski wciśnięte przez co najmniej dziesięć sekund, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

Wykonywanie kopii zapasowej zawartości iPhone'a

iTunes automatycznie tworzy kopie zapasowe wszystkich ustawień, programów i innych informacji zachowanych w iPhone. Dzięki tym kopiom zapasowym można przywrócić wspomniane informacje do iPhone'a po przywróceniu ustawień fabrycznych lub w celu przeniesienia tych informacji do innego iPhone'a. Zobacz „Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPhone'a” na stronie 286.

Wykonywanie kopii zapasowej iPhone'a lub przywracanie ustawień z tej kopii nie jest tym samym, co synchronizowanie zawartości i innych materiałów z biblioteką iTunes (muzyki, podcastów, dzwonek, zdjęć i programów pobranych przez iTunes). Kopie zapasowe obejmują ustawienia, pobrane programy i ich dane oraz inne informacje znajdujące się w iPhone. Po odtworzeniu ustawień fabrycznych iPhone'a i przywróceniu danych z kopii zapasowej nadal trzeba ponownie zsynchronizować iPhone'a z biblioteką iTunes, aby przywrócić muzykę, wideo, zdjęcia, programy i inne materiały. Zobacz „Odtwarzanie z kopii zapasowej” na stronie 287.

Kopia zapasowa programów pobranych z App Store wykonywana jest podczas najbliższej synchronizacji z iTunes. Podczas kolejnych synchronizacji archiwizowane są tylko dane programów.

Tworzenie kopii zapasowej

iTunes automatycznie tworzy kopię zapasową iPhone'a w następujących sytuacjach:

- Synchronizowanie z iTunes

Domyślnie iTunes przeprowadza synchronizację po każdym podłączeniu iPhone'a do komputera. Zobacz „Synchronizowanie z iTunes” na stronie 59. iTunes nie wykonuje automatycznie kopii zapasowej iPhone'a, jeżeli nie jest on skonfigurowany do synchronizowania z danym komputerem. Możesz również zsynchronizować urządzenie ręcznie, klikając w przycisk Synchronizuj, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna iTunes. Zwróć uwagę, że iTunes wykonuje kopię zapasową iPhone'a tylko raz po jego podłączeniu do komputera, przed pierwszą synchronizacją. Gdy ponownie zsynchronizujesz urządzenie, iTunes nie wykona kolejnej kopii zapasowej.
- Uaktualnianie iPhone'a

iTunes wykonuje kopię zapasową iPhone'a przed uaktualnieniem jego oprogramowania, nawet gdy ten iPhone nie jest skonfigurowany do synchronizowania z danym komputerem.
- Przywracanie iPhone'a (po wybraniu utworzenia kopii zapasowej)

Przed przywróceniem ustawień iPhone'a iTunes pyta, czy wykonać kopię zapasową.

Więcej informacji o kopiach zapasowych, ustawieniach i rodzaju danych uwzględnianych w tych kopiach znajdziesz na support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=pl_PL.

Usuwanie kopii zapasowej

Możesz usunąć w iTunes dowolną z zachowanych kopii zapasowych iPhone'a. Może okazać się to przydatne np. w sytuacji, gdy kopia zostanie wykonana na komputerze należącym do kogoś innego.

Usuwanie kopii zapasowej:

- 1 Otwórz preferencje iTunes.
 - *Mac*: Wybierz z menu iTunes > Preferencje.
 - *Windows*: Wybierz z menu Edycja > Preferencje.
- 2 Kliknij w Urządzenia (iPhone nie musi być podłączony).
- 3 Zaznacz kopię zapasową, którą chcesz usunąć, po czym kliknij w przycisk Usuń kopię zapasową.
- 4 Potwierdź, że chcesz usunąć tę kopię, klikając w Usuń kopię zapasową.
- 5 Kliknij w OK, aby zamknąć okno preferencji iTunes.

Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPhone'a

Za pomocą iTunes można uaktualniać oraz odtwarzać oprogramowanie iPhone'a.

- *Uaktualnienie* oznacza zainstalowanie nowszej wersji oprogramowania iPhone'a. Nie ma to wpływu na pobrane programy, ustawienia i dane.

Uwaga: W niektórych sytuacjach uaktualnienie może również obejmować odtworzenie ustawień fabrycznych iPhone'a.

- *Odtworzenie* ostatniej wersji oprogramowania iPhone'a oznacza ponowną instalację tego oprogramowania, przywrócenie oryginalnych ustawień oraz usunięcie wszystkich danych z iPhone'a, w tym pobranych programów, utworów, wideo, kontaktów, zdjęć, kalendarzy i innych informacji. Jeżeli na komputerze zachowana została kopia zapasowa iPhone'a wykonywana przez iTunes, po zakończeniu odtwarzania oprogramowania można również przywrócić znajdujące się w niej dane.

Usunięte dane nie są dostępne poprzez interfejs użytkownika iPhone'a, ale pozostają nadal w urządzeniu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak trwale usunąć całą zawartość i ustawienia, zobacz „Zerowanie iPhone'a” na stronie 224.

Jeżeli używasz słuchawki Bluetooth lub zestawu głośnomówiącego z iPhonem, po przywróceniu oryginalnych ustawień konieczne będzie ponowne połączenie urządzenia Bluetooth w parę z iPhonem.

Więcej informacji o uaktualnianiu i odtwarzaniu oprogramowania iPhone'a znajdziesz na support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=pl_PL.

Uaktualnianie iPhone'a

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Sprawdź, czy zainstalowana jest najnowsza wersja iTunes, dostępna na www.apple.com/pl/itunes.

Uaktualnianie iPhone'a

- 1 Podłącz iPhone'a do komputera.
- 2 Zaznacz iPhone'a na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w Podsumowanie u góry ekranu.
- 3 Kliknij w „Sprawdź uaktualnienia”. iTunes sprawdzi, czy jest dostępna nowsza wersja oprogramowania dla iPhone'a.
- 4 Kliknij w Uaktualnij, aby zainstalować najnowszą wersję oprogramowania.

Odtwarzanie iPhone'a

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Sprawdź, czy zainstalowana jest najnowsza wersja iTunes, dostępna na www.apple.com/pl/itunes.

Odtwarzanie iPhone'a:

- 1 Podłącz iPhone'a do komputera.
- 2 Zaznacz iPhone'a na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w Podsumowanie u góry ekranu.
- 3 Kliknij w „Sprawdź uaktualnienia”. iTunes sprawdzi, czy jest dostępna nowsza wersja oprogramowania dla iPhone'a.
- 4 Kliknij w Odtwórz. Po kliknięciu w ten przycisk postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Zalecane jest wykonanie kopii zapasowej iPhone'a po zasugerowaniu tego przez iTunes.

Po odtworzeniu oprogramowania iPhone'a można skonfigurować go jako nowego iPhone'a lub przywrócić muzykę, wideo, dane programów i inne informacje z kopii zapasowej.

Usunięte dane nie są dostępne poprzez interfejs użytkownika iPhone'a, ale pozostają nadal w urządzeniu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak trwale usunąć całą zawartość i ustawienia, zobacz „Zerowanie iPhone'a” na stronie 224.

Odtwarzanie z kopii zapasowej

Możesz przywrócić ustawienia, dane programów i inne informacje z kopii zapasowej lub użyć tej funkcji do przeniesienia tych rzeczy do innego iPhone'a. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Sprawdź, czy zainstalowana jest najnowsza wersja iTunes, dostępna na www.apple.com/pl/itunes.

Ważne: Przywracanie danych z kopii zapasowej nie jest tym samym, co odtwarzanie iPhone'a w panelu Podsumowanie w iTunes. Zobacz „Odtwarzanie iPhone'a” na stronie 287. Przywrócenie danych z kopii zapasowej nie powoduje odtworzenia oprogramowania iPhone'a. Odtworzenie iPhone'a z kopii zapasowej powoduje przywrócenie wszystkich danych znajdujących się w tej kopii, w tym danych programów. Jeżeli wybierzesz starą kopię zapasową, przywrócenie danych może spowodować zastąpienie bieżących danych programów nieaktualnymi danymi.

Przywrócenie iPhone'a z kopii zapasowej innego iPhone'a lub iPod touch może nie obejmować niektórych haseł i ustawień. Niektóre dodatkowe hasła (ale nadal nie wszystkie) mogą zostać przywrócone, jeżeli kopia zapasowa jest zaszyfrowana. Więcej informacji o kopiach zapasowych, ustawieniach i rodzaju danych uwzględnianych w tych kopiach znajdziesz na support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=pl_PL.

Odtwarzanie danych iPhone'a z kopii zapasowej:

- 1 Podłącz iPhone'a do komputera, z którym go synchronizujesz.
- 2 Kliknij w iPhone'a na liście urządzeń w iTunes, trzymając wciśnięty klawisz Control, po czym wybierz polecenie „Odtwórz z kopii zapasowej” z rozwiniętego wówczas menu.
- 3 Wybierz kopię zapasową, której chcesz użyć, po czym kliknij w przycisk Odtwórz. Jeżeli kopia zapasowa jest zabezpieczona hasłem, wprowadź je.

Informacje o bezpieczeństwie, oprogramowaniu i usługach

Poniższa tabela pozwala dowiedzieć się, gdzie uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z iPhone'a oraz informacje związane z oprogramowaniem i usługami serwisowymi.

Temat	Źródła informacji
Bezpieczne korzystanie z iPhone'a	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdziesz w broszurze <i>Ważne informacje o produkcie</i> , dostępnej na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/iphone .
iPhone — serwis i wsparcie techniczne, porady, fora dyskusyjne i oprogramowanie Apple do pobrania	Zobacz www.apple.com/pl/support/iphone .
Serwis i pomoc techniczna operatora komórkowego	Skontaktuj się z operatorem lub otwórz jego witrynę internetową.

Temat	Źródła informacji
Najnowsze informacje dotyczące iPhone'a	Zobacz www.apple.com/pl/iphone .
Korzystanie z iTunes	Otwórz iTunes i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes. Internetowy samouczek iTunes (dostępny tylko w niektórych językach i w niektórych krajach) dostępny jest na www.apple.com/pl/support/itunes .
Tworzenie Apple ID	Otwórz stronę internetową appleid.apple.com/pl .
MobileMe	Strona internetowa: www.me.com .
Korzystanie z iPhoto w Mac OS X	Otwórz iPhoto i wybierz Pomoc > Pomoc iPhoto.
Korzystanie z Książki adresowej w Mac OS X	Otwórz Książkę adresową i wybierz Pomoc > Pomoc Książki adresowej.
Korzystanie z iCal w Mac OS X	Otwórz iCal i wybierz Pomoc > Pomoc iCal.
Microsoft Outlook, książka adresowa Windows, Adobe Photoshop Elements	Zajrzyj do dokumentacji poszczególnych programów.
Znajdowanie numeru seryjnego iPhone'a, numeru IMEI lub numeru MEID	Numer seryjny iPhone'a oraz numer IMEI (modele GSM) lub MEID (model CDMA) znajduje się na opakowaniu iPhone'a. Można także wybrać na iPhone'ie Ustawienia > Ogólne > To urządzenie. W iTunes możesz także przytrzymać klawisz Control i wybrać z menu iTunes > O programie iTunes (na komputerze Mac) lub Pomoc > O programie iTunes (na komputerze PC). Jeżeli chcesz zatrzymać przewijanie informacji, wciśnij spację.
Naprawa gwarancyjna	Najpierw skorzystaj z rad podanych w tym podręczniku oraz w Internecie. Następnie otwórz stronę www.apple.com/pl/support lub zajrzyj do broszury <i>Ważne informacje o produkcie</i> , dostępnej na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/iphone .
Usługa wymiany baterii	Zajrzyj na stronę internetową www.apple.com/pl/support/iphone/service/battery .

Korzystanie z iPhone'a w środowisku firmowym

Zobacz www.apple.com/pl/iphone/business, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach firmowych iPhone'a, takich jak:

- Microsoft Exchange
- instalowanie profili konfiguracyjnych
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

Używanie iPhone'a u innych operatorów komórkowych

Niektórzy operatorzy komórkowi pozwalają odblokować iPhone'a, aby można było z niego korzystać w sieciach innych operatorów. Informacje, czy Twój operator oferuje tę usługę, znajdziesz na support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=pl_PL.

Informacje dotyczące autoryzacji i konfiguracji uzyskasz od swojego operatora komórkowego. Odblokowanie iPhone'a wymaga połączenia z iTunes. Naliczone mogą zostać dodatkowe opłaty.

Rozwiązania problemów znajdziesz na support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=pl_PL.

Informacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętu

Program recyklingu zużytych telefonów komórkowych Apple (dostępny w niektórych regionach): Więcej informacji o możliwości darmowego recyklingu zużytego telefonu komórkowego z opłaconą przesyłką znajdziesz na: www.apple.com/pl/recycling

Informacje o recyklingu i pozbywaniu się iPhone'a: iPhone'a należy zutylizować zgodnie z lokalnym prawem i regulacjami. iPhone zawiera elementy elektroniczne i baterię, nie można więc go wyrzucić razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Gdy iPhone osiągnie kres swego życia, skontaktuj się z Apple lub władzami lokalnymi, aby sprawdzić, jakie są możliwości pozbywania się i utylizacji. Możesz też oddać go w lokalnym sklepie Apple lub zwrócić bezpośrednio do Apple. Bateria zostanie wówczas usunięta i zutylizowana w sposób przyjazny dla środowiska. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz: www.apple.com/pl/recycling

Unia Europejska — informacje o utylizacji urządzeń elektronicznych i baterii:



Ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami produktu tego nie wolno wyrzucać wraz z pozostałymi odpadkami domowymi. Gdy ten produkt osiągnie kres swojego życia, należy zanieść go do specjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Nieprawidłowe pozbycie się sprzętu elektronicznego przez konsumenta może być zagrożone karą grzywny. Specjalna zbiórka i utylizacja tego produktu pomaga chronić środowisko naturalne oraz zapewnia, że produkt jest utylizowany w sposób, który chroni zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odbioru zużytych iPhone'ów i recyklingu, zobacz: www.apple.com/pl/recycling/nationalservices/europe.html

Wymiana baterii iPhone'a: Bateria iPhone'a może być wymieniana tylko przez autoryzowany serwis. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz stronę internetową: www.apple.com/pl/support/iphone/service/battery

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Brazil—Disposal Information:



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple i środowisko naturalne

Apple zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by minimalizować wpływ działania firmy oraz swoich produktów na środowisko naturalne. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz: www.apple.com/pl/environment

Temperatura pracy iPhone'a

Jeżeli temperatura iPhone'a przekroczy normalną temperaturę jego pracy, mogą pojawić się następujące objawy, świadczące o tym, że urządzenie próbuje obniżyć swoją temperaturę:

- iPhone przerywa ładowanie,
- ekran zostaje wygaszony,
- sygnał sieci komórkowej jest bardzo słaby,
- pojawia się ekran z ostrzeżeniem o wysokiej temperaturze.

Ważne: Gdy wyświetlone jest ostrzeżenie o zbyt wysokiej temperaturze, nie można korzystać z iPhone'a (wyjątkiem jest wykonanie połączenia alarmowego). Gdy iPhone nie będzie mógł obniżyć swej temperatury, przejdzie w tryb głębokiego snu i pozostanie w nim do momentu ochłodzenia. Gdy iPhone jest w tym trybie, nie można wykonywać żadnych połączeń, nawet połączeń alarmowych. Umieść iPhone'a w chłodnym miejscu i odczekaj parę minut przed próbą jego ponownego użycia.

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Apple, logo Apple, AirPlay, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, QuickTime, Safari, Spotlight oraz logo Works with iPhone to znaki towarowe Apple Inc., zarejestrowane w USA i innych krajach.

AirPrint, iPad, logo Made for iPhone, Multi-Touch, Retina oraz Shuffle to znaki towarowe Apple Inc.

Apple, Apple Store, iDisk i iTunes Store to znaki usługi Apple Inc., zastrzeżone w USA i innych krajach.

App Store, iBookstore, iTunes Extras i MobileMe to znaki usług Apple Inc.

iOS to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy należący do firmy Cisco w USA i innych krajach, używany na podstawie licencji.

Ping jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Karsten Manufacturing Corporation, a jego użycie w USA jest przedmiotem licencji.

Zestaw Nike + iPod Sport Kit chroniony jest przez jeden lub więcej patentów USA o numerach 6 018 705, 6 052 654, 6 493 652, 6 298 314, 6 611 789, 6 876 947 oraz 6 882 955, zarówno jako samo urządzenie, jak i w połączeniu z odtwarzaczem iPod oraz telefonem iPhone 3GS lub nowszym.

Słowo i znak Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez Apple Inc. jest przedmiotem licencji.

Adobe i Photoshop to znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated, zarejestrowane w USA i innych krajach.

Nazwy innych firm i produktów wymienione tutaj mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

Nazwy produktów firm trzecich zostały wymienione jedynie w celach informacyjnych i nie są reklamą ani rekomendacją. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie lub stosowanie tych produktów. Wszelkie porozumienia i gwarancje (o ile zostały udzielone) są zawierane pomiędzy sprzedającym i użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były dokładne. Apple nie odpowiada za błędy drukarskie lub redakcyjne.

PL019-2024/2011-03