



iPhone

Руководство пользователя

Для ПО iPhone OS 3.1

Содержание

- 9 **Глава: 1 Введение**
- 9 Просмотр Руководства пользователя iPhone
- 9 Что Вам необходимо
- 10 Активация iPhone
- 10 Установка SIM-карты
- 11 Регистрация iPhone
- 12 Настройка iPhone с применением VoiceOver
- 12 Синхронизация
- 18 Учетные записи для Mail, Контактов и Календаря
- 20 Установка профилей конфигурации
- 21 Отключение iPhone от компьютера

- 22 **Глава: 2 Основные сведения**
- 22 iPhone: краткое знакомство
- 26 Главный экран
- 30 Кнопки
- 33 Сенсорный экран
- 36 Экранная клавиатура
- 42 Поиск
- 43 Управление речью
- 45 Стереогарнитура
- 46 Подключение к Интернету
- 50 Аккумулятор
- 52 Функции безопасности
- 53 Уход за наружной поверхностью iPhone
- 53 Перезапуск и сброс iPhone

- 55 **Глава: 3 Телефон**
- 55 Телефонные вызовы
- 60 Visual Voicemail
- 63 Контакты
- 63 Избранное
- 63 Рингтоны и переключатель «Звонок/Бесшумно»

- 64 Устройства Bluetooth
- 66 Международные вызовы

- 69 **Глава: 4 Mail**
- 69 Настройка учетных записей электронной почты
- 69 Отправка электронной почты
- 71 Проверка и чтение почты
- 75 Поиск по электронной почте
- 75 Организация электронной почты

- 77 **Глава: 5 Safari**
- 77 Просмотр веб-страниц
- 81 Поиск в Интернете
- 81 Закладки
- 82 Веб-клипы

- 83 **Глава: 6 iPod**
- 83 Получение музыки, видеоматериалов и проч.
- 85 Музыка и другие аудиоматериалы
- 95 Видео
- 99 Настройка таймера сна
- 99 Замена кнопок просмотра

- 100 **Глава: 7 SMS/MMS**
- 100 Отправка и получение текстовых сообщений SMS и MMS
- 102 Отправка фотографий и видео
- 103 Отправка записей диктофона
- 103 Редактирование диалогов
- 103 Использование контактной информации и ссылок
- 104 Управление просмотром и напоминаниями

- 105 **Глава: 8 Календарь**
- 105 О Календаре
- 105 Синхронизация календарей
- 106 Просмотр календаря
- 107 Поиск в календарях
- 107 Подписка на календари и обмен календарями
- 108 Добавление событий календаря в iPhone
- 109 Ответ на приглашение
- 111 Напоминания

- 112 **Глава: 9 Фотографии**
- 112 О разделе «Фотографии»
- 112 Синхронизация фотографий и видео с компьютера

- 113 Просмотр фотографий и видео
- 115 Слайд-шоу
- 116 Отправка фотографий и видео
- 118 Назначение фотографии контакту
- 118 Обои

- 119 **Глава: 10 Камера**
- 119 О камере
- 120 Съемка фотографий и запись видео
- 121 Просмотр и предоставление общего доступа к фотографиям и видео
- 122 Обрезка видео
- 122 Загрузка фотографий и видео на компьютер

- 124 **Глава: 11 YouTube**
- 124 Поиск и просмотр видео
- 126 Управление воспроизведением видео
- 127 Управление видео
- 128 Получение дополнительной информации
- 129 Применение функций учетной записи YouTube
- 130 Замена кнопок просмотра
- 130 Передача видео в YouTube

- 131 **Глава: 12 Акции**
- 131 Просмотр котировок акций
- 132 Получение дополнительной информации

- 133 **Глава: 13 Карты**
- 133 Поиск и просмотр местонахождений
- 139 Добавление закладок для местоположений
- 139 Получение маршрутов
- 141 Отображение информации о движении на дорогах
- 141 Поиск компаний и их контактной информации

- 143 **Глава: 14 Погода**
- 143 Просмотр сводок погоды
- 144 Получение дополнительной информации о погоде

- 145 **Глава: 15 Диктофон**
- 145 Запись голосовых данных
- 146 Прослушивание голосовых данных
- 147 Управление голосовыми данными
- 148 Обрезка голосовых данных
- 148 Отправка голосовых данных
- 149 Синхронизация голосовых данных

150	Глава: 16 Заметки
150	Запись и чтение заметок
151	Поиск по заметкам
151	Передача заметок по электронной почте
151	Синхронизация заметок
152	Глава: 17 Часы
152	Мировые часы
152	Будильники
153	Секундомер
154	Таймер
155	Глава: 18 Калькулятор
155	Использование калькулятора
155	Стандартные функции памяти
156	Клавиши научного калькулятора
158	Глава: 19 Настройки
158	Авиарежим
159	Wi-Fi
161	VPN
161	Уведомления
161	Оператор
162	Звуки и переключатель «Звонок/Бесшумно»
162	Яркость
163	Обои
163	Основные
172	Mail, Контакты, Календари
176	Телефон
179	Safari
180	SMS/MMS
181	iPod
183	Фотографии
183	Магазин
183	Nike + iPod
184	Глава: 20 iTunes Store
184	О магазине iTunes Store
185	Поиск музыки, видео и других материалов
186	Покупка рингтонов
187	Приобретение музыки и аудиокниг
188	Приобретение или прокат видео
189	Воспроизведение подкастов в потоке и загрузка подкастов

189	Проверка статуса загрузки
190	Синхронизация приобретенного контента
190	Замена кнопок просмотра
191	Просмотр информации учетной записи
191	Проверка купленных элементов
192	Глава: 21 App Store
192	О магазине App Store
193	Просмотр и поиск
194	Экран «Информация»
195	Загрузка программ
196	Удаление программ
197	Написание отзывов
197	Обновление программ
198	Синхронизация приобретенных программ
199	Глава: 22 Компас
199	Ориентирование по компасу
200	Компас и Карты
202	Глава: 23 Контакты
202	О Kontakтах
202	Добавление контактов
203	Поиск контактов
204	Управление контактами на iPhone
206	Глава: 24 Nike + iPod
206	Активация программы Nike + iPod
207	Дополнительные настройки Nike + iPod
208	Глава: 25 Универсальный доступ
208	Функции универсального доступа
209	VoiceOver
217	Увеличение
217	Белое на черном
218	Моно-аудио
218	Автопроизношение
218	Тройное нажатие кнопки «Домой»
218	Скрытые субтитры и другие полезные функции
221	Приложение A Поиск и устранение неполадок
221	Веб-сайт поддержки iPhone компании Apple
221	Основные
223	iTunes и синхронизация

- 224 Телефон и голосовая почта
- 226 Safari, SMS, Mail и Контакты
- 229 Звук, музыка и видео
- 230 Магазины iTunes Store
- 231 Извлечение SIM-карты
- 231 Резервное копирование информации iPhone
- 233 Обновление и восстановление ПО iPhone

- 235 **Приложение В Другие ресурсы**
- 235 Информация по безопасности, программному обеспечению и обслуживанию
- 236 Просмотр Руководства пользователя iPhone
- 237 Утилизация и вторичная переработка
- 238 Apple и окружающая среда




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать травматизма, прочтите все инструкции по эксплуатации в данном руководстве и информацию о технике безопасности в *Руководстве по продукту iPhone* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/iphone перед использованием iPhone.

Просмотр Руководства пользователя iPhone

Руководство пользователя *iPhone*, оптимизированное для просмотра на iPhone, см. на странице help.apple.com/iphone.

Просмотр руководства на iPhone. В Safari коснитесь значка , затем выберите закладку *Руководство пользователя iPhone*.

Добавление значка руководства на главный экран. Во время просмотра руководства коснитесь значка , затем нажмите «Добавить в "Домой"».

Руководство пользователя *iPhone* доступно на нескольких языках.

Просмотр руководства на другом языке. Нажмите «Изменить язык» в нижней части экрана на главной странице контента, затем выберите нужный язык.

Что Вам необходимо

Для использования iPhone требуются:

- план услуг беспроводной связи оператора, который предоставляет услуги iPhone в Вашем регионе;
- компьютер Mac или персональный компьютер с портом USB 2.0 и одной из следующих операционных систем:
 - для синхронизации Заметок и использования iPhone в качестве модема требуется Mac OS X 10.4.11 или более поздней версии; 10.5.7 или более поздней версии;
 - Windows XP Home или Professional с пакетом обновления Service Pack 3 или более поздней версии;
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise или Ultimate;

- разрешение экрана Вашего компьютера должно быть установлено не ниже 1024 x 768;
- iTunes 8.2 или более поздней версии доступен на веб-сайте: www.apple.com/ru/itunes/download (для определенных функций требуется iTunes 9 или более поздней версии);
- QuickTime 7.6.2 или более поздней версии (для воспроизведения видео, снятых на камеру iPhone 3GS, на компьютере);
- учетная запись iTunes Store (для совершения покупок в iTunes Store или App Store);
- подключение Вашего компьютера к Интернету (рекомендуется широкополосное подключение).

Активация iPhone


Перед началом использования функций iPhone, необходимо активизировано iPhone, выбрав программу обслуживания у оператора, работающего с iPhone в Вашем регионе, и зарегистрировав iPhone в соответствующей сети.

Возможно, iPhone был активирован во время покупки. Если устройство не активировано, обратитесь к продавцу iPhone или к оператору сотовой связи.

Более подробную информацию об iPhone см. на странице www.apple.com/ru/iphone.

Установка SIM-карты

Если SIM-карта не установлена заранее, перед использованием iPhone требуется установить SIM-карту.

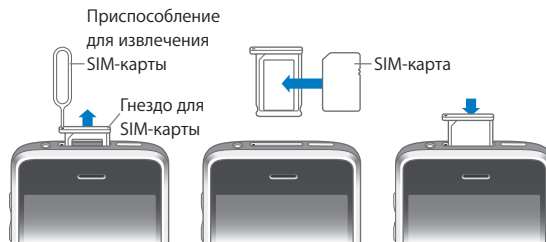

Установка SIM-карты.

- 1 Вставьте конец приспособления для извлечения SIM-карты в отверстие гнезда SIM. Нажмите и протолкните его внутрь до появления лотка. При отсутствии приспособления для извлечения карты SIM можно использовать конец канцелярской скрепки.
- 2 Выдвиньте гнездо SIM-карты наружу и поместите SIM-карту в гнездо.

Скошенный угол SIM-карты обеспечивает возможность размещения карты в гнезде только в правильном положении.

- 3 Ориентировав гнездо в соответствии с рисунком, осторожно вставьте гнездо SIM-карты с SIM-картой в iPhone.

Регистрация iPhone

Регистрация iPhone в программе iTunes позволит iTunes опознавать устройство iPhone, когда оно подсоединяется к компьютеру, что упростит управление его контентом. После этого Вы сможете синхронизировать информацию с Вашим компьютером и мультимедийными материалами из iTunes и создавать резервные копии контента и настроек iPhone. Чтобы совершать покупки с помощью iPhone, Вы можете создать учетную запись iTunes Store или указать существующую учетную запись. Кроме того, в iTunes сохраняется серийный номер iPhone на случай, если потребуется ремонт или устройство будет утеряно.

Регистрация iPhone.

- 1 Загрузите со страницы www.apple.com/ru/itunes/download и установите (или переустановите) последнюю версию iTunes.
- 2 Подсоедините iPhone к порту USB 2.0 на компьютере Mac или персональном компьютере с помощью кабеля, входящего в комплект поставки iPhone.



- 3 Следуйте инструкциям на экране в iTunes для регистрации iPhone и синхронизации iPhone с контактами, календарями и закладками на компьютере, а также с музыкой, видео и другим контентом медиатеки iTunes.

На экране «Настройка iPhone» выберите «Автоматически синхронизировать контакты, календари и закладки» для настройки автоматической синхронизации этих объектов при подсоединении iPhone к компьютеру. Можно также индивидуально настроить синхронизацию в iTunes. См. следующий раздел.

Настройка iPhone с применением VoiceOver

Если у Вас имеются проблемы со зрением, функция VoiceOver (доступна только на моделях iPhone 3GS) поможет Вам настроить iPhone, не прибегая к помощи зрячего помощника. VoiceOver озвучивает контент, появляющийся на экране, и позволяет управлять iPhone, не глядя на экран. При подключении iPhone к компьютеру iTunes проверяет, установлена ли на компьютере совместимая программа чтения экрана, например VoiceOver на компьютере Mac или GW-Micro Window-Eyes на персональном компьютере, и при наличии такой программы автоматически включает VoiceOver на iPhone. Также зрячий пользователь может включить для Вас VoiceOver на iPhone в разделе «Универсальный доступ» в настройках. См. раздел «Использование VoiceOver» на стр. 213.

Примечание: Функция VoiceOver доступна не на всех языках.

Синхронизация

С помощью iPhone можно легко получить доступ к важной информации на компьютере, включая контакты, календари и даже закладки веб-браузера, а также к музыке, видео и другому контенту Вашей медиатеки iTunes.

О синхронизации

При выполнении синхронизации информация и контент копируются с iPhone на компьютер и наоборот, и при внесении изменений на iPhone или на компьютере данные остаются всегда актуальными и обновленными.

iTunes позволяет указать информацию и контент на компьютере, которые необходимо синхронизировать с iPhone. По умолчанию iTunes автоматически синхронизируется с iPhone при подключении iPhone к компьютеру.

Можно также настроить iPhone на синхронизацию со своими учетными записями MobileMe и Microsoft Exchange по беспроводной сети. См. «Учетные записи для Mail, Контакты и Календаря» на стр. 18.

Синхронизация с iTunes

Можно настроить iTunes на синхронизацию следующих объектов:

- контактов (имен, номеров телефонов, адресов, адресов электронной почты и т.д.);
- календарей (встреч и событий);
- настроек почтовых учетных записей;
- закладок браузера;
- заметок (требуется Mac OS X 10.5.7 или более поздней версии на компьютере Mac или Microsoft Outlook 2003 или 2007 на персональном компьютере);
- рингтонов;

- музыки и аудиокниг;
- фотографий и видео (в программе или для работы с фотографиями или в папке на компьютере);
- коллекций iTunes U;
- подкастов;
- фильмов, телешоу и видеоклипов;
- программ, загруженных из iTunes Store.

Вы можете изменить настройки синхронизации в любое время, когда iPhone подключен к компьютеру.

Рингтоны, музыку, аудиокниги, подкасты, коллекции iTunes U, видео и программы можно синхронизировать с Вашей медиатекой iTunes. Если в iTunes пока нет контента, служба iTunes Store (доступная в ряде стран) позволяет легко просмотреть и загрузить контент в iTunes. Добавлять музыкальные файлы в медиатеку iTunes можно также со своих компакт-дисков. Чтобы получить информацию об iTunes и iTunes Store, откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes».

Контакты, календари, заметки и закладки браузера синхронизируются с программами на компьютере, как описано в следующем разделе. Контакты и календари синхронизируются между компьютером и iPhone в обоих направлениях. Новые записи и изменения, выполненные на iPhone, синхронизируются с компьютером, и наоборот. Заметки и закладки веб-страниц также синхронизируются в обоих направлениях. Фотографии и видео (только для Mac) можно синхронизировать из программы или папки.

Настройки учетных записей электронной почты синхронизируются только в одном направлении — из программы электронной почты на компьютере в iPhone. Поэтому при настройке почтовых учетных записей на iPhone учетные записи на компьютере не изменяются.

Примечание: Учетные записи электронной почты можно настроить также непосредственно на iPhone. См. «Учетные записи для Mail, Контакты и Календаря».

Покупки iTunes Store или App Store, совершенные с помощью iPhone, синхронизируются с медиатекой iTunes. Вы также можете приобретать или загружать медиафайлы и программы из iTunes Store с компьютера, а затем синхронизировать их с iPhone.

Можно настроить iPhone на синхронизацию только с определенными объектами контента компьютера. Например, может потребоваться синхронизировать только группу контактов из адресной книги или только просмотренные видеоподкасты.

Важно: Перед подключением iPhone требуется войти в компьютер под своей собственной учетной записью.


Настройка синхронизации с iTunes.

- 1 Подсоедините iPhone к своему компьютеру и откройте программу iTunes (если она не открылась автоматически).
- 2 В боковом меню iTunes выберите iPhone.
- 3 Настройте параметры синхронизации на каждой из панелей параметров. Описание панелей см. в следующем разделе.
- 4 Нажмите «Применить» в правом нижнем углу экрана.

По умолчанию выбран режим «Синхронизировать автоматически, если iPhone подключен».

Панели настройки iPhone в iTunes

Следующие разделы предоставляют обзор каждой панели настроек iPhone. Для получения дополнительной информации откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes».

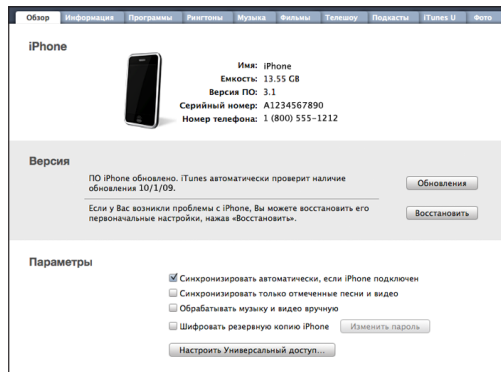

Панель «Обзор».

Выберите «Синхронизировать автоматически, если iPhone подключен» для автоматической синхронизации iTunes с iPhone при подключении iPhone к компьютеру. Отмените выбор данного параметра, если Вы хотите синхронизировать только посредством нажатия кнопки «Синхронизировать» в iTunes. Подробнее о предотвращении автоматической синхронизации см. раздел «Предотвращение автоматической синхронизации» на стр. 17.

Выберите «Синхронизировать только отмеченные песни и видео», если хотите, чтобы iTunes пропускал неотмеченные объекты в медиатеке iTunes при синхронизации.

Выберите «Обрабатывать музыку и видео вручную» для отключения автоматической синхронизации на панелях параметров «Музыка» и «Видео». См. «Управление контентом вручную» на стр. 84.

Если при выполнении резервного копирования с помощью программы iTunes требуется шифрование хранимой на компьютере информации, выберите «Шифровать резервную копию iPhone». Зашифрованные резервные копии отмечаются значком замка, и для восстановления информации в iPhone требуется пароль. См. «Резервное копирование информации iPhone» на стр. 231.

Нажмите «Настроить Универсальный доступ» для включения функций Универсального доступа (доступны только на моделях iPhone 3GS). См. Глава 25, «Универсальный доступ» на стр. 208.

Панель «Информация».

Панель «Информация» позволяет настраивать параметры синхронизации для контактов, календарей, учетных записей электронной почты и веб-браузера.

- **Контакты**

Синхронизация контактов с такими программами как Адресная книга Mac OS X, Адресная книга Yahoo!, Контакты Google на Mac или Адресная книга Yahoo!, Контакты Google, Адресная книга Windows (Outlook Express), Контакты Windows Vista или Microsoft Outlook 2003 либо 2007 на персональном компьютере. (На компьютере Mac возможна синхронизация контактов с несколькими программами. На персональном компьютере одновременная синхронизация контактов с несколькими программами невозможна.)

Если Вы выполняете синхронизацию с Адресной книгой Yahoo!, необходимо только нажать кнопку «Настроить», чтобы ввести новые реквизиты доступа при изменении Вашего идентификатора или пароля Yahoo! после настройки синхронизации.

- **Календари**

Возможна синхронизация календарей из таких программ как iCal на компьютере Mac либо из Microsoft Outlook 2003 или 2007 на персональном компьютере. (На компьютере Mac возможна синхронизация календарей с несколькими программами. На персональном компьютере одновременная синхронизация календарей с несколькими программами невозможна.)

- **Учетные записи электронной почты**

Возможна синхронизация настроек учетных записей электронной почты из программы Mail на компьютере Mac, а также из программ Microsoft Outlook 2003 или 2007 и Outlook Express на персональном компьютере. Настройки учетных записей передаются только в одном направлении: с компьютера на iPhone. Изменения, внесенные в учетную запись электронной почты на iPhone, не влияют на учетную запись на компьютере.

Примечание: Пароль для Вашей учетной записи электронной почты Yahoo! не сохраняется на компьютере, поэтому его невозможно синхронизировать, и его требуется вручную вводить на iPhone. В разделе «Настройки» нажмите «Mail, Контакты, Календари», выберите учетную запись Yahoo! и введите пароль.

- **Веб-браузер**

Закладки на iPhone можно синхронизировать с Safari на компьютере Mac или с Safari либо Microsoft Internet Explorer на персональном компьютере.

- **Заметки**

Синхронизация заметок в программе «Заметки» на iPhone с заметками в программе Mail на компьютере Mac или Microsoft Outlook 2003 или 2007 на персональном компьютере. (Для синхронизации заметок на Mac должна быть установлена Mac OS 10.5.7 или более поздней версии.)

- **Дополнительно**

Данные параметры позволяют заменить информацию на iPhone информацией, содержащейся на компьютере при следующей синхронизации.

Панель «Программы».

Используйте панель «Программы» для указания программ из App Store, которые требуется синхронизировать на iPhone, или для реорганизации главного экрана (требуется iTunes 9 или более поздней версии). Для всех программ, загружаемых непосредственно на iPhone, при синхронизации в медиатеке iTunes автоматически создаются резервные копии. В случае удаления программы на iPhone вручную Вы можете повторно установить его с помощью этой панели, если прежде оно было синхронизировано.

Панель «Рингтоны».

Панель «Рингтоны» служит для выбора рингтонов, которые требуется синхронизировать с iPhone.

Панели «Музыка», «Фильмы», «Телешоу», «Подкасты» и «iTunes U».

Эти панели служат для задания видов мультимедийных данных, которые требуется синхронизировать. Вы можете синхронизировать всю музыку, фильмы, телешоу, подкасты и коллекции iTunes U или выбрать необходимые объекты на iPhone.

Если Вы хотите посмотреть взятые напрокат фильмы на iPhone, передайте их на iPhone, используя панель «Фильмы» в iTunes.

Если на iPhone недостаточно места для всех выбранных Вами материалов, iTunes может создать специальный плейлист и настроить его на синхронизацию с iPhone.

Примечание: Панель «iTunes U» отображается только в iTunes 9 или более поздней версии. В более ранних версиях iTunes контент iTunes U отображается на панели «Подкасты».

Панель «Фото».

Можно синхронизировать фотографии и видео (только на компьютере Mac, требуется iTunes 9) с iPhoto 4.0.3 или более поздней версии, либо с Aperture, а также с Adobe Photoshop Elements 3.0 или более поздней версии на персональном компьютере. Кроме того, Вы можете синхронизировать фотографии и видео, находящиеся в любой папке компьютера, содержащей изображения.

Предотвращение автоматической синхронизации

При необходимости Вы можете запретить автоматическую синхронизацию iPhone при подключении iPhone к компьютеру, отличающемуся от того, с которым обычно выполняется синхронизация.

Выключение автоматической синхронизации. iPhone Подсоедините iPhone к компьютеру. В боковом меню iTunes выберите iPhone, затем выберите вкладку «Обзор». Отмените выбор «Синхронизировать автоматически, если iPhone подключен». Синхронизацию можно выполнить в любой момент, нажав кнопку «Синхронизировать».

Предотвращение автоматической синхронизации для всех iPhone и iPod. В iTunes выберите «iTunes» > «Настройки» (на компьютере Mac) или «Правка» > «Настройки» (на персональном компьютере), выберите «Устройства», затем выберите «Отключить автоматическую синхронизацию для всех iPhone и iPod».

Если этот флажок установлен, iPhone не будет синхронизироваться автоматически даже в том случае, если установлен флажок «Синхронизировать автоматически, если iPhone подключен» на панели «Обзор».

Однократное блокирование автоматической синхронизации без изменения настройки. Откройте iTunes, подсоедините iPhone к компьютеру, затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Command-Option (на компьютере Mac) или Shift-Control (на персональном компьютере) до появления значка iPhone в боковом меню.

Синхронизация вручную. В боковом меню iTunes выберите iPhone, затем нажмите «Синхронизировать» в правом нижнем углу окна. Если Вы изменили какие-либо настройки, нажмите «Применить».

Учетные записи для Mail, Контактов и Календаря

iPhone работает с MobileMe, Microsoft Exchange и многими другими популярными системами электронной почты.

Настройка учетных записей

MobileMe и Microsoft Exchange предоставляют не только электронную почту, но и информацию о контактах и календаре, которую можно автоматически синхронизировать с iPhone по беспроводной связи. MobileMe также может синхронизировать закладки на iPhone с программой Safari на компьютере Mac, или с программой Safari либо Microsoft Internet Explorer на персональном компьютере. Учетные записи MobileMe, Exchange и другие почтовые учетные записи настраиваются непосредственно на iPhone.

iPhone использует протокол Exchange ActiveSync для синхронизации электронной почты, календарей и контактов со следующими версиями Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003, пакет обновления 2;
- Exchange Server 2007, пакет обновления 1.

Для многих других распространенных учетных записей электронной почты iPhone устанавливает большинство настроек автоматически.

Если у Вас еще нет учетной записи электронной почты, можно получить бесплатную учетную запись на веб-сайтах: www.yahoo.com, www.google.com или www.aol.com. Вы можете также попробовать использование MobileMe бесплатно в течение 60 дней. Перейдите по адресу www.me.com.

Настройка учетной записи на iPhone.

- 1 На главном экране iPhone нажмите «Настройки».
- 2 Нажмите «Mail, Контакты, Календари», затем нажмите «Добавить...».
- 3 Выберите тип учетной записи:
 - Microsoft Exchange;
 - MobileMe;
 - почта Google;
 - Yahoo! Почта;
 - AOL;
 - другой.
- 4 Введите информацию о своей учетной записи и нажмите «Сохранить».

Требуемые настройки учетной записи можно получить у своего поставщика услуг Интернета или системного администратора.

Учетные записи Exchange: введите свой полный адрес электронной почты, домен (не обязательно), имя пользователя, пароль и описание. Описание может содержать любую информацию.

iPhone поддерживает службу Microsoft Autodiscovery, в которой имя пользователя и пароль используются для определения адреса сервера Exchange. Если адрес сервера определить не удастся, Вас попросят его ввести. (Введите полный адрес в поле «Сервер».) После подключения к серверу Exchange может отображаться запрос на изменение пароля в соответствии с установленным на данном сервере политиками.

- 5 В случае настройки учетной записи MobileMe или Microsoft Exchange нажмите объекты, которые требуется использовать на iPhone: электронную почту, контакты, календари и закладки (только MobileMe).

В MobileMe можно воспользоваться функцией «Найти мой iPhone», которая помогает найти iPhone, если он был потерян или украден, и в случае необходимости дистанционно стереть информацию на iPhone. См. раздел ««Функции безопасности» на стр. 52».

Включив функцию «Найти мой iPhone» в учетной записи MobileMe, убедитесь, что в разделе «Новые данные» включена функция Push. В разделе «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Новые данные» и, если функция Push выключена, включите ее.

Для учетных записей Exchange можно дополнительно задать количество дней, за которое требуется синхронизировать почту в iPhone.

Если в iPhone уже имеются контакты и календари, то при включении учетной записи iPhone запрашивает способ обработки информации iPhone. Можно выбрать объединение имеющихся данных с данными в учетной записи MobileMe или Exchange. Если объединение не требуется, можно выбрать вариант, при котором отдельная учетная запись остается в iPhone (учетная запись с названием «На iPhone»), или удалить данные. Имеющиеся закладки можно только объединить или удалить.

Аналогично при удалении контактов или календарей в учетной записи MobileMe или Exchange или учетной записи iPhone спрашивает о необходимости сохранения или удаления информации.

Контакты можно добавить, используя учетную запись LDAP, если этот протокол поддерживается Вашей компанией или организацией. См. «Добавление контактов» на стр. 202.

Можно подписаться на календари CalDAV или iCal (.ics). См. «Подписка на календари и обмен календарями» на стр. 107.

Учетные записи с активной доставкой

MobileMe, Microsoft Exchange и Yahoo! Почта являются учетными записями с активной доставкой. При появлении новой информации, например, поступлении нового сообщения электронной почты, эта информация автоматически доставляется (активная доставка) на iPhone. (Напротив, в службах «извлечения» почтовая программа должна периодически передавать запросы поставщику услуг для проверки наличия новых сообщений, а затем запрашивать их доставку.) В MobileMe и Exchange активная доставка используется также для синхронизации контактов, календарей и закладок (только в MobileMe), если эти элементы выбраны в настройках учетных записей.

Синхронизированная информация автоматически передается через беспроводное подключение; Вам не требуется подсоединять iPhone к компьютеру для синхронизации. При отсутствии подключения к сети сотовой связи iPhone может получать данные по сети Wi-Fi, если iPhone активен (экран включен либо iPhone подсоединен к компьютеру или адаптеру питания).

Установка профилей конфигурации

В условиях предприятия у Вас может быть возможность настроить учетные записи и другие элементы iPhone, установив профиль конфигурации. Профили конфигурации предоставляют системным администраторам способ быстрой настройки Вашего iPhone для работы с информационными системами Вашей компании, школы или организации. Например, профиль конфигурации может использоваться для настройки iPhone для доступа к серверам Microsoft Exchange на работе, позволяя iPhone обращаться к электронной почте, календарям и контактам Exchange.

Профили конфигурации позволяют одновременно задавать на iPhone множество параметров. Например, профиль конфигурации может настраивать учетную запись Microsoft Exchange, учетную запись VPN и сертификаты для безопасного доступа к сети и информации Вашей компании. Профиль конфигурации может включать блокировку с использованием пароля: для использования iPhone Вам потребуется установить и ввести пароль.

Системный администратор может распространять профили конфигурации по электронной почте либо размещая их на защищенной веб-странице. Системный администратор также может установить для Вас профиль конфигурации непосредственно на iPhone.

Установка профиля конфигурации.

- 1 С помощью iPhone откройте сообщение электронной почты или загрузите профиль конфигурации с веб-сайта, указанного Вашим системным администратором.

- 2 Когда профиль конфигурации откроется, нажмите «Установить».
- 3 Введите пароль и другую запрашиваемую информацию.

Важно: Может появиться запрос для проверки, является ли профиль конфигурации надежным. Если у Вас есть сомнения, перед установкой профиля конфигурации обратитесь к системному администратору.

Значения параметров, задаваемые профилем конфигурации, изменить невозможно. Если требуется изменить эти значения, сначала нужно удалить профиль конфигурации или установить обновленный профиль конфигурации.

Удаление профиля. В разделе «Настройки» выберите «Основные» > «Профиль», затем выберите профиль конфигурации и нажмите «Удалить».

При удалении профиля конфигурации из iPhone удаляются настройки и вся прочая информация, установленная профилем конфигурации.

Отключение iPhone от компьютера

Если не выполняется синхронизация iPhone с компьютером, его можно в любое время отключить от компьютера.

Когда iPhone синхронизируется с компьютером, на экране iPhone отображается «Идет синхронизация». Если отсоединить iPhone до завершения синхронизации, часть данных может остаться не переданной. После того как iPhone завершит синхронизацию, в iTunes отображается сообщение «Синхронизация iPhone завершена».

Отмена синхронизации. Перетяните бегунок iPhone.


Если во время синхронизации поступил телефонный вызов, синхронизация автоматически отменяется, и Вы можете отсоединить iPhone для ответа на вызов. По окончании разговора снова подсоедините iPhone для завершения синхронизации.

iPhone: краткое знакомство



Вид главного экрана может отличаться в зависимости от модели iPhone, а также от того, выполнялась ли операция переупорядочивания значков.


Прилагающиеся к iPhone аксессуары

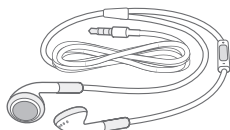

Стереогарнитура



Кабель с разъемами Dock - USB



Адаптер питания USB











Приспособление для извлечения SIM-карты

Предмет	Назначение
Наушники Apple с пультом ДУ и микрофоном (iPhone 3GS) Стереогарнитура iPhone (iPhone 3G)	Прослушивание музыки, видеоклипов и телефонных вызовов. Для разговора используйте встроенный микрофон. Для ответа на вызов или завершения вызова нажмите кнопку «Домой». При прослушивании звука через iPod нажмите эту кнопку один раз для воспроизведения или приостановки воспроизведения песни, дважды быстро нажмите ее для перехода к следующей дорожке. Используйте кнопки «+» и «-» для регулировки уровня громкости (только iPhone 3GS). Нажмите и удерживайте центральную кнопку для использования функции управления речью (только iPhone 3GS).
Кабель с разъемами Dock–USB	Данный кабель служит для подсоединения iPhone к компьютеру для синхронизации и зарядки. Кабель можно использовать с дополнительной док-станцией или подсоединить его непосредственно к iPhone.
Адаптер питания USB	Подсоедините адаптер питания к iPhone с помощью прилагаемого кабеля, затем подсоедините его к стандартной розетке питания для зарядки iPhone.
Приспособление для извлечения SIM-карты	Извлечение SIM-карты.


Значки статуса

Значки в строке состояния в верхней части экрана предоставляют информацию об iPhone.

Значок статуса	Что означает
 Сотовый сигнал	Показывает, находится ли устройство в зоне действия сотовой сети и возможно ли выполнять и принимать вызовы. Чем больше полос, тем сильнее сигнал. При отсутствии сигнала вместо полос появляется надпись «Нет сети».
 Авиарежим	Показывает, что включен авиарежим — Вы не можете пользоваться телефоном, выходить в Интернет и использовать устройства Bluetooth®. Функции, не использующие беспроводную связь остаются доступными. См. «Авиарежим» на стр. 158.
 3G	Показывает, что доступна сеть 3G и iPhone может подключаться к Интернету по сети 3G. Доступно только на моделях iPhone 3G или новее. См. «Подключение iPhone к Интернету» на стр. 46.
 EDGE	Показывает, что доступна сеть EDGE и iPhone может подключаться к Интернету по сети EDGE. См. «Подключение iPhone к Интернету» на стр. 46.
 GPRS	Показывает, что доступна сеть GPRS и iPhone может подключаться к Интернету по сети GPRS. См. «Подключение iPhone к Интернету» на стр. 46.
 Wi-Fi	Показывает, что iPhone подключен к Интернету по сети Wi-Fi. Чем больше полос, тем мощнее соединение. См. «Подключение к сети Wi-Fi» на стр. 47.

Значок статуса	Что означает
 Обмен данными по сети	Показывает, имеется ли синхронизация по беспроводной связи или другая сетевая активность. Некоторые программы сторонних разработчиков могут использовать этот значок для отображения активных процессов.
 Переадресация	Указывает, что включена функция «Переадресация» на iPhone. См. «Переадресация» на стр. 177.
 VPN	Указывает на наличие подключения к сети с использованием VPN. См. «Сеть» на стр. 164.
 Замок	Показывает, что iPhone заблокирован. См. раздел «Кнопка «Режим сна/ Пробуждение»» на стр. 30.
 Телетайп	Показывает, что устройство iPhone настроено для работы с телетайпом. См. «Использование iPhone с телетайпом» на стр. 177.
 Воспр.	Показывает, что воспроизводится песня, аудиокнига или подкаст. См. «Воспроизведение песен» на стр. 86.
 Напоминание	Показывает, что установлен будильник. См. «Будильники» на стр. 152.
 Bluetooth	<i>Синий или белый значок:</i> включена функция Bluetooth и подключено устройство, например гарнитура или автомобильный комплект. <i>Серый значок:</i> включена функция Bluetooth, но устройство не подключено. <i>Значок отсутствует:</i> функция Bluetooth выключена. См. «Устройства Bluetooth» на стр. 64.
 Аккумулятор	Отображает уровень заряда батареи или состояние в процессе зарядки. См. «Аккумулятор» на стр. 50.

Главный экран

Кнопка «Домой»  позволяет в любой момент перейти на главный экран, на котором отображаются программы iPhone. Нажмите значок любой программы для начала работы.

Программы iPhone

Следующие программы поставляются вместе с iPhone.



Телефон

Выполнение вызовов с быстрым доступом к последним абонентам, избранным абонентам и ко всем контактам. Набор номера вручную с помощью цифровой клавиатуры. Также можно использовать голосовой набор. Визуальная голосовая почта представляет список адресованных Вам сообщений голосовой почты. Просто прикоснитесь к нужному сообщению, чтобы прослушать его. Прослушивать сообщения можно в любом порядке.



Mail

iPhone работает с MobileMe, Microsoft Exchange и многими другими популярными системами электронной почты, в том числе с Yahoo! Почтой, электронной почтой Google и AOL, а также со сложившимися стандартами систем электронной почты POP3 и IMAP. В программе Mail можно просматривать документы PDF и другие вложения. Вложенные фотографии и графику можно сохранять в альбоме «Фотопленка».



Safari

Просмотр веб-сайтов через сотовую сеть передачи данных или через Wi-Fi. Для просмотра в широкоэкранный режим переверните iPhone на бок. Для увеличения или уменьшения масштаба дважды прикоснитесь к экрану — Safari автоматически масштабирует столбец веб-страницы по размеру экрана iPhone, чтобы облегчить чтение. Откройте несколько страниц. Синхронизируйте закладки с Safari или Microsoft Internet Explorer на своем компьютере. Веб-клипы Safari добавляются на главный экран для быстрого доступа к избранным веб-сайтам. Изображения с веб-сайтов можно сохранить в библиотеке фотографий.



iPod

Прослушивание песен, аудиокниг и подкастов. Создание плейлистов On-The-Go и автоматическое создание плейлистов с помощью функции Genius. Прослушивание миксов, созданных функцией Genius из песен Вашей медиатеки. Просматривайте фильмы и видеоподкасты в широкоэкранный режим.



SMS/MMS

Передача и прием текстовых SMS-сообщений. Разговоры сохраняются в виде, напоминающем iChat, чтобы Вы могли просматривать хронологию переданных и полученных сообщений. Передавайте фотографии, видеоклипы (только для моделей iPhone 3GS), информацию о контактах и голосовые данные на устройстве с поддержкой MMS (для моделей iPhone 3G или новее).



Календарь

Просмотр и поиск календарей MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook или Microsoft Exchange. Вводите события на iPhone, и они будут синхронизированы с календарем на компьютере. Подписка на календари. Задание звукового сигнала для напоминания о событиях, встречах и сроках.



Фотографии

Просмотр фотографий и видео (только iPhone 3GS), сделанных с помощью iPhone, полученных в программе «Mail» или в сообщениях MMS (только iPhone 3GS), или синхронизированных из программы обработки фотографий на компьютере. (Синхронизация видео доступна только для компьютеров Mac.) Возможен просмотр как в книжной, так и в альбомной ориентации. Для более детального просмотра масштаб фотографий можно увеличить. Просмотр слайд-шоу. Передача фотографий и видео по электронной почте, в сообщениях MMS (для моделей iPhone 3G или новее), публикация их в галереях MobileMe. Назначение изображений для контактов и использование изображений как обоев.



Камера

Фотосъемка и запись видео (только iPhone 3GS). Просмотр сделанных фотографий и видео на iPhone, отправка по электронной почте и в сообщениях MMS (для моделей iPhone 3G или новее) или загрузка на компьютер. Обрезка и сохранение видеоклипов. Загрузка видео непосредственно в YouTube. Сфотографируйте друга и настройте iPhone для отображения этой фотографии, когда друг звонит Вам.



YouTube

Воспроизведение видео из коллекции YouTube, размещенной в сети Интернет. Поиск любых видео или просмотр подобранных, наиболее часто просматриваемых, обновленных последними и имеющих самый высокий рейтинг видео. Настройка и вход в учетную запись YouTube для выставления рейтингов видео, синхронизации избранных видео, отображения подписок и т.д. Загрузка видео, снятых на iPhone.



Акции

Просмотр курсов акций, которые автоматически обновляются через Интернет. Просмотр новостей компании и текущей коммерческой информации, такой как начальный и средний курс, объем торговли или рыночная капитализация. Поверните iPhone, чтобы просмотреть детальные диаграммы в альбомной ориентации. Проведите пальцем по диаграммам, чтобы просмотреть стандартные цены, или воспользуйтесь жестом для двух пальцев для просмотра разности цен.



Карты

Просмотр карт улиц, снимков со спутника или гибридных представлений местоположений в любых точках мира. Возможность масштабирования для более детального просмотра или просмотра в режиме просмотра улиц. Поиск текущего (приблизительного) местоположения и прокладка для него маршрутов. Определение направления (только iPhone 3GS при использовании встроенного компаса). Получение подробных сведений об автомобильном маршруте, общественном транспорте и пешеходных маршрутах и просмотр текущего состояния транспортного потока на автострадах. Поиск окрестных компаний и телефонный звонок одним нажатием экрана.



Погода

Текущая сводка погодных условий, а также прогноз погоды на шесть дней. Для быстрого получения прогноза погоды добавьте избранные города.



Диктофон

Запись голосовых данных на iPhone. Воспроизведение их на iPhone или синхронизация этих данных с iTunes для прослушивания голосовых данных на компьютере. Вложение голосовых данных в сообщения электронной почты или MMS (для моделей iPhone 3G или новее).



Заметки

Возможность записать заметки: напоминания, списки продуктов, блестящие идеи — и отправить их по электронной почте. Синхронизация заметок с Mail, Microsoft Outlook или Outlook Express.



Часы

Возможность узнать время в различных городах по всему миру и создать часы для избранных городов. Можно установить один или несколько будильников, воспользоваться секундомером или установить таймер обратного отсчета.



Калькулятор

Выполняет сложение, вычитание, умножение и деление. Для использования расширенных научных функций поверните iPhone на бок.



Настройки

Централизованная настройка учетных записей и задание всех параметров iPhone. Можно задать предельную громкость по своему выбору для комфортного прослушивания. Выбор рингтонов, обоев, задание яркости экрана и параметров сети, телефона, электронной почты, Интернета, музыки, видео, фотографий и так далее. Задание автоматической блокировки и пароля в целях безопасности. Возможность ограничить доступ к открытому контенту iTunes и к отдельным программам. Сброс iPhone.



iTunes

Поиск музыки, рингтонов, аудиокниг, телешоу, видеоклипов и фильмов в iTunes Store. Обзор, предварительный просмотр, приобретение и загрузка новых выпусков, самых популярных материалов и многого другого. Прокат фильмов для их просмотра на iPhone. Воспроизведение подкастов в потоке и загрузка подкастов. Чтение или написание собственных рецензий на избранные объекты в магазине.



App Store

Поиск в магазине App Store программ для iPhone, которые можно купить или загрузить по сети Wi-Fi или сотовой сети передачи данных. Чтение или написание собственных рецензий на свои избранные программы. Загрузка и установка программы на главном экране.



Компас

Использование встроенного компаса (только iPhone 3GS) для определения своих текущих координат. Получение текущих координат. Переключение между географическим севером и магнитным севером.



Контакты

Получение информации о контактах, синхронизированной из MobileMe, Адресной книги Mac OS X, Адресной книги Yahoo!, Адресной книги, Контактв Google, Адресной книги Windows (Outlook Express), Microsoft Outlook или Microsoft Exchange. Поиск, добавление, изменение или удаление контактов, которые синхронизируются с компьютером.



Nike + iPod


Nike + iPod (появляющийся после его активации в разделе «Настройки») переключает iPhone в режим тренировки. Позволяет отслеживать темп, время и пройденное за время тренировки расстояние, а также выбрать песню, поднимающую настроение во время тренировки. (Только iPhone 3GS. Необходимы специальные кроссовки Nike с датчиком Nike + iPod; продаются отдельно.)

Примечание: Набор функциональных возможностей и доступность программы зависят от страны или региона приобретения и использования iPhone. За дополнительными сведениями обращайтесь к своему оператору.

Индивидуальная настройка главного экрана

Вы можете настроить внешний вид значков главного экрана, и в том числе значки Dock внизу экрана. При необходимости их можно расположить на нескольких главных экранах.


Изменение расположения значков.

- 1 На главном экране прикоснитесь к любому значку и удерживайте его нажатым, пока значок не начнет покачиваться.
- 2 Измените расположение значков, перетягивание их пальцем.
- 3 Нажмите кнопку «Домой»  для сохранения расположения значков.

Вы также можете добавить ссылки на свои избранные веб-страницы на главном экране. См. «Веб-клипы» на стр. 82.

Также можно реорганизовать значки главного экрана и порядок экранов (в iTunes 9 или более поздней версии), когда iPhone подключен к компьютеру. В боковом меню iTunes выберите iPhone, затем выберите вкладку «Программы».

Создание дополнительных главных экранов. При упорядочении значков перетащите значок к правому краю экрана, пока не появится новый экран. Можно отрывистым движением пальца вернуться к исходному экрану, а затем перетянуть другие значки на новый экран.

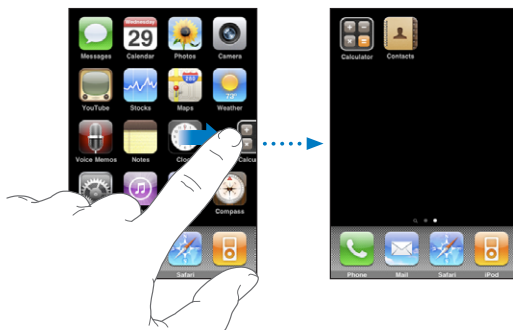

Можно создать до одиннадцати экранов. Число точек над Dock показывает количество экранов и указывает просматриваемый в настоящий момент экран.

Переход на другой главный экран. Быстро переместите палец по экрану влево или вправо или нажмите ряд точек слева или справа.

Переход на первый главный экран. Нажмите кнопку «Домой» .

Восстановление вида главного экрана по умолчанию. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить настройки «Домой»».

Кнопки


Несколько удобных кнопок позволяют легко включать и выключать iPhone, регулировать громкость и переключаться между режимом звукового сигнала и бесшумным режимом.


Кнопка «Режим сна/Пробуждение»

Когда iPhone не используется, но Вы по-прежнему хотите получать телефонные вызовы и текстовые сообщения, его можно заблокировать.

Когда iPhone заблокирован, экран не реагирует на нажатия. При этом Вы сможете слушать музыку и регулировать громкость, а также использовать центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth) для ответа на звонок или его отмены.

По умолчанию iPhone производит автоматическую блокировку, если к экрану не прикасаться в течение минуты.

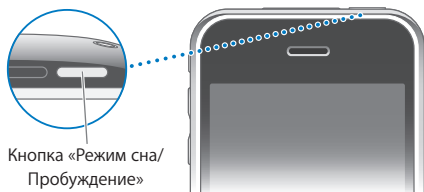

Блокировка iPhone	Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение».
Разблокировка iPhone	Нажмите кнопку «Домой»  или кнопку «Режим сна/Пробуждение» и перетащите бегунок.
Полное выключение iPhone	Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления красного бегунка, затем перетяните бегунок. Когда iPhone выключен, входящие вызовы сразу перенаправляются на голосовую почту.
Включение iPhone	Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления логотипа Apple.


Об изменении интервала времени перед блокировкой iPhone см. раздел «Автоблокировка» на стр. 166. О том, как настроить iPhone таким образом, чтобы для его разблокирования требовался ввод пароля, см. раздел «Защита паролем» на стр. 166.

Кнопки громкости

Во время разговора по телефону или прослушивания песен, просмотра фильмов или других материалов кнопки на боковой поверхности iPhone позволяют регулировать громкость. В остальное время эти кнопки управляют громкостью сигнала вызова, будильников и других звуковых эффектов.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важную информацию о предупреждении потери слуха см. в документе *Руководство по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/iphone.

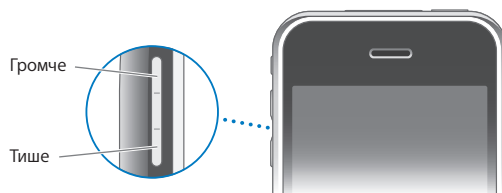
Для регулировки громкости используйте кнопки на боковой панели iPhone.



О задании предельной громкости музыки и видео на iPhone см. раздел «Музыка» на стр. 181.

Переключатель «Звонок/Бесшумно»

Переместите переключатель «Звонок/Бесшумно» для переключения между режимом звонка  и бесшумным режимом .

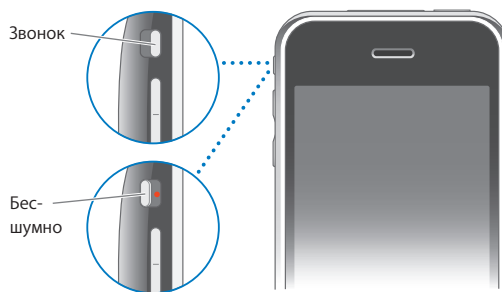

При переключении в режим звонка iPhone воспроизводит все звуки. В бесшумном режиме iPhone не воспроизводит звонки, звуковые уведомления или другие звуковые сигналы.

Важно: Когда iPhone находится в бесшумном режиме, будильники, звуковые программы, например iPod, и многие игры продолжают воспроизводить звук через встроенный динамик.

По умолчанию при поступлении вызова iPhone начинает вибрировать независимо от заданного режима — воспроизведения звонка или бесшумного. Если в iPhone установлен режим звонка, можно отключить звук звонка, один раз нажав кнопку «Режим сна/Пробуждение» или одну из кнопок громкости. Второе нажатие перенаправляет вызов в голосовую почту.

Об изменении настройки звука и вибрации см. раздел «Звуки и переключатель «Звонок/Бесшумно»» на стр. 162.

Сенсорный экран

Элементы управления на сенсорном экране iPhone динамически меняются в зависимости от выполняемой Вами задачи.

Открытие программ

Открытие программы. Прикоснитесь к значку.



Заккрытие программы и возврат на главный экран. Нажмите кнопку «Домой» (⏏), расположенную под дисплеем.


Прокрутка

Для прокрутки перемещайте палец по экрану вверх или вниз. На некоторых экранах, например на веб-страницах, возможна прокрутка из стороны в сторону.



При перемещении пальца во время прокрутки элементы экрана не выбираются и не активизируются.

Для быстрой прокрутки резко перемещайте палец.

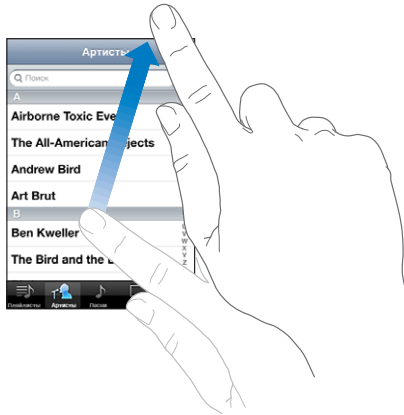


Вы можете дождаться остановки прокрутки или коснуться экрана в любом месте для мгновенной остановки. Касание экрана для остановки прокрутки не приводит к выбору или активации объектов на экране.

Для быстрого перемещения в начало списка, веб-страницы или сообщения электронной почты нажмите строку состояния.

Списки

Справа от некоторых списков присутствует алфавитный индекс, с помощью которого можно осуществлять быструю навигацию.

Поиск элементов в индексированном списке. Нажмите букву, чтобы перейти к элементам, начинающимся с этой буквы. Переместите палец вдоль индекса, чтобы быстро прокрутить список.

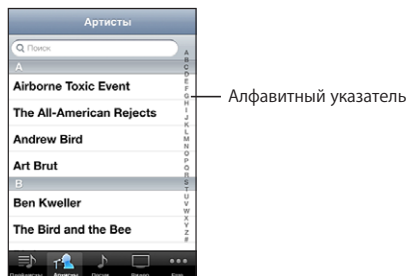


Выбор элемента. Нажмите элемент в списке.

В зависимости от списка, нажатие на элемент может выполнять различные функции. Например, при нажатии может открыться новый список, начаться воспроизведение песни, открыться сообщение электронной почты или отобразиться информация о каком-либо контакте, которому можно позвонить по телефону.

Возврат в предыдущий список. Нажмите кнопку «Назад» в левом верхнем углу.

Увеличение и уменьшение масштаба

При просмотре фотографий, веб-страниц, электронной почты и карт можно увеличивать и уменьшать масштаб. Для этого следует свести или развести пальцы. Для фотографий и веб-страниц при двойном касании (быстрое двойное нажатие) масштаб увеличивается, при повторном двойном касании масштаб уменьшается. Для карт при двойном касании масштаб увеличивается, при однократном касании двумя пальцами масштаб уменьшается.

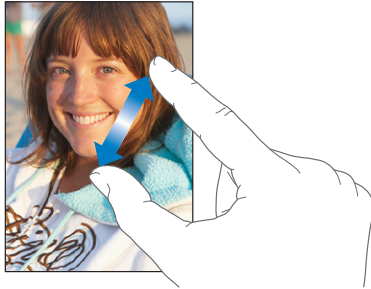

Просмотр в альбомной ориентации

Многие программы iPhone позволяют просматривать данные на экране как в книжной, так и в альбомной ориентациях. Поверните iPhone, и ориентация отображаемых на экране данных автоматически изменится.



Например, в альбомной ориентации удобно просматривать веб-страницы в Safari или вводить текст. Веб-страницы автоматически масштабируются для отображения на более широком экране в альбомной ориентации, при этом увеличивается размер текста и изображений. Аналогично, в альбомной ориентации увеличивается размер экранной клавиатуры, благодаря чему упрощается ввод данных, и уменьшается количество ошибок.

Книжную и альбомную ориентацию поддерживают следующие программы:

- Mail;
- Safari;
- SMS/MMS;
- Заметки;
- Контакты;
- Акции;
- iPod;
- Фотографии;
- Камера;
- Калькулятор.

Фильмы, просматриваемые в iPod и YouTube, появляются только в альбомной ориентации. Виды улиц в Картах также появляются в альбомной ориентации.

Экранная клавиатура

Экранная клавиатура служит для ввода текста, например информации о контакте, текстовых сообщений и веб-адресов.

Печать

В зависимости от используемой программы интеллектуальная клавиатура может автоматически предлагать варианты исправления в процессе набора текста, чтобы указать на опечатки.

Ввод текста.

- 1 Нажмите текстовое поле, например в заметке или в окне нового контакта, для вызова клавиатуры на экран.
- 2 Нажимайте клавиши на клавиатуре.

Вначале вводите текст с помощью указательного пальца руки. Постепенно можно научиться вводить текст двумя большими пальцами.

При вводе текста каждая буква появляется над большим или указательным пальцем руки. Если клавиша нажата ошибочно, можно передвинуть палец к правильной клавише. Буква не вводится, пока палец не оторвется от клавиши.



Ввести прописную букву

Нажмите клавишу Shift ⇧ перед нажатием буквы. Или, удерживая клавишу Shift, проведите пальцем до буквы.

Быстро ввести точку и пробел

Дважды нажмите клавишу пробела. (Эту возможность можно включать и отключать в меню «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура».)

Включить фиксацию регистра прописных букв

Дважды нажмите клавишу Shift ⇧. Клавиша Shift окрасится в голубой цвет, а все вводимые буквы будут прописными. При повторном нажатии клавиши Shift фиксация регистра прописных букв будет отключена. (Эту возможность можно включать и отключать в меню «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура».)

Показать цифры, знаки препинания или символы

Нажмите цифровую клавишу **123**. Нажмите клавишу символа **#+=**, чтобы просмотреть дополнительные знаки пунктуации и символы.

Ввести буквы или символы, не отображаемые на клавиатуре


Нажмите и удерживайте соответствующую букву или символ, затем передвиньте палец для выбора одного из вариантов.

Словарь

Для многих языков iPhone содержит словари, облегчающие ввод текста. При активизации поддерживаемой клавиатуры соответствующий словарь активизируется автоматически.

Список поддерживаемых языков см. на странице www.apple.com/ru/iphone/specs.html.

При наборе текста iPhone предлагает исправления и варианты слов из текущего активного словаря. Нет необходимости прерывать ввод текста, чтобы принять предлагаемое слово.

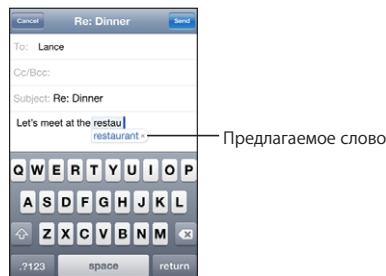

Принятие или отклонение предлагаемых словарем вариантов.

- Для отклонения предлагаемого слова завершите ввод слова вручную, затем перед продолжением ввода нажмите на символ «x» для отклонения предлагаемого варианта. Каждый раз при отклонении предложения для одного и того же слова, iPhone, вероятнее всего, начнет принимать Ваше слово.
- Для использования предлагаемого слова нажмите пробел, знак препинания или клавишу возврата каретки.

Включение и отключение режима автокоррекции. Выберите «Основные» > «Клавиатура» и включите или отключите параметр «Автокоррекция». По умолчанию режим автокоррекции включен.

Примечание: При вводе текста на китайском или японском языке нажмите один из предлагаемых вариантов.

Редактирование


Увеличительное стекло на экране служит для упрощения выбора точки вставки или редактирования текста. Можно выбрать текст и выполнить операцию вырезания, копирования и вставки.

Установка точки вставки. Нажмите на экран и удерживайте палец до появления увеличительного стекла, затем, не убирая палец с экрана, переместите палец для определения точки вставки.




Выбор текста. Нажмите точку вставки для отображения кнопок выбора. Нажмите «Выбрать» для выбора соседнего слова или нажмите «Выбрать все» для выбора всего текста. Во время ввода можно также дважды нажать слово, чтобы выбрать это слово. В документах, предназначенных только для чтения, таких как веб-страницы, принятые сообщения электронной почты или текстовые сообщения, нажмите на экран и удерживайте палец для выбора слова.

Перетягивание точки захвата для увеличения или уменьшения объема выбранного текста.

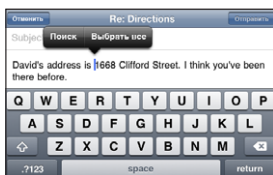

Вырезание и копирование текста. Выберите текст, затем нажмите «Вырезать» или «Копировать».

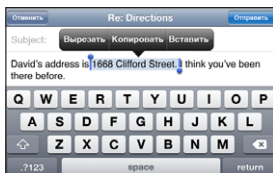

Вставка текста. Нажмите точку вставки и нажмите «Вставить». Вставляется последний вырезанный или скопированный текст. Также можно выбрать текст и коснуться кнопки «Вставить» для замены выбранного текста.

Отмена последней операции редактирования. Встряхните iPhone и нажмите «Отменить».


Международные клавиатуры

iPhone предоставляет клавиатуры, позволяющие вводить текст на разных языках, включая языки с написанием текста справа налево. Полный список поддерживаемых клавиатур см. на веб-сайте www.apple.com/ru/iphone/specs.html.

Включение и выключение клавиатур на других языках.

- 1 В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Региональные настройки» > «Клавиатуры».
- 2 Включите требуемые клавиатуры. Для языков с несколькими клавиатурами, таких как японский и китайский, указано количество доступных клавиатур. Выберите клавиатуру для данного языка прикосновением.

Переключение между клавиатурами, если включено несколько клавиатур

Для переключения между клавиатурами коснитесь значка . При прикосновении к символу на короткое время отображается название только что активированной клавиатуры.

Ввод букв, цифр или символов, отсутствующих на клавиатуре

Коснитесь и удерживайте соответствующую букву, цифру или символ, затем передвиньте палец для выбора одного из вариантов. Например, при вводе текста на иврите или тайском можно выбирать местные варианты цифр, коснувшись и удерживая соответствующую арабскую цифру.

Ввод японской азбуки Капа


Используйте клавиатуру Капа для выбора слогов. Для отображения дополнительных слогов нажмите клавишу со стрелкой и выберите в данном окне другой слог или слово.

Ввод с помощью японской клавиатуры QWERTY

Используйте клавиатуру QWERTY для ввода кодов японских слогов. По мере ввода отображаются предлагаемые слоги. Для выбора слога коснитесь его.


Ввод символов-картинок Emoji	Используйте клавиатуру Emoji. Имеется только в моделях iPhone, приобретенных и используемых в Японии.
Ввод на корейском языке	Используйте sdвоенную корейскую клавиатуру для ввода букв Hangeul. Для ввода двойных согласных и составных гласных коснитесь и удерживайте букву, затем передвиньте палец для выбора двойной буквы.
Ввод на упрощенном или традиционном китайском методом Пиньин	Используйте клавиатуру QWERTY для ввода китайских символов методом Пиньин. По мере ввода отображаются предлагаемые китайские символы. Коснитесь символа для его выбора или продолжайте ввод методом Пиньин для отображения других вариантов символов.
Ввод на традиционном китайском методом Zhuyin	Используйте клавиатуру для ввода букв Zhuyin. По мере ввода отображаются предлагаемые китайские символы. Нажмите символ для его выбора или продолжайте ввод символов Zhuyin для отображения других вариантов. После ввода начальной буквы клавиатура изменяется, отображая дополнительные буквы.
Рукописный ввод упрощенных или традиционных китайских иероглифов	<p>На сенсорной панели напишите китайский символ пальцем. По мере ввода черт иероглифа iPhone распознает их и отображает соответствующие символы в списке, причем наиболее близко соответствующий иероглиф отображается первым. При выборе символа соответствующие ему символы отображаются в списке как дополнительные варианты выбора.</p> <p>Возможен ввод некоторых сложных символов путем ввода двух или нескольких символов-компонентов. Например, введите 魚 (рыба), затем 鱸 (игла), чтобы получить символ 鱸 (часть названия международного аэропорта Гонконга), появляющийся в списке символов с расположенной рядом с ним стрелкой. Коснитесь символа, чтобы заменить введенные символы.</p>

Когда включен формат рукописного ввода для упрощенного или традиционного китайского языка, возможен ввод китайских символов пальцем, как показано ниже.

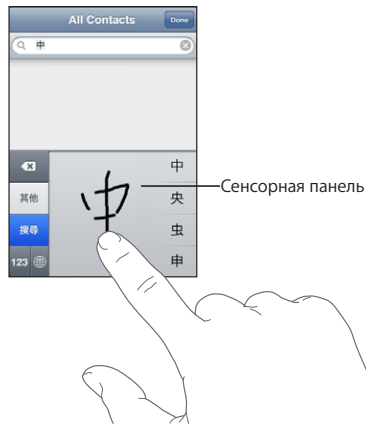

Поиск

На iPhone можно выполнять поиск по многим программам, включая Mail, Календарь, iPod, Заметки и Контакты. Можно выполнить поиск в отдельной программе или одновременный поиск по всем программам с помощью функции Spotlight.

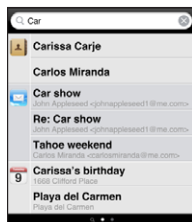

Переход в Spotlight. На начальной странице главного экрана быстро переместите палец слева направо.

На начальной странице главного экрана можно нажать кнопку «Домой» для перехода в Spotlight. На странице Spotlight нажмите кнопку «Домой» для перехода на начальную страницу главного экрана. Также можно настроить iPhone для перехода в Spotlight при двойном нажатии кнопки «Домой». См. «Кнопка "Домой"» на стр. 168.

Поиск по iPhone. На странице Spotlight введите текст в поле поиска. По мере ввода текста автоматически появляются результаты поиска. Нажмите «Поиск», чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска.

Значки слева от результатов поиска служат указывают программы, из которых получены эти результаты. Чтобы открыть объект, нажмите на него в списке результатов.

Программа	Объекты поиска
Контакты	Имя, фамилия и название компании
Mail	Поля «Кому», «От» и «Тема» для всех учетных записей (поиск по тексту сообщений не выполняется)
Календарь	Названия событий, участники и местоположения (поиск по заметкам не выполняется)
iPod	Музыка (песни, исполнители и альбомы) и названия подкастов, видео и аудиокниг
Заметки	Текст заметок

Spotlight также выполняет поиск названий исходных и установленных программ на iPhone, таким образом, при наличии множества программ можно использовать Spotlight для поиска и открытия программы.


Открытие программ из Spotlight. Введите название программы, затем нажмите программу в результатах поиска, чтобы ее открыть.

Используйте параметры «Результаты поиска», чтобы выбрать программы, которые необходимо найти, а также порядок выполнения поиска. См. «Кнопка "Домой"» на стр. 168.

Управление речью

Управление речью (доступно только на iPhone 3GS) позволяет выполнять телефонные звонки и управлять воспроизведением музыки iPod с помощью голосовых команд.

Примечание: Функция «Управление речью vs. Управление голосом» доступна не на всех языках.

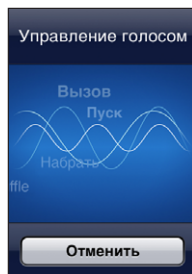

Использование Управления речью. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» до появления экрана «Управление речью» и воспроизведения короткого звукового сигнала. Также можно нажать и удерживать центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth).

Используйте следующие команды для выполнения вызовов или воспроизведения песен.

Вызов абонента из списка контактов	Произнесите «Позвонить» или «Набрать», затем произнесите имя абонента. Если у абонента несколько номеров телефонов, можно добавить «Домашний» или «Мобильный».
Набор номера	Произнесите «Позвонить» или «Набрать», затем произнесите номер.
Управление воспроизведением музыки	Произнесите «Воспроизвести» или «Воспроизвести музыку». Для приостановки воспроизведения произнесите «Пауза» или «Приостановить музыку». Можно также произнести «Следующая песня» или «Предыдущая песня».
Воспроизведение альбома, песен отдельного исполнителя или плейлиста	Произнесите «Воспроизвести», затем произнесите «Альбом», «Артист» или «Плейлист», а затем — имя или название.
Перемешивание текущего плейлиста	Произнесите «Перемешать».
Поиск информации о воспроизводимой в настоящий момент песне	Произнесите «Что это за песня?» или «Кто исполнитель этой песни?», также можно произнести «Кто композитор этой песни?».
Применение Genius для воспроизведения похожих песен	Произнесите «Genius», «Воспроизвести похожие» или «Воспроизвести больше подобных песен».
Отмена Управления речью	Произнесите «Отменить» или «Остановить».

Для лучших результатов:

- при совершении звонков произносите слова в микрофон iPhone. Можно использовать микрофон на iPhone или на гарнитуре Bluetooth.
- Говорите четко и естественно.
- Произносите только команды iPhone, имена, названия или номера. При произнесении делайте небольшие паузы между командами.
- Используйте полные имена.

По умолчанию функция «Управление речью» настроена на восприятие голосовых команд на языке, заданном для iPhone («Основные» > «Региональные настройки» > «Язык»). Настройки Управления речью позволяют изменить язык для произносимых голосовых команд. Для некоторых языков имеются различные диалекты и акценты.

Изменение языка или страны. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Региональные настройки» > «Управление речью» и нажмите язык или страну.

Управление речью для функции iPod всегда включено, но при заблокированном iPhone возможно отключение голосового набора в целях безопасности.

Предотвращение голосового набора при заблокированном iPhone. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Защита паролем» и выключите «Голосовой набор». Для использования голосового набора разблокируйте iPhone.

См. раздел «Голосовой набор» на стр. 56 и «Применение Управления речью с функцией iPod» на стр. 90.

Стереогарнитура

Прилагающаяся к iPhone гарнитура снабжена микрофоном и кнопкой, которая позволяет легко отвечать на телефонные вызовы и завершать связь, а также управлять воспроизведением звука и видео. На гарнитуре, прилагаемой к iPhone 3GS (показана ниже) также имеются кнопки регулировки громкости.



Подсоедините гарнитуру для прослушивания музыки или совершения телефонного звонка. Вызывающие абоненты будут слышать Вас через встроенный микрофон. Центральная кнопка позволяет управлять воспроизведением музыки и отвечать на телефонные звонки, даже когда iPhone заблокирован. Для управления этими функциями можно также использовать аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth.

Приостановка воспроизведения песни или видео

Нажмите центральную кнопку один раз. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.

Переход к следующей песне

Быстро нажмите центральную кнопку дважды.

Возврат к предыдущей песне

Быстро трижды нажмите центральную кнопку.

Перемотка вперед	Быстро дважды нажмите и удерживайте центральную кнопку.
Перемотка назад	Быстро трижды нажмите и удерживайте центральную кнопку.
Регулировка громкости (только iPhone 3GS)	Нажимайте кнопку «+» или «-».
Ответ на входящий вызов	Нажмите центральную кнопку один раз.
Завершение текущего разговора	Нажмите центральную кнопку один раз.
Отклонение входящего вызова	Нажмите и удерживайте центральную кнопку около двух секунд, а затем отпустите. Два коротких звуковых сигнала подтверждают отклонение вызова.
Переключение на входящий вызов или на вызов в режиме удержания с переводом в режим удержания текущего вызова	Нажмите центральную кнопку один раз. Еще раз нажмите для возврата к первому вызову.
Переключение на входящий вызов или на вызов в режиме удержания с завершением текущего вызова	Нажмите и удерживайте центральную кнопку около двух секунд, а затем отпустите. Два коротких звуковых сигнала подтверждают завершение первого вызова.
Использование Управления речью (только iPhone 3GS)	Нажмите и удерживайте центральную кнопку. См. «Управление речью» на стр. 43.



Если вызов поступил при подключенной гарнитуре, сигнал вызова слышен и через динамик iPhone, и через гарнитуру.

Подключение к Интернету

iPhone автоматически подключается к Интернету, когда Вы используете Mail, Safari, YouTube, Акции, Карты, Погоду, App Store или iTunes Store.

Подключение iPhone к Интернету

iPhone подключается к Интернету либо через сеть Wi-Fi, либо через сотовую сеть передачи данных. Перед установкой соединения iPhone выполняет следующие действия (в указанном порядке).

- Подключается через последнюю использованную сеть Wi-Fi , которая доступна.
- Если ранее использовавшиеся сети Wi-Fi не доступны, iPhone отображает список сетей Wi-Fi, действующих в данном месте. Нажмите на сеть и, если требуется, введите пароль для подключения. Рядом с сетями, для которых требуется ввод пароля, отображается символ . Можно запретить для iPhone автоматическое отображение доступных сетей. См. «Wi-Fi» на стр. 159.

- Если доступные сети Wi-Fi отсутствуют, либо Вы решили не подключаться ни к одной из сетей, iPhone подключается к Интернету через сотовую сеть передачи данных (3G, E, или o).

Если сети Wi-Fi отсутствуют, и также не доступна сотовая сеть передачи данных, iPhone не может подключиться к Интернету.


Примечание: Если не используется соединение 3G, во время телефонного разговора подключение к Интернету через сотовую сеть передачи данных невозможно. Вы должны использовать подключение к сети Wi-Fi, чтобы использовать интернет-программы, одновременно разговаривая по телефону.

Многие сети Wi-Fi бесплатны, в ряде регионов также имеются точки доступа Wi-Fi, предоставляемые Вашим оператором iPhone. За пользование некоторыми сетями Wi-Fi может взиматься плата. Чтобы подключиться к сети Wi-Fi в платной точке доступа, Вы можете, как правило, открыть Safari, чтобы просмотреть веб-страницу, которая позволяет подписаться на данную услугу.


Подключение к сети Wi-Fi

Настройки Wi-Fi позволяют включать Wi-Fi и подсоединяться к сетям Wi-Fi.

Включение Wi-Fi. Выберите «Настройки» > «Wi-Fi» и включите Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi. Выберите «Настройки» > «Wi-Fi», подождите, пока iPhone обнаружит доступные сети, затем выберите сеть (за подключение к некоторым сетям Wi-Fi может взиматься плата). При необходимости введите пароль и нажмите «Подкл.» (сети, требующие ввода пароля, отображаются со значком замка ).

После подключения к сети Wi-Fi вручную iPhone автоматически подключается к этой сети, когда находится в зоне ее действия. Если в радиусе действия находятся несколько ранее использованных сетей, iPhone подключится к сети, которая была использована последней.

При подключении iPhone к сети Wi-Fi значок Wi-Fi , находящийся в строке состояния вверху экрана, указывает силу сигнала. Чем больше полос, тем мощнее соединение.

Подробнее о настройке параметров Wi-Fi см. раздел «Wi-Fi» на стр. 159.

Доступ к сотовой сети передачи данных

3G, EDGE и GPRS обеспечивают подключение к Интернету через сотовую сеть, доступную через услуги беспроводной связи оператора iPhone. Проверьте зону действия сети оператора в своем районе.

Можно сказать, что iPhone имеет соединение с Интернетом через сотовую сеть передачи данных, если в строке состояния в верхней части экрана отображается значок 3G (3G), EDGE (E) или GPRS (o).

Примечание: При отсутствии соединения 3G во время активной передачи данных телефоном iPhone через сотовую сеть — например загрузки веб-страницы — прием телефонных вызовов невозможен. Тогда входящие вызовы сразу перенаправляются в голосовую почту.

Включение 3G. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Сеть» и нажмите «Включить 3G».

Если Вы находитесь вне зоны действия сети своего оператора, Вы можете получить доступ в Интернет через другого оператора. Для активизации электронной почты, просмотра веб-страниц, а также других служб передачи данных, когда они доступны, включите роуминг данных.

Включение роуминга данных. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Сеть» и включите параметр «Роуминг данных».

Важно: Возможно, будет взиматься плата за роуминг. Для предотвращения платы за роуминг удостоверьтесь, что параметр «Роуминг данных» выключен.

Доступ к Интернету в самолете

В авиарежиме все радиопередатчики iPhone отключены во избежание создания помех работе воздушного судна. В некоторых регионах, если это разрешено авиакомпанией и соответствующими законами и правилами, можно включить Wi-Fi в авиарежиме для:

- передачи и получения электронной почты;
- просмотра веб-страниц;
- синхронизации контактов и календарей по беспроводной связи;
- просмотра видео на YouTube;
- получения котировок акций;
- получения адресов на карте;
- получения прогнозов погоды;
- приобретения музыки и программ.

Подробнее см. раздел «Авиарежим» на стр. 158.

Доступ к VPN

VPN (виртуальная частная сеть) обеспечивает безопасный доступ через Интернет к частным сетям, таким как сеть Вашей компании или школы. Используйте параметры «Сеть» для конфигурирования и включения VPN. См. «Сеть» на стр. 164.

VPN также можно автоматически настроить с помощью профиля конфигурации. См. «Установка профилей конфигурации» на стр. 20. Когда VPN настраивается с помощью профиля конфигурации, iPhone может в любой момент при необходимости включить VPN автоматически. За дополнительными сведениями обращайтесь к системному администратору.

Использование iPhone в качестве модема

Модели iPhone 3G или новее могут использоваться в качестве модема для подключения или предоставления компьютеру *доступа* к Интернету. Можно подключить iPhone к компьютеру, используя док-разъем для кабеля USB или с помощью Bluetooth.

Примечание: Может потребоваться дополнительная плата. За дополнительными сведениями обращайтесь к своему оператору.

Модемное соединение работает через сотовую сеть передачи данных. Использовать интернет-подключение Wi-Fi невозможно. При наличии соединения 3G можно принимать и совершать телефонные звонки во время работы режима модема.

Примечание: Для применения iPhone в качестве модема с компьютером Mac на компьютере должна быть установлена Mac OS X 10.5.7 или более поздней версии.

Настройка соединения в режиме модема.

- 1 В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Сеть» > «Режим модема».
- 2 Переместите переключатель «Режим модема» в положение «Вкл.».
- 3 Подключение iPhone к компьютеру.
 - **USB.** Подключите iPhone к компьютеру с помощью кабеля с USB и док-разъемами. На компьютере в настройках сетевых служб выберите iPhone. На компьютере Mac при первом подключении появляется всплывающее окно с сообщением: «Обнаружен новый сетевой интерфейс». Нажмите «Настройки сети», установите необходимые сетевые настройки для iPhone, затем нажмите «Применить». На персональном компьютере для выбора конфигурации подключения iPhone используйте панель управления сетью.

- *Bluetooth*. На iPhone выберите «Настройки» > «Основные» > «Bluetooth» и включите Bluetooth. Затем обратитесь к документации, прилагаемой к программному обеспечению компьютера, для создания пары iPhone с компьютером.

После установки соединения появляется синяя полоса в верхней части экрана. При подключении с помощью USB режим модема остается включенным, даже когда интернет-соединение не используется.

Контроль использования сотовой сети передачи данных. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Использование».

Аккумулятор

iPhone имеет внутренний заряжаемый аккумулятор.


Зарядка аккумулятора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важную информацию о технике безопасности при зарядке iPhone, см. в документе *Руководство по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/iphone.

Значок в правом верхнем углу экрана показывает уровень заряда аккумулятора или состояние зарядки. Также можно вывести на экран данные о заряде аккумулятора в процентах (только iPhone 3GS).



Зарядка аккумулятора. Подключите iPhone к сетевой розетке, используя прилагаемый кабель с разъемами Dock-USB и адаптер питания USB.

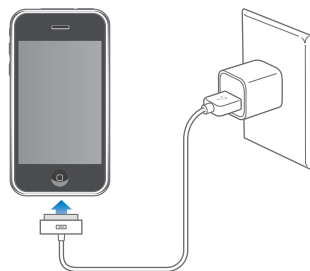

Зарядка аккумулятора и синхронизация iPhone. Подключите iPhone к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля Dock-USB. Либо подсоедините iPhone к своему компьютеру с помощью прилагающегося кабеля и док-станции, приобретаемой отдельно.


Если у клавиатуры нет мощного порта USB 2.0, подсоедините iPhone к порту USB 2.0 компьютера.



Важно: Если iPhone подключен к отключенному компьютеру или к компьютеру, находящемуся в режиме ожидания или спящем режиме, вместо зарядки аккумулятора iPhone может происходить его разрядка.

Если Вы заряжаете аккумулятор во время синхронизации или использования iPhone, для зарядки может потребоваться больше времени.

Важно: Если заряд iPhone заканчивается, на устройстве могут появляться следующие изображения, сигнализирующие о том, что iPhone требует зарядки до десяти минут, прежде чем его можно будет использовать. При чрезвычайно низком уровне заряда iPhone экран может оставаться темным до двух минут до появления одного из изображений низкого уровня заряда аккумулятора.

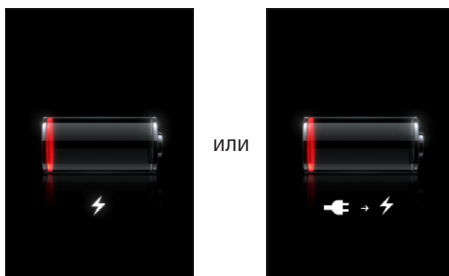

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора

В iPhone используются литиево-ионные аккумуляторы. Подробную информацию об обеспечении максимально долгой работы аккумулятора iPhone см. на веб-сайте: www.apple.com/ru/batteries.

Замена аккумулятора

Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов зарядки и со временем могут нуждаться в замене. Аккумулятор iPhone не предназначен для замены пользователем; он может заменяться только авторизованным сервисным центром. Подробнее см. на веб-сайте www.apple.com/ru/support/iphone/service/battery.

Функции безопасности

Функции безопасности позволяют защитить информацию на iPhone от доступа посторонних лиц.

Можно установить пароль, который требуется вводить каждый раз при включении или выводе iPhone из режима сна.

Задание пароля. Выберите «Основные» > «Защита паролем» и введите пароль, состоящий из 4 цифр, затем введите пароль еще раз для подтверждения. Затем iPhone потребует ввести пароль для разблокирования устройства или отображения параметров защиты паролем.

Подробную информацию об использовании защиты паролем см. в разделе «Защита паролем» на стр. 166.

Предотвращение голосового набора при заблокированном iPhone. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Защита паролем» и выключите «Голосовой набор». Для использования голосового набора разблокируйте iPhone.

Функция «Найти мой iPhone» помогает обнаружить iPhone, если он был потерян или украден, а также отображает на iPhone сообщение, чтобы помочь вернуть телефон. Эта функция включает в себя функцию «Удаленное стирание», которая позволяет стереть всю информацию на iPhone в случае, если его не удастся найти. Функция «Дистанционная защита паролем» позволяет Вам дистанционно заблокировать свой iPhone, а затем создать новый или обновленный пароль из 4 цифр.

Для работы функции «Найти мой iPhone» требуется учетная запись MobileMe. MobileMe представляет собой службу в Интернете, на которую можно подписаться. Подробнее см. веб-сайт: www.apple.com/ru/mobileme.

Включение этой функции: включите «Найти мой iPhone» в своей учетной записи MobileMe. См. «Настройка учетных записей» на стр. 18.

Поиск iPhone. Войдите в свою учетную запись MobileMe по адресу www.me.com и перейдите на панель «Найти мой iPhone». Следуйте инструкциям на экране для обнаружения устройства на карте и отображения на его экране сообщения с дополнительным звуковым сигналом, чтобы упростить поиск телефона.

Дистанционное стирание информации на iPhone. Войдите в свою учетную запись MobileMe по адресу www.me.com и перейдите на панель «Найти мой iPhone». Нажмите «Удаленное стирание...», затем следуйте инструкциям на экране.

Удаленное стирание эквивалентно функции «Удалить контент и настройки» в меню «Настройки». Эта функция служит для восстановления значений по умолчанию для всех настроек и удаления всей информации и мультимедийных файлов: См. «Сброс iPhone» на стр. 171.

Блокировка iPhone дистанционно. Войдите в свою учетную запись MobileMe по адресу www.me.com и перейдите на панель «Найти мой iPhone». Нажмите «Удаленное стирание...», затем следуйте инструкциям на экране.

Уход за наружной поверхностью iPhone

Для чистки iPhone отсоедините все кабели и выключите iPhone (нажмите и удерживайте нажатой в течение нескольких секунд кнопку «Режим сна/ Пробуждение», затем переместите экранный бегунок). Затем используйте мягкую, слегка смоченную ткань без ворса. Не допускайте попадания влаги в отверстия. Не используйте средства для мойки окон, бытовые моющие средства, аэрозольные спреи, растворители, спирт, аммиак и абразивные материалы для чистки iPhone. Если iPhone имеет олеофобное покрытие на экране (только iPhone 3GS), просто протрите экран iPhone мягкой тканью без ворса для удаления отпечатков пальцев и жирных пятен.

Дополнительную информацию об уходе за iPhone см. в документе *iPhone Руководство по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/iphone.

Перезапуск и сброс iPhone

Если что-либо работает неправильно, попробуйте перезагрузить устройство, принудительно завершить работу программы или выполнить сброс iPhone.

Перезапуск iPhone. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Режим сна/ Пробуждение» до появления красного бегунка. Проведите пальцем вдоль бегунка для выключения iPhone. Для включения iPhone нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления логотипа Apple.

Если не удастся выключить iPhone или проблема не устраняется, может потребоваться выполнение сброса. Сброс следует выполнять только в случае, если выключение и включение iPhone не приводит к устранению проблемы.

Принудительное завершение программы. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» в верхней части iPhone в течение нескольких секунд, пока не появится красный бегунок, затем нажмите и удерживайте кнопку «Домой», пока используемая программа не будет закрыта.

Сброс iPhone. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» и одновременно удерживайте кнопку «Домой» не менее 10 секунд до появления логотипа Apple.

Дополнительные советы по устранению неполадок см. в разделе Приложение А, «Поиск и устранение неполадок» на стр. 221.




Телефонные вызовы

Для совершения вызова с помощью iPhone достаточно нажать имя и номер в списке контактов, нажать имя в списке избранных или нажать один из последних вызовов, чтобы на него ответить.

Совершение вызовов

Кнопки в нижней части экрана окна «Телефон» обеспечивают быстрый доступ к списку избранных, последним вызовам, списку контактов и цифровой клавиатуре для набора номера вручную.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важную информацию о безопасном вождении см. в документе *Руководство по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/iphone.

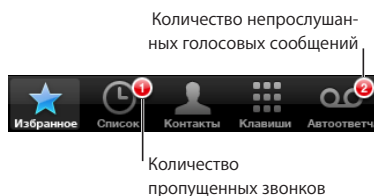

Использование экрана «Контакты» для вызова абонента

Нажмите «Контакты», выберите контакт, затем нажмите номер телефона.

Вызов абонента из списка избранных

Нажмите «Избранное», затем выберите контакт.

Ответ на один из последних вызовов

Нажмите «Последние», затем нажмите имя или номер в списке.

Набор номера

Нажмите «Клавиши», введите номер, затем нажмите «Вызов».

Скопировав телефонный номер в буфер обмена, его можно вставить на поле набора с клавиатуры и позвонить.

Вставка номера в поле клавиатуры. Коснитесь экрана над клавиатурой, затем нажмите «Вставить». Если скопированный телефонный номер включает в себя буквы, iPhone автоматически конвертирует их в соответствующие цифры.

Быстрый переход к списку избранных. Дважды нажмите кнопку «Домой» . Этот параметр можно изменить в окне «Настройки». См. «Кнопка "Домой"» на стр. 168.

Отображение последнего набранного номера. Нажмите «Клавиши», затем нажмите «Вызов». Чтобы набрать номер, нажмите «Вызов» еще раз.

Голосовой набор

Для совершения телефонного звонка или набора определенного номера можно использовать программу «Управление речью» (только iPhone 3GS).

Примечание: Функция VoiceOver доступна не на всех языках.

Использование Управления речью для совершения звонков. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» до появления экрана «Управление речью» и воспроизведения короткого звукового сигнала. Затем используйте приведенные ниже команды для выполнения вызовов.

Также можно нажать центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth) для использования функции управления речью.

Вызов абонента из списка контактов

Произнесите «Позвонить» или «Набрать», затем произнесите имя абонента. Если у абонента несколько телефонных номеров, укажите номер, который необходимо набрать.

Примеры

- Позвонить Петру Иванову
- Позвонить Петру Иванову на домашний
- Позвонить Петру Иванову на мобильный

Набор номера

Произнесите «Позвонить» или «Набрать», затем произнесите номер.

Для обеспечения лучших результатов, произносите полное имя того абонента, которому звоните. Если произносится только имя или фамилия, то при наличии нескольких контактов с таким же именем или фамилией iPhone выдает запрос на уточнение необходимого контакта. Если вызываемый абонент имеет несколько телефонных номеров, укажите необходимый номер. Если Вы не указываете номер для звонка, iPhone выводит запрос на указание номера.

При голосовом наборе номера произносите каждую цифру отдельно, например: «четыре, один, пять, пять, пять, пять, один, два, один, два».

Примечание: Для кода области «800» в США можно произнести «восемьсот».

Предотвращение голосового набора при заблокированном iPhone. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Защита паролем» и выключите «Голосовой набор». Для использования голосового набора разблокируйте iPhone.

Прием вызовов


Чтобы принять вызов, нажмите «Ответить». Если iPhone заблокирован, переместите бегунок. Также можно нажать и удерживать центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth), чтобы ответить на звонок.



Отключение звука звонка. Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» или любую кнопку изменения громкости. После отключения звука звонка Вы по-прежнему можете ответить на вызов, пока он не направлен в голосовую почту.

Отклонение вызова. Выполните одно из следующих действий для отправки вызова напрямую в голосовую почту.

- Быстро нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» два раза подряд.

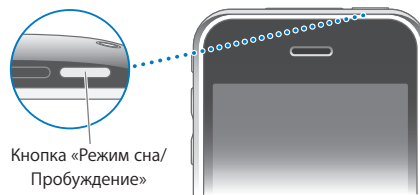


- Также можно нажать и удерживать в течение двух секунд центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth). Два коротких звуковых сигнала подтверждают отклонение вызова.
- Нажмите «Отклонить» (если iPhone активен при поступлении вызова).

Блокировка вызовов и сохранение доступа Wi-Fi к Интернету. В меню «Настройки» включите «Авиарежим», затем нажмите «Wi-Fi» для включения связи.

Во время разговора

Во время Вашего разговора по телефону на экране отображаются функции вызова.

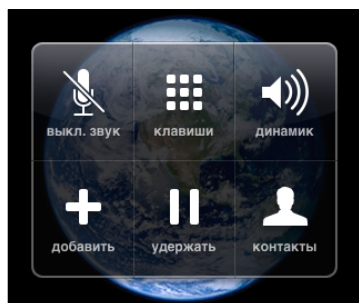

Выключение микрофона

Нажмите «Выключить звук». Вы по-прежнему можете слышать вызывающего абонента, но он не может слышать Вас.

Использование клавиатуры для ввода информации

Нажмите «Клавиши».

Использование громкой связи или устройства Bluetooth

Нажмите «Динамик». Если работает устройство Bluetooth, название кнопки изменяется на «Аудиоисточник». В этом случае можно выбрать устройство Bluetooth, iPhone или громкую связь.

Просмотр информации о контактах


Нажмите «Контакты».

Перевод вызова в режим удержания

Нажмите «Удержать». Ни одна из сторон не может слышать другую.

Выполнение другого вызова

Нажмите «Добавить».

Использование другой программы во время вызова. Нажмите кнопку «Домой» , затем нажмите значок программы.

Завершение вызова. Нажмите «Завершить». Или нажмите центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth).

Второй вызов

Во время разговора можно совершить или принять другой вызов. При приеме второго вызова iPhone выдает звуковой сигнал и отображает информацию о вызывающем абоненте и список функций.

Примечание: В некоторых странах существует дополнительная служба выполнения и приема вторых вызовов. За дополнительными сведениями обращайтесь к своему оператору.

Ответ на второй вызов.

- Чтобы игнорировать вызов и отправить его в голосовую почту, нажмите «Игнорировать».
- Чтобы перевести первый вызов в режим удержания и ответить на новый вызов, нажмите «Удержать + Ответ».
- Чтобы завершить первый вызов и ответить на новый вызов, нажмите «Стоп + Ответ».

Совершение второго вызова. Нажмите «Добавить». Первый вызов переводится в режим удержания.

Переключение между вызовами. Нажмите «Заменить». Активный вызов переводится в режим удержания.

Организация телефонной конференции. Нажмите «Соединить». См. «Режим конференции» ниже.


Режим конференции

Можно одновременно разговаривать с несколькими абонентами и объединить до пяти вызовов в зависимости от оператора.

Примечание: В некоторых странах возможность осуществления конференц-звонков предоставляется в качестве дополнительной услуги. За дополнительными сведениями обращайтесь к своему оператору.

Организация телефонной конференции.

- 1 Вызовите первого абонента.
- 2 Нажмите «Добавить» и вызовите второго абонента. Первый вызов переводится в режим удержания.
- 3 Нажмите «Соединить». Вызовы объединяются на одной линии, все стороны слышат друг друга.
- 4 Повторите шаги два и три для добавления до пяти вызовов.

Завершение одного вызова	Нажмите «Конференция» и нажмите  рядом с вызовом. Затем нажмите «Откл.»
Частный разговор с одним абонентом	Нажмите «Конференция», затем нажмите «Частный» рядом с вызовом. Нажмите «Соединить» для возврата к конференции.
Добавление входящего вызова	Нажмите «Удержать + Ответ», затем нажмите «Соединить».

Если в пакет услуг входит конференц-связь, в дополнение к конференц-связи iPhone всегда поддерживает в активном состоянии вторую линию.

Экстренные вызовы

Если iPhone заблокирован с использованием пароля, Вы по-прежнему можете совершать экстренные вызовы.

Совершение экстренного вызова, когда iPhone заблокирован. На экране ввода пароля нажмите «Экстренный вызов», затем наберите номер с помощью клавиатуры.

Важно: Обработываются только номера экстренного вызова, действующие в регионе, где выполняется вызов. В некоторых странах выполнение экстренных вызовов возможно только при установленной и активированной SIM-карте и правильно введенном или отключенном PIN-коде SIM-карты.

В США при наборе номера 911 информация о местоположении (если доступна) предоставляется службе скорой помощи.

Важно: Не следует полагаться на беспроводные устройства в экстренных ситуациях, например при вызове скорой медицинской помощи. В некоторых регионах нельзя вызвать экстренные службы с сотового телефона. В различных регионах используются разные номера экстренных служб, иногда невозможно совершить экстренный вызов из-за отсутствия доступа к сети или наличия помех. Некоторые сети сотовой связи не принимают экстренные вызовы с iPhone, если в нем нет SIM-карты, если SIM-карта заблокирована или iPhone не активирован.

Visual Voicemail

Визуальная голосовая почта iPhone позволяет просматривать список сообщений и выбирать сообщения для воспроизведения или удаления, не прослушивая перед этим инструкции или предшествующие сообщения.

Примечание: В некоторых регионах визуальная голосовая почта может оказаться недоступной или может относиться к дополнительным услугам. За дополнительными сведениями обращайтесь к своему оператору. Если визуальная голосовая почта недоступна, нажмите «Автоответч.» и следуйте голосовым подсказкам для извлечения сообщений.



Количество пропущенных звонков и непрослушанных сообщений голосовой почты появляется на этом значке экрана «Домой» iPhone.

Настройка голосовой почты

При первом нажатии кнопки «Автоответч.» iPhone выводит запрос о создании пароля голосовой почты и записи приветствия.

Изменение приветствия.

- 1 Нажмите «Автоответч.», нажмите «Мои слова», затем нажмите «Персональные».
- 2 Нажмите «Записать», когда будете готовы начать запись.
- 3 По завершении нажмите «Стоп». Чтобы прослушать запись, нажмите «Воспр.».
Чтобы перезаписать приветствие, повторите шаги 2 и 3.
- 4 Нажмите «Сохранить».

Использование приветствия по умолчанию, записанного оператором

Нажмите «Автоответч.», нажмите «Мои слова», затем нажмите «По умолчанию».

Настройка звукового уведомления при получении нового сообщения голосовой почты


В меню «Настройки» выберите «Звуки» и включите «Новое сообщение». Для каждого нового сообщения уведомление выдается один раз. Если переключатель «Звонок/Бесшумно» отключен, iPhone не выдает звуковые уведомления.

Изменение пароля голосовой почты


В меню «Настройки» выберите «Телефон» > «Изменить пароль автоответчика».

Проверка голосовой почты

При нажатии кнопки «Телефон» iPhone отображает число пропущенных вызовов и непрслушанных сообщений голосовой почты.

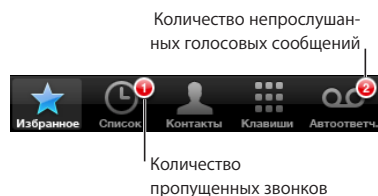

Нажмите «Автоответч.» для просмотра списка сообщений.

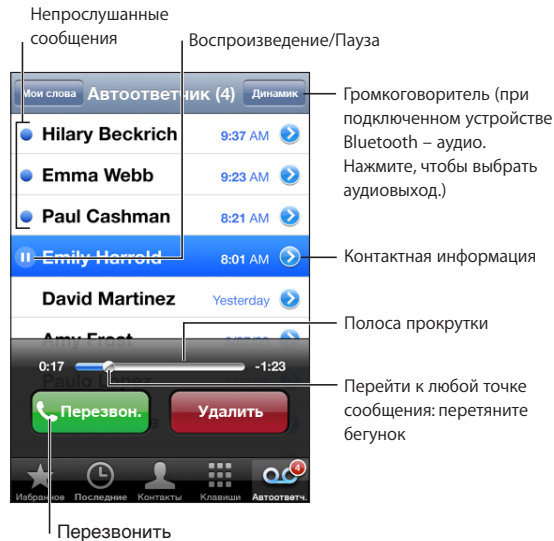

Прослушивание сообщения. Нажмите сообщение. (Если Вы уже прослушали сообщение, для его повторного воспроизведения нажмите сообщение еще раз.) Используйте **||** и **▶** для приостановки и возобновления воспроизведения.

После прослушивания сообщение сохраняется до тех пор, пока не будет удалено оператором.

Проверка голосовой почты с другого телефона. Наберите свой номер или номер удаленного доступа оператора.

Удаление сообщений

Выберите сообщение, затем нажмите «Удалить». Удаленные сообщения визуальной голосовой почты сохраняются на iPhone, пока оператор не удалит их окончательно.

Прослушивание удаленного сообщения

Нажмите «Удаленные сообщения» (в конце списка), затем нажмите сообщение.

Отмена удаления сообщения

Нажмите «Удаленные сообщения» (в конце списка), затем нажмите сообщение и нажмите «Отменить».

Получение контактной информации

Визуальная голосовая почта сохраняет дату и время вызова, длительность сообщения и всю доступную контактную информацию.

Просмотр контактной информации вызывающего абонента. Нажмите **▶** рядом с сообщением.

Вы можете использовать информацию, чтобы отправить электронное письмо или текстовое сообщение вызывающему абоненту или обновить его контактную информацию.


Контакты


В окне «Информация» контакта Вы можете одним нажатием совершить телефонный звонок, создать новое электронное письмо, найти местоположение контакта на карте и многое другое. См. «Поиск контактов» на стр. 203.



Избранное

Список избранных обеспечивает быстрый доступ к часто используемым номерам телефонов.

Добавление номера телефона контакта в список избранных. Нажмите «Контакты» и выберите контакт. Затем нажмите «Избранное» и выберите номер, который требуется добавить.

Добавление номера телефона одного из последних входящих вызовов в список избранных. Нажмите «Список» и нажмите  рядом с вызывающим абонентом, затем нажмите «Добавить в Избранное».

Переход к списку избранных. Дважды нажмите кнопку «Домой» . См. «Кнопка "Домой"» на стр. 168.

Вызов контакта из списка избранных	Нажмите «Избранное» и выберите контакт.
Удаление контакта из списка избранных	Нажмите «Избранное» и нажмите «Изменить». Затем нажмите  рядом с контактом или номером и нажмите «Удалить».
Упорядочивание списка избранных	Нажмите «Избранное» и нажмите «Изменить». Затем перетяните  рядом с контактом на новое место в списке.


Рингтоны и переключатель «Звонок/Бесшумно»

На iPhone записан набор рингтонов, которые можно использовать в качестве сигнала входящих вызовов, а также сигнала будильников и таймера, установленных в программе «Часы». Вы также можете создавать и приобретать рингтоны из песен в iTunes.

Переключатель «Звонок/Бесшумно» и режимы вибрации

Переключатель на боковой панели iPhone позволяет легко включать и отключать звонок.

Включение или отключение звонка. Переместите переключатель на боковой панели iPhone.

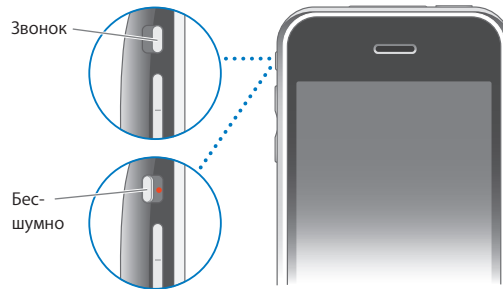

Важно: Будильники, установленные в программе «Часы», по-прежнему срабатывают со звуком, даже если переключатель «Звонок/Бесшумно» переключен в бесшумный режим.

Включение вибрации iPhone. В меню «Настройки» выберите «Звуки». Отдельные элементы управления позволяют задать вибрацию для режима звонка и бесшумного режима.

Подробнее см. раздел Глава 19, «Настройки» на стр. 158.

Выбор рингтонов

Можно выбрать рингтон по умолчанию для вызовов, а также будильников и таймеров, установленных в программе «Часы». Вы также можете назначить контактам индивидуальные рингтоны, чтобы знать, кто звонит.

Выбор рингтона по умолчанию. В меню «Настройки» выберите «Звуки» > «Рингтон», затем выберите рингтон.

Назначение рингтона для идентификации контакта. В меню «Телефон» нажмите «Контакты» и выберите контакт. Затем нажмите «Рингтон» и выберите рингтон.

Покупка рингтонов

Вы можете приобрести рингтон в iTunes Store для своего iPhone. См. «Покупка рингтонов» на стр. 186.

Устройства Bluetooth

iPhone также можно использовать с другими гарнитурами Bluetooth и автомобильными комплектами Bluetooth. iPhone также поддерживает устройства Bluetooth со стереонаушниками, когда используется функция iPod.

Создание пары iPhone с устройством

Перед применением устройства Bluetooth требуется выполнить его согласование с iPhone.

Создание пары с iPhone.

- 1 Следуйте инструкциям, прилагаемым к устройству, чтобы обеспечить возможность его обнаружения или настроить его на поиск других устройств Bluetooth.
- 2 В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Bluetooth» и включите связь Bluetooth.
- 3 Выберите устройство на iPhone и введите его код доступа или PIN-код. Подробнее о коде доступа или PIN-коде см. в инструкциях, прилагаемых к устройству.

После создания пары между устройством Bluetooth и iPhone необходимо установить соединение, чтобы настроить iPhone на использование этого устройства для совершения звонков.




Подсоединение к iPhone. Ознакомьтесь с документацией, прилагаемой к гарнитуре или автомобильному комплекту.

Если iPhone подсоединен к устройству Bluetooth, исходящие вызовы направляются на устройство. Входящие вызовы направляются на устройство при ответе с помощью устройства и на iPhone при ответе с помощью iPhone.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важную информацию о предупреждении потери слуха см. в документе *Руководство по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/iphone.

Состояние Bluetooth

Значок Bluetooth находится в строке состояния в верхней части экрана iPhone:

-  (синий) или  (белый): связь через Bluetooth включена и устройство подсоединено к iPhone. (Цвет зависит от текущего цвета строки состояния.)
-  (серый): связь через Bluetooth включена, но не подсоединено ни одного устройства. Если Вы создали пару между устройством и iPhone, возможно оно находится вне зоны действия или отключено.
- *Значок Bluetooth отсутствует:* связь через Bluetooth отключена.

Направление вызовов обратно на iPhone

Если к iPhone подсоединено устройство Bluetooth, для прослушивания вызовов на iPhone можно выполнить одно из следующих действий.

- Ответить на вызов, коснувшись экрана iPhone.
- Во время разговора нажать «Звуки» на iPhone. Выберите «iPhone» для прослушивания вызовов на iPhone или «Громкая связь» для перехода к громкой связи.
- Отключение Bluetooth. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Bluetooth» и переместите переключатель в положение «Выкл.».
- Отключение устройства Bluetooth или перемещение его за пределы зоны действия. Чтобы устройство Bluetooth было подсоединено к iPhone, оно должно находиться от него на расстоянии не более 9 метров.

Разрыв пары между устройством и iPhone

Если создана пара между устройством и iPhone и необходимо использовать другое устройство, необходимо отменить создание пары с первым устройством.

Отмена создания пары с устройством.

- 1 В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Bluetooth» и включите связь Bluetooth.
- 2 Выберите устройство и нажмите «Отсоединить».

Международные вызовы

iPhone 3G и iPhone 3GS являются многополосными телефонами, поддерживающими стандарты UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 МГц) и GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), обеспечивая широкую зону действия в разных странах.

Совершение международных вызовов из домашнего региона

Для получения информации относительно совершения международных вызовов из домашнего региона, включая тарифы и другие взимаемые платежи, обратитесь к оператору или посетите веб-сайт оператора.

Использование iPhone за границей

С помощью iPhone Вы можете совершать звонки во множестве стран по всему миру.

Включение международного роуминга. За сведениями о наличии и оплате обратитесь к своему оператору.

Настройка iPhone на добавление верного префикса при наборе номера из другой страны. В меню «Настройки» нажмите «Телефон», затем включите «Интерпомощь». Это позволяет звонить в страну, в которой зарегистрирован телефон, используя номера из списка контактов и избранных, не добавляя префикс или код страны. Интерпомощь работает только для телефонных номеров США.

При выполнении вызова с использованием Интерпомощи на экране iPhone до установления соединения отображается сообщение «Интерпомощь», сменяющееся сообщением «вызываю...».

Примечание: Интерпомощь доступна не во всех регионах.

Выбор используемого оператора. В меню «Настройки» нажмите «Оператор», затем выберите предпочитаемого оператора. Эта возможность доступна только тогда, когда Вы путешествуете за пределами зоны действия сети Вашего оператора. Сотовая связь доступна в сетях только тех операторов, которые заключили соглашение с Вашим оператором iPhone на использование роуминга. Подробнее см. раздел «Оператор» на стр. 161.

Важно: Может взиматься плата за роуминг при использовании голосовой связи и передаче данных. Чтобы избежать платы за роуминг при передаче данных, выключите роуминг данных.

Включение или отключение роуминга данных. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Сеть» и включите или отключите параметр «Роуминг данных». По умолчанию передача данных в роуминге отключена.

Отключение передачи данных в роуминге позволяет избежать платы за предоставление данной услуги, когда Вы путешествуете за пределами сети своего оператора, благодаря отключению передачи данных по сотовой сети. Вы по-прежнему сохраняете доступ к Интернету при наличии соединения Wi-Fi. Если доступ к сети Wi-Fi закрыт, невозможны также и следующие операции:

- отправка и получение электронной почты;
- просмотр веб-страниц;
- синхронизация контактов, календарей и закладок с MobileMe или Exchange;
- просмотр видео на YouTube;
- получение котировок акций;
- получение адресов на карте;
- получение прогнозов погоды;
- приобретение музыки или программ.

Другие программы сторонних разработчиков, использующие роуминг данных, также могут быть отключены.

Если передача данных в роуминге отключена, Вы по-прежнему можете совершать и принимать вызовы, а также отправлять и получать текстовые сообщения. Может взиматься плата за роуминг при использовании голосовой связи. Визуальная голосовая почта доставляется, если за нее не взимается плата; если оператор взимает плату за доставку визуальной голосовой почты в роуминге, отключение функции «Роуминг данных» приведет к отключению доставки визуальной голосовой почты.

Для активизации электронной почты, просмотра веб-страниц, а также других служб передачи данных, включите передачу данных в роуминге.

Важно: Если функция «Роуминг данных» включена, при нахождении в роуминге за пределами сети Вашего оператора с Вас может взиматься плата за использование любых перечисленных выше функций, а также за доставку визуальной голосовой почты. Для получения информации о плате, взимаемой за предоставление услуг в роуминге, обращайтесь к своему оператору.

Получение голосовой почты, когда визуальная голосовая почта недоступна. Наберите свой номер или длительно нажмите кнопку «1» на клавиатуре.

Можно использовать «Авиарежим» для отключения услуг сотовой связи и включения Wi-Fi для доступа к Интернету, при котором не взимается плата за роуминг.

Использование функции «Авиарежим» для отключения услуг сотовой связи. В меню «Настройки» включите «Авиарежим», затем нажмите «Wi-Fi» и включите связь Wi-Fi. См. «Авиарежим» на стр. 158.

Входящие телефонные вызовы будут передаваться на голосовую почту. Выключите «Авиарежим», чтобы вновь совершать и принимать звонки.



Программа Mail совместимо с MobileMe, Microsoft Exchange и множеством популярных систем электронной почты — включая Yahoo! Почту, почту Google и AOL,— а также другие стандартные почтовые системы POP3 и MAP. Можно передавать и получать вложенные фотографии и графику, просматривать документы PDF и другие вложения.

Настройка учетных записей электронной почты



Вы можете настроить на iPhone почтовую учетную запись одним из следующих способов.


- Настройте учетную запись непосредственно на iPhone. См. «Настройка учетных записей» на стр. 18.
- Используйте панели настроек iPhone в iTunes для синхронизации настроек учетных записей электронной почты с компьютера. См. «Синхронизация» на стр. 12.

Отправка электронной почты

Сообщение электронной почты можно отправить любому, у кого есть адрес электронной почты.

Составление и передача сообщения.


- 1 Коснитесь значка .
- 2 Введите имя или адрес электронной почты в поле «Кому» или коснитесь значка  для добавления имени из списка контактов.

В процессе ввода адреса электронной почты ниже отображаются подходящие адреса из списка контактов. Нажмите на адрес для его добавления. Для добавления других имен коснитесь кнопки «Ввод» или значка .

Примечание: Если Вы создаете сообщение из своей учетной записи Microsoft Exchange и у Вас есть доступ к корпоративному глобальному списку адресов, сначала отображаются подходящие адреса из списка контактов на iPhone, а затем подходящие адреса из глобального списка адресов.

- 3 Нажмите «Копия»/«Скрытая копия»/«От», если требуется отправить копию или скрытую копию другим адресатам либо изменить учетную запись, от имени которой отправляется сообщение. При наличии нескольких учетных записей можно нажать поле «От» для изменения учетной записи, от имени которой отправляется сообщение.
- 4 Введите тему, а затем само сообщение.
Для перемещения от одного поля к другому можно нажать «Ввод».
- 5 Нажмите «Отправить».

Отправка фотографии или видео (только iPhone 3GS) в сообщении электронной почты

В программе «Фотографии» выберите фотографию, коснитесь значка , затем выберите «Отправить по e-mail». Также можно копировать и вставить фотографии и видео. Фотография или видео будет отправлена с использованием почтовой учетной записи, установленной по умолчанию (см. раздел «Mail» на стр. 174).


Отправьте видео в сообщении электронной почты (iPhone и iPhone 3G)

В программе «Фотографии» выберите видео, затем коснитесь и удерживайте видео, пока не появится команда «Копировать». Выберите «Копировать». Перейдите в программу Mail и создайте новое сообщение. Коснитесь экрана в том месте, где Вы хотите поместить точку вставки для видео, затем коснитесь точки вставки, чтобы отобразить команды редактирования, и выберите «Вставить». Видео будет отправлено с использованием почтовой учетной записи, установленной по умолчанию (см. раздел «Mail» на стр. 174).

Сохранение черновика сообщения для последующего завершения


Нажмите «Отменить», затем нажмите «Сохранить». Сообщение сохраняется в почтовом ящике «Черновики».

Ответ на сообщение

Коснитесь значка . Нажмите «Ответить», чтобы ответить только отправителю, или нажмите «Ответить всем» для ответа отправителю и всем получателям. Введите ответное сообщение, затем нажмите «Отправить».

Файлы и изображения, вложенные в исходное сообщение, не передаются обратно.

Пересылка сообщения

Откройте сообщение и коснитесь значка , затем выберите «Переслать». Добавьте один или несколько адресов электронной почты, введите свое сообщение и нажмите «Отправить».

При пересылке сообщения в него можно включить файлы или изображения, вложенные в исходное сообщение.

Отправка информации о контактах


В окне «Контакты» выберите контакт, нажмите «Отправить» в нижней части экрана «Информация», затем нажмите «E-mail».

Проверка и чтение почты


На значке Mail отображается общее количество непрочитанных сообщений, содержащихся в папках входящей почты. У Вас могут быть и другие непрочитанные сообщения в других почтовых ящиках.



Количество
непрочитанных сообщений

Проверка новых сообщений. Выберите почтовый ящик или коснитесь значка  в любое время.


На экране каждой учетной записи отображается число непрочитанных сообщений в отдельных папках входящей почты.

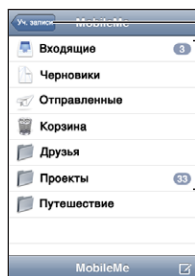

Нажмите для просмотра
всех учетных записей
электронной почты

Количество
непрочитанных
сообщений

Нажмите на почтовый ящик для просмотра хранящихся в нем сообщений. Непрочитанные сообщения помечаются синей точкой ●

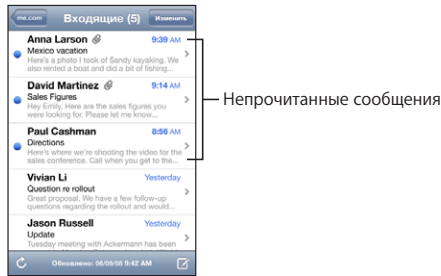

При открытии почтового ящика, если сообщения еще не загружены автоматически, программа Mail загружает самые последние сообщения в количестве, заданном в настройках Mail. (См. «Mail» на стр. 174.)


Загрузка дополнительных сообщений. Прокрутите список сообщений до конца и выберите «Загрузить еще сообщений».

Чтение сообщения. Нажмите почтовый ящик, затем нажмите сообщение. В сообщении коснитесь значка ▲ или ▼ для просмотра следующего или предыдущего сообщения.

Увеличение фрагмента сообщения	Дважды нажмите на фрагменте сообщения для его увеличения. Повторное двойное нажатие служит для уменьшения масштаба.
Изменение размера любого столбца по размеру экрана	Дважды нажмите текст.
Изменение размера сообщения вручную	Для увеличения и уменьшения масштаба, касаясь двумя пальцами экрана, раздвиньте или сдвиньте их.
Переход по ссылке	Нажмите на ссылку. Текстовые ссылки обычно подчеркнуты и отображаются синим цветом. Многие изображения также являются ссылками. Ссылка может вести на веб-страницу, открывать карту, набирать номер телефона или открывать новое сообщение с автоматически указанным адресом получателя. Ссылки Сети, телефона, и карты открывают Safari, «Телефон», или «Карты» на iPhone. Для возврата к Вашей электронной почте нажмите кнопку «Домой» и нажмите Mail.
Отображение целевого адреса ссылки	Нажмите и удерживайте нажатой ссылку. Отобразится адрес, и Вы можете открыть ссылку в Safari или копировать адрес ссылки в буфер обмена.

iPhone отображает большинство вложенных изображений (JPEG, GIF и TIFF) вместе с текстом электронных сообщений. iPhone поддерживает воспроизведение различных вложенных аудиофайлов (таких как MP3, AAC, WAV и AIFF). Вы можете загружать и просматривать файлы (такие как PDF, веб-страница, текст, документы Pages, Keynote, Numbers, а также Microsoft Word, Excel и PowerPoint), которые вложены в полученные сообщения.

Открытие вложенного файла. Нажмите вложение. Оно загружается в iPhone, а затем открывается.

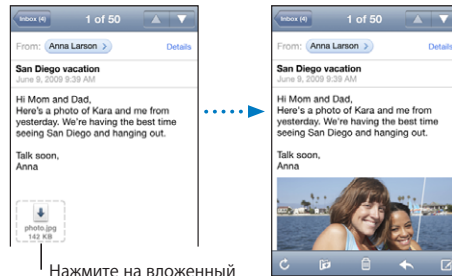

Можно просматривать вложения в книжной или альбомной ориентации. Если iPhone не поддерживает формат вложенного файла, можно видеть имя такого файла, но его невозможно открыть. iPhone поддерживает следующие типы документов:


.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	веб-страница
.html	веб-страница
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Просмотр, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	форматированный текст
.txt	текст
.vcf	информация о контакте
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Сохранение прикрепленной к письму фотографии в альбоме «Фото пленка». Коснитесь фотографии, затем выберите «Сохранить изображение». Если фотография еще не загружена, сначала коснитесь уведомления о загрузке.

Сохранение прикрепленного к письму видео в альбоме «Фото пленка». Коснитесь и удерживайте вложение, затем выберите «Сохранить видео». Если видео еще не загружено, сначала коснитесь уведомления о загрузке.

Отображение списка всех получателей	Нажмите «Подробнее». Нажмите имя или адрес электронной почты для просмотра информации о получателе. Затем нажмите номер телефона, адрес электронной почты или текстовое сообщение, чтобы связаться с получателем. Нажмите «Скрыть», чтобы скрыть получателей.
Добавление получателя электронной почты в список контактов	Нажмите на сообщение, если требуется, нажмите «Подробнее» для просмотра получателей. Затем нажмите имя или адрес электронной почты и нажмите «Создать контакт» или «Добавить к существующ.».
Отметка сообщения как непрочитанного	Откройте сообщение и нажмите «Пометить как непрочитанное». В почтовом ящике рядом с сообщением отображается синяя точка ●, пока Вы снова не откроете сообщение.

Открытие приглашения. Нажмите приглашение.




Вы можете просмотреть контактную информацию организатора и других участников, установить напоминание, добавить заметки к событию и добавить комментарии, которые будут добавлены к Вашему ответу, отправленному организатору по электронной почте. Приглашение можно принять, предварительно принять и отклонить. См. «Ответ на приглашение» на стр. 109.

Включение или отключение активной доставки. В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Новые данные», затем включите или выключите Push. См. раздел «Новые данные» на стр. 173.

Поиск по электронной почте

Можно выполнять поиск по полям «Кому», «От» и «Тема» в сообщениях электронной почты. Mail выполняет поиск и загружает сообщения в открытый в настоящее время почтовый ящик. При использовании учетных записей MobileMe, Exchange и некоторых почтовых учетных записей IMAP можно также выполнять поиск сообщений на сервере.



Поиск сообщений электронной почты. Откройте почтовый ящик, прокрутите вверх и введите текст в поле «Поиск». Выберите поля, по которым необходимо осуществлять поиск, нажав «Кому», «От», «Тема» или «Все». (Нажмите строку состояния для быстрой прокрутки в начало списка с отображением поля поиска.)

Результаты поиска для сообщений, уже загруженных в iPhone, появляются автоматически по мере ввода текста. Нажмите «Поиск», чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска.

Поиск сообщений на сервере. Нажмите «Продолжить поиск на сервере» в конце результатов поиска.


Примечание: Результаты поиска сообщений на сервере могут различаться в зависимости от типа учетной записи. На некоторых серверах возможен поиск только слов целиком.

Организация электронной почты

Можно удалять сообщения по одному или выбрать группу сообщений и удалить их одновременно. Можно также перемещать сообщения из одного почтового ящика или папки в другой почтовый ящик или папку.


Удаление сообщения. Откройте сообщение и коснитесь значка 


Сообщение можно удалить непосредственно из списка сообщений почтового ящика, «смахнув» заголовок сообщения пальцем влево или вправо, а затем нажав «Удалить».

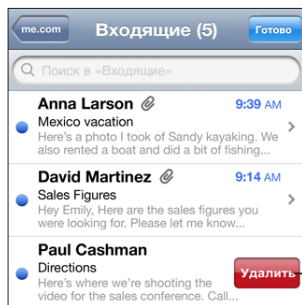

Для отображения кнопки «Удалить» передвиньте палец влево или вправо по сообщению

Удаление нескольких сообщений. При просмотре списка сообщений нажмите «Изменить», выберите сообщения, которые требуется удалить, и нажмите «Удалить».

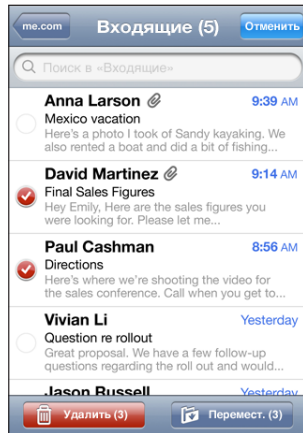

Перемещение сообщения в другой почтовый ящик или папку. При просмотре сообщения коснитесь значка , затем выберите почтовый ящик или папку.

Перемещение нескольких сообщений. При просмотре списка сообщений нажмите «Изменить», выберите сообщения, которые требуется переместить, затем нажмите «Переместить» и выберите почтовый ящик или папку.



Просмотр веб-страниц

Safari позволяет работать в Интернете и просматривать веб-страницы на iPhone так же, как на компьютере. Вы можете создать закладки на iPhone и синхронизировать их со своим компьютером. Добавлять веб-клипы для быстрого доступа к избранным веб-сайтам следует непосредственно с главного экрана.


Можно просматривать веб-страницы в книжной или альбомной ориентации. Поверните iPhone, и веб-страница также повернется и автоматически настроится по размеру экрана.



Открытие веб-страниц


Открытие веб-страницы. Нажмите поле адреса (на левой стороне строки заголовка), затем наберите веб-адрес и нажмите «Перейти». Если поле адреса не отображается, нажмите строку состояния в верхней части экрана для быстрого перехода к полю адреса в верхней части веб-страницы.

По мере ввода адреса отображаются адреса, начинающиеся с данных букв. Это адреса страниц, для которых созданы закладки, или недавно открывавшихся страниц. Для перехода на страницу нажмите на адрес. Полностью введите адрес, если он отсутствует в списке.

Удаление текста в поле адреса. Коснитесь поля адреса, затем коснитесь значка .

Изменение масштаба и прокрутка

Увеличение и уменьшение масштаба. Дважды нажмите столбец на веб-странице, чтобы развернуть его. Повторное двойное нажатие служит для уменьшения масштаба.

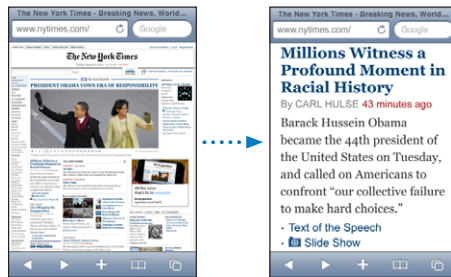

Для увеличения и уменьшения масштаба вручную можно также, касаясь двумя пальцами экрана, сводить или разводить их.

Прокрутка страницы

Перетягивание вверх, вниз и в сторону. Во время прокрутки можно нажать и передвинуть палец в любую часть страницы, не активируя ссылки.

Прокрутка внутри фрейма на веб-странице

Прокрутка внутри фрейма на веб-странице выполняется двумя пальцами. Прокрутка всей веб-страницы выполняется одним пальцем.


Быстрая прокрутка к верхней части страницы







Нажмите строку состояния в верхней части экрана iPhone.

Навигация по веб-страницам

Ссылки на веб-страницах обычно служат для перемещения по сети Интернет.


Переход по ссылке на веб-странице. Нажмите ссылку.

Ссылки на iPhone могут также инициировать телефонный звонок, отображать местоположение в программе «Карты» или создавать сообщение с автоматически указанным адресом получателя в Mail. Чтобы вернуться в Safari после открытия другой программы по ссылке, нажмите кнопку «Домой»  и коснитесь значка Safari.

Отображение целевого адреса ссылки	Нажмите и удерживайте нажатой ссылку. Рядом с пальцем появится адрес. Чтобы узнать, содержит ли изображение ссылку, нажмите на изображение и не отпускайте.
Предотвращение загрузки веб-страницы	Коснитесь значка 
Перезагрузка веб-страницы	Коснитесь значка 
Переход к предыдущей или следующей странице	Коснитесь значка  или  внизу экрана.
Возврат на недавно просматривавшуюся страницу	Коснитесь значка  и выберите «История». Чтобы очистить журнал истории, нажмите «Очистить».
Отправка адреса веб-страницы по электронной почте	Коснитесь значка  и выберите «Отправить как ссылку».
Сохранение изображения или фотографии в альбоме «Фото пленка»	Нажмите и удерживайте изображение, затем нажмите «Сохранить изображение».


Открытие нескольких страниц


Одновременно может быть открыто до восьми страниц. Некоторые ссылки автоматически открываются в новом окне, не замещая текущее окно.

Число внутри значка страниц  в нижней части экрана показывает количество открытых страниц. Если число отсутствует, значит открыта только одна страница. Например:



 = открыта одна страница

 = открыты три страницы

Открытие новой страницы. Коснитесь значка  и выберите «Новая страница».

Переход к другой странице. Коснитесь значка  и выполните жест пролистывания влево или вправо. Нажмите на страницу, которую требуется просмотреть.



Закрытие страницы. Коснитесь значка  и выберите . Страницу невозможно закрыть, если она является единственной открытой страницей.

Ввод текста и заполнение форм

Некоторые веб-страницы содержат текстовые поля и формы для заполнения. Можно таким образом настроить Safari, чтобы запоминались имена и пароли для посещаемых Вами веб-страниц и текстовые поля автоматически заполнялись информацией из Контактов. См. «Safari» на стр. 179.

Загрузка клавиатуры	Нажмите в пределах текстового поля.
Перемещение к другому текстовому полю	Нажмите на другое текстовое поле или нажмите кнопку «Вперед» или «Назад».
Передача формы на обработку	После завершения заполнения формы нажмите «Перейти» или «Поиск». Большинство страниц также содержат ссылку, которую можно нажать и отправить форму.
Закрытие клавиатуры без передачи формы на обработку	Нажмите «Готово».

Включение Автозаполнения форм на веб-страницах. В меню «Настройки» выберите «Safari» > «Автозаполнение.», затем выполните одну из следующих операций.

- Для использования информации из Контактов включите функцию «Данные контакта», затем выберите «Мои данные» и выберите контакт, который хотите использовать.

Safari использует информацию из Контактов для заполнения полей контактов в формах на веб-страницах.

- Для использования информации имен и паролей включите функцию «Имя, пароль». Когда эта функция включена, Safari запоминает имена и пароли посещаемых Вами веб-страниц и автоматически заполняет соответствующие поля при повторном посещении веб-сайтов.
- Для удаления всей информации Автозаполнения нажмите «Удалить все».

Поиск в Интернете

По умолчанию Safari ведет поиск с помощью Google. Вместо этой поисковой системы можно использовать Yahoo!

Поиск в сети Интернет.

- 1 Нажмите поле поиска (на правой стороне строки заголовка).
- 2 Введите слово или фразу для поиска, затем нажмите «Google».
- 3 Нажмите ссылку в списке результатов поиска, чтобы открыть веб-страницу.

Настройка Safari на поиск с помощью Yahoo! На главном экране «Домой» выберите «Настройки» > «Safari» > «Поисковая машина», затем выберите «Yahoo!».

Закладки

Веб-страницы, к которым Вы хотите вернуться позднее, можно пометить закладками.

Создание закладки для веб-страницы. Откройте страницу и коснитесь значка **+**. Затем нажмите «Добавить закладку».

При сохранении закладки можно изменить его заголовок. По умолчанию закладки сохраняются на верхнем уровне папки «Закладки». Чтобы выбрать другую папку, нажмите «Закладки».


Если Вы используете Safari на компьютере Mac, или если используете Safari или Microsoft Internet Explorer на персональном компьютере, Вы можете синхронизировать закладки с веб-браузером на своем компьютере.


Синхронизация закладок с компьютером.



- 1 Подключите iPhone к компьютеру.
- 2 В боковом меню iTunes выберите iPhone.
- 3 Нажмите вкладку «Информация», выберите «Синхронизировать закладки Safari» в разделе «Веб-браузер», затем нажмите «Применить».

См. «Синхронизация» на стр. 12.

Синхронизация закладок с MobileMe. Находясь в меню «Настройки» на iPhone, выберите «Закладки» в своей учетной записи MobileMe. См. «Настройка учетных записей» на стр. 18.

Открытие веб-страницы, помеченной закладкой. Коснитесь значка , затем выберите закладку или коснитесь папки, чтобы просмотреть вложенные закладки.


Редактирование закладки или папки закладок. Коснитесь значка , выберите папку, содержащую закладку или папку, которую требуется отредактировать, затем выберите «Изменить». Теперь выполните один из следующих шагов.

- Для создания новой папки нажмите «Новая папка».
- Для удаления закладки или папки коснитесь значка , затем выберите «Удалить».
- Для изменения местоположения закладки или папки перетащите значок .
- Для редактирования имени или адреса, а также для помещения закладки в другую папку нажмите закладку или папку.

По завершении нажмите «Готово».

Веб-клипы

Для быстрого доступа к избранным веб-сайтам добавьте веб-клипы на главный экран. Веб-клипы отображаются на главном экране в виде значков, и их можно упорядочить наряду с другими значками. См. «Программы iPhone» на стр. 26.



Добавление веб-клипа. Откройте веб-страницу и коснитесь значка . Затем нажмите «Добавить в «Домой»».

При открытии веб-клипа Safari автоматически масштабирует и показывает область веб-страницы, которая отображалась при сохранении веб-клипа. Отображаемая область используется также для создания значка веб-клипа на главном экране, если только веб-страница не имеет собственного нестандартного значка.

При добавлении веб-клипа можно изменить его имя. Если имя слишком длинное (более 10 знаков), на главном экране оно может отображаться в сокращенном виде.

Веб-клипы не являются закладками и не синхронизируются программами MobileMe или iTunes.

Удаление веб-клипа.

- 1 Нажмите и удерживайте любой значок на главном экране, пока значки не начнут покачиваться.
- 2 Коснитесь значка  в углу веб-клипа, который необходимо удалить.
- 3 Коснитесь кнопки «Удалить», затем нажмите кнопку «Домой» () для сохранения расположения значков.



iPhone синхронизируется с iTunes на компьютере для получения песен, видео и других материалов, которые Вы собрали в своей медиатеке iTunes. Информацию о добавлении музыки и других материалов в медиатеку iTunes можно получить, открыв программу iTunes и выбрав «Справка» > «Справка iTunes».

Получение музыки, видеоматериалов и проч.

Для переноса музыки, видео и подкастов на iPhone можно настроить на компьютере программу iTunes на автоматическую синхронизацию контента Вашей медиатеки или вручную управлять медиафайлами, переносимыми на iPhone.

Синхронизация с контентом iTunes

Вы можете перенести музыку, видео и другие данные на iPhone, синхронизируя контент с iTunes. Вы можете синхронизировать все материалы или выбрать отдельные песни, видеофайлы, подкасты и коллекции iTunes U.

Настройка iTunes для синхронизации контента iPod.

- 1 Подсоедините iPhone к компьютеру.
- 2 В боковом меню iTunes выберите iPhone.
- 3 На вкладках «Музыка», «Фильмы», «Телешоу», «Подкасты» и «iTunes U» выберите контент, который требуется синхронизировать с iPhone. Например, можно настроить iTunes для синхронизации с выбранными музыкальными плейлистами и с тремя самыми свежими выпусками любимого видеоподкаста.
- 4 Нажмите «Применить».

Для настройки iTunes с целью автоматической синхронизации контента iPod и другой информации выберите вкладку «Обзор», а затем «Синхронизировать автоматически, если iPhone подключен».

Важно: Если Вы удалите объект из iTunes, он будет также удален из iPhone при следующей синхронизации.

Только те песни и видео, которые зашифрованы в форматах, поддерживаемых iPhone, переносятся на iPhone. Подробнее о том, какие форматы поддерживает iPhone, см. раздел «Песня, видеофайл или другой элемент не воспроизводится» на стр. 230.

Если в медиатеке iTunes содержится больше песен, чем может вместить iPhone, iTunes предлагает создать специальный плейлист для синхронизации с iPhone. iTunes заносит в плейлист песни, произвольно выбранные из медиатеки. Вы можете добавлять или удалять песни из плейлиста и снова выполнять синхронизацию.

Если Вы прослушиваете часть подкаста или аудиокниги, при синхронизации с iTunes добавляются сведения, на каком месте рассказа Вы остановились. Если Вы начали слушать рассказ на iPhone, Вы можете выбрать место, на котором Вы закончили прослушивание, используя iTunes на компьютере — и наоборот.

Подробнее об использовании iTunes для получения музыки и других материалов на компьютере см. раздел «Что Вам необходимо» на стр. 9.

Управление контентом вручную

Функция ручного управления позволяет выбрать только ту музыку, видео и подкасты, которые Вы хотите передать в iPhone.

Настройка iPhone для управления контентом вручную.

- 1 Подсоедините iPhone к компьютеру.
- 2 В боковом меню iTunes выберите iPhone.
- 3 Выберите вкладку «Обзор» и выберите «Обрабатывать музыку и видео вручную».
- 4 Нажмите «Применить».

Добавление объекта в iPhone. Перетяните песню, видео, подкаст или плейлист из медиатеки iTunes на iPhone (в боковом меню). Для одновременного добавления нескольких объектов выбирайте их, удерживая клавишу Shift или Command (Mac) или Control (Windows).

Программа iTunes немедленно выполнит синхронизацию контента. При отмене выбора «Обрабатывать музыку и видео вручную» добавленный вручную контент удаляется из iPhone во время следующей синхронизации контента программой iTunes.

Удаление объектов из iPhone. Когда iPhone подсоединен к компьютеру, выберите значок iPhone в боковом меню iTunes. Выберите треугольный символ открытия слева от значка для просмотра контента. Выберите область контента, например «Музыка» или «Фильмы», затем выберите элементы, которые требуется удалить, и нажмите клавишу Delete на клавиатуре.

Удаление объекта из iPhone не вызывает его удаления из медиатеки iTunes.

Приобретение и загрузка контента из iTunes Store

Можно использовать iTunes Store на iPhone для приобретения и загрузки песен, альбомов, телешоу, фильмов, видеоклипов, рингтонов и аудиокниг прямо на iPhone. Можно также прослушивать и просматривать аудио- и видеоподкасты в потоке или загружать их, как и контент iTunes U. См. «О магазине iTunes Store» на стр. 184.

Копирование приобретенного контента в другой компьютер

Вы можете передать через iPhone контент, который был куплен с помощью iTunes на одном компьютере, в медиатеку iTunes на другом авторизованном компьютере. Компьютер должен быть авторизован для воспроизведения контента из Вашей учетной записи iTunes Store. Для авторизации компьютера откройте iTunes на этом компьютере и выберите «Магазин» > «Авторизовать компьютер».

Передача купленного контента. Подсоедините iPhone к другому компьютеру. iTunes отобразит запрос, требуется ли передать контент.

Преобразование видео для iPhone

Кроме приобретенных в iTunes Store видео, можно добавлять на iPhone и другие видеофайлы, например видео, созданные в iMovie на компьютере Mac, или записи, загруженные из Интернета и затем добавленные в iTunes.

Если при попытке добавить видео из iTunes на iPhone появится сообщение о том, что видео не может быть воспроизведено на iPhone, Вы можете преобразовать его.

Преобразование видео для работы с iPhone. Выберите видео в своей медиатеке iTunes и выберите «Дополнительно» > «Создать версию для iPod или iPhone». Затем добавьте конвертированное видео на iPhone.

Музыка и другие аудиоматериалы

Дисплей Multi-Touch высокого разрешения делает прослушивание песен iPhone приятным для глаз в той же степени, что и для слуха. Вы можете просматривать плейлисты или использовать Cover Flow для просмотра обложек альбомов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важные сведения о предупреждении потери слуха см. в документе *Руководство по продукту* на веб-сайте: www.apple.com/ru/support/manuals/iphone.

Воспроизведение песен

Просмотр коллекции. Нажмите «Плейлисты», «Артисты» или «Песни». Выберите «Еще» для просмотра категорий «Альбомы», «Аудиокниги», «Сборники», «Авторы», «Жанры», «iTunes U» или «Подкасты».

Просмотр миксов Genius. Коснитесь значка Genius. Если функция Genius не отображается, нужно включить Genius в iTunes 9 или более поздней версии и затем синхронизовать iPhone с iTunes. См. «Использование Genius на iPhone» на стр. 93.


Воспроизведение песни. Нажмите на песню.

Встряхивание. Встряхните iPhone для включения перемешивания и незамедлительной смены песен. Сменить песню можно в любой момент, встряхнув телефон.

Можно включить или отключить функцию «Встряхивание» в меню «Настройки» > «Музыка» (по умолчанию функция включена). См. «Музыка» на стр. 181.

Управление воспроизведением песни

Во время воспроизведения песни отображается экран «Вы слушаете».

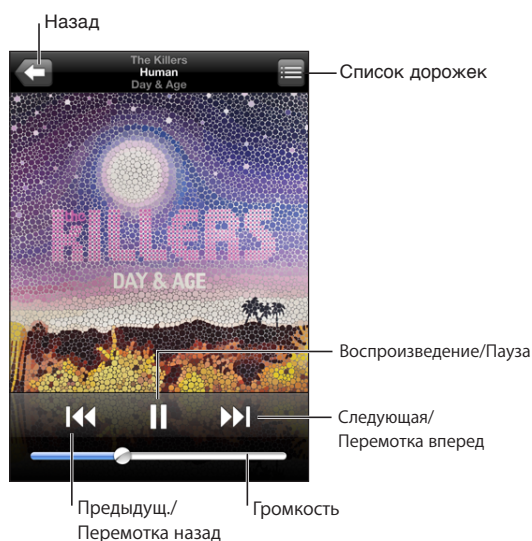

Приостановка песни	Нажмите ⏸ или нажмите центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth).
Возобновление воспроизведения	Нажмите ▶ или нажмите центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth).
Увеличение или уменьшение громкости	Перетяните бегунок регулировки громкости или используйте кнопки на боковой поверхности iPhone. Также можно использовать кнопки регулировки громкости на гарнитуре iPhone (только для iPhone 3GS).
Воспроизведение песни или главы аудиокниги или подкаста заново	Коснитесь значка ⏮ .
Пропуск и переход к следующей или предыдущей песне либо главе аудиокниги или подкаста	Тар ⏭ , или быстро дважды нажмите центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth).
Переход к предыдущей песне либо главе аудиокниги или подкаста	Дважды нажмите ⏮ или быстро трижды нажмите центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth).
Перемотка вперед или назад	Коснитесь и удерживайте значок ⏮ или ⏭ . Чем дольше Вы удерживаете элемент управления, тем быстрее выполняется перемотка вперед или назад. На гарнитуре iPhone быстро дважды нажмите и удерживайте центральную кнопку (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth) для перемотки вперед или быстро трижды нажмите и удерживайте для перемотки назад.
Возвращение в списки просмотра iPod	Коснитесь значка ◀ или выполните жест пролистывания вправо над обложкой альбома.
Возвращение к экрану «Вы слушаете»	Нажмите «Вы слушаете».
Отображение текстов песен	Нажмите на обложку альбома во время воспроизведения песни. (Тексты песен отображаются только в том случае, если Вы добавили их к песне, используя окно информации о песне в iTunes.)

Вы можете отобразить элементы управления воспроизведением в любое время при прослушивании музыки и использовании другой программы, даже когда iPhone заблокирован — для этого необходимо дважды нажать кнопку «Домой» **⏏**. См. «Кнопка "Домой"» на стр. 168.

Если Вы используете программу, элементы управления воспроизведением отображаются поверх программы. Завершив использование элементов управления, Вы можете закрыть их или нажать «Музыка», чтобы перейти к экрану «Вы слушаете». Если iPhone заблокирован, элементы управления отображаются на экране, а затем, после окончания их использования, автоматически исчезают.

Дополнительные элементы управления воспроизведением песни

На экране «Вы слушаете» нажмите на обложку альбома.

Отображаются элементы управления функциями повтора, Genius и произвольного порядка воспроизведения (перемешивания), а также полоса прокрутки. Отображается время от начала, оставшееся время и номер песни. Также отображается текст песни, если Вы добавили его к песне в iTunes.

Полоса прокрутки позволяет перейти к любой точке временной шкалы. Можно отрегулировать скорость перехода от высокоскоростной до точной перемотки, перемещая палец вниз во время перетягивания бегунка по полосе прокрутки.



Настройка iPhone на повтор песен

Коснитесь значка . Снова коснитесь значка чтобы настроить iPhone на повтор только текущей песни.

= iPhone настроен на повтор всех песен текущего альбома или списка.

= iPhone настроен на циклический повтор текущей песни.

= iPhone не настроен на повтор песен.



Переход к любому месту песни


Перетяните бегунок по полосе прокрутки. Переместите палец вниз для регулировки скорости перехода. Чем ниже Вы переместите палец, тем ниже будет скорость перехода.


Создание плейлиста Genius

Коснитесь значка для отображения плейлиста Genius. См. «Использование Genius на iPhone» на стр. 93.

Настройка iPhone на перемешивание песен

Коснитесь значка . Снова коснитесь значка , чтобы настроить iPhone на воспроизведение песен по порядку.

 = iPhone настроен на перемешивание песен.

 = iPhone настроен на воспроизведение песен по порядку.

Перемешивание дорожек плейлиста, альбома или другого списка песен


Нажмите «Перемешать» вверху списка. Например, чтобы перемешать все песни на iPhone, выберите «Песни» > «Перемешать». Независимо от того, настроен ли iPhone на перемешивание, при нажатии «Перемешать» вверху списка песен, iPhone воспроизводит песни этого списка в произвольном порядке.

Элементы управления подкастами и аудиокнигами


На экране «Вы слушаете» нажмите обложку альбома.

Появляются элементы управления электронной почтой, 30-секундным повтором и скоростью воспроизведения, а также полоса прокрутки. Отображается время от начала воспроизведения, оставшееся время и номер выпуска или главы.

Полоса прокрутки позволяет перейти к любой точке временной шкалы. Можно отрегулировать скорость перехода от высокоскоростной до точной перемотки, перемещая палец вниз во время перетягивания бегунка по полосе прокрутки.

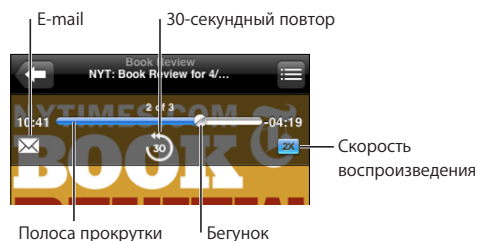

Отправка ссылки на этот подкаст по электронной почте

Коснитесь значка .


Переход к любому фрагменту

Перетяните бегунок по полосе прокрутки. Переместите палец вниз для регулировки скорости перехода. Чем ниже Вы переместите палец, тем ниже будет скорость перехода.


Воспроизведение последних 30 секунд

Коснитесь значка .

Задание скорости воспроизведения

Коснитесь значка . Нажмите снова для изменения скорости.

 = воспроизведение с двойной скоростью.


 = воспроизведение с уменьшенной в два раза скоростью.

 = воспроизведение с обычной скоростью.

Применение Управления речью с функцией iPod

Вы можете использовать функцию управления речью (только на моделях iPhone 3GS) для управления воспроизведением музыки на iPhone.

Примечание: Функция VoiceOver доступна не на всех языках.

Использование Управления речью. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой»  до появления экрана «Управление речью» и воспроизведения короткого звукового сигнала. Затем используйте приведенные ниже команды для воспроизведения песен.

Также можно нажать и удерживать центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth) для включения функции управления речью.

Управление воспроизведением музыки

Произнесите «Воспроизвести» или «Воспроизвести музыку». Для приостановки воспроизведения произнесите «Пауза» или «Приостановить музыку». Можно также произнести «Следующая песня» или «Предыдущая песня».

Воспроизведение альбома, песен отдельного исполнителя или плейлиста

Произнесите «Воспроизвести», затем произнесите «Альбом», «Артист» или «Плейлист», а затем — имя или название.

Перемешивание текущего плейлиста

Произнесите «Перемешать».

Поиск информации о воспроизводимой в настоящий момент песне

Произнесите «Что это за песня?» или «Кто исполнитель этой песни?», также можно произнести «Кто композитор этой песни?».

Применение Genius для воспроизведения похожих песен

Произнесите «Genius», «Воспроизвести похожие» или «Воспроизвести больше подобных песен».

Отмена Управления речью

Произнесите «Отменить» или «Остановить».

Просмотр обложек альбомов в Cover Flow

При просмотре музыкальной коллекции можно повернуть iPhone, чтобы увидеть контент iTunes в режиме Cover Flow и просматривать обложки альбомов музыкальной коллекции.



Просмотр обложек альбомов

Медленно или быстро переместите палец по экрану влево или вправо.

Просмотр дорожек альбома

Коснитесь обложки или значка .





Воспроизведение дорожки

Нажмите на дорожку. Для прокрутки списка дорожек перемещайте палец по экрану вверх или вниз.


Возвращение к обложке


Нажмите на строку заголовка. Или снова коснитесь значка .

Воспроизведение текущей песни или приостановка воспроизведения

Коснитесь значка  или . Также можно нажать центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth).

Просмотр всех дорожек альбома

Просмотр всех дорожек альбома, содержащего текущую песню. На экране «Вы слушаете» коснитесь значка . Нажмите на дорожку, чтобы воспроизвести ее. Нажмите на миниатюрное изображение обложки альбома, чтобы вернуться к экрану «Вы слушаете».

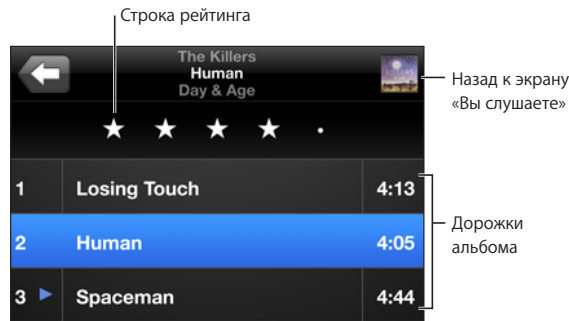


Используя просмотр списка дорожек, Вы можете присвоить песням рейтинги. Можно использовать рейтинги для создания в iTunes смарт-плейлистов, которые обновляются динамически и содержат, например, песни с наивысшим рейтингом.

Присвоение песне рейтинга. Проведите большим пальцем по линейке рейтинга для присвоения песне от одной до пяти звезд.

Поиск в музыкальной коллекции

Выполнять поиск можно по всей синхронизированной музыкальной коллекции iPhone: по названиям, исполнителям, альбомам и композиторам, подкастам и другому контенту.



Поиск музыки. Введите текст в поле «Поиск» в верхней части списка песен, исполнителей, плейлиста или другого представления контента iPod. (Нажмите строку состояния для быстрой прокрутки в начало списка с отображением поля поиска.)

По мере ввода текста автоматически появляются результаты поиска. Нажмите «Поиск», чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска.

Для поиска музыки можно также использовать Spotlight. См. «Поиск» на стр. 42.

Использование Genius на iPhone

Genius находит в медиатеке iTunes песни, которые хорошо сочетаются друг с другом. Плейлист Genius — это коллекция песен, хорошо сочетающихся с песней, которую Вы выбрали из Вашей медиатеки. Микс Genius — это коллекция песен одного музыкального жанра. Миксы Genius создаются заново при каждом прослушивании, поэтому в них всегда включены новые и свежие песни.

Вы можете создавать плейлисты Genius в iTunes и синхронизировать их с iPhone. Также Вы можете создавать и сохранять плейлисты Genius непосредственно на iPhone.

Миксы Genius создаются в iTunes. iTunes создает различные миксы, в зависимости от разновидностей музыки в Вашей медиатеке iTunes. Например, у Вас могут быть миксы Genius, состоящие из песен в стиле ритм-энд-блюз или альтернативного рока. Вы можете иметь до 12 различных миксов Genius.

Для использования функции Genius на iPhone необходимо сначала настроить Genius в iTunes, а затем синхронизировать iPhone с iTunes. Миксы Genius синхронизируются автоматически, если Вы не выбрали ручное управление музыкой и сами не указали миксы, которые Вы хотите синхронизировать в iTunes. Genius является бесплатной службой, но для нее требуется учетная запись iTunes Store.

Для миксов Genius требуется iTunes 9 или более поздней версии. При синхронизации микса Genius iTunes может выбрать для синхронизации песни из Вашей медиатеки, которые не были указаны Вами для синхронизации.

Просмотр миксов Genius. Коснитесь значка Genius. Количество точек в нижней части экрана показывает количество миксов, синхронизированных Вами из iTunes, и указывает, какой микс Вы просматриваете. Выполните жест пролистывания влево или вправо для доступа к другим миксам.



Воспроизведение микса Genius. Коснитесь микса или значка ►.

Создание плейлиста Genius на iPhone.

- 1 Нажмите «Плейлисты», затем нажмите «Genius».
- 2 Нажмите песню в списке. Genius создает плейлист, добавляя туда песни, которые хорошо сочетаются с этой песней.

Также можно создать плейлист Genius из песен, которые хорошо сочетаются с песней, воспроизводимой в данный момент. На экране «Вы слушаете» коснитесь обложки альбома для отображения дополнительных элементов управления, затем коснитесь значка ⌘.

Сохранение плейлиста Genius. В плейлисте нажмите «Сохранить». Плейлист сохраняется в списке «Плейлисты» под заголовком, повторяющим название выбранной песни.

Можно создать и сохранить произвольное количество плейлистов Genius. При сохранении плейлиста Genius, созданного на iPhone, он копируется в iTunes во время синхронизации при следующем подключении.

Обновление плейлиста Genius. В плейлисте нажмите «Обновить».

При обновлении плейлиста создается плейлист из других песен, также хорошо сочетающихся с выбранной песней. Можно обновлять любые списки Genius, как созданные в iTunes и синхронизированные с iPhone, так и созданные непосредственно на iPhone.

Создание плейлиста Genius из новой песни. В плейлисте нажмите «Новый», затем выберите новую песню.

Удаление сохраненного плейлиста Genius. В плейлисте, сохраненном непосредственно на iPhone, нажмите «Изменить», затем нажмите «Удалить плейлист».

После копирования плейлиста Genius в iTunes при синхронизации Вы не сможете больше удалить его из iPhone напрямую. Для изменения названия плейлиста, отключения синхронизации и удаления плейлиста можно использовать iTunes.




Создание плейлистов «On-The-Go»

Создание плейлиста «On-The-Go».

- 1 Нажмите «Плейлисты», затем нажмите «On-The-Go».
- 2 Просмотрите песни, используя кнопки в нижней части экрана. Нажмите на любую песню или видео, чтобы добавить их в плейлист. Нажмите «Добавить все песни» вверх списка песен, чтобы добавить все песни списка.
- 3 По завершении нажмите «Готово».

При создании плейлиста «On-The-Go» и последующей синхронизации iPhone с компьютером этот плейлист сохраняется на iPhone и в медиатеке iTunes, а затем удаляется из iPhone. Первый из них сохраняется как «On-The-Go 1», второй — как «On-The-Go 2» и т. д. Для перемещения плейлиста обратно в iPhone выберите iPhone в боковом меню iTunes, выберите вкладку «Музыка» и назначьте плейлист для синхронизации.

Редактирование плейлиста «On-The-Go». Нажмите «Плейлисты», нажмите «On-The-Go», нажмите «Изменить», затем выполните одно из следующих действий.

- Для перемещения песни выше или ниже по списку перетащите значок  рядом с данной песней.
- Для удаления песни из плейлиста коснитесь значка  рядом с песней, затем выберите «Удалить». Удаление песни из плейлиста «On-The-Go» не приводит к ее удалению из iPhone.
- Для полной очистки плейлиста нажмите «Очистить плейлист».
- Для добавления песен коснитесь значка .

Видео

iPhone позволяет просматривать видеоматериалы, например фильмы, видеоклипы и видеоподкасты. Если видео содержит главы, Вы можете перейти к следующей или предыдущей главе или вывести на экран список глав и начинать воспроизведение с любой главы по Вашему выбору. Если видео содержит функции выбора языка, Вы можете выбрать озвучивание на одном из языков или вывод субтитров.

Воспроизведение видео


Воспроизведение видео. Нажмите «Видео» и нажмите на отдельное видео.

Отображение элементов управления воспроизведением. Для отображения элементов управления нажмите на экран. Нажмите повторно, чтобы скрыть их.

Управление воспроизведением видео

Видео воспроизводятся в режиме широкого экрана.

Полоса прокрутки позволяет перейти к любой точке временной шкалы. Можно отрегулировать скорость перехода, перемещая палец вниз во время перетягивания бегунка по полосе прокрутки.

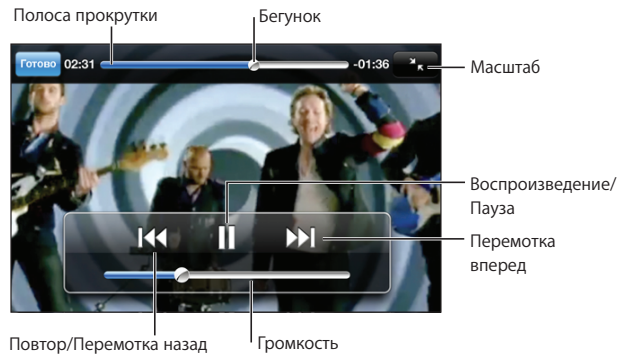

Песня Lovers in Japan группы Coldplay доступна в iTunes Store

Приостановка воспроизведения видео

Нажмите **||** или нажмите центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth).

Возобновление воспроизведения

Нажмите **▶** или нажмите центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth).

Увеличение или уменьшение громкости

Перетяните бегунок громкости. Также можно использовать кнопки регулировки громкости на гарнитуре iPhone (только iPhone 3GS).

Повторное воспроизведение видео

Перетащите бегунок по полосе прокрутки влево до конца или коснитесь значка **◀◀**, если видео не разделено на главы.

Переход к предыдущей или следующей главе (при наличии глав)

Нажмите **▶▶** или дважды быстро нажмите центральную кнопку гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth) twice quickly.

Переход к предыдущей главе (при наличии глав)






Нажмите **◀◀**, или быстро трижды нажмите центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth).

Запуск воспроизведения определенной главы (если имеется)

Коснитесь значка **≡**, затем выберите главу из списка.


Перемотка вперед или назад

Коснитесь и удерживайте значок **◀◀** или **▶▶**.

Переход к любому фрагменту видео	Перетяните бегунок по полосе прокрутки. Переместите палец вниз для регулировки скорости перехода. Чем ниже Вы переместите палец, тем ниже будет скорость перехода.
Прекращение просмотра до завершения видеопольяма	Нажмите «Готово». Или нажмите кнопку «Домой»  .
Изменение масштаба видеоизображения для заполнения экрана или подгонки его под размеры экрана	<p>Коснитесь значка , чтобы окно видео заполнило экран. Коснитесь значка , чтобы подогнать окно видео по размеру экрана. Для переключения между режимами заполнения всего экрана и подгонки по размерам текущего экрана можно также дважды коснуться окна видео.</p> <p>При изменении масштаба изображения видео таким образом, чтобы оно заполнило экран, края или верхняя часть могут быть отрезаны. Когда выбирается режим подгонки по размеру экрана, по сторонам или сверху и снизу видеоизображения могут отображаться черные полосы.</p>
Выбор альтернативного языка звукового сопровождения (если имеется)	Коснитесь значка  , затем выберите язык из списка «Аудио».
Отображение или скрытие субтитров (если имеются)	Коснитесь значка  , затем из списка «Субтитры» выберите язык или «Выкл.».

Поиск по видео

Можно выполнять поиск по всей коллекции видео, синхронизированных на iPhone: по названиям фильмов, телешоу и видеоподкастов.



Поиск видео. Введите текст в поле «Поиск» в верхней части списка видео.

По мере ввода текста автоматически появляются результаты поиска. Нажмите «Поиск», чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска.

Просмотр фильмов, взятых напрокат

В iTunes Store можно брать напрокат фильмы с качеством стандартной четкости (480p) и смотреть их на iPhone. Также можно загружать взятые напрокат фильмы прямо на iPhone или передавать фильмы из iTunes на компьютере в iPhone. Можно также передать взятые напрокат фильмы в iTunes из iPhone. (Прокат фильмов возможен не во всех регионах.)

Перед началом просмотра необходимо дождаться полного завершения загрузки фильма. Загрузку можно приостановить и возобновить позже. Срок взятых напрокат фильмов истекает через определенное количество дней, и если Вы начали смотреть фильм, то располагаете ограниченным временем для завершения его просмотра. Рядом с названием фильма отображается оставшееся время. По истечении этого срока фильмы автоматически удаляются. Прежде чем брать фильм напрокат, проверьте время окончания проката в iTunes Store.

Передача взятых напрокат фильмов в iPhone. Подсоедините iPhone к компьютеру. Затем выберите iPhone в боковом меню iTunes, нажмите «Фильмы» и выберите взятые напрокат фильмы, которые требуется передать. Компьютер должен быть подключен к Интернету.

Просмотр взятого напрокат фильма. На iPhone выберите «iPod» > «Видео» и выберите фильм.

Просмотр видео на телевизоре

Вы можете подсоединить iPhone к телевизору и смотреть видео на большом экране. Используйте компонентный аудио-видео кабель Apple, комбинированный аудио-видео кабель Apple или другой одобренный совместимый с iPhone кабель. Для подсоединения iPhone к телевизору можно также использовать эти кабели с универсальной док-станцией Apple. (Универсальная док-станция Apple имеет пульт дистанционного управления, позволяющий управлять воспроизведением на расстоянии.) Кабели и док-станции Apple продаются отдельно во многих странах. Аксессуары для iPhone можно приобрести в местных магазинах.

Удаление видео из iPhone

Для экономии пространства можно удалить видео из iPhone.

Удаление видео. В списке видео, «смахните» пальцем влево или вправо по видео, затем нажмите «Удалить».

При удалении видео (кроме взятых напрокат фильмов) из iPhone они не удаляются из медиатеки iTunes, и позднее можно снова переместить их на iPhone при синхронизации. Если повторно передавать видео на iPhone при синхронизации не требуется, настройте iTunes не синхронизировать видео. См. «Что Вам необходимо» на стр. 9.

Важно: При удалении взятого напрокат фильма из iPhone он удаляется без возможности восстановления и не может быть передан обратно на компьютер.

Настройка таймера сна

Можно настроить iPhone на приостановку воспроизведения музыки или видео по прошествии определенного периода времени.


Задание ночного таймера. На главном экране выберите «Часы» > «Таймер», затем установите часы и минуты. Нажмите «По окончании» и выберите «Режим сна», нажмите «Выст.», затем нажмите «Старт», чтобы запустить таймер.

Когда таймер остановится, iPhone прекратит воспроизведение музыки или видео, закроет все другие программы и заблокируется.

Замена кнопок просмотра

Вы можете заменить кнопки в нижней части экрана другими кнопками, которые используются чаще. Например, если Вы часто воспроизводите подкасты, можно заменить кнопку «Песни» на кнопку «Подкасты».

Замена кнопок просмотра. Нажмите «Еще», нажмите «Изменить», затем перетяните кнопку в нижнюю часть экрана вверх кнопки, которую требуется заменить.

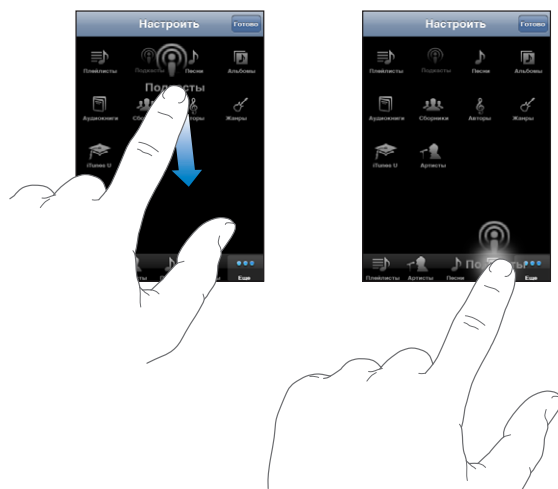

Вы можете перетянуть кнопки внизу экрана влево или вправо, чтобы изменить порядок их расположения. По завершении нажмите «Готово». Чтобы получить доступ к замененным кнопкам, нажмите «Еще».




Отправка и получение текстовых сообщений SMS и MMS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важную информацию о безопасном вождении см. в документе *Руководство по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/iphone.


Программа SMS/MMS позволяет обмениваться сообщениями с любым владельцем телефона с поддержкой SMS. С помощью функции MMS в программе SMS/MMS можно отправлять фотографии, видеоклипы (только iPhone 3GS), информацию о контактах и голосовые данные на другие устройства, поддерживающие MMS. Можно ввести несколько адресов и одновременно отправить сообщение нескольким получателям.


Примечание: Функция MMS доступна только на моделях iPhone 3G или новее. Поддержка SMS или MMS может быть недоступна в некоторых регионах. За использование SMS/MMS может взиматься дополнительная плата. За дополнительными сведениями обращайтесь к своему оператору.

Использовать SMS/MMS можно в любое время, когда Вы находитесь в зоне действия сотовой сети. Если есть возможность совершать звонки, можно отправлять и сообщения. В зависимости от тарифного плана за отправку и получение сообщений может взиматься плата.

Отправка сообщения. Нажмите , затем введите номер телефона или имя либо нажмите  и выберите контакт из списка контактов. Нажмите текстовое поле над клавиатурой, введите сообщение и нажмите «Отправить».


Значок SMS/MMS на главном экране указывает общее число непрочитанных сообщений в телефоне.



Диалоги сохраняются в списке «Сообщения». Диалоги, содержащие непрочитанные сообщения, помечаются синей точкой . Нажмите диалог в списке, чтобы просмотреть этот диалог или добавить к нему новое сообщение.




iPhone отображает 50 самых последних сообщений диалога. Для просмотра более ранних сообщений прокрутите список вверх и нажмите пункт «Загрузить предыдущие SMS».

Отправка сообщения нескольким адресатам. Нажмите , затем добавьте получателей. При вводе номера телефона вручную (вместо выбора из списка контактов) перед вводом новой записи необходимо нажать «Ввод».

Ответы от любых получателей отправляются только Вам, а не всем адресатам, которым Вы отправили сообщение.

Ответ на сообщение или отправка сообщения уже получавшему от Вас SMS человеку (или группе контактов). Нажмите запись в списке «Сообщения», затем введите новое сообщение в диалог и нажмите «Отправить».

Отправка сообщения по номеру из списка избранных или последних вызовов.

- 1 На главном экране нажмите «Телефон», затем нажмите «Избранное» или «Список».
- 2 Нажмите  рядом с именем или номером, затем нажмите «Сообщения».
- 3 Если отображается несколько номеров телефонов, выберите нужный.

Когда возможно использовать функцию MMS, программа SMS/MMS позволяет включать тему в сообщения. Эту функцию можно включить или выключить в настройках SMS/MMS. По умолчанию она включена.

Включение или удаление поля темы. В меню «Настройки» выберите «Сообщения», затем нажмите «Показывать тему» для включения или выключения строки темы.


Примечание: Поле темы и поле «Показывать тему» не появляются, если Ваш оператор не поддерживает MMS.


Включение или выключение сообщений MMS. В меню «Настройки» выберите «Сообщения», затем нажмите «Сообщения MMS» для включения или выключения. Например, можно выключить «Сообщения MMS» для предотвращения отправки или получения вложений, за которые требуется дополнительная плата.

Примечание: Настройка «Сообщения MMS» не появляется, если Ваш оператор не поддерживает MMS.


Отправка фотографий и видео

Сделать фотографию или видео (только iPhone 3GS) можно из самой программы SMS/MMS — а затем включить отснятый материал в свой диалог с другим устройством, поддерживающим MMS. Фотографии и видео, полученные в сообщениях, можно сохранить в альбоме «Фотопленка».

Если Ваш оператор не поддерживает MMS, кнопка  не появляется, и отправить фотографии или видео невозможно.

Отправка фотографии или видео. Нажмите , затем — «Снять фото или видео» (только iPhone 3GS, нажмите «Сделать снимок» на более ранних моделях) или «Выбрать имеющееся», затем выберите объект из фотоальбома и нажмите «Выбрать».


Ограничение размера вложений определяется оператором. В случае необходимости iPhone может сжать фотографии или видео. Подробную информацию о съемке фотографий и видео см. в разделе Глава 10, «Камера» на стр. 119

Сохранение вложенной фотографии или видео в альбоме «Фотопленка». Нажмите вложенную фотографию или видео, нажмите , затем нажмите «Сохранить изображение» или «Сохранить видео».

Копирование фотографии и видео. Нажмите и удерживайте вложение, затем выберите «Копировать». Фотографию или видео можно вставить в почтовое сообщение или другое сообщение MMS.

Отправка записей диктофона

Голосовую запись, вложенную в сообщение, можно отправить на другое устройство, поддерживающее MMS.

Отправка записей диктофона. В программе «Диктофон» нажмите , выберите записи, которые необходимо отправить, затем нажмите «Отправить» и нажмите «MMS». Укажите адресата сообщения и нажмите «Отправить по MMS».


Редактирование диалогов


Если нет необходимости сохранять диалог полностью, любые его части можно удалить. Можно также удалять диалоги из списка «Сообщения» полностью.

Редактирование диалога. Нажмите «Изменить». Нажимайте кружки в левой части экрана для выбора частей диалога, которые необходимо удалить, затем нажмите «Удалить». По завершении нажмите «Готово».

Очистка всего текста в файлах без удаления диалога. Нажмите «Изменить», затем нажмите «Удалить все». Для подтверждения нажмите «Очистить беседу».

Пересылка диалога. Выберите диалог, затем нажмите «Изменить». Нажимайте кружки в левой части экрана для выбора частей диалога, которые необходимо включить в пересылку, затем нажмите «Переслать», введите одного или нескольких получателей и нажмите «Отправить».

Удаление диалога. Нажмите «Изменить», затем  рядом с диалогом и нажмите «Удалить». Также можно «смахнуть» диалог пальцем влево или вправо и нажать «Удалить».

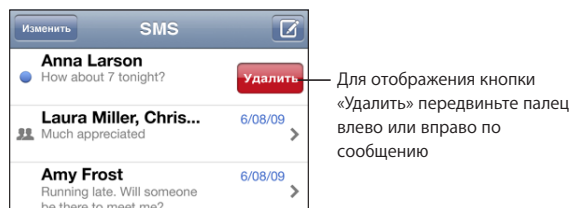

Использование контактной информации и ссылок

Звонок или отправка электронного письма человеку, с которым Вы переписывались. Нажмите сообщение в списке «Сообщения» и прокрутите до начала диалога. (Для быстрой прокрутки в верхнюю часть экрана нажмите строку состояния.)

- *Чтобы позвонить*, нажмите «Вызов».
- *Чтобы написать электронное письмо*, нажмите «Информация», затем нажмите адрес электронной почты.

Переход по ссылке в сообщении. Нажмите на ссылку.

Ссылка может открывать веб-страницу в Safari, инициировать телефонный вызов в программе «Телефон», открывать новое сообщение с заполненным адресом в Mail или отображать местоположение в программе «Карты». Для возврата к сообщениям нажмите кнопку «Домой» и нажмите «Сообщения».

Добавление человека, с которым Вы переписывались, в список контактов. Нажмите номер телефона в списке «Сообщения», затем нажмите «Добавить контакт».

Отправка информации о контакте. В списке «Контакты» нажмите абонента, информацию о котором необходимо отправить. Нажмите «Отправить» в нижней части экрана, затем нажмите «MMS». Укажите адресата сообщения и нажмите «Отправить».

Сохранение полученной информации о контакте. Нажмите округлую область контакта в диалоге, затем нажмите «Создать контакт» или «Добавить к существующ.».

Управление просмотром и напоминаниями

По умолчанию iPhone обеспечивает просмотр новых сообщений, если iPhone заблокирован или если используется другая программа. Включить или отключить этот предварительный просмотр можно в меню «Настройки». Можно также включить напоминания для сообщений.

Включение или выключение просмотра. В меню «Настройки» выберите «Сообщения», затем включите или выключите «Показ просмотра».

Повторный просмотр. В меню «Настройки» выберите «Сообщения», затем включите или выключите «Повтор напоминаний». Если Вы не отвечаете после первого просмотра сообщения, экран просмотра отображается еще два раза.

Задание звукового уведомления или включения просмотра при получении сообщения. В меню «Настройки» выберите «Звуки», затем включите или выключите «Новое SMS». Нажмите понравившееся напоминание или «Нет», если не установка напоминания не требуется.

Важно: Если переключатель «Звонок/Бесшумно» отключен, звуковые уведомления о сообщениях не выдаются.



О Календаре

Календарь позволяет просмотреть отдельные календари для различных учетных записей или комбинированный календарь для всех учетных записей. Можно просмотреть свои события в виде непрерывного списка, по дню или по месяцу, а также выполнить поиск событий по названию, именам участников или местоположению.

Можно синхронизировать iPhone с календарями на компьютере. Также можно создать, отредактировать или отменить встречи на iPhone, а затем скопировать их при синхронизации обратно в компьютер. С помощью учетной записи CalDAV или iCalendar (.ics) можно подписаться на календари Google, Yahoo! или Mac OS X iCal. При наличии учетной записи Microsoft Exchange можно получать приглашения и отвечать на них.

Синхронизация календарей

Программу «Календарь» можно синхронизировать одним из следующих способов.

- Используйте панели настроек iPhone в iTunes для синхронизации с iCal или Microsoft Entourage на Mac (или Microsoft Outlook 2003 или 2007 на персональном компьютере) при подключении iPhone к компьютеру. См. «Синхронизация» на стр. 12.
- Находясь в меню «Настройки» на iPhone, выберите «Календарь» в своей учетной записи MobileMe или Microsoft Exchange для синхронизации информации календаря по беспроводной связи. См. «Настройка учетных записей» на стр. 18.

Просмотр календаря


Можно просмотреть отдельные календари для различных учетных записей или комбинированный календарь для всех учетных записей.

Просмотр другого календаря. Нажмите «Календари», затем выберите календарь. Нажмите «Все календари» для просмотра списка событий из всех календарей.

События календаря можно просматривать в виде списка, по дням или по месяцам. События для всех синхронизированных календарей отображаются на iPhone в одном календаре.

Переключение представлений. Нажмите «Список», «День» или «Месяц».

- *Представление «Список»:* все встречи и события отображаются в прокручиваемом списке.
- *Представление «День»:* для просмотра событий дня используйте прокрутку вверх и вниз. Для просмотра событий за предыдущий или следующий день коснитесь значка ◀ или ▶.
- *Просмотр месяца:* Коснитесь дня, чтобы просмотреть события за этот день. Для просмотра предыдущего или следующего месяца коснитесь значка ◀ или ▶.

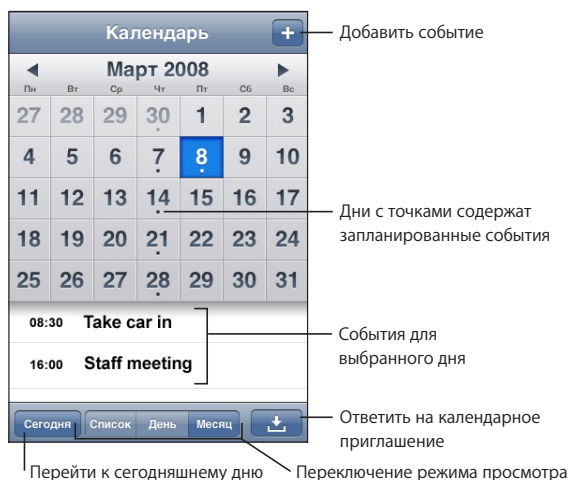

Просмотр сведений о событии. Нажмите на событие.


Настройка iPhone на установку времени события в соответствии с выбранным часовым поясом.

- 1 В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари».
- 2 В пункте «Календари» нажмите «Поддержка час. пояс.», затем установите флажок «Поддержка час. пояс.».
- 3 Нажмите «Часовой пояс» и введите название крупного города в требуемом часовом поясе.

Если «Поддержка час. пояс.» включена, календарь отображает дату и время событий для часового пояса выбранного Вами города. Если «Поддержка час. пояс.» отключена, календарь отображает события для часового пояса Вашего текущего местоположения, определяемого по сигналу синхронизации времени.

Поиск в календарях

Можно выполнить поиск названий, участников и местоположений, связанных с событиями в календарях. Программой «Календарь» выполняется поиск в календаре, просматриваемом Вами в настоящий момент, или во всех календарях, если Вы просматриваете все календари.

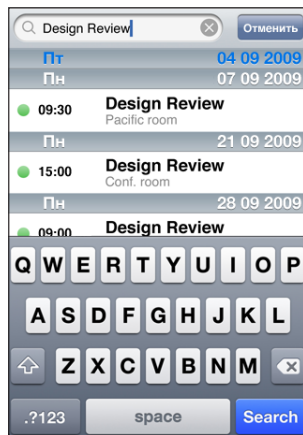

Поиск по событиям. В представлении списка введите текст в поле «Поиск».

По мере ввода текста автоматически появляются результаты поиска. Чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска, коснитесь значка «Поиск».

Подписка на календари и обмен календарями

Вы можете подписаться на календари, использующие форматы CalDAV или iCalendar (.ics). Многие календарные службы, включая Yahoo!, Google и программу iCal в составе Mac OS X, поддерживают оба формата.

Подписной календарь доступен только для чтения. На iPhone можно читать сведения о событиях в подписных календарях, но нельзя редактировать или создавать новые события. Также Вы не можете принимать приглашения из учетных записей CalDAV.

Подписка на календарь CalDAV или .ics.

- 1 В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари», затем нажмите «Добавить...».

- 2 Выберите «Другое», затем выберите «Учетная запись CalDAV» или «Подписной календарь».
- 3 Введите данные своей учетной записи и нажмите «Далее» для проверки учетной записи.
- 4 Нажмите «Сохранить».

Apple предоставляет ссылки на ряд бесплатных календарей iCal, например для национальных праздников или спортивных событий, на которые Вы можете подписаться. После загрузки эти календари автоматически добавляются в iCal на Вашем рабочем столе. Затем их можно синхронизировать с iPhone, как описано в «Подписка на календари и обмен календарями» на стр. 107. Посетите веб-сайт www.apple.com/downloads/macosx/calendars.

Кроме того, Вы можете подписаться на любой календарь iCal (или другой календарь .ics), опубликованный в Интернете, коснувшись ссылки на календарь, полученной в почтовом или сообщении на iPhone.

Добавление событий календаря в iPhone

Можно добавлять и редактировать события календаря непосредственно на iPhone.

Добавление события. Коснитесь значка **+** и введите информацию о событии, затем нажмите «Готово».

Можно ввести любой из следующих элементов:

- название;
- размещение;
- время начала и окончания (или включите «Весь день», если мероприятие рассчитано на целый день);
- количество повторов: нет или каждый день, неделю, две недели, месяц или год;
- время напоминания — от пяти минут до двух дней до начала мероприятия.

При назначении напоминания отображается дополнительный пункт добавления второго напоминания. При срабатывании напоминания iPhone отображает сообщение. Также можно настроить iPhone на воспроизведение звукового сигнала (см. раздел «Напоминания» на стр. 111)

Важно: Некоторые операторы сотовой связи не выполняют синхронизацию времени в определенных регионах. Если Вы путешествуете, iPhone может отображать напоминание не по местному времени. Подробнее об установке правильного времени вручную см. «Дата и время» на стр. 169.

- Заметки

Для выбора календаря, в который требуется добавить событие, нажмите «Календарь». Календари, доступные только для чтения, в списке не отображаются.


Редактирование события


Нажмите на событие, затем нажмите «Изменить».

Удаление события

Нажмите на событие, нажмите «Изменить», а затем выполните прокрутку вниз и нажмите «Удалить событие».


Ответ на приглашение

Если на iPhone у Вас настроена учетная запись Microsoft Exchange и включены календари, Вы можете получать и отвечать на приглашения от сотрудников своей организации. При получении приглашения встреча отображается в календаре и выделяется пунктиром. Значок  в правом нижнем углу экрана указывает общее количество приглашений (аналогично значку Календаря на главном экране).

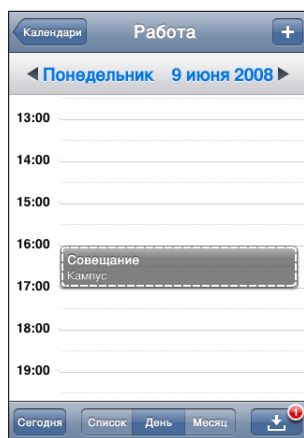

Количество приглашений

Ответ на приглашения в программе «Календарь».

- 1 Коснитесь приглашения в календаре или коснитесь значка  для отображения экрана «События», а затем коснитесь приглашения.



- Нажмите «Приглашающий» для получения информации об организаторе совещания. Нажмите адрес электронной почты для отправки сообщения организатору. Если организатор занесен в Ваш список контактов, Вы также можете позвонить ему или отправить сообщение SMS или MMS.
- Нажмите «Участники» для просмотра списка других приглашенных. Нажмите имя для просмотра контактной информации участника. Нажмите адрес электронной почты для отправки сообщения участнику. Если участник занесен в Ваш список контактов, Вы также можете позвонить ему или отправить сообщение SMS или MMS.
- Нажмите «Напоминание» для настройки iPhone на выдачу звукового уведомления перед встречей.
- Нажмите «Добавить комментарии» для добавления комментариев в электронное письмо с ответом организатору встречи. Ваши комментарии также будут отображены на экране «Информация» для встречи.

Заметки создает организатор встречи.


- 2 Нажмите «Принять», «Возможно» или «Отклонить».

Когда Вы принимаете, предварительно принимаете или отклоняете приглашение, организатору отправляется письмо с ответом, которое также включает любые Ваши комментарии.

Если Вы приняли или предварительно приняли приглашение, позднее решение можно изменить. Нажмите «Добавить комментарии», если требуется изменить комментарии.

Приглашения Exchange также отправляются в виде сообщения электронной почты, что позволяет открыть экран «Информация» для встречи в Mail.

Открытие приглашения в сообщении электронной почты. Нажмите приглашение.



Напоминания

Задание напоминаний календаря. В меню «Настройки» выберите «Звуки», затем включите «Напомин. в календ.». Если параметр «Напомин. в календ.» отключен, iPhone отображает сообщение с напоминанием о запланированном событии, но не выдает звукового сигнала.

Важно: Если переключатель «Звонок/Бесшумно» отключен, звуковые уведомления о календаре не выдаются.

Звуковые сигналы для приглашений. В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари». В меню «Календари» нажмите «Новое приглашение» для его включения.



О разделе «Фотографии»

iPhone позволяет Вам носить с собой все Ваши фотографии, чтобы Вы могли поделиться ими с близкими, друзьями и коллегами. Можно синхронизовать фотографии и видео (только Mac) с компьютера, просматривать фотографии и видео (только iPhone 3GS), отснятые встроенной камерой, использовать фотографии в качестве обоев и назначать фотографии контактам, чтобы сразу видеть, кто звонит. Также можно отправлять фотографии и видео в сообщениях электронной почты (только iPhone 3GS), сообщениях MMS и загружать фотографии и видео в галереи MobileMe.

Примечание: Сообщения MMS доступны только на моделях iPhone 3G или новее и в том случае, если эта услуга поддерживается оператором.

Синхронизация фотографий и видео с компьютера

iTunes может синхронизовать Ваши фотографии и видео (только для Mac) со следующими программами:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 или выше, Aperture
- *Персональный компьютер:* Adobe Photoshop Elements 3.0 или более поздней версии

См. «Синхронизация с iTunes» на стр. 12.

iPhone поддерживает видеоформаты H.264 и MPEG-4 с аудио формата AAC. Если Вы испытываете трудности при синхронизации видео на iPhone, попробуйте с помощью iTunes создать версию видео для iPhone.

Создание версии видео для iPhone.

- 1 Скопируйте видео в Вашу медиатеку iTunes.

- 2 В iTunes выберите «Фильмы» в списке «Медиатека» и затем выберите видео для синхронизации.
- 3 Выберите «Дополнительно» > «Создать версию для iPod или iPhone».

Подробнее см. на веб-сайте support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=ru_RU.

Просмотр фотографий и видео

Фотографии и видео (только Mac) синхронизованные из программы обработки фотографий на компьютере, доступны для просмотра в программе «Фотографии». Также можно просматривать фотографии и видео (только iPhone 3GS), сделанные с помощью встроенной камеры iPhone или сохраненные из сообщения электронной почты или MMS (только iPhone 3GS).

Просмотр фотографий и видео.

- 1 В программе «Фотографии» коснитесь значка фотоальбома.
- 2 Коснитесь миниатюры для просмотра фотографии или видео в полноэкранном режиме.

Отображение и скрытие элементов управления. Нажмите полноэкранную фотографию или видео, чтобы показать элементы управления. Выберите «Скрыть», чтобы скрыть элементы управления.



Воспроизведение видео. Коснитесь значка ► в центре экрана.

Для повторного воспроизведения видео коснитесь значка ► в нижней части экрана. Если значок ► не отображается, коснитесь экрана для отображения элементов управления.

Просмотр фотографии или видео в альбомной ориентации. Поверните iPhone на бок. Ориентация фотографии или видео автоматически изменяется и в альбомной ориентации увеличивается до размера экрана.



Увеличение фрагмента фотографии. Дважды нажмите фрагмент, который требуется увеличить. При повторном двойном нажатии масштаб уменьшается. Для уменьшения и увеличения масштаба можно также использовать жест сведения и разведения пальцев.



Просмотр видео на полном экране и подгонка видео по размерам экрана. Для просмотра видео на полном экране дважды коснитесь экрана. Для подгонки размера видео по размерам экрана снова дважды коснитесь экрана.

Панорамирование фотографии. Перетащите фотографию.

Просмотр следующей или предыдущей фотографии или видео. Быстро переместите палец по экрану влево или вправо. Также можно коснуться экрана для отображения элементов управления, а затем коснуться значка ► или ◀.



Слайд-шоу

Фотоальбомы можно просматривать в виде слайд-шоу, в сопровождении фоновой музыки.

Просмотр фотоальбома в виде слайд-шоу. Коснитесь альбома, затем коснитесь значка ►.

Во время воспроизведения слайд-шоу видео воспроизводится автоматически.

Остановка слайд-шоу. Нажмите на экран.

Настройка параметров слайд-шоу. В меню «Настройки» выберите «Фотографии» и настройте следующие параметры.

- Для задания времени отображения каждого слайда нажмите «Показ фотографии» и выберите время.
- Для задания эффекта перехода при перемещении от фотографии к фотографии нажмите «Переход» и выберите тип перехода.
- Для указания необходимости повтора слайд-шоу включите или отключите параметр «Повторять».
- Для настройки отображения фотографий и видео в произвольном порядке включите или отключите параметр «Перемешать».


Воспроизведение музыки во время слайд-шоу. В окне iPod запустите воспроизведение песни, затем выберите «Фотографии» на главном экране и запустите слайд-шоу.

Отправка фотографий и видео

Можно отправлять фотографии и видео в сообщениях электронной почты и MMS, загружать фотографии и видео в галереи MobileMe и публиковать видео на YouTube. Кроме того, можно копировать и вставлять фотографии и видео, а также сохранять в программе «Фотографии» изображения из электронных сообщений и веб-страниц.

Примечание: Сообщения MMS доступны только на моделях iPhone 3G или новее и в том случае, если эта услуга поддерживается оператором. Вложения видео в MMS поддерживаются только на iPhone 3GS.

Отправка фотографии или видео в сообщении электронной почты или MMS

Отправка фотографии или видео. Выберите фотографию или видео и нажмите  затем нажмите «Отправить по e-mail» или «Отправить по MMS».

Если значок  не отображается, коснитесь экрана для отображения элементов управления.

Ограничение размера вложений определяется оператором. В случае необходимости iPhone может сжать фотографию или видео. Подробную информацию о съемке фотографий и видео см. в разделе Глава 10, «Камера» на стр. 119.

Копирование и вставка фотографий и видео

Можно скопировать фотографию или видео из раздела «Фотографии» и вставить ее в сообщение электронной почты или MMS. Некоторые программы сторонних разработчиков также поддерживают копирование и вставку фотографий и видео.

Копирование фотографии и видео. Удерживайте палец на экране, пока не появится кнопка «Копировать», затем нажмите «Копировать».

Вставка фотографии или видео. Определите точку вставки фотографии или видео, затем нажмите точку вставки и нажмите «Вставить».


Добавление фотографий или видео в галерею MobileMe


При наличии учетной записи MobileMe можно добавлять фотографии и видео (только iPhone 3GS) прямо с iPhone в созданную Вами галерею. Вы также можете добавлять фотографии и видео в галерею MobileMe другого пользователя, если он разрешил добавление фотографий по электронной почте.

Для того, чтобы добавить фотографии или видео в галерею в своей учетной записи MobileMe необходимо выполнить следующие действия.


- Настроить учетную запись MobileMe на iPhone.
- Опубликовать галерею MobileMe и разрешить добавление фотографий с помощью электронной почты или iPhone

Подробную информацию о создании галереи и добавлении в нее фотографий и видео см. в Справке MobileMe.

Добавление фотографии или видео в свою галерею. Выберите фотографию или видео и нажмите , затем нажмите «Отправить в MobileMe». По желанию введите название и описание, затем выберите альбом, в который необходимо добавить фотографию или видео, и нажмите «Опубликовать».

Если значок  не отображается, коснитесь экрана для отображения элементов управления.


iPhone сообщает о публикации фотографии или видео и предоставляет варианты просмотра опубликованного объекта в MobileMe или отправки другу ссылки по электронной почте.

Добавление фотографии или видео в галерею другого пользователя. Выберите фотографию или видео и нажмите , затем нажмите «Отправить по e-mail». Введите адрес электронной почты альбома, затем нажмите «Отправить».

Публикация видео в YouTube

При наличии учетной записи YouTube можно публиковать видео прямо с iPhone на YouTube (только iPhone 3GS). Видео продолжительностью более десяти минут не могут быть опубликованы.

Публикация видео на YouTube.


- 1 Во время просмотра видео нажмите , затем нажмите «Отправить в YouTube».
- 2 Войдите в свою учетную запись YouTube.
- 3 Введите информацию для публикации: название, описание и теги.
- 4 Нажмите «Категория» для выбора категории.
- 5 Нажмите «Опубликовать».


Сохранение фотографий и видео из сообщений электронной почты, сообщений MMS и веб-страниц

Сохранение фотографии из сообщения электронной почты в альбом «Фотопленка». Коснитесь фотографии, затем выберите «Сохранить изображение». Если фотография еще не загружена, сначала коснитесь уведомления о загрузке.

Сохранение видео из сообщения электронной почты в альбом «Фотопленка». Коснитесь и удерживайте вложение, затем выберите «Сохранить видео». Если видео еще не загружено, сначала коснитесь уведомления о загрузке.

Сохранение фотографии с веб-страницы в альбоме «Фотопленка». Нажмите и удерживайте фотографию, затем выберите «Сохранить изображение».

Сохранение фотографии из сообщения MMS в альбом «Фотопленка». Нажмите вложенную фотографию, нажмите , затем нажмите «Сохранить изображение» или «Сохранить видео».


Если значок  не отображается, коснитесь экрана для отображения элементов управления.

Фотографии и видео из альбома «Фотопленка» можно загрузить в программу обработки фотографий на компьютере, подключив iPhone к компьютеру.

Назначение фотографии контакту

Каждому контакту можно назначить фотографию. При поступлении вызова от этого абонента iPhone отображает фотографию.

Назначение фотографии контакту.


- 1 На главном экране выберите «Камера» и сделайте фотоснимок. Также можно выбрать любую имеющуюся в iPhone фотографию и нажать .
- 2 Нажмите «Присвоить контакту» и выберите контакт.
- 3 Изменяйте положение и размер фотографии, пока не добьетесь необходимого результата.
Перетащите фотографию для панорамирования или масштабируйте ее двумя пальцами.
- 4 Нажмите «Выбрать».

Можно также назначить фотографию контакту в меню «Контакты», нажав «Изменить», а затем нажав на значок изображения.

Обои

Фоновое изображение обоев отображается при разблокировке iPhone или при поступлении вызова от абонента, которому не была назначена фотография высокого разрешения.

Использование фотографии в качестве обоев.

- 1 Выберите любую фотографию и коснитесь значка , затем выберите «Сделать обоями».
- 2 Перетащите фотографию для панорамирования или увеличивайте и уменьшайте ее масштаб, пока она не примет необходимый вид.
- 3 Нажмите «Выбрать».

Вы также можете выбрать обои из набора, встроенного в iPhone. Для этого на главном экране выберите «Настройки» > «Обои» > «Обои».



О камере


Встроенная камера позволяет с легкостью выполнять съемку фотографий и запись видео на iPhone. Объектив расположен на задней панели iPhone, позволяя использовать экран для просмотра снимаемых фотографий или видео. «Нажать для фокусировки» (только iPhone 3GS) позволяет сфокусировать камеру на определенной области снимка, а также автоматически настроить экспозицию. Отснятые фотографии и видео можно быстро просмотреть и принять решение об их сохранении или удалении.

Примечание: Функции видео доступны только на iPhone 3GS.

Сделанные камерой фотоснимки снабжаются тегами с данными о местоположении, содержащими текущие географические координаты, предоставляемые встроенным компасом (только iPhone 3GS), если включены Службы размещения. Данные о местоположении можно использовать в некоторых программах и на некоторых сайтах обмена фотографиями для отслеживания и указания места съемки. Если службы размещения отключены, будет отображен запрос на их включение. Если Вы не хотите включать данные о местоположении в фотографии и видео, Вы можете использовать Камеру, не включая Службы размещения. См. «Службы размещения» на стр. 166.

Съемка фотографий и запись видео

Для съемки фотографии или записи видео с помощью iPhone следует просто навести камеру на объект съемки и нажать кнопку.

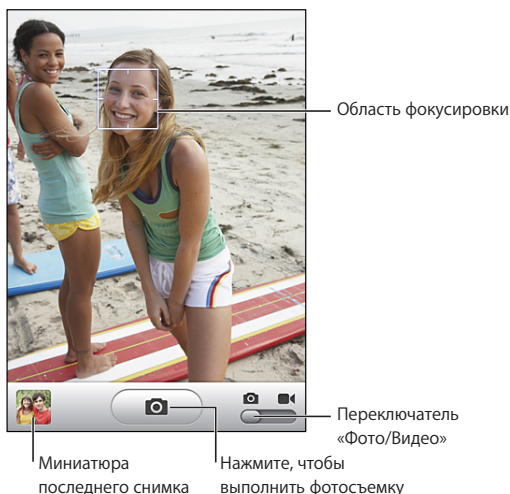




Съемка фотографии. Наведите iPhone на объект съемки и нажмите .

Убедитесь, что для переключателя «Камера/Видео» установлен режим .

При съемке фотографии или начале записи видео iPhone издает звук срабатывания затвора. Этот звук не воспроизводится, если для переключателя «Звонок/Бесшумно» установлен режим «Бесшумно». См. «Звуки и переключатель «Звонок/Бесшумно»» на стр. 162.

Примечание: В некоторых регионах звуковые эффекты для Камеры воспроизводятся, даже если для переключателя «Звонок/Бесшумно» установлен режим «Бесшумно».



Запись видео. Переместите переключатель «Камера/Видео» для установки режима . Нажмите , чтобы начать запись. Во время выполнения записи кнопка записи мигает. Нажмите  еще раз, чтобы остановить запись. Также можно нажать центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth) для начала и остановки записи.

Если при фотосъемке или записи видео iPhone повернут на бок, изображение автоматически сохраняется в альбомной ориентации.

Прямоугольная рамка на экране указывает область фокусировки камеры.

Изменение области фокусировки и задание экспозиции. Нажмите объект, на котором требуется сфокусировать камеру. Камера автоматически настраивает экспозицию для выбранной области изображения.

Просмотр только что отснятых фотографий или видео. Нажмите миниатюру последнего снимка в левом нижнем углу экрана.

Удаление фото или видео. Коснитесь значка . Если не отображается , нажмите экран для отображения элементов управления.

Получение снимка экрана iPhone. Одновременно нажмите и сразу же отпустите кнопки режима сна/рабочего режима и «Домой». Вспышка на экране указывает, что снимок экрана получен. Снимок экрана добавляется в альбом «Фото пленка».

Просмотр и предоставление общего доступа к фотографиям и видео

Фотографии и видео, отснятые на камеру, сохраняются в альбоме «Фото пленка» на iPhone. Альбом «Фото пленка» можно просмотреть как в режиме камеры, так и в программе «Фотографии».

Просмотр фотографий и видео в альбоме «Фото пленка». В Камере нажмите миниатюру в левом нижнем углу экрана. В программе «Фотографии» нажмите альбом «Фото пленка». Нажимайте левую или правую кнопку или быстро перемещайте палец влево или вправо для быстрого просмотра фотографий и видео.

При просмотре фотографии или видео в альбоме «Фото пленка» нажмите экран для отображения элементов управления.

Подробную информацию о просмотре и предоставлении общего доступа к фотографиям и видео см. в разделах:

- «Просмотр фотографий и видео» на стр. 113
- «Отправка фотографий и видео» на стр. 116

Обрезка видео

Можно обрезать кадры с начала и с конца видео. Можно обрезать оригинал видео и сохранить как новый клип.



Обрезка видео.

- 1 При просмотре видео нажмите экран для отображения элементов управления.
- 2 Перетащите любой край окна просмотра кадров над видеоизображением, затем нажмите «Обрезать».
- 3 Нажмите «Обрезать оригинал» или «Сохранить как новый».

Важно: При обрезке оригинала видео кадры удаляются без возможности восстановления.

Новые клипы сохраняются в альбоме «Фотопленка» наряду с оригиналом.

Загрузка фотографий и видео на компьютер

Фотографии и видео, отснятые на камеру, можно загрузить в программы для работы с фотографиями на компьютере, например iPhoto на компьютере Mac.

Загрузка изображений на компьютер. Подключите iPhone к компьютеру.

- *Mac:* выберите необходимые фотографии и нажмите на компьютере кнопку «Импортировать» или «Загрузить» в iPhoto или другой программе для работы с фотографиями.
- *Персональный компьютер:* следуйте инструкциям, которые прилагаются к камере или программе для работы с фотографиями.

Если настроено удаление фотографий и видео с iPhone при их загрузке на компьютер, фотографии удаляются из альбома «Фотопленка». Можно воспользоваться панелью «Фотографии» в настройках iTunes, чтобы заново синхронизовать фотографии и видео (только для Mac, требуется iTunes 9 или более поздней версии) с программой «Фотографии» в iPhone. См. «Панели настройки iPhone в iTunes» на стр. 14.



Поиск и просмотр видео

На YouTube размещаются короткие видео, отправляемые людьми со всего света. Для использования некоторых функций на iPhone требуется войти в учетную запись YouTube при выводе на экран соответствующего запроса. Подробную информацию о требованиях и способе получения учетной записи YouTube см. на веб-сайте www.youtube.com.

Примечание: Служба YouTube доступна не во всех регионах и не на всех языках.

Просмотр видео. Нажмите «Подборка», «Популярные» или «Избранное». Или нажмите «Еще» для обзора в разделах «Последние», «Топ-рейтинг» или «История», «Подписки» или «Плейлисты».

- *Подборка:* видео, которые просмотрели и выбрали сотрудники YouTube.
- *Популярные:* видео, имеющие наибольшее число просмотров. Нажмите «Все» для получения списка видеоматериалов, просмотренных наибольшее число раз за все время, либо «Сегодня» или «Эта неделя» для получения списка самых популярных видеоматериалов текущего дня или недели.
- *Избранное:* видеофайлы, добавленные Вами в «Избранное». Когда Вы входите в учетную запись YouTube, отображается «Избранное» для этой учетной записи и любые имеющиеся избранные композиции могут быть добавлены в Вашу учетную запись.
- *Последние:* видео, которые были отправлены на YouTube недавно.
- *Топ-рейтинг:* видео, получившие самую высокую оценку от зрителей YouTube. Чтобы дать оценку видео, перейдите на страницу www.youtube.com.
- *История:* видео, которые Вы просматривали недавно.

- *Подписки*: видео из учетных записей YouTube, на которые Вы можете подписаться. Для использования этой функции требуется войти в учетную запись YouTube.
- *Плейлисты*: видео, добавленные Вами в плейлисты. Для использования этой функции требуется войти в учетную запись YouTube.

Поиск видео.

- 1 Нажмите «Поиск», затем нажмите поле поиска YouTube.
- 2 Введите слово или фразу для поиска, затем нажмите «Поиск».

YouTube показывает результаты по названию видео, описанию, имени пользователя или тегам. Для находящихся в списке видео отображаются названия, рейтинг, количество просмотров, длина и имя учетной записи, из которой отправлен видео.


Воспроизведение видео. Нажмите видео.

Начинается загрузка видео в iPhone и появляется индикатор выполнения. После загрузки достаточного объема видеоматериала начинается его воспроизведение. Чтобы начать воспроизведение видео, Вы можете также коснуться значка ►.

Управление воспроизведением видео


Когда начинается воспроизведение видео, элементы управления исчезают с экрана и не мешают просмотру.


Отображение и скрытие элементов управления. Нажмите на экран.

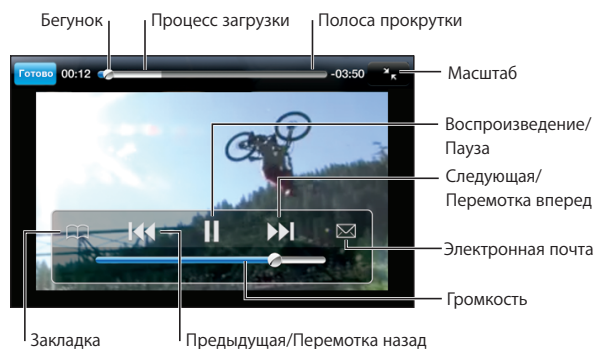

Воспроизведение или приостановка видео	Коснитесь значка ► или . Также можно нажать центральную кнопку на iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth).
Настройка уровня громкости	Перетащите бегунок регулировки громкости или используйте кнопки на боковой панели iPhone. Также можно использовать кнопки регулировки громкости на гарнитуре iPhone (только iPhone 3GS).
Повторное воспроизведение видео	Коснитесь значка ◀◀
Пропуск с переходом к предыдущему или следующему видео в списке	Для перехода к предыдущему видео дважды коснитесь значка ◀◀. Для перехода к следующему видео коснитесь значка ▶▶.
Перемотка вперед или назад	Коснитесь и удерживайте значок ◀◀ или ▶▶.
Переход к любому фрагменту видео	Перетащите бегунок по полосе прокрутки.
Прекращение просмотра до завершения видеоролика	Коснитесь кнопки «Готово» или нажмите кнопку «Домой».
Переключение между масштабированием видеоизображения для заполнения экрана или подгонки его под размер экрана	Дважды нажмите видео. Чтобы окно видео заполнило экран, можно также коснуться значка 📺. Для подгонки окна видео по размеру экрана коснитесь значка 📏.
Добавление видео в «Избранное» с помощью элементов управления видео	Начните воспроизведение видео и коснитесь значка 📖
Отправка ссылки на видео по электронной почте с помощью элементов управления видео	Начните воспроизведение видео и коснитесь значка ✉

Управление видео

Коснитесь значка  рядом с видео для отображения связанных видео и дополнительных элементов управления видео.

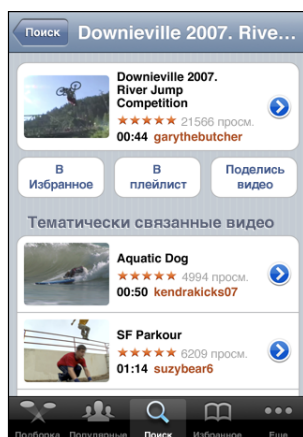

Добавление видео в «Избранное»

Нажмите «В Избранное».


Добавление видео в плейлист

Коснитесь пункта «В плейлист», затем выберите имеющуюся видео или коснитесь значка **+**, чтобы создать новый плейлист.

Передача ссылки на видео по электронной почте


Нажмите «Поделиться видео».

Обзор и просмотр связанных видео

Коснитесь видео в списке связанных видео или коснитесь значка  рядом с видео для получения дополнительной информации.

Получение дополнительной информации

Коснитесь значка ⓘ рядом с видео для отображения отзывов, описания, даты добавления и другой информации о видео.

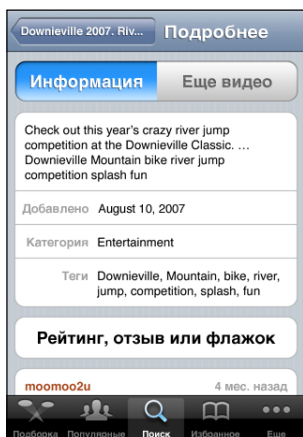

Оценка и добавление отзыва на видео

На экране «Подробнее» нажмите «Рейтинг, отзыв или флажок», затем выберите «Рейтинг или отзыв». Для использования этой функции требуется войти в учетную запись YouTube.

Просмотр дополнительных видео из этой учетной записи

На экране «Подробнее» нажмите «Еще видео».


Подписка на эту учетную запись YouTube

На экране «Подробнее» коснитесь пункта «Еще видео», затем выберите «Подписаться на учетную запись» в нижней части списка видео. Для использования этой функции требуется войти в учетную запись YouTube.

Применение функций учетной записи YouTube

При наличии учетной записи YouTube Вы имеете доступ к функциям учетной записи, таким как подписки, отзывы и рейтинги, а также плейлисты. Для создания учетной записи YouTube перейдите по адресу: www.youtube.com.

Показ избранного, добавленного в Вашу учетную запись. На экране «Избранное» нажмите «Войти», затем введите свое имя пользователя и пароль для просмотра избранного в своей учетной записи. Любые имеющиеся избранные композиции, добавленные Вами на iPhone, могут быть объединены с избранными учетной записи, в которую Вы вошли.



Удаление избранного. На экране «Избранное» выберите «Изменить», коснитесь значка  рядом с видео, затем выберите «Удалить».


Показ подписок, добавленных в свою учетную запись. На экране «Подписки» нажмите «Войти», затем введите свое имя пользователя и пароль для просмотра подписок в своей учетной записи. Нажмите учетную запись в списке для просмотра всех видео для этой учетной записи.

Отмена подписки в учетной записи YouTube. На экране «Подписки» нажмите учетную запись в списке, затем нажмите «Отказаться».


Просмотр плейлистов. На экране «Плейлисты» нажмите плейлист для просмотра списка добавленных в него видео. Нажмите любое видео в плейлисте, чтобы начать просмотр, начиная с этой позиции в плейлисте.

Редактирование плейлиста. На экране «Плейлисты» нажмите «Изменить», затем выполните одну из следующих операций.

- *Для удаления всего плейлиста* коснитесь значка  рядом с плейлистом, затем выберите «Удалить».
- *Для создания нового плейлиста* коснитесь значка , затем введите название плейлиста.

Добавление видео в плейлист. Коснитесь значка  рядом с видео, затем коснитесь пункта «В плейлист» и выберите плейлист.


Удаление видео из плейлиста.

- 1 На экране «Плейлисты» нажмите плейлист, затем нажмите «Изменить».
- 2 Коснитесь значка  рядом с плейлистом, затем выберите «Удалить».

Замена кнопок просмотра

Можно заменить кнопки «Подборка», «Популярные», «Закладки» и «Поиск» в нижней части экрана другими, которые используются чаще. Например, если Вы часто смотрите видео с высоким рейтингом, но редко смотрите отобранные видео, можно заменить кнопку «Подборка» кнопкой «Топ-рейтинг».

Замена кнопок просмотра. Нажмите «Еще», нажмите «Изменить», затем перетяните кнопку в нижнюю часть экрана поверх кнопки, которую требуется заменить.

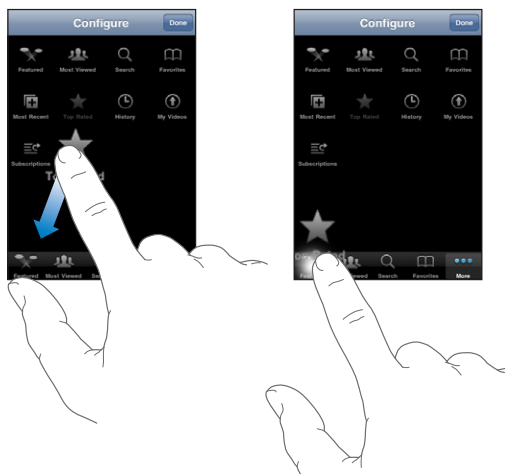

Вы можете перетянуть кнопки внизу экрана влево или вправо, чтобы изменить порядок их расположения. По завершении нажмите «Готово».

Во время просмотра списка видео нажмите «Еще» для доступа к кнопкам просмотра, которые не отображаются.

Передача видео в YouTube

При наличии учетной записи YouTube Вы можно передать видео прямо с iPhone 3GS на YouTube. См. «Публикация видео в YouTube» на стр. 117.




Просмотр котировок акций

«Акции» позволяют просмотреть доступные котировки для выбранных акций, фондов и индексов.

Курсы обновляются при каждом нажатии «Акции» при наличии подключения к Интернету. Курсы могут выводиться с задержкой до 20 минут и более, величина задержки зависит от информационной службы.


Добавление акции, индекса или фонда в рыночный информатор.

- 1 Коснитесь значка , затем выберите **+**
- 2 Введите символ, название компании, название фонда или индекс, затем нажмите «Поиск».
- 3 Выберите объект а результатах поиска и нажмите «Готово»

Просмотр диаграмм в альбомной ориентации. Поверните iPhone на бок. Быстро переместите палец влево или вправо для просмотра других диаграмм в своем рыночном информаторе.

Показ изменений во времени курса акций, фонда или индекса. Нажмите акцию, фонд или индекс в списке и нажмите «1д», «1н», «1м», «3м», «6м», «1г» или «2г». Отображается соответствующая диаграмма, в которой будут показаны изменения за день, за неделю, за один, три или шесть месяцев, или за один или два года.


При просмотре диаграммы в горизонтальной ориентации Вы можете отобразить на экране значение для определенного момента времени.

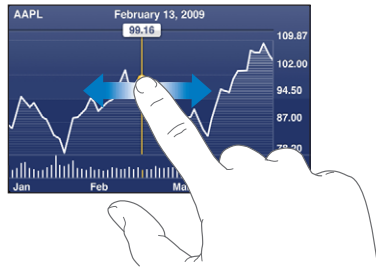

Используйте два пальца для просмотра изменения значения за определенный период времени.



Удаление акции. Коснитесь значка ⓘ и выберите  рядом с акцией, затем выберите «Удалить».


Изменение порядка в списке. Коснитесь значка ⓘ. Затем перетащите значок  рядом с акцией или индексом в другое место в списке.

Переключение для отображения изменения цены или рыночной капитализации в процентном отношении. Нажмите любое из значений, расположенных вдоль правой стороны экрана. Нажмите повторно, чтобы переключиться в другое представление. Или коснитесь значка ⓘ и выберите «%», «Цена» или «Рын. кап.», затем выберите «Готово».

Получение дополнительной информации

Просмотр сводки, диаграммы или страницы новостей об акциях, фонде или индексе. Выберите в списке акцию, фонд или индекс, затем быстро переместите палец по страницам под рыночным информатором, чтобы просмотреть сводку, диаграмму или страницу последних новостей.

На странице новостей можно выполнять прокрутку вверх и вниз для прочтения заголовков или нажать заголовок для просмотра статьи в Safari.

Просмотр дополнительных сведений на Yahoo.com. Выберите акцию, фонд или индекс, затем коснитесь значка .



Поиск и просмотр местонахождений

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важную информацию о безопасном вождении и навигации см. в документе *Руководство по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/iphone.


С помощью Карт можно смотреть планы улиц, спутниковые фотографии, переходить в режим гибридного просмотра и рассматривать виды улиц самых разных стран мира. Предусмотрена возможность получения подробного автомобильного маршрута или пешеходных маршрутов и сведений о транспортном потоке. Найдите и отслеживайте свое текущее местоположение (приблизительно) и используйте текущее местоположение для получения маршрутов от одного пункта до другого. Со встроенным цифровым компасом Вы всегда сможете определить свое направление (только iPhone 3GS).


Важно: Карты, цифровой компас (только iPhone 3GS), маршруты и программы, созданные на базе данных о местоположении, предоставляемые компанией Apple, зависят от собранных данных и служб, предоставляемых сторонними организациями. Эти службы предоставления данных могут меняться и могут быть доступны не во всех географических областях, в результате чего карты, маршруты и сведения о местоположении могут быть недоступными, неточными или неполными. Сравните предоставляемую iPhone информацию со своим окружением и отдавайте предпочтение указателям при разрешении любых расхождений. Для предоставления информации о своем местоположении данные собираются способом, не подразумевающим идентификацию Вашей личности. Если Вы не хотите, чтобы эти данные собирались, не используйте эту функцию. Отказ от использования этой функции не оказывает влияния на функции iPhone, не связанные с определением местоположения.


Поиск местоположения и просмотр карты.

- 1 Нажмите поле поиска для отображения клавиатуры.
- 2 Введите адрес, перекресток, регион, ориентир, закладку, контакт или почтовый индекс.
- 3 Нажмите «Поиск».

Местоположение обозначается булавкой. Нажмите на булавку, чтобы увидеть название или описание местоположения.

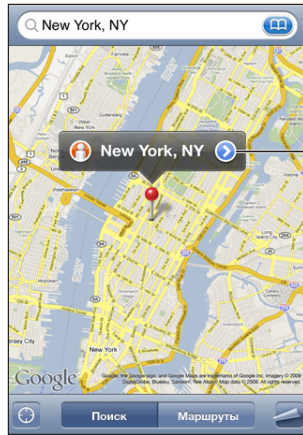

Нажмите  чтобы получить информацию о местоположении, проложить маршрут, добавить местоположение в закладки или список контактов или отправить ссылку на Карты Google.

Местоположения могут включать достопримечательности, добавленные пользователями службы «Мои карты» Google (материалы, созданные пользователями), и спонсируемые ссылки в виде специальных значков (например, )

Увеличение фрагмента карты


Сведите или разведите два пальца на карте. Также можно дважды нажать на фрагмент, масштаб которого требуется изменить. Еще раз дважды нажмите для еще большего увеличения.

Уменьшение фрагмента карты

Касаясь карты, сведите два пальца. Также можно нажать на карту двумя пальцами. Еще раз нажмите двумя пальцами, чтобы еще сильнее уменьшить масштаб.


Панорамирование или прокрутка к другой части карты

Перетягивайте карту вверх, вниз, влево или вправо.

Определение текущего местоположения и включение режима слежения.
Коснитесь значка .




Ваше текущее местоположение (приблизительное) отмечено синим маркером. Если местоположение не может быть точно определено, вокруг маркера появляется голубой круг. Размер круга зависит от точности определения местоположения — чем меньше круг, тем выше точность.

Когда Вы перемещаетесь, iPhone обновляет Ваше положение, настраивая карту таким образом, чтобы индикатор местоположения оставался в середине экрана. Если нажать  еще раз или перетянуть карту, iPhone продолжает обновлять информацию о местоположении, но прекращает ее центрировать, так что указатель местоположения может переместиться за пределы экрана.



iPhone использует службы размещения для определения Вашего местоположения. Службы размещения используют информацию, которая доступна в сотовой сети передачи данных, локальных сетях Wi-Fi (если связь Wi-Fi включена) и GPS (для моделей iPhone 3G или новее; функция GPS доступна не повсеместно). Эта функция доступна не во всех регионах.

Если службы размещения отключены, будет отображен запрос на их включение. Если эти службы отключены, определять и отслеживать текущее местоположение невозможно. См. «Службы размещения» на стр. 166.

Для экономии заряда аккумулятора отключайте службы размещения, когда они не используются. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Службы размещения».


Получение информации о текущем местоположении. Коснитесь синего маркера, затем коснитесь значка . Если возможно, iPhone отображает адрес текущего местоположения. Эту информацию можно использовать для следующих операций:

- получение инструкций для маршрута;
- добавление местоположения в контакты;
- отправка адреса по электронной почте или в MMS (для моделей iPhone 3G или новее);
- установка закладки для этого местоположения.


Определение направления (только iPhone 3GS). Снова нажмите  (значок меняется на ). Программа «Карты» использует встроенный цифровой компас, с которым Вы всегда сможете определить свое направление. Угол показывает точность показаний компаса — чем меньше угол, тем выше точность.





Программа «Карты» использует географический север для определения текущих координат, даже если в программе «Компас» выбран магнитный север. Если требуется калибровка компаса, iPhone отображает запрос с инструкцией: перемещая телефон, «нарисовать» в воздухе цифру восемь. При наличии помех может отобразиться указание отойти от источника помех. См. Глава 22, «Компас» на стр. 199.


Использование булавки. Коснитесь значка , затем выберите «Переместить булавку».

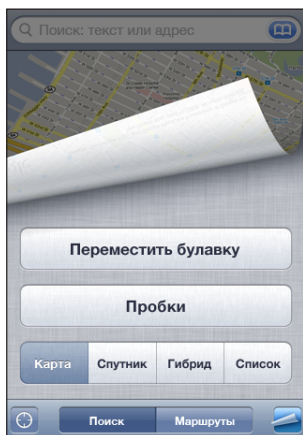Булавка опускается на карту, после чего ее можно перетащить в любое выбранное местоположение.




Перемещение булавки. Коснитесь значка , затем выберите «Переместить булавку». iPhone опускает булавку в просматриваемую в настоящий момент область.

Просмотр в режиме снимка со спутника или в гибридном режиме. Коснитесь значка , затем выберите «Спутник» или «Гибрид» для просмотра снимка со спутника или снимка со спутника в сочетании со схемой улиц.

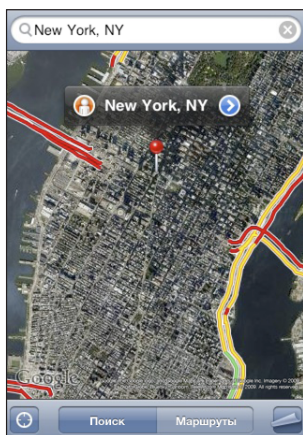

Для возврата в режим просмотра карты нажмите «Карта».


Просмотр изображения места в режиме просмотра улиц. Коснитесь значка . Для разворота панорамного вида на 360° быстро переместите палец по экрану влево или вправо. (На врезке отображается текущий вид.) Для перемещения по улице нажмите стрелку.



Нажмите здесь, чтобы вернуться на карту


Для возврата в режим просмотра карты нажмите врезку с картой в правом нижнем углу. Режим просмотра улиц доступен не во всех регионах.

Просмотр местоположения адреса из Вашего списка контактов


Коснитесь значка  в поле поиска, затем коснитесь пункта «Контакты» и выберите контакт.

Чтобы таким образом определить местонахождение адреса, контакт должен содержать по крайней мере один адрес. Если у контакта несколько адресов, следует выбрать тот, местонахождение которого требуется определить. Можно также найти местонахождение адреса, набрав его прямо в «Контактах».


Добавление местоположения в список контактов

Найдите местоположение, коснитесь указывающей на него булавки, коснитесь значка  рядом с названием или описанием, выберите «Добавить контакт», затем выберите «Создать контакт» или «Добавить к существующ.»

Отправка по электронной почте ссылки на местоположение на Картах Google


Найдите местоположение, коснитесь указывающей на него булавки, коснитесь значка  рядом с названием или описанием, затем выберите «Ссылка на карту» > «E-mail».


Отправка ссылки на местоположение на Картах Google с помощью MMS

Найдите местоположение, нажмите указывающую на него булавку, нажмите  рядом с названием или описанием, затем нажмите «Ссылка на карту» и нажмите «MMS» (для моделей iPhone 3G или новее).

Добавление закладок для местоположений

Местоположение, которое Вы хотите найти позднее, можно снабдить закладкой.


Создание закладки для местоположения. Найдите местоположение, коснитесь указывающей на него булавки, коснитесь значка  рядом с названием или описанием, затем выберите «Закладки» в нижней части экрана «Информация».

Просмотр местоположения, которое помечено закладкой или просматривалось недавно. Коснитесь значка  в поле поиска, затем выберите «Закладки» или «Последние».

Получение маршрутов




Предусмотрен пошаговый просмотр автомобильных маршрутов, передвижения на общественном транспорте или пешеходных маршрутов, ведущих к месту назначения.

Получение инструкций для маршрута.



- 1 Нажмите «Маршруты».
- 2 Введите начальную и конечную точки в поля «Начало» и «Конец». По умолчанию iPhone начинает отображать информацию с точки Вашего приблизительного местоположения (если оно доступно). Коснитесь значка  в любом из полей «Закладки», «Недавние» или «Контакты», чтобы выбрать местоположение (включая текущее приблизительное местоположение и установленную булавку, если они есть).


Например, если адрес Вашего друга занесен в список контактов, можно нажать «Контакты» и нажать имя Вашего друга, вместо того чтобы набирать его адрес.


Для изменения направления на противоположное коснитесь значка .

- 3 Нажмите «Маршрут» (если местоположения введены вручную), затем выберите автомобильный маршрут () , маршрут на общественном транспорте () или пешеходный маршрут () .


Доступные варианты поездки зависят от маршрута.


- 4 Выполните одно из следующих действий.
 - Для пошагового просмотра маршрутов коснитесь пункта «Старт», затем касайтесь значка  для отображения следующего участка. Коснитесь значка  для возврата.


- Для просмотра всех маршрутов в списке коснитесь значка , затем выберите «Список». Нажмите на любой объект в списке, чтобы увидеть карту с этим участком. Нажмите «Обзор маршрута», чтобы вернуться к экрану обзора.

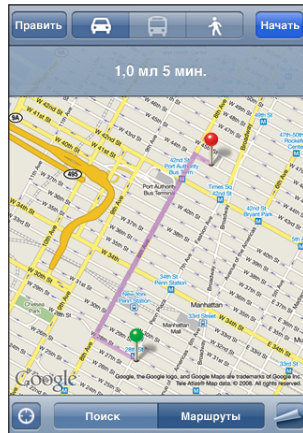


При поездке на автомобиле или передвижении пешком внизу экрана отображается приблизительное расстояние и время путешествия. При наличии данных о затрудненном дорожном движении время поездки корректируется.

Если используется общественный транспорт, на обзорном экране отображается каждый участок поездки и способ перемещения, включая участки, которые придется пройти пешком. В верхней части экрана отображаются: время прибытия автобуса или поезда на первую остановку, расчетное время прибытия в конечный пункт и общая стоимость проезда. Коснитесь значка , чтобы задать время отправления или прибытия и выбрать расписание. Нажмите значок на остановке, чтобы увидеть время отправления данного автобуса или поезда, а также получить ссылку на веб-сайт или контактную информацию перевозчика. При нажатии кнопки «Старт» и пошаговом просмотре маршрута в верхней части экрана отображаются подробные сведения о каждом участке поездки.

Для построения маршрута можно также найти на карте местоположение, коснуться указывающей на него булавки, коснуться значка , а затем выбрать «Сюда» или «Отсюда».


Переключение начальной и конечной точек для изменения направления на противоположное. Коснитесь значка .

Если значок  не отображается, выберите «Список», затем выберите «Изменить».

Отображение недавно просмотренных маршрутов. Коснитесь значка  в поле поиска, затем выберите «Список».

Отображение информации о движении на дорогах

Если эта информация доступна, на карту можно вывести состояние движения по автомагистрали.

Отображение и скрытие информации о дорожном движении. Коснитесь значка , затем выберите «Показать пробки» или «Скрыть пробки».

Автомагистрали кодируются цветом в зависимости от скорости дорожного движения.



Если обозначенные цветами автомагистрали не отображаются, возможно, требуется уменьшить масштаб до уровня, на котором отображаются основные трассы. Также существует вероятность того, что для этой области информация о движении отсутствует.

Поиск компаний и их контактной информации

Поиск фирмы в данном районе.

- 1 Найдите местоположение — например город, страну или улицу — или прокрутите до местоположения на карте.
- 2 Введите род деятельности в текстовом поле и нажмите «Поиск».


Булавки соответствуют подходящим местоположениям. Например, если Вы находите на карте свой город, а затем набираете «кинотеатры» и нажимаете «Поиск», булавками будут отмечены кинотеатры в городе.

Нажмите на булавку, которой отмечена интересующая Вас компания, для просмотра ее названия и описания.

Поиск компании без предварительного поиска местоположения. Введите, например,


- ресторан сан-франциско калифорния


- корпорация apple нью-йорк

Связь с компанией или получение маршрута проезда. Коснитесь булавки, которой помечена компания, затем коснитесь значка  рядом с названием. Теперь можно выполнить следующие действия.

- Нажмите номер телефона для звонка, адрес электронной почты для отправки письма или адрес веб-сайта для его посещения.
- Для получения маршрута нажмите «Сюда» или «Отсюда».
- Для добавления компании в список контактов прокрутите вниз и нажмите «Создать контакт» или «Добавить к существующ.»
- Отправка сведений о местоположении компании по электронной почте или в сообщении SMS или MMS

Просмотр списка компаний, найденных в результате поиска. Нажмите «Список» на экране «Карта».

Нажмите на фирму для просмотра ее местоположения. Или коснитесь значка  рядом с компанией для просмотра информации.

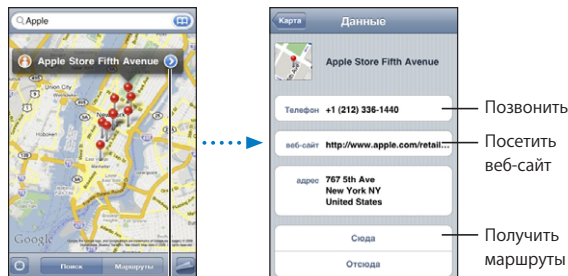

Нажмите  для отображения контактной информации



Просмотр сводок погоды

Нажмите «Погода» на главном экране для получения сведений о текущей температуре, а также прогноза погоды на шесть дней для одного или нескольких городов в мире.




Если экран погоды светло-голубого цвета, это значит, что в указанном городе светлое время суток — между 6:00 и 18:00. Если экран погоды темно-фиолетового цвета, в городе темное время суток — между 18:00 и 6:00.

Добавление города.

- 1 Коснитесь значка ⓘ, затем выберите +.
- 2 Введите название города или почтовый индекс, затем нажмите «Поиск».
- 3 Выберите город в списке поиска.

Переход к другому городу. Быстро переместите палец по экрану влево или вправо или нажмите ряд точек слева или справа. Количество точек под экраном погоды отображает количество городов, сохраненных в памяти.


Переупорядочивание городов. Коснитесь значка ⓘ, затем перетащите значок ≡ рядом с городом в новое место списка.

Удаление города. Коснитесь значка ⓘ и выберите  рядом с городом, затем выберите «Удалить».

Отображение температуры в градусах Фаренгейта или Цельсия. Коснитесь значка ⓘ, затем выберите «°F» или «°C».

Получение дополнительной информации о погоде

Можно просмотреть более подробный прогноз погоды, новости и веб-сайты, относящиеся к этому городу, а также многое другое.

Просмотр информации о городе на Yahoo.com. Коснитесь значка .



Запись голосовых данных

Диктофон позволяет использовать iPhone как портативное записывающее устройство, использующее встроенный микрофон iPhone, микрофон гарнитуры Bluetooth или встроенный внешний микрофон.

Примечание: Внешние микрофоны должны быть созданы для подключения к гнезду гарнитуры iPhone или док-разъему, например, к наушникам Apple или совместимым аксессуарам сторонних производителей, имеющим логотип Apple «Работает с iPhone».

Можно отрегулировать уровень записи, изменяя расстояние между микрофоном и устройством записи. Для получения лучшего качества записи максимальный уровень громкости на индикаторе уровня должен находиться в диапазоне от -3 дБ до 0 дБ.



Запись голосовых данных.

- 1 Коснитесь значка ●, чтобы начать запись. Также можно нажать центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth).
- 2 Коснитесь значка ||, чтобы приостановить или ■ остановить запись. Также можно нажать центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth).

Записи, выполненные с помощью встроенного микрофона, являются монофоническими, но с помощью внешнего стереомикрофона можно записать стереоданные.


Когда Вы начинаете запись голосовых данных, iPhone издает звук срабатывания затвора. Этот звук не воспроизводится, если для переключателя «Звонок/Бесшумно» установлен режим «Бесшумно». См. «Звуки и переключатель «Звонок/Бесшумно»» на стр. 162.

Примечание: В некоторых регионах звуковые эффекты для Диктофона воспроизводятся, даже если для переключатель «Звонок/Бесшумно» установлен режим «Бесшумно».

Если во время записи голосовых данных требуется использовать другие программы, Вы можете заблокировать iPhone или нажать кнопку «Домой» □.

Воспроизведение только что записанных голосовых данных. Коснитесь значка ►.

Прослушивание голосовых данных

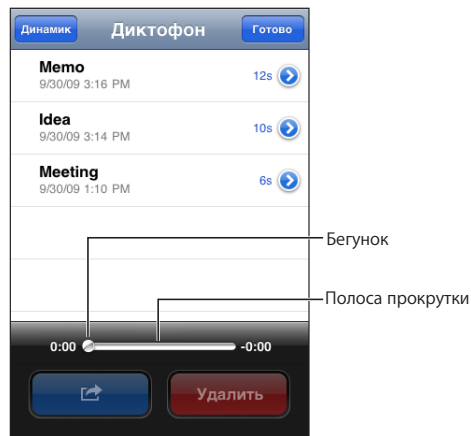

Воспроизведение ранее записанных голосовых данных.

- 1 Коснитесь значка ≡.

Голосовые данные указываются в списке в хронологическом порядке, самая последняя запись находится в начале списка.

- 2 Коснитесь записи, затем коснитесь значка ►.

Для приостановки коснитесь значка ||, затем коснитесь значка ► чтобы возобновить воспроизведение.


Пропуск с переходом к любому фрагменту голосовых данных. Перетяните бегунок по полосе прокрутки.

Прослушивание через встроенный динамик. Нажмите «Динамик».

Управление голосовыми данными

Удаление голосовых данных. Нажмите голосовые данные в списке, затем нажмите «Удалить».

Просмотр дополнительной информации. Коснитесь значка ⓘ рядом с записью. Отображается экран «Свойства», содержащий длину, время и дату записи, а также предоставляющий дополнительные функции редактирования и отправки.

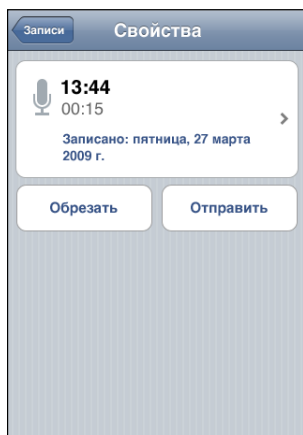


Добавление ярлыка к голосовым данным. На экране «Свойства» коснитесь значка > затем выберите этикетку из списке на экране «Название». Для создания собственного ярлыка выберите «Произвольный» внизу списка, затем введите название ярлыка.

Обрезка голосовых данных

Вы можете обрезать начало и конец записи, чтобы избавиться от ненужных пауз и посторонних шумов.

Обрезка голосовых данных.

- 1 На экране «Записи» коснитесь значка  рядом с записью, которую нужно обрезать.
- 2 Нажмите «Обрезать».
- 3 Используя в качестве ориентиров маркеры времени, перетащите края аудиорегиона, чтобы отрегулировать моменты начала и окончания голосовых данных. Для предварительного прослушивания своей правки коснитесь значка ►



- 4 Нажмите «Обрезать запись».

Важно: Выполненные правки голосовых данных невозможно отменить.

Отправка голосовых данных

Голосовые данные можно отправить как вложения в сообщения электронной почты или сообщения MMS (для моделей iPhone 3G или новее).

Отправка голосовых данных.

- 1 На экране «Записи» или «Свойства» нажмите «Отправить».
- 2 Выберите «Отправить по e-mail», чтобы открыть новое сообщение с вложением голосовых данных в программе Mail, или выберите «MMS», чтобы открыть новое сообщение в программе «Сообщения».

При чрезмерной длине отправляемого файла появляется сообщение.

Синхронизация голосовых данных

iTunes автоматически синхронизирует голосовые данные в медиатеку iTunes при подключении iPhone к компьютеру. Это позволяет прослушивать голосовые данные на компьютере и обеспечивает наличие резервной копии, если Вы удалите эти данные с iPhone.

При синхронизации голосовые данные копируются в плейлист «Записи». Если такого плейлиста нет, iTunes создает его. Когда голосовые данные синхронизируются в iTunes, они также остаются в «Диктофон», пока Вы не удалите эти данные. В случае удаления голосовых данных с iPhone, они не удаляются из плейлиста «Диктофон» программы iTunes. Однако, если Вы удалите голосовые данные в iTunes, *они* удаляются с iPhone при следующей синхронизации с iTunes.

С помощью панели «Музыка» в iTunes можно синхронизировать плейлист голосовых данных iTunes с программой iPod на iPhone.

Синхронизация плейлиста голосовых данных с iPhone.

- 1 Подсоедините iPhone к компьютеру.
- 2 В боковом меню iTunes выберите iPhone.
- 3 Перейдите на вкладку «Музыка».
- 4 Установите флажок «Включить голосовые данные» и нажмите «Применить».



Запись и чтение заметок

Заметки располагаются в списке в порядке убывания дат последнего изменения, первой расположена последняя измененная заметка. Вы можете видеть первые несколько слов каждой заметки в списке. Поверните iPhone для просмотра заметок в альбомной ориентации и ввода текста на клавиатуре большего размера.

Добавление заметки. Коснитесь значка **+**, затем введите текст заметки и выберите «Готово».


Чтение заметки. Нажмите заметку. Коснитесь значка **➡** или **⬅** для просмотра следующей или предыдущей заметки.

Редактирование заметки. Нажмите в любом месте заметки для отображения клавиатуры.

Удаление заметки. Коснитесь заметки, затем коснитесь значка **🗑**.

Поиск по заметкам

Можно выполнять поиск текста в заметках.

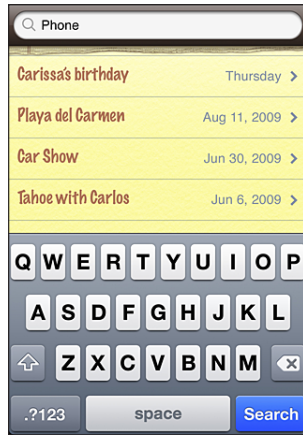

Поиск по заметкам.

- 1 Перетащите список заметок вниз или нажмите строку состояния для отображения окна «Поиск».
- 2 Введите текст в поле «Поиск».

По мере ввода текста автоматически появляются результаты поиска. Нажмите «Поиск», чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска.

Передача заметок по электронной почте

Отправка заметки по электронной почте. Коснитесь заметки, затем коснитесь значка ✉.

Для отправки заметки по электронной почте iPhone должен быть настроен для использования электронной почты. См. «Настройка учетных записей электронной почты» на стр. 69.

Синхронизация заметок

Можно настроить iTunes на автоматическую синхронизацию заметок с программами электронной почты, такими как Mail в Mac OS X (требуется Mac OS X 10.5.7 или более поздней версии) или Microsoft Outlook 2003 или 2007 на персональном компьютере. См. «Синхронизация с iTunes» на стр. 12.



Мировые часы

Можно добавить часы для отображения времени в других крупных городах и часовых поясах по всему миру.

Просмотр часов. Нажмите «Мировые часы».

Если фон часов белый, значит в этом городе сейчас день. Если черный — ночь. Если у Вас больше четырех часов, для перехода между ними следует использовать пролистывание.

Добавление часов.

- 1 Нажмите «Мировые часы».
- 2 Коснитесь значка **+**, затем введите название города.
Города, соответствующие введенному Вами названию, появятся внизу.
- 3 Нажмите название города, чтобы добавить для этого города часы.

Если не удастся найти какой-то город, выберите другой крупный город в том же часовом поясе.

Удаление часов. Нажмите «Мировые часы» и нажмите «Изменить». Затем коснитесь значка **⊖** рядом с часами и выберите «Удалить».


Переупорядочивание часов. Нажмите «Мировые часы» и нажмите «Изменить». Затем перетащите значок **≡** рядом с часами в новое место списка.

Будильники

Можно установить несколько будильников. Для будильника можно задать повтор сигнала по определенным дням, которые Вы зададите, или только однократный сигнал.

Установка будильника.


- 1 Коснитесь Будильника и коснитесь значка **+**
- 2 Настройте один из следующих параметров.
 - *Для настройки будильника на срабатывание в определенные дни недели* нажмите «Повторять» и выберите дни.
 - *Для выбора звукового сигнала, который звучит при срабатывании будильника,* нажмите «Звуки».
 - *Чтобы указать, позволяет ли будильник нажать кнопку повтора сигнала,* включите или отключите параметр «Повторение сигнала». Если функция повтора сигнала включена и Вы нажали «Позже» во время сигнала, то будильник прекратит звенеть и начнет звенеть повторно через 10 минут.
 - *Чтобы описать будильник,* нажмите «Этикетка». iPhone отображает описание при выдаче звукового сигнала.


Если как минимум один будильник установлен и включен, отображается значок  в строке состояния iPhone в верхней части экрана.

Важно: Некоторые операторы сотовой связи не выполняют синхронизацию времени в определенных регионах. Если Вы путешествуете, напоминания iPhone могут срабатывать не по местному времени. См. «Дата и время» на стр. 169.

Включение и отключение будильника. Нажмите «Будильник» и включите или выключите любой будильник. Если будильник был выключен, он не будет срабатывать, пока Вы снова его не включите.

Если для будильника задано только однократное срабатывание, то после сигнала он автоматически выключится. Вы можете включить его снова.

Изменение настроек будильника. Коснитесь Будильника и выберите «Изменить», затем коснитесь значка  рядом с будильником, который требуется изменить.

Удаление будильника. Коснитесь Будильника и выберите «Изменить», затем коснитесь значка  рядом с будильником и выберите «Удалить».

Секундомер

Использование секундомера для измерения времени события.

- 1 Нажмите «Секундомер».
- 2 Нажмите «Старт», чтобы включить секундомер.
 - *Для записи времени круга* нажимайте «Круг» после каждого круга.
 - *Чтобы остановить секундомер,* нажмите «Стоп». Нажмите «Старт» для возобновления отсчета времени.
 - *Чтобы сбросить секундомер,* нажмите «Сброс», когда секундомер приостановлен.

Если запустить секундомер и перейти к другой программе iPhone, секундомер продолжает работать в фоновом режиме.

Таймер

Задание таймера. Нажмите «Таймер», затем задайте количество часов и минут. Нажмите «Старт», чтобы включить таймер.

Выбор звука. Нажмите «По окончании».

Задание ночного таймера. Задайте таймер, затем нажмите «По окончании» и выберите «Режим сна».

Если задан таймер режима сна, iPhone останавливает воспроизведение музыки или видео по истечении таймера.

Если запустить таймер и перейти к другой программе iPhone, таймер продолжает работать.



Использование калькулятора

Цифры и функции задачи «Калькулятор» используются так же, как и в обычном калькуляторе. При нажатии кнопки добавления, вычитания, умножения или деления вокруг кнопки отображается белая окружность, напоминающая о том, какая операция будет выполнена. Поверните iPhone, чтобы перейти к расширенному научному калькулятору.


Стандартные функции памяти

- **C**: Нажмите для очистки отображаемого числа.
- **MC**: Нажмите для очистки памяти.
- **M+**: Нажмите для добавления отображаемого числа к числу, хранящемуся в памяти. Если в памяти не хранится число, нажатие этой кнопки вызовет запоминание отображаемого числа в памяти.
- **M-**: Нажмите для вычитания отображаемого числа из числа, хранящегося в памяти.
- **MR**: Нажмите для замены отображаемого числа на число, хранящееся в памяти. Если вокруг этой кнопки отображается белая окружность, в памяти хранится какое-либо число.

При переключении между обычным и научным калькулятором сохраненное число остается в памяти.

Клавиши научного калькулятора

Поверните iPhone в альбомную ориентацию для отображения научного калькулятора.

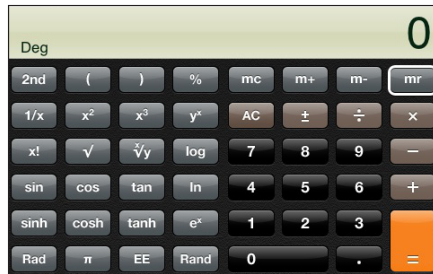

2	Назначает кнопкам тригонометрических функций (sin, cos, tan, sinh, cosh и tanh) соответствующие обратные функции (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} и \tanh^{-1}). Также ln изменяется на \log_2 , а e^x на 2^x . Еще раз нажмите 2nd для назначения кнопкам первоначальных функций.
Открывающая круглая скобка	Открывает выражение в скобках. Допускается вложение выражений.
Закрывающая круглая скобка	Закрывает выражение в скобках.
%	Вычисляет проценты, добавляет наценки и вычитает скидки. Для вычисления процента эту функцию следует использовать с клавишей умножения (x). Например, для вычисления 8 процентов от 500 введите $500 \times 8 \% =$ Результатом такого вычисления будет число 40. Для добавления наценки или вычитания скидки эту функцию следует использовать с клавишами плюс (+) или минус (-). Например, для вычисления общей стоимости позиции стоимостью 500 долл. США с учетом налога с продаж, равного 8 %, введите $500 + 8 \% =$ что в результате даст 540.
1/x	Возвращает обратное значение числа в десятичном формате.
x^2	Возводит число в квадрат.
x^3	Возводит число в куб.
y^x	Нажмите между вводом двух чисел для возведения первого значения в степень, равную второму значению. Например, для вычисления 3^4 введите $3 y^x 4 =$ что в результате даст 81.

$x!$	Вычисляет факториал числа.
$\sqrt{\quad}$	Вычисляет квадратный корень числа.
$\sqrt[x]{y}$	Нажмите между вводом значений для вычисления корня степени x из числа y . Например, для вычисления $\sqrt[4]{81}$ введите $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ что в результате даст 3.
\log	Возвращает логарифм по основанию 10 введенного числа.
\sin	Вычисляет синус числа.
\sin^{-1}	Вычисляет арксинус числа. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
\cos	Вычисляет косинус числа.
\cos^{-1}	Вычисляет арккосинус числа. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
\tan	Вычисляет тангенс числа.
\tan^{-1}	Вычисляет арктангенс числа. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
\ln	Вычисляет натуральный логарифм числа.
\log_2	Вычисляет логарифм по основанию 2. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
\sinh	Вычисляет гиперболический синус числа.
\sinh^{-1}	Вычисляет обратный гиперболический синус числа. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
\cosh	Вычисляет гиперболический косинус числа.
\cosh^{-1}	Вычисляет обратный гиперболический косинус числа. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
\tanh	Вычисляет гиперболический тангенс числа.
\tanh^{-1}	Вычисляет обратный гиперболический тангенс числа. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
e^x	Нажмите после ввода значения для возведения константы e (2,718281828459045...) в степень, равную введенному значению.
2^x	Вычисляет 2 в степени отображаемого числа. Например, $10 2^x = 1024$. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
Rad	Изменяется режим для задания тригонометрических функций в радианах.
Deg	Изменяется режим для задания тригонометрических функций в градусах.
π	Ввод значения π (3,141592653589793...).
EE	Оператор, который умножает текущее отображаемое число на 10 в степени следующего введенного числа.
Rand	Возвращает случайное число от 0 до 1.



Настройки позволяют адаптировать программы iPhone, задавать дату и время, конфигурировать сетевое подключение и регулировать другие параметры iPhone.

Авиарежим

В авиарежиме беспроводные функции iPhone отключаются во избежание влияния на работу оборудования воздушного судна и другого электронного оборудования.

Включение авиарежима. Нажмите «Настройки» и включите авиарежим.

Когда авиарежим включен, в строке состояния в верхней части экрана отображается ✈️. iPhone не испускает телефонных, радио-, Wi-Fi или Bluetooth-сигналов, а GPS-приемник отключается, что не позволяет использовать множество функций iPhone. Следующие действия становятся невозможны:

- совершение или прием телефонных звонков;
- просмотр визуального автоответчика;
- отправка и получение электронной почты;
- просмотра веб-страниц;
- синхронизация контактов, календарей и закладок (только MobileMe) с MobileMe или Microsoft Exchange;
- отправка или получение сообщений SMS или MMS;
- просмотра видео на YouTube;
- получения котировок акций;
- получения адресов на карте;
- получения прогнозов погоды;
- использование iTunes Store или App Store.

Если позволяют правила авиакомпании и действующее законодательство, Вы можете продолжить использование следующих функций iPhone:

- прослушивание музыки и просмотр видео;
- прослушивание ранее полученной визуальной голосовой почты;
- проверка календаря;
- получение или просмотр фотоснимков;
- звонок будильника;
- использование секундомера или таймера;
- использование калькулятора;
- запись заметок;
- запись голосовых данных;
- использование компаса;
- чтение сообщений SMS или MMS и сообщений электронной почты, которые хранятся на iPhone.


Если позволяют правила авиакомпании и действующее законодательство, можно также включить Wi-Fi, что позволит использовать следующие функции:

- передача и получения электронной почты;
- просмотр веб-страниц;
- синхронизация контактов, календарей и закладок (только MobileMe) с MobileMe и Microsoft Exchange;
- просмотра видео на YouTube;
- получение котировок акций;
- получение адресов на карте;
- получение прогнозов погоды;
- использование iTunes Store или App Store.


Wi-Fi

Настройки Wi-Fi определяют, использует ли iPhone локальные сети Wi-Fi для подключения к Интернету. Если сети Wi-Fi не доступны или связь Wi-Fi отключена, iPhone подключается к Интернету по сети сотовой связи (когда она доступна). При подключении по сети сотовой связи можно использовать Mail, Safari, YouTube, Акции, Карты, Погоду, iTunes Store и App Store.


Включение или отключение Wi-Fi. Выберите «Wi-Fi» и включите или отключите связь.


Подключение к сети Wi-Fi. Выберите «Wi-Fi», подождите, пока iPhone не определит доступные сети, затем выберите сеть. Если требуется, введите пароль и нажмите на «Подкл.». (Сеть, для которой требуется пароль, обозначена значком замка ).

После того как Вы подключились к сети Wi-Fi вручную, iPhone будет автоматически подключаться к ней всякий раз, когда она окажется в зоне действия. Если в радиусе действия находятся несколько ранее использованных сетей, iPhone подключится к сети, которая была использована последней.

Когда iPhone подключен к сети Wi-Fi, значок Wi-Fi  в строке состояния в верхней части экрана отображает уровень сигнала. Чем больше полос, тем сильнее сигнал.

Настройка iPhone на запрос подключения к новой сети. Выберите «Wi-Fi» и включите или отключите параметр «Подтверждать подключ.».


Если Вы пытаетесь получить доступ к Интернету (например, используя Safari или Mail) и в зоне действия нет ранее использовавшихся сетей Wi-Fi, можно настроить iPhone на поиск другой сети. iPhone отображает список доступных сетей Wi-Fi на Ваш выбор. (Сеть, для которой требуется пароль, обозначена значком замка .) Если функция подтверждения подключения отключена и отсутствует доступ к использовавшейся ранее сети или сотовой сети передачи данных, установить соединение с сетью Интернет необходимо вручную.

Исключение сети из списка ранее посещаемых, чтобы iPhone не подключался к ней автоматически. Выберите «Wi-Fi» и нажмите  рядом с сетью, к которой Вы ранее подключались. Затем нажмите «Забудь эту сеть».

Подключение к закрытой сети Wi-Fi. Для подключения к сети Wi-Fi, которая не показана в списке найденных сетей, выберите «Wi-Fi» > «Другая», затем введите имя сети. Если сеть требует ввода пароля, нажмите «Безопасность», укажите тип безопасности, который используется сетью, и введите пароль.

Для подключения к закрытой сети необходимо знать ее имя, пароль и тип безопасности.

Для некоторых сетей Wi-Fi может потребоваться ввод дополнительных настроек, например ID клиента или статического IP-адреса. Узнайте у администратора сети, какие настройки необходимо использовать.

Настройка параметров для подключения к сети Wi-Fi. Выберите «Wi-Fi», затем нажмите  рядом с сетью.

VPN

Данный параметр появляется, если на iPhone сконфигурирована VPN. Параметр предназначен для включения и отключения VPN. См. «Сеть» на стр. 164.

Уведомления

Эта настройка появляется после установки программы из App Store, использующей службу Push-уведомлений (активной доставки) Apple.

Push-уведомления используются программами, чтобы предупредить пользователя о новой информации даже в то время, когда программа не работает. Уведомления различаются в зависимости от программы, но могут содержать текст и звуковые уведомления, также используется «наклейка» с номером на значке программы на главном экране.

Вы можете выключить уведомления, если не хотите их получать или для сбережения заряда аккумулятора.

Включение и выключение всех уведомлений. Нажмите «Уведомления» и включите или выключите уведомления.

Включение и выключение звуков, напоминаний или «наклеек» для программы. Нажмите «Уведомления», затем выберите в списке программу и выберите тип уведомления, который хотите включить или выключить.

Оператор

Данный параметр появляется, если Вы находитесь вне зоны действия сети своего оператора сотовой связи и доступны сети других местных операторов, которые можно использовать для телефонных разговоров, визуальной голосовой почты и подключения к Интернету. Эти функции доступны только при наличии соглашения с Вашим оператором на использование роуминга. Может потребоваться дополнительная плата. Роуминговые платежи могут взиматься сторонними операторами через Вашего оператора сотовой связи.

Для получения дополнительной информации о покрытии вне сети и включении роуминга обратитесь к оператору или посетите его веб-сайт.

Выбор оператора. Выберите «Оператор» и выберите требуемую сеть.



После того как Вы выбрали сеть, iPhone использует только эту сеть. Если сеть недоступна, на экране iPhone отображается надпись «Нет сети», а Вы не можете отправлять или принимать вызовы, использовать визуальную голосовую почту и подключаться к Интернету по сети сотовой связи. Установите для параметра «Настройки сети» значение «Автоматически», чтобы iPhone выбирал сеть самостоятельно.

Звуки и переключатель «Звонок/Бесшумно»

Переключение между звонком и бесшумным режимом. Сдвиньте переключатель «Звонок/Бесшумно» на боковой панели iPhone.


Если включен бесшумный режим, iPhone не воспроизводит звонок, напоминания и звуковые эффекты. Однако он воспроизводит звонок будильника, заданного в меню «Часы».

Примечание: В некоторых регионах звуковые эффекты для Камеры и голосовые данные воспроизводятся, даже если для переключателя «Звонок/Бесшумно» установлен режим «Бесшумно».

Задание вибрации iPhone при входящем вызове. Выберите «Звуки». Для настройки вибрации iPhone в бесшумном режиме включите или отключите параметр «Вибрация» в разделе «Бесшумно» . Для настройки вибрации iPhone в режиме звонка включите или отключите параметр «Вибрация» в разделе «Звонок» .

Настройка громкости звонка и напоминаний. Выберите «Звуки» и переместите бегунок. Если плеер не воспроизводит песню или фильм и Вы не разговариваете по телефону, можно также использовать кнопки настройки громкости на боковой панели iPhone.

Настройка рингтона. Выберите «Звуки» > «Рингтон».

Настройка напоминаний и звуковых эффектов. Выберите «Звуки» и включите или отключите параметры в разделе «Звонок» . Если переключатель «Звонок/Бесшумно» находится в положении звонка, iPhone воспроизводит звуковые сигналы для включенных напоминаний и эффектов.

Можно настроить iPhone на воспроизведение звука в следующих случаях:

- входящий вызов;
- получение сообщения SMS или MMS;
- получение сообщения голосовой почты;
- получение сообщения электронной почты;
- отправка сообщения электронной почты;
- запланированная встреча, для которой настроено напоминание;
- блокировка iPhone;
- ввод текста с помощью клавиатуры.

Яркость

Яркость экрана влияет на долговечность аккумулятора. Уменьшите яркость экрана для увеличения времени работы iPhone от одной зарядки или используйте «Автояркость».

Настройка яркости экрана. Выберите «Яркость» и переместите бегунок.

Задание автоматической настройки яркости экрана iPhone. Выберите «Яркость» и включите или отключите параметр «Автояркость». Если параметр «Автояркость» включен, iPhone настраивает яркость экрана в соответствии с текущими условиями освещенности, используя встроенный датчик внешней освещенности.

Обои

Фоновое изображение обоев отображается при разблокировке iPhone. Можно использовать одно из изображений, входящих в комплект iPhone, или использовать собственную фотографию, скопированную на iPhone при синхронизации с компьютера.

Установка обоев. Выберите «Обои» и выберите изображение.

Основные

К параметрам категории «Основные» относятся дата и время, тип безопасности, название сети и другие параметры, которые влияют на работу нескольких программ. Этот раздел также содержит информацию о iPhone и позволяет сбросить iPhone в исходное состояние.

Об устройстве

Выберите «Основные» > «Об устройстве» для получения информации об iPhone, включая следующие сведения:

- имя телефонной сети;
- количество песен, видеофайлов и фотографий;
- общий объем памяти;
- объем свободной памяти;
- версия программного обеспечения;
- серийный номер и номер модели;
- адреса Wi-Fi и Bluetooth;
- номера IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) и ICCID (идентификатор смарт-карты);
- версия прошивки модема сотового передатчика;
- юридическая информация;
- нормативная информация.

Статистика

Отображение процента заряда аккумулятора. Нажмите «Использование» и включите «Заряд батареи (%)», чтобы процент заряда аккумулятора отображался рядом со значком аккумулятора в правом верхнем углу iPhone (только iPhone 3GS).

Просмотр статистики использования. Выберите «Использование». Отображаются следующие сведения.

- «Использование» — время, в течение которого iPhone был активен и использовался с момента последней полной зарядки. iPhone выводится из режима сна, когда Вы его используете — включая телефонные разговоры, использование электронной почты, отправку и получение сообщений, прослушивание музыки, просмотр веб-сайтов и использование любых других функций iPhone. iPhone также активен при выполнении фоновых задач, таких как автоматическая проверка и получение сообщений электронной почты.
- «Ожидание» — время, в течение которого iPhone находился во включенном состоянии с момента последней полной зарядки, включая нахождение в режиме сна iPhone.
- Продолжительность разговоров за текущий период и за весь срок службы.
- Количество данных, отправленных и полученных по сети сотовой связи.

Сброс статистики использования. Нажмите «Использование» и нажмите «Сбросить статистику» для очистки статистики переданных данных и времени разговоров. Не выполняется сброс статистики периодов времени, в течение которых iPhone был разблокирован и находился в режиме ожидания.

Сеть

Параметры «Сеть» предназначены для настройки подключения VPN (виртуальная частная сеть), доступа к Wi-Fi, а также включения и отключения передачи данных в роуминге.

Включение и отключение 3G. Нажмите для включения или отключения 3G.

При использовании 3G загрузка данных из Интернета в ряде случаев выполняется быстрее, однако может привести к более быстрой разрядке аккумулятора. Если Вы выполняете большое количество телефонных вызовов, для экономии заряда аккумулятора можно отключить 3G.

Включение или отключение роуминга данных. Выберите «Основные» > «Сеть» и включите или отключите параметр «Роуминг данных».

Если роуминг данных включен, то при нахождении вне зоны действия сети Вашего оператора сотовой связи для доступа к Интернету и визуальной голосовой почте используется сеть стороннего оператора. Например, если Вы путешествуете, можно отключить роуминг данных во избежание возможных роуминговых платежей. По умолчанию роуминг данных отключен.

Включение и выключение режима модема. Выберите «Основные» > «Сеть» > «Режим модема», затем включите или выключите «Режим модема».

Режим модема позволяет использовать интернет-соединение iPhone при работе с компьютером, подключенным через USB или Bluetooth (доступен не во всех регионах).). Следуйте инструкциям на экране для выполнения настройки. Может потребоваться дополнительная плата. См. «Использование iPhone в качестве модема» на стр. 49.

Добавление новой конфигурации VPN. Выберите «Основные» > «Сеть» > «VPN» > «Добавить конфигурацию VPN...».

Виртуальные частные сети, используемые внутри организаций, позволяют безопасно передавать личную информацию по общедоступным сетям. Например, может потребоваться настроить VPN для доступа к рабочей электронной почте с iPhone.

iPhone поддерживает подключение к сетям VPN, которые используют протоколы L2TP, PPTP или Cisco IPSec. VPN работает через подключения как к сетям Wi-Fi, так и к сотовым сетям передачи данных.

Узнайте у администратора сети, какие настройки необходимо использовать.

В большинстве случаев, если на компьютере настроена VPN, те же настройки VPN можно использовать для iPhone.

После ввода настроек VPN в меню «Настройки» появляется переключатель «VPN», позволяющий включать и отключать VPN.

VPN также можно автоматически настроить с помощью профиля конфигурации. См. «Установка профилей конфигурации» на стр. 20.

Изменение конфигурации VPN. Выберите «Основные» > «Сеть» > «VPN» и нажмите конфигурацию, которую требуется обновить.

Включение или отключение VPN. Нажмите «Настройки» и включите или отключите параметр «VPN».

Удаление конфигурации VPN. Выберите «Основные» > «Сеть» > «VPN», нажмите синюю стрелку справа от имени конфигурации, затем нажмите «Удалить VPN» в нижней части экрана конфигурации.

Bluetooth

iPhone может устанавливать беспроводное соединение с устройствами Bluetooth, такими как гарнитуры, наушники, автомобильные комплекты для прослушивания музыки и телефонных разговоров с громкой связью. См. раздел «Устройства Bluetooth» на стр. 64.

Включение или отключение Bluetooth. Выберите «Основные» > «Bluetooth» и включите или отключите Bluetooth.

Службы размещения

Службы размещения позволяют программам, таким как «Карты», «Камера» и «Компас» собирать и использовать данные о Вашем местоположении. Службы размещения не сопоставляют собираемые данные с информацией, позволяющей установить Вашу личность. Ваше приблизительное местоположение определяется с помощью информации из сотовой сети передачи данных, локальных сетей Wi-Fi (если связь Wi-Fi включена) и GPS (при использовании iPhone 3G или новее; функция GPS доступна не повсеместно).

Если использование служб определения местоположения не требуется, эту функцию можно отключить. Если службы размещения отключены, при следующей попытке их использования программой будет выводиться запрос на их включение.

Включение или отключение служб определения местоположения. Выберите «Основные» > «Службы размещения» и включите или отключите службы размещения.

Для экономии заряда аккумулятора отключайте службы размещения, когда они не используются.

Автоблокировка

При блокировке iPhone дисплей отключается, чтобы увеличить время работы аккумулятора и предотвратить случайное срабатывание iPhone. Вы по-прежнему можете принимать вызовы и сообщения, а также настраивать громкость и использовать кнопку микрофона на стереогарнитуре iPhone при прослушивании музыки или во время телефонного разговора.

Настройка периода времени перед блокировкой iPhone. Выберите «Основные» > «Автоблокировка» и выберите время.

Защита паролем

По умолчанию ввод пароля для разблокировки iPhone не требуется.

Задание пароля. Выберите «Основные» > «Защита паролем» и введите пароль, состоящий из 4 цифр, затем введите пароль еще раз для подтверждения. Затем iPhone потребует ввести пароль для разблокирования устройства или отображения параметров защиты паролем.

Отключение защиты паролем. Выберите «Основные» > «Защита паролем», введите пароль, затем нажмите «Выкл. пароль», после чего снова введите пароль.

Изменение пароля. Выберите «Основные» > «Защита паролем», введите пароль, затем нажмите «Изменить пароль». Снова введите свой пароль, затем введите новый пароль и подтвердите его повторным вводом.

Если Вы забыли пароль, необходимо восстановить программное обеспечение iPhone. См. «Обновление и восстановление ПО iPhone» на стр. 233.

Задание периода времени, после которого требуется вводить пароль.

Выберите «Основные» > «Защита паролем» и введите пароль. Нажмите «Запрашивать пароль», затем выберите интервал бездействия iPhone, по истечении которого необходимо ввести пароль для разблокирования устройства.

Включение и выключение голосового набора. Выберите «Основные» > «Защита паролем» и включите или выключите «Голосовой набор».

Удаление данных после десяти неудачных попыток ввода пароля. Выберите «Основные» > «Защита паролем», введите пароль и коснитесь кнопки «Стереть данные» для включения этой функции.

После десяти неудачных попыток ввода пароля Ваши настройки сбрасываются на значения по умолчанию, а вся Ваша информация и мультимедийные файлы удаляются.

- *На моделях iPhone 3GS:* путем удаления ключа шифрования данных (которые зашифрованы с помощью алгоритма шифрования AES 256-бит).
- *На моделях iPhone и iPhone 3G:* путем перезаписи данных.

Важно: Вы не можете использовать iPhone, пока выполняется перезапись данных. Этот процесс может занять до двух часов и более в зависимости от емкости запоминающего устройства iPhone. (На моделях iPhone 3GS, удаление ключа шифрования происходит немедленно.)

Ограничения

Можно задать ограничения на использования некоторых программ и контента iPod на iPhone. Например, родители могут запретить отображение содержащейся в плейлистах музыки или полностью отключить доступ к YouTube.

Включение ограничений.

- 1 Выберите «Основные» > «Ограничения», затем нажмите «Вкл. Ограничения».
- 2 Введите пароль, состоящий из четырех цифр.
- 3 Введите пароль еще раз.

Отключение ограничений. Выберите «Основные» > «Ограничения», затем введите пароль. Выберите «Выкл. Ограничения», затем введите пароль еще раз. Если Вы забыли пароль, необходимо восстановить программное обеспечение iPhone из iTunes. См. «Обновление и восстановление ПО iPhone» на стр. 233.

Задание ограничений на использование программ. Задайте требуемые ограничения, включая или отключая отдельные элементы управления. По умолчанию включены все элементы управления (ограничения отсутствуют). Для отключения элемента или запрещения его использования нажмите на элемент.



Safari отключается, и значок этой программы удаляется с главного экрана. Вы не сможете использовать Safari для обзора веб-сайтов и доступа к веб-клипам. Другие программы сторонних производителей могут обеспечить обзор веб-сайтов, даже в случае отключения Safari.



YouTube отключается, и значок этой программы удаляется с главного экрана.



iTunes Store отключается, и значок этой программы удаляется с главного экрана. Невозможен предварительный просмотр, приобретение и загрузка контента.



App Store отключается, и соответствующий значок удаляется с главного экрана. Установка программ на iPhone не возможна.



Программа «Камера» отключается, и значок этой программы удаляется с главного экрана. Съемка фотографий становится невозможной.



Программам не предоставляются данные о местоположении.

Запрещение покупок в программах. Выключите «Встроенные покупки». Если эта функция включена, разрешается выполнение покупок дополнительного контента или функций в программах, загруженных из App Store.

Задание ограничений на контент. Нажмите «Рейтинг для:», затем выберите в списке страну. Затем, используя систему рейтингов для страны, можно задать ограничения на следующие категории контента:

- музыка, подкасты;
- фильмы;
- телешоу;
- программы.

Например, в США для разрешения только фильмов, имеющих ранг PG или ниже, нажмите «Фильмы», затем выберите в списке «PG».


Примечание: Не во всех странах существуют системы рейтингов.

Кнопка "Домой"

Выберите «Основные» > «Домой» для задания операции, выполняемой при двойном нажатии кнопки «Домой» и категорий поиска на странице Spotlight. Можно настроить iPhone таким образом, что при двойном нажатии кнопки «Домой» выполняется переход на главный экран, в раздел «Поиск», «Избранное», «Камера» или iPod.

Задание отображения элементов управления «iPod» при двойном нажатии кнопки «Домой». Включите «Управление iPod», чтобы двойное нажатие кнопки «Домой» во время воспроизведения музыки вызывало отображение элементов управления iPod. Эта функция работает даже в том случае, если дисплей отключен или iPhone заблокирован.

Задание категорий, появляющихся в результатах поиска. Нажмите «Результаты поиска». По умолчанию выбраны все категории поиска в списке. Нажмите элемент для отмены его выбора.

Задание порядка поиска категорий результатов. Нажмите «Результаты поиска», затем перетяните  рядом с категорией поиска в новую позицию в списке.

Дата и время

Эти настройки применяются ко времени, отображаемому в строке состояния в верхней части экрана, а также к мировым часам и календарям.

Настройка формата отображения времени iPhone: 24-часовой или 12-часовой. Выберите «Основные» > «Дата и время» и включите или отключите параметр «24-часовой формат». (Доступно не во всех странах.)

Настройка автоматического обновления даты и времени iPhone.

Выберите «Основные» > «Дата и время» и включите или отключите параметр «Автоматически».

Если iPhone настроен на автоматическое обновление времени, он получает точное время по сети сотовой связи и обновляет время для текущего часового пояса.

Некоторые операторы сотовой связи не выполняют синхронизацию времени в определенных регионах. Если Вы путешествуете, iPhone может быть не в состоянии автоматически устанавливать местное время.

Настройка даты и времени вручную. Выберите «Основные» > «Дата и время» и отключите «Автоматически». Нажмите «Часовой пояс» и введите название главного города этого часового пояса. Нажмите кнопку возврата на экране «Дата и время», затем нажмите «Выставить дату и время» и введите дату и время.

Клавиатура

Включение и отключение режима автокоррекции. Выберите «Основные» > «Клавиатура» и включите или отключите параметр «Автокоррекция».

Изначально, если клавиатура по умолчанию для выбранного языка имеет словарь, iPhone автоматически предлагает исправления или завершает слова во время набора.

Включение и отключение режима «Автопрописные». Выберите «Основные» > «Клавиатура» и включите или отключите параметр «Автопрописные».

По умолчанию iPhone автоматически начинает с прописной буквы слова, следующие за знаками препинания, которые обычно завершают предложения, и символом переноса строки.


Включение Caps Lock. Выберите «Основные» > «Клавиатура» и включите или отключите параметр «Включить Caps Lock».

Если при включенном режиме Caps Lock дважды нажмите клавишу Shift ⇧ на клавиатуре, то при вводе текста все буквы будут прописными. Клавиша Shift выделена синим цветом, если фиксация верхнего регистра включена.

Включение и выключение сочетания клавиш «.». Выберите «Основные» > «Клавиатура» и включите «.» или выключите сочетание клавиш «.».

Сочетание клавиш «.» позволяет выполнить двойное нажатие клавиши пробела, при печати осуществляющее ввод точки, за которой следует пробел. По умолчанию она включена.

Включение и выключение клавиатур на других языках. Выберите «Основные» > «Клавиатура» > «Междунар. клавиатуры» и включите требуемые клавиатуры.

Если включены несколько клавиатур, для переключения клавиатур во время печати нажимайте . При нажатии символа на короткое время появится имя активной клавиатуры. См. «Международные клавиатуры» на стр. 40.


Региональные настройки

Параметры «Региональные настройки» предназначены для задания языка iPhone, включения и отключения клавиатур для различных языков и установки форматов даты, времени и номера телефона для Вашего региона.

Задание языка iPhone. Выберите «Основные» > «Региональные настройки» > «Язык», выберите требуемый язык и нажмите «Готово».

Задание языка Управления речью для iPhone. Выберите «Основные» > «Региональные настройки» > «Управление речью», затем выберите нужный язык (только для моделей iPhone 3GS).

Включение и выключение клавиатур на других языках. Выберите «Основные» > «Региональные настройки» > «Клавиатуры» и включите требуемые клавиатуры.

Если включены несколько клавиатур, для переключения клавиатур во время печати нажимайте . При нажатии символа на короткое время появится имя активной клавиатуры. См. «Международные клавиатуры» на стр. 40.

Настройка форматов даты, времени и номера телефона. Выберите «Основные» > «Региональные настройки» > «Формат региона» и выберите регион.

Форматом региона также определяется язык, на котором отображаются дни и месяцы во встроенных программах iPhone.

Универсальный доступ

Чтобы включить функции универсального доступа (доступны только на моделях iPhone 3GS), выберите «Универсальный доступ», затем выберите нужные функции. См. раздел Глава 25, «Универсальный доступ» на стр. 208.

Сброс iPhone

Сброс всех настроек. Выберите «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить все настройки».

Все Ваши настройки сброшены. Не удаляется информация, например контакты и календари, а также мультимедийные данные, такие как песни и видео.

Удаление всего контента и настроек. Подключите iPhone к компьютеру или адаптеру питания. Выберите «Основные» > «Сброс» и коснитесь кнопки «Удалить контент и настройки».

Эта функция служит для восстановления значений по умолчанию для всех настроек и удаления всей информации и мультимедийных файлов:

- *На моделях iPhone 3GS:* путем удаления ключа шифрования данных (которые зашифрованы с помощью алгоритма шифрования AES 256-бит).
- *На моделях iPhone и iPhone 3G:* путем перезаписи данных

Важно: Вы не можете использовать iPhone, пока выполняется перезапись данных. Этот процесс может занять до двух часов и более в зависимости от емкости запоминающего устройства iPhone. (На моделях iPhone 3GS, удаление ключа шифрования происходит немедленно.)

Сброс сетевых настроек. Выберите «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить настройки сети».

При сбросе сетевых настроек удаляется список используемых сетей и настроек VPN, не установленных с помощью профиля конфигурации. Wi-Fi отключается, а затем снова включается, что приводит к отключению от всех сетей, к которым Вы были подключены. Настройки Wi-Fi и «Подтверждать подключ.» остаются включенными.

Для удаления настроек VPN, установленных с помощью профиля конфигурации, выберите «Настройки» > «Основные» > «Профиль», затем выберите профиль и нажмите «Удалить».

Сброс словаря клавиатуры. Выберите «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить словарь клавиатуры».

Добавление слов в словарь клавиатуры выполняется путем отклонения слов, предлагаемых Вам iPhone во время ввода. Нажмите на слово, чтобы отвергнуть исправление и добавить слово в словарь клавиатуры. Сброс словаря клавиатуры приводит к стиранию всех введенных Вами слов.

Сброс настроек главного экрана. Выберите «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить настройки «Домой»».

Сброс предупреждений о местоположении. Выберите «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить предупр. размещения».

Предупреждения о местоположении являются запросами программ (таких как «Камера», «Компас» и «Карты») на использование этими программами служб размещения. iPhone прекращает показ предупреждения для программы после того, как Вы второй раз нажмете «ОК». Нажмите «Сбросить предупр. размещения», чтобы возобновить отображение предупреждений.

Mail, Контакты, Календари

Использование параметров «Mail, Контакты, Календари» для настройки учетных записей iPhone:

- Microsoft Exchange;
- MobileMe;
- почты Google;
- Yahoo! Почты;
- AOL;
- других почтовых систем POP и IMAP;
- учетных записей LDAP для Контактв;
- учетных записей CalDAV или iCalendar (.ics) для Контактв.

Учетные записи

Раздел «Учетные записи» позволяет настроить учетные записи на iPhone. Конкретные отображаемые настройки зависят от типа настраиваемой учетной записи. Поставщик услуг или системный администратор должен сообщить информацию, которую требуется ввести.

Подробнее см. в разделе:

- «Настройка учетных записей» на стр. 18
- «Добавление контактов» на стр. 202
- «Подписка на календари и обмен календарями» на стр. 107

Изменение настроек учетной записи. Выберите «Mail, Контакты, Календари», выберите учетную запись, затем внесите требуемые изменения.

Изменения, которые Вы вносите в настройки учетных записей на iPhone, *не* копируются при синхронизации на компьютер, таким образом можно конфигурировать свои учетные записи для работы с iPhone без влияния на настройки учетных записей на компьютере.

Прекращение использования учетной записи. Выберите «Mail, Контакты, Календари», выберите учетную запись, затем отключите ее.

Если учетная запись отключена, iPhone не отображает учетную запись, не отправляет и не проверяет электронную почту и не синхронизирует другую информацию с этой учетной записью, пока вы не включите ее обратно.

Настройка расширенных параметров. Выберите «Mail, Контакты, Календари», выберите учетную запись, затем выполните одно из следующих действий.

- *Чтобы настроить сохранение черновиков, отправленных сообщений и удаленных сообщений на iPhone или на удаленном сервере электронной почты (только для учетных записей IMAP), коснитесь пункта «Дополнительные» и выберите «Черновики», «Отправленные» или «Удаленные».*

При хранении сообщений на iPhone их можно просмотреть, даже если iPhone не подключен к Интернету.

- *Чтобы задать период времени, после которого сообщения будут удалены из Mail на iPhone навсегда, нажмите «Дополнительные» и нажмите «Удалить», затем выберите время: никогда, через один день, одну неделю или один месяц.*
- *Для настройки параметров почтового сервера нажмите «Имя узла», «Имя пользователя» или «Пароль» в меню «Сервер входящей почты» или «Сервер исходящей почты». За сведениями о правильных настройках обратитесь к своему сетевому администратору или интернет-провайдеру.*
- *Для настройки параметров SSL и пароля нажмите «Дополнительные». За сведениями о правильных настройках обратитесь к своему сетевому администратору или интернет-провайдеру.*

Удаление учетной записи из iPhone. Выберите «Mail, Контакты, Календари», выберите учетную запись, затем прокрутите список вниз и нажмите «Удалить».

Удаление учетной записи означает, что Вы не сможете обращаться к ней с iPhone. Вся электронная почта и информация контактов, календаря и закладок, синхронизированная с учетной записью, удаляются из iPhone. Однако удаление учетной записи не вызывает удаление учетной записи и связанной с ней информации с компьютера.

Новые данные

Данный параметр позволяет включить или отключить активную доставку для учетных записей MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Почты и любых других учетных записей, поддерживающих активную доставку, сконфигурированных Вами на iPhone. Учетные записи, поддерживающие активную доставку, обеспечивают автоматическую доставку новой информации на iPhone, когда новая информация появляется на сервере (возможна некоторая задержка). Может потребоваться отключение активной доставки для приостановки доставки электронной почты и сбережения заряда аккумулятора.

Когда активная доставка отключена, а также в случае учетных записей, не поддерживающих активную доставку, сохраняется возможность «извлечения» данных — iPhone может обращаться к серверу и проверять наличие новой информации. Используйте параметр «Новые данные» для определения периодичности запросов данных. Для увеличения времени работы аккумулятора не получайте данные слишком часто.

Включение активной доставки. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Новые данные», затем нажмите для включения Push.

Задание интервала получения данных. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Новые данные», затем выберите, как часто требуется проверять наличие новых данных для всех учетных записей.

Для увеличения времени работы от аккумулятора установите более длительный интервал.

Задание для параметра «Push» значения «Выкл.» или для параметра «Выборка» значения «Вручную» на экране «Новые данные» замещает соответствующие настройки отдельных учетных записей.

Mail

Настройки Mail, если иное не указано явно, применяются ко всем учетным записям, настроенным на iPhone.

Для включения и отключения звуковых сигналов при поступлении или передаче почты используйте настройки «Звуки».

Настройка количества сообщений, отображаемых на iPhone. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Показать», затем выберите параметр.

Выберите количество отображаемых последних сообщений: 25, 50, 75, 100 или 200. Для загрузки дополнительных сообщений в программе Mail необходимо прокрутить список входящих сообщений до конца и нажать кнопку «Загрузить еще сообщений».

Примечание: Для учетных записей Microsoft Exchange выберите «Mail, Контакты, Календари» и выберите учетную запись Exchange. Нажмите «Дн. для синхрон.» и укажите период (в днях), за который почта должна быть синхронизирована с сервером.

Настройка числа отображаемых строк каждого сообщения в списке сообщений. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Просмотр», затем выберите параметр.

Можно выбрать для просмотра до пяти строк каждого сообщения. Это позволяет быстро просмотреть список сообщений в почтовом ящике и получить представление о содержании каждого из них.


Задание минимального размера шрифта для сообщений. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Размер шрифта», затем выберите «Малый», «Средний», «Большой», «Огромный» или «Гигантский».

Настройка iPhone на отображение полей «Кому» и «Копия» в списках сообщений. Выберите «Mail, Контакты, Календари», затем включите или отключите параметр «Кому/Копия».

Если параметр «Кому/Копия» включен, **To** или **Сс** рядом с каждым сообщением в списке указывается, являетесь ли Вы непосредственным получателем данного сообщения или получили копию.

Настройка iPhone на запрос подтверждения при удалении сообщения.

Выберите «Mail, Контакты, Календари» и включите или отключите параметр «Подтверд. удаление».

Если параметр «Подтверд. удаление» включен, для удаления сообщения необходимо нажать , а затем подтвердить нажатием «Удалить».

Настройка iPhone на автоматическую загрузку удаленных изображений.

Выберите «Mail, Контакты, Календари» и включите или выключите «Загрузка изображ.». Если функция «Загрузка изображ.» выключена, Вы можете загружать изображения вручную при чтении сообщения.

Настройка iPhone на получение копии каждого отправленного Вами сообщения. Выберите «Mail, Контакты, Календари», затем включите или выключите функцию «Всегда копию себе».

Задание учетной записи электронной почты по умолчанию. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Стандартная уч. зап.», затем выберите учетную запись.

Данный параметр указывает, от имени какой из Ваших учетных записей отправляется сообщение при создании сообщения в другой программе iPhone, например при отправке фотографии из программы «Фотографии» или при нажатии почтового адреса предприятия в программе «Карты». Чтобы отправить сообщение от имени другой учетной записи, нажмите поле «От» в сообщении и выберите другую учетную запись.

Добавление подписи к сообщениям. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Подпись», затем введите подпись.

Можно настроить iPhone на добавление подписи — например, любимой цитаты или имени, должности и номера телефона — в конце каждого отправляемого сообщения.

Контакты

Задание сортировки контактов. Выберите «Mail, Контакты, Календари», затем в меню «Контакты» нажмите «Сортировка» и выполните одно из следующих действий.

- Для сортировки сначала по имени нажмите «Имя, фамилия».
- Для сортировки сначала по фамилии нажмите «Фамилия, Имя».

Задание способа отображения контактов. Выберите «Mail, Контакты, Календари», затем в меню «Контакты» нажмите «Сортировка» и выполните одно из следующих действий.

- Для отображения первым имени нажмите «Имя, фамилия».
- Для отображения первой фамилии нажмите «Фамилия, имя».

Импорт контактов с SIM-карты. Выберите «Mail, Контакты, Календари», затем нажмите «Импортировать контакты SIM».

Выполняется импорт контактной информации с SIM-карты на iPhone. Если функция «Контакты» активирована как для MobileMe, так и для Microsoft Exchange, появляется запрос на выбор учетной записи для добавления ее к контактам на SIM-карте.

Календарь

Настройка звуковых уведомлений при получении приглашения на встречу.

Выберите «Mail, Контакты, Календари», затем в разделе «Календарь» нажмите «Новые приглашения».

Настройка периода времени при отображении событий календаря на iPhone за прошедший период. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Синхронизировать», затем выберите период времени.

Включение поддержки часовых поясов для календарей. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Поддержка час. пояс.», затем включите параметр «Поддержка час. пояс.». Чтобы выбрать часовой пояс для календарей, нажмите «Часовой пояс» и введите название крупного города.

Если «Поддержка час. пояс.» включена, календарь отображает дату и время событий для часового пояса выбранного Вами города. Если «Поддержка час. пояс.» отключена, календарь отображает события для часового пояса Вашего текущего местоположения, определяемого по сигналу синхронизации времени.

Важно: Некоторые операторы сотовой связи не выполняют синхронизацию времени в определенных регионах. Если Вы путешествуете, iPhone может отображать события и выдавать звуковые напоминания не по местному времени. Подробнее об установке правильного времени вручную см. «Дата и время» на стр. 169.

Телефон

Параметры «Телефон» предназначены для переадресации входящих вызовов, включения или отключения ожидания вызова, изменения пароля и т.п. Может потребоваться дополнительная плата. За сведениями о ценах и доступности услуг обратитесь к оператору.

Выполнение вызовов из-за границы

Настройка iPhone на добавление верного префикса при наборе номера из другой страны. В меню «Настройки» нажмите «Телефон», затем включите «Интерпомощь». Это позволяет звонить в страну, в которой зарегистрирован телефон, используя номера из списка контактов и избранных, не добавляя префикс или код страны. Интерпомощь работает только для телефонных номеров США.


Подробнее см. раздел «Использование iPhone за границей» на стр. 66.

Переадресация

Можно настроить iPhone на переадресацию входящих вызовов на другой номер. Например, Вы находитесь в отпуске и хотите, чтобы все вызовы перенаправлялись на другой номер. Или Вы собираетесь в регион, где не действует сотовая связь, и хотите переадресовать вызовы на номер, по которому Вас можно застать.

Настройка iPhone на переадресацию вызовов.

- 1 Выберите «Телефон» > «Переадресация» и включите переадресацию вызовов.
- 2 Нажмите «Перенапр. на» и введите номер телефона, на который требуется перенаправлять вызовы.

Когда включена переадресация вызова, в строке состояния в верхней части экрана отображается значок . Когда Вы настраиваете iPhone на переадресацию вызовов, Вы должны находиться в зоне действия сотовой сети, иначе вызовы не будут переадресованы.

Ожидание вызова

Включение и отключение ожидания вызова. Выберите «Телефон» > «Ожидание вызова» и включите или отключите ожидание вызова. Если ожидание вызова отключено, то при поступлении второго вызова, когда Вы уже разговариваете по телефону, этот вызов направляется в голосовую почту.

Показывать номер

Отображение или скрытие определителя номера. Выберите «Телефон» > «Показывать номер», затем включите или выключите отображение номера.

Если параметр «Показывать номер» отключен, вызываемые Вами абоненты не видят Ваши имя или номер.

Использование iPhone с телетайпом

В некоторых регионах глухие или слабослышащие люди могут общаться посредством телетайпа, вводя и читая текст. Можно использовать iPhone с телетайпом, если у Вас есть кабель адаптера телетайпа iPhone, продающийся отдельно во многих странах. Аксессуары для iPhone можно приобрести в местных магазинах.

Подсоединение iPhone к телетайпу. Выберите «Телефон», затем включите «Телетайп». Затем подключите iPhone к телетайпу, используя адаптер телетайпа iPhone.

Информацию о работе с телетайпом см. в прилагаемой к нему документации.

Подробную информацию о функциях универсального доступа iPhone см. по адресу Глава 25, «Универсальный доступ» на стр. 208.

Изменение пароля голосовой почты

Пароль голосовой почты помогает предотвратить несанкционированный доступ к Вашей голосовой почте. Пароль необходимо вводить только для получения доступа к сообщениям с другого телефона. Вам не придется вводить пароль при использовании голосовой почты на iPhone.

Изменение пароля голосовой почты. Выберите «Телефон» > «Изменить пароль автоответчика».

Включение запроса на ввод PIN-кода SIM-карты

Вы можете заблокировать свою SIM-карту, чтобы ее нельзя было использовать без ввода PIN-кода. PIN-код требуется вводить после каждого выключения и последующего включения iPhone. Некоторые операторы для использования iPhone. требуют ввода PIN-кода SIM-карты.

Важно: При трехкратном ошибочном вводе PIN-кода для повторного активирования SIM-карты может потребоваться ввод персонального кода разблокирования (PUK). Обратитесь к документации по SIM-карте или свяжитесь со своим оператором. В некоторых сотовых сетях экстренные вызовы с iPhone не принимаются, если SIM-карта заблокирована.

Включение или отключение запроса на ввод PIN-кода SIM-карты.

- 1 Выберите «Телефон» > «SIM PIN» и включите или отключите запрос на ввод PIN-кода SIM-карты.
- 2 Введите свой PIN-код для подтверждения. Используйте PIN-код, назначенный оператором, или PIN-код оператора по умолчанию.

Изменение PIN-кода SIM-карты.

- 1 Выберите «Телефон» > «SIM-PIN».
- 2 Включите «SIM PIN», затем нажмите «Изменить PIN».
- 3 Введите свой текущий PIN-код, затем введите новый PIN-код.
- 4 Еще раз введите новый PIN-код для подтверждения, затем нажмите «Готово».

Доступ к услугам оператора

Некоторые операторы разрешают доступ к некоторым своим услугам напрямую с iPhone. Например, Вы можете проверить свой баланс, позвонить в справочную и посмотреть число оставшихся минут.

Доступ к услугам оператора. Выберите «Телефон». Затем прокрутите список вниз и нажмите кнопку услуг оператора.

Если Вы запрашиваете информацию, например свой баланс, оператор может предоставлять информацию в виде текстового сообщения. Обратитесь к оператору, чтобы узнать, взимается ли плата за такие услуги.

Safari

Настройки Safari позволяют выбрать службу поиска в Интернете, задать параметры безопасности, а также включить режим отладки для разработчиков.

Основные настройки

Можно использовать Google или Yahoo! для выполнения поиска в сети Интернет.

Выбор поисковой системы. Выберите «Safari» > «Поисковая машина» и выберите поисковую систему, которую требуется использовать.

Можно настроить Safari для автоматического заполнения форм на веб-страницах, с использованием при этом информации о контактах, ранее введенных имен и паролей или и того, и другого.

Включение Автозаполнения. Выберите «Safari» > «Автозаполнение», затем выполните одну из следующих операций.

- *Для использования информации из Контактов* включите функцию «Данные контакта», затем выберите «Мои данные» и выберите контакт, который хотите использовать.

Safari использует информацию из Контактов для заполнения полей контактов в формах на веб-страницах.

- *Для использования информации имен и паролей* включите функцию «Имя, пароль».

Когда эта функция включена, Safari запоминает имена и пароли посещаемых Вами веб-страниц и автоматически заполняет соответствующие поля при повторном посещении веб-сайтов.

- *Для удаления всей информации Автозаполнения* нажмите «Удалить все».

Безопасность

По умолчанию программа Safari настроена на отображение различного сетевого контента, например фильмов, анимаций и веб-программ. Может потребоваться изменение настроек безопасности для защиты iPhone от возможных угроз безопасности в Интернете.

Изменение настроек безопасности. Выберите «Safari», затем выполните одно из следующих действий.

- *Чтобы настроить предупреждение о посещении потенциально опасных веб-сайтов*, включите или отключите параметр «Предупреждения».

Функция «Предупреждения» поможет Вам защититься от потенциально опасных интернет-сайтов. При посещении подозрительного сайта Safari предупреждает Вас об этом и не загружает страницу.

- *Для включения или отключения JavaScript* следует включить или отключить параметр «JavaScript».

JavaScript дает возможность веб-программистам управлять элементами страницы; например, на странице, использующей JavaScript, можно отобразить текущую дату и время или вызвать отображение страницы, связанной по ссылке, в новом всплывающем окне.

- Для включения или отключения плагинов включите или отключите параметр «Плагины». Плагины позволяют Safari воспроизводить некоторые типы аудио- и видеофайлов, а также отображать файлы Microsoft Word и документы Microsoft Excel.
- Для блокирования или разрешения отображения всплывающих окон включите или отключите параметр «Блок. всплыв. окна». Блокирование всплывающих окон предотвращает их появление во время закрытия страницы или открытия страницы при вводе ее адреса. Этот параметр не блокирует всплывающие окна, которые открываются при выборе ссылок.
- Для указания того, принимает ли Safari файлы cookie, нажмите «Принимать Cookies» и выберите «Никогда», «Посещ.» или «Всегда».

Файлы cookie содержат фрагменты информации, которые веб-узлы помещают на iPhone с целью распознавания пользователя при его повторном посещении этого веб-узла. Таким образом можно индивидуально настраивать веб-страницы для пользователей на основе предоставленной ими информации.

Некоторые страницы отображаются неверно, если iPhone не настроен на прием файлов cookie.

- Для очистки журнала посещения веб-страниц нажмите «Очистить историю».
- Для удаления всех файлов cookie из Safari нажмите «Удалить Cookies».
- Для очистки кэша браузера нажмите «Очистить кэш».

Кэш браузера сохраняет контент страниц, позволяя им открываться быстрее при повторном посещении. Если на открытой странице не отображается новый контент, попробуйте очистить кэш.

Разработчик

Консоль отладки Debug Console помогает устранить ошибки веб-страниц. Если консоль включена, она автоматически отображается, когда происходит ошибка при отображении веб-страницы.

Включение и отключение консоли отладки. Выберите «Safari» > «Разработчик» и включите или отключите параметр «Debug Console».

SMS/MMS

Настройки «Сообщения» позволяют изменить параметры для сообщений SMS и MMS.

Примечание: Функция MMS доступна только на моделях iPhone 3G или новее. Настройки «Сообщения MMS» и «Показывать тему» не появляются, если Ваш оператор не поддерживает MMS.

Указание необходимости просмотра сообщений на главном экране. Выберите «Сообщения» и включите или выключите «Показ просмотра».

Выбор того, выводятся ли повторно напоминания о сообщениях. Выберите «Сообщения» и включите или выключите «Повтор напоминаний». В случае пропуска предупреждения о получении сообщения выводятся еще два предупреждения.

Включение или выключение сообщений MMS. Выберите «Сообщения» и включите или выключите «Сообщения MMS». Если выключена функция «Сообщения MMS», Вы не сможете получать вложения файлов MMS, такие как изображения или аудиофайлы.

Отображение строки темы для отправляемых или принимаемых сообщений. Выберите «Сообщения» и включите или выключите «Показывать тему».

iPod

Настройки iPod предназначены для установки параметров воспроизведения музыки и видео с помощью iPod.

Музыка

Настройки «Музыка» применяются к песням, подкастам и аудиокнигам.

Включение или выключение функции «Встряхивание». Выберите «iPod», затем включите или выключите «Встряхивание». Когда функция «Встряхивание» включена, Вы можете встряхнуть iPhone для включения перемешивания и немедленного изменения воспроизводимой в настоящий момент песни.

Настройка iTunes на воспроизведение песен с одним уровнем громкости. В iTunes выберите «iTunes» > «Настройки» при работе на компьютере Mac или «Правка» > «Настройки» при работе на персональном компьютере, затем нажмите «Воспроизведение» и выберите «Проверка звука».

Настройка iPhone на использование параметров громкости iTunes («Проверка звука»). Выберите «iPod» и включите «Проверка звука».

Применение эквалайзера для настройки звука на iPhone. Выберите «iPod» > «Эквалайзер» и выберите параметр.

Задание ограничения громкости для музыки и видео. Выберите «iPod» > «Огранич. громкости» и переместите бегунок, чтобы настроить максимальный уровень громкости.

Нажмите «Заблокировать», чтобы указать код для предотвращения изменения настроек.

Задание ограничения громкости ограничивает только громкость музыки (включая подкасты и аудиокниги) и видео (включая взятые напрокат фильмы) и только при подключении наушников, гарнитур или динамиков к разъему гарнитуры на iPhone.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важную информацию о предупреждении потери слуха см. в документе *Руководство по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/iphone.

Видео

Настройки «Видео» применяются к видеоматериалам, включая взятые напрокат фильмы. Можно задать место возобновления воспроизведения видео, включить или отключить скрытые субтитры и настроить iPhone на воспроизведение видео на телевизоре.

Настройка места возобновления воспроизведения. Выберите «iPod» > «Воспроизвести», затем задайте местоположение, из которого требуется возобновлять воспроизведение видео, которое Вы начали смотреть ранее: с начала ролика или с момента, на котором Вы остановились.

Включение и отключение скрытых субтитров. Выберите Pod и включите или отключите параметр «Титры».

ТВ-выход

С помощью данных настроек можно задать, как iPhone будет воспроизводить видео на телевизоре. Подробную информацию об использовании iPhone для воспроизведения видео на телевизоре см. в разделе «Просмотр видео на телевизоре» на стр. 98.

Включение или отключение широкоэкранный режим. Выберите iPod и включите или отключите параметр «Широкий экран».

Настройка ТВ-сигнала на NTSC или PAL. Выберите iPod > «ТВ Сигнал» и выберите «NTSC» или «PAL».

PAL и NTSC являются стандартами телевизионного вещания. В стандарте NTSC изображение отображается с разрешением 480i, а в стандарте PAL – с разрешением 576i. Телевизор может использовать любой из этих стандартов в зависимости от места его приобретения. Если Вы не уверены, какой стандарт вещания используется в Вашем телевизоре, обратитесь к прилагаемой документации.

Фотографии

Используйте параметры «Фотографии» для задания параметров для отображения фотографий в слайд-шоу.

Задание времени отображения каждого слайда. Выберите «Фотографии» > «Показ фотографии» и выберите длительность.

Задание эффекта перехода. Выберите «Фотографии» > «Переход» и выберите эффект перехода.

Задание повторного воспроизведения слайд-шоу. Выберите «Фотографии» и включите или отключите параметр «Повторять».

Настройка отображения фотографий в произвольном или заданном порядке. Выберите «Фотографии» и включите или отключите параметр «Перемешать».

Магазин

Настройки «Магазин» служат для изменения или создания учетной записи iTunes Store. По умолчанию в настройках «Магазин» появляется учетная запись iTunes, в которую Вы входите при синхронизации iPhone с компьютером. Вы можете изменить учетные записи на iPhone для приобретения музыки или программ из другой учетной записи. Если у Вас нет учетной записи iTunes, Вы можете ее создать в настройках «Магазин».

Вход в учетную запись. Выберите «Магазин» и нажмите «Войти», затем введите имя пользователя и пароль.

Просмотр информации об учетной записи iTunes Store. Выберите «Магазин» и нажмите «Просмотреть», затем введите пароль и следуйте инструкциям на экране.

Вход в другую учетную запись. Выберите «Магазин» и нажмите «Выйти», затем нажмите «Войти» и введите имя пользователя и пароль.

Создание новой учетной записи. Выберите «Магазин» и нажмите «Создать новую учетную запись», затем следуйте инструкциям на экране.

Nike + iPod

Настройки Nike + iPod служат для активации и настройки параметров программы Nike + iPod (только iPhone 3GS). См. Глава 24, «Nike + iPod» на стр. 206.



О магазине iTunes Store

В iTunes Store можно найти, предварительно просмотреть, приобрести и загрузить музыку, рингтоны, аудиокниги, телешоу, видеоклипы и фильмы прямо на iPhone. Прослушать аудиоподкасты или просмотреть видеоподкасты из iTunes Store можно либо путем их потоковой передачи из Интернета, либо загрузив их непосредственно на iPhone.

Примечание: Магазин iTunes Store доступен не во всех регионах, и материалы в iTunes Store могут различаться в зависимости от региона.


Для доступа к iTunes Store Ваш iPhone должен быть подключен к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 46.

Для приобретения песен и написания отзывов необходима учетная запись iTunes Store. По умолчанию iPhone получает параметры Вашей учетной записи iTunes Store из iTunes. Если у Вас нет учетной записи iTunes Store или если Вы хотите совершить покупку, используя другую учетную запись iTunes Store, выберите «Настройки» > «Магазин». См. «Магазин» на стр. 183.


Для воспроизведения или загрузки подкастов наличие учетной записи iTunes Store не обязательно.

Поиск музыки, видео и других материалов

Обзор контента. Нажмите Music, Videos, Ringtones, или Podcasts. Или нажмите «Еще» для просмотра контента категорий Audiobooks, iTunes U или Downloads. Выберите способ сортировки в верхней части экрана для обзора по таким спискам, как Featured, Top 10 или Categories.

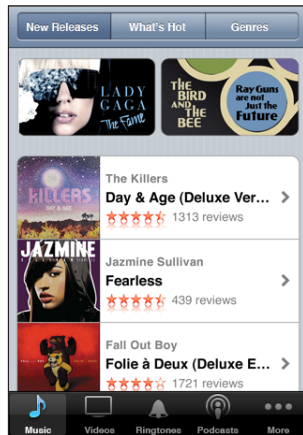

Поиск контента. Нажмите Search, нажмите на поле поиска и введите одно или несколько слов, затем нажмите Search. Результаты поиска группируются по категориям, таким как Movies, Albums или Podcasts.

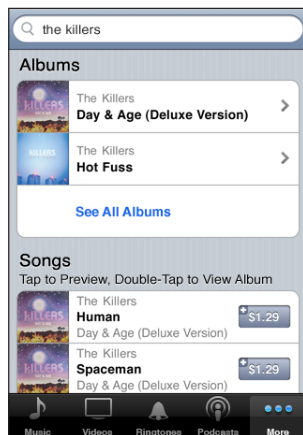

Нажмите объект, чтобы просмотреть более подробные сведения об этом объекте на экране «Информация». Можно прочитать отзывы, написать собственный отзыв или отправить другу по электронной почте ссылку на этот объект. В зависимости от объекта Вы также можете его приобрести, загрузить или взять напрокат.

Примечание: При подключении к сети Wi-Fi Starbucks в кафе Starbucks (только в США) в нижней части экрана отображается значок Starbucks. Можно предварительно прослушать и приобрести воспроизводимую в настоящий момент песню и другие песни из представленных коллекций Starbucks.

Покупка рингтонов

Просмотреть и приобрести рингтоны можно в iTunes Store и загрузить их в iPhone.

Примечание: Рингтоны могут быть доступны не во всех странах.

Поиск рингтонов. Нажмите Ringtones или используйте Search для поиска определенной песни в iTunes Store.

Предварительный просмотр рингтона. Для предварительного просмотра нажмите объект. Дважды нажмите объект для получения дополнительной информации.

Приобретение и загрузка рингтонов.

- 1 Нажмите на цену, затем нажмите Buy.
- 2 Войдите в свою учетную запись в соответствии с запросом, затем нажмите «ОК».

При покупке рингтона можно назначить его рингтоном по умолчанию или назначить его контакту.

Если у Вас нет учетной записи iTunes Store, для ее настройки нажмите «Создать новую учетную запись».

Счет за Вашу покупку выставляется на Вашу учетную запись iTunes Store. Для дальнейших покупок, сделанных в течение последующих пятнадцати минут, повторный ввод пароля не требуется.

Изменить свой рингтон по умолчанию или назначить отдельные рингтоны контактам можно в меню «Настройки» > «Звуки». См. «Звуки и переключатель «Звонок/Бесшумно»» на стр. 162.

Рингтоны, загруженные в iPhone, синхронизируются с медиатекой iTunes при подключении iPhone к компьютеру. Можно синхронизовать купленный рингтон на более чем один iPhone, если все они синхронизируются с учетной записью, которая использовалась для покупки рингтона. Рингтон, купленный в iTunes Store, редактировать невозможно.

Вы также можете создавать собственные рингтоны в Garage Band. Более подробная информация приведена в Справке Garage Band.

Приобретение музыки и аудиокниг

После того как Вы нашли понравившуюся песню, альбом или аудиокнигу в iTunes Store, Вы можете купить и загрузить ее в iPhone. Перед покупкой песню можно предварительно прослушать, чтобы убедиться в правильности выбора.

Предварительное прослушивание песни или аудиокниги. Нажмите объект.

Приобретение и загрузка песни, альбома, аудиокниги.

- 1 Нажмите на цену, затем нажмите Buy.
- 2 Войдите в свою учетную запись в соответствии с запросом, затем нажмите «ОК».

Если у Вас нет учетной записи iTunes Store, для ее настройки нажмите «Создать новую учетную запись».

Счет за Вашу покупку выставляется на Вашу учетную запись iTunes Store. Для дальнейших покупок, сделанных в течение последующих пятнадцати минут, повторный ввод пароля не требуется.

В случае если ранее Вы уже приобрели одну или несколько песен определенного альбома, появится напоминание. Нажмите «Buy», если Вы планируете приобрести весь альбом, включая песни, приобретенные Вами ранее, или нажмите «Отменить», если необходимо приобрести оставшиеся песни по отдельности.

Некоторые альбомы содержат добавочный контент, который загружается в медиатеку iTunes на Вашем компьютере. Не весь добавочный контент загружается непосредственно на iPhone.

После приобретения начинается загрузка объекта, и этот объект появляется на экране Downloads. См. «Проверка статуса загрузки» на стр. 189.

Приобретенные песни добавляются в плейлист «Покупки» на iPhone. Если плейлист «Покупки» удален, iTunes создает новый после приобретения Вами какого-либо объекта в iTunes Store.

Купоны iTunes Store можно обменять на подарочные карты, сертификаты или коды для совершения покупок. Когда Вы вошли в свою учетную запись, сумма Вашего кредита, предоставленного магазином, отображается вместе с информацией о Вашем счете внизу большинства окон App Store.

Ввод кода погашения купона. Коснитесь пункта Music, затем выберите Redeem внизу экрана и следуйте инструкциям на экране.

Приобретение или прокат видео

После того как Вы нашли понравившийся фильм, телешоу или видеоклип в iTunes Store, Вы можете купить и загрузить его в iPhone. Фильмы и телешоу можно приобрести в формате стандартной (480p) или высокой четкости (720p).

При покупке видео высокой четкости на iPhone немедленно загружается для просмотра версия стандартной четкости, совместимая с iPod и iPhone. Версия высокой четкости появляется в iTunes на Вашем компьютере в очереди Downloads. Следует войти в свою учетную запись iTunes Store на компьютере для просмотра и загрузки объектов из очереди Downloads.

Взятые напрокат фильмы доступны только в формате стандартной четкости (не во всех регионах). См. «Просмотр фильмов, взятых напрокат» на стр. 97.

Предварительный просмотр видео. Нажмите «Просмотр».

Приобретение или прокат видео.

- 1 Нажмите «Buy» или «Rent».
- 2 Войдите в свою учетную запись в соответствии с запросом, затем нажмите «OK».

Если у Вас нет учетной записи iTunes Store, для ее настройки нажмите «Создать новую учетную запись».

Счет за Вашу покупку выставляется на Вашу учетную запись iTunes Store. Для дальнейших покупок, сделанных в течение последующих пятнадцати минут, повторный ввод пароля не требуется.

После приобретения начинается загрузка объекта, и этот объект появляется на экране «Загрузки». Взятые напрокат фильмы не начинают воспроизводиться, пока не завершится загрузка. См. «Проверка статуса загрузки» на стр. 189.


Приобретенные видео добавляются в плейлист «Покупки» на iPhone. Если плейлист «Покупки» удален, iTunes создает новый после следующей покупки какого-либо объекта в iTunes Store.

Купоны iTunes Store можно обменять на подарочные карты, сертификаты или коды для совершения покупок. Когда Вы вошли в свою учетную запись, сумма Вашего кредита, предоставленного магазином, отображается вместе с информацией о Вашем счете внизу большинства окон App Store.

Ввод кода погашения купона. Коснитесь пункта Music, затем выберите Redeem внизу экрана и следуйте инструкциям на экране.

Воспроизведение подкастов в потоке и загрузка подкастов

Прослушать аудиоподкасты или просмотреть видеоподкасты можно из iTunes Store путем потоковой передачи из Интернета. Можно также загрузить аудио- и видеоподкасты на iPhone. Подкасты, загруженные в iPhone, синхронизируются с медиатекой iTunes при подключении iPhone к компьютеру.

Нажмите «Podcasts» для просмотра подкастов в iTunes Store. Для просмотра списка эпизодов нажмите на подкасте. Видеоподкасты отмечены значком .

Воспроизведение подкаста в потоке. Коснитесь заголовка подкаста.

Загрузка подкаста. Нажмите кнопку «Free», затем нажмите «Download». Загруженные подкасты отображаются в списке «Подкасты» в окне iPod.

Прослушивание и просмотр загруженных подкастов. В окне «iPod» нажмите «Подкасты» внизу экрана (возможно, сначала придется нажать кнопку «Еще»), затем нажмите подкаст. Видеоподкасты также отображаются в списке видео.

Получение других эпизодов загруженного подкаста. В окне iPod в списке «Подкасты» нажмите подкаст, затем нажмите «Загрузить еще».

Удаление подкаста. В окне iPod в списке «Подкасты» «смахните» подкаст пальцем влево или вправо, затем нажмите «Удалить».

Проверка статуса загрузки


На экране «Загрузки» можно проверить статус выполняемых и запланированных загрузок, включая покупки по предварительному заказу.

Просмотр статуса загружаемых объектов. Нажмите «Загрузки».

Для приостановки загрузки коснитесь значка .

Если загрузка прервана, iPhone начнет загрузку в следующий раз, когда будет подключен к Интернету. Можно также запустить iTunes на компьютере — и программа завершит загрузку в Вашу медиатеку iTunes (если компьютер подключен к Интернету и выполнен вход в ту же учетную запись iTunes).

Просмотр статуса предварительно заказанных объектов. Нажмите «Загрузки».

Предварительно заказанные объекты появляются в виде списка, пока не наступит дата выпуска объекта. Нажмите объект для просмотра даты выпуска. Когда объект становится доступным для загрузки, рядом с загрузкой появляется значок .

Загрузка предварительно заказанного объекта. Коснитесь объекта, затем коснитесь значка .

Предварительно заказанные объекты не загружаются автоматически после их выпуска. Вернитесь на экран «Загрузки», чтобы начать загрузку.

Синхронизация приобретенного контента

iTunes автоматически синхронизирует любой загруженный или приобретенный на iPhone объект в Вашу медиатеку iTunes при подключении iPhone к компьютеру. Это обеспечивает доступ к загрузкам на компьютере и резервное копирование на случай удаления приобретенных объектов с iPhone.


Приобретенные объекты при синхронизации копируются в плейлист «Покупки с <имя Вашего iPhone>». Если такого плейлиста еще нет, iTunes создает его. iTunes также копирует Ваши покупки в плейлист «Покупки», который используется программой iTunes для хранения покупок, совершенных на компьютере, если этот плейлист существует и настроен для синхронизации с iPhone.

Загруженные подкасты синхронизируются со списком подкастов медиатеки iTunes.

Замена кнопок просмотра

Можно заменить кнопки Music, Podcasts, Videos и Search в нижней части экрана другими, которые используются чаще. Например, если Вы часто загружаете аудиокниги и редко смотрите видео, можно заменить кнопку Videos кнопкой Audiobooks.

Замена кнопок просмотра. Нажмите «Еще», нажмите «Изменить», затем перетяните кнопку в нижнюю часть экрана поверх кнопки, которую требуется заменить.

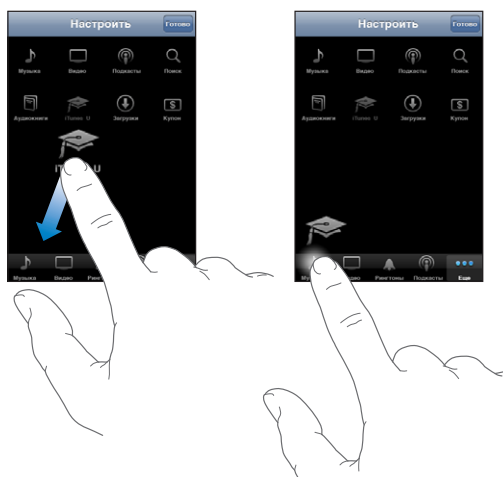

Вы можете перетянуть кнопки внизу экрана влево или вправо, чтобы изменить порядок их расположения. По завершении нажмите «Готово».

Во время просмотра списка видео нажмите «Еще» для доступа к кнопкам обзора, которые не отображаются.

Просмотр информации учетной записи

Для просмотра информации об учетной записи iTunes Store на iPhone коснитесь своей учетной записи (в нижней части большинства окон iTunes Store). Или зайдите в «Настройки» > «Магазин» и выберите «Просмотреть». Перед просмотром информации учетной записи необходимо войти в учетную запись. См. «Магазин» на стр. 183.

Проверка купленных элементов

Программу iTunes на компьютере можно использовать для проверки наличия в медиатеке iTunes всей музыки, видео, программ и других объектов, приобретенных в iTunes Store или App Store. Например, это может потребоваться в случае, если загрузка была прервана.

Проверка купленных элементов.

- 1 Проверьте, что Ваш компьютер подключен к Интернету.
- 2 В iTunes выберите «Магазин» > «Проверить наличие доступных загрузок».
- 3 Введите идентификатор и пароль своей учетной записи iTunes Store, затем нажмите «Проверить».

Загружаются купленные элементы, отсутствующие на компьютере.

В плейлисте «Покупки» отображаются все Ваши покупки. Однако по причине того, что Вы можете добавлять объекты в этот список или удалять их из него, список может содержать неточности. Для просмотра всех совершенных покупок войдите в свою учетную запись, выберите «Магазин» > «Просмотреть мою учетную запись» и нажмите «Purchase History».



О магазине App Store

Можно выполнять поиск, просматривать списки, знакомиться с обзорами, покупать и загружать программы из App Store непосредственно в iPhone. Для программ, загруженных и установленных из App Store на iPhone, при следующей синхронизации iPhone с компьютером в медиатеке iTunes создаются резервные копии. При синхронизации с iPhone можно также устанавливать на компьютер программы, приобретенные или загруженные с помощью iTunes.

Примечание: App Store доступен не во всех регионах.

Для использования App Store необходимо подключить iPhone к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 46. Кроме того, для загрузки программ требуется наличие учетной записи iTunes Store (доступна не во всех странах). По умолчанию iPhone получает параметры Вашей учетной записи iTunes Store из iTunes. Если у Вас нет учетной записи iTunes Store или если Вы хотите совершить покупку, используя другую учетную запись iTunes Store, выберите «Настройки» > «Магазин». См. «Магазин» на стр. 183.

Просмотр и поиск

В списке избранных программ можно найти последние новинки и рекомендуемые программы, а в списке «Топ 25» — самые популярные программы. Если необходимо найти определенную программу, используйте функцию «Поиск».

Поиск программ. «Подборка», «Жанры» или «Топ 25». Выберите жанр или способ сортировки в верхней части экрана для просмотра списков новых, рекомендуемых, популярных и лучших бесплатных программ, а также списка Genius.



Поиск программ с использованием Genius. Коснитесь пункта «Genius» для просмотра списка рекомендуемых программ на основе Вашего набора программ. Для включения функции Genius следуйте инструкциям на экране. Genius является бесплатной службой, но для нее требуется учетная запись iTunes Store.

Поиск программ. Нажмите «Поиск», нажмите на поле поиска и введите одно или несколько слов, затем нажмите «Поиск».



Экран «Информация»

Нажмите любую программу в списке для просмотра дополнительной информации, например цены, снимков экрана, рейтингов и других сведений.



Если эта программа уже установлена, вместо цены на экране «Информация» отображается пометка «Установлено».

Отправка по электронной почте ссылки на страницу iTunes с информацией о программе. Внизу окна «Информация» нажмите «Расскажи другу».



Просмотр снимков экранов. «Смахните» пальцем влево или вправо над снимком экрана, чтобы просмотреть дополнительные страницы снимков экранов. Дважды нажмите для увеличения.

Просмотр рейтингов и чтение обзоров. Нажмите «Рейтинги» в нижней части окна «Информация».

Отчет о проблеме. Внизу окна «Информация» нажмите «Проблема». Выберите неполадку из списка или введите дополнительные комментарии, затем нажмите «Отчет».

Загрузка программ

После нахождения требуемой программы в App Store можно купить и загрузить его на iPhone. Если программа является бесплатной, ее можно бесплатно загрузить после ввода данных своей учетной записи iTunes.

После загрузки программа немедленно устанавливается на iPhone.

Покупка и загрузка программы.

- 1 Нажмите на цену (или нажмите «Беспл.»), затем нажмите «Купить».
- 2 Войдите в свою учетную запись в соответствии с запросом, затем нажмите «ОК».

Если у Вас нет учетной записи iTunes Store, для ее настройки нажмите «Создать новую учетную запись».

Плата за купленные загруженные программы начисляется на учетную запись iTunes Store. Для выполнения дальнейших загрузок в течение последующих пятнадцати минут повторный ввод пароля не требуется.

Некоторые программы позволяют совершать покупки из самой программы. В настройках программы можно отключить функцию встроенных покупок. См. «Ограничения» на стр. 167.

Некоторые программы, даже когда они не запущены, отправляют уведомления об обновлении информации. Уведомления различаются в зависимости от программы, но могут содержать текст и звуковые уведомления, также используется «наклейка» с номером на значке программы на главном экране. См. «Уведомления» на стр. 161.

В iTunes Store можно обменивать купоны на подарочные карты, сертификаты или коды для совершения покупок. Когда Вы вошли в свою учетную запись, сумма Вашего кредита, предоставленного магазином, отображается вместе с информацией о Вашем счете в нижней части большинства экранов App Store.

Ввод кода погашения купона. Нажмите «Купон» в нижней части экрана «Подборка» и следуйте инструкциям на экране.

Просмотр статуса загрузки программ. После начала загрузки программы на главном экране появляется его значок и индикатор хода выполнения загрузки.





Если загрузка прервана, iPhone начнет загрузку в следующий раз, когда будет подключен к Интернету. Можно также запустить iTunes на компьютере — и программа завершит загрузку в Вашу медиатеку iTunes (если компьютер подключен к Интернету и выполнен вход в ту же учетную запись iTunes).

Удаление программ

Программы, загруженные из App Store, можно удалять. Если Вы удалили программу, данные, связанные с ней, перестают быть доступными через интерфейс iPhone, если Вы не установите программы вновь и не загрузите все данные из резервной копии.

Вы можете повторно установить программу и восстановить ее данные, если Вы сделали на своем компьютере резервную копию iPhone с помощью iTunes. (При попытке удаления программы, для которой на компьютере не была создана резервная копия, на экране появляется предупреждение). Для получения данных программ необходимо восстановить их на iPhone из резервной копии. См. «Восстановление из резервной копии» на стр. 232.

Удаление программы App Store.

- 1 Нажмите на значок программы на главном экране и сохраняйте нажатие, пока значки не начнут покачиваться.
- 2 Нажмите  в углу окна программы, которое необходимо удалить.
- 3 Нажмите «Удалить», затем нажмите кнопку «Домой» () для сохранения расположения значков.

После удаления программы ее данные перестают быть доступными через интерфейс пользователя iPhone, но не стираются полностью с Вашего iPhone. Информацию о стирании всех данных и настроек см. в разделе «Удаление контента и настроек» в разделе «Настройки» iPhone. См. «Сброс iPhone» на стр. 171.

Написание отзывов

Вы можете написать и отправить свой отзыв о программе прямо с iPhone.

Создание обзора.

- 1 Нажмите «Рейтинги» в нижней части окна «Информация».
- 2 На экране «Обзор» нажмите «Написать обзор».
- 3 Выберите количество звездочек (1–5), обозначающее Ваш рейтинг для данной программы, введите свой псевдоним, заголовок обзора и, по желанию, комментарии к обзору. Если Вы писали обзоры ранее, поле псевдонима уже будет заполнено. В противном случае отображается запрос на создание нового псевдонима.
- 4 Нажмите «Отправить».

Для отправки обзоров требуется наличие учетной записи iTunes Store, а также ранее приобретенный и загруженный объект.

Обновление программ

При доступе к App Store проверяется наличие обновлений для программ, которые Вы установили. App Store также каждую неделю автоматически проверяет наличие обновлений. В значке App Store указывается общее количество имеющихся обновленных версий программы.



Если в момент доступа к App Store имеется обновление, немедленно отображается экран «Обновления». Обновления программ загружаются и автоматически устанавливаются. Обновления программ — это все новые версии, которые можно купить и загрузить из App Store на iPhone или из iTunes Store на компьютер.

Обновление программы.

- 1 Нажмите «Обновления» в нижней части экрана.
- 2 Нажмите на программу для просмотра дополнительной информации об обновлении.
- 3 Нажмите «Обновить».

Обновление всех программ. Нажмите «Обновления» в нижней части экрана, затем нажмите «Обновить все».

При попытке обновления программы, приобретенной с использованием другой учетной записи iTunes Store, для загрузки обновления выводится запрос идентификатора и пароля учетной записи.

Синхронизация приобретенных программ

iTunes автоматически синхронизирует загруженные или приобретенные программы на iPhone с Вашей медиатекой iTunes при подключении iPhone к компьютеру. Это обеспечивает доступ к загрузкам на компьютере и резервное копирование на случай, если Вы удалите программы с iPhone.

Загруженные из Интернета программы с целью создания резервных копий сохраняются программой iTunes при следующей синхронизации. Затем при синхронизации с iTunes создаются резервные копии только данных программ.

Программы синхронизируются со списком «Программы» медиатеки iTunes. Если этот список не существует, iTunes создает его.



Ориентирование по компасу

Встроенный компас (только iPhone 3GS) показывает направление, а также географические координаты текущего местоположения. Можно выбрать магнитный север или режим, в котором программа «Компас» настраивает отклонение и показывает географический север.


Важно: На точность цифрового компасного курса могут отрицательно влиять магнитные поля и другие помехи окружающей среды, включая помехи, вызываемые близостью магнитов, находящихся в наушниках iPhone. Цифровой компас следует применять только для основной навигационной ориентировки, не следует полагаться на его показания для определения точного местоположения, близости, расстояния или направления.

При первом использовании компаса необходимо выполнить его калибровку, в дальнейшем также может потребоваться время от времени выполнять калибровку. iPhone выводит уведомление в случае необходимости калибровки.


Калибровка iPhone. Возьмите iPhone в руки и опишите им в воздухе восьмерку. Также может потребоваться отойти от источника помех.




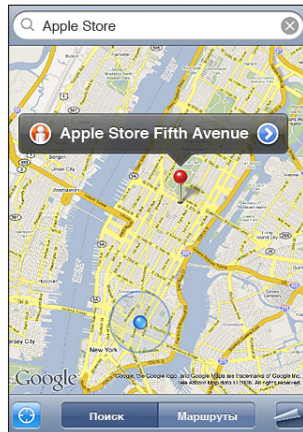
Определение направления. Держите iPhone на уровне земли. Стрелка компаса поворачивается и указывает на север. Ваше текущее направление появляется в верхней части экрана. Координаты текущего местоположения отображаются в нижней части экрана.



Переключение между географическим севером и магнитным севером. Нажмите  и выберите необходимую настройку.

Компас и Карты

Значок  в нижней части экрана «Компас» позволяет найти текущее местоположение на Картах. Карты также используют преимущества встроенного компаса для указания направления.

Просмотр текущего местоположения в программе «Карты». Коснитесь значка . Открывается программа «Карты», и синим маркером указывается Ваше текущее местоположение.



Определение направления. В окне программы «Карты» нажмите  снова (значок изменяется на ) . Угол показывает точность показаний компаса — чем меньше угол, тем выше точность.



См. «Поиск и просмотр местонахождений» на стр. 133.



О Kontakтах

Контакты позволяют с легкостью совершать телефонные звонки, отправлять сообщения электронной почты и сообщения SMS и MMS друзьям и коллегам с помощью iPhone. Контакты можно добавлять непосредственно на iPhone или синхронизировать их из программ на компьютере, а также из своих учетных записей MobileMe, Microsoft Exchange, Google или Yahoo!

Контакты можно открыть с главного экрана или из программы Телефон.

Добавление контактов

Контакты в iPhone можно добавить одним из следующих способов.

- Синхронизируйте контакты из Google или Yahoo! с помощью iTunes или программ на компьютере (см. «Синхронизация» на стр. 12).
- При включенной функции «Контакты» на iPhone можно настроить MobileMe или учетные записи Microsoft Exchange (см. раздел «Настройка учетных записей» на стр. 18).
- При включенной функции «Контакты» установите профиль, настраивающий учетную запись Exchange (см. раздел «Установка профилей конфигурации» на стр. 20).
- Настройте учетную запись LDAP на iPhone.
- Введите контакты непосредственно на iPhone.
- Импортируйте контакты с SIM-карты.

Возможное количество создаваемых контактов ограничивается только объемом памяти iPhone.

Настройка учетной записи LDAP.

- 1 В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари», затем нажмите «Добавить...».
- 2 Нажмите «Другое», затем нажмите «Учетная запись LDAP».
- 3 Введите данные своей учетной записи LDAP и нажмите «Далее» для проверки учетной записи.
- 4 Нажмите «Сохранить».

После настройки учетной записи LDAP можно просматривать и выполнять поиск контактов на сервере LDAP своей компании или организации. Этот сервер появляется как новая группа в Kontakтах. Поскольку контакты LDAP не загружаются в iPhone, для их просмотра требуется подключение к Интернету. За сведениями о специальных настройках учетной записи и других требованиях (например VPN) обратитесь к своему системному администратору.

Импорт контактов с SIM-карты другого телефона. В меню «Настройки» нажмите «Mail, Контакты, Календари», затем нажмите «Импортировать контакты SIM».

Выполняется импорт контактной информации с SIM-карты на iPhone. Если функция «Контакты» активирована как для MobileMe, так и для Microsoft Exchange, появляется запрос на выбор учетной записи для добавления ее к контактам на SIM-карте.

Важно: Контакты на SIM-карте iPhone не хранятся.

Поиск контактов

В списке контактов iPhone можно выполнять поиск по именам, фамилиям и названиям компаний. Если на iPhone настроена учетная запись Microsoft Exchange, можно искать контакты в своей организации по глобальному списку адресов. При наличии учетной записи LDAP, настроенной на iPhone, можно выполнять поиск контактов на сервере LDAP своей организации.

Во время ввода информации для поиска контакты, соответствующие вводимой информации, начинают отображаться сразу после начала ввода.

Поиск контактов. В программе «Контакты» нажмите поле поиска в верхней части любого списка контактов и введите имя, фамилию или название компании. (Для быстрой прокрутки в начало списка нажмите строку состояния.)

Поиск в глобальном списке адресов. Нажмите «Группы», нажмите «Каталоги» в нижней части списка, затем введите имя, фамилию или название компании.

Контакты глобального списка адресов можно редактировать и сохранять на iPhone.

Поиск на сервере LDAP. Нажмите «Группы», нажмите имя сервера LDAP, затем введите имя, фамилию или название компании.

Редактировать контакты LDAP или сохранять их на iPhone невозможно.

Управление контактами на iPhone


Добавление контакта в iPhone. Нажмите «Контакты», затем **+**.

Удаление контакта	В меню «Контакты» выберите контакт, затем нажмите «Изменить». Выполните прокрутку вниз и нажмите «Удалить контакт».
Добавление контакта с помощью клавиатуры	Нажмите «Клавиши», введите номер, затем нажмите +👤 . Нажмите «Создать контакт» и введите информацию абонента или нажмите «Добавить к существующ.» и выберите контакт.
Редактирование информации о контакте	В меню «Контакты» выберите контакт, затем нажмите «Изменить». Для добавления объекта нажмите + . Для удаления объекта нажмите - .
Ввод паузы в номер	Нажмите +*# , затем нажмите «Пауза». Телефонный аппарат может требовать наличия одной или нескольких пауз перед набором добавочного номера. При сохранении номера паузы отображаются в виде запятых.
Добавление номера телефона одного из последних входящих вызовов в список контактов	Нажмите «Список», затем 👤 рядом с номером. Затем нажмите «Создать контакт» или нажмите «Добавить к существующ.» и выберите контакт.

Назначение фотографии контакту.

- 1 Нажмите «Контакты» и выберите контакт.
- 2 Нажмите «Изменить» и нажмите «Добавить фотографию» или нажмите существующую фотографию.
- 3 Нажмите «Сделать снимок» для использования камеры. Или нажмите «Выбрать фотографию» и выберите фотографию.
- 4 Переместите фотографию и измените ее масштаб, если это необходимо.
- 5 Нажмите «Выбрать».

Использование экрана информации о контакте. Нажмите «Контакты» и выберите контакт. Нажмите объект.

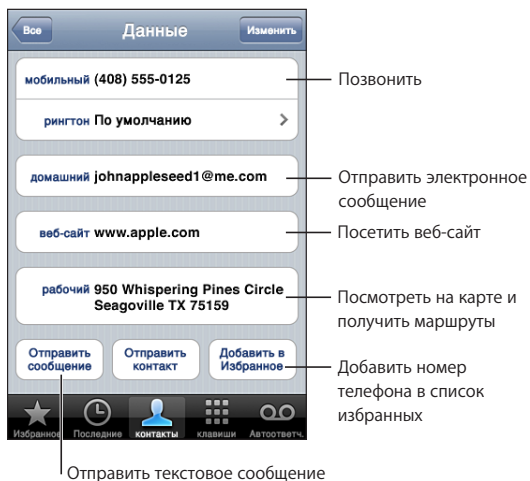

Примечание: На приведенном здесь экране «Контакты» содержатся кнопки в нижней части экрана, отображаемые при просмотре контактов из программы «Телефон». Эти кнопки не отображаются, когда экран «Контакты» открывается из главного экрана.


Звездочка рядом с номером телефона означает, что номер находится в списке избранных.

Просмотр собственного номера телефона. Нажмите «Контакты» и перейдите к верху списка. (Доступно не во всех регионах.)



Активация программы Nike + iPod

После активации в меню «Настройки» программа Nike + iPod появляется на главном экране (только iPhone 3GS). С помощью датчика Nike + iPod (продается отдельно) программа Nike + iPod обеспечивает озвучивание данных о Вашей скорости, пройденном расстоянии, времени от начала тренировки и сжигаемых калориях при пробежке или ходьбе. При подключении iPhone к iTunes на компьютере, можно передать информацию о тренировке на веб-сайт Nikeplus.com. На этом веб-сайте можно отслеживать свои достижения, ставить цели и участвовать в виртуальных соревнованиях.

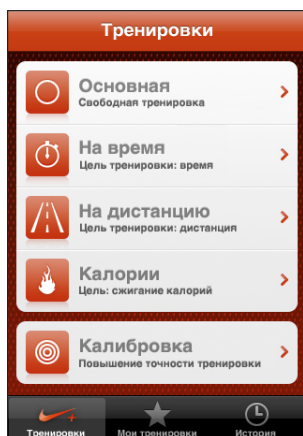

Подробную информацию об активации и использовании программы Nike + iPod см. в документации, прилагаемой к Nike + iPod.

Включение и выключение Nike + iPod. В меню «Настройки» выберите «Nike + iPod» для включения или выключения Nike + iPod. Когда программа Nike + iPod включается, ее значок появляется на главном экране.

Дополнительные настройки Nike + iPod

В меню «Настройки» выберите «Nike + iPod» для активации и настройки параметров программы Nike + iPod.

Выбор песни для тренировки. Выберите «PowerSong», затем выберите песню из своей медиатеки.

Включение и выключение озвучивания. Выберите «Речевые сообщения», затем выберите голос «Муж.» или «Жен.» для звукового сопровождения тренировки, также можно выбрать «Выкл.» для выключения озвучивания.

Задание настроек контроля расстояния. Выберите «На дистанцию», затем выберите единицы измерения расстояния: «Мили» или «Километры».

Задание настроек контроля веса. Выберите «Вес», затем быстро переместите палец для ввода своего веса.

Задание ориентации экрана. Выберите «Блокировка экрана», затем выберите вариант ориентации экрана.

Настройка датчика Nike + iPod. Выберите «Датчик» и следуйте инструкциям на экране для настройки датчика (продается отдельно).

Для беспроводного управления функцией Nike + iPod можно использовать совместимый с Nike+ пульт дистанционного управления (продается отдельно). Перед первым использованием пульта необходимо настроить его на iPhone.

Настройка пульта дистанционного управления Nike + iPod. Выберите «Пульт ДУ», затем следуйте инструкциям на экране для настройки своего пульта (продукт стороннего производителя; продается отдельно).

Функции универсального доступа

В дополнение к множеству функций, которые делают iPhone простым в использовании и доступным для каждого, на моделях iPhone 3GS имеются функции универсального доступа, которые позволяют пользоваться iPhone людям с нарушениями зрения, слуха и ограниченными физическими возможностями. Функции универсального доступа включают в себя следующее:

- VoiceOver;
- Увеличение;
- Белое на черном;
- Моно-аудио;
- Автопроизношение.

Все эти функции универсального доступа, за исключением VoiceOver, работают со всеми программами iPhone, включая программы сторонних производителей, которые Вы загружаете из App Store. VoiceOver работает со всеми предварительно установленными на iPhone программами. Кроме того, сторонние разработчики могут использовать API Универсального доступа iPhone для создания собственных программ с универсальным доступом для пользователей VoiceOver.


Подробную информацию о функциях универсального доступа iPhone см. на веб-сайте www.apple.com/accessibility.

Любую функцию универсального доступа можно включить или выключить в настройках «Универсальный доступ» в iPhone. Функции универсального доступа также можно включить и выключить в iTunes, когда iPhone подключен к компьютеру.

Включение и выключение функций универсального доступа в iTunes.

- 1 Подсоедините iPhone к компьютеру.
- 2 В боковом меню iTunes выберите iPhone.
- 3 На панели «Обзор» в разделе «Параметры» нажмите «Настроить универсальный доступ».

4 Выберите необходимые функции универсального доступа и нажмите «ОК».

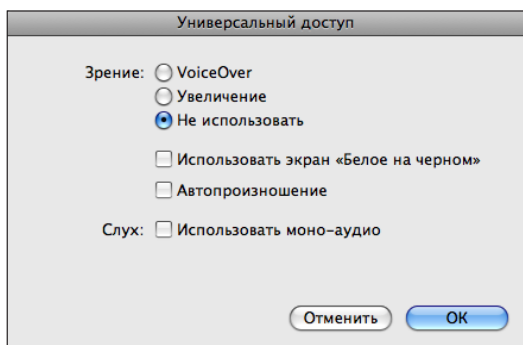

VoiceOver

VoiceOver озвучивает контент экрана и позволяет пользоваться iPhone, не глядя на экран. VoiceOver выполняет озвучивание на языке, указанном в разделе «Региональные настройки», на который может воздействовать настройка «Язык региона».

Примечание: Функция VoiceOver доступна не на всех языках.

VoiceOver сообщает о каждом объекте при выделении этого объекта на экране. Выбранный объект обводится черным прямоугольником (для удобства пользователей, которые могут видеть экран), и VoiceOver произносит его название или описывает этот объект. Прямоугольник, в который заключается объект, называется курсором VoiceOver. Если выделен текст, VoiceOver читает этот текст. Если выбран объект управления (такой как кнопка или переключатель) и включена функция «Подсказки», VoiceOver может озвучить действие объекта или инструкции для пользователя, например: «Дважды нажмите, чтобы открыть».

При переходе на другой экран VoiceOver воспроизводит звуковой сигнал, а затем автоматически выбирает и произносит название первого объекта на экране (обычно это объект в левом верхнем углу). VoiceOver также оповещает об изменении режима вертикальной и горизонтальной ориентации, блокировке и разблокировке экрана.

Настройка VoiceOver

Важно: VoiceOver меняет набор жестов, применяемых для управления iPhone. Когда функция VoiceOver включена, для управления необходимо использовать жесты VoiceOver iPhone — даже для отключения VoiceOver и возобновления работы в обычном режиме.

Включение и выключение VoiceOver. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и нажмите переключатель «Вкл./Выкл. VoiceOver».

Также можно настроить включение и отключение функции VoiceOver при тройном нажатии кнопки «Домой». См. «Тройное нажатие кнопки «Домой»» на стр. 218.

Примечание: Функции VoiceOver и «Увеличение» не работают одновременно.

Включение и выключение произнесения подсказок. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и нажмите переключатель «Подсказки». По умолчанию произнесение подсказок включено.

Задание скорости речи VoiceOver. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и отрегулируйте положение бегунка «Скорость речи».

Можно определить вид реакции при вводе текста. Можно настроить VoiceOver на произнесение символов, слов, символов и слов или отключить произнесение. При выборе произнесения символов и слов VoiceOver произносит каждый символ при его вводе, затем произносит слово целиком по окончании ввода слова, когда вводится символ пробела или пунктуации.

Выбор реакции на ввод. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь при печати», затем выберите «Знаки», «Слова», «Знаки и слова» или «Нет».

Изменение языка, применяемого VoiceOver. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Региональные настройки» > «Язык», затем выберите язык и нажмите «ОК». На некоторые языки может влиять настройка «Язык региона». В меню «Настройки» нажмите «Основные» > «Региональные настройки» > «Регион» и выберите формат.

Примечание: Функция VoiceOver доступна не на всех языках.

Тренировка жестов. В Настройках выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Тренировка жестов», затем коснитесь пункта «Тренировка жестов VoiceOver». Потренируйте жесты, описанные в разделе «Жесты VoiceOver» ниже. По завершении нажмите «Готово».

Жесты VoiceOver

Когда функция VoiceOver включена, стандартные жесты для сенсорной клавиатуры приводят к другим результатам. Стандартные и дополнительные жесты позволяют перемещаться по экрану, выбирать отдельные объекты и управлять ими. Жесты VoiceOver включают прикосновение и пролистывание двумя или тремя пальцами. Для лучших результатов при использовании жестов из двух или трех пальцев расслабьте руку и касайтесь экрана, сохраняя некоторое расстояние между пальцами.

Когда функция VoiceOver включена, можно использовать стандартные жесты, дважды коснувшись экрана и удерживая на нем палец. Несколько тоновых сигналов указывают, что применяются обычные жесты. Они продолжают действовать, пока Вы не поднимете палец. После этого возобновляются жесты VoiceOver.

Имеется много других вариантов выполнения жестов VoiceOver. Например, можно выполнить жест нажатия двумя пальцами одной руки или используя по одному пальцу каждой руки. Также можно использовать большие пальцы. Попробуйте разные варианты и выберите наиболее подходящий для Вас.

Если Ваши жесты не работают, попробуйте ускорить движение — особенно для жестов двойного касания и пролистывания. Для пролистывания постарайтесь быстро переместиться по экрану с помощью одного или нескольких пальцев. Вы можете потренировать жесты VoiceOver в меню «Настройки»: выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Тренировка жестов», затем коснитесь кнопки «Тренировка жестов VoiceOver».

Ниже перечислены основные жесты VoiceOver.

Навигация и чтение.

- *Нажатие*: озвучивание объекта.
- *Пролистывание вправо или влево*: выбор следующего или предыдущего объекта.
- *Пролистывание вверх или вниз*: зависит от настройки диска прокрутки. См. «Регулятор прокрутки» на стр. 212.
- *Касание двумя пальцами*: прекращение озвучивания текущего объекта.
- *Быстрое перемещение вверх двумя пальцами*: чтение всего контента начиная от верхней части экрана.
- *Быстрое перемещение вниз двумя пальцами*: чтение всего контента начиная с текущей позиции.
- *Быстрое перемещение тремя пальцами вверх или вниз*: прокрутка одной страницы за один раз.
- *Пролистывание тремя пальцами вправо или влево*: переход к следующей или предыдущей странице (например, главному экрану, Акциям или Safari).
- *Нажатие тремя пальцами*: озвучивание статуса прокрутки (какая страница или строки отображаются).

Выбор и активация.

- *Двойное нажатие*: активация выбранного объекта.
- *Касание объекта одним пальцем, касание экрана другим пальцем («раздельное касание»)*: активация объекта.

- *Двойное нажатие и удержание (1 секунда) + стандартный жест*: использование стандартного жеста.

Двойное касание с удерживанием пальца на экране: iPhone воспринимает следующий жест как стандартный. Например, можно дважды нажать и удерживать, а затем, не отрывая пальца, провести пальцем по экрану, чтобы переместить переключатель.

- *Двойное нажатие тремя пальцами*: ответ на телефонный вызов или завершение вызова. Воспроизведение или приостановка в iPod, YouTube, Диктофон, Фотографии. Фотосъемка (Камера). Начало или приостановка записи в Камере или Диктофоне. Запуск или остановка секундомера.
- *Двойное нажатие тремя пальцами*: отключение звука и отмена отключения звука VoiceOver.
- *Тройное касание тремя пальцами*: включение и выключение экрана.

Жесты пролистывания одним пальцем необходимо выполнять быстро, чтобы они отличались от жестов перетягивания.

Регулятор прокрутки

Регулятор прокрутки представляет собой невидимый диск, который может использоваться для изменения результатов жестов быстрого перемещения вверх и вниз, когда включена функция VoiceOver.

Управление диском прокрутки. Поворачивая два пальца на экране iPhone, «поверните» регулятор, для выбора необходимого варианта.

Регулятор прокрутки оказывает различное воздействие в зависимости от Ваших действий. Например, если Вы читаете текст в принятом сообщении электронной почты, с помощью регулятора прокрутки можно переключаться между озвучиванием текста по словам и озвучиванием текста по символам, выполняя быстрое перемещение вверх или вниз. При просмотре веб-страницы можно использовать регулятор прокрутки для выбора озвучиваемого контента: текста по словам или по символам, только заголовков, только ссылок (всех, просмотренных или еще не просмотренных), объектов форм или описаний изображений. Другими словами, можно использовать настройку регулятора прокрутки для прослушивания всего текста или перехода от одного объекта определенного типа к другому объекту того же типа, например заголовков или ссылок.

Параметры регулятора зависят от контекста того, что Вы делаете.

Чтение текста.

- Выбор и прослушивание текста по символам
- Выбор и прослушивание текста по словам

Просмотр веб-страницы.

- Выбор и прослушивание текста по символам
- Выбор и прослушивание текста по словам
- Выбор и прослушивание заголовков
- Выбор и прослушивание ссылок
- Выбор и прослушивание элементов управления формами
- Выбор и прослушивание просмотренных ссылок
- Выбор и прослушивание непросмотренных ссылок
- Выбор и прослушивание названий изображений
- Выбор и прослушивание статичного текста
- Увеличение и уменьшение масштаба

Ввод текста.

- Перемещение точки вставки и прослушивание текста по символам
- Перемещение точки вставки и прослушивание текста по словам
- Функции редактирования текста
- Автотекст

Использование элемента управления (например, регулятора для установки времени в Часах).

- Выбор и прослушивание значения по символам
- Выбор и прослушивание значения по словам
- Настройка значения объекта

Использование VoiceOver

Выбор объектов на экране. Проведите пальцем по экрану. VoiceOver идентифицирует каждый объект, которого Вы касаетесь. Также можно переходить от одного объекта к другому, быстро перемещая палец влево или вправо. Выбор объектов выполняется слева направо, сверху вниз. Быстро переместите палец вправо для перехода к следующему объекту или влево для перехода к предыдущему объекту.

«**Нажатие**» **выбранного объекта при включенной функции VoiceOver.** Дважды нажмите в любой точке экрана.

Озвучивание текста объекта по символам или по словам. Выбрав объект, быстро переместите один палец вверх или вниз. Быстро переместите палец вниз для произнесения следующего символа или вверх — для произнесения предыдущего символа. Поверните регулятор для чтения по словам.


Регулировка положения бегунка. Для увеличения значения параметра быстро переместите один палец вверх, для уменьшения — вниз. VoiceOver сообщает о значении по мере его регулировки.

Прокрутка списка или области на экране. Быстро переместите три пальца вверх или вниз. Перемещайте пальцы вниз для пролистывания списка на одну страницу вниз, или вверх для пролистывания списка на одну страницу вверх. При пролистывании списка VoiceOver озвучивает диапазон отображаемых объектов (например, «showing rows 5 through 10»).

Также можно пролистывать список непрерывно, вместо пролистывания по страницам. Для этого дважды коснитесь экрана и удержите палец. Услышав несколько тоновых сигналов, Вы можете перемещать палец вверх или вниз для прокрутки списка. Если поднять палец с экрана, прокрутка будет остановлена.

Использование указателя списка. Справа от некоторых списков присутствует алфавитный указатель. Указатель невозможно выбрать перемещением между элементами; для выбора указателя необходимо коснуться непосредственно указателя. Когда указатель выбран, можно перемещаться по его элементам вверх или вниз. Также можно использовать двойное касание, а затем сдвинуть палец вверх или вниз.

Разблокировка iPhone. Выберите переключатель «Разблок.», затем дважды нажмите экран.

Реорганизация главного экрана. На главном экране выберите значок, который Вы хотите переместить. Дважды коснитесь значка и удерживайте палец, затем перетащите значок. VoiceOver озвучивает строку и столбец, куда был перемещен значок. Отпустите значок, когда переместите его в нужное положение. Таким образом можно переместить несколько значков. Перетащите элемент на левый или правый край экрана, чтобы переместить его на другую страницу главного экрана. Закончив перемещение значков, нажмите кнопку «Домой» .

Отключение звука VoiceOver	Нажмите дважды тремя пальцами. Для повторного включения произнесения снова дважды нажмите экран тремя пальцами. Для выключения только звуков VoiceOver установите переключатель «Звонок/Бесшумно» в положение «Бесшумно».
Остановка произнесения объекта	Нажмите один раз двумя пальцами. Еще раз коснитесь экрана двумя пальцами, чтобы возобновить озвучивание. Произнесение автоматически возобновляется при выборе другого объекта.
Отключение экрана при использовании VoiceOver	Нажмите три раза тремя пальцами. Для включения экрана нажмите три раза тремя пальцами еще раз.
Озвучивание всего экрана, начиная сверху	Пролистайте двумя пальцами вверх.
Произнесение от текущего объекта до конца экрана	Пролистайте двумя пальцами вниз.

Можно прослушать информацию о состоянии iPhone, нажав в верхней части экрана. Информация о состоянии может содержать: время, сведения о заряде аккумулятора, силе сигнала Wi-Fi и др.

Ввод и редактирование текста

Выбрав текстовое поле с помощью VoiceOver, Вы можете ввести текст с помощью экранной клавиатуры. При этом можно использовать функции редактирования iPhone, которые позволяют вырезать, скопировать или вставить текст в текстовое поле.

Примечание: Safari не поддерживает копирование контента веб-страниц. Функции редактирования работают только в редактируемых текстовых полях.

Ввод текста.

- 1 Используйте VoiceOver для выбора редактируемого текстового поля, а затем дважды коснитесь экрана, чтобы отобразить точку вставки и экранную клавиатуру. Если поле уже содержит текст, точка вставки помещается в начало или в конец текста. Вновь дважды коснитесь экрана, чтобы поместить точку вставки в противоположный конец поля. VoiceOver озвучивает местоположение точки вставки.

При выборе текстового поля точка вставки и экранная клавиатура могут появиться автоматически. VoiceOver сообщает о том, что Вы вошли в режим редактирования.

- 2 Для ввода текста выберите клавишу на клавиатуре с помощью жеста пролистывания влево или вправо, затем дважды коснитесь символа для его ввода. Или перемещайте палец по клавиатуре для выбора клавиши и, удерживая эту клавишу одним пальцем, коснитесь экрана другим пальцем для ввода символа. VoiceOver озвучивает название клавиши при ее выборе и снова озвучивает его при вводе символа.

Для ввода символа с диакритическим знаком дважды нажмите и удерживайте, пока не услышите звук, указывающий на появление альтернативных символов, затем перемещайте палец вправо или влево для выбора и прослушивания вариантов выбора. Уберите палец с экрана для ввода текущего выбранного символа.

Перемещение точки вставки. Быстро переместите палец вверх или вниз, чтобы переместить в тексте точку вставки вперед или назад. При перемещении точки вставки VoiceOver воспроизводит звук и озвучивает символ, через который перемещается точка вставки. С помощью диска прокрутки выберите способ перемещения точки вставки — по символам или по словам.

Выбор текста. С помощью диска прокрутки выберите редактирование. С помощью пролистывания вверх или вниз выберите функцию «Выбрать» или «Выбрать все», затем дважды коснитесь экрана. Если Вы используете «Выбрать», при двойном касании будет выбрано слово, ближайшее к точке вставки. При использовании варианта «Выбрать все» будет выбран весь текст.

Сведите или разведите пальцы, чтобы увеличить или уменьшить область выбора.

Вырезание, копирование и вставка. Убедитесь в том, что диск прокрутки настроен на редактирование. Выбрав нужный текст, используйте пролистывание вверх или вниз, чтобы выбрать команду «Вырезать», «Копировать» или «Вставить», затем дважды коснитесь экрана.

Отмена. Встряхните iPhone, используйте пролистывание влево или вправо, чтобы выбрать команду «Отмена», затем дважды коснитесь экрана.

Использование Карт

С помощью VoiceOver можно увеличивать и уменьшать масштаб карт, делать пометки с помощью булавок и получать информацию о местоположениях.

Увеличение и уменьшение масштаба. С помощью диска прокрутки выберите режим масштабирования, затем используйте жест пролистывания вверх или вниз для увеличения или уменьшения масштаба.

Выбор булавки. Коснитесь булавки или используйте пролистывание влево или вправо для выбора нового элемента.

Получение информации о местоположении. Выбрав булавку, дважды коснитесь экрана для отображения информационного флажка. Используйте пролистывание влево или вправо, чтобы выбрать флажок, затем дважды коснитесь экрана для отображения страницы информации.

Редактирование видео и записей диктофона

Можно использовать жесты VoiceOver для обрезки видео с Камеры и диктофонных записей.

Обрезка голосовых данных. На экране «Записи» выберите кнопку справа от записи, которую Вы хотите обрезать, и дважды коснитесь экрана. Выберите «Обрезать» и дважды коснитесь экрана. Выберите начало и конец обрезаемого фрагмента. Используйте пролистывание вверх для перемещения вправо или пролистывание вниз для перемещения влево. VoiceOver сообщает количество времени, которое будет вырезано из записи при обрезке в данном месте. Для выполнения обрезки выберите «Обрезать запись» и дважды коснитесь экрана.

Обрезка видео. При просмотре видео нажмите экран для отображения элементов управления видео. Выберите начало и конец обрезаемого фрагмента. Используйте пролистывание вверх для перемещения вправо или пролистывание вниз для перемещения влево. VoiceOver сообщает количество времени, которое будет вырезано из записи при обрезке в данном месте. Для выполнения обрезки выберите «Обрезать» и дважды коснитесь экрана.

Увеличение

Многие программы iPhone позволяют увеличивать и уменьшать определенные объекты. Например, двойным нажатием или разведением пальцев можно расширить столбцы веб-страницы в Safari. Увеличение является специальной функцией универсального доступа, позволяющей увеличивать весь экран любой программы для упрощения просмотра отображаемых объектов.

Включение и выключение увеличения. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение» и нажмите переключатель «Вкл./Выкл. увеличение».

Примечание: Функции VoiceOver и «Увеличение» не работают одновременно.

Увеличение и уменьшение масштаба. Дважды нажмите экран тремя пальцами. По умолчанию экран увеличивается на 200 %. Если увеличение изменяется вручную (с помощью жеста касания и перетягивания, описанного ниже), при двойном касании тремя пальцами iPhone автоматически возвращает это увеличение.

Повышение процента увеличения. Тремя пальцами нажмите и проведите сверху вниз по экрану (для повышения процента увеличения) или снизу вверх (для снижения процента увеличения). Жест нажатия и перетягивания похож на двойное нажатие, за исключением того, что при втором нажатии не следует отрывать пальцы от экрана, а нужно провести пальцами по экрану. Перетягивание по экрану можно продолжить одним пальцем.

Перемещение по периметру экрана. При увеличении воспользуйтесь жестом перетягивания или пролистывания экрана тремя пальцами. Чтобы не загромождать лишнее пространство экрана, перетягивание можно продолжить одним пальцем. Удерживайте один палец рядом с краем экрана для панорамирования экранного изображения в эту сторону. Переместите палец ближе к краю для увеличения скорости панорамирования. При открытии нового экрана всегда увеличивается область экрана сверху до середины.

Белое на черном

Режим «Белое на черном» инвертирует цвета на экране iPhone, что может упростить прочтение данных на экране. При включении режима «Белое на черном» экран выглядит как негатив фотографии.

Инвертирование цветов экрана. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» и нажмите переключатель «Белое на черном».

Моно-аудио

В режиме «Моно-аудио» звук левого и правого каналов преобразуется в монофонический сигнал, воспроизводимый обеими сторонами. Это позволяет пользователям с пониженной слышимостью одним ухом прослушивать весь звуковой сигнал другим ухом.

Включение и выключение «Моно-аудио». В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» и нажмите переключатель «Моно-аудио».


Автопроизношение

В режиме «Автопроизношение» произносятся варианты исправления текста iPhone во время ввода текста пользователем.

Включение и выключение режима «Автопроизношение». В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» и нажмите переключатель «Автопроизношение».

Функция «Автопроизношение» также работает с VoiceOver и функцией увеличения.

Тройное нажатие кнопки «Домой»

Тройное нажатие кнопки «Домой» — это легкий способ включить или отключить некоторые функции универсального доступа, переключаемые при быстром тройном нажатии кнопки Home . Вы можете установить функцию тройного нажатия кнопки «Домой»: включение и отключение VoiceOver, включение и отключение режима «Белое на черном» или отображение параметров

- Включение и отключение VoiceOver.
- Включение и отключение увеличения.
- Включение и отключение режима «Белое на черном»

Функция тройного нажатия кнопки «Домой» по умолчанию отключена.

Установка функции тройного нажатия кнопки «Домой». В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «3 нажатия "Домой"» и выберите желаемую функцию.

Скрытые субтитры и другие полезные функции

Благодаря многим функциям, встроенным во все модели iPhone, пользоваться iPhone могут все, включая пользователей с нарушениями зрения и слуха.

Титры

Можно включить скрытые субтитры для видео в настройках функции iPod. См. «Видео» на стр. 182.

Управление речью

Управление речью (доступно только на iPhone 3GS) позволяет выполнять телефонные звонки и управлять воспроизведением музыки iPod с помощью голосовых команд. См. «Голосовой набор» на стр. 56 и «Применение Управления речью с функцией iPod» на стр. 90.

Большая клавиатура телефона

Посылайте телефонные вызовы, просто нажимая на записи в контактах и списках избранного. Когда требуется набрать номер телефона, большая цифровая клавиатура iPhone упрощает эту задачу. См. «Телефонные вызовы» на стр. 55.

Широкоформатные клавиатуры

Повернув iPhone, можно использовать клавиатуру большего размера при вводе текста в некоторых программах:

- Mail;
- Safari;
- SMS/MMS;
- Заметки;
- Контакты.

Visual Voicemail

Элементы управления для воспроизведения и приостановки воспроизведения визуальной голосовой почты позволяют управлять воспроизведением сообщений. Перетяните бегунок на полосе прокрутки для повторного воспроизведения части сообщения, которая прозвучала нечетко. См. «Проверка голосовой почты» на стр. 61.

Назначаемые рингтоны

Вы можете назначить характерные рингтоны отдельным людям в своем списке контактов для идентификации вызывающего абонента на слух. Приобрести рингтоны можно в iTunes Store на iPhone. См. «Покупка рингтонов» на стр. 186.

Чат IM

App Store поддерживает множество программ обмена сообщениями в Интернете (IM), таких как AIM, BeejiveIM, ICQ и Yahoo! Messenger, оптимизированных для iPhone.

Минимальный размер шрифта для сообщений электронной почты

Для повышения удобства чтения выберите «Большой», «Гигантский» или «Огромный» в качестве минимального размера шрифта текста сообщений программы Mail. См. «Mail» на стр. 174.

Поддержка ТТУ (доступна в ряде регионов)

Используйте iPhone в режиме ТТУ с адаптером ТТУ для iPhone (приобретается отдельно) для использования телетайпа (ТТУ). См. «Использование iPhone с телетайпом» на стр. 177.

Универсальный доступ в Mac OS X

Воспользуйтесь функциями Универсального доступа в Mac OS X при использовании iTunes для синхронизации информации и контента из медиатеки iTunes на iPhone. В Finder выберите «Справка» > «Справка Mac», затем задайте для поиска «универсальный доступ».

Подробнее о функциях упрощения работы с iPhone и Mac OS X см. на веб-сайте: www.apple.com/accessibility.


Веб-сайт поддержки iPhone компании Apple

Информация поддержки в полном объеме содержится на веб-сайте:
www.apple.com/ru/support/iphone.

Основные

Отображается символ низкого заряда аккумулятора

В iPhone недостаточно энергии и его необходимо перезарядить в течение десяти минут, прежде чем Вы сможете начать его использование. Подробнее о зарядке iPhone см. раздел «Зарядка аккумулятора» на стр. 50.

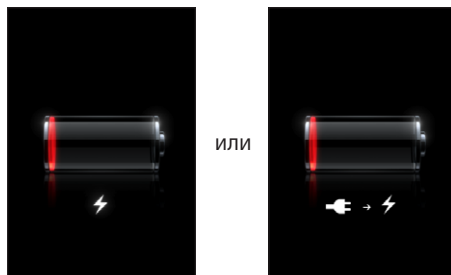

iPhone не реагирует на ввод

- Возможно, iPhone разрядился. Подсоедините iPhone к компьютеру или к адаптеру питания для зарядки. См. «Зарядка аккумулятора» на стр. 50.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» в верхней части iPhone в течение нескольких секунд, пока не появится красный бегунок, затем нажмите и удерживайте кнопку «Домой», пока используемая программа не завершится.
- Если устранить проблему не удастся, выключите и снова включите iPhone. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» в верхней части iPhone в течение нескольких секунд до появления красного бегунка, затем переместите бегунок. Затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления логотипа Apple.

- Если это не приносит результатов, перезагрузите iPhone. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» и кнопку «Домой» не менее 10 секунд до появления логотипа Apple.

После сброса iPhone не реагирует на ввод

- Сбросьте настройки iPhone. На главном экране выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Сбросить все настройки». Все Ваши настройки сбрасываются, но данные и мультимедийные файлы не удаляются.
- Если это не приносит результатов, удалите весь контент с iPhone. См. «Сброс iPhone» на стр. 171.
- Если это не приносит результатов, восстановите ПО iPhone. См. «Обновление и восстановление ПО iPhone» на стр. 233.

Отображается сообщение «Аксессуар не предназначен для работы с iPhone»

Проверьте, что в разъем док-станции не попали частички мусора.

При подсоединении iPhone к аксессуару, который специально не предназначен для него, iPhone может отобразить запрос о том, требуется ли включить авиарежим. Этот режим позволяет избежать радиопомех от сигналов сотовой связи, поступающих от iPhone. Вы сможете использовать iPhone с данным аксессуаром как при включенном, так и при выключенном авиарежиме. Однако аксессуар может не выполнять зарядку iPhone.

Если включить авиарежим, Вы не сможете осуществлять телефонные вызовы, передавать и принимать сообщения SMS и MMS, получать доступ в Интернет и использовать устройства Bluetooth с iPhone, пока не отсоедините iPhone от этого аксессуара или не выключите авиарежим.

Появляется сообщение «Аксессуар не предназначен для работы с iPhone»

Возможно, аксессуар, который Вы подсоединили, не работает с iPhone. Проверьте, что в разъем док-станции не попали частички мусора.

Отображается экран подключения к iTunes

Требуется активизировать iPhone. Подсоедините iPhone к своему компьютеру и откройте программу iTunes, если она не открылась автоматически.

iPhone перегрелся

Если внутренняя температура для моделей iPhone 3G или новее превышает обычную рабочую температуру, при попытке устройства регулировать температуру может произойти следующее:

- iPhone прекратит зарядку;

- дисплей станет темным;
- ослабнет сигнал сотовой сети;
- появится экран с предупреждением о перегреве.

Важно: Когда отображается экран сообщения о перегреве, Вы можете использовать iPhone только для экстренных вызовов. Если ни одна из указанных выше мер не обеспечит понижение внутренней температуры, iPhone автоматически переходит в специальный спящий режим, пока его температура не понизится. Когда iPhone находится в этом режиме, Вы не можете совершать экстренные вызовы. Перенесите iPhone в более холодное место и подождите несколько минут, прежде чем продолжить использование iPhone.

iTunes и синхронизация

iPhone не отображается в iTunes

- Возможно, аккумулятор iPhone необходимо перезарядить. Подробнее о зарядке iPhone см. раздел «Зарядка аккумулятора» на стр. 50.
- Отсоедините другие устройства USB от компьютера и подсоедините iPhone к другому порту USB 2.0 компьютера (а не клавиатуры).
- Выключите и снова включите iPhone. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» в верхней части iPhone в течение нескольких секунд до появления красного бегунка, затем перетяните бегунок. Затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления логотипа Apple. Нажмите «Разблокировать» и введите PIN-код своей SIM-карты, если SIM-карта заблокирована.

Важно: При трехкратном ошибочном вводе PIN-кода для повторного активирования SIM-карты может потребоваться ввод персонального кода разблокирования (PUK). Обратитесь к документации по SIM-карте или свяжитесь со своим оператором.

- Перезагрузите компьютер и снова подсоедините iPhone к компьютеру.
- Загрузите со страницы www.apple.com/ru/itunes и установите (или переустановите) последнюю версию iTunes.

Синхронизация не работает

- Возможно, аккумулятор iPhone необходимо перезарядить. Подробнее о зарядке iPhone см. раздел «Зарядка аккумулятора» на стр. 50.
- Отсоедините другие устройства USB от компьютера и подсоедините iPhone к другому порту USB 2.0 компьютера (а не клавиатуры).

- Выключите и снова включите iPhone. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» в верхней части iPhone в течение нескольких секунд до появления красного бегунка, затем перетяните бегунок. Затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления логотипа Apple. Нажмите «Разблоки.» и введите PIN-код своей SIM-карты, если SIM-карта заблокирована.

Важно: При трехкратном ошибочном вводе PIN-кода для повторного активирования SIM-карты может потребоваться ввод персонального кода разблокирования (PUK). Обратитесь к документации по SIM-карте или свяжитесь со своим оператором.

- Перезагрузите компьютер и снова подсоедините iPhone к компьютеру.
- Загрузите со страницы www.apple.com/ru/itunes и установите (или переустановите) последнюю версию iTunes.

Контакты, календари или закладки не синхронизируются

- Загрузите со страницы www.apple.com/ru/itunes и установите (или переустановите) последнюю версию iTunes.

Почтовые сервисы Yahoo! или Google не синхронизируются


iTunes не может подключиться к Yahoo! или Google. Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету, а в iTunes был правильно введен идентификатор и пароль. Подключите iPhone к компьютеру, выберите вкладку «Информация» в iTunes, нажмите «Конфигурация» в разделе «Контакты», затем введите свой текущий идентификатор и пароль.

Адресная книга Yahoo! по-прежнему содержит контакты, удаленные из iPhone

Yahoo! Почта не позволяет удалить контакты, содержащие идентификаторы Messenger, при синхронизации. Для удаления контакта, содержащего идентификатор Messenger, выполните вход в Yahoo! со своей учетной записью по сети Интернет и удалите контакт с помощью Адресной книги Yahoo!

Телефон и голосовая почта

Невозможно выполнять или принимать телефонные вызовы

- Проверьте значок сигнала сети сотовой связи  в строке состояния в верхней части экрана. Если полосы отсутствуют или если отображается надпись «Нет сети», попробуйте перейти в другое место. Если Вы находитесь в помещении, попробуйте выйти на улицу или подойти ближе к окну.
- Удостоверьтесь, что Вы находитесь в зоне покрытия сети. Посетите веб-сайт своего оператора и просмотрите карту зоны покрытия.

- Удостоверьтесь, что не включен авиарежим. На главном экране выберите «Настройки», затем выключите авиарежим. Если эта мера не помогает, включите авиарежим, подождите 15 секунд, затем снова выключите авиарежим.
- Выключите и снова включите iPhone. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» в верхней части iPhone в течение нескольких секунд до появления красного бегунка, затем перетяните бегунок. Затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления логотипа Apple. Нажмите «Разблоки.» и введите PIN-код своей SIM-карты, если SIM-карта заблокирована.

Важно: При трехкратном ошибочном вводе PIN-кода для повторного активирования SIM-карты может потребоваться ввод персонального кода разблокирования (PUK). Обратитесь к документации по SIM-карте или свяжитесь со своим оператором.

- Возможно, возникли неполадки в сети сотовой связи. Позвоните оператору или посетите веб-сайт оператора.
- Восстановите программное обеспечение iPhone. См. «Обновление и восстановление ПО iPhone» на стр. 233.


Недоступна визуальная голосовая почта

Визуальная голосовая почта доставляется по сотовой сети передачи данных. Поскольку роуминг данных по умолчанию выключен, у Вас может не быть доступа к Интернету, когда Вы путешествуете за границей, пока Вы не включите роуминг. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Сеть» и включите «Роуминг данных».

Важно: При включенном роуминге данных может взиматься плата за роуминг.

В некоторых странах возможность использования визуальной голосовой почты предоставляется в качестве дополнительной услуги. За дополнительными сведениями обращайтесь к своему оператору.

Вы не можете вспомнить пароль голосовой почты

Если iPhone запрашивает пароль при нажатии «Голосовая почта», а Вы его не помните, нажмите  для получения инструкций по переустановке пароля.


При нажатии на голосовую почту вызывается служба голосовой почты

Если инструкции голосовой почты содержат соответствующий запрос, введите свой пароль голосовой почты. В противном случае дождитесь голосовой инструкции, затем завершите вызов. Через некоторое время голосовая почта снова станет доступна.

Эта ситуация может возникнуть, если удалить SIM-карту из iPhone и заменить ее на другую SIM-карту.

Safari, SMS, Mail и Контакты

Веб-сайты, текст или электронная почта недоступны

- Проверьте значок сигнала сети сотовой связи  в строке состояния в верхней части экрана. Если полосы отсутствуют или если отображается надпись «Нет сети», попробуйте перейти в другое место. Если Вы находитесь в помещении, попробуйте выйти на улицу или подойти ближе к окну.
- Удостоверьтесь, что Вы находитесь в зоне покрытия сети. Посетите веб-сайт своего оператора и просмотрите карту зоны покрытия.
- Если сеть сотовой связи недоступна, подключитесь к сети Wi-Fi, если это возможно.
- Удостоверьтесь, что не включен авиарежим. На главном экране выберите «Настройки», затем выключите авиарежим. Если эта мера не помогает, включите авиарежим, подождите 15 секунд, затем снова выключите авиарежим.
- Убедитесь, что для каждого номера телефона в списке контактов, который используется для передачи и приема сообщений SMS и MMS, указан код города.
- Выключите и снова включите iPhone. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» в верхней части iPhone в течение нескольких секунд до появления красного бегунка, затем перетяните бегунок. Затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления логотипа Apple. Нажмите «Разблоки.» и введите PIN-код своей SIM-карты, если SIM-карта заблокирована.

Важно: При трехкратном ошибочном вводе PIN-кода для повторного активирования SIM-карты может потребоваться ввод персонального кода разблокирования (PUK). Обратитесь к документации по SIM-карте или свяжитесь со своим оператором.

- Возможно, возникли неполадки в сети сотовой связи. Позвоните оператору или посетите веб-сайт оператора.
- При путешествии за границей доступ к Интернету может отсутствовать, поскольку роуминг данных выключен (режим по умолчанию). Включите роуминг данных или подключитесь к сети Wi-Fi. Для включения роуминга данных в разделе «Настройки» выберите «Основные» > «Сеть» и нажмите «Роуминг данных». Возможно, будет взиматься плата за роуминг для передачи данных.

Важно: Возможно, будет взиматься плата за роуминг для передачи данных. Чтобы избежать платы за роуминг при передаче данных, выключите роуминг данных.

- Восстановите программное обеспечение iPhone. См. «Обновление и восстановление ПО iPhone» на стр. 233.

Не удается отправить сообщение электронной почты

Если iPhone не может отправить сообщение электронной почты, попробуйте выполнить следующие действия.

- В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари» и выберите учетную запись, которую пытаетесь использовать. Нажмите «Учетная запись», затем нажмите «SMTP» в разделе «Сервер исходящей почты». В разделе «Другой SMTP-сервер» выберите SMTP-сервер своего оператора, затем нажмите, чтобы включить этот сервер. Настройки раздела «Другой SMTP-сервер» также позволяют настроить дополнительные SMTP-сервера. За сведениями о конфигурации обратитесь к своему оператору или поставщику услуг сети Интернет.
- Настройте свою учетную запись электронной почты непосредственно на iPhone — не синхронизируя ее из iTunes. В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари», затем нажмите «Добавить...», чтобы ввести данные своей учетной записи. Если iPhone не может найти настройки Вашего поставщика услуг, когда Вы вводите адрес электронной почты, для получения дополнительной помощи при настройке учетной записи перейдите на веб-сайт: www.apple.com/ru/support и выполните поиск HT1277.
- Выключите и снова включите iPhone. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» в верхней части iPhone в течение нескольких секунд до появления красного бегунка, затем переместите бегунок. Затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления логотипа Apple.
- Выключите Wi-Fi, чтобы подключать iPhone к Интернету через сотовую сеть передачи данных. Выберите «Настройки» > «Wi-Fi» и включите Wi-Fi.

Для получения дополнительных сведений об устранении неполадок перейдите на веб-сайт: www.apple.com/ru/support и выполните поиск TS1426. Если по-прежнему не удастся отправить сообщение электронной почты, позвоните специалисту Apple (услуга доступна не во всех странах). Подробную информацию о помощи специалиста см. по адресу: www.apple.com/support/expert. Если услуга помощи специалиста Apple не действует в Вашей стране, получите бесплатную учетную запись GMail, Yahoo! или AOL и попытайтесь переслать свое сообщение в эту учетную запись.

Не удается получить сообщение электронной почты

Если iPhone не может получить сообщение электронной почты, попробуйте выполнить следующие действия.

- При использовании одного или нескольких компьютеров для проверки одной и той же учетной записи может произойти блокировка. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт: www.apple.com/ru/support и выполните поиск TS2621.

- Настройте свою учетную запись электронной почты непосредственно на iPhone — не синхронизируя ее из iTunes. В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари», затем нажмите «Добавить...», чтобы ввести данные своей учетной записи. Если iPhone не может найти настройки Вашего поставщика услуг, когда Вы вводите адрес электронной почты, для получения дополнительной помощи при настройке учетной записи перейдите на веб-сайт: www.apple.com/ru/support и выполните поиск HT1277.
- Выключите и снова включите iPhone. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» в верхней части iPhone в течение нескольких секунд до появления красного бегунка, затем переместите бегунок. Затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления логотипа Apple.
- Выключите Wi-Fi, чтобы подключать iPhone к Интернету через сотовую сеть передачи данных. Выберите «Настройки» > «Wi-Fi» и включите Wi-Fi.

Для получения дополнительных сведений об устранении неполадок посетите веб-сайт: www.apple.com/ru/support и выполните поиск TS1426. Если по-прежнему не удастся получить сообщение электронной почты, позвоните специалисту Apple (услуга доступна не во всех странах). Подробную информацию о помощи специалиста см. на веб-сайте: www.apple.com/support/expert. Если услуга помощи специалиста Apple не действует в Вашей стране, получите бесплатную учетную запись GMail, Yahoo! или AOL и попытайтесь переслать свое сообщение в эту учетную запись.

Вложение электронной почты не открывается

Возможно, не поддерживается данный тип файлов. iPhone поддерживает следующие форматы файлов для вложений электронной почты:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	веб-страница
.html	веб-страница
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Просмотр, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	форматированный текст
.txt	SMS

.vcf	информация о контакте
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Не отображаются контакты GAL

Проверьте настройки Microsoft Exchange, чтобы убедиться в том, что используется надлежащий сервер. В разделе «Настройки» нажмите «Mail, Контакты, Календари» и выберите учетную запись для отображения его настроек.

В случае поиска контактов GAL в программе «Контакты» нажмите «Группы» и нажмите «Каталоги» в нижней части списка.

Звук, музыка и видео

Отсутствует звук

- Отсоедините и повторно подключите наушники. Обязательно вставьте разъем наушников до упора.
- Убедитесь, что громкость не выключена полностью.
- Музыка на iPhone может быть приостановлена. Чтобы возобновить воспроизведение, можно нажать центральную кнопку на гарнитуре iPhone (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth), или на главном экране выберите iPod, «Вы слушаете», затем выберите ►.
- Проверьте, задано ли ограничение громкости. На главном экране выберите «Настройки» > «iPod» > «Огранич. громкости». Подробнее см. раздел «Музыка» на стр. 181.
- Убедитесь, что используете последнюю версию iTunes (см.: www.apple.com/ru/itunes).
- Если используется выходной порт дополнительной док-станции, проверьте, что внешние колонки или стереосистема включены и работают надлежащим образом.

При нажатии кнопки микрофона воспроизведение музыки не возобновляется

iPhone переходит в спящий режим через пять минут после приостановки воспроизведения музыки. Нажмите кнопку «Домой» или кнопку «Режим сна/ Пробуждение» для вывода iPhone из режима сна.

Песня, видеофайл или другой элемент не воспроизводится

Возможно, песня закодирована в формате, который iPhone. iPhone поддерживает аудиофайлы следующих форматов. Данный перечень содержит форматы для аудиокниг и подкастов:

- AAC (M4A, M4B, M4P до 320 Кбит/с);
- Apple Lossless (высококачественный сжатый формат);
- MP3 (до 320 Кбит/с);
- MP3 Variable Bit Rate (VBR);
- WAV;
- AA (речь audible.com, форматы 2, 3 и 4);
- AAX (речь audible.com, AudibleEnhanced format);
- AIFF.

iPhone поддерживает видеофайлы следующих форматов:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0);
- MPEG-4 (Simple Profile).

Песня, закодированная в формате Apple Lossless, имеет качество звука CD, но занимает только половину места по сравнению с песней в формате AIFF или WAV. Та же песня в формате AAC или MP3 занимает еще меньше места. При импорте музыки с CD с помощью iTunes музыкальные данные по умолчанию преобразуются в формат AAC.

Используя iTunes для Windows, Вы можете преобразовывать незащищенные файлы WMA в формат AAC или MP3. Данная функция полезна в случае, когда в медиатеке имеются данные, кодированные в формате WMA.

iPhone не поддерживает аудиофайлы WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 и формат audible.com 1.

При наличии в медиатеке iTunes песни или видео, не поддерживаемых iPhone, Вы можете преобразовать их в формат, который поддерживается iPhone. Более подробная информация приведена в Справке iTunes.

Магазины iTunes Store

iTunes Store недоступен

Для использования iTunes Store iPhone должен быть подключен к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 46. iTunes Store доступен не во всех странах.

Я не могу приобрести контент медиатеки

Для покупки контента в iTunes Store или App Store требуется наличие учетной записи iTunes Store. Откройте iTunes на компьютере и выберите «Магазин» > «Создать учетную запись». Можно также настроить учетную запись на iPhone. См. «Просмотр информации учетной записи» на стр. 191.

Примечание: iTunes Store доступен не во всех странах.

Извлечение SIM-карты

Если требуется отправить iPhone в сервисный центр или одолжить iPhone кому-либо, а Вы при этом хотите иметь возможность звонить по телефону, можно использовать SIM-карту из iPhone в другом телефоне GSM.

Извлечение SIM-карты. Вставьте конец приспособления для извлечения SIM-карты (или небольшой канцелярской скрепки) в отверстие гнезда для SIM-карты. Нажмите и протолкните его внутрь до появления лотка.



Резервное копирование информации iPhone

iTunes создает резервные копии настроек, загруженных программ и данных, а также другой информации, хранящейся на iPhone. Вы можете использовать эту резервную копию для восстановления данных объектов в iPhone после восстановления программного обеспечения или для передачи этой информации в другой iPhone.

Резервное копирование информации iPhone и восстановление информации из резервной копии отличается от синхронизации контента и других объектов (например, музыки, подкастов, рингтонов, фотографий, видео и программ, загруженных с iTunes) с Вашей медиатекой iTunes. Резервные копии содержат настройки, загруженные программы и данные, а также другую информацию, хранящуюся на iPhone. Эти элементы можно восстановить из резервной копии с помощью iTunes, однако затем может потребоваться повторно синхронизировать контент медиатеки iTunes.

Резервные копии программ, загруженных из App Store, создаются при следующей синхронизации с iTunes. Затем при синхронизации с iTunes создаются резервные копии только данных программ.

Создание резервных копий

Способы резервного копирования.

- После настройки iPhone для синхронизации с определенным компьютером, iTunes автоматически создает резервную копию iPhone на этом компьютере при синхронизации. iTunes не выполняет автоматического резервного копирования iPhone, не настроенного для синхронизации с этим компьютером. Если Вы настроили iPhone для автоматической синхронизации с iTunes на определенном компьютере, iTunes создает резервную копию iPhone при каждом подключении этого телефона к компьютеру. Автоматическая синхронизация по умолчанию включена. iTunes создает только одну резервную копию при каждом подсоединении устройства, даже если синхронизация до момента разъединения была выполнена несколько раз.
- Если Вы решите обновить программное обеспечение на iPhone, программа iTunes автоматически выполняет резервное копирование iPhone, даже если этот телефон не настроен для синхронизации с iTunes на этом компьютере.
- Если Вы решите восстановить программное обеспечение iPhone, программа iTunes отобразит запрос на резервное копирование iPhone перед восстановлением.

Если с iPhone Вы используете гарнитуру Bluetooth или автомобильный комплект, и Вы восстанавливаете настройку, для использования устройства Bluetooth Вы должны повторно настроить его для работы в паре с iPhone.

Для получения дополнительных сведений о резервных копиях, включая сведения о настройках и информации, хранящейся в резервной копии, перейдите по адресу: www.apple.com/ru/support и выполните поиск HT1766.

Восстановление из резервной копии

Можно восстановить настройки, данные программ и другую информацию из резервной копии или использовать эту функцию для передачи этих данных на другой iPhone.

Восстановление iPhone из резервной копии.

- 1 Подсоедините iPhone к компьютеру, с которым обычно производится синхронизация.
- 2 В окне iTunes, удерживая клавишу Control, нажмите iPhone в боковом меню и в появившемся меню выберите команду «Восстановить из резервной копии».
- 3 Выберите во всплывающем меню копию, которую Вы хотите восстановить, и нажмите «Восстановить».

Если резервная копия зашифрована, потребуется ввести пароль.

После восстановления контента из резервной копии предыдущая версия данных станет недоступна через интерфейс пользователя iPhone, но не будет полностью стерта с Вашего iPhone. Подробнее об окончательном стирании всех данных и настроек см. в разделе «Сброс iPhone» на стр. 171.

Важно: При восстановлении iPhone из резервной копии восстанавливаются все данные, содержащиеся в резервной копии, включая данные для других программ. Если Вы выбрали старую резервную копию, при восстановлении из нее данные в программах могут быть заменены устаревшими данными.

Удаление резервной копии

Можно удалить резервную копию iPhone из списка резервных копий в iTunes. Это может потребоваться, например, если резервная копия была создана на компьютере другого пользователя.

Удаление резервной копии.

- 1 В iTunes откройте настройки iTunes.
 - *Windows:* Выберите «Правка» > «Настройки».
 - *Mac:* Выберите iTunes > «Настройки».
- 2 Выберите «Устройства» (подсоединение iPhone не требуется).
- 3 Выберите резервную копию, которую требуется удалить, и нажмите «Удалить резервную копию».
- 4 Подтвердите удаление выбранной резервной копии, нажав «Удалить резервную копию».
- 5 Нажмите «ОК» для закрытия окна настроек iTunes.

Обновление и восстановление ПО iPhone

Вы можете использовать iTunes для обновления или переустановки программного обеспечения iPhone, восстановления параметров по умолчанию и удаления всех данных на iPhone.

- *При обновлении* iPhone обновляется его программное обеспечение. При этом загруженные программы, настройки и песни не затрагиваются.

Примечание: В некоторых случаях обновление может включать в себя восстановление iPhone.

- *При восстановлении устанавливается самая новая версия программного обеспечения iPhone, восстанавливаются настройки по умолчанию и удаляются данные, хранящиеся на iPhone, в том числе загруженные программы, песни, видео, контакты, фотографии, данные календаря и все прочие данные. Если на компьютере с помощью iTunes была создана резервная копия iPhone, Вы можете восстановить данные из резервной копии по окончании процесса восстановления.*

Удаленные данные становятся недоступны через интерфейс пользователя iPhone, но они не стираются окончательно из iPhone. Подробнее об окончательном стирании всех данных и настроек см. в разделе «Сброс iPhone» на стр. 171.

Обновление и восстановление iPhone.

- 1 Проверьте, что имеется подключение к Интернету и что установлена последняя версия iTunes со страницы www.apple.com/ru/itunes.
- 2 Подсоедините iPhone к компьютеру.
- 3 В боковом меню iTunes выберите iPhone и выберите вкладку «Обзор».
- 4 Нажмите «Проверить обновления». iTunes сообщит, существует ли более поздняя версия программного обеспечения iPhone.
- 5 Нажмите «Обновить» для установки самой новой версии программного обеспечения. Либо нажмите «Восстановить» для выполнения восстановления. Следуйте указаниям, появляющимся на экране, чтобы завершить процедуру восстановления.

Для получения дополнительных сведений об обновлении и восстановлении программного обеспечения iPhone перейдите на веб-сайт: www.apple.com/ru/support и выполните поиск НТ1414.

Информация по безопасности, программному обеспечению и обслуживанию

В следующей таблице указывается, где можно получить относящуюся к iPhone дополнительную информацию о безопасности, программном обеспечении и обслуживании.


Информация	Шаги
Безопасное использование iPhone	Новейшие сведения о безопасности и нормативную информацию см. в документе <i>Руководство по продукту</i> на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/iphone .
Обслуживание и поддержка iPhone, советы, форумы и загрузка программного обеспечения Apple	Перейдите на страницу www.apple.com/ru/support/iphone . Обслуживание и поддержка со стороны Вашего оператора Обратитесь к оператору или посетите веб-сайт оператора.
Новейшая информация об iPhone	Перейдите на страницу www.apple.com/ru/iphone .
Использование iTunes	Откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes». Для доступа к руководству по iTunes в Интернете (доступно только в некоторых регионах) перейдите на веб-сайт: www.apple.com/ru/support/itunes .
MobileMe	Перейдите по адресу: www.me.com .
Использование iPhoto в Mac OS X	Откройте iPhoto и выберите «Справка» > «Справка iPhoto».
Использование Адресной книги в Mac OS X	Откройте Адресную книгу и выберите «Справка» > «Справка Адресной книги».
Использование iCal в Mac OS X	Откройте iCal и выберите «Справка» > «Справка iCal».

Информация	Шаги
Microsoft Outlook, адресная книга Windows, Adobe Photoshop Album и Adobe Photoshop Elements	Ознакомьтесь с документацией этих программ.
Поиск серийного номера или международного идентификатора мобильного оборудования (IMEI) для iPhone	Серийный номер и международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI) для iPhone можно найти на упаковке iPhone. Их также можно просмотреть на iPhone, на главном экране выбрав «Настройки» > «Основные» > «Об устройстве». В окне iTunes на компьютере, удерживая клавишу Control, нажмите «Справка» > «О программе iTunes» (Windows) или «iTunes» > «О программе iTunes» (Mac), затем отпустите клавишу Control. (Для приостановки прокрутки нажмите клавишу пробела.)
Гарантийное обслуживание	Прежде всего, воспользуйтесь рекомендациями данного руководства и ресурсов Интернета. Также Вы можете посетить веб-сайт www.apple.com/ru/support или прочитать документ <i>Руководство по продукту</i> на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/iphone .
Служба замены аккумуляторов	Посетите www.apple.com/ru/support/iphone/service/battery .
Использование iPhone в корпоративной среде	Перейдите на страницу www.apple.com/ru/iphone/enterprise .

Просмотр Руководства пользователя iPhone

Руководство пользователя *iPhone*, оптимизированное для просмотра на iPhone, см. на странице help.apple.com/iphone.

Просмотр руководства на iPhone. В Safari коснитесь значка , затем выберите закладку *Руководство пользователя iPhone*.

Добавление значка руководства на главный экран. Во время просмотра руководства коснитесь значка , затем выберите «Добавить в "Домой"».

Руководство пользователя *iPhone* доступно на нескольких языках.

Просмотр руководства на другом языке. Нажмите «Изменить язык» в нижней части экрана на главной странице контента, затем выберите нужный язык.

Утилизация и вторичная переработка

Компания Apple реализует программу вторичной переработки подержанных мобильных телефонов (в некоторых регионах). Инструкции по бесплатной утилизации старого мобильного телефона и предоплаченный ярлык для отправки см. по адресу: www.apple.com/ru/environment/recycling.

iPhone Утилизация и вторичная переработка. Следует правильно производить утилизацию iPhone в соответствии с местными законами и нормативными актами. Поскольку iPhone содержит электронные компоненты и аккумулятор, следует производить утилизацию iPhone отдельно от бытовых отходов. По истечении срока службы iPhone обратитесь в местные муниципальные учреждения для уточнения возможностей утилизации и вторичной переработки или передайте телефон в местный магазин розничной торговли Apple для возврата телефона компании Apple. Аккумулятор должен быть извлечен и утилизирован способом, не наносящем ущерба окружающей среде. Подробную информацию см. на веб-сайте: www.apple.com/ru/environment/recycling.



Европейский союз. Информация о вторичной переработке электроники и аккумуляторов. Этот знак означает, что в соответствии с местными законами и нормативными актами этот продукт и его аккумулятор должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. По истечении срока службы этого продукта передайте его в учрежденный местными властями приемный пункт для утилизации электронного оборудования. В случае, когда утилизация старого электронного оборудования не производится должным образом, возможно наложение штрафа. Раздельный сбор и вторичная переработка этого продукта и его аккумулятора во время утилизации позволяет сохранить природные ресурсы и обеспечить переработку способом, не приносящим вреда здоровью людей и окружающей среде.

Схемы сбора и вторичной переработки iPhone см. по адресу: www.apple.com/environment/recycling/nationalservices/europe.html.

Замена аккумулятора для iPhone. Замена аккумуляторной батареи в iPhone должна производиться только в авторизованном сервисном центре. Сведения о сервисных центрах по замене аккумуляторов см. на веб-сайте: www.apple.com/ru/support/iphone/service/battery.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.



Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Apple и окружающая среда

Компания Apple осознает всю свою ответственность за уменьшение воздействия деятельности компании и ее продуктов на окружающую среду. Подробную информацию см. на веб-сайте: www.apple.com/ru/environment.

 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. Все права защищены.

Apple, логотип Apple, AirPort, Cover Flow, FireWire, iCal, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari и Spotlight являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Finder, iPhone, Multi-Touch и Shuffle являются товарными знаками Apple Inc.

iTunes Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

App Store и MobileMe являются знаками обслуживания Apple Inc.

Спортивный комплект Nike + iPod охраняется одним или несколькими патентами США с номерами: 6018705, 6052654, 6493652, 6298314, 6611789, 6876947 и 6882955, как при индивидуальном применении, так и в сочетании с медиаплеером iPod, поддерживающим Nike + iPod, или iPhone 3GS.

Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и компания Apple Inc. использует эти товарные знаки исключительно в рамках лицензии.

Adobe и Photoshop являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Названия прочих компаний и продуктов, упомянутые здесь, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

Продукты сторонних фирм упоминаются исключительно в информационных целях, а не для одобрения или рекомендации. Компания Apple не несет ответственности за эксплуатационные качества и использование этих продуктов. Все договоренности, соглашения или гарантийные обязательства (если таковые имеются) заключаются непосредственно между поставщиком и потенциальными пользователями. При составлении данного руководства были предприняты все усилия для обеспечения достоверности и точности информации. Apple не несет ответственности за опечатки или описки.

RS019-1812/2010-01